

# Gigaset

## GX6

(E940-2849-00)

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>3</b>
De Gigaset GX6 .....	3
Het startscherm .....	4
Weergave in de bedieningshandleiding .....	5
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>6</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>10</b>
<b>Uw smartphone bedienen</b> .....	<b>18</b>
Algemene bediening .....	18
Startscherm indelen .....	22
Meldingen .....	28
Apps .....	32
Downloads .....	37
Vingerafdruksensor .....	38
Beveiliging tegen ongewenste onderbrekingen .....	39
Overige functies .....	46
<b>Communicatie</b> .....	<b>50</b>
Telefoneren .....	50
Contacten .....	56
Berichten (sms/mms) .....	61
<b>Instellingen</b> .....	<b>65</b>
Toestel .....	65
Beveiliging .....	71
Accounts en locatiebepaling .....	78
Apps .....	81
Netwerk en internet .....	84
Systeem .....	97
<b>Storingen oplossen</b> .....	<b>101</b>
Vragen en antwoorden (FAQ) .....	102
<b>Bijlage</b> .....	<b>104</b>
Klantenservice .....	104
Opmerking van de fabrikant .....	106
Open Source Software .....	109
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>110</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

## Overzicht

### De Gigaset GX6



- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Luchtdruksensor   | 10 | Luidspreker  |
| 2 | Microfoon (boven/onder)   | 11 | USB-aansluiting type-C                                 |
| 3 | Luidspreker   | 12 | Headset-ingang   |
| 4 | Berichten-LED   | 13 | Functietoets (individuele toewijzing)                  |
| 5 | Melding-/statusbalk   | 14 | Camera voorzijde                                       |
|   | Meldingen weergeven/snelle instellingen openen: ► naar beneden slepen | 15 | Hoofdcamera  |
| 6 | Zoekmachine (instelbaar)  | 16 | Flits  |
| 7 | Volume+: ► boven drukken  | 17 | Macro-camera   |
|   | Volume-: ► onder drukken  | 18 | Spoel (intern)   |
| 8 | Inschakelen/uitschakelen / vingerafdruksensor                         |    | voor NFC en voor het draadloos laden van de smartphone |
| 9 | Touchscreen (startscherm)   |    |  |

## Statusindicaties van de berichten-LED

De berichten-LED informeert u over het laadniveau tijdens het opladen en over binnenkomende meldingen.

LED	Betekenis
Brandt	Smartphone wordt geladen.
Knippert	Smartphone wordt geladen en/of meldingen aanwezig.
Uit	Smartphone wordt niet geladen of is geladen en er is geen melding aanwezig.

## Het startscherm



### Meldingenpaneel en statusbalk

Symbolen geven de ontvangst van meldingen en diverse bedrijfstoestanden weer  
Toegang tot meldingen (→ pag. 28)  
Toegang tot snelle instellingen (→ pag. 21)

### Zoekmachine

instelbaar (→ pag. 28)

### Plaats voor apps en widgets

Vrij te configureren (→ pag. 22)

### Statusbalk met aantal ingestelde startschermen / navigatie tussen de startschermen / weergave van alle apps

Vrij te configureren (→ pag. 20)

### Favorietenbalk

Vaak gebruikte apps (→ pag. 22)





### Navigatiebalk (→ pag. 20)

Inclusief Google App en Google Chrome  
Google, Android en Google Chrome zijn merknamen van Google LLC.

## Weergave in de bedieningshandleiding

De volgende paragrafen bevatten informatie over de weergave in de gebruiksaanwijzing. De symbolen en procedures die in dit document worden gebruikt, worden beschreven.





### Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het toestel.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

### Procedures

**Voorbeeld:** Tijdstip voor de overgang naar de slaapmodus wijzigen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher** ▶ **Time-out voor scherm** ▶ selecteer de periode

Weergave	Betekenis
▶	Elke pijl start een actie.
▶ 	Startscherm naar boven vegen. <b>Opmerking:</b> wanneer de app die u wilt openen op een startscherm staat, kunt u deze stap overslaan.
▶  <b>Instellingen</b>	Tik op de app <b>Instellingen</b> . Het instellingenmenu wordt geopend.
▶ <b>Scher</b>	Op de menu-optie <b>Scher</b> tikken.
▶ <b>Time-out voor scherm</b>	Tik op <b>Time-out voor scherm</b> .
▶ Selecteer de periode	Tik op de gewenste periode  = geselecteerd,  = niet geselecteerd

In sommige menu's worden bij het openen niet alle vermeldingen weergegeven:

▶ Op **Geavanceerd** tikken om alle vermeldingen weer te geven.

# Veiligheidsinstructies



Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van uw smartphone met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van uw smartphone. Ze bevat belangrijke instructies voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maak uzelf vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies voordat u uw smartphone gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten wanneer u uw smartphone doorgeeft aan derden.

## Gebruik volgens de voorschriften

De Gigaset GX6 - hierna smartphone genoemd - is geschikt voor gebruik binnen een mobiel netwerk. Uw smartphone is geschikt voor privé en commercieel gebruik. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Ongeoorloofde wijzigingen of modificaties zijn niet toegestaan en leiden tot verlies van garantie.

## Algemene instructies



### Waarschuwing!

Er bestaat verstikkingsgevaar! Uit de buurt van kinderen houden! Houd verpakkingen, beschermfolie en batterijen uit de buurt van kinderen. Bewaar de mobiele telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen of batterijen inslikken. Neem onmiddellijk contact op met een arts als een batterij wordt ingeslikt.



Afvoer en verwijdering van gebruikte smartphones volgens aanwijzingen (zie hoofdstuk Afval en milieubescherming → pag. 106).

- De beschrijvingen in dit document zijn gebaseerd op de fabrieksinstellingen van uw smartphone.
- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie hoofdstuk Klantenservice → pag. 109).
- Uw smartphone beschikt over beschermingsklasse IP68 (stof- en waterdicht). Neem bij contact met water de volgende aanwijzingen in acht: stel uw smartphone nooit bloot aan grotere waterdiepten. Gebruik uw smartphone niet langer dan 30 minuten onder water bij een maximale waterdiepte van 1,5 meter. Houd alle afdekkingen volledig gesloten, zodat er geen water kan binnendringen. Als uw smartphone zicht niet meer in het water bevindt, droogt u hem en de openingen van het toestel (microfoon / luidspreker / USB type-C-poort / headset-aansluiting) af met een pluisvrije doek om eventueel aanwezige waterdruppels te verwijderen.
- Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen: 0-45° C.  
Toegelaten temperatuurbereik tijdens bedrijf: -10-45° C.  
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien uw smartphone bij temperaturen onder het vriespunt wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in het toestel en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
- Schakel uw smartphone uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en neem alle waarschuwingen in acht. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).

- Het kortsluiten, demonteren of modificeren van uw smartphone is niet toegestaan. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- Als uw smartphone tijdens gebruik, opladen of bewaren heet wordt, verkleurt, vervormt of ondicht wordt, dient u direct contact op te nemen met de klantenservice van Gigaset.
- De op uw smartphone voorgeïnstalleerde apps worden automatisch bijgewerkt. Deze updates kunnen er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat het uiterlijk en de werking van beschreven menu's, functies en displays afwijken of dat apps niet meer naar behoren functioneren. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van Gigaset.
- Door automatische updates van vooraf geïnstalleerde apps, de installatie van extra apps of het downloaden van foto-, video- of audiobestanden kunnen extra kosten ontstaan bij uw mobiele telefoonprovider. Neem contact op met uw mobiele telefoonaanbieder voor een geschikt mobiel tarief.

## Batterij en laadproces



Explosiegevaar bij onveilige vervanging van de batterij.  
Afvoer en verwijdering van gebruikte batterijen volgens aanwijzingen (zie hoofdstuk Afval en milieubescherming → pag. 106).

- Verbrand of verhit batterijen nooit en voer ze niet af naar een hitte- of brandgevaarlijke omgeving, om vrijkomen van batterijvloeistof, oververhitting, explosie of vuur te vermijden. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij. Bewaar de batterij niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om de batterij aan te raken en te doorboren. Hierdoor kan batterijvloeistof vrijkomen, de batterij kan oververhit raken, exploderen of vlam vatten. Het pletten, verhitten of verbranden van batterijen is streng verboden.
- Wanneer elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de batterijen nooit voor een ander dan het aangegeven doel. Gebruik nooit een beschadigde batterij. Wanneer de batterij tijdens het gebruik, het opladen of de opslag heet wordt, verkleurt, vervormt of lek raakt, dient u de batterij om veiligheidsredenen onmiddellijk te vervangen door een nieuwe batterij.
- De temperatuur van de batterij stijgt tijdens het laden. Bewaar de batterij niet op dezelfde plek als ontvlambare producten, hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Laad de smartphone alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen telefoonnummers.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is of wanneer zich in uw smartphone geen batterij bevindt. In deze gevallen bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde netadapters.

## Volume



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

## Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten

- Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van uw smartphone. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van uw smartphone met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:  
Let er bij het inschakelen van uw smartphone op dat de afstand tussen uw smartphone en het implantaat ten minste 20 cm bedraagt. Gebruik uw smartphone aan de zijde die tegenover het implantaat ligt om mogelijke storingen te reduceren. Schakel uw smartphone onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:  
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:  
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

## Noodoproepen

- Controleer of uw smartphone is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het mobiele telefoonnetwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
- Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

## Kinderen en huisdieren

- Bewaar uw smartphone, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen mogen uw smartphone alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

## Lange schermtijd

- Langdurig surfen of spelen van games op de smartphone kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Houd na een uur steeds 15 minuten pauze. Als u zich onwel voelt bij te lang gebruik, neem dan een pauze of raadpleeg een arts als het probleem aanhoudt.

## Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel uw smartphone uit in het vliegtuig.  
Neem de geldende beperkingen en voorschriften in acht. Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van uw smartphone te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: Veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers. Het gebruik van uw smartphone tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

## Simkaart, geheugenkaart en datakabel

- Neem de kaart niet uit uw smartphone tijdens het verzenden of ontvangen van data. Hierdoor kan data verloren gaan of kan uw smartphone of de geheugenkaart beschadigd raken.
- Voor het maken van een internetverbinding via de simkaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.



## Defecte apparaten

- Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Neem contact op met een Gigaset Service Center.
- Lever defecte apparaten volgens de wettelijke richtlijnen in of laat ze door onze klantenservice repareren: defecte apparaten kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
- Bij een ruwe behandeling van uw smartphone, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Gebruik uw smartphone niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.

## Overige belangrijke informatie

- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Bij het langdurig uitvoeren van energie-intensieve apps of programma's op uw smartphone kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van uw smartphone.
- Wanneer uw smartphone heet wordt, legt u deze enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een hete smartphone kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.
- Breng geen verf- of laklagen aan op uw smartphone. Door lak/verf kunnen onderdelen van uw smartphone beschadigd raken en kunnen storingen optreden.

## De eerste stappen

---

### Inhoud van de verpakking

Controleren de inhoud van de verpakking van de Gigaset GX6 voordat u het toestel in gebruik neemt.

Neem contact op met onze klantenservice van Gigaset in geval van schade of als er iets ontbreekt

- 1 × smartphone Gigaset GX6
- 1 × laadkabel (USB type-C)
- 1 × polsriem

---

### Toestel in gebruik nemen

#### Simkaarten en SD-kaart plaatsen

U kunt twee nano-simkaarten en een SD-kaart in uw smartphone plaatsen.

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing links beneden van het deksel en trek het deksel voorzichtig omhoog.


Gebruik geen kracht tijdens het plaatsen van de simkaart of de SD-kaart. Hierdoor kan schade ontstaan aan uw smartphone of aan andere onderdelen.



► Nano-simkaart/SD-kaart plaatsen.




Uw smartphone herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 1 TB.

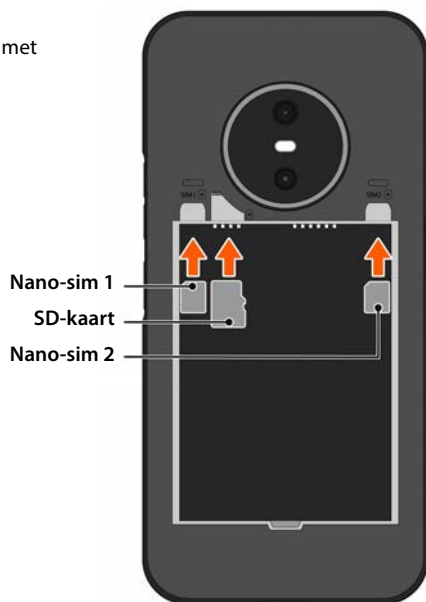

## Batterij plaatsen en laden

- ▶ Batterij plaatsen.
- ▶ Druk het deksel aan de achterzijde voorzichtig aan totdat dit vastklikt. Beschermingsklasse IP68 is alleen gegarandeerd als het deksel volledig gesloten is.
- ▶ Sluit de USB type C-stekker van de meegeleverde laadkabel aan.
- ▶ Netadapter (niet meegeleverd) aansluiten op USB type A-stekker van de laadkabel en in een stopcontact steken.

Uw smartphone is opgeladen wanneer het laadsymbool  in de statusbalk volledig is gevuld.



Gebruik uitsluitend goedgekeurde netadapters.

U kunt uw smartphone ook laden met een draadloze lader.



Schakel uw smartphone uit als u het toestel meerdere dagen niet gaat gebruiken. Schakel uw smartphone uit en verwijder de batterij als u de handset meerdere weken niet gaat gebruiken.



## Batterij vervangen

Als de batterij het einde van haar levensduur heeft bereikt, kunt u haar vervangen.



Verwijder de batterij niet terwijl uw smartphone wordt opgeladen. Uw smartphone kan hierdoor beschadigd raken.

Haal de voedingsadapter uit uw smartphone voordat u de batterij vervangt of verwijderd.



Zorg voor een stofarme omgeving om te voorkomen dat er stof op de camera lenzen komt.

Gebruik uitsluitend Gigaset-batterijen met dezelfde technische specificaties als de originele batterij (→ pag. 108).


- ▶ Smartphone uitschakelen.
- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing links beneden van het deksel en trek het deksel voorzichtig omhoog.
- ▶ Oude batterij verwijderen.
- ▶ Nieuwe batterij plaatsen
- ▶ Druk het deksel aan de achterzijde voorzichtig aan totdat dit vastklikt.



## Smartphone inschakelen

- ▶ **Toets In-/uitschakelen** lang indrukken

Wanneer u dit gevraagd wordt, ontgrendelt u de simkaart:

- ▶  Voer de pincode van de simkaart via het toetsenbord in ▶ ✓
- ▶ Bij de eerste keer inschakelen start een wizard die u door de eerste configuratie leidt (→ pag. 14).

---

## Touchscreen bedienen

Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het touchscreen:

### Tikken

- ▶ Raak het scherm met de vinger kort aan

Voorbeeld:

Voor het starten van een app of het selecteren van een functie of instelling: ▶ op het element tikken

Tekst invoeren: ▶ op een tekstveld tikken ... er verschijnt een toetsenbord

### Aanraken en vasthouden

- ▶ Houd uw vinger zo lang op het element totdat het reageert.

### Slepen en neerzetten

- ▶ Een element aanraken en vasthouden ▶ beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste plek ▶ zet het element neer

Voorbeeld: apps op het startscherm verschuiven

### Vegen of schuiven

- ▶ beweeg uw vinger zonder pauze snel over het scherm

Voorbeeld: tussen de startschermen wisselen

### Dubbeltikken

- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op het scherm.

Afhankelijk van de app: bijvoorbeeld beeld vergroten (zoomen), tekst selecteren, ...

### Spreaden/samenknijpen

- ▶ Plaats twee of meer vingers tegelijkertijd op het scherm

Beeld vergroten: ▶ spreid de vingers uit elkaar

Beeld verkleinen: ▶ knijp de vingers samen

Voorbeeld: schalen van pagina-inhoud. Alleen mogelijk bij speciale pagina's, bijv. Google Maps en Chrome.

---

## Configuratie-wizard voor uw smartphone

Wanneer u uw smartphone voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste installatiestappen geleid.

< Vorige: uitgevoerde instellingen controleren en indien nodig wijzigen.

**Volgende** > Neem de instelling van de pagina over en ga naar de volgende pagina.

**Overslaan** Voer de instelling later uit.

## Taal selecteren

De ingestelde taal wordt weergegeven.

- ▶ Eventueel andere taal en land selecteren ▶ op **STARTEN** tikken

## Simkaarten plaatsen

Deze pagina verschijnt alleen wanneer er nog geen simkaart is geplaatst:

- ▶ Plaats de kaart nu (→ pag. 10)

Simkaart later plaatsen: ▶ **Over slaan**

## Wifi-verbinding tot stand brengen

De draadloze netwerken (wifi) in de omgeving worden weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste wifi-netwerk ▶  voer het wachtwoord van het wifi-netwerk in ▶ **Verbinding maken** ... de verbinding met het geselecteerde wifi-netwerk wordt gemaakt



Uw smartphone controleert of er een actuelere software beschikbaar is. Eventueel wordt de nieuwe software geïnstalleerd. Het kan zijn dat er meerdere update-versies beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, zal uw smartphone deze opeenvolgend installeren tot dat de actuele versie is geïnstalleerd.

## Apps & gegevens kopiëren

U kunt nu aangeven of u uw smartphone opnieuw wilt instellen of dat u persoonlijke gegevens (bijv. apps, foto's, muziek) wilt overzetten vanaf een ander apparaat of de Google Cloud.

### Gegevens kopiëren




U heeft een Android-smartphone, beschikt over een Google-account of u heeft een iPhone.

- ▶ Op **Volgende** tikken ▶ selecteer de gewenste gegevensbron
- ▶ Volg de instructies op het beeldscherm

### Als nieuwe smartphone configureren


- ▶ Op **Niet kopiëren** tikken

### Aanmelden bij bestaand Google-account

- ▶  Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account in

of

### Nieuw account aanmaken

- ▶ Op **Account aanmaken** tikken ▶  Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een nieuw Google-account.
- ▶ Overige gegevens invoeren om het aanmaken van het Google-account af te sluiten.

---

## Gebruik van Google-diensten

Diverse diensten worden weergegeven.

- ▶ De dienst die u wilt gebruiken met de schakelaar inschakelen/uitschakelen ▶ **Accepteren**



Met deze stap accepteert u de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google.

---

## Zoekmachine selecteren

U kunt aangeven welke zoekmachine moet worden gebruikt voor uw zoekopdrachten.

- ▶ Zoekmachine selecteren ▶ **Volgende**

---

## Displayvergrendeling instellen

Beveilig de smartphone tegen onbevoegd gebruik.

- ▶ Pincode invoeren

of

- ▶ Op **Opties voor de displayvergrendeling** tikken
- ▶ **Patroon | Pincode | Wachtwoord** selecteren ▶ **Volgende**
- ▶ Voer het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord in ▶ **Volgende** ▶ herhalen ▶ **Bevestigen**

---

## Gezichtsherkenning configureren

Voor het ontgrendelen van uw smartphone of voor andere functies waarvoor een autorisatie is vereist, kunt u de gezichtsherkenning gebruiken.

Gezichtsherkenning niet configureren ▶ **Nee, bedankt**

Gezichtsherkenning configureren: ▶ **Ik ga akkoord** . . . er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt.

Voor meer ondersteuning bij het configureren van de gezichtsherkenning: ▶ **Toegankelijkheidsinst. gebruiken**

Gedetailleerde informatie → pag. 72

---

## Vingerafdruk scannen

Voor het ontgrendelen van uw smartphone of voor andere functies waarvoor een autorisatie is vereist, kunt u een vingerafdruk gebruiken.

Vingerafdruk niet nu scannen: ▶ **Nee, bedankt**

Vingerafdruk scannen: ▶ **Ik ga akkoord** . . . er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt.

Gedetailleerde informatie → pag. 38



---

## Google Assistent inschakelen

De Google Assistent geeft antwoorden op vragen en voert diverse taken voor u uit. De Google Assistent wordt via Voice Match aangestuurd.

De instellingen van Google Assistant kunnen afkomstig zijn van elk apparaat dat is aangemeld bij het Google-account. U kunt de instellingen op elk gewenst moment wijzigen in uw Google-account op [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com).

### Voice Match

Met Voice Match kunt u de Google Assistent met gesproken opdrachten bedienen.

Inschakelen: ► **Ik ga akkoord**

Niet inschakelen: ► **Over slaan**

### Voice Match op het vergrendelingsscherm

U kunt Voice Match ook gebruiken als uw smartphone geblokkeerd is.

Inschakelen: ► **Ik ga akkoord**

Niet inschakelen: ► **Over slaan**

---

## Overige functies configureren

U kunt aanvullende instellingen invoeren, bijv. Google Pay configureren, de achtergrond voor het display of de lettergrootte definiëren of nog een e-mailaccount aanmaken.

Gmail is ingesteld als u zich bij uw Google-account hebt aangemeld. Als u e-mailadressen instelt voor extra mailaccounts, worden de mails ook weergegeven in de app **Gmail**.

► **Nog een e-mailaccount toevoegen** ► provider selecteren ►  toeganggegevens invoeren ► **Volgende**

Wanneer u nu geen andere instellingen wilt uitvoeren: ► **Nee, bedankt**

Vervolgens moet u de privacy-richtlijn en de verklaring van toestemming bevestigen

Als laatste stap kunt u de functie Geoptimaliseerd opladen van het toestel accepteren. De oplaadlimiet van uw smartphone is vooraf ingesteld op 90 % van de batterijcapaciteit. Dit verhoogt de levensduur van de batterij.

**Uw Gigaset GX6 is nu klaar voor gebruik.**

## Uw smartphone bedienen

Dit hoofdstuk bevat onder andere informatie over de algemene bediening van uw smartphone, het startscherm, berichten en apps.



Door het automatisch bijwerken van het toestel of de afzonderlijke apps kunnen de beschreven menu's, functies en displays in uiterlijk en werking afwijken.

Houd er rekening mee, dat in de volgende paragrafen niet alle instellingen tot in het detail worden beschreven.

---

## Algemene bediening

De volgende paragrafen bevatten informatie over de algemene bediening van het toestel.


---

### Smartphone inschakelen/uitschakelen

#### Inschakelen

- ▶ **Toets Inschakelen/uitschakelen** lang indrukken ... uw smartphone wordt gestart

#### Simkaart ontgrendelen

- ▶  Pincode van de simkaart invoeren ▶ ✓

#### Meldingen verwijderen (indien aanwezig)

Melding wissen: ▶ veeg naar rechts of links

Melding later bewerken: ▶ veeg omhoog naar het meldingenpaneel

Meldingen: ➔ pag. 28

#### Wanneer een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld

- ▶ Ontgrendel de displayvergrendeling ▶ displayvergrendeling opheffen ... het startscherm wordt weergegeven

Displayvergrendeling: ➔ pag. 72

#### Uitschakelen

- ▶ **Toets Inschakelen/uitschakelen** lang indrukken ▶ op  **Uitzetten** tikken ▶ OK



U kunt uw smartphone ook in de **Vliegtuigmodus** zetten. De mobiele functies worden hiermee gedeactiveerd, de overige functies blijven beschikbaar.

## Smartphone in ruststand zetten / ruststand beëindigen

### Smartphone in ruststand zetten

- ▶ Toets Inschakelen/uitschakelen kort indrukken.


 Als uw smartphone een vooraf ingestelde periode niet wordt bediend, schakelt hij automatisch naar de ruststand.

### Periode van inactiviteit instellen, voordat het apparaat naar de ruststand schakelt

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Scherm ▶ Time-out voor scherm ▶ Periode selecteren

### Ruststand beëindigen


- ▶ Toets Inschakelen/uitschakelen kort indrukken ▶ eventueel meldingen verwijderen ▶ naar boven vegen ▶ displayvergrendeling opheffen

 Sommige apps kunnen direct met een vingerafdruk (→ pag. 38) uit de ruststand worden gewekt.

## Het startscherm

Een startscherm wordt weergegeven wanneer u uw smartphone inschakelt of ontgrendelt en er geen app is geopend.

U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan (→ pag. 28).


 De hier weergegeven afbeelding van het startscherm is een voorbeeld. De weergave van het startscherm op uw smartphone kan afwijken.

### Van een willekeurige bedieningssituatie naar het startscherm terugkeren

Bij bediening met gebaren:

- ▶ Van de navigatiebalk naar boven vegen

Met de virtuele knoppen:

- ▶ Tik op de Home-toets  in de navigatiebalk tikken ... het startscherm dat als laatste open was, wordt weergegeven

### Tussen startschermen wisselen

- ▶ Veeg naar rechts of naar links om naar het gewenste startscherm te gaan.





Als u op het startscherm naar rechts veegt, wordt op de linker kant de Google Feed weergegeven.

Om de berichten in de Feed te selecteren, gebruikt Google informatie van uw smartphone, van andere Google-producten en gegevens die in uw Google-account zijn opgeslagen.

U kunt in de instellingen aangeven, welke informatie in uw Feed moet worden weergegeven.

## Tussen startschermen en apps wisselen

Onderin elk beeldscherm bevinden zich de navigatiebalk. Afhankelijk van uw instellingen navigeert u met gebaren of met behulp van de drie virtuele knoppen.

### Navigatiebalk instellen

Stel de gewenste bediening in voor de navigatiebalk:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Navigatiebalk** ▶ **Navigatie met gebaren of Virtuele knop selecteren**

### Bediening met gebaren



**Navigatie met gebaren** is ingesteld.

### Bedienen binnen het startscherm

Functie	Gebaar
Lijst met het laatst gebruikte apps openen:	▶ Vanaf de lijn een stukje naar boven slepen en even vasthouden, vervolgens loslaten
Lijst met alle apps openen:	▶ Vanaf de statusbalk (punten)lijn naar boven vegen

### Bedienen binnen apps

Beneden in het beeldscherm (navigatiebalk) wordt een lijn weergegeven.




Functie	Gebaar
Terug naar het startscherm:	▶ Vanaf de lijn naar boven vegen
Tussen geopende apps wisselen:	▶ Over de lijn naar rechts of links vegen
Binnen de app vooruit/achteruit navigeren:	▶ Vanaf de rechter of linker beeldschermrand naar het midden vegen.

## Navigatie via virtuele knoppen



Virtuele knop is ingesteld.





-  Opent het laatst bekeken scherm. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het startscherm.
-  Home-toets  
Kort tikken: opent het startscherm dat het laatste was gebruikt.  
Aanraken en vasthouden: opent de Google Assistent → [Google Help](#)
-  Opent een overzicht van de apps en de browsertabs die u het laatst hebt gebruikt.  
Door de lijst met apps bladeren:
  - ▶ Veeg naar rechts of links
 App openen:
  - ▶ Tik op de app
 App sluiten:
  - ▶ App naar boven vegen
 Alle apps sluiten:
  - ▶ Op **Alles wissen** tikken


## Navigatiebalk aanpassen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Navigatiebalk

### Navigatiebalk weergeven/verbergen

- ▶ **Verberg de navigatiebalk** met schakelaar inschakelen/uitschakelen  
( = de navigatiebalk wordt weergegeven;  = de navigatiebalk wordt verborgen)

Als de navigatiebalk verborgen is:

- Weergeven:
  - ▶ van onder naar boven vegen
- Verbergen:
  - ▶ op  tikken

### Positie van de navigatietoetsen wijzigen

Positie van de navigatietoetsen  en  verwisselen.

- ▶ Gewenste combinatie selecteren, bijv.



---

## Startscherm indelen

De volgende paragrafen bevatten informatie over het instellen en indelen van het startscherm.

---

### Favorietenbalk aanpassen


Onderin elk startscherm bevindt zich de favorietenbalk, waarmee u snel naar de meest gebruikte apps kunt gaan.




#### App uit favorietenbalk verwijderen

- ▶ Raak de app in de favorietenbalk aan en houd vast
  - ▶ op **Vergeeten** klikken
- of
- ▶ sleep naar een andere plek op het scherm en laat los

#### App toevoegen

- ▶  selecteer de gewenste app ▶ de app aanraken, vasthouden en naar het startscherm slepen ... het startscherm wordt op de achtergrond weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk en laat hem los.

 Als er al een app op de gewenste plek staat, wordt er een map aangemaakt (→ pag. 23).

---


### Achtergrond wijzigen

- ▶ De achtergrond aanraken en vasthouden ▶ tik op **Achtergrond** ▶ selecteer een foto uit de vooraf ingestelde achtergronden of selecteer een eigen foto uit de fotogalerij ▶ tik op **Achtergrond kiezen uit** ▶ selecteer waarvoor de achtergrond/de foto moet worden gebruikt (**Startscherm**, **Vergrendelscherm**, **Startscherm en vergrendelingscherm**)

 U kunt meer achtergrondfoto's van Google Play downloaden.

---

### App aan een startscherm toevoegen

- ▶  Open het app-menu ▶ zoek naar de gewenste app ▶ de app aanraken en slepen ... in de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek op een startscherm en laat los

---

## Widget aan een startscherm toevoegen

Widgets zijn elementen die speciaal voor weergave op een startscherm zijn bedoeld, bijv. het invoerveld voor een zoekmachine, een klok, een agenda-item voor de huidige dag, een belangrijk contact of een directe buitenlijn.

- ▶ Een vrije plek op een startscherm aanraken en vasthouden ▶ tik op **Widgets**
- ▶ De gewenste widget aanraken en vasthouden ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de widget naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Sommige widgets zijn in grootte aan te passen:

- ▶ De widget aanraken en vasthouden ▶ laat los ... als de grootte van de widget kan worden aangepast, ziet u een puntenkader om de widget ▶ door de punten te slepen verandert u de grootte van de widget

Wanneer de juiste grootte is ingesteld: ▶ tik op een plek buiten de widget

---

## Apps en widgets verplaatsen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep de app/widget naar de gewenste plek en laat los of sleep naar rechts of links naar een ander startscherm en laat los

---

## Map voor apps maken

- ▶ De app op het startscherm aanraken en vasthouden ▶ sleep het app-symbool over een ander app-symbool ... er wordt een gemeenschappelijk symbool voor beide apps aangemaakt



Apps toevoegen:

- ▶ de app aanraken en vasthouden ▶ sleep naar de map

App verwijderen:

- ▶ Map openen ▶ app aanraken en vasthouden ▶ uit de map naar de achtergrond slepen

Map hernoemen:

- ▶ Open de map ▶ tik op de naam ... het toetsenbord wordt geopend ▶ wis de oude naam ▶  voer de nieuwe naam in ▶ 

---

## App of widget verwijderen


- ▶ De app/widget op het startscherm aanraken en vasthouden ▶ op **Vergeten** klikken

---

## Startschermen toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen

Als u meerdere startschermen heeft aangemaakt, verschijnen er witte punten boven de favorietenlijst die het aantal startschermen en de positie van het huidige startscherm aangeven.

### Startschermen toevoegen

- ▶  ▶ De app aanraken en vasthouden ▶ sleep de app helemaal naar rechts totdat een leeg startscherm verschijnt ▶ laat los ... een nieuw startscherm wordt gemaakt, waarop de app wordt geplaatst

### Startscherm verwijderen

- ▶ Verwijder alle apps en widgets van het startscherm (wis de widgets of verschuif ze naar een ander startscherm) ... wanneer de laatste app/widget is verwijderd, verdwijnt ook het startscherm

---

## Overige instellingen voor het startscherm

U kunt nog meer instellingen voor het vormgeven van het startscherm instellen, bijv. hoe de app-symbolen eruit moeten zien.

- ▶ Een vrije plek op een startscherm aanraken en vasthouden ▶ op **Instellingen startscherm** tikken ▶ gewenste optie selecteren en instellen



---

## Smartphone met gebaren bedienen



**Navigatie met gebaren** is ingesteld (→ pag. 20).

Sommige functies kunnen worden bediend door uw smartphone op te tillen, te draaien of te schudden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Smart assist** ... de mogelijke acties worden weergegeven ▶ gewenste acties met schakelaar inschakelen




## Snelle instellingen

Met de snelle instellingen kunt u vanuit alle bedieningssituaties naar veelgebruikte instellingen gaan, bijv. voor schermverlichting, wifi of Bluetooth.

### Snelle instellingen openen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven
- ▶ Nog een keer naar beneden vegen ... overige snelle instellingen worden weergegeven

 Afhankelijk van het aantal weergegeven opties kunt u door te vegen schakelen tussen verschillende pagina's met snelle instellingen.

### Functie in-/uitschakelen


- ▶ Op de instelling tikken ... het symbool van de instelling is gekleurd als ze ingeschakeld is, en grijs als ze uitgeschakeld is

### Instelling wijzigen (indien beschikbaar)

- ▶ Symbool / aanraken en vasthouden ▶ instelling naar wens aanpassen



### Snelle instellingen bewerken


U kunt andere opties in de snelle instellingen oproepen, niet gebruikte instellingen verwijderen en de symbolen anders rangschikken.

- ▶ Op  tikken ... momenteel niet gebruikte opties worden beneden weergegeven ▶ Symbool aanraken, vasthouden en naar de gewenste positie slepen

Instellingen bij levering herstellen: ▶ op  tikken ▶ **Resetten**

Bewerken beëindigen: ▶ links boven op  tikken

-  De gewenste instelling staat niet als snelle instelling ter beschikking:
- ▶ op  tikken ... de app **Instellingen** wordt geopend; hier heeft u toegang tot alle instellingen van uw toestel.

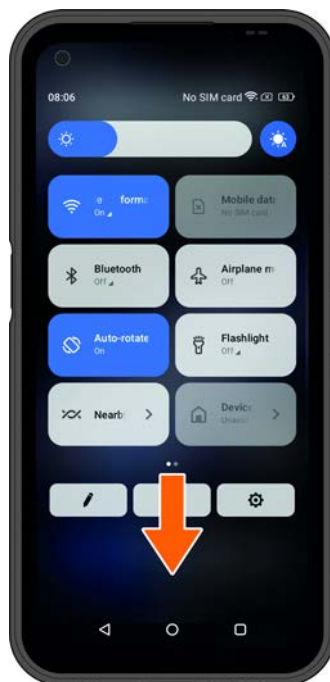

## Volume en trilstand instellen via de volumeknop

- ▶ Op een van de volumeknoppen op uw smartphone drukken . . . de schuifbalk voor het volume wordt geopend ▶ stel het volume met de schuifbalk of met de volumetoetsen in

Welke volume-instelling wordt gewijzigd, is afhankelijk van de bedieningssituatie. Als u op dat moment telefoneert, wordt het gesprekvolume gewijzigd. In de ruststand wordt het mediavolume gewijzigd.

### Oproepsignaal uitschakelen

- ▶ Schuifbalk helemaal naar beneden slepen

### Omschakelen tussen ringtone, trillen en mute

Ringtone uitschakelen, trillen inschakelen:

- ▶ op  tikken

Trillen uitschakelen, ringtone uitschakelen (mute):


- ▶ op  tikken

Ringtone inschakelen:

- ▶ op  tikken



### Volume voor mediaweergave, luidspreker, ringtone en wekker instellen

- ▶ Op  tikken . . . er worden schuifbalken voor **Mediavolume**, **Gesprekvolume**, **Ringtonevolume**, **Wekkervolume** weergegeven ▶ gewenst volume instellen met de schuifbalk.
- ▶ Op **Gereed** klikken.

### Geavanceerde audio-instellingen invoeren

Op  tikken ▶ **Meer bekijken** . . . het menu **Instellingen – Geluid** wordt geopend (→ pag. 67)

## Tekst typen en bewerken


Voor het typen van tekst gebruikt u het Google-toetsenbord.

### Toetsenbord openen

- ▶ Tik op de plek waar de tekst kan worden ingevoerd

U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Tussen de invoer van letters en cijfers/speciale tekens wisselen:

- ▶ op  tikken

### Toetsenbord sluiten

- ▶ In de navigatiebalk op  tikken




## Tekst toevoegen

- Letters of symbolen invoeren: ▶ Tik op een toets
- Hoofdletters invoeren: ▶ Tik op de shift-toets 
- Capslock activeren/deactiveren: ▶ Dubbeltik op de shift-toets 
- Accent toevoegen: ▶ De letter aanraken en vasthouden

Tijdens het typen worden via het toetsenbord voorstellen gedaan uit het woordenboek dat bij het toetsenbord hoort.

- Voorstel overnemen: ▶ Tik op het woord . . . het woord wordt overgenomen en er wordt automatisch een spatie toegevoegd.

## Tekst bewerken

- Cursor positioneren: ▶ Tik op het tekstvak waar u de cursor wilt positioneren
- Cursor verplaatsen: ▶ Met uw vinger op de tekst naar links of naar rechts vegen
- Tekens wissen: ▶ Op de terugtoets  tikken
- Tekst selecteren: ▶ Een woord aanraken en vasthouden ▶ selecteer met tabs aan beide kanten meer of minder tekst
- Alles selecteren: ▶ Een woord aanraken en vasthouden ▶ **Alles selecteren**
- Geselecteerde tekst knippen: ▶ Op **Knippen** tikken
- Geselecteerde tekst kopiëren: ▶ Op **Kopiëren** tikken
- Tekst invoegen: ▶ Cursor positioneren ▶ op cursor tikken ▶ **Plakken**
- Tekst delen: ▶ Tekst selecteren ▶ **Delen** ▶ Selecteer een app die u wilt gebruiken om de tekst met anderen te delen.



Als vanwege ontbrekende ruimte niet alle opties worden weergegeven:

- ▶ op  tikken

## Toetsenbordinstellingen wijzigen



U kunt diverse instellingen voor het toetsenbord wijzigen, bijv. de taal van de toetsenbordindeling, de reactie op een toetsdruk of het toetsenbordontwerp.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Gboard**



## Gesproken invoer instellen

Bij sommige apps kunt u tekst ook via de microfoon inspreken. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Gesproken invoer inschakelen/uitschakelen



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Toetsenborden beheren** ▶ **Google Spraakinvoer** met schakelaar inschakelen/uitschakelen


Instellingen voor de gesproken invoer:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Virtueel toetsenbord** ▶ **Google Spraakinvoer**

## Functietoets instellen

De functietoets van uw smartphone kan met verschillende functies of apps worden geprogrammeerd.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Functietoets** ... de mogelijke werkwijzen (enkele klik, dubbele klik, ingedrukt houden) worden weergegeven ▶ op gewenste werkwijze tikken en opgeslagen functie/app selecteren

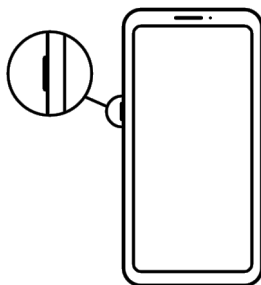

## Meldingen

De volgende paragrafen bevatten informatie over het bewerken en instellen van meldingen.

Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, bijv. de ontvangst van een nieuw voicemail- of e-mailbericht, afspraken of een alarm.

Meldingen worden als volgt weergegeven.

- In het meldingenpaneel: ▶ van boven naar beneden over het scherm vegen  
Een symbool in het meldingenpaneel geeft aan welke meldingen er zijn.
- Op het vergrendelingsscherm: bij het opstarten van het toestel of wanneer uw smartphone uit de ruststand wordt geactiveerd
- Bovenaan het scherm, wanneer u iets anders doet op uw smartphone, bijv. een e-mailbericht leest of een video bekijkt
- Als meldingsstippen zijn toegestaan: door een gekleurde stip op het pictogram van de app die een melding heeft verstuurd.
- Kort op het rustscherm

Instellingen voor de weergave van meldingen wijzigen: ➔ pag. 29

Bij nieuwe meldingen knippert de berichten-LED.

## Meldingen bewerken

### Meldingen bekijken/beantwoorden

- ▶ Op de melding tikken ... de inhoud van het bericht wordt in de bijbehorende app weergegeven. Als er meerdere apps zijn, kunt u er een selecteren.

Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die de melding heeft gegeven.

Bij sommige apps is het mogelijk op de melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail direct beantwoorden, een alarm uitschakelen of een trefpunt voor een afspraak op de kaart weergeven.

Weergaveopties van de app voor meldingen wijzigen: → pag. 30

### Meldingen wissen/herstellen

Melding wissen:

- ▶ veeg de melding naar rechts of links

Alle meldingen op het meldingenpaneel wissen:

- ▶ naar omlaag naar het einde van de meldingen scrollen ▶ **ALLES WISSEN**

Melding op het vergrendelingsscherm of aan de bovenkant van de schermrand herstellen om ze later te lezen:

- ▶ veeg de melding omhoog


## Instellingen voor meldingen

### App-instellingen wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Meldingen** ▶ **App-instellingen**

Er wordt een lijst met apps weergegeven die de laatste meldingen hebben gestuurd. Maak een keuze uit **Meest recent**, **Vaakst**, **Alle apps bekijken**, **Uitgeschakeld** om bijbehorende apps weer te geven.

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Meldingen** ▶ op het rechter symbool **App-meldingen** tikken

Alle geïnstalleerde apps worden weergegeven. U kunt de meldingen van de weergegeven apps met de schakelaar in-/uitschakelen.



## Meldingengeschiedenis weergeven

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Meldingen** ▶ **Meldingengeschiedenis** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

De meldingengeschiedenis geeft de laatste app-meldingen chronologisch weer.

Om gedetailleerde informatie over een app-melding te ontvangen: ▶ op de betreffende app tikken

## Standaard meldingstoon wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ **Meldingen** ▶ Meldingstoon selecteren ▶ **OK**

Geen meldingstoon: ▶ **Geen** selecteren (eerste melding in de lijst)




- Als u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van uw smartphone dempen. Er wordt geen meldingstoon gegeven.  
Geluid van uw smartphone dempen met de modus "Niet storen" → pag. 42
- Bij sommige apps kunnen geluids- en trilinstellingen voor meldingen direct in de app worden ingesteld via het menu **Instellingen**.
- Als de trilmodus al voor een melding was ingesteld, blijft uw smartphone bij die melding trillen.

## Instellingen voor app-meldingen wijzigen

Stel in hoe en wanneer meldingen van een app moeten worden weergegeven

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ **Alle apps bekijken** ▶ App selecteren ▶ **Meldingen**

of



- ▶ De melding van een app aanraken en vasthouden ▶ op  tikken

De instellingen voor de meldingen van de app worden weergegeven.



## Meldingsstippen toestaan/verhindern

Meldingsstippen geven de aanwezigheid van nieuwe berichten van een app aan door een gekleurde stip op het app-pictogram.

Standaardinstelling voor alle apps:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Meldingen** ▶ Functie **Meldingsstipje op app-icoon** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Eigen instelling voor afzonderlijke app:



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ **Alle apps bekijken** ▶ App selecteren ▶ **Meldingen** ▶ functie **Meldingsstipje toestaan** met schakelaar in-/uitschakelen

## Meldingen op het vergrendelingsschermb

Het vergrendelingsschermb kent de volgende instellingen:

- **Helemaal geen meldingen weergeven**
- **Meldingen met signaal en stille meldingen weergeven**
- **Alleen meldingen met signaal weergeven**

U kunt deze instellingen als standaardinstelling voor alle apps gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Meldingen** ▶ op het linker symbool **Beeldschermmeldingen blokkeren** tikken ▶ gewenste optie met de schakelaar inschakelen/ uitschakelen.



## Apps

De volgende paragrafen bevatten informatie over het gebruik en beheer van apps.

De op uw smartphone beschikbare apps worden in het app-menu geplaatst. Uw smartphone wordt met een aantal standaard-apps geleverd.

U kunt meer apps downloaden en installeren of aanwezige apps uitschakelen of verwijderen.



Veelgebruikte apps kunt u direct op het startscherm plaatsen (→ pag. 22), de vijf belangrijkste in de favorietenbalk (→ pag. 22).

## App openen en afsluiten

### App in het app-menu openen

Het startscherm moet zijn geopend. Als dit niet het geval is: ► van onder naar boven vegen

- van onder naar boven vegen ... alle apps worden weergegeven ► tik op de app die u wilt openen

### Tussen apps wisselen

- langzaam van onder naar boven slepen ... de als laatste gebruikte apps worden weergegeven ► eventueel door vegen naar rechts en links door de lijst bladeren ► tik op de app die u wilt openen

of met de bediening met gebaren (→ pag. 20)

- vanaf de lijn een stukje naar boven slepen en even vasthouden, vervolgens loslaten

## Apps verlaten/afsluiten

### App verlaten (bediening met gebaren)

- van onder naar boven vegen ... het startscherm wordt weergegeven.



De app blijft in de achtergrond geopend en wordt in het overzicht met als laatste geopende apps opgenomen.

### App verlaten (navigatiebalk)


- Op Home-toets tikken ... het startscherm wordt weergegeven.




De app blijft in de achtergrond geopend en wordt in het overzicht met als laatste geopende apps opgenomen.




### App afsluiten (bediening met gebaren)

- ▶  langzaam van onder naar boven slepen ... de als laatste gebruikte apps worden weergegeven ▶ de app naar boven vegen om hem af te sluiten ▶ op **Alles wissen** tikken

### App afsluiten (navigatiebalk)

- ▶ Op toets  tikken ... de als laatste gebruikte apps worden weergegeven ▶ de app naar boven vegen om hem af te sluiten ▶ op **Alles wissen** tikken



## App vinden

- ▶  In het startscherm van beneden naar boven vegen ... alle apps worden weergegeven ▶ boven de app-lijst op **Apps zoeken** tikken ▶  beginletter van de gezochte app invoeren ... alle overeenkomende apps worden weergegeven.

## Apps installeren/verwijderen

### Nieuwe apps installeren

Apps van Google Play downloaden:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Google Play Store wordt geopend ▶ zoek de gewenste app ▶ open de pagina van de app ▶ **Installeren**

### Apps verwijderen of uitschakelen

U kunt apps van uw smartphone verwijderen of uitschakelen.


Apps die zijn gedownload, kunt u verwijderen. Ze worden van uw smartphone verwijderd. Apps die vooraf op uw smartphone zijn geïnstalleerd, kunt u uitschakelen, maar niet verwijderen. Zodra een app wordt uitgeschakeld, wordt deze verborgen op uw smartphone.



Het uitschakelen van bepaalde systeem-apps kan bij andere apps tot storingen leiden.





Sommige systeem-apps kunnen niet worden verwijderd of gedeactiveerd.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren die u wilt verwijderen ▶ **Verwijderen / Uitschakelen**

Of op het startscherm (voor apps die verwijderd kunnen worden)

- ▶  ▶ App die u wilt verwijderen aanraken en vasthouden ▶ op **VERWIJDEREN** tikken

Systeem-apps en -processen weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ alle apps weergeven ▶ op **•••** tikken ▶ **Systeem weergeven**

## Vooraf geïnstalleerde standaard Google-apps

Uw smartphone biedt diverse standaard-apps van Google, o.a.:

	Google	Internet en smartphone doorzoeken
	Chrome	Browser om op internet te surfen
	Gmail	E-mails ontvangen, opstellen en versturen
	Maps	Plaatsen over de hele wereld zoeken en verkennen
	YouTube	YouTube-video's en Playlists afspelen
	Files	Bestandsbeheer
	Drive	Gegevens centraal opslaan
	Google Play Music	Muziek beluisteren
	Google Play Films & Series	Films en series afspelen
	Foto's	Foto's centraal opslaan en beheren
	Kalender	Afspraken en taken beheren
	Duo	Telefoneren met videobeelden
	Google Play Store	Apps downloaden

Zie voor gedetailleerde informatie over Google-apps → [Google Help](#)

## Werking van apps versnellen met DuraSpeed

Apps die op de achtergrond draaien, kunnen de werking van apps op de voorgrond verstoren. Daarom draaien apps meestal slechts in beperkte mate op de achtergrond, waardoor bijvoorbeeld meldingen worden uitgesteld.

Met DuraSpeed bepaalt u welke apps onbeperkt op de achtergrond mogen draaien, zelfs als een app op de voorgrond actief is. Bij levering is de functie niet ingeschakeld.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **DuraSpeed** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Indien ingeschakeld:

▶ Apps inschakelen/uitschakelen die onbeperkt in de achtergrond mogen draaien.

## Twee apps tegelijkertijd gebruiken

Met de zogenoemde splitscreen-modus kunt u twee apps boven of naast elkaar op het scherm laten weergegeven en zo beide apps tegelijk gebruiken.



Beide apps ondersteunen deze functie.

### Splitscreen-modus starten



Afhankelijk van de oriëntatie van het toestel worden de apps boven/onder (rechttop) of links/rechts (liggend) weergegeven.

#### Selecteer de eerste app

- ▶ Eerste app vanuit een startscherm of uit het app-menu openen ▶  langzaam van onder naar boven slepen ▶ op het pictogram boven de app-afbeelding tikken ▶ op **Splitscreen** tikken ... de app wordt boven (of aan de zijkant) weergegeven

#### Selecteer de tweede app


- ▶ Tweede app uit een startpagina, het app-menu of de lijst met als laatste gebruikte apps openen ... de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen

#### Veranderen van tweede app

- ▶ Andere app uit een startpagina, het app-menu of de lijst met als laatste gebruikte apps selecteren

### Splitscreen-modus beëindigen

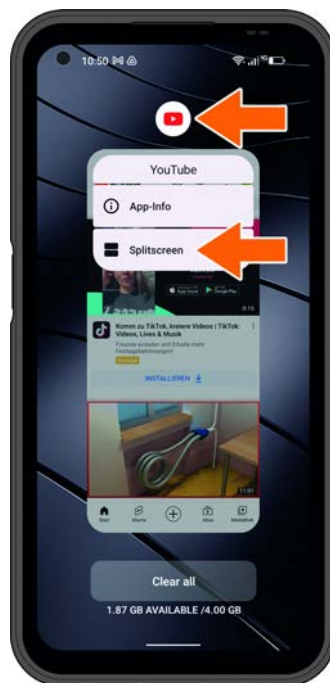

- ▶ Zwarte balk tussen beide apps volledig naar boven/beneden resp. volledig naar rechts/links slepen ... de tweede app wordt naar de achtergrond verplaatst, uw smartphone schakelt weer over op de standaardmodus



## Beveiliging tegen schadelijke apps

### Apps van andere bronnen dan Google Play downloaden

Wanneer u apps van andere aanbieders dan Google Play wilt downloaden, moet u dit nadrukkelijk toestaan. U vindt deze functie in de instellingen van de apps die downloaden mogelijk maken, bijvoorbeeld browsers of mailprogramma's.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ **Speciale app-toegang** ▶ **Onbekende apps installeren** ▶ Schakelaar **Toestaan van deze bron** inschakelen.



Als u apps wilt gebruiken die Google als minder veilig classificeert, moet u het gebruik van dergelijke apps expliciet toestaan. Zoek vooraf bij Google wat de beveiligingsrisico's zijn.



Apps van onbekende bronnen kunnen een veiligheidsrisico voor uw smartphone met zich meebrengen. Het downloaden van deze apps kan de smartphone beschadigen, persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt of verloren gaan.

### Smartphone op beveiligingsrisico's controleren

Google Play Protect controleert apps wanneer u ze installeert en controleert uw smartphone op beveiligingsrisico's. Als Play Protect een mogelijk schadelijke app ontdekt, ontvangt u een melding.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Protect** ... er wordt informatie weergegeven over apps die onlangs zijn gecontroleerd.
- ▶ Controle handmatig starten: ▶ op **Scannen** tikken

Automatische controle in-/uitschakelen:

- ▶ Op  tikken ▶ **apps scannen met Play Protect** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Wanneer u een app installeert die niet van Google Play afkomstig is, zijn de volgende acties mogelijk:

- U wordt geadviseerd de app niet te installeren.
- De installatie van de app wordt volledig geblokkeerd wanneer een risico voor de veiligheid van het apparaat aanwezig is.
- Informatie over de ID van de app wordt naar Google gestuurd, bijv. protocolinformatie, met de app samenhangende URL's, de apparaat-ID, uw versie van het besturingssysteem en het IP-adres.

De op uw smartphone geïnstalleerde apps worden regelmatig gecontroleerd. Als er een mogelijk schadelijke app wordt ontdekt, kan de app-controle de volgende maatregelen nemen:

- U wordt geadviseerd de app te verwijderen.
- Een app waarvan bekend is dat deze schadelijk is, van uw smartphone verwijderen.

## Herkenning schadelijke apps verbeteren



De functie **Apps scannen met Play Protect** is ingeschakeld.

Als de functie actief is, verzamelt Google ook anonieme informatie over alle geïnstalleerde apps die niet van Google Play Store komen. Dit helpt Google gebruikers beter tegen schadelijke apps te beschermen.

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Protect** ▶ ▶ schakelaar **Herkenning schadelijke apps verbeteren** inschakelen.



Deze optie functioneert mogelijk niet bij alle apps, aangezien ontwikkelaars deze functie kunnen uitschakelen om te voorkomen dat hun app aan een controle wordt onderworpen.

## Downloads

U kunt bestanden van websites op uw smartphone downloaden. Gedownloade bestanden worden hoofdzakelijk in de beschikbare app voor bestandsbeheer geplaatst, bijv. **Files**.



Content zoals muziek, tv-uitzendingen of boeken worden over het algemeen niet in het bestandsbeheer geplaatst, maar in de app, waarmee de download werd uitgevoerd.

### Met gedownloade bestanden werken

▶ ▶ **Files** ▶ **Downloads**

Wisselen tussen afbeelding- en lijstweergave:

▶ Op / tikken

Bestand openen: ▶ Tik op het bestand

Bestand wissen: ▶ Het bestand aanraken en vasthouden ▶ op tikken



Bestand delen: ▶ Het bestand aanraken en vasthouden ▶ op tikken

Overige opties: ▶ Op tikken

## Vingerafdruksensor

Uw smartphone beschikt over een vingerafdruksensor. Hiermee kunt u bijv. aankopen goedkeuren, zich bij bepaalde apps aanmelden of een contact snel uit de ruststand openen


### Vingerafdruk instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukbeheer** ... er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt ▶ **Volgende**

Wanneer een displayvergrendeling is ingesteld: ▶ **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord** invoeren

Wanneer er nog geen displayvergrendeling is ingesteld: ▶ **Schermsgrendeling kiezen** (→ pag. 72)

Vingerafdruk scannen: ▶ **Ik ga akkoord** ▶ er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt.

 **Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord** dienen ter vervanging van de vingerafdruk.

In de volgende gevallen moet de vervangingsmethode worden gebruikt:

- wanneer de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend
- bij het bewerken van vingerafdrukken
- wanneer meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de vervangingsmethode werd gebruikt voor het vergrendelen


### Vingerafdruk scannen

▶ Vinger op de vingerafdruksensor plaatsen. Houd uw smartphone zo vast, zoals u deze later ook bij het ontgrendelen zult vasthouden ▶ **Volgende**

▶ Tik net zolang op de sensor tot de melding **Vingerafdruk toegevoegd** verschijnt. Verander hierbij de stand van uw vinger voortdurend.

Scannen beëindigen: ▶ **Gereed**




Andere vingerafdrukken toevoegen: ▶ **Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukbeheer**

 U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen. Deze worden onder de namen Vinger 1 – Vinger 5 opgeslagen.


Houd er rekening mee dat alle personen van wie u vingerafdrukken toevoegt, in staat zijn uw smartphone te ontgrendelen en aankopen kunnen doen op uw naam. De vingerafdruk wordt veilig en nooit buiten uw smartphone opgeslagen.

### Namen van de vingerafdrukken wijzigen

Geef passende namen voor de vingerafdruk, bijv. "wijsvinger links".

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukbeheer** ▶ Vervangingsmethode (**Patroon**, **Pincode** of **Wachtwoord**) voor het ontgrendelen gebruiken ▶ naam aanraken ▶  nieuwe naam in het tekstveld invoeren ▶ **OK**

## Vingerafdruk gebruiken

Wanneer een actie met een vingerafdruk kan worden geautoriseerd, wordt het symbool  of de alternatieve displayvergrendeling (indien geconfigureerd) weergegeven.

- ▶ Tik met de vinger waarvan een afdruk is gescand op de vingerafdruksensor ▶ herhaal indien nodig

Als de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend, dan wordt de vervangingsmethode automatisch geactiveerd.

## Beveiliging tegen ongewenste onderbrekingen

De volgende paragrafen bevatten informatie over hoe u het gebruik van uw smartphone veiliger en minder stressvol kunt maken.

### Digitaal welzijn

“Digitaal welzijn” omvat verschillende functies die u een overzicht over het gebruik van uw smartphone geven en waarmee u de gebruikstijd van uw smartphone kunt verminderen. Met Digitaal welzijn kunt u uw smartphone bewuster gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht**

In het diagram ziet u hoelang u uw smartphone vandaag heeft gebruikt en een onderverdeling van de verschillende activiteiten.

Meer informatie weergeven:

- ▶ Op het diagram of op **Dashboard** tikken ▶ gewenste informatie selecteren

### Schermtijd

In het diagram staat de schermtijd van het toestel van deze week.

Daaronder staan de apps die u gebruikt heeft, inclusief de gebruikstijd. Apps die u nog niet heeft gebruikt, vindt u onder **Alle apps weergeven**.

### Ontvangen meldingen

Geeft aan hoeveel meldingen van de diverse apps u heeft ontvangen.





### Hoe vaak ontgrendeld?

Geeft aan hoe vaak u uw smartphone heeft ontgrendeld en bepaalde apps heeft geopend.

Overige informatie over afzonderlijke apps weergeven:

- ▶ Op de app tikken ▶ gewenste informatie selecteren


## App-gebruik beperken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ op het diagram tikken ▶ **Alle apps weergeven**
- ▶ Naast de app waarvoor u de gebruikstijd wilt instellen op  tikken ▶ tijd in seconden en minuten instellen ▶ **OK** ... onder het symbool  wordt de ingestelde tijd weergegeven

Als de timer is afgelopen, wordt de app afgesloten en het app-symbool grijs gemarkeerd. U ontvangt een melding.


Timer verwijderen:

- ▶ In de melding op **Instellingen** tikken ... de app **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** wordt geopend ▶ naast de app op  tikken ▶  **Verwijderen** ▶ **OK**

 App-timers worden om middernacht gereset.




## Gebruik van websites controleren en beperken



U gebruikt  **Chrome** als webbrowser

Voor andere browsers kunt u alleen de app-timer resetten. De toegang tot afzonderlijke websites is niet mogelijk.

De website-weergave geeft een overzicht over het gebruik van de afzonderlijke websites.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ op het diagram tikken ▶  **Chrome** selecteren.
- ▶ Als Chrome niet in de lijst staat: ▶ **Alle apps weergeven**

- ▶ **Websites weergeven** ▶ **Weergeven** ... alle websites die u in de aangegeven periode heeft gezocht, worden inclusief de gebruikstijd weergegeven

Weergave beëindigen: ▶ **Websites verwijderen**

Overige informatie over afzonderlijke websites weergeven: ▶ op de naam van de website tikken


Gebruikstijd instellen:

- ▶ Naast de website waarvoor u de gebruikstijd wilt instellen op  tikken ▶ tijd in seconden en minuten instellen ▶ **OK**

Als de timer is afgelopen, wordt de website gesloten. U ontvangt een melding.

Timer verwijderen:

- ▶ In de melding op **Instellingen** tikken ... de app **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** wordt geopend ▶ naast de website op  tikken ▶  **Verwijderen** ▶ **OK**

 Website-timers worden om middernacht gereset.



## Bedtijdstand instellen

Bij de ingeschakelde bedtijdstand kan uw smartphone voor een bepaalde tijd op stil worden gezet en/of het scherm op zwart-wit worden ingesteld.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ **Bedtijdstand**

Het welkomstschermbild met informatie over de Bedtijdstand wordt weergegeven.

Selecteren hoe de Bedtijdstand ingeschakeld moet worden:

- ▶ **Niet storen** met schakelaar inschakelen ... de actuele instellingen voor de functie Niet storen worden ingeschakeld als het bedtijd is (→ pag. 42)
- ▶ **Grijstinten** met schakelaar inschakelen ... tijdens de ingestelde bedtijd wordt het beeldscherm op zwart-wit ingesteld
- ▶ Op **Volgende** tikken en de **Bedtijdstand configureren**:
  - ▶ Start- en eindtijd en de weekdagen instellen.

Kies uit de volgende opties:

### Gebaseerd op je schema

- ▶ De bedtijdstand wordt op de ingestelde bedtijd ingeschakeld.

### Tijdens opladen als het bedtijd is

- ▶ Periode door het invoeren van **Na** en **Voor** definiëren ... de bedtijdstand wordt ingeschakeld als u tijdens deze periode de smartphone laadt.

### Uit



- ▶ De bedtijdstand wordt uitgeschakeld.

- ▶ **Gereed** klikken.

## Focusmodus instellen

Met de Focusmodus kunt u perioden instellen waarin u niet door bepaalde apps wilt worden gestoord omdat u zich op andere dingen wilt concentreren.

Als de Focusmodus ingeschakeld is, kunt u de geselecteerde apps niet gebruiken en ontvangt u ook geen meldingen van deze apps.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ **Focusmodus** ▶ apps markeren die u wilt pauzeren

Focusmodus direct inschakelen/uitschakelen

- ▶ Op **Nu inschakelen/Nu uitschakelen** tikken

Focusmodus automatisch met tijdschema inschakelen/uitschakelen:



- ▶ **Een planning instellen** ▶ Start- en eindtijd met weekdagen selecteren ▶ **Instellen**

Schema verwijderen:

- ▶ 

---

## Meldingen van apps toestaan/verhinderen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ **Meldingen beheren** ... er wordt een lijst met apps weergegeven

Alle Meldingen van een app verhinderen: ▶ schakelaar naast de app uitzetten

App-meldingen gedetailleerd instellen: ▶ op app tikken

Meer informatie over meldingen: → pag. 28

---

## Let op-melding instellen

Met de Let op-functie ontvangt u meldingen om u te concentreren op uw omgeving wanneer u uw smartphone gebruikt tijdens het lopen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ **Let op**

Selecteer optioneel of de locatiebepaling (GPS) moet worden gebruikt:

- ▶ op **Locatie (optioneel)** tikken ▶ **Locatiebepaling toestaan** selecteren ▶ **Volgende** ▶ schakelaar **“Koppie erbij” gebruiken** inschakelen

---

## Niet storen



De functie "Niet storen" dempt het geluid van uw smartphone; er klinkt geen ringtone en het apparaat trilt niet. Hiermee voorkomt u dat de ringtone bijvoorbeeld 's nachts afgaat of tijdens een afspraak of bij alle storingen een signaal geeft, met uitzondering van het alarm.

---


## „Niet storen“ inschakelen / uitschakelen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven



Inschakelen:

- ▶ Op  **Niet storen** tikken ... "Niet storen" wordt met de momenteel ingestelde regels ingeschakeld; het symbool wordt gekleurd; in de statusbalk wordt  weergegeven



Uitschakelen:

- ▶ Op  tikken ... alle signalen worden weer ingeschakeld, het symbool wordt grijs

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ **Niet storen** ▶ schuifregelaar inschakelen/uitschakelen

## Regels voor “Niet storen” definiëren

- ▶ Symbol /  aanraken en vasthouden ... de pagina met instellingen voor **Niet storen** wordt geopend

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ **Niet storen** ... de pagina met instellingen voor **Niet storen** wordt geopend

## Personen

U kunt instellen welke personen toch contact met u mogen opnemen als de status “Niet storen” is ingeschakeld.

### Conversaties

Stel in welke conversaties u mogen onderbreken.

- ▶ **Gesprekken** ▶ toegestane conversaties selecteren (**Alle gesprekken, Prioriteitsgesprekken, Geen**).

### Oproepen

Stel in welke contactpersonen u mogen onderbreken met een oproep.

- ▶ **Gesprekken toestaan** ▶ toegestane oproepen selecteren (**Alleen van contacten met ster, Alleen van contacten, Van iedereen, Geen**)

Om belangrijke oproepen niet te missen, kunt u herhaalde oproepen binnen 15 minuten toestaan.

- ▶ **Gesprekken** ▶ **Terugkerende bellers toestaan** met schakelaar inschakelen

Als u **Alleen van contacten met ster** geselecteerd heeft, kunt u de lijst van deze contacten bewerken. Gemarkeerde contacten zijn de favorieten in uw lijst met contactpersonen.

- ▶ Op **Gesprekken** tikken ▶ **Contacten met ster** ... er wordt een lijst met uw favoriete contacten geopend

Markering verwijderen:

- ▶ Op **Contact** tikken ▶ op  tikken ... het contact wordt uit de lijst verwijderd

Gemarkeerde contacten toevoegen:

- ▶ Op **Contacten met ster toevoegen** tikken ▶ contact selecteren

## Berichten

Stel in welke contactpersonen u mogen onderbreken met een bericht.

- ▶ **Berichten** ▶ toegestane berichten selecteren (**Alleen van contacten met ster, Alleen van contacten, Van iedereen, Geen**)

## Apps

Stel in welke apps u mogen onderbreken met een melding.

### Digitaal welzijn

- ▶ Op **Digitaal welzijn** tikken ▶ met de schuifregelaars instellen welke gebeurtenissen toegestaan zijn

### Apps toevoegen

- ▶ Op **Apps toevoegen** tikken ▶ app uit de lijst selecteren ▶ met de schuifregelaar instellen welke gebeurtenissen toegestaan zijn.



## Wekker en andere onderbrekingen

Stel in of u door wekker, mediasignalen, geluiden bij aanraken, herinneringen of afspraken mag worden onderbroken.

- ▶ Op de **betreffende optie** tikken ▶ met de schuifregelaars instellen welke gebeurtenissen toegestaan zijn.

## Schema's

Definieer hoelang de functie "Niet storen" ingeschakeld moet blijven. Bij levering zijn twee schema's (slapen en afspraken) aangemaakt.

- ▶ Op  achter **Slapen** of **Afspraken** tikken ▶ de actueel opgeslagen instelling wordt weergegeven.
- ▶ Op  **Bewerken** tikken ▶ de naam van het schema aanpassen ▶ **OK**
- ▶ Op **Dagen** tikken ▶ de gewenste weekdag voor het schema selecteren ▶ **Gereed**
- ▶ Op **Starttijd** tikken ▶ de gewenste starttijd voor het schema selecteren ▶ **Bevestigen**
- ▶ Op **Eindtijd** tikken ▶ de gewenste eindtijd voor het schema selecteren ▶ **Bevestigen**
- ▶ Optie "**De wekker kan de eindtijd negeren**" met de schuifregelaar inschakelen of uitschakelen.
- ▶ Op "**Niet storen**"-gedrag tikken ▶ de gewenste instellingen voor **Niet storen** selecteren ▶ bevestigen

### Schema inschakelen

- ▶ Op de **gewenste periode** tikken.

Nieuw schema toevoegen:

- ▶ Tik op **Meer toevoegen**

### Geldigheid van de snelle instellingen

Instellen hoelang de **Instellingen voor Niet storen** geldig zijn.

- ▶ Op **Duur voor 'Snelle instellingen'** tikken
- ▶ Een van de 3 opties selecteren (**Totdat je uitschakelt, X uur, Altijd vragen**)
- ▶ **OK**

## Weergave-opties voor onderdrukte meldingen

Stel in of u optische of geluidssignalen wilt ontvangen voor onderdrukte meldingen.

- ▶ Op **Weergaveopties voor verborgen meldingen** tikken
- ▶ Een van de 4 opties selecteren (**Totdat je uitschakelt, Geen geluid van meldingen, Geen zichtbare of hoorbare meldingen, Aangepast**)

Bij het instellen van **Aangepast**:

- ▶ De aangeboden opties inschakelen of uitschakelen.

## Ouderlijk toezicht

Met de instellingen voor ouderlijk toezicht kunt u regels instellen voor het gebruik van uw smartphone door uw kinderen. Hiervoor moet de app **Family Link** op uw smartphone en de smartphone van uw kind worden geïnstalleerd. Met **Family Link** kunt u regels opstellen voor de aan de leeftijd aangepaste omgang met digitale media, bijv.

- Toezicht houden op de activiteiten van uw kind
- Apps van het kind beheren
- Downloads en aankopen toestaan en niet geschikte content in de Google Play Store onderdrukken
- Door leraren aanbevolen apps installeren
- Tijdlimieten definiëren en het toestel van het kind vanaf uw smartphone blokkeren
- Locatie van uw kind bepalen
- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** ▶ **Instellingen voor ouderlijk toezicht configureren** ▶ **Nu starten**
- ▶ Selecteer of het toestel wordt gebruikt door "kind of tiener" of door de "ouder".
- ▶ Ouder: de app **Family Link** downloaden en installeren
- ▶ Kind of tiener: Google-account voor het kind aanmaken en koppelen met het toestel van het kind ▶ de app **Family Link** op uw smartphone starten ▶ toestellen met elkaar koppelen; hiertoe volgt u de instructies van de app stap voor stap op

Vervolgens kunt u regels voor het gebruik van de smartphone van uw kind definiëren, de locatie van uw kind opvragen en gebruiksprotocollen of meldingen van de app bekijken.

Gedetailleerde informatie over Google **Family Link** → [Google Help](#)



U kunt de instellingen voor ouderlijk toezicht ook via een browser op uw PC invoeren als u zelf niet over een smartphone beschikt.

## Overige functies

In de volgende paragrafen vindt u onder meer informatie over het aanmaken en beheren van meerdere gebruikers, het aansluiten van het apparaat op een pc en het afdrucken van documenten vanaf uw smartphone.

### Meerdere gebruikers configureren

U kunt uw smartphone voor andere gasten/gebruikers vrijgeven. Elke gebruiker krijgt zijn eigen gebied dat hij kan configureren. Zo kan hij zijn eigen startscherm, eigen apps, accounts, contacten en dergelijke instellen. De verschillende gebruikers worden weergegeven door een andere kleur van het gebruikerssymbool.

Het gastgedeelte kan telkens opnieuw worden opgestart wanneer overgeschakeld wordt op een gast. Alle instellingen worden weer teruggezet op de fabrieksinstellingen. Het gastgedeelte kan niet van een schermblokkering worden voorzien.



Het configureren van nieuwe gasten/gebruikers is alleen mogelijk in het instellingenmenu van de hoofdgebruiker.

Het actualiseren van apps kan door alle gebruikers worden uitgevoerd en geldt voor alle gebruikers.

### Gast configureren

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Meerdere gebruikers** ▶ **Meerdere gebruikers gebruiken** inschakelen ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ **Gast toevoegen** ▶ **Overschakelen op gast** ... uw smartphone schakelt over naar het gastgedeelte.

Optioneel instellen of de gast mag bellen op uw smartphone:

▶ **Telefoneren toestaan** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ▶ **OK**

### Gast verwijderen

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Meerdere gebruikers** ▶ **Gast** ▶ **Gast verwijderen** ▶ **Resetten**

### Nieuwe gebruikers configureren

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Meerdere gebruikers** ▶ **Meerdere gebruikers gebruiken** inschakelen ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ **Gebruiker toevoegen** ▶ **OK** ▶ naam voor nieuwe gebruiker invoeren ▶ **OK** ▶ **Wisselen naar gebruikersnaam** ▶ **Nu instellen** ... uw smartphone schakelt over naar het gedeelte van de nieuwe gebruiker.


De configuratie-wizard wordt geopend.

▶ Specifieke instellingen voor gebruikers invoeren met de wizard. Als u de wizard heeft afgesloten, wordt de gebruiker bij de snelle instellingen weergegeven.

## Gebruikersnaam wijzigen

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **Gebruikersinstellingen** ▶ gebruiker selecteren ▶ naam invoeren ▶ **OK**

## Gebruiker wisselen

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ op de gewenste gebruiker tikken ... de instellingen van de geselecteerde gebruiker worden geladen



De gebruikerspictogrammen hebben verschillende kleuren.

## Gebruiker verwijderen

De hoofdgebruiker kan alle gebruikers wissen, met uitzondering van zijn vermelding:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **Gebruikersinstellingen** ▶ gebruiker selecteren ▶ **Gebruiker verwijderen** ▶ **Verwijderen**

Alle overige gebruikers kunnen alleen hun eigen vermelding wissen:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **Gebruikersinstellingen** ▶ gebruiker selecteren ▶ op  tikken ▶ <gebruikersnaam> **van toestel wissen** ▶ **Verwijderen**

## Screenshots maken

Een foto van de schermhoud van uw smartphone maken, bewerken, delen en verzenden.

### Screenshot maken

- ▶ Open het scherm waarvan u het screenshot wilt maken.
- ▶ **Toets In-/uitschakelen** lang indrukken ▶ **Screenshot**

of

- ▶ **Toets Volume -** en **Toets In-/uitschakelen** gelijktijdig indrukken

Het screenshot wordt opgeslagen in de app **Foto's**. Het gemaakte screenshot wordt gedurende ongeveer 5 seconden links onder op het scherm getoond.

### Screenshot bekijken

Wanneer meerdere apps voor het bewerken van afbeeldingen beschikbaar zijn, bijv. **Foto's** en **Files**:

- ▶ selecteer de gewenste app



Screenshots kunnen met de tools van de app worden bewerkt.

Zie voor gedetailleerde informatie van de app **Foto's** → [Google help](#)

## Bestanden van/naar computer en smartphone overzetten

Zet via een USB-kabel foto's, muziek, ringtones en andere bestanden over van/naar een computer en uw smartphone.




De computer herkent uw smartphone via de USB-aansluiting. Het wordt als schijf geaccepteerd.

### USB-kabel aansluiten

- ▶ Sluit de smartphone met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer

Standaard wordt uw smartphone aangesloten om opgeladen te worden. Als u de USB-aansluiting wilt gebruiken om gegevens uit te wisselen, moet u deze functie inschakelen.

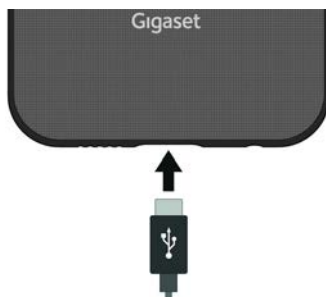

### Bestanden overzetten



Uitwisselen van gegevens met een computer met macOS:  
Op de computer moet Android File Transfer zijn geïnstalleerd en opgestart.

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de USB-melding ▶ **Bestandsoverdracht** selecteren

of

- ▶ ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **USB** ▶ **Bestandsoverdracht**

**Windows:** de computer herkent de schijf automatisch ▶ Windows Explorer openen ▶ bestanden net als bij andere apparaten met slepen en neerzetten verplaatsen

**macOS:** op de computer wordt het scherm **Android File Transfer** geopend ▶ verplaats de bestanden met slepen en neerzetten

### Muziek beheren

Upload muziek van de computer met behulp van de muziekmanager van Google Play-mediatheek.

Zie voor informatie over het beheren van muziek met Google Play Music → [Google Help](#)



## Afdrukken

Uw smartphone beschikt over een geïntegreerde afdrukservice. Met behulp van apps met afdrukfunctie kunt u via uw smartphone bestanden afdrukken.



Er moet een geconfigureerde printer zijn aangesloten die de afdrukgegevens via een wifi-verbinding of een mobiel netwerk kan ontvangen.

- ▶ **Meer** ▶ **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Verbindingsvoorkeuren** ▶ **Afdrukken** ▶ service selecteren

**Standaard afdrukservice:** Printers in het netwerk worden weergegeven

**Service toevoegen:** Nog een afdrukservice van Google Play downloaden en installeren

De procedure voor het afdrukken hangt af van de gebruikte app.

- ▶ Open het menu via het symbool of ▶ tik op **Afdrukken**

Scherminhoud afdrukken: ▶ Een screenshot maken (→ pag. 47) en dit vervolgens afdrukken.

## Scherminhoud op een ander apparaat overzetten (streamen)

Zet foto's en beltonen van uw smartphone over op een tv-toestel.



Het tv-toestel moet geschikt zijn voor streaming of met een streaming-apparaat zijn uitgerust (bijv. Chromecast) en bevindt zich in hetzelfde netwerk (via LAN of wifi). De apps waarvan u de inhoud wilt streamen, ondersteunen dezelfde Chromecast-versie.

### Overdracht starten

- ▶ Video op uw smartphone starten
- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend
- ▶ Op **Screen cast** tikken ... er wordt gezocht naar streaming-apparaten binnen bereik ▶ tik in de lijst het streaming-apparaat aan waarop het scherm moet worden overgezet ... de overdracht wordt gestart. In het meldingenpaneel wordt het symbool weergegeven



Eventueel moet u het streaming-symbool in de snelle instellingen ter beschikking stellen (→ pag. 25).

### Overdracht pauzeren

- ▶ Op tikken ... de overdracht wordt beëindigd

### Streaming-toestellen toestaan, inschakelen en uitschakelen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Verbindingsvoorkeuren** ▶ **Casten** ... er wordt gezocht naar streaming-apparaten binnen bereik ▶ apparaat selecteren ... het apparaat wordt in de lijst ingevoerd

Toestel uit de lijst verwijderen: ▶ Toestel selecteren ▶ ▶ **Vergeeten**

Informatie over Chromecast → [Google Help](#)

# Communicatie

Dit hoofdstuk bevat informatie over het voeren van telefoongesprekken en de Contacten.



Doet het automatisch bijwerken van uw smartphone of de afzonderlijke apps kunnen de beschreven menu's, functies en displays in uiterlijk en werking afwijken.

Houd er rekening mee, dat in de volgende paragrafen niet alle instellingen tot in het detail worden beschreven.

## Telefoneren

Het volgende hoofdstuk bevat informatie over het voeren van telefoongesprekken en de bijbehorende functies tijdens een gesprek.

Voor telefoneren gebruikt u de app **Telefoon**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pag. 22).

## Bellen

▶ **Telefoon** ...

### Telefoonnummer invoeren

▶ Op tikken ... de keuzetoetsen worden weergegeven ▶ tik het telefoonnummer in ▶ op tikken



Tijdens het invoeren worden contacten met mogelijk passende telefoonnummers weergegeven. Als er geen passende resultaten zijn, kunt u het ingevoerde telefoonnummer in de contactenlijst opnemen.

### Telefoonnummer van een contact gebruiken

▶ Op **Contacten** tikken ... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer een contactpersoon ... alle voor het contact opgeslagen telefoonnummers worden weergegeven ▶ tik op het gewenste telefoonnummer

Contacten → pag. 56

### Telefoonnummer van een favoriet contact gebruiken

▶ Op tikken ... de favorietenbalk wordt geopend ▶ op het gewenste contact tikken ... het hoofdtelefoonnummer van het contact wordt gekozen

Contact aan favorieten toevoegen → pag. 60

### Telefoonnummer uit de oproepenlijst gebruiken

▶ Op tikken ... de oproepenlijst wordt geopend ▶ op het gewenste telefoonnummer tikken

Oproepenlijst → pag. 55

### Oproep beëindigen

▶ Op tikken



Oproepen kunnen ook vanuit enkele andere apps of widgets worden geplaatst, bijv. vanuit de app **Contacten**.

## Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep wordt het nummer van de beller weergegeven, indien dit beschikbaar is. Er kan ook informatie over het contact of de beller-ID worden weergegeven.

### Oproep beantwoorden

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ raak de witte cirkel aan en sleep deze naar boven  
 Geen displayvergrendeling: ▶ op **Beantwoorden** tikken

### Oproep weigeren

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ raak de witte cirkel aan en sleep deze naar beneden  
 Geen displayvergrendeling: ▶ op **Weigeren** tikken

### Oproep weigeren en een sms naar de beller verzenden

- ▶ Op het berichtssymbool tikken ▶ selecteer een vooringesteld kort antwoord of schrijft een eigen bericht . . . de beller ontvangt een bericht met de geselecteerde tekst

Voringestelde berichten wijzigen → pag. 53



Wanneer uw mobiele aanbieder een mailbox voor u heeft gemaakt, kunnen bellers van wie u de oproep hebt geweigerd een bericht achterlaten.

Wanneer u een oproep aanneemt terwijl u met een ander persoon telefoneert, wordt de huidige oproep in de wacht gezet.

## Opties tijdens een oproep



### Keuzetoetsen tijdens een oproep weergeven

- ▶ Op  tikken

### Tussen hoofdtelefoon, luidspreker en aangesloten Bluetooth-headset wisselen

- ▶ Op  tikken





### Microfoon dempen/weer inschakelen

- ▶ Op  /  tikken

### Gesprek onderbreken / hervatten


- ▶ Op  tikken

### Ruggespraak, wisselgesprek

- ▶ Op  tikken ▶ met  het telefoonnummer voor de tweede deelnemer invoeren of met  uit de contacten selecteren ▶ tik op  ... de oproep wordt geplaatst. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

Bovenin het scherm wordt het gesprek in de wachtstand met het telefoonnummer weergegeven als **In de wacht**.


De gesprekken afwisselen (wisselgesprek):


- ▶ Op  tikken ... de in de wacht staande oproep wordt nu de actieve oproep

### Twee gesprekken in een telefoonconferentie samenvoegen


Eén gesprek is actief, één gesprek staat in de wacht.

- ▶ Op  tikken ... de gesprekken worden samengevoegd

Conferentie beëindigen: ▶ op  tikken ... de telefoonnummers van de deelnemers worden weergegeven

- ▶ Op  naast een telefoonnummer tikken ... de verbinding met deze deelnemer wordt beëindigd

of

- ▶ Op  naast een telefoonnummer tikken ... de gesprekken worden weer verbroken, de verbindingen blijven bestaan

## Oproepinstellingen

### Weergave van de naam van de beller in de oproepbalk en contactenlijst van de telefoon-app

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Weergaveopties ...**

Stel in hoe oproepen moeten worden gesorteerd:

- ▶ **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam** selecteren

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren

### Ringtones en trillen instellen


- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Geluiden en trillingen ...**

Ringtone wijzigen: ▶ **Beltoon telefoon** ▶ Ringtone selecteren ▶ **OK**

Bij een oproep trillen: ▶ optie **Trillen voor gesprekken** inschakelen

Geluidssignalen bij tikken op de keuzetoetsen: ▶ optie **Toetsenblokken** inschakelen






Overige instellingen voor geluidssignalen via de app  **Instellingen** → pag. 67

### Korte antwoorden (sms) bewerken



Wanneer u een oproep niet kunt of wilt aannemen, kunt u in plaats hiervan een vooraf ingestelde sms verzenden (→ pag. 51).

Automatisch verstuurde sms-tekst bewerken:

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Snelle reacties ...** vier vooraf ingestelde berichten worden weergegeven ▶ tik op een antwoord ▶  bewerk het antwoord ▶ **OK**

### Telefoonnummers blokkeren

Bescherming tegen ongewenste oproepen en sms-berichten

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Geblokkeerde nummers ...** de geblokkeerde telefoonnummers worden in een lijst weergegeven

Telefoonnummer toevoegen:



- ▶ **Nummer toevoegen** ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **BLOKKEREN**

Telefoonnummer weer vrijgeven:

- ▶ op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

## Netwerafhankelijke instellingen

Afhankelijk van uw mobiele aanbieder kunt u andere netwerkdiensten gebruiken, bijv. een mailbox, oproepen omleiden, wisselgesprek en meer. U kunt deze diensten via het instellingen-menu van de telefoon-app instellen of evt. inschakelen of uitschakelen.

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Gespreksaccounts** ▶ tik op de simkaart waarvan u de netwerkdiensten wilt bewerken

## Hulpmiddelen voor toegankelijkheid gebruiken

Om de bediening van uw smartphone te vergemakkelijken, kunt u bepaalde hulpmiddelen voor toegankelijkheid gebruiken.

In de TTY-modus (Telephone TYPewriter) kunnen slechthorenden met behulp van tekstinvoer via hun smartphone communiceren.



Uw smartphone dient via de USB-aansluiting met een speciale teksttelefoon of een andere TTY-dienst te zijn verbonden.

TTY-modus activeren:

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ **TTY-modus** ▶ selecteer de gewenste modus

**TTY (volledig)**      gesprek als tekst zien en als audio beluisteren.

**TTY HCO**            Horen wat de gesprekspartner zegt, via tekstinvoer antwoorden.

**TTY VCO**            tekst zien als uw gesprekspartner spreekt, antwoorden spreken.

Als u gehoorapparaten gebruikt, kunt u de compatibiliteit met gehoorapparaten inschakelen:

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ schakelaar **Gehoorapparaten** inschakelen



Als u achtergrondgeluiden tijdens gesprekken wilt onderdrukken, kunt u de ruisonderdrukking inschakelen:




- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ schakelaar **Ruisonderdrukking** inschakelen



## Oproepenlijst

De oproepenlijst toont alle uitgaande, aangenomen en geweigerde oproepen.

### Oproepenlijst weergeven

▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ... de oproepen worden met naam of telefoonnummer, plaats en tijd weergegeven. Pijlsymbolen geven de soort oproep weer:



-  gemiste oproep
-  aangenomen oproep
-  uitgaande oproep

 Voor een meer gedetailleerde lijst van gemiste oproepen, tikt u op .

**Alle gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen voor dit telefoonnummer met bijbehorende informatie weergeven**

▶ Op oproep tikken ▶  **Geschiedenis oproepen**




### Contact opnemen met de beller

▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ...

Bellen: ▶ op  naast de vermelding tikken

Sms verzenden: ▶ tik op de oproep ▶  **Stuur een sms-bericht** ▶ voer het bericht in ▶ op  tikken

### Telefoonnummer aan contacten toevoegen



▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ op de oproep tikken ▶  **Contact toevoegen**

### Oproepen uit de oproepenlijst wissen

▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ...



Oproep wissen: ▶ Oproep aanraken en vasthouden ▶ **Verwijderen**

Alle invoeren wissen:

▶ Op  tikken ▶ **Oproepen** ▶ op  tikken ▶ **Oproepgeschiedenis wissen** ▶ met OK bevestigen

## Contacten

De volgende paragrafen bevatten informatie over het gebruik, aanmaken en beheren van contacten.


Met de app  **Contacten** verzamelt en beheert u alle informatie van uw contacten, zoals de verschillende telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en meer. Andere apps, bijv. de app  **Telefoon**, maken gebruik van de informatie en stellen deze beschikbaar zodat deze kan worden gebruikt.




Contacten kunnen op verschillende plaatsen zijn opgeslagen: lokaal op uw smartphone, op de simkaart of in het Google-account.

## Contacten gebruiken

### Contacten bekijken

- ▶  **Contacten** ... Favorieten worden als eerste weergegeven. Daarna volgen alle contacten in alfabetische volgorde.

Stel in hoe de contacten moeten worden gesorteerd:

- ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam** selecteren


Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren

### Weergave aanpassen

Standaard worden alle contacten van alle opslaglocaties weergegeven. U kunt de weergave beperken, bijv. bepaalde opslaglocaties of labels (groepen) onderdrukken.

Alleen bepaalde contacten weergeven:

- ▶ Op  tikken ▶ **Weergave aanpassen** ▶ **Aanpassen** ... alle bronnen voor contacten worden weergegeven
- ▶ Gewenste contacten markeren ▶ **Opslaan** ... alleen de geselecteerde contacten worden nog weergegeven




Contacten van een bepaalde opslaglocatie weergeven:

- ▶ Op  tikken ▶ betreffende opslaglocatie (standaard account) selecteren



## Contact voor communicatie gebruiken



Contact opbellen, een e-mailbericht of sms-bericht naar een contact verzenden.

- ▶  **Contacten** ▶ schuif door de lijst, selecteer het gewenste contact ▶ selecteer de actie
  - Bellen: ▶ tik op het telefoonnummer of  ... de oproep wordt gestart
  - Sms verzenden: ▶ op  tikken ... tekstbericht invoeren ▶ op  tikken
  - Videogesprek starten: ▶ op  tikken ... voor het videogesprek wordt de app **Duo** geopend
  - E-mail verzenden: ▶ tik op het mailadres of op  tikken ▶ schrijf het e-mailbericht ▶ op  tikken


Afhankelijk van de informatie die voor een contact is opgeslagen, kunnen er nog meer knoppen zijn.

## Contacten groeperen

Contacten samenvoegen tot groepen onder een gezamenlijk label. Naar de leden van een label kunt u bijv. een groepsbericht of een groeps-e-mailbericht verzenden. Er zijn verschillende labels vooraf ingesteld, bijv. familie en vrienden.

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ... de bestaande labels worden weergegeven



### Nieuw label aanmaken

- ▶ **Label maken** ▶  Naam voor het label invoeren ▶ **OK** ▶ **Contact toevoegen** ▶ contact selecteren ... het label wordt met dit contactpersoon aangemaakt


### Contact aan label toevoegen


- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren

Nieuw contactpersoon toevoegen:


- ▶ Op  tikken ▶  contactgegevens invoeren ▶ **Opslaan**

Contactpersoon uit Contacten toevoegen:

- ▶ Op  tikken ... alle contacten die bij het account horen, worden weergegeven ▶ contact selecteren

 Een contact kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.

### Contactpersoon uit label verwijderen

- ▶ Op label tikken ▶ contact aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen uit label**

### Label wissen

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren ▶ op  tikken ▶ **Label verwijderen**

## Contacten toevoegen



Wanneer u een Google-account hebt ingesteld, kunt u uw contacten ook op uw computer instellen en beheren. De contacten worden automatisch met uw smartphone gesynchroniseerd.

Log hiervoor in op de volgende website met uw Google-account in de webbrowser van uw computer: <https://contacts.google.com>

## Contact aanmaken

▶ **Contacten** ▶ op tikken ▶ voer naam, telefoonnummers en andere gegevens in voor het contact ▶ **Opslaan**

of

▶ **Telefoon** ▶ **Contacten** ▶ naar het begin van de lijst scrollen ▶ op **Nieuw contact maken** tikken ▶ opslaglocatie (standaard account) selecteren ▶ naam, telefoonnummers en overige gegevens voor het contact invoeren ▶ **Opslaan**

## Contacten corrigeren en beheren

U kunt contacten corrigeren en beheren. Hiervoor staan opties ter beschikking zoals het samenvoegen en corrigeren van dubbele contacten, herstellen, exporteren en importeren van contacten.

### Corrigeren en samenvoegen

Dubbele contacten kunnen automatisch worden herkend en gecorrigeerd.

▶ **Contacten** ▶ **Corrigeren en beheren** ▶ samenvoegen en corrigeren ... dubbele contacten worden weergegeven ▶ op **Samenvoegen** tikken ▶ dubbele contacten worden automatisch samengevoegd tot één contact.

### Contacten herstellen



Een back-up die is gemaakt op een smartphone met een hogere Android-versie kan niet worden hersteld op een smartphone met een lagere Android-versie.




Uw smartphone maakt automatisch een back-up van uw contacten vanuit uw Google-account. Verwijderde contacten kunnen worden hersteld vanuit een back-up.

▶ **Contacten** ▶ **Corrigeren en beheren** ▶ contacten herstellen ▶ back-up selecteren ▶ **opnieuw doen**


## Contacten exporteren en importeren

Contacten kunnen uit elke opslaglocatie worden geëxporteerd en in een andere opslaglocatie worden geïmporteerd. U kunt bijv. op de simkaart opgeslagen contacten importeren in uw Google-account of contacten van het Google-account als vCards in het interne geheugen van uw smartphone plaatsen.




### Contacten naar bestand exporteren

- ▶  **Contacten** ▶  **Corrigeren en beheren** ▶  **Naar bestand exporteren** ▶ naam voor het vcf-bestand invoeren ▶ **Opslaan**

### Contacten vanaf sim importeren

- ▶  **Contacten** ▶  **Corrigeren en beheren** ▶  **Vanaf sim importeren** ▶ gewenste contacten selecteren ▶ **Importeren**

### Contacten uit bestand importeren

- ▶  **Contacten** ▶  **Corrigeren en beheren** ▶  **Uit bestand importeren** ▶ opslaglocatie (standaard account) selecteren ▶ bron voor het importeren selecteren (vcf-bestand)

## Verwijderde contacten weergeven (prullenbak)

Verwijderde contacten kunnen in de prullenbak worden weergegeven.

- ▶  **Contacten** ▶  **Corrigeren en beheren** ▶  **Prullenbak**






Contacten die langer dan 30 dagen in de prullenbak zijn opgeslagen, worden automatisch verwijderd.

## Instellingen

U kunt de synchronisatie-instellingen voor de in de Google-account opgeslagen contacten individueel definiëren.

- ▶  **Contacten** ▶  **Corrigeren en beheren** ▶  **Instellingen**


## Contactgegevens bewerken




- ▶  **Contacten** ▶ Selecteer het contact dat moet worden bewerkt ▶ tik op 
- ▶ Op het veld tikken dat u wilt bewerken ▶  inhoud wijzigen ▶ **Opslaan**

of



- ▶ Naar beneden bladeren ▶ op **Meer velden** tikken ▶  gewenste velden invullen ▶ **Opslaan**

## Contact aan favorieten toevoegen

Personen die u vaak benadert, kunt u als favoriet markeren. Favorieten worden in de app  **Telefoon** in een eigen lijst weergegeven (→ pag. 50). Bovendien kunnen ze voor de regels van de functie “Niet storen” worden gebruikt (→ pag. 42).

- ▶  **Contacten** ▶ Selecteer het contact ▶ op  tikken ... het contact wordt in de app  **Telefoon** in de lijst met favorieten weergegeven

## Speciale ringtone voor contact instellen

- ▶  **Contacten** ▶ Selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Beltoon kiezen** ▶ ringtone selecteren ▶ **OK**


## Oproepen van een contact naar mailbox omleiden

- ▶  **Contacten** ▶ Contact selecteren ▶ op  tikken ▶ **Doorsturen naar voicemail**

## Contacten wissen



- ▶  **Contacten** ▶ Contact selecteren ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Meerdere contacten tegelijkertijd wissen:

- ▶ Contactpersoon aanraken en vasthouden ▶ overige contacten selecteren door kort aantikken ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen**

## Contact voor snelkiezen op startscherm plaatsen

U kunt widgets van contacten voor snelkiezen op het startscherm plaatsen.

- ▶  **Contacten** ▶ Contact selecteren ▶ op  tikken ▶ **Toevoegen aan startscherm** ▶ **Toevoegen aan startscherm**


## Wijzigingen in de lijst met contacten ongedaan maken

U kunt de lijst met contacten herstellen naar een eerdere versie.

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Wijzigingen ongedaan maken** ▶ periode selecteren ▶ **Bevestigen**



## Berichten (sms/mms)

De volgende paragrafen bevatten informatie over het verzenden, ontvangen en beheren van berichten (sms/mms).

Voor het verzenden en ontvangen van berichten (sms/mms) gebruikt u de app  **Berichten**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pag. 20).



Informatie over de app **Berichten**:

- ▶  **Berichten** ▶ op  tikken ▶ **Hulp en feedback**

Hier vindt u ook informatie over de mogelijke instellingen van de app.


## Bericht verzenden of beantwoorden




Soms verzenden apps sms-berichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent iedere poging van een app om een sms in zijn naam te verzenden. Wanneer de verdenking bestaat dat de sms extra kosten genereert, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval kunt u de sms verwijderen of toch verzenden.


### Sms-bericht schrijven

Tekstberichten (sms) mogen tot 160 tekens bevatten. Wanneer u meer tekens invoert, wordt het bericht in meerdere deelberichten verdeeld, voor zover uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven

Bericht van een bestaande conversatie: ▶ op de conversatie tikken

Nieuwe conversatie aanmaken: ▶ op  **Chat starten** tikken


- ▶  Telefoonnummer, naam of e-mailadres invoeren ... tijdens de invoer worden mogelijk passende contacten uit de contactenlijst weergegeven ▶ tik op het voorstel of ga verder met de invoer

of

- ▶ Het contact (of meerdere contacten) selecteren naar wie u een bericht wilt verzenden


Bericht invoeren: ▶  Tekst invoeren

### Smiley (emoji) toevoegen

- ▶ Bij het schrijven van een bericht naast het tekstveld op  tikken ▶ gewenst symbool selecteren

Terug naar het toetsenbord: ▶ op  tikken

### Bericht als concept opslaan


- ▶ Tijdens het typen van de tekst op  tikken ... het bericht wordt in de lijst met conversaties als concept opgeslagen

Verdergaan met de invoer: ▶ op deze conversatie tikken.


---

## Mms-bericht schrijven


Multimedia-berichten (mms) kunnen tekst, afbeeldingen, gesproken berichten, foto's of video's, bestaande stickers (bewegende symbolen) of informatie over een locatie bevatten.

- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ gewenste bijlage selecteren, meerdere bijlagen zijn mogelijk...


### GIF-video's (gifjes)

- ▶ Op  tikken ... er worden diverse categorieën weergegeven (bijv. enthousiast, verdrietig, ja, nee, ...) ▶ Categorie selecteren ▶ GIF-video selecteren


### Stickers

- ▶ Op  tikken ... de stickers (bewegende symbolen) worden weergegeven ▶ sticker selecteren



### Kaart met locatie

- ▶ Op  tikken ... er verschijnt een kaart met uw huidige locatie ▶ locatie versturen of: ▶ Locatie verplaatsen, andere positie selecteren


### Contacten

- ▶ Op  tikken ... de lijst met contacten wordt weergegeven ▶ contact selecteren

### Bestand


- ▶ Op  tikken ... de bestanden in het interne opslaggeheugen van uw smartphone worden weergegeven ▶ evt. via  andere bron selecteren ▶ bestand selecteren

### Versturen inplannen

- ▶ Op  tikken ... tijdstip voor het versturen van het mms-bericht selecteren


Het mms-bericht wordt op het geselecteerde tijdstip automatisch naar de ontvanger gestuurd.

### Foto's en video's

- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ foto nemen of gewenste afbeelding uit galerij of de screenshots selecteren, meerdere keuzes mogelijk...

De toegevoegde bestanden worden in het bericht weergegeven.

Voorbeeld weergeven: ▶ op bijlage tikken

Bijlage verwijderen: ▶ op het  rechts boven tikken

---

## Bericht verzenden

- ▶ Het tekst- of multimediebericht schrijven ▶ tik op  ... het bericht wordt verzonden

Terug naar de lijst met conversaties: ▶ op  tikken

Het bericht is het begin van een conversatie. Dit wordt in de lijst met berichten onder de naam of het telefoonnummer van de ontvanger opgeslagen. Antwoorden van de ontvanger van het bericht worden in dezelfde conversatie weergegeven.

## Spraak-naar-tekst-berichten verzenden


- ▶ Bij het schrijven van een bericht naast het tekstveld op  tikken en vasthouden ▶ gesproken bericht inspreken ▶ symbool loslaten.

De ingesproken tekst wordt door de spraakherkenning omgezet in tekst en kan als bericht worden verstuurd.






Gesproken berichten worden niet op uw smartphone opgeslagen.

## Op ontvangen berichten antwoorden

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, knippert de berichten-LED, ontvangt u een melding en het symbool  wordt in het meldingenpaneel weergegeven.


- ▶ Tik op de melding ... het bericht wordt geopend

of

- ▶  **Berichten** ... De lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ op de conversatie met het nieuwe bericht tikken
- ▶  Antwoord invoeren ▶ op  tikken

## Berichten lezen en beheren


### Berichten lezen

- ▶  **Berichten** ... De lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ op een conversatie tikken ... alle berichten van deze conversatie worden chronologisch weergegeven



### Berichten beheren

- ▶ Bericht aanraken en vasthouden ... aan de bovenste rand verschijnt een optiebalk ▶ optie selecteren ...


Berichten delen:

- ▶ Op  tikken ▶ **Delen** ... de apps waarmee u het bericht kunt bewerken en doorsturen worden weergegeven, bijv. andere Messenger, E-Mail, Google Drive en dergelijke.


Bericht naar een contactpersoon of naar een andere ontvanger doorsturen:

- ▶ Op  tikken ▶ **Doorsturen** ▶ ontvanger selecteren ... met de tekst wordt een nieuwe conversatie gestart ▶ evt. tekst voltooien en met  versturen


Berichttekst kopiëren:

- ▶ Op  tikken ... de tekst wordt naar het tijdelijk geheugen gekopieerd. U kunt dit bij een andere tekst invoer gebruiken.  
Gekopieerde tekst invoegen: ▶ positie in het invoerveld aanraken en vasthouden ▶ **Plakken**

Meer informatie over het bericht en de afzender weergeven:

- ▶ Op  tikken ▶ **Details weergeven** ... afhankelijk van het bericht wordt gedetailleerde informatie weergegeven

Foto's of video's uit een mms op uw smartphone opslaan:




- ▶ Op  tikken ... de foto wordt in het interne geheugen van uw smartphone in **Pictures/ Messages** opgeslagen

Bericht uit de conversatie verwijderen:

- ▶ Op  tikken ▶ met **Verwijderen** bevestigen



---

## Zoeken in berichten

- ▶  **Berichten** ▶ op  tikken ▶  zoekwoord invoeren ... berichten waarin het zoekwoord voorkomt, worden weergegeven

---

## Conversaties beheren

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ een (of meerdere) conversatie(s) aanraken en vasthouden ... alle geselecteerde conversaties worden met  gemarkeerd. Aan de bovenste rand wordt een optiebalk weergegeven ▶ gewenste optie selecteren ...

### Conversatie(s) wissen

- ▶ Op  tikken ▶ met **Verwijderen** bevestigen

### Conversatie archiveren

Gearchiveerde conversaties zijn niet meer zichtbaar op het startscherm van de app. U kunt ze echter nog wel lezen.

- ▶ Op  tikken ... de geselecteerde conversaties worden gearchiveerd  
Archief openen: ▶ op  tikken ▶ **Gearchiveerd** ... de geselecteerde conversaties worden weergegeven  
Conversatie(s) uit het archief ophalen: ▶ conversatie(s) aanraken en vasthouden ▶ op tikken  ... de conversatie(s) worden weer op de startpagina weergegeven

### Conversaties blokkeren

Als u van bepaalde contacten geen oproepen en berichten meer wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren

- ▶ Conversatie aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **BLOKKEREN** ... oproepen en berichten van de geselecteerde contacten worden niet meer gesignaleerd

Contact weer vrijgeven: ▶ op  tikken ▶ **Geblokkeerde contacten** ▶ op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**



# Instellingen

Het volgende hoofdstuk bevat informatie over verschillende instellingen van het toestel, waaronder display, geluiden, energie-opties, beveiliging, mobiele telefonie en netwerk.



Door het automatisch bijwerken van het toestel of de afzonderlijke apps kunnen de beschreven menu's, functies en displays in uiterlijk en werking afwijken.

Houd er rekening mee, dat in de volgende paragraaf niet alle instellingen tot in het detail worden beschreven.

---



## Toestel

In de volgende hoofdstukken vindt u informatie over belangrijke instellingen voor diverse onderdelen van het toestel, zoals display, geluidssignalen en energiebeheer.

---

## Taal

Taal voor displaymeldingen wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Talen** ... alle beschikbare talen worden weergegeven in een lijst. De taal die momenteel is ingesteld, staat bovenaan.

Meer talen toevoegen:

- ▶ **Een taal toevoegen** ▶ door de lijst bladeren en taal selecteren ▶ land selecteren ... de taal wordt aan de lijst toegevoegd

Taal selecteren:

- ▶ Vermelding aanraken en vasthouden ▶ naar boven slepen en loslaten

Taal uit lijst verwijderen:

- ▶ Op  tikken ▶ **Verwijderen** ▶ taal markeren die u wilt wissen ▶ op  tikken ▶ **OK**

## Display

In menu **Scher**m kunt u uitgebreide instellingen invoeren die directe invloed op het display van het toestel hebben.

U kunt hier ook instellingen invoeren voor het startscherm (→ pag. 19).

## Helderheid

Wijzig de helderheid van het scherm of pas deze aan de omgeving aan.

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de snelle instellingen worden geopend.


of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Helderheidsniveau**


- ▶ Stel het helderheidsniveau in met de schuifbalk:



### Helderheidsniveau automatisch aanpassen aan beschikbaar omgevingslicht

- ▶ Naast de schuifbalk op  tikken

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Automatische helderheid** ▶ met schakelaar inschakelen/uitschakelen



Ook als de helderheid is ingesteld op automatisch aanpassen, kunt u het helderheidsniveau aanpassen met de schuifbalk.

## Nachtmodus

Om uw ogen te beschermen tegen te fel licht, kunt u de displayverlichting tijdgestuurd dimmen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Nachtverlichting**

Inschakelen:



- ▶ Schakelaar **Aan** inschakelen.
- ▶ Gewenste lichtintensiteit instellen met de schuifbalk **Kleurtemperatuur**.

Tijdgestuurd inschakelen:


- ▶ Schakelaar **Planning** inschakelen.
- ▶ **Planning** ▶ gewenste instelling selecteren ▶ evt. begin- en eindtijd invoeren ▶ functie inschakelen ... de functie Nachtmodus wordt volgens uw instellingen ingeschakeld.

## Donker thema

Bij ingeschakelde functie wordt de achtergrondkleur van het systeem en de meegeleverde apps zwart weergegeven.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Thema's** ▶ **Donker thema** selecteren

of

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de snelle instellingen worden geopend ▶ **Donker thema** met de knop  in-/uitschakelen



De instelling werkt alleen bij apps die het donkere thema ondersteunen.

De functie **Donker thema** moet beschikbaar zijn in de snelle instellingen (→ pag. 21).



## Lettergrootte



Weergavegrootte van tekst wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Lettergrootte** ▶ Lettergrootte met schuifbalk in vier niveaus selecteren



## Displaystand

Stel in hoe de scherminhoud zich gedraagt wanneer het apparaat wordt gedraaid.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Scher**m automatisch draaien inschakelen/uitschakelen



Deze optie kan ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld in de hulpmiddelen voor toegankelijkheid en de snelle instellingen.

## Geluidssignalen en volume

Geavanceerde audio-instellingen voor uw smartphone voert u in het menu **Geluid** in.

Voor speciale rustinstellingen staat de functie "Niet storen" ter beschikking (→ pag. 42).




Audio-instellingen via de volumeknop invoeren: → pag. 26

## Volume instellen

Volume voor oproepsignaal, meldingen, muziek en overige media en wekker onafhankelijk van elkaar instellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Volume voor ringtone, media, oproepen en wekker met schuifbalk instellen

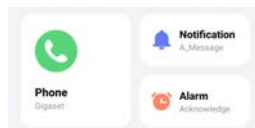



## Trillen inschakelen


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Op optie **Trillen voor gesprekken** tikken en één van de drie mogelijkheden selecteren.

## Ringtones




### Standaard ringtone wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Categorie (telefoon, meldingen, alarmen) selecteren ▶ ringtone selecteren ▶ **OK**

### Nieuwe ringtones toevoegen

Ringtone-apps: ▶ de ringtone-app uit de Google Play Store downloaden  en installeren

Muziekbestand (mp3) van een computer overzetten:

- ▶ Sluit uw smartphone met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer → pag. 48
- ▶ Muziekbestand (MP3) in het bestandsbeheer naar de map **Ringtones** of naar de SD-kaart kopiëren
- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Categorie (telefoon, meldingen, alarmen) selecteren ▶ helemaal naar beneden bladeren ▶ **Ringtone toevoegen** ▶ eventueel in het menu  een andere map of de SD-kaart selecteren
  - ▶ Ringtone uitschakelen
  - of
  - ▶ Op **Geluidsrecorder** tikken ▶ ringtone opnemen met de soundrecorder

## Overige tonen inschakelen/uitschakelen

Stel in of u bij het gebruik van de keuzetoetsen, bij iedere aanraking, bij ingeschakelde displayvergrendeling een geluid wilt horen of dat uw smartphone moet trillen.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ **Uitgebreid** ▶ gewenste optie met schakelaar inschakelen/uitschakelen.

## Energiebeheer


Voor een lange werking van uw smartphone biedt uw smartphone diverse mogelijkheden om de batterijcapaciteit optimaal te benutten.

### Laadgrens batterij instellen



U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door de batterij niet telkens volledig op te laden. De optimale maximale laadcapaciteit ligt bij 80 tot 90%.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ Optie **Laadgrens batterij instellen** met schakelaar inschakelen ▶ op **Charging limit value** tikken ▶ grenswaarde instellen



## Laadniveau in procent weergeven

Het laadniveau wordt in de statusbalk met het symbool  weergegeven.

Het laadniveau in het accusymbool in procent weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ Functie **Batterijpercentage** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

## Batterijgebruik weergeven

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ... het actuele laadniveau wordt weergegeven

Meer informatie weergeven:

- ▶ **Batterijgebruik** ... er wordt extra informatie over het laadniveau en het verbruik van diverse apps weergegeven.




De informatie over het batterijgebruik is een indicatie en kan veranderen afhankelijk van het gebruik van uw smartphone.

## Energiespaarstand gebruiken


Bespaar energie totdat uw smartphone weer kan worden opgeladen.

In de energiespaarstand kunnen sommige functies van uw smartphone worden beperkt, bijv. achtergrondactiviteiten, optische effecten en andere functies die veel energie verbruiken.

Energiebesparingsmodus activeren/deactiveren:

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk omlaag ▶ op het symbool van de energiespaarstand  tikken ... de energiespaarstand wordt ingeschakeld/uitgeschakeld.





Bij ingeschakelde energiespaarstand wordt de functie **Donker thema** geactiveerd en naast het batterijsymbool in de statusbalk verschijnt een kleine vlam. .

De energiespaarstand wordt automatisch afgesloten als uw smartphone wordt opgeladen.



De functie **Batterijbesparing** moet beschikbaar zijn in de snelle instellingen (→ pag. 21).

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ **Batterijbesparing** ▶ Functie **Batterijbesparing aanzetten** met schakelaar inschakelen

## Energiebesparingsmodus op basis van laadniveau inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ **Batterijbesparing** ▶ **Een planning instellen** ▶ **Gebaseerd op percentage** selecteren ▶ laadniveau waarbij de energiespaarstand automatisch moet worden ingeschakeld, instellen met schuifbalk

## Energiebesparingsmodus bij voldoende laadniveau automatisch uitschakelen

Als de functie ingeschakeld is, wordt de energiespaarstand automatisch uitgeschakeld als de batterij 90% geladen is.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ **Batterijbesparing** ▶ Optie **Uitschakelen wanneer volledig opgeladen** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

## Geheugen



Uw smartphone maakt onderscheid tussen een permanent toestelgeheugen dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart, en een werkgeheugen. Het permanente geheugen van uw smartphone dient voor het opslaan van gegevens, zoals muziek en foto's. Het werkgeheugen is een tijdelijk geheugen dat uw smartphone gebruikt voor het uitvoeren van apps en het volledige systeem.



Uw smartphone herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 1 TB.



## Geheugengebruik weergeven

De beschikbare opslagruimte en het geheugengebruik van apps controleren.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Telefooninfo** ▶ **Opslagruimte** ... de in totaal beschikbare en de op dat moment gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst van de verdeling van de bezette opslagruimte volgens categorieën


Meer informatie weergeven: ▶ op een vermelding tikken

## Beheer van apparaatgeheugen met SD-kaart


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Telefooninfo** ▶ **Opslagruimte** ▶ boven in de vermelding **DIT TOESTEL** tikken en de SD-kaart selecteren ... de in totaal beschikbare en de op dat moment gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst met componenten die geheugen gebruiken

Meer informatie weergeven: ▶ op een vermelding tikken

SD-kaart uitwerpen:

- ▶  ▶ **Uitwerpen** ... de SD-kaart wordt uitgeschakeld. De kaart kan niet meer als geheugen worden gebruikt, gegevens op de SD-kaart staan niet meer ter beschikking.

SD-kaart opnieuw in bedrijf nemen:

- ▶ boven in vermelding **DIT TOESTEL** tikken en de SD-kaart selecteren ▶  ▶ **Koppelen**

## Opslagruimte vrijmaken

- ▶ Niet gebruikte apps verwijderen (⇒ pag. 33)
- ▶ Wis opgeslagen foto's en video's en/of bewaar ze in de cloud, bijv. met Google Foto's
- ▶ Verwijder gedownloade muziek, films en andere media
- ▶ Leeg de cache of wis de gegevens van afzonderlijke apps (⇒ pag. 82)

# Beveiliging

In de volgende paragrafen vindt u informatie over belangrijke beveiligingsinstellingen voor uw smartphone, waaronder privacy, apparaat- en simkaartvergrendeling en app-rechten.

## Privacy

In het menu **Privacy** vindt u diverse instellingen waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beschermen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy** ...
- ▶ **Privacy-dashboard** Een overzicht van de apps die als laatste rechten hebben gebruikt.
- ▶ **Rechtenbeheer** Rechten voor apps instellen volgens machtingsgroep (→ pag. 76).
- ▶ **Toegang tot camera** Toegang tot de camera door apps met de schakelaar inschakelen/uitschakelen.
- ▶ **Toegang tot microfoon** Toegang tot de microfoon door apps met de schakelaar inschakelen/uitschakelen.
- ▶ **Wachtwoorden weergeven** Het weergeven van tekens tijdens het invoeren van wachtwoorden met de schakelaar inschakelen/uitschakelen.
- ▶ **Android System Intelligence** Machine Learning op uw smartphone Suggesties voor invoer via de toetsen weergeven, invoegen en verwijderen. Aangeleerde gegevens van uw smartphone verwijderen.
- ▶ **App-content** Het verzenden van content van apps naar het Android-systeem met de schakelaar inschakelen/uitschakelen.
- ▶ **Toegang tot klembord tonen** Bericht weergeven als apps toegang hebben tot het klembord openen met de schakelaar inschakelen/uitschakelen.
- ▶ **Automatisch aanvullen van Google** Formulieren automatisch aanvullen met informatie die in uw Google-account is opgeslagen, zoals adressen, wachtwoorden e.d.
- ▶ **Google-Locatiegeschiedenis** Instellingen voor het opslaan van locatie-informatie in het Google-account invoeren (→ pag. 80).
- ▶ **Instellingen voor activiteiten** Instellen welke gegevens over uw online-activiteiten worden opgeslagen in uw Google-account.
- ▶ **Weergaven** Instellingen over Google-advertenties invoeren.
- ▶ **Gebruik en diagnostische gegevens** Toestaan/verbieden dat Google gebruik maakt van diagnose-, apparaat- en app-gegevens van uw smartphone

## Displayvergrendeling

De displayvergrendeling beveiligt uw smartphone tegen onbevoegde bediening. Als u uw smartphone inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd uw smartphone te ontgrendelen.

De displayvergrendeling wordt na een ingestelde tijdsduur actief, waarna uw smartphone in de ruststand wordt gezet.

De displayvergrendeling wordt ingesteld met een ont-/vergrendelingspatroon, een pincode of een wachtwoord.



Het is eveneens mogelijk om een vingerafdruk of de gezichtsherkenning als displayvergrendeling te gebruiken (→ pag. 38). In dit geval dient de ingestelde displayvergrendeling als vervangingsmethode.

## Displayvergrendeling instellen

▶ ▶ Instellingen ▶ Beveiliging ▶ Biometrics & password ▶ Wachtwoord word vr.. ▶ Methode selecteren

...

<b>Geen</b>	Geen beveiliging
<b>Vegen</b>	Het display kan worden vergrendeld door over het scherm te vegen.
<b>Patroon</b>	Het display kan worden vrijgegeven door een ontgrendelingspatroon op het display te tekenen
<b>Pincode</b>	Het display kan worden vrijgegeven door een pincode in te voeren
<b>Wachtwoord</b>	Het display kan worden vrijgegeven door een wachtwoord in te voeren



Voor **Patroon**:

▶ Maak een ontgrendelingspatroon door minimaal vier punten met elkaar te verbinden ▶ **Doorgaan** ▶ **Patroon** patroon herhalen ▶ **Bevestigen**

Voor **Pincode**:

▶ minimaal vier cijfers invoeren ▶ **Doorgaan** ▶ Pincode herhalen ▶ **Bevestigen**

Voor **Wachtwoord**:

▶ minimaal vier letters of cijfers invoeren ▶ **Doorgaan** ▶ Wachtwoord herhalen ▶ **Bevestigen**



## Smartphone met Smart Lock automatisch vergrendelen

Met behulp van Smart Lock kan uw smartphone onder bepaalde omstandigheden automatisch worden vergrendeld, bijv. wanneer u hem bij u draagt of wanneer het apparaat zich in uw huis bevindt.





Er is een displayvergrendeling ingesteld.

Smart Lock moet als vertrouwde functie (Trust Agent) zijn vrijgegeven:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Trust-agents**

Smart Lock configureren:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Smart Lock**

Zie voor meer informatie over Smart Lock → [Google Help](#)



## Displayvergrendeling opheffen door gezichtsherkenning

Uw smartphone wordt ontgrendeld, zodra hij een bekend gezicht herkent. Hiervoor scant u uw eigen gezicht. Bij het inschakelen voert uw smartphone een gezichtsherkenning uit en wordt ontgrendeld zodra een gezicht wordt herkend.





Gezichtsherkenning is minder veilig dan een pincode, een ontgrendelingspatroon of een wachtwoord. Iemand die op u lijkt, zou uw smartphone eventueel kunnen ontgrendelen.

### Gezichtsherkenning configureren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Biometrics & password** ▶ **gezicht** ▶ ingestelde procedure voor schermvergrendeling gebruiken (**Patroon**, **Pincode**, **Wachtwoord**) ... de wizard voor het configureren van de gezichtsontgrendeling wordt geopend ▶ volg de instructies op het scherm.

Gebruik vervolgens de schakelaars om te bepalen of uw smartphone moet worden ontgrendeld met gezichtsherkenning en of het vergrendelings scherm moet worden overgeslagen.

### Gezichtsherkenning inschakelen/uitschakelen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Biometrics & password** ▶ **gezicht** ▶ ingestelde methode voor schermvergrendeling gebruiken (**Patroon**, **Pincode**, **Wachtwoord**) ▶ **Gebruik gezicht om te ontgrendelen** met schakelaar inschakelen/uitschakelen.

### Gezichtsgegevens wissen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Biometrics & password** ▶ **gezicht** ▶ **Gezichtsmodel wissen** ▶ **Verwijderen**





De gegevens voor de gezichtsherkenning worden alleen op uw smartphone opgeslagen. De gegevens zijn niet toegankelijk voor apps en worden niet op de servers van Google opgeslagen.

## Informatie bij nood op het vergrendelings scherm toevoegen

Informatie bij nood toevoegen aan het vergrendelings scherm, bijv. informatie over uw bloedgroep, eventuele allergieën, geneesmiddelen die u gebruikt of contacten die in geval van nood geïnformeerd moeten worden.

Medische informatie invoeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Veiligheid en noodgevallen** ▶ **INFORMATIE BIJ NOOD OPENEN** ▶ informatie die moet worden weergegeven

Contacten in geval van nood instellen

- ▶ **Contact toevoegen** ▶ Contact selecteren

Informatie bij nood wissen:

- ▶  ▶ **Alles wissen**

**Informatie bij nood weergeven**

- ▶ Bij vergrendeld scherm naar boven vegen ▶ op **KIEZER NOODOPROEP** tikken ▶ twee keer op **INFORMATIE BIJ NOOD** tikken





De informatie bij nood is voor iedereen zichtbaar die uw smartphone vasthoudt. Hiervoor hoeft uw smartphone niet ontgrendeld te zijn.



## Vastzetten van het beeldscherm

Als u uw smartphone aan iemand geeft, kunt u de bediening tot afzonderlijke apps beperken. Hiervoor zet u bepaalde weergaven van de app vast.

### Vastzetten van het beeldscherm inschakelen/uitschakelen


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **scherm vastzetten** ▶ **Functie App vastzetten gebruiken** met schakelaar inschakelen/uitschakelen
- ▶ Stel met de schakelaar in of voor het opheffen van het vastzetten van het beeldscherm de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord moet worden ingevoerd.

### Beeldscherm vastzetten

- ▶ Scherm openen dat moet worden vastgezet ▶  van de navigatiebalk langzaam van onder naar boven slepen . . . het app-overzicht wordt weergegeven ▶ app-pictogram boven in de app-afbeelding aanraken en vasthouden ▶ op  **Vastzetten** tikken . . . alleen deze app kan nog worden gebruikt.

---

## Vastzetten van het beeldscherm opheffen



- ▶  van de navigatiebalk langzaam van onder naar boven slepen en vasthouden . . .
  - Vastzetten opheffen zonder blokkering: Het vastzetten wordt direct opgeheven.
  - Vastzetten opheffen met blokkering: Het rustscherm wordt weergegeven. Voor verdere bediening het display weer ontgrendelen.

---

## Simkaartvergrendeling

De simkaartvergrendeling voorkomt het onbevoegde gebruik van uw smartphone. Voor iedere vergrendelde simkaart moet bij het starten van het apparaat een pincode worden ingevoerd.



De vergrendeling met pincode is bij levering van het toestel uitgeschakeld. De pincode ontvangt u van uw mobiele aanbieder.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Simkaartvergrendeling** ▶ wanneer twee simkaarten worden gebruikt, selecteert u in de kopregel de mobiele aanbieder van de simkaart

Simkaartvergrendeling activeren/deactiveren:

- ▶ De schakelaar naast **Simkaart vergrendelen** inschakelen/uitschakelen ▶  de huidige pincode invoeren ▶ **OK**

Pincode wijzigen:

- ▶ **Pincode simkaart wijzigen** ▶  huidige pincode invoeren ▶ **OK** ▶  nieuwe pincode invoeren (vier tekens) ▶ **OK**

---

## App-rechten

Bij het downloaden van een app via Google Play stelt u in tot welke functies of gegevens deze app toegang krijgt, bijv. tot contacten of tot uw locatie.

U kunt rechten voor apps op uw smartphone controleren en wijzigen. Met het app-rechtenbeheer kunt u snel toegang krijgen tot alle rechten die aan apps op uw smartphone zijn toegerekend.

---

## Rechten bij de installatie van apps

Voor sommige apps die van Play Store worden gedownload, is al bij de installatie toegang tot bepaalde gegevens vereist. Voor apps die voor Android 6.0 of hoger zijn ontwikkeld, kunt u de rechten (machtigingen) voor het eerste gebruik toestaan of weigeren.

## Rechten voor apps op de smartphone inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ alle apps weergeven


Rechten van een app instellen:

- ▶ Selecteer de app waarvoor de rechten moeten worden gewijzigd ▶ **Rechten** ... alle voor de app relevante rechten worden weergegeven ▶ gewenste rechten selecteren ▶ **Toestaan/ Niet toestaan** selecteren

U kunt deze autorisatie voor sommige functie ook slechts beperken tot de tijd waarin u de app gebruikt:

- ▶ Op de machtiging **Locatie** tikken ▶ **Tijdens gebruik van de app** selecteren.

Alle rechten gedetailleerd weergeven:

- ▶ Op  tikken ▶ **Alle rechten**
- ▶ Tikken op afzonderlijke rechten geeft een informatietekst weer



Wanneer u aan een app rechten toekent of deze intrekt, functioneert de app mogelijk niet meer naar behoren.

## Rechten beheren

Met het Rechtenbeheer kunt u controleren welke apps dezelfde rechten hebben. U kunt bijvoorbeeld controleren welke apps toegang hebben tot uw kalender of uw contacten. Bovendien kunt u rechtengroepen gebruiken om rechten voor apps in te stellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy** ▶ **Rechtenbeheer**

Er wordt een lijst met rechtengroepen weergegeven, bijvoorbeeld oproepenlijst, kalender, contacten lichaamssensoren, ...

De rechten van apps controleren:

- ▶ Tik op een rechtengroep ... alle apps die deze machtiging mogen gebruiken, worden weergegeven; daaronder staan de apps die geen toegang hebben

Rechten wijzigen:

- ▶ Op een app tikken ▶ **Toestaan/Weigeren** selecteren

## Apparaatbeheer Android



Wanneer u uw smartphone bent verloren, kunt u deze met behulp van het Apparaatbeheer van Android lokaliseren, laten overgaan, vergrendelen of gegevens wissen.



Uw smartphone moet zijn aangemeld bij een Google-account (→ pag. 78)

De locatiebepaling moet zijn geactiveerd (→ pag. 80).

Bewaking via het apparaatbeheer van Android activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Vind mijn apparaat** ▶ de functie met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Vind mijn apparaat** ▶ de functie met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Uw smartphone vinden:

- ▶ Selecteer de dienst die u wilt gebruiken voor de locatie van het toestel, installeer indien nodig de app en log in met uw Google-account.
- ▶ Meld u aan bij de geselecteerde dienst met uw Google-account en controleer of uw smartphone wordt weergegeven.



U kunt het apparaatbeheer van Android ook op mobiele apparaten installeren, bijv. op een andere smartphone of een tablet (downloaden van Google Play).

## Accounts en locatiebepaling

Deze paragraaf bevat onder andere informatie over het aanmaken, beheren en synchroniseren van gebruikersaccounts.

### Accounts

Om persoonlijke gegevens, zoals contacten, foto's of een e-mailbox op meerdere apparaten te kunnen gebruiken, gebruikt u een of meerdere accounts. Via een account wordt de informatie gesynchroniseerd en aan alle aangemelde apparaten ter beschikking gesteld.

### Accounttypen

#### Google-account

U hebt een Google-account nodig voor Google-diensten zoals Gmail, Google+ of YouTube en voor het downloaden van apps van Google Play. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden e-mails, contacten, agenda-items en andere gegevens van dit account automatisch met uw smartphone gesynchroniseerd. U kunt een nieuw account op uw smartphone aanmaken of uw smartphone bij het bestaande account aanmelden.

#### E-mailaccount (IMAP of POP3)

Wanneer u voor uw e-mailverkeer niet het Google-account wilt gebruiken, moet u uw smartphone bij uw mailserver aanmelden. De telefoon ondersteunt POP3-, en IMAP-mailservers. Desondanks kunt u e-mail via de app **Gmail** ontvangen en verzenden.



U hebt informatie nodig over de dienst die het account gebruikt, bijv. het serveradres, de ID en een wachtwoord. Uw smartphone moet via wifi verbinding met internet kunnen maken.

#### Exchange-account

U stelt een Exchange-account in voor het synchroniseren van contacten, agenda, taken en e-mail met Microsoft Outlook™.

### Account toevoegen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Wachtwoorden en accounts** ▶ **Account toevoegen** ▶ tik op het accounttype dat moet worden toegevoegd ▶ voer de accountgegevens in. Volg de aanwijzingen op het scherm

### Account verwijderen




Als een account van uw smartphone wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens eveneens verwijderd, zoals e-mails, contacten en instellingen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Wachtwoorden en accounts** ▶ op het account tikken dat u wilt verwijderen ▶ **Account verwijderen**

## Synchroniseren



U kunt instellen hoe apps berichten, e-mails en andere actuele gegevens in uw Google-account synchroniseren.


Google-apps worden standaard met het Google-account gesynchroniseerd. U kunt de automatische synchronisatie voor afzonderlijke Google-apps activeren of deactiveren.

-  Apps die niet van Google zijn, kunnen niet via een Google-account worden gesynchroniseerd. Zoek evt. voor deze apps in het bijbehorende instellingenmenu een optie voor synchronisatie.



## Automatische synchronisatie inschakelen/uitschakelen


Synchronisatie voor het Google-account instellen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wachtwoorden en accounts** ▶ Optie **Gegevens automatisch synchroniseren** inschakelen/uitschakelen

-  Door de automatische synchronisatie te deactiveren, kunt u de levensduur van de batterij verlengen. U kunt de automatische synchronisatie weer activeren, als u deze na het opladen van de batterij wilt voortzetten.



Synchronisatie voor afzonderlijke apps instellen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wachtwoorden en accounts** ▶ Account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie** . . . een lijst met Google-apps en het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt weergegeven ▶ de synchronisatie van een app telkens met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

-  Synchronisatie voor individuele apps kan alleen worden ingesteld als de functie Automatisch synchroniseren is geactiveerd.

## Account handmatig synchroniseren


Bij de handmatige synchronisatie worden de gegevens van alle Google-apps bijgewerkt als de automatische synchronisatie is uitgeschakeld. Als automatische synchronisatie is ingeschakeld, worden alleen de apps gesynchroniseerd waarvan de automatische synchronisatie niet is uitgeschakeld.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wachtwoorden en accounts** ▶ Account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie** ▶ op **•••** tikken ▶ **Nu synchroniseren**

## Locatiebepaling

Apps met rechten voor **Locatiebepaling** kunnen aan de hand van de locatie-informatie van het apparaat locatiegerelateerde diensten aanbieden, bijv. check-in-opties of verkeersinformatie of restaurants in de omgeving.

### Locatiebepaling inschakelen/uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het symbool  tikken



of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

U kunt op de pagina gedetailleerde instellingen invoeren voor de toegang tot Google of bepaalde apps toegang verlenen tot uw locatie.

### Locatiebepaling door apps controleren

Controleer welke apps nu toegang tot uw locatie hebben of het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatiebepaling.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ... onder **Recente toegang** worden de apps weergegeven die het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatie van het apparaat.

Locatietoegang door apps beperken tot hun gebruikstijd → pag. 75

### Locatiegeschiedenis beheren

Bij een geactiveerde locatiegeschiedenis kan Google de locatie van uw smartphone ook achterhalen wanneer er geen Google-account actief is. Informatie over de locatiegeschiedenis wordt in uw Google-account opgeslagen voor alle apparaten die bij het account horen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ **Locatieservices** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

De pagina is het uitgangspunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de locatiegeschiedenis. U kunt bijv. de locatiegeschiedenis van afzonderlijke of alle apparaten uitschakelen, de door u bezochte locaties van een bepaalde periode inzien, informatie over de bezochte locaties weergeven of alle informatie met betrekking tot de locatiegeschiedenis wissen.

Informatie over locatiegeschiedenis → [Google Help](#)



## Locatieservice voor noodgevallen inschakelen



De locatieservice voor noodgevallen moet in uw land zijn toegestaan en door uw mobiele provider worden ondersteund.

Als de locatieservice voor noodgevallen ELS (Emergency Location Service) ingeschakeld is, verstuurt uw smartphone bij een noodgeval uw locatie automatisch naar de hulpdiensten. De locatiebepaling wordt geactiveerd zodra u een alarmnummer belt of een sms-bericht naar een alarmnummer verstuurt (bijv. 112).



Als de locatieservice voor noodgevallen uitgeschakeld is, verstuurt uw mobiele provider tijdens een noodoproep of een sms-bericht mogelijk toch de locatie van uw smartphone. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ **Locatieservices** ▶ **Locatieservice voor noodgevallen** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Informatie bij nood op het vergrendelingsscherm weergeven → pag. 74

## Apps

Deze paragraaf bevat onder andere informatie over het beheren van apps.

Zie voor uitgebreide informatie over de omgang met apps → pag. 32

## Standaardapp

Wanneer u meerdere apps met gelijke functies hebt, kunt u selecteren welke app standaard voor een handeling moet worden gebruikt. Wanneer u bijv. van Google Play een andere agenda of een andere app voor telefonie hebt gedownload, kunt u deze apps als standaard instellen.

### Standaardapp voor een actie selecteren

Als er voor een handeling meerdere apps ter beschikking staan en er is geen standaardapp ingesteld, dan wordt u gevraagd een app te selecteren.

- ▶ Tik op de app die u wilt gebruiken.
- ▶ Selecteer of deze app **Eén keer** of **Altijd** voor de actie moet worden gebruikt.

Wanneer u **Altijd** selecteert, wordt de app als standaardapp voor alle handelingen van deze soort ingesteld.

### Instelling als standaardapp resetten



▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ alle apps weergeven ▶ selecteer de app waarvoor voor een actie eerder **Altijd** is geselecteerd ▶ **Standaard openen** ▶ **Standaardwaarden wissen**



Wanneer u de handeling aansluitend opnieuw opstart, wordt u opnieuw gevraagd welke app moet worden gebruikt.

## Standaardapp voor veelgebruikte functies instellen

Voor sommige functies kunt u altijd een standaardapp selecteren zonder een bijbehorende actie uit te voeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ **Standaard apps** ... er worden verschillende functies weergegeven ▶ functie selecteren ... als er meerdere apps voor deze functie zijn, dan worden deze weergegeven ▶ app selecteren

## Instellingen van een app wijzigen

Huidige app-instellingen controleren en indien nodig wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren

Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt van de desbetreffende app af.

### Openen

App openen.

### Verwijderen / Uitschakelen

App van uw smartphone verwijderen/app buiten bedrijf stellen → pag. 33

### Nu stoppen

Stopt de app inclusief alle achtergrondprocessen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een app niet meer reageert of op de achtergrond draait en te veel systeemcapaciteit (bijv. opslagruimte) verbruikt. De app kan in het app-menu weer worden gestart.

### Meldingen

Stel in hoe met meldingen van de app moet worden omgegaan (→ pag. 29)

### Rechten

Apps of systeemresources waartoe de app toegang heeft (→ pag. 76)

### Opslag en cache

Opslagruimte die de app in het interne geheugen inneemt.

Opslagruimte vrijmaken: ▶ **Opslag wissen**

Tijdelijk geheugen van de app vrijmaken: ▶ **Cache wissen**

### Mobiele data en wifi

Hoeveelheid gegevens die de app via het mobiele netwerk of wifi down- of uploadt (→ pag. 89).

### Schermtijd

Tijd waarin de app binnen een bepaalde periode is gebruikt.

### Batterij

Batterijgebruik sinds de laatste keer dat het apparaat volledig is opgeladen (→ pag. 68).

### Standaard openen

Stel in hoe de app met koppelingen moet omgaan.

### Systeeminstellingen aanpassen

Definiëren of de app wijzigingen in de systeeminstellingen mag aanbrengen.

### Weergeven vóór andere apps

Instellen of de app mag worden weergegeven over de app die u op dat moment gebruikt als een bepaalde gebeurtenis optreedt (bijv. een inkomende oproep).

### Systeeminstellingen aanpassen

Definiëren of de app wijzigingen in de systeeminstellingen mag aanbrengen.

### App-details

Geeft informatie over de app uit Google Play weer.

## Algemene app-instellingen

Controleer en wijzig de machtigingen en standaardwaarden voor apps.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps**

### Standaard apps

Wanneer meerdere apps met gelijke functie ter beschikking staan, selecteert u welke app standaard moet worden gebruikt (→ pag. 81).

### Schermtijd

Geeft de totale gebruikstijd van uw smartphone weer, inclusief de gebruiksduur van de afzonderlijke apps. U kunt ook laten weergeven hoeveel meldingen u heeft ontvangen of hoe vaak uw smartphone is ontgrendeld.

U kunt timers instellen voor het dagelijkse gebruik van afzonderlijke apps. Nadat de timer is afgelopen, wordt de app voor de rest van de dag geblokkeerd.

### Niet-gebruikte apps



Geeft de niet gebruikte apps weer.

### Speciale app-toegang

Bevat gedetailleerde informatie over de toegangsmogelijkheden van apps op gegevens en systeemresources.

## App-instellingen resetten

Alle uitgevoerde wijzigingen van een app-instelling resetten.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps** ▶ **alle apps weergeven** ▶ op ●●● tikken ▶ **App-voorkeuren resetten**

## Netwerk en internet

Deze paragraaf bevat onder andere informatie over mobiele netwerken, wifi, dataverbruik, Bluetooth, NFC, VPN en tethering.

Uw smartphone kan via Bluetooth en NFC verbinding maken met mobiele netwerken, wifi-netwerken en andere apparaten.

### Mobiele netwerken

Om met uw smartphone via mobiele netwerken te bellen, hebt u een simkaart van een mobiele aanbieder nodig. Welke diensten onder welke voorwaarden ter beschikking worden gesteld, kunt u bij uw mobiele aanbieder opvragen.

U kunt twee simkaarten in uw smartphone plaatsen, d.w.z. twee mobiele netwerken naast elkaar gebruiken.

### Mobiele dataverbinding inschakelen/uitschakelen

Definiëren of gegevens ook via de mobiele dataverbinding mogen worden verstuurd als er geen wifi-netwerk aanwezig is.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het symbool ↓↑ tikken

of

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Mobiel netwerk ▶ Mobile data met schakelaar inschakelen/uitschakelen

### Instellingen aanpassen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Mobiel netwerk



Wanneer twee simkaarten in uw smartphone zijn geplaatst, wordt op de pagina een tabblad voor elke simkaart gemaakt ▶ selecteer evt. het juiste tabblad.

### Roaming

Sta toe dat uw smartphone gegevens via het mobiele netwerk van andere aanbieders stuurt, als u zich in een gebied bevindt waarin het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is.



Afhankelijk van uw abonnement bij uw mobiele aanbieder kan dataroaming tot extra kosten leiden.

### Datagebruik van app

Geeft het dataverbruik weer en de verdeling ervan over de afzonderlijke apps.

### Datawaarschuwing en -limiet

Stel in bij welke datalimiet een waarschuwing wordt weergegeven (→ pag. 89).

### Bellen via 4G

Verbeter de spraakqualiteit en de overige communicatie.

### Voorkeursnetwerktipe

Selecteer de gewenste netwerkstandaard, bijv. 2G, 3G, 4G, 5G. De smartphone gebruikt standaard het best bereikbare netwerk.

### Wifi-oproepen (afhankelijk van de provider)

Oproepen via wifi voeren

### Netwerk automatisch selecteren

Standaard wordt het mobiele netwerk automatisch geselecteerd.

Netwerk zelf selecteren: ► functie uitschakelen ► provider selecteren uit de lijst met beschikbare providers.



### Netwerk selecteren

Selecteer het mobiele netwerk handmatig.

### Namen van toegangspunten

Aan de hand van deze instellingen kan uw mobiele aanbieder de juiste IP-adressen voor uw smartphone doorsturen en een veilige verbinding voor uw smartphone tot stand brengen.

## Twee simkaarten gebruiken

-  ►  **Instellingen** ► **Simkaarten** ... herkende simkaarten in sleuf 1 en 2 worden weergegeven

Simkaart buiten bedrijf nemen/in bedrijf stellen: ► Schakelaar inschakelen/uitschakelen

Informatie weergeven:

- Tik op een invoer ... de naam van de simkaart, de kleur die voor de kaart wordt gebruikt, de mobiele aanbieder en het telefoonnummer worden weergegeven. U kunt de naam en de weergavekleur wijzigen.

Voor de volgende functies de voorkeurs-simkaart instellen:

- **Mobiele data**  
Voor de mobiele gegevensoverdracht kan slechts één simkaart worden gebruikt.
- **Gesprekken toestaan**  
U kunt een simkaart voor alle uitgaande oproepen instellen of voor elke oproep laten vragen welke simkaart moet worden gebruikt.
- **Sms'jes**  
Voor het verzenden van sms-berichten kan één simkaart worden ingesteld.




Wanneer u een nieuwe simkaart plaatst of een aanwezige kaart vervangt, moet u de toewijzing evt. opnieuw uitvoeren.

## Wifi

Maak met uw smartphone een verbinding met een wifi-netwerk en gebruik de verbinding voor het verzenden van gegevens of voor het surfen op internet.


Als uw smartphone zich in de omgeving van een geregistreerd wifi-netwerk bevindt en de wifi-functie is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.

### Wifi-functie in-/uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het wifi-symbool 

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Wifi gebruiken** met schakelaar inschakelen/uitschakelen


Wanneer wifi is ingeschakeld, wordt in de statusbalk het symbool  en de naam van het verbonden wifi-netwerk weergegeven. Het symbool geeft de signaalsterkte in vier stappen weer.




Deactiveer de wifi-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Wifi wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

### Verbinding met een wifi-netwerk maken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ... alle wifi-netwerken binnen bereik worden weergegeven.

Netwerken die met een wachtwoord zijn beveiligd, hebben een slot  naast hun symbool. Netwerken zonder slotsymbool zijn openbare hotspots.




- ▶ Tik op het gewenste wifi-netwerk ▶  voer het wachtwoord van het netwerk in ▶ **Verbinden** ... wanneer verbinding tot stand is gebracht, wordt onder de netwerknaam **Verbonden** weergegeven

Wifi-netwerken die voor uw smartphone zijn geregistreerd, worden aan het einde van de lijst onder **Opgeslagen netwerken** weergegeven, ook als ze momenteel buiten bereik zijn en er geen verbinding bestaat.

Opgeslagen wifi-netwerken weergeven: ▶ **Opgeslagen netwerken**



### Andere wifi-netwerken toevoegen

Wifi-netwerken die hun naam (de SSID) niet doorgeven of niet binnen bereik zijn, worden niet in de wifi-lijst weergegeven. Ze kunnen desondanks met een naam en wachtwoord worden opgeslagen. Bevindt het wifi-netwerk zich binnen bereik, dan wordt er verbinding gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ Eventueel naar beneden bladeren ▶ **Netwerk toevoegen** ▶  netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens invoeren ▶ **Opslaan** ... het netwerk wordt in de lijst **Opgeslagen netwerken** opgenomen



## Wifi-netwerk verwijderen

Als uw smartphone niet automatisch verbinding moet maken met een opgeslagen wifi-netwerk, dan kunt u dit netwerk uit de met lijst opgeslagen netwerken verwijderen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Opgeslagen netwerken** ▶ op het opgeslagen netwerk tikken dat moet worden verwijderd ▶ **Vergeten**



## Wifi-toegang delen


U kunt uw wifi-toegang delen met vrienden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ op het wifi-netwerk tikken dat u wilt delen ▶ **Delen** ▶ identiteit bevestigen met vingerafdruk of ingestelde methode voor het ontgrendelen van het beeldscherm gebruiken ... het wachtwoord wordt als leesbare tekst en als QR-code weergegeven

U kunt deze code door uw vrienden laten scannen of fotograferen zodat ze zich kunnen aanmelden in uw wifi-netwerk.




## Wifi-gegevens bekijken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ op de netwerkn naam van het verbonden wifi-netwerk tikken ... informatie over de verbinding wordt weergegeven, zoals verbindingstatus, signaalsterkte, overdrachtssnelheid

Netwerkinstellingen wijzigen: ▶ op  tikken

## Configuratie van de verbinding

De netwerkinstellingen aan de eisen van het wifi-netwerk aanpassen waarmee een verbinding moet worden gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ op de naam van het netwerk tikken ▶ op  tikken ▶ naast **Geavanceerde opties** op de pijl omlaag tikken ...

## Omgang met betaalde netwerken

Als uw netwerk van een datalimiet is voorzien, kunt u het wifi-netwerk als 'niet gratis' definiëren. U heeft dan een betere controle over het dataverbruik bij downloads en andere apps.

- ▶ Op **Netwerkgebruik** tikken ▶ de optie **Behandelen als "niet gratis"** selecteren.


## Proxy

Wanneer de verbinding met een wifi-netwerk via een proxy wordt gemaakt:

Proxy-gegevens handmatig invoeren:

- ▶ onder **Proxy** de optie **Handmatig** selecteren ▶  gegevens invoeren ▶ **Opslaan**

Automatische proxy-configuratie:


- ▶ onder **Proxy** de optie **Autom. Proxyconfiguratie** selecteren ▶  URL van een PAC-bestand invoeren ▶ **Opslaan**



Aan de hand van een proxy-auto-config-bestand (PAC-bestand) kan een webbrowser automatisch de juiste proxyserver voor een gewenste URL vinden.

## DHCP

Wanneer er in het wifi-netwerk geen actieve DHCP-server is:

- ▶ onder **IP-instellingen** de optie **Statisch** selecteren ▶  gegevens voor de netwerkconfiguratie invoeren ▶ **Opslaan**

---

## Geavanceerde wifi-instellingen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Wifi-instellingen** ▶ Optie selecteren ...

Wifi automatisch inschakelen als het zich in de buurt van opgeslagen netwerken bevindt. Hiervoor moet de locatiebepaling ingeschakeld zijn.

- ▶ **Wifi automatisch inschakelen** via de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Openbaar netwerk weergeven.

- ▶ **Meldingen van open netwerk** via de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Digitale certificaten dienen voor de identificatie van uw smartphone voor de wifi-toegang. Indien niet alle verplichte certificaten aanwezig zijn, kunt u meer certificaten installeren.

- ▶ **Certificaten installeren** ▶ selecteer een bron voor het certificaat

Verbinding tot stand brengen tussen uw smartphone en andere met Wi-Fi Direct compatibele apparaten.

- ▶ **Wifi Direct** ... Wi-Fi Direct compatibele apparaten of groepen in de omgeving worden weergegeven ▶ selecteer het gewenste apparaat of de gewenste groep



## Dataverbruik



Het dataverbruik is een mix aan gegevens die uw smartphone tijdens een bepaalde periode via de mobiele gegevensverbinding of wifi down- of uploadt. Bij de meeste tarieven betekent dit een beperking van de hoeveelheid gegevens. Om geen extra kosten te veroorzaken, kunt u het dataverbruik van uw smartphone controleren en evt. beperken.

### Dataverbruik controleren

U kunt het dataverbruik voor het mobiele netwerk en wifi afzonderlijk controleren.

#### Mobiel netwerk



Het dataverbruik in het mobiele netwerk wordt voor een bepaalde periode in een balk weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het limiet voor mobiel dataverbruik.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datagebruik van app** ... er wordt aanvullende informatie weergegeven, bijv. welke apps data hebben verbruikt.

Andere periode weergeven:

- ▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken ▶ periode selecteren

#### Wifi

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Wifi-datagebruik** ... U ziet de hoeveelheid data die tijdens de ingestelde periode via wifi is verstuurd. Daaronder staan de apps vermeld die data via wifi hebben verstuurd, inclusief het datavolume.

Andere periode weergeven:

- ▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken ▶ periode selecteren

## Limiet en waarschuwing voor mobiel dataverbruik instellen




### Dataverbruikscyclus definiëren

Het dataverbruik wordt per maand geregistreerd; standaard vanaf de eerste van elke maand. Als de factureringscyclus van uw mobiele provider hiervan afwijkt, kunt u een andere dag als startpunt selecteren.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ **Gebruikscyclus app-data** ▶ Dag selecteren met het cijferwiel ▶ **Instellen**

## Datawaarschuwing instellen

Stel de maximale hoeveelheid gegevens die uw provider ter beschikking stelt in als datalimiet. Zodra het ingestelde limiet voor dataverbruik wordt bereikt, wordt het mobiele dataverbruik automatisch uitgeschakeld. U ontvangt een melding.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ Functie **Datawaarschuwing instellen** met schakelaar inschakelen ▶ **OK**
- ▶ Op **Datalimiet** tikken ▶ evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte ▶  waarde wijzigen ▶ **Instellen** ... de limiet wordt in de grafiek **Datagebruik van app** overgenomen.

Dataverbruik weer activeren:




- ▶ Functie **Datalimiet instellen** met schakelaar uitschakelen ▶ **OK**



Er kunnen nu kosten ontstaan voor de gegevensoverdracht.



## Waarschuwing voor gegevensoverdracht instellen

Voer een waarde voor de hoeveelheid verbruikte gegevens in waarbij u een melding wenst te ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ Functie **Datawaarschuwing instellen** met schakelaar inschakelen
- ▶ Op **Datawaarschuwing** tikken ▶  waarde veranderen ▶ evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte ▶ **Instellen** ... als de waarde van het datavolume wordt bereikt, ontvangt u een melding.

## Gegevensbesparingsmodus inschakelen/uitschakelen

Bij ingeschakelde gegevensbesparingsmodus wordt het mobiele dataverbruik gereduceerd. De meeste apps en diensten kunnen achtergrondgegevens alleen nog via wifi oproepen.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op  tikken ( = ingeschakeld)



De beperking van de achtergrondgegevens kan de prestatie van de app negatief beïnvloeden. U ontvangt bijv. geen meldingen meer tot de app de volgende keer wordt geopend.

## Overige maatregelen voor het reduceren van het dataverbruik



### Automatische synchronisatie uitschakelen

Als de automatische synchronisatie is geactiveerd, worden de gegevens van apps automatisch bijgewerkt, bijv. contacten of afspraken.

Automatische synchronisatie uitschakelen: → pag. 79

### Roaming uitschakelen

Als het netwerk van uw provider niet beschikbaar is, kan uw smartphone met behulp van roaming de netwerken van andere mobiele aanbieders gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ Optie met schakelaar naast **Roaming** inschakelen/uitschakelen




Roaming kan extra kosten veroorzaken, maar is op bepaalde locaties de enige mogelijkheid om een internetverbinding tot stand te brengen.

## Bluetooth

Met uw smartphone een verbinding met een Bluetooth-apparaat tot stand brengen.


Wanneer u de eerste keer een Bluetooth-apparaat gebruikt, moet het eerst middels een pairing-procedure aan uw smartphone worden gekoppeld. Hiermee is een veilige verbinding tussen de twee apparaten mogelijk. Vervolgens wordt de verbinding automatisch gemaakt.

### Bluetooth inschakelen/uitschakelen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het Bluetooth-symbool  tikken

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Bluetooth gebruiken** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Als Bluetooth is ingeschakeld, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





Uw smartphone is voor alle apparaten met Bluetooth-functie in de omgeving zichtbaar.

Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Bluetooth wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

## Pairing uitvoeren




Voordat u uw smartphone met een Bluetooth-apparaat kunt verbinden, moet u eerst een pairing tussen de twee apparaten uitvoeren. Nadat een dergelijke pairing is voltooid, behouden de apparaten deze status totdat u de pairing opheft.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nieuw apparaat koppelen** ... de beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving worden weergegeven ▶ tik op de naam van het gewenste Bluetooth-apparaat ▶ volg de aanwijzingen op het scherm om de pairing af te ronden ... bij een succesvolle pairing wordt het apparaat in de lijst **Eerder verbonden** opgenomen



De weergegeven code invoeren als u hierom gevraagd wordt. Als er geen code wordt gevraagd, probeer dan de gangbare pincodes 0000 of 1234 of lees de documentatie van het Bluetooth-apparaat.

## Naam van de aangesloten Bluetooth-apparaten wijzigen of de pairing opheffen




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ naast het aangesloten apparaat op  tikken

Naam wijzigen: ▶  ▶  Naam voor het toestel invoeren ▶ **Naam wijzigen**

Pairing opheffen: ▶ **Vergeten**

## Functies voor gekoppelde apparaten vrijgeven

Bluetooth-apparaten toegang tot uw contacten of uw simkaart geven of via uw smartphone toegang verlenen tot internet.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ naast het aangesloten apparaat op  tikken ▶ **Internettoegang** / **Contacten delen** / **Sim-toegang** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

## Bluetooth-naam van uw smartphone wijzigen

Uw smartphone is voor andere Bluetooth-apparaten onder de naam Gigaset GX6 zichtbaar. U kunt de naam wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Apparaatnaam** ▶  nieuwe naam voor uw smartphone invoeren ▶ **Naam wijzigen**

## Informatie over gegevensoverdracht weergeven



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Ontvangen bestanden** ... de via Bluetooth ontvangen gegevens worden weergegeven


## Vliegtuigmodus

In de vliegtuigmodus worden wifi, mobiele netwerken en Bluetooth gedeactiveerd.

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het symbool van de vliegtuigmodus  tikken

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **Vliegtuigmodus** ▶ de vliegtuigmodus met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

## Virtuele privénetwerken (VPN)

Via een virtueel privénetwerk (VPN) verbindt u uw smartphone met uw eigen of een zakelijk netwerk. Wanneer u onderweg bent en toegang tot een wifi-netwerk hebt, kunt u de VPN-verbinding gebruiken om veilig te surfen, gratis via uw vaste nummer te bellen of om uw mailbox of gegevens van het bedrijfsnetwerk te openen.







In het privé- of bedrijfsnetwerk is een VPN-server ingesteld.

Op uw smartphone is bij levering een VPN-client geïnstalleerd. Voor het maken van een VPN-verbinding hebt u de configuratiegegevens van het VPN nodig.





Mogelijk hebt u voor het VPN waarmee u de smartphone wilt verbinden, een andere VPN-client nodig. In Google Play Store worden diverse VPN-apps aangeboden. Als u een VPN-app hebt geïnstalleerd, vindt de configuratie via de app plaats.

## VPN toevoegen




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **VPN** ▶ op  tikken ▶  configuratiegegevens invoeren ▶ **Opslaan**

## Verbinding met een VPN maken




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **VPN** ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ VPN selecteren ▶  **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** invoeren ▶ **Verbinding maken**

Als uw smartphone met een VPN is verbonden, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





## VPN-verbinding verbreken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **VPN** ▶ naast het VPN dat u wilt verbreken op  tikken ▶ VPN met schakelaar uitschakelen

## VPN wissen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **VPN** ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ naast het VPN dat moet worden gewist op  tikken ▶ **Vergeten**

## VPN-instellingen bewerken




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **VPN** ▶ naast het VPN dat moet worden gewijzigd op  tikken ▶  VPN-instellingen bewerken ▶ **Opslaan**



Als u een VPN-app gebruikt, wordt deze geopend en kunt u de gewenste wijzigingen doorvoeren.

## Permanent actief VPN inschakelen/uitschakelen

Bij sommige VPN's blijft uw smartphone permanent verbonden wanneer de VPN-verbinding niet inactief is. Dit kan nuttig zijn als u zich tussen twee onveilige openbare wifi-netwerken bevindt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Netwerk en internet** ▶ **VPN** ▶ naast het VPN dat moet worden gewijzigd op  tikken ▶ **Always-on VPN** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ▶ **Opslaan**

U ontvangt een melding dat een permanent actief VPN is ingeschakeld en wanneer de verbinding tot een permanent actief VPN wordt onderbroken.



Als u een VPN via een app hebt ingesteld, wordt de optie **Always-on VPN** niet weergegeven.

## Tethering met Wifi-hotspot, Bluetooth, USB of Ethernet

Met een mobiele wifi-hotspot, Bluetooth-tethering of USB-tethering kunt u de gegevensverbinding van de smartphone op andere apparaten vrijgeven. U gebruikt bijvoorbeeld een verbinding van uw smartphone om met uw notebook op internet te surfen.



Er kunnen kosten ontstaan, wanneer u hotspot- of tethering-verbindingen gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.


Hotspots en tethering kunnen de batterij sterk belasten.

- ▶ Sluit tijdens het gebruik van een hotspot en tethering uw smartphone aan op de stroomvoorziening.
- ▶ Deactiveer hotspot en tethering als u deze niet meer gebruikt.

## Wifi-hotspot inschakelen of uitschakelen



Uw smartphone als wifi-hotspot instellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ functie **Wifi-hotspot gebruiken** met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Als de hotspot is geactiveerd, wordt het symbool  op de statusbalk weergegeven.


## Instellingen van de wifi-hotspot aanpassen

U kunt de netwerknaam, veiligheid, wachtwoord, frequentie voor het toegangspunt wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ de gewenste optie selecteren en aanpassen

## Een apparaat met de wifi-hotspot verbinden

Om de verbinding tot stand te brengen, heeft u de naam en het wachtwoord nodig van de hotspot. De naam wordt onder **Naam hotspot** weergegeven. Wachtwoord weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ op **Wachtwoord hotspot** tikken ... het wachtwoord wordt weergegeven

Op andere apparaten verbinding met de hotspot maken:

- ▶ Open de lijst met wifi-netwerken binnen bereik ▶ selecteer het netwerk met de netwerknaam van de hotspot ▶ voer het wachtwoord van de hotspot in ▶ maak verbinding.

## Bluetooth-tethering instellen en gebruiken

Deel een internetverbinding via Bluetooth met andere apparaten.



De mobiele gegevensverbinding is geactiveerd → pag. 84

- ▶ Voer een pairing uit tussen uw smartphone en het apparaat waarmee u de internetverbinding wilt delen (→ pag. 92)
- ▶ Stel het andere apparaat zo in, dat dit een netwerkverbinding via Bluetooth maakt. Lees hiervoor de gebruikshandleiding van het andere apparaat.

Internetverbinding van de telefoon via Bluetooth-tethering vrijgeven/vrijgave beëindigen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ Functie **Bluetooth-tethering** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ... U kunt nu met het andere toestel een verbinding met internet tot stand brengen

## USB-tethering instellen en gebruiken



Deel een internetverbinding via een USB-kabel met een ander apparaat.



De mobiele gegevensverbinding is geactiveerd → pag. 84

- ▶ De smartphone met een USB-kabel op een ander apparaat aansluiten ▶ melding over de USB-verbinding openen ▶ **USB-tethering** selecteren

USB-tethering activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ Functie **USB-tethering** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ... U kunt nu met het andere toestel een verbinding met internet tot stand brengen



USB-tethering wordt uitgeschakeld als u de USB-kabel loskoppelt.

USB-tethering is niet beschikbaar op Mac-computers.

## Ethernet-tethering instellen en gebruiken



Internetverbinding via een USB-Ethernet-adapter delen met de RJ45-aansluitkabel van een ander toestel.



De mobiele gegevensverbinding is geactiveerd → pag. 84

- ▶ De smartphone met een USB-Ethernet-adapter op een ander apparaat aansluiten ▶ melding over de USB-verbinding openen ▶ **Ethernet-tethering** selecteren

Ethernet-tethering inschakelen/uitschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ Functie **Ethernet-tethering** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ... U kunt nu met het andere toestel een verbinding met internet tot stand brengen



**Ethernet-tethering** wordt uitgeschakeld als u de USB-Ethernet-adapter loskoppelt.

**Ethernet-tethering** is niet beschikbaar op Mac-computers.



## Systemeem

De volgende paragrafen bevatten informatie over onder andere het bijwerken van het systeem, het back-uppen en herstellen van het systeem en het resetten van uw smartphone.

### Datum en tijd

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem ▶ Datum en tijd ...

#### Automatisch instellen

Datum en tijd automatisch via een tijdserver laten instellen:

- ▶ Op **Tijd automatisch instellen** tikken ▶ gewenste optie selecteren (netwerk of GPS)

of: ▶ uitschakelen en datum en tijd handmatig instellen

#### Handmatig instellen

- ▶ **Datum** ▶ Datum in de kalender selecteren ▶ **Bevestigen**

- ▶ **Tijd** ▶ Tijd selecteren ▶ **Bevestigen**

#### Tijdzone instellen

De tijdzone wordt standaard automatisch ingesteld. Tijdzone selecteren:

- ▶ Schakelaar naast **Tijdzone automatisch instellen** uitschakelen ▶ op **Tijdzone selecteren** tikken ▶ regio en tijdzone in de lijst selecteren

#### Tijdzone aan de hand van de locatie instellen

De tijdzone kan automatisch worden ingesteld op basis van de huidige locatie:



GPS is ingeschakeld → pag. 80

- ▶ Schakelaar naast **Locatie gebruiken om tijdzone in te stellen** inschakelen

#### Tijd- en datumweergave instellen

Tijd- en datumformaat voor het ingestelde land gebruiken (→ pag. 65).

- ▶ Schakelaar naast **Standaardinstelling voor land gebruiken** inschakelen

of



Tijd in 24-uurs weergave (bijv. 18:30) / 12-uurs weergave (6:30 a.m.) weergeven:

- ▶ De schakelaar naast **24-uurs klok gebruiken** inschakelen/uitschakelen

## Systeemupdates

Uw smartphone controleert standaard automatisch op nieuwe systeemupdates (Android-versies). U kunt deze procedure ook handmatig starten.

### Android-versie controleren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Telefooninfo** ... de huidige versie wordt onder **Android-versie** weergegeven

### Systeemupdates downloaden

U ontvangt standaard een melding wanneer er een nieuwe systeemupdate beschikbaar is voor uw smartphone.



Het laadniveau van uw smartphone moet minimaal 20% zijn.





Controleer daarom vóór de installatie de laadstatus van uw smartphone (→ pag. 68). De systeemupdate kan bovendien een hoog dataverbruik veroorzaken. Sluit uw smartphone indien nodig aan op de stroomvoorziening en breng een wifi-verbinding tot stand.

### Systeemupdate na ontvangst van een melding uitvoeren

- Display niet vergrendeld: ▶ vanaf het meldingenpaneel omlaag vegen ▶ op de updatemelding tikken
- Display vergrendeld: ▶ dubbel op de melding op het vergrendelings scherm tikken
- Installatie starten: ▶ op **Downloaden** tikken

### Systeemupdate zonder ontvangst van een melding uitvoeren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Wireless-update** ▶ **Controleren op updates** ... het systeem wordt gecontroleerd

Als er een nieuwere versie beschikbaar is: ▶ op **Downloaden** tikken

Zodra de nieuwe versie gedownload is, ontvangt u een melding.

- ▶ Systeemupdates uitvoeren

### Instellingen voor systeemupdates

Voor het uitvoeren van systeemupdates kunt u de volgende instellingen invoeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Wireless-update** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen**

U kunt de volgende instellingen invoeren:

- Hoe vaak moet worden gezocht naar een nieuwe versie.
- Systeemupdates mogen alleen worden uitgevoerd als uw smartphone met een wifi-netwerk is verbonden.
- Systeemupdates mogen automatisch worden gedownload.

Op deze pagina heeft u toegang tot de Privacyrichtlijn en de Verklaring van toestemming.

## Back-up maken van systeem en systeem herstellen

### Back-up maken van gegevens en instellingen

Maak via de Android Backup Service een back-up van de met een of meerdere Google-accounts gekoppelde gegevens. Als u uw smartphone omruilt of gegevens moet wissen, kunt u de gegevens herstellen van elk Google-account waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt

Van de volgende gegevens wordt een back-up gemaakt:

- Instellingen Google Kalender
- Wifi-netwerken en -wachtwoorden
- Achtergronden van het startscherm
- Instellingen Gmail
- Via Google Play geïnstalleerde apps (waarvan in Play Store-app een back-up is gemaakt)
- Scherminstellingen, d.w.z. helderheid en ruststand
- Spraak- en invoerinstellingen
- Datum/tijd
- Instellingen van gegevens van apps van derden, die per app verschillend zijn



De Android Backup Service wordt niet door alle apps gebruikt. Bij bepaalde apps wordt daarom mogelijk niet van alle gegevens een back-up gemaakt en hersteld.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Back-up** ▶ Functie **Google One-backup** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

### Netwerkinstellingen resetten

Reset de gegevens van wifi, mobiel netwerk en Bluetooth.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **Netwerkinstellingen resetten** ▶ **Netwerkinstellingen resetten**

### App-instellingen resetten

Instellingen voor apps zoals uitschakelen, meldingen, standaard instellingen resetten. Alle app-gegevens blijven behouden.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **App-voorkeuren resetten** ▶ **Apps resetten**

## Smart Touch

Smart Touch is een intelligente wizard waarmee functies van alle apps kunnen worden weergegeven. De functies worden aangestuurd met de Smart Touch Ball.

Smart Touch inschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Smart Touch** ▶ **Smart Touch** met schakelaar inschakelen

Smart Touch configureren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Smart Touch** ▶ **Gebarenmodus** of **Menumodus** selecteren.

Gebarenmodus: ▶ de persoonlijke functies worden door 1 keer aanklikken, 2 keer aanklikken of ingedrukt houden van de Smart Touch Ball gestart

Menumodus: ▶ de persoonlijke functies worden via 5 vrij te programmeren knoppen gestart.

Instelling bij geselecteerde optie **Gebarenmodus**:

- ▶ Gewenste functie voor de acties **1 keer klikken**, **2 keer klikken** en **Ingedrukt houden** selecteren.

Instelling bij geselecteerde optie **Menumodus**:

- ▶ De vijf vrij programmeerbare knoppen worden weergegeven ▶ knop aantikken ▶ Gewenste functies uit de lijst selecteren.

of

- ▶ Op **App** klikken ▶ gewenste app uit de lijst selecteren.

Instelling voor de weergave van de Smart Touch Ball:

- ▶ Optie **Automatisch verbergen na drie seconden geen gebruik** inschakelen/uitschakelen.

# Storingen oplossen

Ook uw smartphone kan wel eens niet zo werken zoals het hoort.

De volgende paragrafen bevatten informatie over het oplossen van storingen.

---

## Smartphone opnieuw starten

Als apps of andere functies niet meer goed werken of het scherm van uw smartphone niet meer reageert, start u uw smartphone opnieuw op.

- ▶ **Toets In-/uitschakelen** minimaal 10 seconden indrukken . . . uw smartphone wordt opnieuw gestart



---

## Standaardinstellingen van de smartphone herstellen

Als de fout niet op een andere manier kan worden verholpen, kunt u uw smartphone terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Uw smartphone moet hierna opnieuw worden ingesteld.



Als u de fabrieksinstellingen terugzet, wordt het interne geheugen met al uw persoonlijke gegevens gewist. Gedownload apps, muziek en foto's worden verwijderd en de aanmelding bij uw Google-account wordt opgeheven.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)** ▶ **Alle gegevens wissen**

Uw smartphone start opnieuw. Stel vervolgens uw smartphone opnieuw in (→ pag. 12).

## Vragen en antwoorden (FAQ)

Deze paragraaf bevat antwoorden op veelvoorkomende vragen over uw smartphone en beschrijft manieren om problemen op te lossen.

Als geen van de beschreven oplossingen het probleem oplost, neem dan contact op met een Gigaset Service Center.

### Waarom kan ik mijn smartphone niet inschakelen?

De batterij van uw smartphone is niet geplaatst. Plaats de batterij in het toestel (→ pag. 12).

De batterij van uw smartphone is niet voldoende opgeladen of is diep ontladen. Als het laadniveau van de batterij onder een minimumniveau zakt, schakelt uw smartphone automatisch uit. Laad de batterij weer op.

### Waarom is de batterij zo snel leeg of kan ze niet worden opgeladen?

Laad de batterij minimaal 2 uur op. Houd er rekening mee dat de batterij pas haar volledige capaciteit bereikt na meerdere keren te zijn opgeladen.

### Waarom past mijn simkaart niet in de sleuven?

Uw smartphone ondersteunt nano-simkaarten. Als uw simkaart een ander formaat heeft (bijv. micro-sim), neem dan contact op met uw provider en laat uw simkaart vervangen door een nano-sim.

### Waarom wordt er geen goed of geen mobiel signaal weergegeven in de statusbalk?

Als u zich op een locatie met slechte netwerkdekking bevindt, kan er geen goed mobiel signaal tot stand worden gebracht. Als er geen mobiel signaal wordt gevonden, is er mogelijk geen netwerkdekking, is de simkaart niet correct geplaatst of beschikt u niet over een actief contract voor mobiele telefonie. Ga naar een locatie met betere netwerkdekking, controleer of de simkaart goed in uw smartphone zit of neem contact op met uw mobiele telefoonaanbieder.

### Waarom reageert het touchscreen niet meer als ik erop tik?

Het besturingssysteem van uw smartphone kan gecrasht zijn. Start uw smartphone opnieuw op (→ pag. 101).

### Waarom kan ik mijn gesprekspartner alleen zacht of hikkend verstaan?

Als u uw gesprekspartner te zacht hoort, verhoogt u het volume met de toets Volume+. Als de persoon met wie u praat niet duidelijk te verstaan is, kan dit te wijten zijn aan een slecht GSM-signaal aan uw kant of aan de kant van uw gesprekspartner. Controleer het signaal van de mobiele telefoon in de statusbalk en ga zo nodig naar een locatie met een betere netwerkdekking.

**Hoe vind ik een bepaalde instelling van mijn smartphone?**



Uw smartphone beschikt over een handige zoekfunctie:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ Zoekbegrip boven in de zoekbalk invoeren

**Hoe kan ik de helderheid van het display aanpassen?**

Open de snelle instellingen en pas de helderheid aan.



U kunt de helderheid ook aanpassen via de instellingen:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Helderheidsniveau**

Meer informatie vindt u in het betreffende hoofdstuk (→ pag. 66)

**Hoe kan ik de ringtone, meldingssignalen of de trilfunctie instellen?**

U kunt de verschillende geluidssignalen van uw smartphone aanpassen via de instellingen:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Categorie (telefoon, meldingen, alarmen) selecteren ▶ ringtone selecteren ▶ **OK**

Meer informatie vindt u in het betreffende hoofdstuk (→ pag. 67)

**Waarom worden foto's en video's niet opgeslagen?**

Het toestelgeheugen van uw smartphone is mogelijk vol. Controleer de nog beschikbare geheugenruimte (→ pag. 70) of breid het geheugen uit met een geheugenkaart (→ pag. 10).

**Hoe kan ik meer apps op mijn smartphone installeren?**

Met de app **Play Store** kunt u meer apps op uw smartphone installeren. Om **Play Store** te kunnen gebruiken, heeft u een Google-account nodig.

**Waarmee moet ik rekening houden als ik mijn smartphone wil verkopen of weggoien?**

Op uw smartphone kunnen persoonlijke gegevens zoals foto's en wachtwoorden zijn opgeslagen. Verwijder alle persoonlijke gegevens van uw smartphone voordat u deze aan iemand doorgeeft of weggooit. Reset hiervoor uw smartphone naar de fabrieksinstellingen (→ pag. 70).

# Bijlage

## Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Help kunt u aanvragen onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) of telefonisch:

**Klantenservice Nederland** 0900-3333102

**Klantenservice België** 07815 6679

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

## Garantie

Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.



## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

### Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

## Opmerking van de fabrikant

### Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en in Zwitserland.

Voor gebruik buiten de Europese Economische Ruimte (EER), uitgezonderd Zwitserland, is nationale goedkeuring vereist.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GX6 (E940-2849-00) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.



De bandbreedte 5150 - 5350 MHz is in Groot-Brittannië en in de navolgende landen beperkt tot alleen gesloten ruimten.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK/NI		

### Afval en milieubescherming

#### Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

Verwijder alle persoonlijke gegevens van uw smartphone voordat u hem wegdoet.

## Correcte afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op de batterij, in de handleiding of op de verpakking duidt erop dat de batterij in dit product niet mag worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.

Wanneer de batterijen niet correct worden afgevoerd, kunnen de stoffen in de batterijen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen en stimulering van milieuvriendelijk hergebruik van materialen, dient u batterijen te scheiden van andere afvalsoorten. U kunt de batterijen gratis inleveren bij uw plaatselijke inzamelpunt voor oude batterijen.

## Over de straling

### Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate).

De SAR-limieten voor mobiele apparaten zijn:

SAR aan het hoofd / lichaam (tijdens telefoneren)	2,0 W/kg
SAR aan ledematen (bijv. aan de arm gedragen)	4,0 W/kg

De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit model zijn:

SAR aan het hoofd (tijdens telefoneren)	1,359 W/kg (10 g)
SAR aan het lichaam (bijv. bij toestel in de broekzak)	0,938 W/kg (10 g)
SAR aan ledematen (bijv. aan de arm gedragen)	2,568 W/kg (10 g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.

## Technische gegevens

### Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	Maximaal vermogen
2G	900 MHz	32,31 dBm
	1800 MHz	29,28 dBm
3G	900 MHz	23,26 dBm
	2100 MHz	22,80 dBm
4G / 4G+	B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40	22,88 dBm
5G	n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78	23,13 dBm
WLAN 2.4 GHz	2.4 GHz	19,48 dBm
WLAN 5.1-5.7 GHz	5.1-5.7 GHz	14,58 dBm
WLAN 5.8 GHz	5.8 GHz	13,74 dBm
BT	2.4 GHz	7,56 dBm
NFC	13.56MHz	-19,422dBuA/m
WPT	110KHz-205KHz	-6,52dBuA/m
FM	87.5MHz-108MHz	/
GNSS	1559MHz-1610MHz, 1164MHz-1215MHz	/

### Accessoires

Gebruik alleen door Gigaset goedgekeurde opladers, accu's en kabels. Niet goedgekeurde accessoires kunnen het apparaat beschadigen.

### Batterij



Technologie: Li-Polymer  
 Capaciteit: 5000 mAh  
 Productnummer: V30145-K1310-X480

# Open Source Software

## Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere opensourcesoftware, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden van toepassing zijn. De toekenning van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die verder gaat dan het gebruik van dit apparaat in de door Gigaset Communications GmbH geleverde vorm, is geregeld in de onderhavige licentievoorwaarden van de Open Source Software

Meer informatie vindt u onder:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Over de telefoon** ▶ **Juridische informatie**

Met betrekking tot de licentiegevers van de Open Source Software bevatten de betreffende licentieteksten regelmatig vrijstellingen van aansprakelijkheid. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld voor GPL-versie 2:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

en voor LGPL-versie 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

## Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Het Gigaset-apparaat bevat Open Source Software, die onderhevig is aan de GNU General Public License (GPL) dan wel de GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). De bijbehorende broncode kan onder

[www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource)

van internet worden gedownload. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop tegen kostprijs opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

aangegeven contactmogelijkheden.

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de Common Public License valt. De bijbehorende broncode kan onder

[www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource)

van internet worden gedownload. U kunt de betreffende broncode ook opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

aangegeven contactmogelijkheden.

# Trefwoordenregister

<b>Numeriek</b>	
4G-oproepen	84
<b>A</b>	
Aanraken en vasthouden	14
Account	78
synchroniseren	79
toevoegen	78
verwijderen	78
Accounttypen	78
Achtergrond	
wijzigen	22
Afdrukken	49
Afvoer	106
Android-versie	
update	98
Android-versie controleren	98
Antwoorden op sms/mms	63
App	
beëindigen	33
beëindigen afdwingen	82
beveiliging	36
dataverbruik	82
gebruik beperken	40
in map op scherm plaatsen	23
installeren	33
laatst geopend	21
naar startscherm verplaatsen	23
onbekende bron	36
op het startscherm	22
schadelijke apps detecteren	37
standaard	81
twee apps tegelijkertijd gebruiken	35
van andere bron installeren	36
verlaten	32
Apparaatbeheer	77
Apparaatbeheer Android	77
Apparaatgeheugen	70
App-instellingen	82
algemene	83
resetten	83
App-meldingen	30, 82
App-rechten	75, 82
bij installatie	75
Apps	
contacten	56
dataverbruik	84
instellingen	65
Messages	61
telefoon	50
<b>B</b>	
Batterij	108
afvoer	107
laden	12
plaatsen	12
vervangen	13
Bedienen met gebaren	24
Bediening	18
Bediening met gebaren	24
Bedtijdstand	41
Bericht	
beheren	63
lezen	63
Berichten	61
Berichten-LED	3, 4
Berichten-LED, statusindicaties	4
Bestand versturen	62
Bestanden van/naar computer overzetten	48
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik	72
instellen met wizard	16
Blokkeren van telefoonnummers	53
Bluetooth	
inschakelen/uitschakelen	91
naam van het eigen apparaat wijzigen	92
namen van verbonden apparaten wijzigen	92
pairing opheffen	92
pairing uitvoeren	92
tethering	95
Bluetooth-tethering	96
<b>C</b>	
Camera voorzijde	3
Certificaat	
wifi	88
Concept, sms	61
Conferentie	52
Contact	
aan groep toevoegen	57
aanmaken	58
als favoriet markeren	60
meerdere verwijderen	60
op startscherm plaatsen	60
opbellen	57
oproep naar mailbox omleiden	60
ringtone instellen	60
versturen	62
wissen	60
Contacten	56
corrigeren en beheren	58
groeperen	57
herstellen	58
importeren/exporteren	59
naamindeling	56
sortering	56
voor Bluetooth-toestel vrijgeven	92
Contactgroepen	57
Conversatie	62
blokkeren	64
wissen	64

<b>D</b>			
Dataverbruik	82, 84, 89		
limiet	89		
reduceren	91		
waarschuwing	90		
Dataverbruikscyclus	89		
Datum en tijd			
automatisch instellen	97		
handmatig instellen	97		
Datumformaat	97		
DHCP, in wifi-netwerk	88		
Digitaal welzijn	39		
Disclaimer	105		
Display			
draaien	67		
helderheid	66		
ruststand	19		
Displayvergrendeling	72		
gezichtsherkenning	73		
ontgrendelingspatroon	72		
pincode	72		
vervanging voor vingerafdruk	38		
wachtwoord	72		
Donker thema	67		
Downloads	37		
Dubbeltikken	14		
DuraSpeed	34		
<b>E</b>			
E-mail naar contact verzenden	57		
E-mailaccount			
configureren met wizard	17		
configureren via Instellingen	78		
Emoji's in sms	61		
Energiebesparingsmodus	69		
automatisch inschakelen	70		
Exchange-account	78		
Exporteren van contacten	59		
<b>F</b>			
Fabrieksinstellingen	101		
Family Link	45		
Favoriet, in contacten	60		
Favorietenbalk	4		
aanpassen	22		
Flits	3		
Focusmodus	41		
Foto's en video's versturen	62		
Functietoets	3		
Functietoets instellen	28		
<b>G</b>			
Garantie	104		
Gebruiker			
instellen	46		
wisselen	47		
Gegevens			
gegevens op afstand wissen	77		
op het toestel overzetten	15		
opslaan	99		
via Bluetooth ontvangen	92		
Gegevensbesparing	90		
Gegevensroaming	84		
Gegevensverbinding			
verbruik controleren	89		
vrijgeven	94		
Geheugen, permanent	70		
Geheugen, tijdelijk	70		
Gehoorapparaten gebruiken	54		
Geluiden keuzetoetsen	68		
inschakelen in telefoon-app	53		
Gesproken invoer instellen	28		
Gezichtsherkenning			
inschakelen/uitschakelen	73		
instellen	73		
wissen	73		
Gezichtsherkenning configureren	16		
Google Assistent inschakelen	17		
Google Play Store	36		
Google-account	78		
Google-apps	34		
Google-diensten	78		
met wizard inschakelen/uitschakelen	16		
Google-toetsenbord	26		
<b>H</b>			
Handsfree telefoneren	52		
Headset-ingang	3		
Helderheid	66		
Help	104		
Help voor app Messages	61		
Home-toets	19, 21		
Hoofdcamera	3		
Hotspot	95		
<b>I</b>			
Importeren van contacten	59		
In-/uitschakelen	3, 18		
Informatie bij nood	74		
Inhoud van de verpakking	10		
Inhoud van het beeldscherm			
draaien	67		
op andere toestellen overbrengen	49		
screenshot maken	47		
Inschakelen	13, 18, 102		
Installatie, app	33		
Instellen	14		
Instellingen voor ouderlijk toezicht	45		
<b>K</b>			
Keuzetoetsen	50		
Klantenservice	104		

Knoppen	
virtueel	21
Kort antwoord	
bewerken	53
versturen	51

<b>L</b>	
Laadgrens batterij	68
Laadstatus batterij	68
Laadsymbool	12
Let op-melding instellen	42
Lettergrootte	67
Locatiebepaling	80
Locatiegeschiedenis	80
Locatieservice voor noodgevallen	81
Luchtdruksensor	3
Luidspreker	3

<b>M</b>	
Machtigingen voor apps	75
Macro-camera	3
Map voor apps maken	23
Melding	28
bekijken	29
geluid	30
instellingen	29
resetten	29
trilstand	30
van apps toestaan/verhinderen	42
wissen	29
Melding-/statusbalk	3
Meldingengeschiedenis weergeven	30
Meldingenpaneel	4
openen	28
Meldingsstip	30
Messages	61
Microfoon	3
microfoon dempen (mute)	52
Microfoon dempen (mute)	
met toets	26
over Niet storen	42
Milieu	106
Mms	
aanmaken	62
alles doorzoeken	64
Mobiel netwerk	84
Mobiele dataverbinding inschakelen/ uitschakelen	84
Multimediabericht, zie mms	
Muziek	
beheren	48

<b>N</b>	
Naamindeling	
contact in contacten-app	56
contact in telefoon-app	53
Nachtmodus	66
Navigatie	
met toets	20
via virtuele knoppen	21
Navigatiebalk	4, 20
aanpassen	21
Navigatietoetsen	4
Netwerk en internet	84
Netwerkdiensten	54
Netwerkinstellingen resetten	99
Niet storen	42
inschakelen	42
regels	43
uitschakelen	42

<b>O</b>	
Ontgrendelingspatroon	
displayvergrendeling	72
Open Source Software	109
Opnieuw starten	101
Oproep	
beantwoorden	51
beëindigen	50
starten	50, 61
uit de oproepenlijst wissen	55
uit oproepenlijst openen	55
vanuit contactpersoon starten	57
weigeren	51
weigeren met sms	51
Oproepaccount	54
Oproepdetails	55
Oproepen, sorteren in de telefoon-app	53
Oproepenlijst	55
beller terugbellen	55
oproepen wissen	55
Opslagruimte	
beschikbaar	70
in gebruik	70
vrijgeven	70

<b>P</b>	
Pairing	92
opheffen	92
Pincode	
displayvergrendeling	72
Premium-sms	61
Privacy	71
Privacyrichtlijn	98
Proxy, wifi	88



<b>R</b>	
Rechten	82
Rechten beheren	76
Regels voor de functie Niet storen	43
Ringtone	
via volumeknop uitschakelen	26
voor contactpersoon instellen	60
wijzigen	53, 68
Roaming	84
uitschakelen	91
Ruggespraak	52
Ruststand	
beëindigen	19
inschakelen	19
periode van inactiviteit instellen	19
<b>S</b>	
SAR-certificering	107
Schalen van pagina-inhoud	14
Schermtijd	39
Schermvergrendeling, zie displayvergrendeling	
Screenshot maken	47
SD-kaart	
opnieuw in bedrijf nemen	70
opslagcapaciteit	70
plaatsen	10
uitwerpen	70
Signaal mobiel netwerk	102
Simkaart	102
ontgrendelen	18
plaatsen	10
twee gebruiken	85
voorkeur	85
Simkaartvergrendeling	75
Slepen	14
Smart Lock	73
Smart Touch	100
Smiley in sms	61
Sms	
alles doorzoeken	64
betaald	61
naar een contact versturen	57
ontwerp	61
opslaan als concept	61
schrijven	61
Sms/mms	
antwoorden op	63
versturen	62
sms/mms	61
Snelle instellingen	25
functie in-/uitschakelen	25
Software-update	98
Sorteren, contacten	56
Sorteren, telefoon-app	53
Splitscreen-modus	35
Spoel (intern)	3
Spraak-naar-tekst-berichten	63
Spreiden/samenknijpen	14
Standaardapp	81
Startscherm	19
achtergrond wijzigen	22
apps toevoegen, verwijderen, verplaatsen	22
contactpersoon voor snelkiezen	60
overzicht	4
terugkeren naar	19
toevoegen	24
verwijderen	24
widget toevoegen, verwijderen, verplaatsen	23
wisselen	19
Statusbalk	4
Statusindicaties	4
Straling	107
Streamen	49
Symbolen	
bedieningshandleiding	5
Synchroniseren	79
automatisch	79
handmatig	79
Systeem	
opslaan	99
update	98
Systeemupdates	
downloaden	98
met melding	98
zonder melding	98
<b>T</b>	
Taal	
instellen met wizard	15
instellen via instellingenmenu	65
Tekst	
lettergrootte	67
typen en bewerken	26
Tekstbericht, zie sms	
Telefoneren	50
via headset	52
via koptelefoon	52
via luidspreker	52
Telefoonnummer	
blokkeren	53
uit oproepenlijst toevoegen aan Contacten	55
via toetsenbord invoeren	50
Tethering	
Bluetooth	95
Ethernet	96
USB	96
Tijdserver	97
Tijdweergave	97
Tijdzone	97
Tikken	14
Toelating	106

Toestel		Vliegtuigmodus	93
inschakelen	13	Volume	
instellen	14	via menu instellen	67
lokaliseren	77	via volumeknop instellen	26
op afstand laten overgaan	77	Volume -	3
op afstand vergrendelen	77	Volume +	3
schermtijd	39	Voorkeurs-simkaart	85
Toestemmingsverklaring	98	VPN	93
Toetsenbord	26	toevoegen	93
Toetsenbordinstellingen	27	verbinding tot stand brengen	93
Touchscreen	3	verbinding verbreken	93
Trillen		Vragen en antwoorden	102
inschakelen/uitschakelen in telefoon-app	53		
via volumeknop in-/ uitschakelen	26	<b>W</b>	
Trust Agents	73	Wachtwoord	
TTY-modus	54	displayvergrendeling	72
Twee simkaarten	85	Website	
		gebruik weergeven	40
<b>U</b>		gebruikstijd instellen	40
Uitschakelen	18	Werkgeheugen	70
Update	98	Widget	23
USB-aansluiting type-C	3	grootte wijzigen	23
USB-kabel aansluiten	12, 48	naar startscherm verplaatsen	23
USB-tethering	96	op het startscherm	23
		Wifi	
<b>V</b>		certificaat	88
Vastzetten van het beeldscherm	74	configuratie	87
vCards importeren	59	delen	87
Vegen of schuiven	14	DHCP	88
Veiligheidsinstructies	6	hotspot	95
Verbinding		hotspot inschakelen/uitschakelen	95
Bluetooth	91	in-/uitschakelen	86
dataverbruik	89	proxy	88
mobiel netwerk	84	toestel met hotspot verbinden	95
VPN	93	toevoegen	86
wifi	86	verbinding met wizard tot stand brengen	15
Vergrendelingsscherm		verbinding tot stand brengen	15, 86
informatie bij nood	74	verwijderen	87
Vingerafdruk		Wi-Fi Direct	88
bewerken	38	Wifi-instellingen	
configureren via Instellingen	38	uitgebreid	88
gebruiken	39	Wisselgesprek	52
naam	38	Wizard voor instellen	14
scannen	16		
vervangingsmethode	38	<b>Z</b>	
Vingerafdruksensor	3, 38	Zoekmachine	3
Virtueel privénetwerk, zie VPN		Zoomen	14
Virtuele knoppen	21		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, and Google Chrome are trademarks of Google LLC.