

Gigaset

GX6

(E940-2849-00)

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem

www.gigaset.com/manuals



Spis treści

| | |
|--|------------|
| Widok urządzenia | 3 |
| Gigaset GX6 | 3 |
| Pulpit | 4 |
| Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi | 5 |
| Wskazówki bezpieczeństwa | 6 |
| Pierwsze kroki | 10 |
| Obsługa Twojego smartfona | 17 |
| Podstawy obsługi | 17 |
| Konfiguracja pulpitu | 21 |
| Powiadomienia | 28 |
| Aplikacje | 31 |
| Pobieranie | 36 |
| Czujnik linii papilarnych | 37 |
| Ochrona przed rozpraszaniem | 38 |
| Inne funkcje | 45 |
| Komunikacja | 50 |
| Rozmowa | 50 |
| Kontakty | 55 |
| Wiadomości (SMS/MMS) | 60 |
| Ustawienia | 64 |
| Urządzenie | 64 |
| Bezpieczeństwo | 70 |
| Konta i lokalizacja | 77 |
| Aplikacje | 80 |
| Połączenia sieciowe | 83 |
| System | 95 |
| Usuwanie błędów | 99 |
| Pytania i odpowiedzi (FAQ) | 100 |
| Dodatek | 102 |
| Serwis | 102 |
| Wskazówki producenta | 104 |
| Oprogramowanie Open Source | 107 |
| Indeks | 108 |



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Gigaset GX6



- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Czujnik ciśnienia powietrza | 10 | Głośnik |
| 2 | Mikrofon (górną / dół) | 11 | Złącze USB typu C |
| 3 | Głośnik (słuchawka) | 12 | Gniazdo słuchawkowe |
| 4 | Dioda powiadomień | 13 | Przycisk (przypisanie indywidualne) |
| 5 | Pasek powiadomień / stanu | 14 | Aparat przedni |
| | Wyświetl powiadomienia / otwórz | 15 | Aparat główny |
| | szybkie ustawienia: ► przeciągnij do dołu | 16 | Lampa błyskowa |
| 6 | Wyszukiwarka (konfigurowalna) | 17 | Aparat makro |
| 7 | Głośność +: ► naciśnij na górze | 18 | Cewka (wewnętrzna) |
| | Głośność -: ► naciśnij na dole | | do NFC i indukcyjnego ładowania |
| 8 | Włączanie / wyłączenie / czujnik linii | | telefonu |
| | papilarnych | | |
| 9 | Ekran dotykowy (ekran startowy) | | |

Stany diody powiadomień

Dioda powiadomień informuje o naładowaniu podczas ładowania oraz o przychodzących powiadomieniach.

| LED | Znaczenie |
|--------|--|
| Świeci | Smartfon jest ładowany |
| Miga | Smartfon jest ładowany i/lub dostępne są powiadomienia. |
| Wył. | Smartfon nie jest ładowany lub jest naładowany i nie ma powiadomień. |

Pulpit



Pasek powiadomień i stanu

Symbole sygnalizują przychodzące powiadomienia oraz różne stany robocze
 Dostęp do powiadomień (→ str. 28)
 Dostęp do szybkich ustawień (→ str. 20)

Wyszukiwarka

możliwość ustawienia (→ str. 27)

Miejsce na aplikacje i widżety

Możliwość dowolnej konfiguracji (→ str. 21)

Pasek stanu z liczbą skonfigurowanych pulpitów / Nawigacja między pulpitem / Wyświetlenie wszystkich aplikacji

Możliwość dowolnej konfiguracji (→ str. 19)

Pasek ulubionych

Często używane aplikacje (→ str. 21)





Pasek nawigacyjny (→ str. 19)

Wraz z aplikacją Google i Google Chrome
 Google, Android, i Google Chrome są markami należącymi do Google LLC.

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Następujące punkty zawierają informacje na temat struktury instrukcji obsługi.





Symbole

| | |
|--|---|
|  | Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń. |
|  | Ważne informacje działania oraz fachowego obchodzenia się, lub funkcji mogących generować koszty |
|  | Warunek, aby wykonać następującą operację. |
|  | Dodatkowe przydatne informacje. |

Procedury

Przykład: Zmiana momentu przejścia w stan oczekiwania

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Wygaszanie ekranu** ▶ wybierz czas

| Przedstawienie | Znaczenie |
|---|---|
| ▶ | Każda strzałka uruchamia operację. |
| ▶  | Przesuń ekran startowy w górę. Wskazówka: Jeżeli aplikacja, która ma zostać otwarta, znajduje się na pulpicie, można ominąć ten krok. |
| ▶  Ustawienia | Naciśnij aplikację Ustawienia . Otwiera się menu ustawień. |
| ▶ Wyświetlacz | Naciśnij wpis w menu Wyświetlacz . |
| ▶ Wygaszanie ekranu | Naciśnij Wygaszanie ekranu . |
| ▶ Wybierz czas | Naciśnij wybrany czas  = wybrano,  = nie wybrano |

W niektórych menu przy otwieraniu nie pokazują się wszystkie wpisy:

▶ naciśnij **Zaawansowane**, aby wyświetlić wszystkie wpisy

Wskazówki bezpieczeństwa



Starannie przeczytaj poniższe informacje. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego smartfona.

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego smartfona. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użycia i utylizacji urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania ze smartfona zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa i dotyczącymi obsługi. Używaj produktu tylko w opisany sposób i do przewidzianego zastosowania. Przy przekazywaniu smartfona osobom trzecim przekaz również całą jego dokumentację.

Przeznaczenie

Urządzenie Gigaset GX6 zwane dalej smartfonem jest przeznaczony do użytku w zasięgu sieci telefonii komórkowej. Smartfon jest przeznaczony do użytku prywatnego i komercyjnego. Wszelkie inne zastosowanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Samowolne modyfikacje i przebudowy są niedopuszczalne i prowadzą do utraty gwarancji.

Wskazówki ogólne



Ostrzeżenie!

Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia! Nie pozwól zbliżyć się dzieciom! Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych, folii ochronnych ani baterii. Przechowuj telefon komórkowy i akcesoria w miejscu poza zasięgiem dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe elementy lub baterie. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktuj się z lekarzem.



Usuwanie zużytego smartfona według instrukcji (rozdział Odpady i ochrona środowiska → str. 105).

- Opisy w niniejszym dokumencie są oparte na ustawieniach fabrycznych Twojego smartfona.
- Dla własnego bezpieczeństwa używaj wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz rozdział Serwis → str. 102).
- Twój smartfon ma klasę ochrony (IP68 – pyło- i wodoszczelny). W przypadku kontaktu z wodą przestrzegaj następujących wskazówek: Nigdy nie pozwól, aby smartfon znalazł się na większej głębokości. Nie używaj smartfona przez ponad 30 minut pod wodą na głębokości większej niż 1,5 m. Wszystkie pokrywy muszą być szczelnie zamknięte, aby nie dostała się pod nie woda. Gdy wyjmiesz smartfona z wody, osusz go oraz jego otwory (gniazdo mikrofonu / słuchawkowe (słuchawka) / złącze USB typu C / gniazdo zestawu głośnomówiącego) szmatką niepozostawiającą włókien, usuwając ew. krople wody.
- Dopuszczalny zakres temperatur podczas ładowania: 0–45°C.
Dopuszczalny zakres temperatur podczas eksploatacji -10–45°C.
Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterię, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli Twój smartfon jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem wyłączaj swój smartfon i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci.
Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opłuki metali).

- Zabrania się zwierania, demontażu lub modyfikacji smartfona – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
- Jeżeli Twój smartfon podczas korzystania, ładowania lub przechowywania silnie się nagrzewa, zmienia kolor, odkształca się lub cieknie, niezwłocznie skontaktuj się z serwisem technicznym Gigaset.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na smartfonie aktualizują się automatycznie. Aktualizacje mogą spowodować, że wygląd i działanie opisanych menu, funkcji i wskaźników może się zmienić, a niektóre aplikacje nie będą już działać prawidłowo. W razie wątpliwości zwróć się do serwisu Gigaset.
- Automatyczne aktualizacje preinstalowanych aplikacji, instalowanie kolejnych aplikacji oraz pobieranie zdjęć, filmów i nagrań może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów przez operatora telefonii komórkowej. Aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego planu taryfowego, zwróć się do swojego operatora.

Bateria i proces ładowania



Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niefachowej wymiany baterii.
Usuwać zużyte baterie zgodnie z instrukcją (patrz rozdział Odpady i ochrona środowiska → str. 105).

- Nigdy nie pal ani nie podgrzewaj baterii. Nie usuwać ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontuj, nie spawaj ani nie modyfikuj baterii. Nie przechowuj baterii w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykaj baterii ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijaj jej. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się baterii, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia baterii.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W sytuacji, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie pocieraj ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzyj oko czystą wodą i skontaktuj się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie przepłucz skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktuj się z lekarzem.
- Nigdy nie używaj baterii do celu innego niż podany. Nigdy nie używaj uszkodzonej baterii. Jeżeli bateria podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelna, ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie wymień ją na nową.
- Temperatura baterii wzrasta podczas ładowania. Nie przechowuj baterii w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładuj baterii dłużej niż przez 12 godzin.
- Smartfon wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadź rozmów telefonicznych ani nie nawiązuj połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystaj z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono baterii do smartfona – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Używaj tylko zatwierdzonych zasilaczy.

Głośność



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu smartfona może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnij warunki panujące w otoczeniu, np. w praktyce lekarskiej.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem skonsultuj się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości Twojego smartfona na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu smartfona uważaj, aby odległość między smartfonem a implantem wynosiła co najmniej 20 cm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używaj smartfona tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek koniecznie natychmiast wyłącz smartfon. Nie przechowuj smartfona w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek zwróć się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, skonsultuj się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią telefonii komórkowej i włączony. Ew. wpisz telefon alarmowy i nawiąź połączenie.
- Poinformuj pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończ rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Przechowuj swój smartfon, ładowarki i akcesoria w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać ze smartfona wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Długi okres użytkowania

- Długotrwałe korzystanie z Internetu lub granie na smartfonie może spowodować ew. przyjęcie niezdrowej pozycji ciała. Po każdej godzinie zrób 15 minut przerwy. Jeżeli podczas długiego korzystania poczujesz się źle, zrób przerwę lub skontaktuj się z lekarzem, jeżeli źle samopoczucie nie będzie mijać.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączaj swój smartfon na czas lotu samolotem.
Przeznaczaj obowiązujących ograniczeń i przepisów. Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania ze smartfona koniecznie przestrzegaj wskazówek personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze. Korzystanie ze smartfona podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmuj karty ze swojego smartfona. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych i uszkodzenia Twojego smartfona lub karty pamięci.
- Nawiązywanie połączeń przez kartę SIM może generować koszty.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Zwróć się do serwisu Gigaset.
- Uszkodzone urządzenia usuwaj w sposób odpowiedzialny lub zleć ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z Twoim smartfonem, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używaj swojego smartfona, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kieruj lampy błyskowej na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli lampa błyskowa zostanie skierowana na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Podczas korzystania z aplikacji lub programów zużywających dużą ilość energii przez dłuższy czas, Twój smartfon może się rozgrzewać. Jest to normalne zjawisko niemające wpływu na wydajność Twojego smartfona.
- Jeżeli Twój smartfon nadmiernie się rozgrzewa, odłóż go na bok i przerwij program. W razie kontaktu z gorącym smartfonem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakieruj swojego smartfona. Lakier/farba może uszkodzić Twój smartfon i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Pierwsze kroki

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania Gigaset GX6 przed uruchomieniem urządzenia.

Jeżeli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy zwrócić się do serwisu Gigaset.

- 1 × smartfon Gigaset GX6
- 1 × kabel ładowania (USB typu C)
- 1 × pasek na rękę

Uruchomienie


Wkładanie karty SIM karty i karty pamięci


Do Twojego smartfona można włożyć 2 karty nano SIM oraz kartę pamięci.

- ▶ Podważ paznokciem lewy dolny róg pokrywy i pociągnij do góry.

Podczas wkładania karty SIM lub karty pamięci nie używaj siły, ponieważ grozi to uszkodzeniem gniazd w Twoim smartfonie lub innych części.


- ▶ Włóż kartę nano-SIM / kartę pamięci

 Twój smartfon rozpoznaje karty pamięci o pojemności 1 TB.

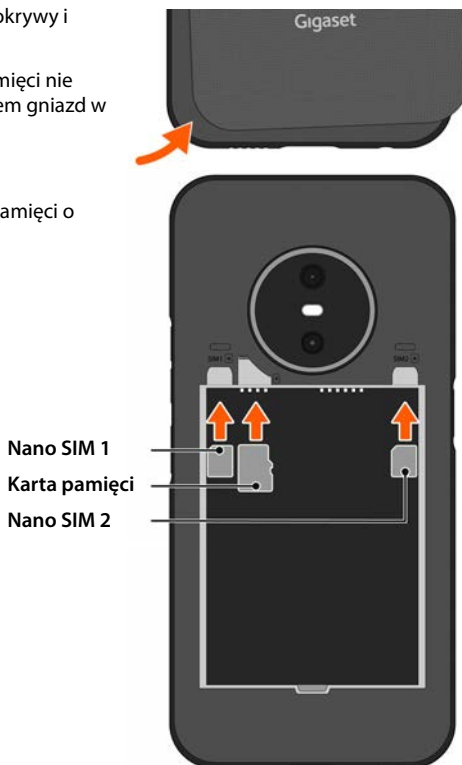

Wkładanie baterii i ładowanie

- ▶ Włóż baterię.
- ▶ Ostrożnie dociśnij tylną pokrywę do zatrzasknięcia. Stopień ochrony IP68 jest zapewniony tylko, gdy pokrywa jest całkowicie zamknięta
- ▶ Włóż wtyczkę USB typu C dołączonego kabla ładowania.
- ▶ Podłącz ładowarkę sieciową (niezawartą w komplecie) do wtyczki USB typu A kabla ładowania i podłącz do zasilania.

Twój smartfon jest naładowany, gdy symbol ładowania  w pasku stanu jest wypełniony.



Używaj tylko zatwierdzonych zasilaczy.

Możesz naładować swój smartfon również ładowarką indukcyjną Wireless Charger.



Jeżeli nie chcesz korzystać ze swojego smartfona przez kilka dni, wyłącz go. Jeżeli Twój smartfon nie był używany przez kilka tygodni, wyłącz go i wyjmij baterię.



Wymiana baterii

Jeżeli bateria jest na wyczerpaniu, należy ją wymienić.



Nie wyjmuj baterii podczas ładowania smartfona. Może to spowodować uszkodzenie Twojego smartfona.

Przed wymianą lub wyjmowaniem akumulatora wyjmij wtyczkę sieciową.



Zadbaj, aby otoczenie było wolne od pyłu, aby nie osadził się on na soczewce aparatu.

Używaj wyłącznie baterii Gigaset o tych samych specyfikacjach technicznych, co oryginalna (→ str. 106).


- ▶ Wyłącz smartfon.
- ▶ Podważ paznokciem lewy dolny róg pokrywy i pociągnij do góry.
- ▶ Wyjmij starą baterię.
- ▶ Włóż nową baterię.
- ▶ Ostrożnie dociśnij tylną pokrywę do zatrzasknięcia.



Włączanie smartfona

- ▶ Naciśnij długo **przycisk włączania / wyłączenia**.

W przypadku wezwania do odblokowania karty SIM:

- ▶  wprowadź PIN karty SIM za pomocą klawiatury ▶ ✓
- ▶ Przy pierwszym włączeniu uruchamia się asystent, który przeprowadzi Cię przez pierwszą konfigurację (→ str. 13).

Obsługa ekranu dotykowego

Ruchy i gesty do obsługi ekranu dotykowego:

Krótkie naciśnięcie

- ▶ Krótkie dotknięcie ekranu palcem

Przykłady:

Uruchamianie aplikacji, wybór funkcji lub ustawienia: ▶ naciśnij krótko element

Wprowadzanie tekstu: ▶ naciśnij krótko pole tekstowe ... pojawia się klawiatura

Naciśnięcie i przytrzymanie

- ▶ Trzymaj palec na elemencie tak długo, aż zareaguje.

Przeciągnięcie i puszczenie

- ▶ Dotknij i przytrzymaj element ▶ przesuń palec po ekranie do wybranego miejsca ▶ puść element

Przykład: Przesuwanie aplikacji na pulpicie

Przeciąganie lub przemieszczanie

- ▶ Szybko i bez przerwy przeciągnij palcem po ekranie

Przykład: przełączanie między pulpitemi

Podwójne naciśnięcie

- ▶ Naciśnij ekran dwukrotnie jeden raz po drugim.

Zależnie od aplikacji: np. zbliżanie (zoom), wybór tekstu, ...

Rozciąganie / ściąganie

- ▶ Umieść dwa lub więcej palców równocześnie na ekranie

Powiększenie widoku: ▶ rozciągnij palce

Zmniejszenie widoku: ▶ ściągnij palce

Przykład: Skalowanie zawartości strony. Możliwe tylko w niektórych aplikacjach, np. Google Maps i Chrome.

Asystent konfiguracji smartfona

Po pierwszym włączeniu Twojego smartfona zostajesz automatycznie przeprowadzony przez najważniejsze punkty konfiguracji.

< Wstecz: kontrola i ew. zmiana ustawień.

Dalej > Zastosuj ustawienia na tej stronie i przejdź do następnej.

Pomiń Ustaw później.

Wybór języka

Wskazywany jest ustawiony język.

- ▶ Ew. wybierz inny język ▶ naciśnij krótko **START**

Wkładanie karty SIM

Ta strona pojawia się tylko, jeżeli jeszcze nie włożono karty SIM:

- ▶ Włóż teraz kartę (→ str. 10)

Włóż kartę SIM później: ▶ **Pomiń**

Połączenie z siecią WiFi

Widoczne są sieci bezprzewodowe (WiFi) dostępne w okolicy.

- ▶ Naciśnij krótko wybraną sieć WiFi ▶  wprowadź hasło sieci WiFi ▶ **Połącz** . . . smartfon łączy się z wybraną siecią WiFi



Twój smartfon sprawdza, czy jest dostępne nowe oprogramowanie. Ew. zostaje ono zainstalowane.

Kopiowanie aplikacji i danych

Teraz możesz ustalić, czy Twój smartfon ma być skonfigurowany zupełnie od nowa lub czy dane osobiste (np. aplikacje, zdjęcia, muzyka) mają być przesyłane z innego urządzenia lub z Google Cloud.

Kopiowanie danych




Masz smartfon z systemem Android, posiadasz konto Google lub posiadasz iPhone'a.

- ▶ Naciśnij krótko **Dalej** ▶ wybierz źródło danych
- ▶ Postępuj według wskazówek na ekranie

Konfiguruj jako nowy smartfon


- ▶ Naciśnij krótko **nie kopuj**

Zaloguj się do już istniejącego konta Google

- ▶  Podaj adres e-mail i hasło swojego konta Google

lub

Skonfiguruj nowe konto

- ▶ Naciśnij krótko **Utwórz nowe konto** ▶  podaj adres e-mail i hasło nowego konta Google.
- ▶ Wprowadź kolejne dane, aby zakończyć konfigurację konta Google.

Korzystanie z usług Google

Wskazywane są różne usługi.

- ▶ Włącz / wyłącz przełącznikiem usługę, z której chcesz korzystać ▶ **Akceptuj**



Ten krok oznacza także zgodę na warunki korzystania i politykę prywatności Google.

Wybieranie wyszukiwarki

Możesz wybrać wyszukiwarkę, z której będziesz korzystać.

- ▶ Wybór wyszukiwarki ▶ **Dalej**
-

Konfigurowanie blokady ekranu

Możesz chronić swój smartfon przed nieuprawnionym użyciem.

- ▶ Wprowadź PIN

lub

- ▶ naciśnij **Opcje blokady ekranu**
 - ▶ **Wzór** | **Kod PIN** wybierz | **Hasło** ▶ **Dalej**
 - ▶ wprowadź wzór, PIN lub hasło ▶ **Dalej** ▶ powtórz ▶ **Potwierdź**
-

Konfiguracja rozpoznawania twarzy

W celu odblokowania smartfona lub dla innych funkcji wymagających autoryzacji możesz użyć funkcji rozpoznawania twarzy.

Nie konfiguruj rozpoznawania twarzy: ▶ **Nie, dziękuję**

Konfiguracja rozpoznawania twarzy: ▶ **Zgadzam się** ... otwiera się asystent, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie kroki

Dalsze wsparcie podczas konfigurowania rozpoznawania twarzy: ▶ **Użyj konfiguracji ułatwień dostępu**

Wyczerpujące informacje → str. 71

Zapisywanie odcisków palców:

W celu odblokowania Twojego smartfona lub dla innych funkcji wymagających autoryzacji możesz użyć funkcji odcisku palca.

Nie zapisuj odcisku palca: ▶ **Nie, dziękuję**

Zapisywanie odcisków palców: ▶ **Zgadzam się** ... otwiera się asystent, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie kroki.

Wyczerpujące informacje → str. 37

Aktywacja Asystenta Google

Asystent Google odpowiada na pytania i wykonuje różne zadania. Asystent Google jest sterowany głosem.

Ustawienia asystenta Google obowiązujące dla tych ustawień mogą pochodzić z jednego urządzenia, w którym zalogowano się na koncie Google. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić na swoim koncie Google pod adresem myaccount.google.com.

Sterowanie głosem

Poprzez sterowanie głosem możesz kontrolować asystenta Google poleceniami głosowymi.

Włącz: ► **Zgadzam się**

Nie włączaj: ► **Pomiń**

Sterowanie głosem na blokadzie ekranu

Z funkcji sterowania głosem można korzystać również, gdy smartfon jest zablokowany.


Włącz: ► **Zgadzam się**

Nie włączaj: ► **Pomiń**

Konfiguracja kolejnych funkcji

Można dokonywać teraz jeszcze innych ustawień, np. skonfigurować Google Pay, tapetę lub rozmiar czcionki, albo też skonfigurować nowe konto poczty e-mail.

Gmail zostaje skonfigurowany po zalogowaniu na swoje konto Google. Jeżeli skonfigurujesz adresy e-mail innych kont e-mailowych, to wiadomości z tych kont będą również wyświetlane w aplikacji Gmail.

► **Dodaj kolejne konto e-mail** ► wybierz usługodawcę ►  podaj dane dostępu ► **Dalej**

Jeżeli nie chcesz już wprowadzać żadnych innych ustawień: ► **Nie, dziękuję**

Następnie musisz potwierdzić politykę prywatności oraz deklarację zgody na przetwarzanie danych.

Na koniec możesz potwierdzić ograniczenie ładowania urządzenia. Ładowanie smartfona jest ograniczone do 90% pojemności baterii. Pozwala to zwiększyć jego trwałość.

Twój Gigaset GX6 jest gotowy do pracy.

Obsługa Twojego smartfona

Ten rozdział zawiera m.in. informacje na temat podstaw obsługi Twojego smartfona, pulpitu, powiadomień i aplikacji.



Wskutek automatycznych aktualizacji urządzenia lub poszczególnych aplikacji menu, funkcje, wskaźniki i sposoby prezentacji mogą się różnić od opisów.

Należy pamiętać, że poniższe sekcje nie opisują wszystkich ustawień w sposób szczegółowy.

Podstawy obsługi


Następujące punkty zawierają informacje na temat podstaw obsługi urządzenia.

Włączanie / wyłączenie smartfona

Włączanie

- ▶ Naciśnij długo **przycisk włączania / wyłączenia** ... Twój smartfon uruchamia się

Odblokowanie karty SIM

- ▶  Wprowadzanie PIN-u karty SIM ▶ ✓

Usuwanie powiadomień (jeżeli się pojawiły)

- Usuwanie powiadomienia: ▶ przeciągnij palcem w lewo lub w prawo
- Odłożenie powiadomienia na później: ▶ przeciągnij do góry do paska powiadomień

Powiadomienia: ➔ str. 28

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu przed nieuprawnioną obsługą

- ▶ Przesuń palcem do góry ▶ odblokowanie ekranu ... pojawia się pulpit

Blokada ekranu: ➔ str. 71

Wyłączanie

- ▶ Naciśnij długo **przycisk włączania / wyłączenia** ▶ naciśnij krótko  **Wyłącz** ▶ OK




Możesz przełączyć swój smartfon również w **Tryb samolotowy**. Wyłączone są wtedy tylko funkcje bezprzewodowe, inne funkcje urządzenia pozostają dostępne.

Przełączanie smartfona w stan oczekiwania / zakończenie stanu uśpienia

Przełącz smartfon w stan uśpienia

- ▶ Naciśnij krótko przycisk włączania / wyłączenia


 Jeżeli Twój smartfon przez określony czas nie jest obsługiwany, przechodzi on automatycznie w stan uśpienia.

Ustalanie czasu bezczynności przed przejściem w stan uśpienia

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Wyświetlacz ▶ Wygaszanie ekranu ▶ Wybierz czas

Zakończenie stanu oczekiwania


- ▶ Naciśnij krótko przycisk włączania / wyłączenia ▶ ew. usuń powiadomienia ▶ przesuwaj palcem do góry ▶ odblokuj wyświetlacz

 Niektóre aplikacje można wywołać bezpośrednio odciskiem palca (→ str. 37) ze stanu oczekiwania.

Pulpit

Pulpit pojawia się, gdy Twój smartfon zostanie włączony lub odblokowany i nie ma żadnej otwartej aplikacji.

Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści (→ str. 27).


 Przedstawiona tu ilustracja pulpitu jest przykładowa. W rzeczywistości pulpit Twojego smartfona może wyglądać inaczej.

Powrót z dowolnego widoku do pulpitu

Sterowanie gestami:

- ▶ przeciągnij palcem od paska nawigacyjnego do góry

Przyciski ekranowe:

- ▶ Naciśnij krótko przycisk Home  na pasku nawigacyjnym ... pojawia się ostatnio otwarty pulpit

Przełączanie między pulpitemi

- ▶ Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do innego pulpitu.





Przeciągnij pulpit w prawo, po lewej stronie pojawia się strumień wiadomości Google.

W celu dobierania wiadomości wskazywanych w strumieniu, Google wykorzystuje informacje z Twojego smartfona, z innych produktów Google oraz z danych zapisanych w Twoim koncie Google.

W ustawieniach można zapisać, jakie rodzaje informacji mają być wyświetlane w strumieniu wiadomości.

Przełączanie między pulpitemi a aplikacjami

Na dole każdego z ekranów znajduje się pasek nawigacyjny. W zależności od ustawień nawigacja odbywa się za pomocą gestów lub trzech przycisków ekranowych.

Ustawianie paska nawigacyjnego

Ustaw wybrany sposób obsługi paska nawigacyjnego:

- ▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Pasek nawigacji** ▶ wybierz **Nawigacja przy użyciu gestów** lub **Klawisz wirtualny**

Nawigacja gestami



Ustawione jest **Nawigacja przy użyciu gestów**.

Obsługa w obrębie pulpitu

| Funkcja | Gest |
|--|--|
| Otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji: | ▶ przeciągnij palcem od linii nieco do góry i puść |
| Otwieranie listy wszystkich aplikacji: | ▶ przeciągnij palcem od paska stanu (kropki) do góry |

Obsługa w obrębie aplikacji

Na dole wyświetlacza (pasek nawigacyjny) widoczna jest linia.




| Funkcja | Gest |
|---|---|
| Powrót do pulpitu: | ▶ przeciągnij palcem od linii do góry |
| Przełączanie między otwartymi aplikacjami: | ▶ przeciągnij palcem od linii w prawo lub w lewo |
| Nawigacja naprzód / wstecz w obrębie aplikacji: | ▶ przeciągnij palcem od prawego lub lewego brzegu ekranu do środka. |

Nawigacja przyciskami ekranowymi



Ustawione jest **Klawisz wirtualny**.





-  Otwiera ostatnio wyświetlany ekran. Możesz cofać się kilkakrotnie, maksymalnie do ekranu startowego.
-  Przycisk Home
Krótkie naciśnięcie: otwiera ostatnio otwarty pulpit.
Dotknięcie i przytrzymanie: otwiera Asystenta Google → [Pomoc Google](#)
-  Otwiera przegląd aplikacji i zakładek przeglądarki, które były ostatnio używane.
Przewijanie listy aplikacji: ▶ przeciągnij palcem w lewo lub w prawo
Otwieranie aplikacji: ▶ naciśnij ją
Zamykanie aplikacji: ▶ przeciągnięcie aplikacji do góry
Zamykanie wszystkich aplikacji: ▶ naciśnij krótko **Wyczyść wszystko**


Dopasowanie paska nawigacyjnego

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Pasek nawigacji

Wyświetlanie / ukrywanie paska nawigacyjnego

- ▶ Włącz / wyłącz **Ukryj pasek nawigacji** przełącznikiem
( = pasek nawigacyjny pojawia się;  = pasek nawigacyjny chowa się)

Gdy pasek nawigacji jest ukryty:

- Wyświetlanie: ▶ przesunąć palcem od dołu do góry
- Chowanie: ▶ naciśnij krótko 

Zmiana rozmieszczenia przycisków nawigacji

Zamiana pozycji przycisków nawigacji  i .

- ▶ Wybierz odpowiednią kombinację, np.



Konfiguracja pulpitu

Poniższe punkty zawierają informacje dotyczące ustawiania i konfigurowania pulpitu.

Dopasowanie paska ulubionych

Pod każdym pulpitem znajduje się pasek ulubionych, za pomocą którego można szybko przejść do najczęściej używanych aplikacji.



Usuwanie aplikacji z paska ulubionych

- ▶ Dotknij i przytrzymaj aplikację na pasku ulubionych
 - ▶ kliknij **Zapomnij**
 lub
 - ▶ przeciągnij w inne miejsce ekranu i upuść

Dodawanie aplikacji

- ▶ ▶ wybierz aplikację ▶ dotknij i przytrzymaj aplikację, a potem przeciągnij ją na pulpit ... ekran startowy pojawia się w tle ▶ przeciągnij aplikację na wybrane miejsce na pasku ulubionych i puść.

Jeżeli po wybranej stronie już znajduje się aplikacja, utworzony zostaje folder z aplikacjami (→ str. 22).

Zmiana tła

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj tło ▶ naciśnij krótko **Tapety** ▶ wybierz zdjęcie jako predefiniowane tło lub wybierz własne zdjęcie z galerii ▶ naciśnij krótko **Wybierz tapetę z...** ▶ wybierz dla którego ma zostać użyte tło / zdjęcie (**Ekran główny, Ekran blokady, Ekran główny i ekran blokady**)

Inne tła można pobrać ze sklepu Google Play.

Dodaj aplikację do pulpitu

- ▶ ▶ Otwórz menu aplikacji ▶ wyszukaj żadaną aplikację ▶ naciśnij i przeciągnij aplikację ... w tle pojawia się pulpit ▶ przeciągnij aplikację w wolne miejsce na pulpicie i upuść

Dodaj widżet do pulpitu

Widżety są elementami, które są przeznaczone do wyświetlania informacji na pulpicie, np. wyszukiwarka, zegar, kalendarz na dany dzień, ważny wpis z listy kontaktów lub wybieranie bezpośrednie.

- ▶ Naciśnij wolne miejsce na pulpicie i przytrzymaj ▶ naciśnij krótko **Widżety**
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj wybrany widżet ... w tle pojawia się pulpit ▶ przeciągnij widżet do wolnego miejsca na pulpicie i upuść

Rozmiary niektórych widżetów można dopasowywać:

- ▶ naciśnij i przytrzymaj widżet ▶ puść ... jeżeli można dopasować rozmiar widżetu, na brzegach pojawia się ramka z punktami ▶ przeciągając punkty dopasuj rozmiar widżetu

Po ustawieniu żadanego rozmiaru: ▶ naciśnij dowolne miejsce poza widżetem

Przesuwanie aplikacji i widżetów

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację / widżet na pulpicie ▶ przeciągnij aplikację/widżet w wybrane miejsce i upuść lub przeciągnij w lewo lub prawo na inny pulpit i tam upuść

Tworzenie folderów aplikacji

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację na ekranie startowym ▶ przeciągnij symbol aplikacji nad inny symbol aplikacji ... zostaje utworzony wspólny symbol dla obu aplikacji



Dodawanie aplikacji:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij do folderu

Usuń aplikację

- ▶ Otwórz folder ▶ Dotknij aplikacji i przytrzymaj ▶ przeciągnij ją z folderu na tło

Zmiana nazwy folderu:

- ▶ otwórz folder ▶ naciśnij krótko jego nazwę ... pojawia się klawiatura ▶ usuń starą nazwę ▶  wpisz nową nazwę ▶ 


Usuwanie aplikacji lub widżetu

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację / widżet na pulpicie ▶ kliknij **Zapomnij**

Dodawanie pulpitów, zmiana położenia i usuwanie

Jeżeli utworzono kilka pulpitów, nad paskiem ulubionych pojawiają się białe kropki symbolizujące liczbę pulpitów oraz pulpit aktywny w danym momencie.

Dodawanie pulpitów

- ▶  ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij aplikację w prawo, aż pojawi się pusty pulpit ▶ upuść . . . zostaje utworzony nowy pulpit, na który zostaje upuszczona aplikacja.

Usuwanie pulpitów

- ▶ Usunięcie wszystkich aplikacji i widżetów z pulpitu (usunięcie lub przesunięcie do innego pulpitu) . . . po usunięciu ostatniej aplikacji/ostatniego widżetu pulpit znika

Inne ustawienia ekranu początkowego

Można też dokonywać innych ustawień dot. wyglądu ekranu startowego, np. kształtu symboli aplikacji.



- ▶ Dotknij wybranego wolnego miejsca na ekranie początkowym i przytrzymaj ▶ naciśnij krótko **Ustawienia strony głównej** ▶ wybierz opcję i ustaw ją zależnie od potrzeb

Obsługa smartfona gestami



Nawigacja przy użyciu gestów jest ustawiony (→ str. 19).

Niektóre funkcje można obsługiwać poprzez podniesienie smartfona, obrócenie go lub potrząśnięcie nim.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Inteligentna pomoc** . . . Wskazywane są możliwe operacje ▶ aktywuj wybrane operacje przełącznikiem

Szybkie ustawienia

Za pomocą szybkich ustawień ze wszystkich sytuacji obsługowych możesz mieć dostęp do często używanych ustawień, np. podświetlenia ekranu, WiFi, Bluetooth itd.

Otwieranie szybkich ustawień

- ▶ Przeciągnij palcem od paska stanu w dół ... pojawiają się najważniejsze szybkie ustawienia
- ▶ Przeciągnij palcem od paska stanu w dół ... pojawiają się kolejne szybkie ustawienia

 W zależności od liczby wskazywanych opcji można przewijać między szybkimi ustawieniami na poszczególnych stronach przeciągając palcem.

Włączanie / wyłączanie funkcji


- ▶ Naciśnij krótko ustawienie ... symbol ustawienia jest kolorowy, gdy jest on aktywny, oraz szary, gdy jest on wyłączony


Zmiana ustawień (jeżeli są dostępne)

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj symbol ▶ dostosuj ustawienia wedle upodobań


Edycja szybkich ustawień


Można udostępnić kolejne opcje szybkich ustawień, usunąć opcje nieużywane lub inaczej rozmieścić ikony.


- ▶ Naciśnij krótko  ... na dole pojawiają się aktualnie nieużywane opcje ▶ naciśnij symbol, przytrzymaj i przeciągnij do wybranej pozycji

Przywracanie ustawień fabrycznych: ▶ naciśnij krótko  ▶ **Resetuj**

Koniec edycji: ▶ naciśnij krótko po lewej na górze na 

 Wybrane ustawienie nie jest dostępne w szybkich ustawieniach:

- ▶ naciśnij krótko  ... otwiera się aplikacja **Ustawienia**, w której dostępne są wszystkie ustawienia urządzenia.

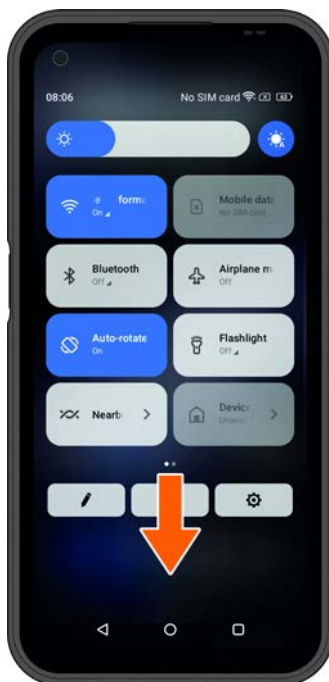

Ustawianie głośności i wibracji przyciskiem głośności

- ▶ Naciśnij jeden z przycisków głośności na smartfonie . . . pojawia się suwak głośności ▶ ustaw głośność suwakiem lub przyciskami głośności


Typ zmienianej głośności zależy od tego, co właśnie robisz. Jeżeli rozmawiasz przez telefon, zmienia się głośność słuchawki. W stanie uśpienia zmienia się głośność multimediów.

Wyłączanie dzwonka


- ▶ Przeciagnij suwak całkiem do dołu

Przełączanie między dzwonkiem, wibracjami i wyciszeniem

Wyłączanie dzwonka, włączanie wibracji:

- ▶ naciśnij krótko 

Wyłączanie wibracji, wyłączenie dzwonka (wyciszenie):

- ▶ naciśnij krótko 

Włączanie dzwonka:

- ▶ naciśnij krótko 



Regulacja głośności odtwarzania multimediów, słuchawki, dzwonka i budzika

- ▶ Naciśnij krótko ******* . . . pojawiają się suwaki dla **Głośność multimediów**, **Głośność połączenia**, **Głośność dzwonka**, **Głośność alarmu** ▶ nastaw głośność suwakiem.
- ▶ Kliknij **Gotowe**.

Kompleksowe ustawienia dźwięku

Naciśnij krótko ******* ▶ **Pokaż więcej** . . . otwiera się menu **Ustawienia – Dźwięk** (→ str. 66)

Pisanie i edycja tekstu


Do pisania tekstu służy klawiatura Google.

Otwieranie klawiatury

- ▶ Naciśnij krótko miejsce, w którym ma zostać wpisany tekst


Można wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne.

Przełączanie między wprowadzaniem liter oraz cyfr / znaków specjalnych:



- ▶ Naciśnij krótko 




Zamykanie klawiatury

- ▶ Naciśnij w pasku nawigacji 

Wprowadzanie tekstu

- Wprowadzanie liter lub symboli: ▶ Naciśnij przycisk
- Wprowadzanie dużych liter: ▶ Naciśnij klawisz Shift 
- Włączanie/wyłączanie blokady wielkich liter:
 - ▶ Naciśnij dwukrotnie klawisz Shift 
- Litery specjalne: ▶ Naciśnij przycisk i przytrzymaj
- Podczas wprowadzania tekstu na klawiaturze pojawiają się podpowiedzi ze słownika klawiatury.
- Wybieranie podpowiedzi: ▶ Naciśnij słowo ... słowo zostaje wybrane i wstawione z automatyczną spacją

Edycja tekstu

- Ustawianie kursora: ▶ Naciśnij miejsce w tekście, w którym ma zostać umieszczony kursor
- Przesuwanie kursora: ▶ Przesuń palcem po tekście w lewo lub w prawo
- Usuwanie znaku: ▶ Naciśnij przycisk cofania 
- Wybieranie tekstu: ▶ Naciśnij i przytrzymaj słowo ▶ przesuwając znaczniki po obu stronach wybierz większą lub mniejszą ilość tekstu
- Wybierz wszystko: ▶ Naciśnij i przytrzymaj słowo ▶ **Zaznacz wszystko**
- Wytnij wybrany tekst: ▶ Naciśnij krótko **Wytnij**
- Kopiuj wybrany tekst: ▶ Naciśnij krótko **Kopiuj**
- Wstawianie tekstu: ▶ Wstaw znacznik ▶ naciśnij znacznik ▶ **Wklej**
- Dzielenie tekstu: ▶ Wybierz tekst ▶ **Udostępnij** ▶ wybierz aplikację, za pomocą której chcesz przesłać tekst innym osobom



Jeżeli ze względu na ilość miejsca nie są wskazywane wszystkie opcje:

- ▶ Naciśnij krótko **...**

Zmiana ustawień klawiatury



Można zmieniać różne ustawienia klawiatury, np. wersję językową, reakcję na dotknięcie klawiszy oraz wygląd.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura wirtualna** ▶ **Gboard**



Ustawienia wprowadzania głosowego

Jeżeli umożliwiła to aplikacja, można wprowadzać tekst również dyktując go przez mikrofon. Funkcja jest standardowo włączona

Włączanie / wyłączenie wprowadzania głosowego:



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura wirtualna** ▶ **Zarządzaj klawiaturami** ▶ **włącz / wyłącz Google Rozpoznawanie mowy** przełącznikiem


Ustawienia wprowadzania głosowego:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura wirtualna** ▶ **Google Rozpoznawanie mowy**

Ustawianie przycisku funkcyjnego

Przyciskowi funkcyjnemu smartfona można przypisać różne funkcje lub aplikacje.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Przycisk funkcyjny...** pojawiają się możliwe tryby działania (pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie, wciśnięcie i przytrzymanie) ▶ naciśnij wybrany tryb działania i wybierz zapisaną funkcję / aplikację

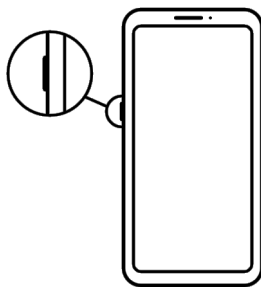

Powiadomienia

Poniższe punkty zawierają informacje dotyczące konfigurowania i ustawiania powiadomień.

Powiadomienia informują o różnych zdarzeniach, np. nadejściu nowej wiadomości na poczcie głosowej lub o e-mailach, terminach kalendarza lub alarmach.

Powiadomienia są sygnalizowane w następujący sposób

- Na pasku powiadomień: ► przeciągnij palcem od góry do dołu po ekranie
Symbol na pasku powiadomień informuje, jakie występują powiadomienia.
- Na blokadzie ekranu: przy uruchomieniu smartfona lub gdy smartfon powraca ze stanu uśpienia
- Na górze ekranu, jeżeli użytkownik jest zajęty czymś innym na smartfonie, np. czyta wiadomość e-mail lub ogląda film
- Jeżeli dopuszczone są punkty powiadomień: poprzez kolorowy punkt na symbolu aplikacji, który wysłał powiadomienie
- Krótko na ekranie uśpienia

Zmiana ustawień wyświetlania powiadomień: ➔ str. 29

Po nadejściu nowych powiadomień zaczyna migać lampka powiadomienia.

Edytowanie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień / odpowiadanie na nie

- Naciśnij krótko powiadomienie . . . treść powiadomienia pojawia się w odpowiedniej aplikacji. Jeżeli dostępnych jest kilka aplikacji, można wybrać jedną z nich.

To, które informacje są wyświetlane i jakie są możliwe operacje, zależy od aplikacji, która wygenerowała powiadomienie.

Niektóre aplikacje umożliwiają reagowanie na powiadomienia. Można np. bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość, wyłączyć alarm lub wyświetlić na mapie miejsce spotkania.

Zmiana opcji wyświetlania aplikacji dla powiadomień: ➔ str. 30

Usuwanie / zerowanie powiadomień

Usuwanie powiadomienia:

- Przeciąganie powiadomień w prawo lub w lewo

Usuwanie wszystkich powiadomień ze strony powiadomień:

- przewiń na dół do końca powiadomień ► **USUŃ WSZYSTKIE**

Pozostawienie powiadomienia na blokadzie ekranu lub przy górnej krawędzi ekranu, aby przeczytać je później:

- Przeciąganie powiadomienia do góry

Ustawienia powiadomień

Zmiana ustawień aplikacji

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Powiadomienia** ▶ **Ustawienia aplikacji**

Pojawia się lista aplikacji, które wysłały najnowsze powiadomienia. Wybieraj **Najnowsze**, **Najczęstsze**, **Zobacz wszystkie aplikacje**, **Wyłączone**, aby wyświetlić odpowiednie aplikacje.



lub

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Powiadomienia** ▶ naciśnij krótko prawy symbol **Powiadomienia aplikacji**

Pojawia się lista wszystkich aplikacji. Możesz włączać / wyłączać wszystkie powiadomienia wskazywanych aplikacji za pomocą przełącznika.





Wyświetlanie historii powiadomień

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Powiadomienia** ▶ **Włącz / wyłącz historię powiadomień** przełącznikiem

W historii powiadomień pojawiają się ostatnie powiadomienia w porządku chronologicznym.

Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące powiadomienia aplikacji: ▶ naciśnij odpowiednią aplikację

Zmiana domyślnego dźwięku powiadomienia

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Powiadomienia** ▶ **Wybierz dźwięk powiadomienia** ▶ OK



Brak dźwięku powiadomienia: ▶ wybierz **Brak** (pierwsza pozycja na liście)




- Jeżeli nie chcesz, aby powiadomienia Ci przeszkadzały, możesz wyciszyć swój smartfon. Powiadomienia są wtedy bezdźwięczne.
Wyciszanie smartfona poprzez włączenie trybu „nie przeszkadzać” → str. 41
- W niektórych aplikacjach można ustawić dźwięki i wibracje powiadomień bezpośrednio w aplikacji poprzez menu **Ustawienia**.
- W przypadku powiadomień, dla których już wybrano tryb wibracji, Twój smartfon wibruje nadal.

Zmiana ustawień dla powiadomień aplikacji

Ustalanie, czy i kiedy mają być wyświetlane powiadomienia aplikacji

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Aplikacje ▶ Zobacz wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację ▶ Powiadomienia

lub



- ▶ naciśnij i przytrzymaj powiadomienie aplikacji ▶ naciśnij 

Wyświetlane są ustawienia powiadomień aplikacji.



Zezwalanie / blokowanie punktów powiadomień

Punkty powiadomień sygnalizują występowanie nowych wiadomości aplikacji kolorowym punktem na symbolu aplikacji.

Ustawienie standardowe wszystkich aplikacji:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Powiadomienia ▶ Wybierz / wyłącz funkcję **Plakietka z powiadomieniem na ikonie aplikacji** przełącznikiem

Ustawienie specyficzne dla aplikacji:



- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Aplikacje ▶ Zobacz wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację ▶ Powiadomienia ▶ włącz / wyłącz funkcję **Zezwól na plakietkę z powiadomieniem** przełącznikiem

Powiadomienia na blokadzie ekranu

Na ekranie blokady widoczne są następujące ustawienia:

- Nie pokazuj żadnych powiadomień
- Pokazuj alerty i wycisz powiadomienia
- Pokazuj tylko alerty

Można dokonać ustawień standardowych, które będą dotyczyć wszystkich aplikacji

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Powiadomienia ▶ Naciśnij krótko lewy symbol **Blokada powiadomień na ekranie** ▶ włącz / wyłącz wybraną opcję przełącznikiem.



Aplikacje

Poniższe punkty zawierają informacje dotyczące korzystania z aplikacji i zarządzania nimi.

Aplikacje dostępne w Twoim smartfonie zostają zapisane w menu aplikacji. Twój smartfon ma fabrycznie zainstalowany szereg domyślnych aplikacji.

Możesz pobrać i zainstalować dalsze aplikacje lub wyłączyć lub odinstalować dostępne aplikacje.



Często używane aplikacje możesz umieścić bezpośrednio na pulpicie (→ str. 21), a pięć najważniejszych na pasku ulubionych (→ str. 21).

Otwieranie i zakończenie aplikacji

Otwieranie aplikacji z menu aplikacji



Pulpit jest otwarty. Jeżeli nie: przesunij palcem od dołu do góry

- przesunij palcem od dołu do góry ... pojawiają się wszystkie aplikacje naciśnij krótko aplikację, którą chcesz otworzyć

Przełączanie między aplikacjami

- powoli przeciągnij palcem od dołu do góry ... pojawiają się ostatnio używane aplikacje ew. przesunij przeciągając palcem po liście w prawo lub w lewo naciśnij krótko aplikację, którą chcesz otworzyć

lub w przypadku nawigacji gestami (→ str. 19)

- przeciągnij palcem od linii nieco do góry i puść

Wychodzenie / zakończenie aplikacji

Wychodzenie z aplikacji (sterowanie gestami)

- przeciągnij palcem od dołu do góry ... pojawia się pulpit.



Aplikacja pozostaje otwarta w tle i jest widoczna w ostatnio otwartych aplikacjach.


Wychodzenie z aplikacji (pasek nawigacji)

- Naciśnij krótko przycisk Home ... pojawia się pulpit.




Aplikacja pozostaje otwarta w tle i jest widoczna w ostatnio otwartych aplikacjach.



Wychodzenie z aplikacji (sterowanie gestami)

- ▶  Przeciagnij palcem powoli od dołu do góry ... pojawiają się ostatnio używane aplikacje ▶ przeciagnij do góry aplikację, którą chcesz zamknąć ▶ naciśnij krótko **Wyczyść wszystko**

Zamykanie aplikacji (pasek nawigacji)

- ▶ Naciśnij krótko przycisk  ... pojawiają się ostatnio używane aplikacje ▶ przesuw palcem do góry, aby zamknąć aplikację ▶ naciśnij krótko **Wyczyść wszystko**



Szukanie aplikacji

- ▶  przeciagnij palcem od dołu do góry na pulpicie ... pojawiają się wszystkie aplikacje ▶ naciśnij krótko nad listą aplikacji na **Wyszukaj aplikacje** ▶  wpisz początkowe litery szukanej aplikacji ... pojawiają się wszystkie pasujące aplikacje

Instalowanie / odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie nowych aplikacji

Pobieranie aplikacji z Google Play:

- ▶  ▶  **Play Store** ... otwiera się sklep Google Play ▶ szukaj wybranej aplikacji ▶ otwórz stronę aplikacji ▶ **Zainstaluj**

Odinstalowywanie lub dezaktywacja aplikacji

Możesz odinstalować lub dezaktywować aplikacje na swoim smartfonie.



Pobrane aplikacje można odinstalować. Są one usuwane z Twojego smartfona. Aplikacje, które były zainstalowane fabrycznie na smartfonie można dezaktywować, ale nie można ich usunąć. Po dezaktywacji aplikacji staje się ona niewidoczna na Twoim smartfonie.




Dezaktywacja określonych aplikacji systemowych może spowodować błędy w innych aplikacjach.





Niektórych aplikacji systemowych nie można ani odinstalować, ani dezaktywować.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana ▶ **Odinstaluj / Wyłącz**

lub na pulpicie (w przypadku aplikacji, które można odinstalować)














- ▶  ▶ naciśnij i przytrzymaj aplikację, która ma być odinstalowana ▶ naciśnij krótko **ODINSTALUJ**

Wyświetlenie aplikacji systemowych i procesów:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ pokaż wszystkie aplikacje ▶ naciśnij krótko **•••** ▶ **Pokaż systemowe**

Fabrycznie zainstalowane aplikacje Google

Twój smartfon ma zainstalowanych wiele domyślnych aplikacji Google, m.in.:

| | | |
|--|-----------------------------|---|
|  | Google | Wyszukiwanie w Internecie i smartfonie |
|  | Chrome | Przeglądarka internetowa |
|  | Gmail | Odbieranie, wysyłanie i tworzenie wiadomości |
|  | Mapy | Wyszukiwanie i poznawanie miejsc na całym świecie |
|  | YouTube | Odtwarzanie filmów i list odtwarzania na YouTube |
|  | Pliki | Menedżer plików |
|  | Dysk | Zapis danych w chmurze |
|  | Muzyka Google Play | Słuchanie muzyki |
|  | Filmy i seriale Google Play | Oglądanie filmów i seriali |
|  | Zdjęcia | Centralne zapisywanie zdjęć i zarządzanie nimi |
|  | Kalendarz | Zarządzanie terminami i zadaniami |
|  | Duo | Wideopołączenia |
|  | Sklep Google Play | Pobieranie aplikacji |

Dokładne informacje na temat aplikacji Google → [Pomoc Google](#)

Przyspieszanie działania aplikacji za pomocą DuraSpeed

Aplikacje działające w tle mogą utrudnić działanie aplikacji na pierwszym planie. Dlatego aplikacje w tle zazwyczaj działają tylko w ograniczonym zakresie, np. powiadomienia pojawiają się później.

Za pomocą DuraSpeed można ustalić, które aplikacje w tle będą działały bez ograniczeń również wtedy, gdy w pierwszym planie będzie aktywna inna aplikacja. W stanie fabrycznym funkcja ta jest wyłączona.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **DuraSpeed** ▶ Włączanie / wyłączanie funkcji przełącznikiem

Gdy jest włączona:

▶ Włączanie / wyłączanie aplikacji, które mogą działać w tle bez ograniczeń.

Jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji

W trybie dzielnego ekranu można wyświetlić dwie aplikacje jedna nad drugą lub obok siebie na ekranie i pracować z nimi równocześnie.



Obydwie aplikacje obsługują tę funkcję.

Uruchamianie trybu dzielnego ekranu



W zależności od orientacji urządzenia aplikacje są wskazywane w układzie góra/dół (pionowo) lub lewo/prawo (poziomo).

Wybór pierwszej aplikacji

- ▶ Otwórz pierwszą aplikację z pulpitu lub z menu aplikacji ▶ przeciągnij palcem powoli z dołu do góry ▶ naciśnij krótko ikonę nad symbolem aplikacji naciśnij krótko **Splitscreen** ... aplikacja jest wyświetlana na górze (lub z boku)

Wybór drugiej aplikacji


- ▶ Otwórz drugą aplikację z pulpitu, z menu aplikacji lub z listy ostatnio otwartych aplikacji ... aplikacja łąduje się w drugim obszarze ekranu

Przełączanie drugiej aplikacji

- ▶ Wybierz drugą aplikację z pulpitu, z menu aplikacji lub z listy ostatnio używanych aplikacji

Zakończenie trybu dzielnego ekranu

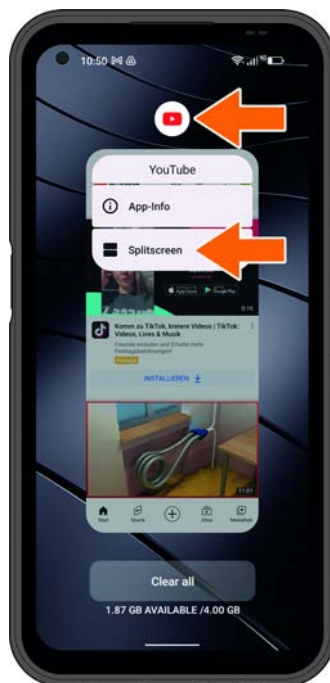

- ▶ Przeciągnij czarny pasek między dwoma aplikacjami całkowicie do góry / do dołu lub do końca w prawo / w lewo ... druga aplikacja działa teraz w tle, Twój smartfon przechodzi znowu w tryb standardowy



Ochrona przed szkodliwymi aplikacjami

Pobieranie aplikacji z innych źródeł niż Google Play

Jeżeli chcesz pobierać aplikacje z innych źródeł, niż Google Play, musisz wyraźnie się na to zgodzić. Funkcję tę można znaleźć również w ustawieniach aplikacji umożliwiających pobieranie, np. przeglądarkach lub programach pocztowych.

- ▶   **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ **Aplikacje ze specjalnym dostępem** ▶ **Instalowanie nieznanymi aplikacjami** ▶ włącz przełącznik **Zezwól z tego źródła**.



Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji sklasyfikowanych przez Google jako mniej bezpieczne, musisz wyrazić specjalną zgodę na korzystanie z nich. Wcześniej zasięgnij informacji w Google, jakie istnieją ryzyka dla bezpieczeństwa.



Aplikacje z nieznanymi źródeł mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa smartfona. Pobieranie może spowodować uszkodzenie smartfona, a dane osobiste mogą zostać niewłaściwie użyte lub zostać utracone.


Sprawdzanie smartfona pod kątem bezpieczeństwa

Funkcja Google Play Protect sprawdza aplikacje przy ich instalacji i regularnie sprawdza Twój smartfon pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jeżeli Play Protect wykryje potencjalnie szkodliwą aplikację, natychmiast otrzymasz powiadomienie.

- ▶   **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Google Play Protect** ... Pojawiają się informacje o ostatnio sprawdzonych aplikacjach.

- ▶ Ręczne uruchomienie kontroli: ▶ naciśnij krótko **Skanuj**

Włączanie / wyłączanie automatycznej kontroli:

- ▶ naciśnij krótko  ▶ **Skanowanie aplikacji za pomocą Play Protect włącz / wyłącz przełącznikiem**

W przypadku instalacji aplikacji nie pochodzącej z Google Play możliwe są następujące operacje:

- Zalecenie, aby nie instalować aplikacji.
- Instalacja aplikacji zostaje całkowicie zablokowana, jeżeli występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia.
- Informacje dotyczące identyfikacji aplikacji zostają przesłane do Google, np.. informacje o protokóle, adresy URL powiązane z aplikacją, identyfikator urządzenia, wersja systemu operacyjnego oraz adres IP.

Aplikacje zainstalowane na Twoim smartfonie są regularnie sprawdzane. W przypadku stwierdzenia potencjalnie szkodliwych aplikacji kontrola aplikacji może obejmować następujące kroki:

- Zalecenie natychmiastowego odinstalowania aplikacji.
- Usuń aplikację, o której wiadomo, że jest niebezpieczna, z Twojego smartfona.

Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji



Funkcja **Skanuj aplikacje za pomocą Play Protect** jest włączona.

Gdy funkcja jest włączona, Google otrzymuje również anonimowe informacje o zainstalowanych aplikacjach nie pochodzących ze sklepu Google Play. Dzięki temu Google może lepiej chronić użytkownika przed szkodliwymi aplikacjami.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Google Play Protect** ▶ ▶ włącz przełącznik **Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji**.



Opcja ta może nie działać we wszystkich aplikacjach, ponieważ programiści mogą wyłączyć tę funkcję zapobiegając kontroli ich aplikacji.

Pobieranie

Na smartfona można pobierać pliki ze stron internetowych. Pobrane pliki są zapisywane najczęściej w dostępnej aplikacji menedżera plików, np. **Pliki**.



Treści takie jak muzyka, programy telewizyjne lub książki z reguły nie są zapisywane w menedżerze plików, lecz w aplikacji, w której pobrano dane.

Praca z pobranymi plikami

▶ ▶ **Pliki** ▶ **Pobieranie**

Przełączanie między ikonami a listą: ▶ naciśnij krótko /

Otwarcie pliku: ▶ naciśnij krótko plik

Usuwanie pliku: ▶ naciśnij i przytrzymaj plik ▶ naciśnij krótko



Udostępnianie pliku: ▶ naciśnij i przytrzymaj plik ▶ naciśnij krótko

Inne opcje: ▶ naciśnij krótko

Czujnik linii papilarnych

Smartfon jest wyposażony w czujnik linii papilarnych. Dzięki niemu można np. autoryzować zakupy, logować się w różnych aplikacjach lub szybko otwierać kontakt ze stanu uśpienia.

Wczytanie odcisku palca

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **Odcisk palca** ▶ **Zarządzanie odciskami palców** ... Otwiera się asystent, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie kroki ▶ **Dalej**

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu: ▶ wpisz **Wzór**, **Kod PIN** lub **Hasło**

Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano blokady ekranu: ▶ **Wybierz blokadę ekranu** (→ str. 71)

Zapisywanie odcisków palców: ▶ **Zgadzam się** ▶ otwiera się asystent, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie kroki.



Wzór, **Kod PIN** lub **Hasło** zastępują odcisk palca.

W następujących przypadkach należy skorzystać z metody zastępczej:

- Jeżeli odcisk palca nie zostaje rozpoznany po kilku próbach
- Do edycji odcisków palca
- Jeżeli upłynęło ponad 48 godzin od użycia metody zastępczej do odblokowania

Skanowanie odcisku palca

- ▶ Połóż palec na czujnik odcisków palców. Trzymaj smartfon tak samo, jak później przy odblokowywaniu ▶ **Dalej**
- ▶ Naciskaj wielokrotnie czujnik, aż pojawi się komunikat **Odcisk palca dodany**. Zawsze zmieniaj przy tym pozycję palca.

Zakończenie skanowania: ▶ **Gotowe**

Zapisywanie kolejnych odcisków palców: ▶ **Odcisk palca** ▶ **Zarządzanie odciskami palców**






Możesz dodać do pięciu odcisków palca. Zostają one zapisane pod nazwami Palec 1 – Palec 5


Pamiętaj, że wszystkie osoby, których odciski zostaną dodane, mogą odblokować Twój smartfona i uwierzytelnić zakupy za pomocą Twojego konta. Odcisk palca jest zapisywany w sposób bezpieczny i nie jest przesyłany poza Twój smartfon.

Zmiana nazwy odcisku palca

Podaj pasującą nazwę dla odcisku palca, np. „Wskazujący lewy”.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **Odcisk palca** ▶ **Zarządzanie odciskami palców** ▶ Użyj metody zastępczej (**Wzór**, **Kod PIN** lub **Hasło**) w celu odblokowania ▶ naciśnij nazwę ▶  wprowadź nową nazwę w polu tekstowym ▶ **OK**

Używanie odcisku palca

Jeżeli można autoryzować jakąś operację odciskiem palca, pojawia się symbol  lub alternatywna blokada ekranu (o ile ją skonfigurowano).

- ▶ Dotknij palcem, którego odcisk został zeskanowany, czujnika linii papilarnych ▶ ew. powtórz czynność



Jeżeli odcisk palca po kilku próbach nie został rozpoznany, aktywuje się automatycznie metoda zastępcza odblokowania ekranu.

Ochrona przed rozpraszeniem

Poniższe punkty zawierają informacje na temat tego, jak można korzystać ze smartfona w sposób bardziej bezpieczny i mniej obciążający.

Cyfrowa równowaga

Pod pojęciem „cyfrowej równowagi” rozumie się różne funkcje, dzięki którym możesz mieć kontrolę nad korzystaniem z Twojego smartfona i ograniczyć czas, który spędzasz przy Twoim smartfonie. Równowaga cyfrowa pozwala Ci korzystać w sposób bardziej świadomy z Twojego smartfona.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska**

Na wykresie możesz zobaczyć, jak długo korzystałeś/aś z Twojego smartfona i jak rozkładały się poszczególne czynności.

Aby pokazać więcej informacji:

- ▶ Naciśnij wykres lub naciśnij krótko **panel** ▶ aby wyświetlić wybrane informacje.

Czas korzystania z urządzenia

Na wykresie widoczny jest czas korzystania z całego tygodnia.

Poniżej znajduje się lista aplikacji, z których korzystałeś/aś oraz podana jest długość korzystania. Aplikacje, które jeszcze nie były używane, znajdują się pod **Wyświetl wszystkie aplikacje**.

Wyświetlone powiadomienia

Pokazuje, które aplikacje pokazały ile powiadomień.





Jak często były otwierane?

Pokazuje, ile razy odblokowywałeś/aś smartfon i otwierałeś/aś określone aplikacje.

Wyświetlanie dokładniejszych informacji o poszczególnych aplikacjach:



- ▶ Naciśnij krótko aplikację ▶ wybierz informacje


Ograniczanie korzystania z aplikacji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ naciśnij krótko diagram ▶ **Wyświetl wszystkie aplikacje**
- ▶ Naciśnij krótko  obok aplikacji, dla której chcesz ustawić czas korzystania ▶ nastaw czas w godzinach i minutach ▶ **OK** ... pod symbolem  pojawia się ustawiony czas

Gdy upłynie czas, aplikacja zostanie zakończona, a symbol aplikacji zmieni kolor na szary. Pojawi się komunikat.


Kasowanie timera:

- ▶ W komunikacie naciśnij krótko **Ustawienia** ... otwiera się aplikacja **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ naciśnij krótko obok aplikacji  ▶  **Usuń** ▶ **OK**

 Liczniki aplikacji zerują się o godzinie 0:00.




Sprawdzanie i ograniczanie korzystania ze stron internetowych



Jako przeglądarka internetowa używany jest  **Chrome**.

W przypadku innych przeglądarek można nastawić tylko licznik czasu aplikacji. Dostęp do poszczególnych stron jest niemożliwy.

Widok stron internetowych informuje o czasie, który spędziłeś/aś na poszczególnych stronach.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ naciśnij krótko wykres ▶ wybierz  **Chrome**.


Jeżeli Chrome nie ma na liście: ▶ **Pokaż wszystkie aplikacje**:

- ▶ **Wyświetlanie stron internetowych** ▶ **Wyświetl** ... wskazywane są wszystkie strony internetowe, które odwiedzałeś/aś w określonym czasie

Wyłączenie sygnału: ▶ **Usuwanie stron internetowych**



Wyświetlanie dokładniejszych informacji o poszczególnych stronach internetowych: ▶ naciśnij krótko nazwę strony internetowej


Ustawianie czasu korzystania:

- ▶ Obok strony internetowej, dla której chcesz nastawić czas korzystania, naciśnij krótko  ▶ nastaw czas w godzinach i minutach ▶ **OK**

Gdy timer upłynął, strona internetowa jest zamknięta. Pojawi się komunikat.



Kasowanie timera:

- ▶ naciśnij krótko w komunikacie **Ustawienia** ... otwiera się aplikacja **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ naciśnij krótko obok strony  ▶  **Usuń** ▶ **OK**

 Liczniki aplikacji zerują się o godzinie 0:00.

Nastawianie trybu nocnego

Przy aktywnym trybie nocnym możesz wyciszać swój smartfon w zdefiniowanym czasie i/lub przełączać wyświetlacz na tryb czarno-biały.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Czas snu**

Pojawia się ekran powitalny z informacjami o czasie snu.

Wybierz, w jaki sposób ma być aktywowany czas snu:

- ▶ **Nie przeszkadzać** włącz przełącznikiem ... aktualne ustawienia funkcji „Nie przeszkadzać” włączają się w trybie nocnym (→ str. 41)
- ▶ włącz przełącznikiem **Tryb szarości** ... w ustawionych godzinach snu ekran staje się czarno-biały
- ▶ Naciśnij krótko **Dalej** i skonfiguruj **tryb nocny**:
 - ▶ ustaw czas początkowy i końcowy oraz dni tygodnia.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Na podstawie harmonogramu

- ▶ Tryb nocny aktywuje się o ustawionym czasie.

Podczas ładowania w czasie snu

- ▶ Ustaw okres wprowadzając czas **Po** oraz **Przed** ... tryb czasu snu aktywuje się, gdy w tym okresie smartfon zostanie podłączony do ładowania.



Wył.

- ▶ Tryb czasu snu zostaje wyłączony.
- ▶ Kliknij **Gotowe**.

Ustawianie trybu koncentracji

W trybie koncentracji możesz ustawić czas, gdy nie będą Ci przeszkadzać inne aplikacje, abyś mógł / mogła skoncentrować się na czymś ważnym.

Gdy włączony jest tryb koncentracji, nie możesz korzystać z wybranych aplikacji i nie będziesz otrzymywać od nich powiadomień.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **tryb koncentracji** ▶ zaznacz aplikacje, które mają zostać zatrzymane

Natychmiast włącz / wyłącz tryb koncentracji:

- ▶ Naciśnij krótko **Włącz teraz/Wyłącz teraz**



Włącz / wyłącz tryb koncentracji automatycznie według harmonogramu:

- ▶ **Ustaw harmonogram** ▶ wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia oraz dni tygodnia ▶ **Ustaw**

Ustawianie harmonogramu:

- ▶ 

Dopuszczanie / blokowanie powiadomień aplikacji

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska ▶ Zarządzaj powiadomieniami ... pojawia się lista aplikacji

Blokuj wszystkie powiadomienia aplikacji: ▶ włącz przełącznik obok aplikacji

Ustaw szczegóły powiadomień aplikacji: ▶ naciśnij krótko aplikację

Więcej informacji na temat powiadomień → str. 28

Uważaj na przejściu

Dzięki funkcji „Uważaj na przejściu” otrzymasz przypomnienie, aby koncentrować się na otoczeniu, jeżeli używasz smartfona idąc.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska ▶ Uważaj na przejściu

Wybierz opcjonalnie, czy ma być używana lokalizacja (GPS):

- ▶ naciśnij krótko **Lokalizacja (opcjonalnie)** ▶ wybierz uprawnienia lokalizacji ▶ Dalej ▶ włącz przełącznik użyj „Ostrożnie”



„Nie przeszkadzać”

Funkcja „Nie przeszkadzać” przełącza Twój smartfon w stan wyciszenia, nie będzie on dzwonić ani wibrować. W ten sposób można np. uniknąć dzwonięcia w nocy lub w wypadku terminu oraz wyłączyć wszystkie dźwięki z wyjątkiem alarmu.


Włączanie / wyłączenie trybu „Nie przeszkadzać”

- ▶ Przeciągnij palcem od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia



Włączanie:

- ▶ naciśnij krótko  **Nie przeszkadzać** ... uruchamia się tryb „Nie przeszkadzać” z aktualnie ustawionymi regułami – symbol pojawia się w kolorze, a na pasku stanu pojawia się 



Wyłączenie:

- ▶ Naciśnij krótko  ... wszystkie sygnały zostają znów włączone, symbol zmienia kolor na szary



lub

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska ▶ Nie przeszkadzać ▶ – włącz / wyłącz suwakiem

Ustalanie reguł dla „Nie przeszkadzać”

▶ Naciśnij symbol   ... otwiera się strona ustawień **Nie przeszkadzać**

lub

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Nie przeszkadzać**
... otwiera się strona ustawień dla **Nie przeszkadzać**

Kontakty

Można ustawić, które osoby mogą kontaktować się z tobą w trybie „Nie przeszkadzać”.

Konwersacje

Ustaw, które konwersacje mogą przerywać Twój sen.

▶ **Rozmowy** ▶ Wybierz dozwolone konwersacje (**Wszystkie rozmowy, Rozmowy priorytetowe, Brak**).

Połączenia

Ustaw, które kontakty mogą przerywać Twój sen połączeniami.

▶ **Zezwól na połączenia** ▶ Wybierz dozwolone połączenia (**Tylko od kontaktów z gwiazdką, Tylko od kontaktów, Od każdej osoby, Brak**)

Aby uniknąć sytuacji, w które nie zostałyby odebrane ważne połączenie, można zezwolić na sygnalizację połączenia, które powtarza się w przeciągu 15 minut.

▶ **Połączenia** ▶ **Zezwól na połączenia od dzwoniących powtórnie** Aktywacja przełącznikiem

Po wybraniu **Tylko od kontaktów z gwiazdką** można edytować listę tych kontaktów. Zaznaczone kontakty są ulubionymi na liście.

▶ Naciśnij krótko **Połączenia** ▶ **Kontakty oznaczone gwiazdką** ... otwiera się lista kontaktów ze statusem ulubionych

Usuwanie oznaczenia:

▶ naciśnij krótko **Kontakt** ▶ naciśnij krótko  ... kontakt zostaje usunięty z listy

Dodawanie zaznaczonych kontaktów:

▶ naciśnij krótko **Kontakty oznaczone gwiazdką dodaj** ▶ wybierz kontakt

Wiadomości

Ustaw, które kontakty mogą przerywać Twój sen wiadomościami.

▶ **Wiadomości** ▶ Wybierz dozwolone wiadomości (**Tylko od kontaktów z gwiazdką, Tylko od kontaktów, Od każdej osoby, Brak**)

Aplikacje

Ustaw, które aplikacje mogą przerywać Twój sen powiadomieniami.

Cyfrowa równowaga

- ▶ Naciśnij krótko **Cyfrowa równowaga** ▶ za pomocą suwaka ustal, które zdarzenia mają być dozwolone

Dodawanie aplikacji

- ▶ Stuknij **Dodaj aplikacje** ▶ wybierz aplikację z listy ▶ za pomocą wskazanego regulatora ustal, które zdarzenia mają zostać dopuszczone.



Budzik i inne dźwięki

Ustaw, czy mają być odtwarzane dźwięki budzika, multimediiów, klawiatury, przypomnień lub terminów kalendarza.

- ▶ Naciśnij krótko **odpowiednią opcję** ▶ ustal za pomocą wyświetlanego regulatora, które zdarzenia mają zostać dopuszczone.

Harmonogramy

Ustal, jak długo ma być aktywna funkcja „Nie przeszkadzać”. Fabrycznie ustawione są dwa harmonogramy (sen i termin).

- ▶ Naciśnij krótko  za **Sen** lub **Wydarzenie** ▶ wskazywane jest aktualnie zapisane ustawienie.
- ▶ Naciśnij krótko  **Edytuj** ▶ zmień nazwę harmonogramu ▶ **OK**
- ▶ Naciśnij krótko **Dni** ▶ wybierz dni tygodnia dla harmonogramu ▶ **Gotowe**
- ▶ Naciśnij krótko **Godzina rozpoczęcia** ▶ wybierz czas rozpoczęcia dla harmonogramu ▶ **Potwierdź**
- ▶ Naciśnij krótko **Godzina zakończenia** ▶ wybierz czas zakończenia dla harmonogramu ▶ **Potwierdź**
- ▶ Włącz lub wyłącz opcję „**Alarm może zastąpić godzinę zakończenia**” za pomocą suwaka.
- ▶ Naciśnij krótko **Zachowanie „Nie przeszkadzać”** ▶ wybierz ustawienia dla **Nie przeszkadzać** ▶ potwierdź

Aktywacja harmonogramu

- ▶ Naciśnij **wybrany harmonogram**.

Dodawanie nowego harmonogramu:

- ▶ Stuknij **Dodaj więcej**.

Ważność szybkich ustawień

Ustal czas trwania ustawień „Nie przeszkadzać”.

- ▶ Naciśnij krótko **Czas trwania w Szybkich ustawieniach**
- ▶ Wybierz jedną z 3 opcji (**Dopóki nie wyłączysz, X godzina, Zawsze pytaj**)
- ▶ **OK**

Opcje wyświetlania dla ukrytych powiadomień

Ustal, czy chcesz otrzymywać sygnały optyczne lub akustyczne dla ukrytych powiadomień.



- ▶ Naciśnij krótko **Wyświetl opcje ukrytych powiadomień**
- ▶ Wybierz jedną z 4 opcji (**Dopóki nie wyłączysz**, **Brak dźwięku powiadomień**, **Brak wizualnego i dźwiękowego sygnalizowania powiadomień**, **Niestandardowe**)

Przy wybieraniu **Niestandardowe**:

- ▶ aktywuj lub dezaktywuj proponowane opcje.

Ochrona rodzicielska

Za pomocą ustawień ochrony rodzicielskiej możesz ustalić reguły korzystania ze smartfona dla swoich dzieci. W tym celu należy zainstalować aplikację **Family Link** na Twoim smartfonie oraz smartfonach Twoich dzieci. Za pomocą **Family Link** możesz ustalać reguły oraz zadbać, aby dzieci korzystały z mediów cyfrowych stosownie do swojego wieku, np.

- Miej kontrolę nad aktywnością dzieci
- Zarządzaj aplikacjami dziecka
- Zatwierdzaj pobrania i zakupy, ukrywaj treści nie stosowne do wieku w sklepie Google Play
- Instaluj aplikacje zalecane przez nauczycieli
- Ustalanie ograniczeń czasowych i blokowanie urządzenia dziecka z Twojego smartfona
- Ustalanie miejsca pobytu dziecka
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Ustawienia ochrony rodzicielskiej** ▶ **Rozpocznij teraz**
- ▶ Wybierz, czy urządzenie jest zarządzane przez „dziecko lub nastolatka”, czy przez „rodzica”.
- ▶ Rodzic: pobierz aplikację **Family Link** i zainstaluj ją
- ▶ Dziecko lub nastolatek: Utwórz konto Google dla dziecka i połącz je z urządzeniem dziecka ▶ uruchom aplikację **Family Link** na swoim smartfonie ▶ połącz ze sobą urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami aplikacji

Potem możesz ustalić reguły korzystania ze smartfona dziecka, sprawdzać lokalizację dziecka, logi korzystania oraz powiadomienia z aplikacji.

Wyczerpujące informacje na temat Google **Family Link** → [Pomoc Google](#)



Jeżeli sam(a) nie korzystasz ze smartfona, możesz również dokonywać ustawień ochrony rodzicielskiej przez przeglądarkę komputera.

Inne funkcje

Poniższe punkty zawierają informacje na temat tworzenia i zarządzania wieloma użytkownikami, podłączania urządzenia do komputera oraz drukowania dokumentów ze smartfona.

Konfigurowanie wielu użytkowników

Możesz pozwolić na korzystanie z Twojego smartfona innym gościom / użytkownikom. Każdy z użytkowników ma oddzielną strefę, którą może konfigurować, np. własny ekran startowy, własne aplikacje, konta, kontakty itp. Różni użytkownicy są symbolizowani przez różne kolory symbolu użytkownika.

Strefę gościa można restartować przy każdym przełączeniu na gościa. Zostają przywrócone znów wszystkie ustawienia fabryczne. W strefie gościa nie można skonfigurować blokady ekranu.



Konfigurowanie nowych gości/użytkowników jest możliwe tylko w menu ustawień użytkownika głównego.

Aktualizację aplikacji mogą przeprowadzać wszyscy użytkownicy i dotyczy ona wszystkich użytkowników.

Konfigurowanie gościa

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ System ▶ Wielu użytkowników ▶ Włącz Używaj trybu wielu użytkowników ... pojawiają się wszyscy dostępni użytkownicy ▶ Dodaj gościa ▶ Przełącz na gościa ... Smartfon przełącza się na obszar gościa.

Ustaw opcjonalnie, czy telefonowanie ze smartfona ma być dozwolone dla gościa:

- ▶ Zezwól na telefonowanie włącz / wyłącz przełącznikiem ▶ OK

Usuwanie gościa

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ System ▶ Wielu użytkowników ▶ Gość ▶ Usuwanie gościa ▶ Zerowanie


Konfigurowanie nowego użytkownika

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ System ▶ Wielu użytkowników ▶ Włącz Używaj trybu wielu użytkowników ... pojawiają się wszyscy dostępni użytkownicy ▶ Dodaj użytkownika ▶ OK ▶ wprowadź nazwę nowego użytkownika ▶ OK ▶ Przełączanie na nową nazwę użytkownika ▶ Skonfiguruj ... Smartfon przełącza się na obszar nowego użytkownika.


Otwiera się asystent konfiguracji.

- ▶ Dokonaj ustawień specyficznych dla użytkownika za pomocą asystenta. Po zakończeniu asystenta sygnalizowany jest użytkownik z szybkimi ustawieniami.

Zmiana nazwy użytkownika

- ▶ Przesuń w dół pasek symboli ▶ naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia użytkownika** ▶ wybierz użytkownika ▶ wprowadź nazwę ▶ **OK**

Zmiana użytkownika

- ▶ Przesuń w dół pasek symboli ▶ naciśnij krótko  ... pojawiają się wszyscy dostępni użytkownicy ▶ naciśnij krótko wybranego użytkownika ... ładowane są ustawienia wybranego użytkownika





Symbole użytkowników różnią się kolorami.

Usuwanie użytkowników

Główny użytkownik może usunąć wszystkie wpisy użytkowników oprócz własnego:

- ▶ Przesuń w dół pasek symboli ▶ naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia użytkownika** ▶ wybierz użytkownika ▶ **Usuwanie użytkownika** ▶ **Usuń**

Wszystkich innych użytkowników można usunąć tylko własnym wpisem:

- ▶ Przesuń pasek symboli w dół ▶ naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia użytkownika** ▶ wybierz użytkownika ▶ naciśnij krótko  ▶ <Nazwa użytkownika> **usuń z urzędu** ▶ **Usuń**

Wykonywanie zrzutów ekranu

Zapisz ekran Twojego smartfona,, edytuj go, udostępniaj lub przesyłaj.

Wykonywanie zrzutu ekranu

- ▶ Otwórz ekran, który ma zostać zapisany.
 - ▶ Naciśnij długo **przycisk włączania / wyłączenia** ▶ **Zrzut ekranu**
- lub
- ▶ naciśnij jednocześnie **przycisk głośności** i **przycisk włączania / wyłączenia**

Widok ekranu zostaje zapisany w aplikacji **Galeria**. Zapisany zrzut ekranu jest wskazywany w dolnym lewym rogu ekranu przez ok. 5 sekund.

Pogląd zrzutu ekranu

Jeżeli do edycji zdjęć dostępnych jest kilka aplikacji, np. **Zdjęcia** i **Pliki**:

- ▶ wybierz aplikację



Zrzuty ekranu można edytować narzędziami dostępnymi w aplikacji.

Wyczerpujące informacje na temat aplikacji **Zdjęcia** → [Pomoc Google](#)

Przesyłanie plików między komputerem a smartfonem

Poprzez przewód USB można między komputerem a Twoim smartfonem możesz przesyłać zdjęcia, muzykę, dzwonki i inne pliki.




Komputer rozpoznaje Twój smartfon przez złącze USB. Urządzenie zostaje podłączone jako dysk.

Podłączanie przewodu USB

- ▶ Połącz smartfon dostarczonym kablem USB z komputerem.

Domyślnie Twój smartfon jest podłączany do ładowania. Jeżeli złącze USB ma być używane do wymiany danych, należy włączyć tę funkcję.

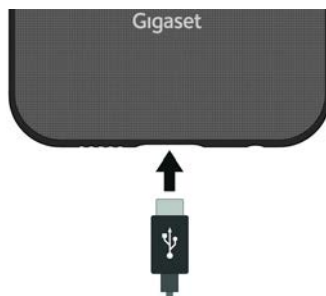



Prześlij plików



W przypadku wymiany danych z komputerem z macOS:
Na komputerze zainstalowana i uruchomiona jest funkcja Android File Transfer.

- ▶ Przeciągnij pasek powiadomień w dół ▶ naciśnij powiadomienie o połączeniu USB ▶ wybierz **Przesyłanie plików**

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **USB** ▶ **Przesyłanie plików**

Windows: Na komputerze otwiera się automatyczne rozpoznawanie dysków ▶ otwórz Eksplorator Windows ▶ przesuwać pliki metodą przeciągnij i upuść, podobnie jak w przypadku urządzeń zewnętrznych.

macOS: Na komputerze otwiera się okno **Android File Transfer** ▶ przesuwać pliki metodą „przeciągnij i upuść”.

Zarządzanie muzyką



Muzykę można przesłać z komputera do mediateki Google Play za pomocą Menedżera Muzyki. Informacje na temat zarządzania muzyką w Google Play Muzyka → [Pomoc Google](#)

Drukowanie

Smartfon jest wyposażony w zintegrowaną usługę drukowania. Dzięki aplikacjom z funkcją drukowania można drukować za Twojego smartfona.



Jeżeli dostępna jest skonfigurowana drukarka, dane wydruku można wysłać przez połączenie WIFI lub sieć komórkową.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej sieci i połączeń** ▶ **Ustawienia połączeń** ▶ **Drukowanie** ▶ Wybierz usługę

Domyślna usługa drukowania: Widoczne są drukarki w sieci

Dodaj usługę: Pobierz kolejną usługę drukowania z Google Play i zainstaluj ją

Procedura drukowania zależy od używanej aplikacji.

- ▶ Otwórz menu za pomocą symbolu  lub  ▶ naciśnij krótko **Drukowanie**

Drukowanie zrzutu ekranu: ▶ Wykonaj zrzut ekranu (→ str. 46) a następnie wydrukuj.



Przesyłanie ekranu na inne urządzenie (streaming)

Przesyłanie obrazu i dźwięku ze smartfona do telewizora.



Telewizor obsługuje przesyłanie strumieniowe lub jest wyposażony w urządzenie do przesyłania strumieniowego (np. Chromecast) oraz znajduje się w tej samej sieci (LAN lub WiFi). Aplikacja, której treści chcesz przysłać strumieniowo, obsługuje tę samą wersję Chromecast.


Rozpoczęcie przesyłania

- ▶ Rozpocznij odtwarzanie wideo na smartfonie
- ▶ Przeciągnij z dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia
- ▶ Naciśnij krótko  **Przesyłanie ekranu** ... wyszukiwane są urządzenia do przesyłania strumieniowego znajdujące się w zasięgu ▶ naciśnij na liście urządzenie do przesyłu obrazu, na którego ekran ma być przesyłany obraz ze smartfona ... przesyłanie rozpoczyna się. W pasku powiadomień widoczny jest symbol 





Ew. można udostępnić symbol streamingu w szybkich ustawieniach (→ str. 24).

Zatrzymanie przesyłania

- ▶ Naciśnij krótko  ... przesyłanie zostaje zakończone

Dopuszczanie, aktywacja i dezaktywacja urządzeń do przesyłu obrazu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej sieci i połączeń** ▶ **Ustawienia połączeń** ▶ **Przesyłanie ekranu** ... wyszukiwane są urządzenia do przesyłania strumieniowego obrazu znajdujące się w zasięgu ▶ wybierz urządzenie ... urządzenie pojawia się na liście

Usuwanie urządzenia z listy: ▶ wybierz urządzenie ▶  ▶ **Zapomnij**

Informacje o usłudze Chromecast → [**Pomoc Google**](#)

Komunikacja

Ten rozdział zawiera informacje na temat rozmów telefonicznych oraz kontaktów.




Wskutek automatycznych aktualizacji smartfona lub poszczególnych aplikacji menu, funkcje, wskaźniki i sposoby prezentacji mogą się różnić od opisów.

Należy pamiętać, że poniższe sekcje nie opisują wszystkich ustawień w sposób szczegółowy.

Rozmowa



Poniższy punkt zawiera informacje na temat rozmów telefonicznych i funkcji związanych z rozmową.

Do telefonowania służy aplikacja  **Telefon**. Domyślnie znajduje się ona na pasku ulubionych na pulpicie (→ str. 21).

Wykonywanie połączeń

▶  **Telefon** ...


Wprowadzanie numeru

▶ Naciśnij krótko  ... pojawiają się przyciski wybierania ▶ wpisz numer ▶ naciśnij krótko 




Podczas wprowadzania pojawiają się kontakty, które mogą odpowiadać wprowadzanemu numerowi. Jeżeli nie ma pasujących pozycji, można zapisać wprowadzony numer do listy kontaktów.

Użycie numeru z kontaktu

▶ Naciśnij krótko  **Kontakty** ... otwiera się lista kontaktów ▶ wybierz pozycję ... pojawiają się wszystkie numery zapisane dla danego kontaktu ▶ naciśnij krótko wybrany numer


Kontakty → str. 55

Używanie numeru ulubionego kontaktu

▶ Naciśnij krótko  ... otwiera się lista ulubionych ▶ naciśnij wybrany kontakt ... zostaje wybrany główny numer kontaktu


Dodaj kontakt do ulubionych → str. 58

Używanie numeru z historii połączeń


▶ Naciśnij krótko  ... otwiera się historia połączeń ▶ naciśnij krótko wybrany numer

Historia połączeń → str. 54

Zakończenie rozmowy

▶ Naciśnij krótko 



Rozmowy można wykonywać również z innych aplikacji lub widżetów, np. z aplikacji  **Kontakty**.

Połączenia przychodzące

W czasie połączenia przychodzącego pojawia się numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest dostępny. Mogą pojawić się też informacje kontaktu lub identyfikator osoby dzwoniącej.


Odbieranie połączenia

- Włączona blokada ekranu: ▶ Dotknij białego kółka i przesunij do góry
- Brak blokady ekranu: ▶ Naciśnij **Odbierz**

Odrzucanie połączenia

- Włączona blokada ekranu: ▶ Dotknij białego kółka i przesunij do dołu
- Brak blokady ekranu: ▶ Naciśnij **Odrzuć**

Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS do osoby dzwoniącej

- ▶ Naciśnij krótko przycisk wiadomości  ▶ wybierz jedną z ustawionych krótkich odpowiedzi lub napisz własną wiadomość ... Rozmówca otrzymuje wiadomość z wybranym tekstem

Zmiana wstępnie ustawionych wiadomości → str. 52




Jeżeli Twój operator sieci udostępnił Ci pocztę głosową, osoba dzwoniąca, której połączenie zostało odrzucone, może pozostawić wiadomość.


W przypadku odebrania połączenia podczas rozmowy z inną osobą, bieżące połączenie zostaje zawieszona.

Opcje podczas rozmowy

Wyświetlanie klawiatury podczas połączenia

- ▶ Naciśnij krótko 


Przełączanie między słuchawkami, głośnikiem i podłączonym zestawem słuchawkowym Bluetooth

- ▶ Naciśnij krótko 





Wyciszenie / ponowne włączenie mikrofonu

- ▶ Naciśnij krótko  / 

Przerywanie / wznowianie rozmowy


- ▶ Naciśnij krótko 

Zapytanie, przełączanie między rozmówcami

- ▶ Naciśnij krótko  ▶ Wprowadź za pomocą  numer drugiego rozmówcy lub wybierz go z kontaktów za pomocą  ▶ Naciśnij  ... Zostaje zainicjowane połączenie. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


Na górze ekranu zawieszona rozmowa jest sygnalizowana z podaniem numeru oraz informacji **Oczekujące**.

Przełączanie między rozmówcami:

- ▶ Naciśnij krótko  ... wstrzymana rozmowa zostaje wznowiona

Połączenie dwóch rozmów w telekonferencję


Jedna rozmowa jest aktywna, druga jest wstrzymana.

- ▶ Naciśnij krótko  ... rozmowy zostają połączone

Zakończenie telekonferencji: ▶ naciśnij krótko  ... wskazywane są numery uczestników

- ▶ naciśnij krótko  obok numeru ... połączenie z tym uczestnikiem zostaje zakończone

lub

- ▶ naciśnij krótko  obok numeru ... rozmowy zostają znów rozłączone, połączenia pozostają zachowane

Ustawienia połączeń

Wyświetlanie nazwy rozmówcy w historii połączeń i liście kontaktów aplikacji Telefon

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Opcje wyświetlania** ...

Ustal, jak mają być sortowane rozmowy:

- ▶ **Sortuj wg** ▶ Wybierz **Imię** lub **Nazwisko**

Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

- ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ wybierz **Najpierw imię** lub **Najpierw nazwisko**



Ustawianie dźwięków i wibracji

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięki i wibracje** ...

Zmiana dzwonka: ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ wybierz dzwonek ▶ **OK**

Wibracja przy połączeniu przychodzącym: ▶ włącz opcję **Wibracje przy połączeniu**




Dźwięki podczas naciskania klawiszy wybierania: ▶ włącz opcję **Dźwięki klawiatury**

-  Dalsze ustawienia tonów poprzez aplikację  **Ustawienia** → str. 66

Tworzenie wiadomości tekstowych (SMS)



Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia, możesz zamiast tego wysłać zdefiniowaną wiadomość SMS (→ str. 51).

Edycja tekstu wiadomości SMS wysyłanej automatycznie:

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Szybkie odpowiedzi** ... pojawia się lista czterech ustawionych wstępnie wiadomości ▶ naciśnij krótko odpowiedź ▶  edytuj odpowiedź ▶ **OK**

Blokowanie numerów


Możesz się chronić przed niepożądanymi połączeniami lub SMS-ami.

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Zablokowane numery** ... Pojawia się lista zablokowanych numerów

Dodawanie numeru:

- ▶ **Dodaj numer** ▶  Wprowadź numer ▶ **ZABLOKUJ**

Ponowne odblokowanie numeru:

- ▶ naciśnij  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**

Ustawienia zależne od operatora

Zależnie od operatora możesz korzystać z innych usług sieciowych, np. skrzynki e-mail, przekierowania połączeń, pukania itp. Usługi te można włączać lub wyłączać poprzez menu ustawień aplikacji Telefon.

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta telefoniczne** ▶ naciśnij kartę SIM, której usługi sieciowe mają być edytowane

Zarządzanie funkcjami wspomagającymi obsługę

Aby ułatwić sobie obsługę smartfona, możesz korzystać z różnych funkcji wspomagających obsługę.

W trybie TTY (Telephone Typewriter) osoby z uszkodzeniami narządu mowy lub słuchu mogą komunikować się wprowadzając tekst na smartfonie.



Twój smartfon jest połączony przez USB ze specjalnym telefonem tekstowym lub inną usługą TTY.

Włączanie trybu TTY:



- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ **Tryb TTY** ▶ wybierz tryb

TTY (kompletny) Widok rozmowy w postaci tekstu i odsłuchiwanie w postaci dźwiękowej



TTY HCO Słuchanie rozmówcy i odpowiedź w formie tekstowej.

TTY VCO Widok tego, co mówi rozmówca i odpowiadanie w formie głosowej.

Jeżeli używasz aparatu słuchowego, możesz skorzystać z odpowiedniej funkcji kompatybilności:

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ włącz przełącznik **Aparaty słuchowe**



Jeżeli chcesz tłumić dźwięki tła podczas połączeń, możesz włączyć funkcję filtracji szumów:




- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ włącz przełącznik **filtracja szumów**



Historia połączeń

Historia połączeń zawiera wszystkie połączenia wychodzące, odebrane lub nieodebrane.

Wyświetlanie historii połączeń

▶  **Telefon** ▶ Naciśnij krótko  ... pojawia się lista wiadomości z nazwą lub numerem, miejscowością lub datą. Strzałki informują o rodzaju połączenia:



-  Połączenie nieodebrane
-  Połączenie odebrane
-  Połączenie wychodzące


 Naciśnij , aby uzyskać dokładną listę nieodebranych połączeń.



Wyświetlaj wszystkie nieodebrane, odebrane i wychodzące połączenia tego numeru ze szczegółowymi informacjami

▶ Naciśnij krótko połączenie ▶  **wywołanie przebiegu**

Połączenie z rozmówcą z listy

▶  **Telefon** ▶ Naciśnij krótko  ...



Zadzwon: ▶ naciśnij krótko  obok pozycji

Wyślij SMS: ▶ naciśnij krótko połączenie ▶  **Wyślij wiadomość** ▶
wprowadź wiadomość ▶ naciśnij krótko 

Dodawanie numeru z historii połączeń do kontaktów

▶  **Telefon** ▶ naciśnij krótko  ▶ naciśnij krótko połączenie ▶  **Dodaj kontakt**

Usuwanie połączeń z listy

▶  **Telefon** ▶ Naciśnij krótko  ...


Usuwanie połączenia: ▶ naciśnij i przytrzymaj połączenie ▶ **Usuń**


Usuwanie wszystkich wpisów:

▶ naciśnij krótko  ▶ **Historia połączeń** ▶ naciśnij krótko  ▶ **Wyczyść historię połączeń** ▶ potwierdź wybierając **OK**

Kontakty

Poniższe punkty zawierają informacje dotyczące korzystania z kontaktów i zarządzania nimi.

Za pomocą aplikacji  **Kontakty** możesz rejestrować i organizować wszystkie informacje na temat kontaktów, np. numery telefonów, adresy, adresy e-mail i inne. Inne aplikacje, np.


 **Telefon**, mają dostęp do tych informacji i udostępniają je tam, gdzie są potrzebne.



Kontakty mogą być zapisane w różnych miejscach, lokalnie na Twoim smartfonie, na karcie SIM oraz w chmurze w koncie Google.

Korzystanie z kontaktów


Widok kontaktów

▶  **Kontakty** . . . Kontakty ulubione są wyświetlane najpierw. Następnie wszystkie kontakty są wskazywane w kolejności alfabetycznej.

Ustal, jak mają być sortowane Kontakty:

▶ Naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Sortuj wg** ▶ wybierz **Imię** lub **Nazwisko**


Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

▶ Naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ wybierz **Najpierw imię** lub **Najpierw nazwisko**

Dopasowanie widoku


Standardowo wyświetlane są wszystkie kontakty wszystkich miejsc pamięci. Można ograniczyć wyświetlanie, np. ukrywać niektóre miejsca pamięci lub etykiety (grupy).

Wyświetlanie tylko niektórych kontaktów:

▶ naciśnij krótko  ▶ **Dostosuj widok** ▶ **Dostosuj** . . . wskazywane są wszystkie źródła dla kontaktów








▶ zaznacz wybrane kontakty ▶ **Zapisz** . . . wskazywane są tylko wybrane kontakty

Pokaż kontakty z określonego miejsca pamięci:

▶ Naciśnij krótko  ▶ wybierz miejsce pamięci (konto standardowe)

Wykorzystywanie kontaktów do komunikacji

Zadzwoń do kontaktu, wyślij e-mail lub SMS do kontaktu.

- ▶  **Kontakty** ▶ Przewiń przez listę, wybierz żądany kontakt ▶
 - Zadzwoń: ▶ naciśnij krótko numer lub  ... połączenie zostaje nawiązane
 - Wyślij SMS: ▶ naciśnij krótko  ... wpisz tekst wiadomości ▶
naciśnij krótko 
 - Rozpocznij połączenie wideo: ▶ naciśnij krótko  ... dla połączenia telefonicznego używana jest aplikacja **Duo**
 - Wysyłanie e-maila: ▶ naciśnij krótko adres e-mail lub  ▶ napisz e-mail ▶
naciśnij krótko 


W zależności od informacji, które są zapisane dla danego kontaktu, mogą występować jeszcze inne przyciski.

Grupowanie kontaktów



Kontakty można zbierać pod wspólną etykietą tworząc grupy. Do członków zebranych pod daną etykietą można wysłać np. grupowe wiadomości lub grupowe e-maile. Wstępnie zdefiniowane są różne etykiety, np. rodzina i przyjaciele.

- ▶  **Kontakty** ▶ naciśnij krótko  ... pojawia się lista istniejących etykiet

Tworzenie nowej etykiety

- ▶ **Utwórz etykietę** ▶  Wprowadź etykietę ▶ **OK** ▶ **Dodaj kontakt** ▶ wybierz kontakt ...
zostaje utworzona etykieta z tym kontaktem


Dodaj kontakty do etykiety


- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij krótko  ▶ wybierz etykietę

Dodawanie nowego kontaktu:


- ▶ Naciśnij krótko  ▶  wprowadź dane kontaktowe ▶ **Zapisz**

Dodaj kontakt z listy kontaktów:

- ▶ Naciśnij krótko  ... pojawia się lista wszystkich kontaktów należących do konta ▶
wybierz kontakt

 Do jednego kontaktu może należeć wiele grup

Usuwanie kontaktu z etykiety

- ▶ Naciśnij krótko etykiety ▶ naciśnij i przytrzymaj kontakt ▶ naciśnij krótko  ▶ **Usuń z etykiety**

Usuwanie etykiety

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij krótko  ▶ wybierz etykiety ▶ naciśnij krótko  ▶ **Usuń etykiety**

Dodawanie kontaktów







Po skonfigurowaniu konta Google możesz również tworzyć i edytować swoje kontakty za pomocą komputera. Kontakty automatycznie synchronizują się z Twoim smartfonem.

W tym celu zaloguj się w przeglądarce internetowej swojego komputera za pomocą konta Google na następującej stronie internetowej: <https://contacts.google.com>

Tworzenie kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij krótko  ▶  wprowadź nazwę, numery i więcej danych kontaktowych ▶ **Zapisz**

lub




- ▶  **Telefon** ▶  **Kontakty** ▶ przewiń do początku listy ▶ naciśnij krótko  **Utwórz nowy kontakt** ▶ wybierz miejsce pamięci ▶  podaj nazwę numery i inne dane kontaktowe ▶ **Zapisz**

Poprawianie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz poprawiać kontakty i nimi zarządzać. Są to m.in. opcje takie jak łączenie i poprawianie podwójnych kontaktów, ich przywracanie oraz eksport i import kontaktów.

Poprawianie i łączenie kontaktów

Podwójne kontakty są automatycznie wykrywane i poprawiane.




- ▶  **Kontakty** ▶  **Poprawianie i zarządzanie** ▶  łączenie i poprawianie... wskazwane są podwójne kontakty ▶ naciśnij krótko funkcję łączenia ▶ podwójne kontakty są automatycznie łączone w jeden.

Przywracanie kontaktów



Kopii zapasowej, która została utworzona na smartfonie o wyższej wersji Androida, nie można przywracać na smartfonie o niższej wersji tego systemu.




Twój smartfon automatycznie tworzy kopie zapasowe Twoich kontaktów na koncie Google. Usunięte kontakty można przywracać z kopii zapasowej.

- ▶  **Kontakty** ▶  **Poprawianie i zarządzanie** ▶  przywracanie kontaktów ▶ wybór kopii zapasowej ▶ **Ponów**



Eksportowanie i importowanie kontaktów

Kontakty można importować z dowolnego miejsca pamięci oraz eksportować do innych miejsc pamięci. Możesz np. importować kontakty zapisane na Twojej karcie SIM do konta Google lub zapisywać kontakty z konta Google jako pliki vCard w pamięci wewnętrznej Twojego smartfona.




Eksport kontaktów do pliku

- ▶  **Kontakty** ▶  **Poprawianie i zarządzanie** ▶  **eksportuj do pliku** ▶ wprowadź nazwy plików VCF ▶ **Zapisz**

Import kontaktów z karty SIM

- ▶  **Kontakty** ▶  **Poprawianie i zarządzanie** ▶  **Import z karty SIM** ▶ wybierz żądane kontakty ▶ **Importuj**


Import kontaktów z pliku

- ▶  **Kontakty** ▶  **Poprawianie i zarządzanie** ▶  **import z pliku** ▶ wybór miejsca pamięci (konto standardowe) ▶ wybór źródła importu (plik VCF)

Wyświetlanie usuniętych kontaktów (kosz)

Można wyświetlić usunięte kontakty w koszu.

- ▶  **Kontakty** ▶  **Poprawianie i zarządzanie** ▶  **Kosz**





 Kontakty, które znajdują się w koszu przez ponad 30 dni, zostaną usunięte automatycznie.

Ustawienia


Ustawienia synchronizacji dla kontaktów zapisanych w koncie Google możesz konfigurować indywidualnie.




- ▶  **Kontakty** ▶  **Poprawianie i zarządzanie** ▶  **Ustawienia**

Edycja szczegółów kontaktu



- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt do edycji ▶ naciśnij 
 - ▶ Naciśnij krótko pole, które ma być edytowane ▶  zmień treść ▶ **Zapisz**
- lub
- ▶ przewiń w dół ▶ naciśnij krótko **Więcej pól** ▶  wypełnij wybrane pola ▶ **Zapisz**

Dodaj kontakt do ulubionych

Dodaj do ulubionych osoby, z którymi często się kontaktujesz. Ulubione wskazywane są na oddzielnej liście w aplikacji  **Telefon** (→ str. 50). Ponadto dla reguł można skorzystać z funkcji „Nie przeszkadzać” (→ str. 41).

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ naciśnij krótko  ... kontakt jest wskazywany w aplikacji  **Telefon** na pasku ulubionych

Ustawianie specjalnego dzwonka dla kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ naciśnij krótko  ▶ **Wybierz dzwonek** ▶ wybierz kontakt ▶ **OK**


Przekierowanie połączeń z kontaktu na skrzynkę głosową

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ naciśnij krótko  ▶ **Kieruj do poczty głosowej**

Usuwanie kontaktów



- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz kontakt ▶ naciśnij krótko  ▶ **Usuń** ▶ **OK**

Jednoczesne usuwanie kilku kontaktów:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj kontakt ▶ wybierz kolejne kontakty krótkim naciśnięciem ▶ naciśnij krótko  ▶ **Usuń**



Skrót do bezpośredniego wyboru kontaktu na ekranie startowym

Możesz zapisywać widżety z kontaktów bezpośredniego wybierania na pulpicie.

- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz kontakt ▶ naciśnij krótko  ▶ **Dodaj do ekranu głównego** ▶ **Dodaj do ekranu głównego**


Zerowanie zmian na liście kontaktów

Można wyzerować listę kontaktów do wcześniejszego stanu.

- ▶  **Kontakty** ▶ naciśnij krótko  ▶ **Ustawienia** ▶ **Cofnij zmiany** ▶ wybierz przedział czasowy ▶ **Potwierdź**

Wiadomości (SMS/MMS)

Poniższe punkty zawierają informacje na temat wysyłania, odbierania i zarządzania wiadomościami (SMS/MMS).

Do nadawania i odbierania wiadomości (SMS/MMS) służy aplikacja  **Messages**. Domyślnie znajduje się ona na pasku ulubionych na pulpicie (→ str. 21).



Informacje pomocnicze dotyczące aplikacji **Messages**:

- ▶  **Messages** ▶ naciśnij  ▶ **Pomoc i opinie**

Znajdziesz tu również informacje na temat możliwości dostosowania aplikacji.


Wysyłanie wiadomości i odpowiadanie na nie



Czasami aplikacje wysyłają SMS-y przez płatne usługi premium. Android wykrywa każdą próbę wysłania wiadomości SMS w Twoim imieniu. Jeżeli istnieje podejrzenie, że SMS będzie wiązał się dodatkowymi kosztami, pojawia się ostrzeżenie. W tym wypadku możesz odrzucić SMS lub wysłać go mimo to.

Pisanie wiadomości SMS

Wiadomości tekstowe (SMS) mogą zawierać do 160 znaków. Jeżeli wiadomość zawiera więcej znaków, zostaje ona podzielona na kilka mniejszych wiadomości, o ile operator sieci obsługuje tę funkcję.

- ▶  **Messages** ... pojawia się lista konwersacji


Wiadomość w istniejącej konwersacji: ▶ naciśnij krótko konwersację

Tworzenie nowej konwersacji: ▶ naciśnij krótko  **Rozpocznij konwersację**


- ▶  Podaj numer, nazwę lub adres e-mail ... podczas wprowadzania ewentualnie mogą być proponowane pasujące kontakty z listy ▶ naciśnij podpowiedź lub kontynuuj pisanie


lub

- ▶ wybierz kontakt (lub kilka kontaktów), do którego/których ma zostać wysłana wiadomość

Pisanie wiadomości: ▶  wpisz tekst

Wstawianie uśmiezków (emotikonów)

- ▶ Podczas pisania wiadomości po lewej stronie obok pola tekstowego  naciśnij krótko ▶ wybrany symbol

powrót do klawiatury: ▶ naciśnij krótko 


Zapisywanie wiadomości jako szkicu

- ▶ Podczas wprowadzania tekstu naciśnij krótko  ... wiadomość zostaje zapisana jako szkic na liście konwersacji


Aby kontynuować pisanie: ▶ naciśnij krótko konwersację.

Tworzenie wiadomości MMS


Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst, obrazy, wiadomości głosowe, obrazy lub wideo z kamery, gotowe naklejki (ruchome symbole) lub informacje na temat lokalizacji.

- ▶ Podczas tworzenia wiadomości po lewej stronie obok pola tekstowego naciśnij krótko  ▶ wybierz załącznik, można wybrać ich kilka ...


Obrazki GIF (gify)

- ▶ Naciśnij krótko  ... wskazywane są różne kategorie (np. podekscytowany, smutny, tak, nie, ...) ▶ wybierz kategorię ▶ wybierz GIF


Naklejki

- ▶ Naciśnij krótko  ... pojawiają się naklejki (ruchome symbole) ▶ wybierz naklejkę



Mapa z lokalizacją

- ▶ Naciśnij krótko  ... pojawia się mapa z Twoją aktualną lokalizacją ▶ wyślij lokalizację lub: ▶ przesunij lokalizację, wybierz inną pozycję

Kontakty

- ▶ Naciśnij krótko  ... pojawia się lista kontaktów ▶ wybierz kontakt

Plik


- ▶ Naciśnij krótko  ... zostają wyświetlone pliki znajdujące się w pamięci wewnętrznej Twojego smartfona ▶ ew. wybierz za pomocą  inne źródło ▶ wybierz plik

Planowanie wysyłania

- ▶ Naciśnij krótko  ... wybierz czas wysłania wiadomości MMS

Wiadomość MMS o podanym czasie zostanie wysłana automatycznie do odbiorcy.

Zdjęcia i filmy


- ▶ Podczas pisania wiadomości naciśnij z lewej obok pola tekstowego  ▶ zarejestruj zdjęcie i wybierz zdjęcie z galerii lub zrzutów ekranu. Możliwy jest wybór wielokrotny ...


Załączone pliki są wskazywane w wiadomości.

Podgląd: ▶ naciśnij krótko załącznik

Usuwanie załącznika: ▶ naciśnij krótko  z prawej u góry


Wysyłanie wiadomości

- ▶ Napisz wiadomość tekstową lub multimedialną ▶ naciśnij  ... wiadomość zostaje wysłana

Powrót do listy konwersacji: ▶ naciśnij krótko 

Wiadomość jest początkiem konwersacji. Jest ona zapisywana na liście wiadomości pod nazwą lub numerem odbiorcy. Odpowiedzi odbiorcy są wyświetlane w tej samej konwersacji.

Dyktowanie wiadomości


▶ Podczas pisania wiadomości naciśnij i przytrzymaj  ▶ dyktuj ▶ puść symbol.

Wypowiedź głosowa jest przetwarzana na tekst i można ją wysłać jako wiadomość.



Dyktowane wiadomości nie są zapisywane w smartfonie.

Odpowiadanie na odebrane wiadomości

Gdy pojawi się nowa wiadomość, zaczyna migać LED wiadomości. Pojawia się powiadomienie, a na pasku powiadomień pojawia się symbol .

▶ Naciśnij krótko powiadomienie ... wiadomość zostaje otwarta


lub

▶  **Messages** ... pojawia się lista konwersacji ▶ naciśnij krótko konwersację z nową wiadomością

▶  napisz odpowiedź ▶ naciśnij krótko 

Odczytywanie wiadomości i zarządzanie nimi


Odczytywanie wiadomości

▶  **Messages** ... pojawia się lista konwersacji ▶ naciśnij konwersację ... wszystkie wiadomości w tej konwersacji są widoczne w kolejności chronologicznej



Zarządzanie wiadomościami

▶ Naciśnij i przytrzymaj wiadomość ... przy górnym brzegu pojawia się pasek opcji ▶ wybierz opcję ...


Przekazywanie wiadomości

▶ Naciśnij krótko  ▶ **Udostępnij** ... pojawiają się propozycje aplikacji, za pomocą których można edytować i przekazywać wiadomość, np. inne komunikatory, e-mail, Google Drive itd.

Przekazywanie wiadomości do kontaktu lub innego odbiorcy:


▶ naciśnij krótko  ▶ **Przełącz dalej** ▶ wybierz odbiorcę ... wraz z przesłaniem tekstu uruchamia się nowa konwersacja ▶ ew. dokończ wpisywanie tekstu i wyślij wybierając 

Kopiowanie tekstu wiadomości:


▶ naciśnij krótko ...  tekst jest kopiowany do schowka. Możesz go wykorzystać do wprowadzenia dowolnego tekstu.

Wstawianie skopiowanego tekstu: ▶ Dotknij miejsca w polu edycyjnym i przytrzymaj ▶ **Wklej**


Wyświetlanie dalszych informacji o wiadomości i nadawcy:

- ▶ naciśnij krótko  ▶ **Wyświetl szczegóły** ... w zależności od wiadomości wskazywane są bardziej szczegółowe informacje



Zapisywanie zdjęć lub wideo z wiadomości MMS w Twoim smartfonie:

- ▶ naciśnij krótko  ... zdjęcie zostaje zapisane w pamięci wewnętrznej Twojego smartfona w folderze **Pictures/Messages**



Usuwanie wiadomości z konwersacji:

- ▶ naciśnij krótko  ▶ potwierdź za pomocą **Usuń**


Przeszukiwanie wiadomości

- ▶  **Messages** ▶ naciśnij krótko  ▶  wprowadź szukane pojęcie ... pojawiają się wiadomości, w których występuje tekst pasujący do tego pojęcia

Zarządzanie konwersacjami




- ▶  **Messages** ... Pojawia się lista konwersacji ▶ naciśnij i przytrzymaj jedną (lub kilka) konwersacji ... wszystkie wybrane konwersacje zostaną zaznaczone za pomocą . Przy górnym brzegu pojawia się lista opcji ▶ wybierz żądaną opcję ...

Usuwanie konwersacji

- ▶ Naciśnij krótko  ▶ potwierdź za pomocą **Usuń**


Archiwizacja konwersacji



Zarchiwizowane konwersacje nie są już widoczne na ekranie startowym aplikacji, można je jednak przeczytać.

- ▶ Naciśnij  ... wybrane konwersacje zostaną zarchiwizowane
Otwieranie archiwum: ▶ naciśnij krótko  ▶ **Zarchiwizowany** ... pojawiają się zarchiwizowane konwersacje
Przywracanie konwersacji z archiwum: ▶ naciśnij i przytrzymaj konwersację/e ▶ naciśnij krótko  ... konwersacje pojawiają się znów na stronie głównej

Blokowanie konwersacji

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać połączeń i wiadomości od określonych adresatów, możesz ich zablokować.

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk konwersacji ▶ naciśnij krótko  ▶ **ZABLOKUJ** ... połączenia i wiadomości z wybranych kontaktów nie są już sygnalizowane

Odblokowanie kontaktu: ▶ naciśnij krótko  ▶ **Zablokowane kontakty** ▶ naciśnij krótko  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**

Ustawienia

Poniższy rozdział zawiera informacje na temat różnych ustawień urządzenia, np. wyświetlacza, dźwięków, opcji zasilania, bezpieczeństwa, telefonii komórkowej i sieci.



Wskutek automatycznych aktualizacji urządzenia lub poszczególnych aplikacji menu, funkcje, wskaźniki i sposoby prezentacji mogą się różnić od opisów.



Należy pamiętać, że poniższa sekcja nie opisuje wszystkich ustawień w sposób szczegółowy.

Urządzenie

Poniższe punkty zawierają informacje na temat ważnych ustawień różnych aspektów urządzenia, jak np. wyświetlacza, dźwięków i zarządzania energią.

Język

Zmiana języka interfejsu użytkownika

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Języki** ... Na liście wskazywane są wszystkie dostępne języki. Aktualnie używany język znajduje się zupełnie na górze.


Wybieranie innych języków:

- ▶ **Dodaj język** ▶ przewiń listę i wybierz język ▶ wybierz kraj ... język pojawia się na liście.

Wybór języka:

- ▶ naciśnij pozycję i przytrzymaj ▶ przeciągnij do góry i zwolnij.

Usuwanie języka z listy:

- ▶ naciśnij krótko **•••** ▶ **Usuń** ▶ zaznacz języki, które chcesz usunąć ▶ naciśnij krótko  ▶ **OK**

Wyświetlacz

Kompleksowe ustawienia wyświetlania, którymi możesz wpływać na wygląd ekranu, są dostępne w menu **Wyświetlacz**.



Tutaj możesz również dokonywać ustawień ekranu startowego (→ str. 18).

Jasność

Zmień jasność ekranu lub dostosuj ją do otoczenia.

- ▶ Przeciągnij palcem od paska stanu do dołu ... otwierają się szybkie ustawienia.


lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Poziom jasności**



- ▶ Ustaw jasność regulatorem:



Automatyczne dopasowanie jasności w zależności od otoczenia

- ▶ Naciśnij krótko  obok regulatora głośności

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Automatyczna** ▶ aktywuj / dezaktywuj regułę przełącznikiem.



Również wówczas, gdy jasność jest dopasowywana automatycznie, można dopasować jej poziom za pomocą regulatora przesuwanego.

Tryb nocny

Aby chronić wzrok przed jasnym światłem, można zmniejszyć podświetlenie ekranu w zależności od pory dnia.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Podświetlenie nocne**

Aktywacja:



- ▶ Ustaw przełącznik na **Wł.**
- ▶ Ustaw wybraną jasność za pomocą suwaka. **Temperatura kolorów.**

Aktywacja zależnie od pory dnia:

- ▶ włącz przełącznik **Harmonogram**.
- ▶ **Harmonogram** ▶ Wybierz ustawienie ▶ ew. ustal czas początkowy i końcowy ▶ włącz funkcję ... tryb nocny włącza się w zależności od ustawień.


Tryb ciemny

Gdy funkcja ta jest aktywna, tło ekranu i dostarczonych aplikacji zmienia się na kolor czarny.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Temat** ▶ **Wybierz tryb ciemny**



lub

- ▶ przeciągnij palcem od paska stanu w dół... otwierają się szybkie ustawienia ▶ **Ciemny motyw** włącz / wyłącz przyciskiem 





Ustawienie to działa tylko w aplikacjach obsługujących tryb ciemny.

Funkcja **Ciemny motyw** musi być dostępna w pasku szybkiego dostępu (→ str. 20).

Rozmiar czcionki

Zmiana rozmiaru czcionki

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Rozmiar czcionki** ▶ Wybierz jeden z czterech rozmiarów czcionki za pomocą regulatora przesuwanego.



Obracanie ekranu

Ustal, jak ma się zachowywać ekran, gdy urządzenie zostanie obrócone.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Autoobracanie ekranu** Włączanie / wyłączanie



Opcję tę można aktywować również w pomocy obsługi oraz poprzez szybkie ustawienia.

Dźwięki i głośność

Zaawansowane ustawienia dźwięków w smartfonie można zmieniać w menu **Dźwięk**.



Dla specjalnych ustawień czasu ciszy dostępna jest funkcja „Nie przeszkadzać” (→ str. 41).




Ustawienia dźwięków można też zmieniać przyciskiem głośności → str. 25



Ustawianie głośności

Można ustawiać niezależnie od siebie głośność dzwonka, powiadomień, muzyki oraz innych mediów i budzika.

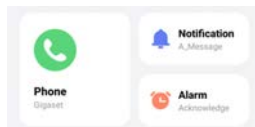- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Głośność dzwonków, mediów, połączeń przychodzących i dźwięku budzika** można ustawiać za pomocą suwaków



Włączanie wibracji


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ Naciśnij krótko opcję **Wibracje przy połączeniu** i wybierz jedną z trzech możliwości ustawień.

Dzwonki




Zmiana standardowego dzwonka

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ Wybierz kategorię (połączenia, powiadomienia, alarmy) ▶ wybierz dźwięk dzwonka ▶ **OK**

Dodawanie nowych dzwonek



Aplikacje z dzwonekami: ▶ pobierz i zainstaluj aplikację z dzwonekami ze sklepu Google Play 

Skopiuj plik muzyczny (MP3) z komputera:

- ▶ Połącz smartfon dostarczony kablem USB z komputerem → str. 47
- ▶ Przenieś plik muzyczny (MP3) w menedżerze plików do folderu **Ringtones** lub na kartę pamięci
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ Wybierz kategorię (połączenia, powiadomienia, alarmy) ▶ przewiń całkiem do dołu ▶ **Dodaj dzwonek** ▶ ew. wybierz w menu  inny folder lub kartę pamięci
 - ▶ Wybierz plik dzwonka
 - lub
 - ▶ naciśnij **Rejestrator dźwięku** ▶ zarejestruj dzwonek rejestratorem dźwięku

Włączanie / wyłączenie innych dźwięków

Ustal, czy przy korzystaniu z przycisków wybierania przy każdym dotknięciu i włączonej blokadzie ekranu mają być odtwarzane dźwięki i czy smartfon ma wibrować.



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Zaawansowane** ▶ włącz / wyłącz wybraną opcję za pomocą przełącznika.

Zarządzanie energią


Aby Twój smartfon działał jak najdłużej, istnieją różne możliwości optymalnego wykorzystania pojemności jego baterii.

Ustalanie granicy naładowania



Możesz przedłużyć żywotność swojej baterii, nie ładując jej do końca. Optymalny maksymalny stan naładowania wynosi od 80 do 90%.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ Włącz opcję **Ustalanie granicy naładowania** przełącznikiem ▶ naciśnij krótko **Charging limit value** ▶ wybierz wartość graniczną

Wyświetlanie poziomu baterii w procentach

Poziom baterii jest wskazywany w pasku stanu przez symbol .

Wyświetlanie poziomu baterii w procentach:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Włącz / wyłącz funkcję Poziom naładowania baterii w procentach** przełącznikiem

Wykorzystanie baterii

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ... wskazywany jest aktualny stan naładowania

Aby pokazać więcej informacji:

- ▶ **Zużycie baterii** ... dodatkowo pojawiają się informacje o stanie naładowania i korzystaniu z różnych aplikacji.




Informacje na temat korzystania z baterii są orientacyjne i mogą się zmieniać w zależności od sposobu korzystania z Twojego smartfona.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii


Oszczędzaj energię do momentu, gdy będziesz mógł znów naładować swój smartfon.

W trybie oszczędzania energii niektóre funkcje Twojego smartfona są ograniczone, np. działanie aplikacji w tle, efekty optyczne i inne funkcje zużywające dużo energii.

Włączanie / wyłączanie trybu oszczędzania energii:

- ▶ Przeciągnij palcem od pasku stanu w dół ▶ naciśnij symbol oszczędzania energii  ... tryb oszczędzania energii zostaje włączony lub wyłączony.



Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii, funkcja **Ciemny motyw** jest włączona, a obok symbolu baterii pojawia się mały symbol płomienia .

Tryb oszczędzania energii zostaje automatycznie zakończony, gdy trwa ładowanie Twojego smartfona.





Funkcja **Oszczędzanie baterii** musi być dostępna w pasku szybkiego dostępu (→ str. 20).

lub



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ włącz funkcję **Włączyc Oszczędzanie baterii?** przełącznikiem

Włączanie / wyłączanie trybu oszczędzania energii według poziomu baterii

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ **Ustaw harmonogram** ▶ Wybierz **Na podstawie wartości procentowej** ▶ ustaw suwakiem poziom baterii, przy którym automatycznie ma włączać się tryb oszczędzania energii


Automatyczne wyłączenie trybu oszczędzania energii przy wystarczającym poziomie baterii

Jeżeli funkcja ta jest włączona, tryb oszczędzania energii automatycznie wyłącza się, gdy bateria jest naładowana w 90%.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ **Włącz / wyłącz opcję Wyłącz, gdy w pełni naładowana** przełącznikiem



Pamięć

Twój smartfon ma wbudowaną pamięć, którą można rozszerzyć wkładając kartę pamięci, oraz pamięć operacyjną. Wbudowana pamięć smartfona służy do przechowywania danych, np. utworów muzycznych i zdjęć. Pamięć operacyjna jest pamięcią ulotną, której smartfon używa do wykonywania aplikacji i działania całego systemu.

-  Twój smartfon rozpoznaje karty pamięci o pojemności 1 TB.



Wyświetlanie pojemności pamięci

Kontrola dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Informacje o telefonie** ▶ **Wolna pamięć** ... cała dostępna i aktualnie wykorzystywana pamięć oraz podział zajętej pamięci według kategorii


Aby pokazać więcej informacji: ▶ naciśnij pozycję

Zarządzanie pamięcią urządzenia z kartą pamięci


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Informacje o telefonie** ▶ **Wolna pamięć** ▶ naciśnij krótko na górze **TO URZĄDZENIE** i wybierz kartę pamięci ... wskazywana jest cała dostępna i aktualnie wykorzystywana pamięć na karcie pamięci, a także lista komponentów wykorzystujących tą pamięć

Aby pokazać więcej informacji: ▶ naciśnij pozycję

Wysuwanie karty pamięci:

- ▶  ▶ **Odłącz** ... Karta pamięci dezaktywuje się. Nie można już korzystać z jej pamięci, a dane na karcie pamięci stają się niedostępne.

Ponowne podłączenie karty pamięci:

- ▶ Na górze w możliwościach wyboru naciśnij krótko **TO URZĄDZENIE** i wybierz kartę pamięci ▶  ▶ **Podłącz**

Zwalnianie miejsca w pamięci urządzenia

- ▶ Odinstalowanie nieużywanych aplikacji (→ str. 32)
- ▶ Usuwanie zapisanych zdjęć i filmów i/lub zapisywanie ich w chmurze, np. w zdjęciach Google
- ▶ Usuwanie pobranych utworów, filmów i innych mediów
- ▶ Kasowanie lub usuwanie pamięci podręcznej lub danych poszczególnych aplikacji (→ str. 81)

Bezpieczeństwo

Poniższe punkty zawierają informacje na temat najważniejszych ustawień bezpieczeństwa smartfona, jak np. ochrony danych, blokad urządzeń i kart SIM oraz uprawnień aplikacji.

Ochrona danych

W menu **Prywatność** dostępne są różne ustawienia, za pomocą których możesz chronić swoją prywatność.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Prywatność** ...
- ▶ **Panel prywatności** Przegląd aplikacji, które ostatnio korzystały z uprawnień.
- ▶ **Menedżer uprawnień** Ustawianie uprawnień aplikacji w zależności od typów uprawnień (→ str. 75).
- ▶ **Dostęp do kamery** Można włączać / wyłączać dostęp do kamery przez aplikacje za pomocą przełącznika.
- ▶ **Dostęp do mikrofonu** Można włączać / wyłączać dostęp do mikrofonu przez aplikacje za pomocą przełącznika.
- ▶ **Pokazuj hasła** Można włączać / wyłączać wyświetlanie znaków podczas wprowadzania haseł za pomocą przełącznika.
- ▶ **Android System Intelligence** Uczenie maszynowe na Twoim smartfonie Wyświetlanie podpowiedzi na klawiaturze, wstawianie i usuwanie. Usuń wyuczone dane z Twojego smartfona.
- ▶ **Treści aplikacji** Włączanie / wyłączanie wysyłania treści z aplikacji do systemu Android za pomocą przełącznika.
- ▶ **Dostęp do schowka** Włączaj / wyłączaj powiadomienie, gdy aplikacje mają dostęp do schowka.
- ▶ **Usługa automatycznego uzupełniania Google** Możesz wypełniać formularze w sposób automatyczny za pomocą informacji zapisanych na Twoim koncie Google, takich jak adresy lub hasła.
- ▶ **Google-Historia lokalizacji** Dokonywanie ustawień zapisywania informacji o lokalizacji w koncie Google (→ str. 79).
- ▶ **Ustawienia aktywności** Ustal, które dane o Twojej aktywności online mają być zapisywane w Twoim koncie Google.
- ▶ **Wyświetlacz** Dokonywanie ustawień dla aktywności reklamowej Google.
- ▶ **Użycie i diagnostyka** Zgoda / brak zgody, aby Google wykorzystywał dane diagnostyczne, urządzenia oraz aplikacji Twojego smartfona.

Blokada ekranu

Blokada ekranu chroni Twój smartfon przed nieuprawnioną obsługą. Po włączeniu smartfona oraz włączeniu ekranu pojawia się wezwanie, aby odblokować Twój smartfon.

Blokada ekranu aktywuje się po określonym czasie po przejściu Twojego smartfona w stan uśpienia.

Blokadą ekranu może być wzór zabezpieczający, PIN lub hasło.



Można też użyć odcisku palca lub rozpoznawania twarzy do odblokowania ekranu (→ str. 37). W tym wypadku metodą zastępczą jest wbudowana blokada ekranu.

Konfigurowanie blokady ekranu

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **Hasło jest...** ▶ Wybierz metodę odblokowania ...

| | |
|-----------------------|---|
| Brak | Brak zabezpieczenia |
| Przesuń palcem | Wyświetlacz można odblokować przeciągając palcem po ekranie |
| Wzór | Wyświetlacz można odblokować wzorem narysowanym na ekranie |
| Kod PIN | Wyświetlacz można odblokować podając PIN |
| Hasło | Wyświetlacz można odblokować wprowadzając hasło |



Dla **Wzór**:

- ▶ Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery punkty ▶ **Dalej** ▶ **Wzór powtórz** ▶ **Potwierdź**

Dla **Kod PIN**:

- ▶ wprowadź co najmniej cztery cyfry ▶ **Dalej** ▶ **Kod PIN powtórz** ▶ **Potwierdź**

Dla **Hasło**:

- ▶ wprowadź co najmniej cztery litery lub cyfry ▶ **Dalej** ▶ **Hasło powtórz** ▶ **Potwierdź**

Automatyczne odblokowanie smartfona za pomocą Smart Lock

Przy pomocy Smart Lock możesz w niektórych okolicznościach automatycznie odblokować smartfon, np. jeżeli nosisz go przy sobie lub jesteś w domu.



Skonfigurowano blokadę ekranu.

Smart Lock musi być odblokowany jako funkcja godna zaufania (Trust Agent):

▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Agenty zaufania**

Konfiguracja Smart Lock:

▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Smart Lock**

Więcej informacji na temat Smart Lock → [Pomoc Google](#)

Anulowanie blokady ekranu przez rozpoznawanie twarzy

Smartfon gdy wykryje Twarz swojego właściciela. W tym celu zeskanuj swoją twarz. Smartfon przy włączaniu rozpoznaje twarz i odblokowuje się, gdy jest ona znajoma.



Rozpoznawanie twarzy nie jest tak bezpieczne, jak PIN, wzór lub hasło. Ktoś wyglądający podobnie do Ciebie może odblokować Twój smartfon.

Konfiguracja rozpoznawania twarzy

▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **twarz** ▶ zastosuj aktualną procedurę blokady ekranu (**Wzór, Kod PIN, Hasło**) ... otwiera się asystentkonfiguracji odblokowania twarzą ▶ postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Następnie ustaw za pomocą przełączników, czy smartfon ma być odblokowywany funkcja rozpoznawania twarzy oraz czy blokada ekranu ma zostać pominięta.

Włączanie / wyłączenie rozpoznawania twarzy

▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **twarz** ▶ zastosuj aktualną procedurę blokady ekranu (**Wzór, Kod PIN, Hasło**) ▶ włącz / wyłącz przełącznikiem. Użyj twarzy, aby odblokować

Usuwanie danych twarzy

▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **twarz** ▶ **Usuwanie danych modelu twarzy** ▶ **Usuń**





Dane wykorzystywane do rozpoznawania twarzy są zapisywane tylko na Twoim smartfonie. Dane nie są dostępne dla aplikacji i nie są zapisywane na serwerach Google.

Dodawanie informacji awaryjnych na ekranie blokady

Dodaj do ekranu blokady link z osobistymi informacjami na wypadek sytuacji awaryjnej, np. dane grupy krwi, alergie, potrzebne leki lub osoby, z którymi należy się skontaktować w sytuacji awaryjnej.


Wprowadź informacje medyczne:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bezpieczeństwo i tryb alarmowy** ▶ **OTWIERANIE INFORMACJI AWARYJNYCH** ▶ Wprowadź informacje, które mają być wyświetlane

Ustal kontakty awaryjne:

- ▶ **Dodaj kontakt** ▶ wybierz kontakt.

Usuwanie informacji awaryjnych:

- ▶  ▶ **Wyczyść wszystko**

Wyświetlanie informacji awaryjnych

- ▶ Przepięgnij do góry, gdy ekran jest zablokowany ▶ naciśnij krótko **NUMERY ALARMOWE** ▶ naciśnij dwukrotnie **INFORMACJE ALARMOWE**





Informacje awaryjne są widoczne dla każdej osoby, która weźmie do ręki Twój smartfon. W tym celu Twój smartfon nie musi być odblokowany.



Ograniczenie ekranu

Jeżeli chcesz przekazać smartfon na chwilę innej osobie, możesz ograniczyć obsługę do tylko jednej aplikacji. W tym celu możesz ograniczyć ekran do jednego widoku aplikacji.


Włączanie / wyłączenie ograniczenia ekranu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **przypinanie ekranu** ▶ **Włącz / wyłącz funkcję Używaj przypinania aplikacji** przełącznikiem
- ▶ Ustalić za pomocą przełącznika, czy przed wyłączeniem ograniczenia ekranu trzeba podać PIN, wzór zabezpieczający czy hasło.

Ograniczenie ekranu

- ▶ Otwórz ekran, który ma być ograniczony ▶  przesunąć pasek nawigacji powoli od dołu do góry . . . pojawia się przegląd aplikacji ▶ naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji na górze na widoku aplikacji ▶ naciśnij krótko  **Ograniczenie** . . . można korzystać teraz tylko z tej aplikacji.

Wyłączanie ograniczenia ekranu

- ▶  Przeciągnij powoli od dołu do góry i przytrzymaj . . .



Wyłączanie ograniczenia ekranu bez blokady: ograniczenie zostaje natychmiast wyłączone.

Wyłączanie ograniczenia ekranu z blokadą: pojawia się ekran blokady Aby dalej korzystać ze smartfona, należy odblokować wyświetlacz.


Blokada karty SIM

Blokada karty SIM zapobiega nieupoważnionemu korzystaniu z Twojego smartfona. Gdy karta SIM jest zablokowana, przy każdym uruchomieniu urządzenia trzeba podać PIN.



Blokada PIN jest domyślnie włączona. Numer PIN otrzymasz od swojego operatora.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Blokada karty SIM** ▶ jeżeli dostępne są dwie karty SIM, wybierz w nagłówku użytkownika operatora sieci karty SIM

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM:

- ▶ Włącz / wyłącz przełącznik obok **Zablokuj kartę SIM** ▶  podaj aktualny PIN ▶ **OK**

Zmiana PIN-u:

- ▶ **Zmień PIN do karty SIM** ▶  podaj aktualny PIN ▶ **OK** ▶  wprowadź nowy PIN (czterocyfrowy) ▶ **OK**

Uprawnienia aplikacji

Przy pobieraniu aplikacji z Google Play możesz zdefiniować, dostęp do jakich funkcji lub danych otrzyma ta aplikacja, np. do kontaktów lub do lokalizacji.

Możesz kontrolować i zmieniać uprawnienia aplikacji na smartfonie. Poprzez funkcję zarządzania uprawnieniami masz szybki dostęp do wszystkich uprawnień, które są przydzielane aplikacjom w Twoim smartfonie.

Uprawnienia przy instalowaniu aplikacji

Niektóre spośród aplikacji pobieranych ze sklepu Google już przed instalacją żądają dostępu do niektórych danych. W przypadku aplikacji stworzonych dla wersji systemu Android 6.0 lub wyższej, można przydzielać lub odmawiać uprawnień przy pierwszym użyciu aplikacji.

Włączanie / wyłączanie uprawnień dla aplikacji na smartfonie

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ Wyświetlanie wszystkich aplikacji


Ustawianie uprawnień aplikacji:

- ▶ Wybierz aplikacje, których uprawnienia mają zostać zmienione ▶ **Uprawnienia** ... pojawiają się wszystkie uprawnienia istotne dla aplikacji ▶ wybierz odpowiednie uprawnienia ▶ wybierz **Zezwól/Nie zezwala**

Uprawnienia dla niektórych funkcji można ograniczyć tylko do czasu, w którym używana jest aplikacja:

- ▶ Naciśnij krótko uprawnienie **Lokalizacja** ▶ wybierz **Podczas korzystania z aplikacji**.

Pokaż szczegółowo wszystkie uprawnienia:



- ▶ naciśnij krótko  ▶ **Wszystkie uprawnienia**
- ▶ Naciśnij krótko poszczególne uprawnienia, pojawia się odpowiedni tekst informacyjny



Jeżeli nie udzieliśz uprawnienia określonej aplikacji lub wycofasz je, to może ona nie działać prawidłowo.

Zarządzanie uprawnieniami

Za pomocą tej samej funkcji zarządzania uprawnieniami można sprawdzić, które aplikacje mają te same uprawnienia. Możesz np. sprawdzić, które aplikacje mają dostęp do Twojego kalendarza i kontaktów, oraz ustawić uprawnienia aplikacji według typów uprawnień.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Prywatność** ▶ **Menedżer uprawnień**

Pojawia się lista typów uprawnień, np. historia połączeń, kalendarz, kontakty, aktywność fizyczna, ...

Sprawdź, które aplikacje mają które uprawnienia:

- ▶ Naciśnij krótko jeden z typów uprawnień ... pojawiają się aplikacje dopuszczone do tego typu uprawnień, w tym aplikacje, którym odmówiono dostępu

Zmiana uprawnień:

- ▶ naciśnij krótko aplikację ▶ wybierz **Zezwól/Odmów**

Menedżer urządzeń Android



Gdy zgubisz smartfon, za pomocą Menedżera urządzeń Android możesz zlokalizować, zablokować telefon, włączyć jego dzwonek lub wykasować dane.





Twój smartfon jest zarejestrowany w koncie Google (→ str. 77)

Włączona jest funkcja odnajdywania telefonu (→ str. 79).

Włączanie/wyłączanie kontroli przez menedżer urządzeń Android:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Znajdź moje urządzenie** ▶ włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem

lub

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Znajdź moje urządzenie** ▶ włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem

Znajdź swój smartfon:

- ▶ Wybierz usługę, która ma być używana do lokalizacji urządzenia, ew. zainstaluj aplikację i zaloguj się swoim kontem Google
- ▶ Po wybraniu usługi zaloguj się swoim kontem Google i sprawdź, czy widoczny jest twój smartfon



Możesz instalować Menedżer urządzeń Android również na urządzeniach mobilnych, np. na smartfonie lub tablecie (do pobrania z Google Play).

Konta i lokalizacja

W tym rozdziale znajdują się m.in. informacje na temat tworzenia, zarządzania i synchronizacji kont użytkowników.

Konta

Aby korzystać z danych osobistych, np. kontaktów, obrazów lub skrzynki e-mail na kilku urządzeniach, możesz skorzystać z jednego lub kilku kont. Poprzez konto można synchronizować informacje i udostępniać je wszystkim zalogowanym urządzeniom.

Typy kont

Konto Google

Konto Google jest potrzebne, aby korzystać z takich usług Google jak Gmail Google lub YouTube™ oraz pobierać aplikacje z Google Play. Podczas logowania za pomocą konta Google automatycznie e-maile, kontakty, terminy kalendarza oraz inne dane przypisane do tego konta są synchronizowane z Twoim smartfonem. Możesz skonfigurować nowe konto na smartfonie lub zalogować się swoim smartfonem do już istniejącego konta.

Konto e-mail (IMAP lub POP3)

Jeżeli nie korzystasz z poczty e-mail przez konto Google, musisz zalogować się swoim smartfonem do serwera poczty. Obsługiwane są protokoły POP3 i IMAP.

Mimo to możesz odbierać i wysyłać e-maile przez aplikację Gmail.



Potrzebne są informacje na temat usług obsługiwanych przez to konto, np. adres serwera, identyfikator i hasło. Twój smartfon musi mieć możliwość połączenia z Internetem przez WIFI.

Konto Exchange

Konto Exchange służy do synchronizowania kontaktów, kalendarzy, zadań i e-maili z programem Microsoft Outlook™.

Dodawanie konta

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Hasła i konta** ▶ **Dodaj konto** ▶ naciśnij typ konta, które ma być dodane ▶ wprowadź dane konta. Postępuj według wskazówek na ekranie

Usuwanie konta




Jeżeli konto zostaje usunięte z Twojego smartfona, wszystkie przynależne treści również zostają usunięte, np. wiadomości e-mail, kontakty i ustawienia.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Hasła i konta** ▶ naciśnij krótko konto, które ma zostać usunięte ▶ **Usuń konto**

Synchronizacja

Możesz zdefiniować, w jaki sposób aplikacje Wiadomości, E-maile i inne aktualne dane mają synchronizować się z Twoim kontem Google.


Standardowo aplikacje Google synchronizują się automatycznie z kontem Google. Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację poszczególnych aplikacji Google.

 Aplikacje, które nie pochodzą od Google, nie mogą być synchronizowane przez konto Google. Ew. w menu ustawień tych aplikacji można znaleźć opcję synchronizacji.



Włączanie / wyłączanie automatycznej synchronizacji


Ustawianie synchronizacja dla konta Google:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hasła i konta** ▶ **Włącz / wyłącz opcję Autosynchronizacja danych**

 Poprzez wyłączenie synchronizacji automatycznej można wydłużyć czas pracy baterii. Włącz z powrotem automatyczną synchronizację, jeżeli chcesz kontynuować po naładowaniu baterii.



Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hasła i konta** ▶ **Wybierz konto** ▶ **Synchronizacja konta . . .**
Pojawia się lista aplikacji Google z momentem ostatniej synchronizacji ▶ **Włącz / wyłącz**
synchronizację aplikacji za pomocą odpowiedniego przełącznika

 Synchronizację poszczególnych aplikacji można ustawić tylko wtedy, gdy aktywowano automatyczną synchronizację.

Ręczna synchronizacja konta


Przy synchronizacji ręcznej instalowane są dane wszystkich aplikacji Google, o ile automatyczna synchronizacja jest wyłączona. Jeżeli aktywna jest automatyczna synchronizacja, synchronizowane są tylko te aplikacje, których automatyczna synchronizacja nie jest wyłączona.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hasła i konta** ▶ **Wybierz konto** ▶ **Synchronizacja konta** ▶ **naciśnij krótko . . .** ▶ **Synchronizuj teraz**

Lokalizacja

Aplikacje z uprawnieniami do **Lokalizacji** mogą na podstawie informacji o lokalizacji urządzenia oferować usługi zależne od miejsca przebywania, np. opcje dotyczące odprawy lub wskazówki dotyczące sytuacji drogowej czy restauracji w okolicy.

Włączanie / wyłączenie lokalizacji

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij krótko symbol 



lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ▶ Wybierz / wyłącz funkcję przełącznikiem

Możesz dokonywać z boku szczegółowych ustawień, aby dać Google lub określonym aplikacjom dostęp do Twojej lokalizacji.

Kontrola korzystania z lokalizacji przez aplikacje



Sprawdź, które aplikacje właśnie korzystają z lokalizacji lub korzystały z niej w ostatnim czasie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ... pod **Ostatni dostęp** pojawia się lista aplikacji, które miały ostatnio dostęp do lokalizacji urządzenia.

Ogranicz dostęp aplikacji do lokalizacji do czasu, gdy są czynne → str. 74

Zarządzanie linią czasu

Gdy włączona jest linia czasu, Google może ustalać lokalizację Twojego smartfona również wtedy, gdy nie ma żadnej aktywnej aplikacji Google. Informacje na temat przebiegu lokalizacji są zapisywane na koncie Google dla wszystkich urządzeń, którym przypisane jest to konto.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ▶ **Usługi lokalizacyjne** ▶ **Google-Historia lokalizacji**

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Prywatność** ▶ **Google-Historia lokalizacji**

Ta strona jest punktem wyjścia dla wszystkich aktywności związanych z przebiegiem lokalizacji. Możesz np. wyłączyć przebieg lokalizacji dla wszystkich lub niektórych urządzeń, przeglądać miejsca odwiedzone w określonym przedziale czasowym, wyświetlać informacje o odwiedzonych miejscach lub usuwać wszystkie informacje na temat przebiegu lokalizacji.

Informacje o lokalizacji → [Pomoc Google](#)

Włączanie usługi lokalizacji w sytuacjach awaryjnych





Lokalizacja w systemach awaryjnych musi być zatwierdzona w Twoim kraju oraz obsługiwana przez Twojego operatora telefonii komórkowej.

Jeżeli włączona jest usługa lokalizacji w sytuacjach awaryjnych ELS (Emergency Location Service), Twój smartfon w razie sytuacji awaryjnej automatycznie powiadamia służby ratownicze. Przekazywanie lokalizacji rozpoczyna się, gdy zadzwonisz pod numer alarmowy lub wyślesz do niego SMS (np. pod numer 112).



Jeżeli usługa lokalizacji w systemach awaryjnych jest wyłączona, Twój operator sieci podczas wykonywania połączenia z numerem alarmowym lub wysyłania SMS może mimo to wysłać lokalizację Twojego smartfona. Zwróć się ew. do swojego operatora sieci.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ▶ **Usługi lokalizacyjne** ▶ **Lokalizacja w sytuacjach awaryjnych** ▶ Włącz/wyłącz funkcję za pomocą przełącznika

Wyświetl informacje o sytuacji awaryjnej dla ratowników medycznych na ekranie blokady
→ str. 73

Aplikacje

Ten punkt zawiera m.in. informacje dotyczące zarządzania aplikacjami.

Wyczerpujące informacje dotyczące obchodzenia się z aplikacjami → str. 31

Domyślna aplikacja

Jeżeli masz kilka aplikacji o identycznych funkcjach, możesz wybrać, która aplikacja ma być domyślnie używana do wykonania danej czynności. Jeżeli np. pobrałeś z Google Play inny kalendarz lub inną aplikację telefoniczną, możesz ustawić ją jako domyślną.



Wybór aplikacji domyślnej do czynności

Jeżeli dla danej operacji dostępnych jest kilka aplikacji i nie ustalono żadnej aplikacji domyślnej, pojawia się wezwanie do wybrania aplikacji.

- ▶ Naciśnij krótko aplikację, która ma być używana.
- ▶ Wybierz, czy ta aplikacja **Tylko raz** lub **Zawsze** ma być używana dla tej operacji.

Jeżeli wybierzesz **Zawsze**, aplikacja zostaje ustawiona jako domyślna dla wszystkich podobnych operacji.

Resetowanie ustawienia aplikacji domyślnej



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ Pokaż wszystkie aplikacje ▶ wybierz aplikację, która została wcześniej wybrana podczas operacji **Zawsze** ▶ **Otwórz domyślnie** ▶ **Wyczyść domyślne**



W przypadku ponownego rozpoczęcia operacji znów pojawia się pytanie, która z aplikacji ma zostać użyta.


Ustalanie aplikacji domyślnej dla często używanej funkcji

Dla niektórych funkcji możesz w dowolnym momencie wybrać aplikację domyślną bez wykonywania odpowiedniej operacji:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ **Aplikacje domyślne** . . . wskazywane są różne funkcje ▶ wybierz funkcję . . . jeżeli dla tej funkcji istnieje kilka aplikacji, są one wyświetlane ▶ wybierz aplikację

Zmiana ustawień aplikacji

Kontrola aktualnych ustawień aplikacji i ich zmiana w razie potrzeby.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ wybierz aplikację

To, które ustawienia są dostępne, zależy od aplikacji.

Otwórz

Otwieranie aplikacji.

Odinstaluj / Wyłącz

Usuń aplikację z Twojego smartfona / wyłącz aplikację → str. 32

Wymuś zatrzymanie

Zatrzymuje aplikację i wszystkie powiązane z nią procesy tła. Jest to zalecane np., gdy aplikacja przestaje reagować lub pracuje w tle zużywając zbyt wiele zasobów systemu (np. pamięci). Aplikację można łatwo znów uruchomić przez menu aplikacji.

Powiadomienia

Ustalanie, jak postępować z powiadomieniami aplikacji (→ str. 29)

Uprawnienia

Aplikacje lub zasoby systemu, do których ma dostęp aplikacja (→ str. 75)

Pamięć i pamięć podręczna

Pamięć zajmowana przez aplikację w pamięci wewnętrznej.

Zwalnianie miejsca w pamięci: ▶ **Wyczyść pamięć**

Zwalnianie pamięci podręcznej aplikacji: ▶ **Wyczyść pamięć podręczną**

Dane komórkowe i Wi-Fi

Ilość danych, które zostały pobrane lub wysłane przez aplikację poprzez sieć komórkową lub WiFi (➔ str. 87).

Czas używania

Czas, przez który aplikacja była używana w określonym czasie.

Bateria

Zużycie baterii od ostatniego kompletnego naładowania (➔ str. 67).

Otwórz domyślnie

Ustalanie, jak aplikacja ma postępować z odnośnikami.

Modyfikowanie ustawień systemu

Ustal, czy aplikacja ma mieć uprawnienia do zmiany ustawień systemowych.

Wyświetlanie nad innymi

Ustal, czy aplikacja może być wyświetlana nad aplikacją, którą właśnie obsługujesz, gdy nastąpi określone zdarzenie (np. połączenie przychodzące).

Modyfikowanie ustawień systemu

Ustal, czy aplikacja ma mieć uprawnienia do zmiany ustawień systemowych.

Szczegóły aplikacji

Pokazuje informacje z aplikacji w Google Play.

Ogólne ustawienia aplikacji

Kontrola i zmiana uprawnień i ustawień domyślnych aplikacji

▶  ▶  Ustawienia ▶ Aplikacje

Aplikacje domyślne

Jeżeli dostępnych jest kilka aplikacji o identycznej funkcji, należy wybrać, która aplikacja ma być używana domyślnie (➔ str. 80).

Czas używania

Wyświetla czas, w którym Twój smartfon jest włączony i czas używania poszczególnych aplikacji. Zamiast tego można wyświetlić, ile było połączeń przychodzących lub jak często odblokowywałeś/aś swój smartfon.

Możesz konfigurować timer dla codziennego korzystania z poszczególnych aplikacji. Po upływie timera aplikacja zostaje zablokowana na pozostałą część dnia.

Nie używane aplikacje



Pokazuje nieużywane aplikacje.

Aplikacje ze specjalnym dostępem

Zawiera szczegółowe informacje o danych i zasobach systemowych, do których mają dostęp aplikacje.

Resetowanie ustawień aplikacji

Wycofanie wszystkich zmian dokonanych w ustawieniach aplikacji.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje** ▶ Pokaż wszystkie aplikacje ▶ naciśnij krótko **•••** ▶
Resetuj ustawienia aplikacji

Połączenia sieciowe

Ten punkt zawiera m.in. informacje na temat sieci komórkowych, WiFi, transferu danych, Bluetooth, NFC, VPN i mobilnego hotspotu.

Smartfon może nawiązać połączenie z sieciami komórkowymi, WiFi i innymi urządzeniami poprzez Bluetooth i NFC.


Sieci komórkowe

Aby wykonywać połączenia komórkowe za pomocą smartfona, potrzebna jest karta SIM operatora sieci. To, które usługi na jakich warunkach są dostępne, można odczytać z umowy z operatorem telefonii komórkowej.



Możesz włożyć do smartfona dwie karty SIM (tzn. korzystać jednocześnie z dwóch sieci komórkowych).

Włączanie / wyłączanie mobilnej transmisji danych

Ustal, czy dane mają być przesyłane również przez mobilną transmisję danych, jeżeli WiFi nie jest dostępne.

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij krótko symbol 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć komórkowa** ▶ włącz/wyłącz **Mobilna transmisja danych** przełącznikiem

Dostosowanie ustawień

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć komórkowa**



Jeżeli do smartfona włożono dwie karty SIM, na stronie znajduje się zakładka dla każdej z kart SIM ▶ ew. wybierz pasującą zakładkę.

Roaming

Zezwolenie, aby Twój smartfon pobierał dane przez sieci komórkowe innych operatorów podczas przebywania na obszarze, na którym nie jest dostępna sieć własnego operatora.



W zależności od umowy z operatorem roaming danych może być związany z dodatkowymi opłatami.

Użycie danych przez aplikację

Wskazuje całe zużycie danych z podziałem na poszczególne aplikacje.

Dane i limit

Ustal, przy jakim limicie zużycia danych ma być wyświetlane ostrzeżenie (→ str. 88).

Połączenia 4G

Popraw jakość rozmów i pozostała komunikację.

Preferowany typ sieci

Wybierz preferowany standard sieci, np. 2G, 3G, 4G lub 5G. Domyślnie smartfon korzysta z najlepszej dostępnej sieci.

Połączenia WiFi (zależnie od operatora sieci)

Przekierowanie rozmów przez WiFi.

Automatycznie wybieraj sieć

Standardowo sieć komórkowa jest wybrana domyślnie.

Wybierz samodzielnie sieć: ► Wyłącz funkcję ► wybierz operatora spośród dostępnych sieci komórkowych.



Wybór sieci

Wybierz ręcznie sieć komórkową.

Nazwy punktów dostępu

Na podstawie tych ustawień Twój operator może przydzielić Twojemu smartfonowi właściwy adres IP i nawiązać bezpieczne połączenie ze smartfona.

Korzystanie z dwóch kart SIM

►  ►  **Ustawienia** ► **Karty SIM** ... Wskazywane są karty SIM w miejscach 1 i 2

Wyłączanie/włączanie karty SIM: ► Włączyć/wyłączyć przełącznik

Wyświetlanie informacji:

► naciśnij krótko pozycję ... wyświetlana jest nazwa karty SIM, domyślny kolor karty, operator i numer. Można zmienić nazwę i kolor karty.

Definiowanie preferowanej karty SIM dla następujących funkcji:

- **Dane mobilne**

Do przesyłu danych przez sieć komórkową może być używana wyłącznie karta SIM.

- **Zezwól na połączenia**

Można zdefiniować, przez którą kartę będą przechodziły wszystkie połączenia wychodzące lub sprawić, że przed każdym połączeniem wychodzącym pojawi się pytanie, która karta SIM ma być używana.

- **SMS-y**

Można też zdefiniować kartę SIM, z której będą wysyłane wiadomości SMS.




W przypadku włożenia nowej karty SIM lub jej wymiany należy ew. zdefiniować te ustawienia na nowo.

WiFi

Twój smartfon może łączyć się z siecią WiFi i wykorzystywać to połączenie do przesyłu danych lub korzystania z Internetu.


Jeżeli Twój smartfon jest w zasięgu zarejestrowanej sieci WiFi i funkcja WiFi jest włączona, połączenie zostaje automatycznie nawiązane.

Włączanie / wyłączenie funkcji WiFi

- ▶ Szybkie ustawienia palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol WiFi 

lub



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Włącz / wyłącz przełącznikiem Użyj WiFi**


Gdy funkcja WiFi jest aktywna, na pasku stanu pojawia się symbol  i nazwa połączonej sieci WiFi. Symbol sygnalizuje siłę sygnału w czterech stopniach.




W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć sieć WiFi, jeżeli nie jest używana. Sieć WiFi zostaje wyłączona w trybie samolotowym.

Nawiązywanie połączenia z WiFi

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ... wskazywane są wszystkie sieci WiFi w zasięgu.

Sieci zabezpieczone hasłem są oznaczone kłódką  obok wpisu. Sieci bez symbolu kłódki są publicznymi hot spotami.




- ▶ Naciśnij krótko wybraną sieć WiFi ▶  podaj hasło sieci ▶ **Połącz** ... w przypadku pomyślnego nawiązania połączenia pod nazwą sieci widoczne jest **Połączony**

Sieci WiFi, w których zarejestrowany jest Twój smartfon, są widoczne na liście **Zapisane sieci**, również jeżeli są one poza zasięgiem i nie ma połączenia.

Pokaż zapisane sieci WiFi: ▶ **Zapisane sieci**



Dodawanie następnych sieci WiFi

Sieci WiFi, które nie udostępniają swojej nazwy (SSID) lub nie znajdują się w zasięgu, nie są widoczne na liście WiFi. Mimo to można zapisać ich nazwę i hasło. Jeżeli WiFi jest w zasięgu, połączenie zostaje nawiązane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ Ewentualnie przewiń w dół ▶ **Dodaj sieć** ▶  wprowadź nazwę sieci (SSID) i informacje dotyczące bezpieczeństwa ▶ **Zapisz** ... sieć zostaje wpisana na listę **Zapisane sieci**



Usuwanie WiFi

Jeżeli Twój smartfon nie łączy się automatycznie z zapisaną siecią WiFi, można ją usunąć z listy zapisanych sieci.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Zapisane sieci** ▶ naciśnij zapisaną sieć, która ma zostać usunięta ▶ **Zapomnij**



Udostępnianie WiFi


Możesz szybko udzielić swoim przyjaciołom dostępu do WiFi.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ naciśnij sieć WiFi, którą chcesz udostępnić ▶ **Udostępnij** ▶ potwierdź swoją tożsamość odciskiem palca lub odblokuj ekran inną wybraną metodą ... hasło pojawia się w postaci tekstowej oraz kodu QR

Możesz następnie przekazać ten kod znajomym, którzy mogą go sfotografować lub zeskanować, a następnie połączyć się z tą siecią WiFi.




Wyświetlanie szczegółów sieci WiFi

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ Naciśnij krótko nazwę powiązanej sieci WiFi ... wyświetlane są informacje na temat połączenia, np. jego statusu, siły sygnału oraz prędkości transmisji

Zmiana ustawień sieci: ▶ naciśnij 

Konfiguracja połączenia

Dostosowanie ustawień sieciowych do wymagań sieci WiFi, za pomocą której nawiązywane jest połączenie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ naciśnij krótko nazwę sieci ▶ naciśnij krótko  obok ▶ naciśnij krótko obok **Opcje zaawansowane** na strzałkę w dół ...

Postępowanie z sieciami odpłatnymi


Jeżeli dana sieć WiFi ma limit transferu danych, można ją zdefiniować jako odpłatną. W ten sposób można mieć lepszą kontrolę korzystania z danych podczas pobierania oraz korzystania z aplikacji.

- ▶ Stuknij **Korzystanie z sieci** ▶ wybierz opcję **Traktuj jako „płatne”**.

Proxy

Jeżeli połączenie z siecią WiFi jest nawiązywane przez serwer proxy:

Ręczne wprowadzanie danych serwera proxy:

- ▶ pod **Serwer proxy** wybierz opcję **Instrukcja** ▶  podaj dane ▶ **Zapisz**

Automatyczna konfiguracja proxy:

- ▶ pod **Serwer proxy** wybierz opcję **Autom. konfiguracja proxy** wybierz ▶  podaj URL pliku PAC ▶ **Zapisz**



Na podstawie pliku automatycznej konfiguracji proxy (plik PAC) przeglądarka internetowa może automatycznie znaleźć pasujący serwer proxy dla wybranego adresu URL.

DHCP

Jeżeli w sieci WiFi nie ma aktywnego serwera DHCP:

- ▶ pod **Ustawienia IP** wybierz opcję **Statyczny** ▶  wprowadź dane konfiguracji sieci ▶ **Zapisz**

Rozszerzone ustawienia WiFi

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Ustawienia Wi-Fi** ▶ Wybierz opcję . . .

Aktywuj automatycznie sieć WiFi, jeżeli znajduje się w pobliżu zapisanych sieci. Lokalizacja musi być włączona.

- ▶ Włącz / wyłącz przełącznikiem **Włącz Wi-Fi automatycznie**

Pokaż sieć publiczną o silnym sygnale

- ▶ Włącz / wyłącz przełącznikiem **Powiadomienie o otwartej sieci**

Certyfikaty cyfrowe służą do identyfikacji smartfona dla dostępu do WiFi. Jeżeli nie są dostępne wszystkie wymagane certyfikaty, można zainstalować kolejne.

- ▶ **Instaluj certyfikaty** ▶ Wybierz źródło dla certyfikatu

Utworzenie połączenia między Twoim smartfonem a innymi urządzeniami z obsługą WiFi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** . . . Widoczne są urządzenia lub grupy w pobliżu obsługujące funkcję WiFi Direct ▶ wybierz urządzenie lub grupę

Zużycie danych



Zużycie danych to ilość danych, które Twój smartfon pobiera lub wysyła w określonym czasie przez sieć komórkową lub WiFi. Większość umów z operatorami zawiera ograniczenie ilości przesyłanych danych. Aby zapobiec powstawaniu dodatkowych kosztów, można sprawdzić i ew. skorygować zużycie danych przez Twojego smartfona

Kontrola zużycia danych

Możesz sprawdzać oddzielnie zużycie danych w sieci komórkowej i WiFi.

Sieć komórkowa



Zużycie danych w sieci komórkowej jest wskazywane dla określonego przedziału czasowego i w odniesieniu do limitu ostrzegawczego dla mobilnego zużycia danych, w postaci paska.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć komórkowa** ▶ **Użycie danych przez aplikację** . . . wskazywane są inne informacje, np. które aplikacje pobierały dane.

Wyświetl inny przedział czasowy:

- ▶ naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego ▶ wybierz czas

WiFi

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Użycie danych (Wi-Fi)** . . . Wskazywana jest transmisja danych przez WiFi w ustawionym czasie. Znajdują się tam aplikacje, które przesyłały dane przez WiFi, wraz z przesłaną ilością danych.



Wyświetl inny przedział czasowy:

- ▶ naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego ▶ wybierz czas

Ustalanie granicy i ostrzeżenia dla zużycia danych w sieci komórkowej




Ustalanie cyklu zużycia danych

Cykl zużycia danych jest rejestrowany w cyklu miesięcznym, domyślnie od początku każdego miesiąca. Jeżeli cykl rozliczeniowy operatora sieci komórkowej jest inny, można wybrać inny dzień jako początkowy.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Sieć komórkowa ▶ Dane i limit ▶ Cykl użycia danych w aplikacjach ▶ wybierz dzień przewijając cyfry ▶ **Zapisz**

Wprowadzanie ostrzeżenia zużycia danych

Wprowadź maksymalną ilość danych udostępnianych przez usługodawcę jako limit zużycia danych. Po osiągnięciu ustawionego limitu zużycia danych, transmisja danych w sieci komórkowej zostaje automatycznie wyłączona. Otrzymasz powiadomienie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Sieć komórkowa ▶ Dane i limit ▶ Włącz funkcję **Ustaw próg ostrzegawczy** za pomocą przełącznika ▶ **OK**
- ▶ Naciśnij krótko **Limit danych** ▶ ew. przełącz między megabajtami a gigabajtami ▶  zmień wartość ▶ **Zapisz** ... limit zostaje uwzględniony w grafice **Użycie danych przez aplikację**.

Ponowne włączenie korzystania z danych:




- ▶ Wyłącz funkcję **Ustaw limit transmisji danych** przełącznikiem ▶ **OK**



Teraz za przesył danych mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.



Ustalanie ostrzeżenia dla zużycia danych

Ustal wartość dla zużywanych danych, po osiągnięciu którego ma pojawić się ostrzeżenie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Sieć komórkowa ▶ Dane i limit ▶ Włącz funkcję **Ustaw próg ostrzegawczy** przełącznikiem
- ▶ Naciśnij krótko **Próg ostrzegawczy** ▶  zmień wartość ▶ ew. przełączaj między megabajtami a gigabajtami ▶ **Zapisz** ... po osiągnięciu wartości zostaje osiągnięty odpowiedni przesył danych, otrzymujesz powiadomienie.

Włączanie / wyłączanie trybu przesyłu danych

Przy aktywnym trybie oszczędzania przesyłu danych ograniczone zostaje mobilne zużycie danych. Większość aplikacji i usług może pobierać dane w tle tylko poprzez WiFi.

- ▶ Przeciągnij dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij krótko  ( = włączone)



Ograniczenie przesyłania danych w tle może wpłynąć negatywnie na działanie aplikacji. Np. nie otrzymasz powiadomień do momentu następnego otwarcia aplikacji.

Więcej informacji na temat ograniczenia zużycia danych



Wyłączenie automatycznej synchronizacji

Gdy włączona jest automatyczna synchronizacja, dane aplikacji, np. kontakty lub terminy, są automatycznie aktualizowane, np.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji: → str. 78

Wyłączanie roamingu danych

Jeżeli sieć komórkowa Twojego operatora jest niedostępna, Twój smartfon poprzez roaming danych może korzystać z sieci innych operatorów.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć komórkowa** ▶ Włączanie / wyłączenie opcji przełącznikiem obok **Roaming**




Roaming danych może powodować dodatkowe koszty, jednak w niektórych miejscach jest jedyną możliwością nawiązania połączenia z Internetem.

Bluetooth




Nawiąż za pomocą Twojego smartfona połączenie z urządzeniem Bluetooth.

Przy pierwszym użyciu urządzenia z Bluetooth należy najpierw sparować je z Twoim smartfonem między tymi urządzeniami zostało nawiązane bezpieczne połączenie. Następnie połączenie zostaje nawiązane automatycznie.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

- ▶ Przepięgnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol Bluetooth 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ Włącz / wyłącz Używaj Bluetootha przełącznikiem
- Gdy Bluetooth jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .





Smartfon jest widoczny dla wszystkich urządzeń z funkcją Bluetooth w okolicy.

W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć Bluetooth, jeżeli nie jest używana. Bluetooth zostaje wyłączony w trybie samolotowym.

Parowanie






Przed połączeniem Twojego smartfona z urządzeniem Bluetooth należy najpierw sparować te urządzenia. Po dokonaniu takiego parowania urządzenia pamiętają je do momentu, gdy zostanie ono anulowane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ **Sparuj nowe urządzenie** ... Wskazywane są dostępne urządzenia Bluetooth w otoczeniu ▶ naciśnij nazwę wybranego urządzenia Bluetooth ▶ postępuj według dalszych wskazówek na ekranie, aby zakończyć parowanie ... w razie powodzenia urządzenie pojawia się na liście **Wcześniej połączone**






Gdy pojawi się powiadomienie, wprowadź wskazywany identyfikator. Jeżeli nie pojawi się identyfikator, spróbuj popularnych haseł typu 0000 lub 1234 lub odczytaj dokumentację urządzenia Bluetooth.

Zmiana nazwy powiązanego urządzenia Bluetooth lub anulowanie parowania

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ Naciśnij krótko  obok podłączonego urządzenia
- Zmiana nazwy: ▶  ▶  wprowadź nazwę urządzenia ▶ **Zmień nazwę**
- Anuluj sparowanie: ▶ **Zapomnij**

Odblokowanie funkcji dla podłączonych urządzeń

Zezwól, aby urządzenia obsługujące Bluetooth miały dostęp do Twoich kontaktów, Twojej karty SIM lub mogły poprzez Twój smartfon korzystać z Internetu.



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ Naciśnij krótko  obok powiązanego urządzenia ▶ **Dostęp do internetu / Udostępnianie kontaktów / Dostęp do karty SIM włącz / wyłącz** przełącznikiem

Zmiana nazwy Bluetooth Twojego smartfona

Twój smartfon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth pod nazwą Gigaset GX6. Nazwa ta może zostać zmieniona.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nazwa urządzenia** ▶  wprowadź nową nazwę Twojego smartfona ▶ **Zmień nazwę**

Wyświetlanie informacji na temat przesyłu danych


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ **Odebrane pliki** ... wskazywane są dane odebrane przez Bluetooth


Tryb samolotowy

W trybie samolotowym WiFi, sieć komórkowa i Bluetooth są wyłączone.

- ▶ Przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol trybu samolotowego 

lub

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Więcej sieci i połączeń ▶ Tryb samolotowy ▶ Włącz / wyłącz tryb samolotowy przełącznikiem

Gdy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Poprzez wirtualną sieć prywatną (VPN) możesz połączyć Twój smartfon z siecią prywatną lub firmową. Gdy jesteś w podróży i masz dostęp do sieci WiFi, możesz korzystać z połączenia VPN, aby bezpiecznie korzystać z internetu, telefonować bezpłatnie przez numer swojego telefonu stacjonarnego lub mieć dostęp do skrzynki e-mail oraz danych w sieci firmowej.



W sieci prywatnej lub firmowej jest skonfigurowany serwer VPN.

W Twoim smartfonie zainstalowany jest domyślnie klient VPN. Do konfiguracji połączenia VPN potrzebne są dane konfiguracyjne VPN.







Ewentualnie do sieci VPN, z którą będzie łączył się smartfon, potrzebny jest inny klient VPN. W sklepie Google Play dostępna jest szeroka oferta aplikacji VPN. Po zainstalowaniu aplikacji VPN konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji.

Dodawanie WiFi




- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Więcej sieci i połączeń ▶ VPN ▶ naciśnij  ▶  Wprowadź dane konfiguracyjne ▶ Zapisz

Nawiązywanie połączenia z VPN




- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Więcej sieci i połączeń ▶ VPN ... pojawia się lista skonfigurowanych sieci VPN ▶ wybierz VPN ▶  Nazwa użytkownika i wprowadź Hasło ▶ Połącz

Jeżeli Twój smartfon jest połączony z VPN, w pasku stanu widoczny jest symbol .



Rozłączanie połączeń VPN

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Więcej sieci i połączeń ▶ VPN ▶ obok odłączanej sieci VPN naciśnij krótko  ▶ wyłącz VPN przełącznikiem

Usuwanie wiadomości VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej sieci i połączeń** ▶ **VPN** ... pojawia się lista skonfigurowanych sieci VPN ▶ naciśnij krótko  obok sieci VPN, która ma zostać usunięta ▶ **Zapomnij**

Edycja ustawień VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej sieci i połączeń** ▶ naciśnij krótko **VPN** ▶ obok sieci, która ma być edytowana, naciśnij krótko  ▶  edytuj ustawienia VPN ▶ **Zapisz**



Jeżeli używana jest aplikacja VPN, zostaje ona otwarta i tam można dokonać niezbędnych ustawień.

Włączanie / wyłączanie ciągle aktywnego VPN

W niektórych sieciach VPN Twój smartfon jest stale połączony, jeżeli połączenie VPN jest nieaktywne. Jest to zalecane, jeżeli poruszasz się między niezabezpieczonymi publicznymi sieciami WiFi.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej sieci i połączeń** ▶ **VPN** ▶ naciśnij krótko  obok sieci VPN, która ma być edytowana ▶ **Stały VPN** włącz / wyłącz przełącznikiem ▶ **Zapisz**

Otrzymujesz powiadomienie, że sieć VPN jest ciągle włączona i gdy połączenie z ciągle aktywną siecią VPN zostaje przerwane.



Jeżeli skonfigurowano sieć VPN przez aplikację, opcja **Stały VPN** nie jest wyświetlana.

Udostępnianie Internetu przez punkt dostępu WiFi, Bluetooth, USB lub Ethernet

Za pomocą mobilnego punktu dostępu WiFi, Bluetooth lub USB można udostępniać połączenie z Internetem smartfona innym urządzeniom. Możesz wykorzystać np. połączenie internetowe Twojego smartfona, aby np. korzystać z Internetu na komputerze.





Podczas korzystania z punktu dostępu lub udostępniania połączenia internetowego mogą być naliczane dodatkowe koszty. Zwróć się ew. do swojego operatora sieci.


Punkt dostępu lub udostępnianie sieci mogą silnie obciążać baterię.

- ▶ Podczas korzystania z punktu dostępu i udostępniania sieci przez smartfon należy podłączyć go do zasilania.
- ▶ Wyłącz punkt dostępu i udostępnianie Internetu, jeżeli funkcja ta nie jest już potrzebna.

Włączanie lub wyłączanie punktu dostępu WiFi

Skonfiguruj swój smartfon jako punkt dostępu WiFi.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **Włącz / wyłącz funkcję**
Użyjaj **hotspota Wi-Fi** przełącznikiem

Jeżeli punkt dostępu jest aktywny, symbol  pojawia się na pasku stanu.



Dostosowanie ustawień punktu dostępu WiFi

Zmiana nazwy sieci, zabezpieczeń, hasła i pasma częstotliwości punktu dostępu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ wybierz i dopasuj wybraną opcję

Połączenie urządzenia z punktem dostępu WiFi

W celu nawiązania połączenia podaj nazwę i hasło sieci. Nazwa jest wskazywana w **Nazwa hotspotu**. Pokaż hasło:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ naciśnij krótko **Hasło do hotspotu** ... hasło nie jest widoczne

Utworzenie połączenia z punktem dostępu w innym urządzeniu:

- ▶ Otwórz listę sieci dostępnych sieci WiFi ▶ wybierz sieć o właściwej nazwie ▶ podaj hasło punktu dostępu ▶ połącz się.

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez Bluetooth



Współdzielenie połączenia internetowego z innymi urządzeniami przez Bluetooth.



Mobilne połączenie danych jest aktywowane → str. 83

- ▶ Wykonaj parowanie między swoim smartfonem a urządzeniem, z którym ma być współdzielone połączenie internetowe (→ str. 90)
- ▶ Skonfiguruj drugie urządzenie tak, aby połączenie sieciowe zostało wykonane przez Bluetooth. W tym celu zapoznaj się z instrukcją odpowiedniego urządzenia.

Udostępnianie / wycofanie udostępnienia urządzeniami przez Bluetooth:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **włącz / wyłącz funkcję Tethering przez Bluetooth** przełącznikiem ... można teraz nawiązać połączenie z Internetem za pomocą drugiego urządzenia

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez USB



Połączenie z Internetem można współdzielić z innym urządzeniem przez kabel USB



Mobilne połączenie danych jest aktywowane → str. 83

- ▶ Podłącz smartfon kablem USB do innego urządzenia ▶ otwórz powiadomienie przez połączenie USB ▶ wybierz **Tethering przez USB**

Włączanie / wyłączanie udostępniania Internetu przez USB:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ włącz / wyłącz funkcję **Tethering przez USB** za pomocą przełącznika ... można teraz nawiązać połączenie z Internetem z innego urządzenia



Udostępnianie Internetu przez USB wyłącza się na stałe po odłączeniu przewodu USB. Udostępnianie Internetu przez USB jest niedostępne w komputerach Mac.

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez Ethernet



Współdzielenie połączenia internetowego przez adapter USB Ethernet i przewód podłączeniowy RJ45 drugiego urządzenia.



Mobilne połączenie danych jest aktywowane → str. 83

- ▶ Podłącz smartfon USB-Ethernet do innego urządzenia ▶ otwórz powiadomienie przez połączenie USB ▶ wybierz **Ethernet - tethering**

Włączanie / wyłączanie udostępniania Internetu przez Ethernet:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ włącz / wyłącz funkcję **Ethernet - tethering** za pomocą przełącznika ... można teraz nawiązać połączenie z Internetem z innego urządzenia



Ethernet - tethering jest stale wyłączone po odłączeniu adaptera USB-Ethernet. **Ethernet - tethering** niedostępne w komputerach Mac.

System

Poniższe punkty zawierają m.in. informacje na temat aktualizacji systemu w celu zabezpieczenia i przywracania systemu oraz zerowania smartfona.

Data i godzina

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ System ▶ Data i godzina ...

Konfiguracja automatyczna

Pobieranie daty i godziny automatycznie z serwera czasu:

- ▶ Naciśnij krótko **Ustawiaj godzinę automatycznie** ▶ wybierz opcję (sieć lub GPS)

lub: ▶ wyłącz i ustaw ręcznie datę i godzinę

Ustawianie ręczne

- ▶ **Data** ▶ Wybierz datę z kalendarza ▶ **Potwierdź**
- ▶ **Godzina** ▶ Wybierz godzinę ▶ **Potwierdź**

Ustawianie strefy czasowej

Standardowo strefa czasowa ustawia się automatycznie. Wybór strefy czasowej:

- ▶ Wyłącz przełącznik obok **Ustawiaj strefę czasową automatycznie** ▶ naciśnij krótko **Strefa czasowa** ▶ wybierz region lub strefę czasową z listy

Ustawianie strefy czasowej na podstawie lokalizacji

Strefę czasową można ustalić automatycznie na podstawie aktualnej lokalizacji:



GPS jest włączony → str. 79

- ▶ włącz przełącznik obok **Używaj lokalizacji, aby ustawić strefę czasową**

Ustalanie formatu czasu i daty

Wybierz format czasu i daty pasujący do ustawionego raju (→ str. 64).

- ▶ Włącz przełącznik obok **Użyj ustawień domyślnych dla regionu**

lub

wyświetlaj czas w formacie 24-godzinnym (np. 18:30) / 12-godzinnym (6:30 po poł.):

- ▶ włącz / wyłącz przełącznik obok **Format 24-godzinnny**

Aktualizacja systemu


Standardowo Twój smartfon automatycznie sprawdza, czy dostępne są nowe aktualizacje systemu (wersje Android). Możesz zainicjować ten proces również ręcznie.


Kontrola wersji systemu Android

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Informacje o telefonie** ... aktualna wersja jest widoczna pod **Wersja Androida**

Pobieranie aktualizacji systemu

Standardowo otrzymujesz powiadomienie, gdy dostępna jest nowa aktualizacja systemu w Twoim smartfonie



 Smartfon musi być naładowany przynajmniej do 20%.

-  Aktualizacja systemu może zużyć dużą ilość danych.
Przed instalacją sprawdź poziom baterii swojego smartfona (→ str. 67). Ew. podłącz swój smartfon do zasilania i skonfiguruj połączenie WiFi.

Aktualizacja systemu po otrzymaniu powiadomienia

- Ekran nie jest zablokowany: ▶ przeciągnij palcem od paska powiadomień w dół ▶ naciśnij krótko powiadomienie
- Ekran jest zablokowany: ▶ naciśnij dwukrotnie powiadomienie na ekranie blokady
- Rozpoczęcie instalacji ▶ naciśnij krótko **Pobierz**

Aktualizacja systemu bez powiadomienia

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Aktualizacja bezprzewodowa** ▶ **Sprawdź aktualizacje** ... Sprawdzana jest wersja systemu




Jeżeli istnieje bardziej aktualna wersja: ▶ Naciśnij **Pobierz**

Po pobraniu nowej wersji otrzymujesz powiadomienie.

- ▶ Przeprowadzanie aktualizacji systemu

Ustawienia aktualizacji systemu

Możesz dokonywać różnych ustawień aktualizacji systemu:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ System ▶ Aktualizacja bezprzewodowa ▶ naciśnij krótko  ▶ Ustawienia

Można dokonać następujących ustawień:

- Jak często w sposób automatyczny ma być wyszukiwana nowa wersja.
- Aktualizacja systemu ma odbywać się tylko, gdy Twój smartfon jest połączony z siecią WiFi.
- Aktualizacje systemu można pobierać automatycznie.

Na tej stronie masz dostęp do dyrektywy RODO oraz deklaracji udostępnienia danych.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa danych i ustawień



Wykonywanie kopii zapasowych danych powiązanych z jednym lub wieloma kontami Google lub korzystanie z usługi kopii zapasowej Android. W przypadku wymiany Twojego smartfona lub konieczności wykasowania danych, należy przywrócić dane z każdego spośród kont Google, dla których utworzono kopię zapasową.

Tworzona jest kopia zapasowa następujących danych:

- Ustawienia kalendarza Google
- Sieci WiFi i hasła
- Tła pulpitu
- Ustawienia Gmail
- Aplikacje zainstalowane przez Google Play (z kopią zapasową w sklepie Play)
- Ustawienia ekranu, tzn. jasność i tryb oczekiwania
- Ustawienia języka i wprowadzania danych
- Data / godzina
- Ustawienia i daty aplikacji od dostawców trzecich, zależne od aplikacji





Nie wszystkie aplikacje korzystają z usługi kopii zapasowej Android. W niektórych aplikacjach nie jest wykonywana kopia zapasowa wszystkich danych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ System ▶ Kopia zapasowa ▶ Włączanie / wyłączenie funkcji Google One-Back-up za pomocą przełącznika



Resetowanie ustawień sieci

Zerowanie sieci WiFi, telefonii komórkowej i Bluetooth.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ System ▶ Opcje resetowania ▶ Resetowanie ustawień sieci ▶ Resetowanie ustawień sieci

Resetowanie ustawień aplikacji

Zerowanie ustawień aplikacji, takich jak wyłączenie dostępu do zasobów, powiadomienia, przywracanie ustawień standardowych. Wszystkie dane aplikacji pozostają zachowane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Opcje resetowania** ▶ **Resetuj ustawienia aplikacji** ▶ **Resetuj aplikację**



Smart Touch

Smart Touch to inteligentny asystent, za pomocą którego można wyświetlać wszystkie funkcje przez wszystkie aplikacje. Funkcje są sterowane za pomocą Smart Touch Ball.

Aktywacja Smart Touch:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Smart Touch** ▶ **włącz Smart Touch** przełącznikiem

Konfiguracja Smart Touch:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Smart Touch** ▶ **wybierz Tryb obsługi gestami lub Tryb menu.**

Tryb obsługi gestami: ▶ spersonalizowane funkcje są obsługiwane pojedynczym kliknięciem, podwójnym kliknięciem lub wciśnięciem i przytrzymaniem Smart Touch Ball

Tryb menu: ▶ spersonalizowane funkcje są wyzwalane przez 5 dowolnie skonfigurowanych przycisków.

Ustawienie z wybraną opcją **Tryb obsługi gestami**:

- ▶ Wybierz funkcje dla operacji **pojedyncze stuknięcie, podwójne naciśnięcie i naciśnięcie i przytrzymanie.**

Ustawienie z wybraną opcją **Tryb menu**:

- ▶ Wyświetla się pięć przycisków dostępnych do przypisania ▶ naciśnij krótko przycisk ▶ wybierz funkcje z listy.

lub

- ▶ naciśnij **Aplikacja** ▶ wybierz aplikację z listy.

Ustawienia widoczności Smart Touch Ball:

- ▶ **włącz / wyłącz** opcję **Ukryj po trzech sekundach nieużywania.**

Usuwanie błędów

Również Twój smartfon czasem może nie działać tak, jak powinien. Poniższe punkty zawierają informacje na temat usuwania błędów.

Restart smartfona

Jeżeli aplikacje lub inne funkcje nie działają prawidłowo lub ekran smartfona przestał reagować, możesz restartować smartfon.



- ▶ **Przycisk włączania / wyłączenia** – naciśnij co najmniej przez 10 s ... Twój smartfon uruchamia się

Przywracanie ustawień fabrycznych smartfona

Jeżeli błędu nie można inaczej usunąć, możesz przywrócić ustawienia fabryczne smartfona. Potem trzeba będzie na nowo skonfigurować Twój smartfon.



Przy przywracaniu ustawień fabrycznych wewnętrzna pamięć i wszystkie Twoje dane osobiste zostaną usunięte. Pobrane aplikacje, muzyka, zdjęcia itp. zostają usunięte, a logowanie w Twoim koncie Google zostaje anulowane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Opcje resetowania** ▶ **Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)** ▶ **Usuń wszystkie dane**

Twój smartfon restartuje się. Następnie skonfiguruj na nowo swój smartfon (⇒ str. 11).

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Ten punkt zawiera odpowiedzi na częste pytania dotyczące Twojego smartfona i proponowane rozwiązania problemów.

Jeżeli żaden z opisanych sposobów nie pozwoli usunąć problemu, należy zwrócić się do serwisu Gigaset.

Dlaczego nie mogę włączyć mojego smartfona?

Bateria Twojego smartfona nie jest włożona. Włóż baterię (→ str. 11).

Bateria Twojego smartfona nie jest wystarczająco naładowana lub jest głęboko rozładowana. Jeżeli poziom baterii spada poniżej minimalnego, smartfon wyłącza się automatycznie. Naładuj baterię.

Dlaczego bateria tak szybko się wyczerpuje lub nie daje się naładować?

Ładuj baterię przez co najmniej 2 godziny. Pamiętaj, że nowa bateria osiąga swoją pełną pojemność dopiero po kilkakrotnym naładowaniu.

Dlaczego moja karta SIM nie pasuje do żadnego z gniazd?

Twój smartfon obsługuje format Nano-SIM. Jeżeli Twoja karta SIM ma inny format (np. micro SIM), możesz zwrócić się do swojego operatora telefonii komórkowej i poprosić o wymianę karty SIM na kartę Nano-SIM.

Dlaczego brak jest sygnału lub na pasku stanu wskazywany jest słaby sygnał telefonii komórkowej?

Jeżeli znajdujesz się w miejscu o słabym zasięgu sieci komórkowej, telefon nie może złapać dobrego sygnału. Jeżeli nie znaleziono sygnału telefonii komórkowej, to być może nie ma zasięgu sieci, karta SIM jest nieprawidłowo włożona lub nie masz aktywnego abonamentu. Udaj się do miejsca o lepszym zasięgu, sprawdź, czy karta SIM jest dobrze włożona do smartfona lub zwróć się do swojego operatora telefonii komórkowej.

Dlaczego ekran dotykowy nie reaguje, gdy próbuję go nacisnąć?



Być może system operacyjny Twojego smartfona zawiesił się. Restartuj swój smartfon (→ str. 99).

Dlaczego głos mojego rozmówcy jest cichy lub przerywany?

Jeżeli Twojego rozmówcy nie słychać wystarczająco głośno, zwiększ głośność przyciskiem głośności +. Jeżeli głos rozmówcy jest niewyraźny, to przyczyną może być słaby zasięg telefonii komórkowej u Ciebie lub rozmówcy. Sprawdź poziom sygnału na pasku stanu lub ew. udaj się w miejsce o lepszym zasięgu.

Jak mogę znaleźć określone ustawienia mojego smartfona?



Smartfon jest wyposażony w zintegrowaną usługę wyszukiwania.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Wpisz szukane pojęcie na górze w pasku wyszukiwania

Jak dostosować jasność ekranu?

Otwórz szybko ustawienia i dostosuj jasność.



Zamiast tego możesz dostosować jasność również w ustawieniach:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Poziom jasności**

Więcej informacji znajdziesz w odpowiednim punkcie (→ str. 65).

Jak ustawić dzwonek, dźwięki powiadomień lub wibracje?

Możesz dostosować różne dźwięki swojego smartfona w ustawieniach:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ Wybierz kategorię (połączenia, powiadomienia, alarmy) ▶ wybierz dźwięk dzwonka ▶ **OK**

Więcej informacji znajdziesz w odpowiednim punkcie (→ str. 66).

Dlaczego zdjęcia i filmy nie są zapisywane?

Pamięć Twojego smartfona może być zapełniona. Sprawdź, ile masz wolnej pamięci (→ str. 69) lub włóż kartę pamięci, aby rozszerzyć pamięć (→ str. 10).

Jak mogę zainstalować kolejne aplikacje na moim smartfonie?

Możesz instalować kolejne aplikacje na smartfonie w aplikacji **Play**. Aby korzystać ze sklepu **Play**, musisz mieć konto Google.

O czym muszę pamiętać, gdy sprzedaję lub usuwam mój smartfon?

Na Twoim smartfonie mogą być zapisane osobiste dane, takie jak zdjęcia, hasła i obrazy. Przed usunięciem lub przekazaniem swojego smartfona usuń z niego wszystkie dane osobowe. W tym celu resetuj smartfon do ustawień fabrycznych (→ str. 69).

Dodatek

Serwis

Części wymienne i wyposażenie produktu są dostępne pod www.gigaset.com.

Pomoc jest dostępna pod www.gigaset.com/service lub telefonicznie:

Infolinia Polska

801 140 160

Obowiązują taryfy lokalne/krajowe. Opłaty za połączenia z sieci komórkowej mogą być inne.

Warunki gwarancji

- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Gigaset Communications GmbH gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania obowiązanym jest użytkownik we własnym zakresie.
- Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

| Data zgłoszenia | Data wykonania | Przebieg naprawy | Pieczęć zakładu |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

| Opis | Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli |
|---|--|
| Kolorowy subpiksel | 1 |
| Ciemne subpiksele | 1 |
| Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli | 1 |



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.

Wskazówki producenta

Zezwolenie

To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.

Użytkowanie poza EOG z wyjątkiem Szwajcarii zależy od krajowego badania typu.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset GX6 (E940-2849-00) spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.



Zakres 5150 - 5350 MHz jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w Wielkiej Brytanii i następujących krajach.

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|
| | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES |
| FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT |
| NL | NO | PT | PL | RO | SE | SI | SK | TR | UK/NL | | |

Odpady i ochrona środowiska

Prawidłowa utylizacja produktu

(Dyrektywa dotycząca zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych - WEEE)

(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że produktu lub jego wyposażenia elektronicznego (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB) nie wolno usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć ewentualnego skażenia środowiska lub obrażeń ciała wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, recykling należy przeprowadzać w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone odzyskiwanie surowców.

Prywatni użytkownicy mogą zwrócić się do sprzedawcy, od którego nabyli urządzenie, lub kontaktować się z właściwymi urzędami, którzy udzielią informacji na temat punktów zbiórki przeprowadzających utylizację przyjazną środowisku.

Użytkownicy komercyjni zwracają się do dostawcy i sprawdzają Ogólne Warunki Handlowe lub umowę sprzedaży.

Ten produkt i elektroniczne części wyposażenia nie mogą być usuwane razem z innymi odpadami komunalnymi.

Niniejszy sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) jest kompatybilny z dyrektywą RoHS.

Przed usunięciem swojego smartfona usuń z niego wszystkie dane osobowe.

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie

(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu informuje, że akumulatora w tym produkcie nie należy usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Jeżeli akumulator nie zostanie usunięty w sposób prawidłowy, zawarte w nim substancje mogą spowodować szkody zdrowotne lub skażić środowisko.

Dla ochrony zasobów naturalnych oraz w celu wspierania przyjaznego środowiska ponownego przetwarzania surowców, należy oddzielić akumulatory od innych odpadów i oddać je bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki zużytych baterii / akumulatorów.

O promieniowaniu

Informacje o certyfikacji SAR (swoiste tempo pochłaniania energii)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR.

Wartość graniczna SAR dla urządzeń mobilnych to:

SAR przy głowie/ na ciele (podczas rozmowy przez telefon) 2,0 W/kg

SAR przy kończynach (np. podczas noszenia w ręce) 4,0 W/kg

Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

| | |
|---|-------------------|
| SAR przy głowie (podczas rozmowy przez telefon) | 1,359 W/kg (10 g) |
| SAR na ciele (np. podczas noszenia w kieszeni spodni) | 0,938 W/kg (10 g) |
| SAR przy kończynach (np. podczas noszenia w rękę) | 2,568 W/kg (10 g) |

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

| Częstotliwość | Pasmo | Maks. moc |
|------------------|---|---------------|
| 2G | 900 MHz | 32,31 dBm |
| | 1800 MHz | 29,28 dBm |
| 3G | 900 MHz | 23,26 dBm |
| | 2100 MHz | 22,80 dBm |
| 4G / 4G+ | B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40 | 22,88 dBm |
| 5G | n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | 23,13 dBm |
| WLAN 2.4 GHz | 2.4 GHz | 19,48 dBm |
| WLAN 5.1-5.7 GHz | 5.1-5.7 GHz | 14,58 dBm |
| WLAN 5.8 GHz | 5.8 GHz | 13,74 dBm |
| BT | 2.4 GHz | 7,56 dBm |
| NFC | 13.56MHz | -19,422dBuA/m |
| WPT | 110KHz-205KHz | -6,52dBuA/m |
| FM | 87.5MHz-108MHz | / |
| GNSS | 1559MHz-1610MHz, 1164MHz-1215MHz | / |

Akcesoria

Używaj wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez Gigaset. Użycie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Akumulator

| | |
|-----------------|-------------------|
| Technologia: | Li-Polymer |
| Pojemność: | 5000 mAh |
| Numer artykułu: | V30145-K1310-X480 |

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogólne

Twoje urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z urządzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source.

Szczegółowe informacje są dostępne pod:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Informacje o telefonie** ▶ **Informacje prawne**

W odniesieniu do licencjodawców oprogramowania Open Source, teksty licencji zawierają regularnie wykluczenia odpowiedzialności. Przykładowo, to wykluczenie odpowiedzialności dla GPL, wersja 2 brzmi:

„This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details”.

a dla LGPL, wersja 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details”.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Gigaset Communications GmbH.

Wskazówki dotyczące licencji i praw autorskich

Urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source podlegające licencjom GNU Public License (GPL) lub GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Kod źródłowy można pobrać z Internetu pod adresem

www.gigaset.com/opensource

W przeciągu trzech lat po zakupie produktu można również zażądać kodu źródłowego od Gigaset Communications GmbH po kosztach własnych. W tym celu należy skorzystać z opcji kontaktu dostępnych na stronie

www.gigaset.com/service

Urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source podlegające licencji Common Public License. Odpowiedni kod źródłowy można pobrać z Internetu pod adresem

www.gigaset.com/opensource

Kod źródłowy można uzyskać również od Gigaset Communications GmbH. W tym celu należy skorzystać z opcji kontaktu dostępnych na stronie

www.gigaset.com/service

Indeks

| | |
|---|--------|
| A | |
| Aktualizacja | 96 |
| Aktualizacja oprogramowania | 96 |
| Aktualizacja systemu | |
| bez powiadomienia | 96 |
| pobieranie | 96 |
| z powiadomieniem | 96 |
| Aktywacja Asystenta Google | 16 |
| Aparat główny | 3 |
| Aparat makro | 3 |
| Aparat przedni | 3 |
| Aplikacja | |
| bezpieczeństwo | 35 |
| domyślna | 80 |
| instalowanie z innego źródła | 35 |
| na pulpicie | 21 |
| nieznanego pochodzenia | 35 |
| odkładanie do folderu na pulpicie | 22 |
| ostatnio otwarta | 20 |
| przesuwanie na pulpicie | 22 |
| równoległe korzystanie z dwóch aplikacji | 34 |
| rozpoznawanie szkodliwych | 36 |
| wyjście | 31 |
| wymuszenie zakończenia | 81 |
| zakończenie | 32 |
| zużycie danych | 82 |
| Aplikacje | |
| instalowanie | 32 |
| Kontakty | 55 |
| ograniczenie korzystania | 39 |
| Telefon | 50 |
| ustawienia | 64 |
| użycie danych | 84 |
| wiadomości | 60 |
| Aplikacje Google | 33 |
| Asystent konfiguracji | 13 |
| Automatyczne włączanie trybu oszczędzania energii | 69 |
| B | |
| Bateria | |
| ładowanie | 11 |
| użytkość | 105 |
| wkładanie | 11 |
| wymiana | 12 |
| Blokada ekranu | 71 |
| hasło | 71 |
| informacje awaryjne | 73 |
| PIN | 71 |
| rozpoznawanie twarzy | 72 |
| wzór | 71 |
| zastępowanie odcisku palca | 37 |
| Blokada karty SIM | 74 |
| Blokada wyświetlacza, patrz blokada ekranu | |
| Blokowanie | |
| konwersacji | 63 |
| Blokowanie numerów | 53 |
| Bluetooth | |
| anulowanie parowania | 90 |
| parowanie | 90 |
| udostępnianie Internetu | 93 |
| włączanie/wyłączanie | 89 |
| zmiana nazwy powiązanych urządzeń | 90 |
| zmiana nazwy własnego urządzenia | 90 |
| C | |
| Certyfikat | |
| WiFi | 87 |
| Certyfikat SAR | 105 |
| Cewka (wewnętrzna) | 3 |
| Cyfrowa równowaga | 38 |
| Cykl zużycia danych | 88 |
| Czas korzystania | 38 |
| Czas snu | 40 |
| Czujnik ciśnienia powietrza | 3 |
| Czujnik linii papilarnych | 3, 37 |
| D | |
| Dane | |
| kopia zapasowa | 97 |
| pobierane przez Bluetooth | 90 |
| przenoszenie na urządzenie | 14 |
| zdalne kasowanie | 76 |
| Data i godzina | |
| ustawianie automatyczne | 95 |
| ustawianie ręczne | 95 |
| Deklaracja udostępnienia danych | 97 |
| DHCP, w sieci WiFi | 86 |
| Dioda powiadomień | 3, 4 |
| Dioda powiadomień, sygnalizowane stany | 4 |
| Domyślna aplikacja | 80 |
| Drukowanie | 48 |
| DuraSpeed | 33 |
| Dwie karty SIM | 84 |
| Dyktowanie wiadomości | 62 |
| Dyrektywa RODO | 97 |
| Dzwonek | |
| całkowite wyłączenie przyciskiem głośności | 25 |
| ustawianie dla kontaktu | 59 |
| zmiana | 52, 67 |
| Dźwięki klawiszy | |
| włączanie w aplikacji Telefon | 52 |
| Dźwięki klawiszy wybierania | 67 |

| | |
|--|-------|
| E | |
| Edycja | |
| wiadomości tekstowej | 52 |
| Ekran | |
| obracanie | 66 |
| Ekran dotykowy | 3 |
| Ekran startowy | |
| skrót do kontaktu | 59 |
| Eksport kontaktów | 58 |
| Emotikony w SMS | 60 |
| F | |
| Family Link | 44 |
| Format czasu | 95 |
| Format daty | 95 |
| Format nazwy | |
| kontakt w aplikacji kontaktów | 55 |
| kontakt w aplikacji Telefon | 52 |
| G | |
| Głośnik | 3, 51 |
| Głośność | |
| ustawianie przez menu | 66 |
| ustawianie przyciskiem głośności | 25 |
| Głośność - | 3 |
| Głośność + | 3 |
| Gniazdo słuchawkowe | 3 |
| Google Play Protect | 35 |
| Granica naładowania baterii | 67 |
| Grupa kontaktów | 56 |
| H | |
| Hasło | |
| blokada ekranu | 71 |
| Historia połączeń | 54 |
| oddzwonienie do osoby | 54 |
| usuwanie połączeń | 54 |
| I | |
| Import kontaktów | 58 |
| Import plików vCard | 58 |
| Informacje awaryjne | 73 |
| Instalowanie, aplikacja | 32 |
| J | |
| Jasność | 65 |
| Język | |
| ustawianie przez menu ustawień | 64 |
| K | |
| Karta gwarancyjna | 103 |
| Karta pamięci | |
| pojemność pamięci | 69 |
| ponowne podłączenie | 69 |
| wkładanie | 10 |
| wysuwanie | 69 |
| Karta SIM | 100 |
| korzystanie z dwóch kart | 84 |
| odblokowanie | 17 |
| preferowana | 84 |
| wkładanie | 10 |
| Klawiatura | 25 |
| Klawiatura Google | 25 |
| Kolejność sortowania, aplikacja telefonu | 52 |
| Kolejność sortowania, kontakty | 55 |
| Konfiguracja | 13 |
| Konfiguracja rozpoznawania twarzy | 15 |
| Kontakt | |
| dodawanie do grupy | 56 |
| dodawanie do ulubionych | 58 |
| przekierowanie na skrzynkę głosową | 59 |
| skrót na ekranie startowym | 59 |
| tworzenie | 57 |
| ustawianie dzwonka | 59 |
| usuwanie | 59 |
| usuwanie kilku | 59 |
| wykonywanie połączenia do | 56 |
| wysyłanie | 61 |
| Kontakty | 55 |
| format nazwisko | 55 |
| grupowanie | 56 |
| import/eksport | 58 |
| poprawianie i zarządzanie | 57 |
| przywracanie | 57 |
| sortowanie | 55 |
| zezwoł na dostęp przez Bluetooth | 90 |
| Konto | 77 |
| dodawanie | 77 |
| synchronizacja | 78 |
| usuwanie | 77 |
| Konto e-mail | |
| konfiguracja poprzez ustawienia | 77 |
| konfiguracja za pomocą asystenta | 16 |
| Konto Exchange | 77 |
| Konto Google | 77 |
| Kontrola wersji systemu Android | 96 |
| Konwersacja | 61 |
| Korzystanie z aparatu słuchowego | 53 |
| Krótkie naciśnięcie | 13 |

| | |
|---|--------|
| L | |
| Lampa błyskowa | 3 |
| Lokalizacja | 79 |
| Lokalizacja w sytuacjach awaryjnych | 80 |
| M | |
| Menedżer urządzeń | 76 |
| Menedżer urządzeń Android | 76 |
| Miejsce w pamięci | |
| zwalnianie | 69 |
| Mikrofon | 3 |
| MMS | |
| przeszukaj wszystko | 63 |
| tworzenie | 61 |
| N | |
| Naciśnięcie i przytrzymanie | 13 |
| Nawigacja | |
| gestami | 19 |
| przyciskami ekranowymi | 20 |
| Nie przeszkadzać | 41 |
| reguły | 42 |
| włączanie | 41 |
| wyłączanie | 41 |
| Numer | |
| dodawanie numeru z historii połączeń do | |
| kontaktów | 54 |
| Numery | |
| blokowanie | 53 |
| O | |
| Obsługa | 17 |
| Obsługa gestami | 23 |
| Obsługa klienta | 102 |
| Obsługa za pomocą gestów | 23 |
| Ochrona danych | 70 |
| Ochrona przed nieupoważnioną obsługą | 71 |
| Ochrona przed nieuprawnionym użyciem | |
| skonfiguruj za pomocą asystenta | 15 |
| Odcisk palca | |
| edycja | 37 |
| metoda zastępcza | 37 |
| nazwa | 37 |
| używanie | 38 |
| wczytanie przez ustawienia | 37 |
| zapisywanie | 15 |
| Odpowiadanie na SMS/MMS | 62 |
| Odrzucanie | |
| połączenia | 51 |
| Odrzucenie | |
| połączenia i wysłanie SMS | 51 |
| Ograniczenie ekranu | 73 |
| Oprogramowanie Open Source | 107 |
| Otwórz | |
| pasek powiadomień | 28 |
| P | |
| Pamięć | |
| dostępna | 69 |
| zajęta | 69 |
| Pamięć operacyjna | 69 |
| Pamięć urządzenia | 69 |
| Pamięć, nieulotna | 69 |
| Pamięć, ulotna | 69 |
| Parowanie | 90 |
| anulowanie | 90 |
| Pasek nawigacji | |
| dopasowanie | 20 |
| Pasek nawigacyjny | 4, 19 |
| Pasek powiadomień | 4 |
| Pasek powiadomień / stanu | 3 |
| Pasek stanu | 4 |
| Pasek ulubionych | 4 |
| dostosowanie | 21 |
| PIN | |
| blokada ekranu | 71 |
| Pobieranie | 36 |
| Podłączanie przewodu USB | 11, 47 |
| Podwójne naciśnięcie | 13 |
| Połączenia | |
| sieć komórkowa | 83 |
| Połączenia 4G | 84 |
| Połączenia sieciowe | 83 |
| Połączenia, kolejność sortowania | |
| w aplikacji telefonu | 52 |
| Połączenie | |
| Bluetooth | 89 |
| do kontaktu z historii połączeń | 56 |
| odbieranie | 51 |
| usuwanie z listy połączeń | 54 |
| VPN | 91 |
| WLAN | 85 |
| zużycie danych | 87 |
| Połączenie z Internetem | |
| odblokowanie | 92 |
| Pomoc | 102 |
| Pomoc do aplikacji Wiadomości | 60 |
| Powiadomienia | |
| tryb wibracji | 29 |
| ustawienia | 29 |
| wyswietlanie | 28 |
| z aplikacji – dopuszczanie / blokowanie | 41 |
| Powiadomienia aplikacji | 30, 81 |
| Powiadomienie | 28 |
| dźwięk | 29 |
| usuwanie | 28 |
| zerowanie | 28 |
| Poziom baterii | 67 |
| Preferowana karta SIM | 84 |
| Proces lokalizacji | 79 |
| Promieniowanie | 105 |
| Proxy, WiFi | 86 |

| | | | |
|--|--------|--|-----|
| Przeciąganie lub przemieszczanie..... | 13 | SMS | |
| Przeciągnięcie | 13 | pisanie | 60 |
| Przełączenie między rozmówcami | 51 | płatny | 60 |
| Przenoszenie plików na/z komputera | 47 | przeszukaj wszystko | 63 |
| Przesyłanie ekranu | 48 | szkic | 60 |
| na inne urządzenie | 48 | wysyłanie do kontaktu | 56 |
| Przycisk funkcyjny | 3 | zapisywanie jako szkic | 60 |
| Przycisk Home | 18, 20 | SMS premium | 60 |
| Przyciski | 50 | SMS/MMS | 60 |
| ekranowe | 20 | odpowiadanie na | 62 |
| Przyciski ekranowe | 20 | wysyłanie | 61 |
| Przyciski nawigacji | 4 | Środowisko | 105 |
| Pulpit | 18 | Stan oczekiwania | |
| dodawanie | 23 | ustalenie czasu bezczynności | 18 |
| dodawanie, usuwanie i przesuwanie | | zakończenie | 18 |
| aplikacji | 21 | Strefa czasowa | 95 |
| dodawanie, usuwanie i przesuwanie | | Strona internetowa | |
| widżetów | 22 | pokaż korzystanie | 39 |
| powracanie do | 18 | ustawianie czasu korzystania | 39 |
| przegląd | 4 | Sygnalizowane stany | 4 |
| przełączanie | 18 | Sygnal telefonii komórkowej | 100 |
| usuwanie | 23 | Symbol ładowania | 11 |
| zmiana tła | 21 | Symbole | |
| Punkt dostępu | 93 | instrukcja obsługi | 5 |
| Punkt powiadomienia | 30 | Synchronizacja | 78 |
| Pytania i odpowiedzi | 100 | automatyczna | 78 |
| | | ręczna | 78 |
| | | System | |
| R | | aktualizacja | 96 |
| Reguły dla „Nie przeszkadzać” | 42 | kopia zapasowa | 97 |
| Resetowanie ustawień sieci | 97 | Szczegóły połączenia | 54 |
| Restart | 99 | Szkic, SMS | 60 |
| Roaming | 83 | Szybkie ustawienia | 24 |
| wyłączanie | 89 | włączanie / wyłączanie funkcji | 24 |
| Roaming danych | 83 | | |
| Rozciąganie / ściąganie | 13 | T | |
| Rozmiar czcionki | 66 | Tekst | |
| Rozmowa | 50 | pisanie i edycja | 25 |
| przez głośnik | 51 | rozmiar czcionki | 66 |
| przez słuchawki | 51 | Telekonferencja | 52 |
| przez zestaw słuchawkowy | 51 | Tło | |
| Rozpoznawanie twarzy | | zmiana | 21 |
| konfiguracja | 72 | Transfer danych | |
| usuwanie | 72 | kontrola zużycia | 87 |
| włączanie / wyłączanie | 72 | Trust Agents (aplikacje zaufane) | 72 |
| | | Tryb ciemny | 66 |
| S | | Tryb dzielonego ekranu | 34 |
| Serwer czasu | 95 | Tryb koncentracji | 40 |
| Serwis | 102 | Tryb nocny | 65 |
| Sieć komórkowa | 83 | Tryb oszczędzania danych | 88 |
| Skalowanie zawartości strony | 13 | Tryb oszczędzania energii | 68 |
| Smart Lock | 72 | Tryb samolotowy | 91 |
| Smart Touch | 98 | | |

| | |
|--|-------------|
| Tryb TTY | 53 |
| Tworzenie folderów aplikacji | 22 |
| Typy kont | 77 |
| U | |
| Udostępnianie Internetu | |
| Bluetooth | 93 |
| Ethernet | 94 |
| USB | 94 |
| Udostępnianie Internetu przez Ethernet | 94 |
| Udostępnianie Internetu przez USB | 94 |
| Ulubione, w kontaktach | 58 |
| Uprawnienia | 81 |
| Uprawnienia aplikacji | 74, 81 |
| przy instalacji | 74 |
| przydzielanie / odmowa | 75 |
| Uprawnienia dla aplikacji | 74 |
| Urządzenie | |
| czas korzystania | 38 |
| konfiguracja | 13 |
| odnajdywanie | 76 |
| zdalne blokowanie | 76 |
| zdalne włączanie dzwonka | 76 |
| Usługi Google | 77 |
| aktywuj dezaktywuj z pomocą asystenta | 15 |
| Usługi operatora | 53 |
| Uśmieški w SMS | 60 |
| Ustawianie | |
| języka za pomocą asystenta | 14 |
| Ustawianie przycisku funkcyjnego | 27 |
| Ustawienia aplikacji | 81 |
| informacje ogólne | 82 |
| zerowanie | 83 |
| Ustawienia fabryczne | 99 |
| Ustawienia klawiatury | 26 |
| Ustawienia ochrony rodzicielskiej | 44 |
| Ustawienia WiFi | |
| rozszerzone | 87 |
| Ustawienia wprowadzania głosowego | 27 |
| Usuwanie | |
| konwersacji | 63 |
| Utylizacja | 105 |
| Uważaj na przejściu | 41 |
| Użycie danych | 84 |
| Użytkownik | |
| konfigurowanie | 45 |
| zmiana | 46 |
| V | |
| VPN | 91 |
| dodawanie | 91 |
| połączenie z siecią | 91 |
| rozłączanie połączenia | 91 |
| W | |
| Wersja systemu Android | |
| aktualizacja | 96 |
| Wiadomość | |
| odczytywanie | 62 |
| zarządzanie | 62 |
| Wiadomość tekstowa, patrz SMS | |
| Wiadomości | 60 |
| Wiadomości multimedialne, patrz MMS | |
| Wibracja | |
| włączanie / wyłączanie w aplikacji Telefon | 52 |
| Wibracje | |
| włączanie / wyłączanie przyciskiem głośności | 25 |
| Widok ekranu | |
| obracanie | 66 |
| Widżet | 22 |
| na pulpicie | 22 |
| przesuwanie na pulpicie | 22 |
| zmiana rozmiaru | 22 |
| WiFi | |
| certyfikat | 87 |
| DHCP | 86 |
| konfiguracja | 86 |
| połączenie urządzenia z punktem dostępu | 93 |
| połączenie z siecią z pomocą asystenta | 14 |
| proxy | 86 |
| punkt dostępu | 93 |
| udostępnianie | 86 |
| usuwanie | 85 |
| włączanie / wyłączanie | 85 |
| włączanie / wyłączanie punktu dostępu | 93 |
| Wi-Fi Direct | 87 |
| Wirtualna sieć prywatna, patrz VPN | |
| WLAN | |
| dodawanie | 85 |
| połączenie z siecią | 14, 85 |
| Włączanie | 12, 17, 100 |
| stanu uśpienia | 18 |
| urządzenia | 12 |
| Włączanie / wyłączanie | 3, 17 |
| Włączanie / wyłączanie mobilnej transmisji danych | 83 |
| Wprowadzić numer | |
| za pomocą klawiatury | 50 |
| Wskazówki bezpieczeństwa | 6 |
| Wyciszenie | |
| mikrofonu | 51 |
| przyciskiem | 25 |
| za pomocą „Nie przeszkadzać” | 41 |
| Wykaz połączeń | 53 |
| Wykluczenie odpowiedzialności | 104 |
| Wykonaj | |
| połączenie do kontaktu z historii połączeń | 54 |

| | |
|---|--------|
| Wykonywanie | |
| połączeń | 50, 60 |
| Wykonywanie zrzutu ekranu | 46 |
| Wyłączanie | 17 |
| Wyświetlacz | |
| jasność | 65 |
| stan uśpienia | 18 |
| Wyświetlanie historii powiadomień | 29 |
| Wysyłanie | |
| wiadomości tekstowej | 51 |
| Wysyłanie e-maila do kontaktu | 56 |
| Wysyłanie pliku | 61 |
| Wysyłanie zdjęć i filmów | 61 |
| Wyszukiwarka | 3 |
| Wzór | |
| blokada ekranu | 71 |

Z

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Zakończenie | |
| rozmowy | 50 |
| Zapytanie | 51 |
| Zarządzanie | |
| muzyką | 47 |
| Zarządzanie uprawnieniami | 75 |
| Zawartość ekranu | |
| wykonywanie zrzutu | 46 |
| Zawartość opakowania | 10 |
| Zbliżanie | 13 |
| Zezwolenie | 104 |
| Złącze USB typu C | 3 |
| Zużycie danych | 82, 87 |
| limit | 88 |
| ograniczenie | 89 |
| ostrzeżenie | 88 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, and Google Chrome are trademarks of Google LLC.