

Gigaset

PREMIUM 100A GO

É possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina
www.gigaset.com/manuals



Gigaset GO: per la linea fissa del futuro

Con questo telefono Gigaset GO è possibile gestire le telefonate da casa in modo flessibile. Sono disponibili tre alternative di connessione e le funzioni GO. È sempre possibile passare da una variante all'altra.

Telefonare tramite la linea fissa analogica

Collegare il telefono con la presa analogica di linea fissa (PSTN). Per fare questo inserire il cavo telefonico nella presa di linea fissa. Ora è possibile

- telefonare tramite la linea analogica,
- utilizzare la segreteria telefonica integrata,
- utilizzare ulteriori funzioni del suo telefono Gigaset (rubrica telefonica, liste chiamate, ecc.).

Telefonare tramite Internet

Ignorare il cavo telefonico e collegare il telefono con un cavo di rete a una porta LAN del router. Registrare il telefono presso il suo provider per la telefonia internet (IP). Con questa connessione è possibile

- condurre due conversazioni contemporaneamente,
- assegnare a ogni portatile un numero personale,
- telefonare tramite diversi provider telefonici,
- impostare tre diverse segreterie telefoniche con annunci individuali per la segreteria e il risponditore,
- utilizzare ulteriori funzioni del suo telefono Gigaset (rubrica telefonica, liste chiamate, ecc.).

Telefonare tramite la linea fissa analogica e internet

Se è in possesso sia di una connessione di linea fissa analogica che di un collegamento internet, è possibile utilizzare le funzioni di entrambe le connessioni, per es. condurre contemporaneamente una conversazione con la linea fissa e due telefonate tramite internet.

Le funzioni dei telefoni Gigaset GO

In aggiunta alle funzioni dei precedenti telefoni analogici o IP, i telefoni Gigaset GO, insieme a portatili compatibili, offrono ulteriori nuove possibilità:

- telefonare gratuitamente in tutto il mondo tra telefoni Gigaset GO tramite Gigaset.net,
- visualizzare informazioni di servizi on-line, per es. il ticker del meteo,
- utilizzare rubriche telefoniche on-line,
- utilizzare servizi Cloud e app dello smartphone per il collegamento tra il telefono di linea fissa e lo smartphone: per es. ricevere notifiche sullo smartphone quando sul telefono GO a casa entrano chiamate o messaggi in segreteria, oppure se i contatti dello smartphone trasmettono sul telefono GO.

➔ Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina www.gigaset.com/go



Indice

Descrizione	5
Portatile	5
Base	7
Messa in funzione (panoramica)	8
Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso	9
Note di sicurezza	11
Messa in funzione	12
Contenuto della confezione	12
Portatile	13
Base	15
Impostare un account IP	18
Smart Call Block (SCB)	21
Utilizzare il telefono	23
Conoscere il telefono	23
Telefonare	27
Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)	34
Liste chiamate	40
Liste messaggi	41
Rubriche telefoniche	43
Rubrica locale del telefono	43
Elenchi telefonici di rete	47
Rubrica telefonica di Gigaset.net	50
Segreteria telefonica	52
Segreteria telefonica locale	52
Segreteria di rete	58
Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida	60
Ulteriori impostazioni	61
Profili acustici	61
Calendario	61
Sveglia	64
Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente	64
ECO DECT	66
Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)	67
SMS (messaggi di testo)	70
Archivio Media-Pool	74
Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	75
Avvisi e-mail	77
Centro Info	79

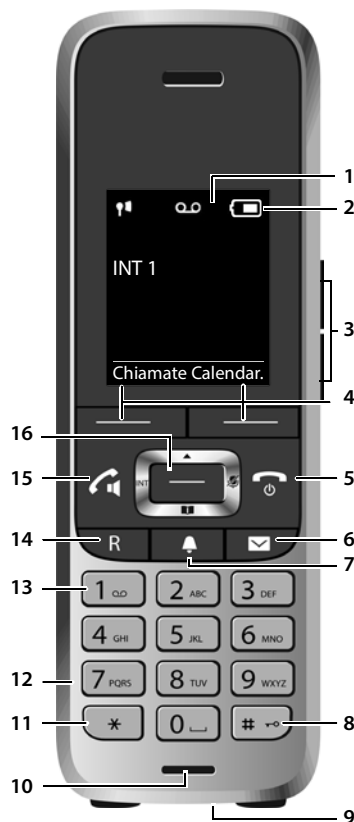
Estensione del telefono	82
Più portatili	82
Repeater	85
Funzionamento su un centralino telefonico	86
Impostare il telefono	88
Portatile	88
Sistema	97
Telefonia internet (VoIP)	102
Configuratore web	105
Appendice	122
Domande e risposte	122
Servizio Clienti	126
Indicazioni del fornitore	128
Dati tecnici	130
Simboli del display	133
Albero del menu	135
Indice	139
Open Source Software	146



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Descrizione

Portatile



- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 133)
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 **Tasti volume** (→ pag. 24)
Per ricevitore/auricolari, suoneria, viva voce e la segnalazione di appuntamenti

- 4 **Tasti funzione** (→ pag. 24)
Diverse funzioni, dipendenti dalla situazione di utilizzo
- 5 **Tasto di riaggancio / Tasto on/off**
Terminare la chiamata; Interrompere la funzione; tornare al livello di menù precedente
▶ premere brevemente
al livello di menù stand-by; accendere/spengere il portatile
▶ premere a lungo
- 6 **Tasto messaggi** (→ pag. 41)
Accesso alle liste chiamate e alle liste messaggi;
Lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 7 **Tasto profili**
Passare da un profilo acustico all'altro
- 8 **Tasto cancelletto**
Attivare/disattivare il blocco tasti
▶ premere a lungo
Cambiare tra maiuscolo, minuscolo e cifre
▶ premere brevemente
- 9 **Connessione USB**
Per lo scambio dati tra il portatile e il pc
- 10 **Microfono**
- 11 **Tasto asterisco**
Aprire la tabella dei caratteri speciali
▶ premere brevemente
- 12 **Connessione auricolari**
(connettore jack da 2,5 mm)
- 13 **Tasto 1**
Contattare la segreteria telefonica/ la segreteria di rete
▶ premere a lungo
- 14 **Tasto R**
Consultazione (Flash)
▶ premere brevemente
Inserire una pausa di digitazione
▶ premere a lungo
- 15 **Tasto impegno linea / Tasto viva voce**
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero visualizzato; passare da modalità ricevitore a modalità viva voce; inviare SMS; aprire la lista di ripetizione chiamate
▶ premere brevemente
Avviare la selezione
▶ premere a lungo

16 Tasto di navigazione / Tasto menu (→ pag. 23)

Aprire il menu; navigare nei menu e nei campi di inserimento; accedere alle funzioni



Se sono elencate più funzioni, la funzione del tasto dipende dalla situazione operativa.

Con riserva di modifiche tecniche e ottiche nell'ambito del miglioramento dei prodotti.

Base

A Tasto registrazione/paging

Cercare portatili (paging);
Mostrare l'indirizzo IP sul
portatile

► premere
brevemente

Registrare il portatile

► premere
a lungo

accesso: collegamento LAN attivo
(il telefono è collegato al
router)

lampeggiante: base in modalità di
registrazione



L'apparecchio può avere forma e colore diversi rispetto a quello rappresentato.



A

Messa in funzione (panoramica)

Telefonia fissa e via internet

Mettere in funzione il portatile



Collegare la base alla rete elettrica



Telefonia fissa

Collegare la base alla rete telefonica analogica




Telefonia via internet (IP)

Collegare la base a un router



Creare un account IP





- ▶ Premere il tasto messaggi  sul portatile
- oppure
- ▶ con il configuratore web sul PC/tablet
→ www.gigaset-config.com

Fatto!

Funzioni GO

- ▶ Collegare la base a un router
- ▶ Scaricare le app sullo smartphone (ad esempio Gigaset elements)
- ▶ Registrare il telefono su Gigaset elements

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso

	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare danni alle persone o agli oggetti.
	Informazioni importanti per il corretto utilizzo o informazioni su funzioni che potrebbero implicare costi aggiuntivi.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.










Tasti

 o 	Tasto impegno linea	 o 	Tasto viva voce
	Tasto di fine chiamata	 a 	Tasti numerici/delle lettere
 / 	Tasto funzione lati/ centro		Tasto messaggi
	Tasto R		Tasto asterisco
	Tasto cancelletto		Tasto profilo
OK, Indietro, Scegli, Modifica, Salva, ...		Tasti funzione	













Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

- ▶  ▶   **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Rappresentazione	Significato
▶	Ogni freccia avvia un'azione.
▶ 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
▶   ▶ OK	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Telefonia ▶ OK	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia . Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
▶ Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
▶ Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  /disattivata  .

Note di sicurezza

	<p>Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.</p>
	<p>Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare neppure chiamate di emergenza.</p> <p>In caso di guasto della connessione LAN o Internet, le funzioni che necessitano di una connessione Internet, ad es. telefonia via Internet (VoIP), rubriche online o l'Info Center, non sono disponibili.</p> <p>Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.</p>
	<p>Utilizzare solo le batterie ricaricabili consigliate che soddisfano la specificata (vedere l'elenco delle batterie omologate → www.gigaset.com/service), in caso contrario possono verificarsi danni rilevanti alla salute e alle persone. Le batterie visibilmente danneggiate devono venir sostituite.</p>
	<p>Utilizzare il telefono con il coperchio della batteria chiuso.</p> <p>Evitare cortocircuiti tra le batterie ed eventuali oggetti nell'alloggiamento delle batterie.</p>
	<p>Non utilizzare il telefono in ambienti dove sussistano rischi di esplosione, per es. luoghi di verniciatura.</p>
	<p>I dispositivi non sono protetti dagli spruzzi d'acqua. Non collocarli quindi in zone umide come per es. bagni o docce.</p>
	<p>Utilizzare soltanto l'alimentatore indicato sugli apparecchi.</p> <p>Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.</p> <p>Utilizzare solo il cavo in dotazione per il collegamento di rete fissa e LAN e collegarlo solo alle prese previste.</p>
	<p>Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione, poiché potrebbero interferire con altri servizi radio.</p>
	<p>Non utilizzare l'apparecchio se il display è crepato oppure rotto. Il vetro o la plastica rotti possono causare lesioni alle mani e al viso. Portare l'apparecchio a far riparare in un Centro Assistenza.</p>
	<p>Non tenere il portatile con il retro dell'apparecchio vicino all'orecchio quando squilla o è attivata la funzione viva voce. Sono altrimenti possibili danni gravi e permanenti all'udito.</p> <p>L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito analogici. In caso di problemi contattare il vostro tecnico audioprotesista.</p>
	<p>Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole celle e batterie che possono essere ingerite.</p> <p>L'ingestione può causare ustioni, perforazione di tessuti molli e morte. Si possono verificare gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione.</p> <p>In caso di ingestione di una cella o una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.</p>
	<p>L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova, per esempio ambulatori.</p> <p>Se si utilizzano apparecchiature medicali (per es. Pacemaker), informarsi presso il fabbricante dell'apparecchio. Là si possono avere informazioni su fino a che punto i corrispondenti apparecchi sono immuni da energie esterne ad alte frequenze (per informazioni sul vostro prodotto Gigaset vedere „Dati tecnici“).</p>

Messa in funzione

Contenuto della confezione

- una **base**,
- un alimentatore per la base,
- un cavo telefonico,
- un cavo LAN,
- un **portatile**,
- un coperchio delle batterie,
- due batterie,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- una clip da cintura,
- le istruzioni per l'uso

Variante con più portatili, per ogni portatile:

- un portatile,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- due batterie, un coperchio delle batterie e una clip per cintura



La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

Collocare la base in un punto centrale dell'appartamento o della casa su una superficie piana e non scivolosa. Generalmente i piedini dell'apparecchio non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerando la varietà di vernici e lucidanti utilizzati per i mobili, non si può tuttavia escludere che con il contatto rimangano tracce sulla superficie di appoggio.

Non esporre mai il telefono a fonti di calore o all'irradiazione solare o di altri dispositivi elettrici.

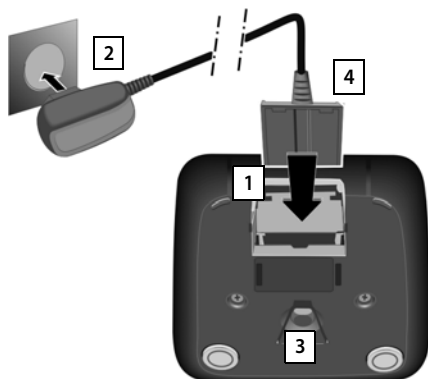
Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Questo apparecchio è adatto solo per il montaggio a un'altezza massima di 2 m.

Portatile

Collegare il supporto di ricarica (se incluso nella confezione)

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **2**.



Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **3**.
- ▶ Togliere la spina **4**.

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola ▶ togliere la pellicola!

Inserire le batterie




Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.




- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità +/- (vedi figura).
 - ▶ Inserire il coperchio delle batterie dall'alto.
 - ▶ Premere il coperchio fino al completo arresto.
- Per aprire il coperchio delle batterie:
- ▶ fare pressione sulla scanalatura in alto sul coperchio e spingerlo verso il basso.

Ricaricare le batterie

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente le batterie nel supporto di ricarica o tramite un alimentatore USB standard.



Le batterie sono completamente cariche, se il simbolo del flash  si spegne.



Durante la carica è normale che le batterie si scaldino. Ciò non comporta pericoli.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

Spegnere il portatile qualora non lo si utilizzi per diversi giorni.

Spegnere il portatile e togliere le batterie qualora non lo si utilizzi per diverse settimane.

I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Nel caso un portatile non risultasse già registrato (visualizzazione **Registrare il portatile**), registrare il portatile manualmente (➔ pag. 82).

Fissare la clip da cintura







Sul portatile sono presenti dei fori laterali per il montaggio della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ▶ premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ▶ premere con forza con il pollice al centro della clip. ▶ Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ▶ Sollevare la clip verso l'alto.



Cambiare la lingua del display

Modificare la lingua del display qualora sia impostata una lingua non desiderata.

- ▶ Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- ▶ Premere **lentamente** e in successione i tasti  e  ... compare il display per l'impostazione della lingua, la lingua corrente (per es. **English**) è selezionata  = selezionata).
- ▶ Impostare altre lingue: ▶ premere il tasto di navigazione  finché sul display sarà selezionata la lingua desiderata, per es. **Français** ▶ per attivare la lingua, premere il tasto destro direttamente sotto il display.
- ▶ Tornare in standby: ▶ Premere il tasto di fine chiamata  a lungo

Esempio



Collegare gli auricolari

- ▶ Collegare gli auricolari sul lato sinistro del portatile con un connettore jack da 2,5 mm **1**.

Il volume degli auricolari corrisponde al volume del ricevitore (→ pag. 91).

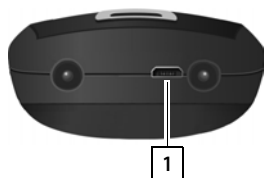


Collegare il cavo dati USB

Per lo scambio dati tra il portatile e il pc:

- ▶ collegare il cavo dati USB con la spina micro USB alla presa USB sulla parte inferiore del portatile **1**.

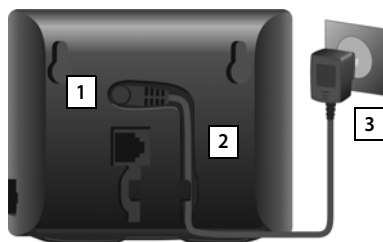
i Collegare il portatile direttamente con il pc, non tramite un hub USB.



Base

Collegare con la rete elettrica

- ▶ Inserire lo spinotto di alimentazione dell'alimentatore nella presa **1** in alto sul retro della base.
- ▶ Collocare il cavo nella scanalatura prevista **2**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **3**.



Utilizzare solamente l'alimentatore **in dotazione**.

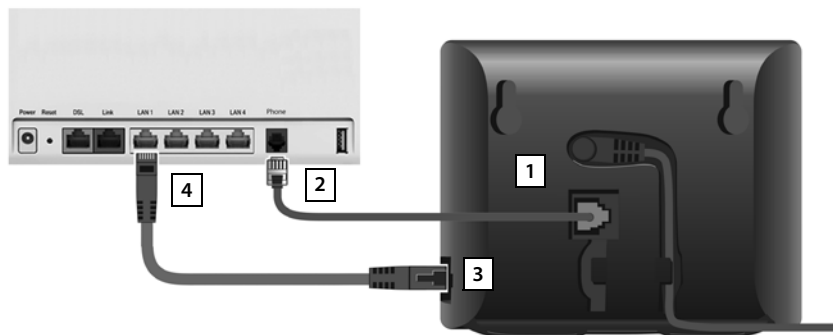
L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente, il telefono non funziona senza alimentazione elettrica.

Collegare il cavo telefonico e stabilire la connessione a Internet



Per la connessione a Internet: un router o una connessione alla rete domestica e un account IP presso un provider Internet.

Per la telefonia Internet: una connessione Internet a banda larga (ad es. DSL) con flat rate.



- ▶ **Per la connessione alla rete fissa:** inserire il cavo telefonico nella presa **1** e collegarlo alla porta per la rete fissa del router **2**.
- ▶ **Per la telefonia Internet e il collegamento a Internet:** inserire un connettore del cavo Ethernet in dotazione nella presa LAN a lato della base **3**. Inserire il secondo connettore del cavo Ethernet in una presa LAN sul router **4**.
- ▶ Posare il cavo nelle apposite canaline.



Utilizzare solo il cavo telefonico **in dotazione**. I connettori dei cavi telefonici possono essere configurati in modo diverso.

Non appena il cavo tra telefono e router è inserito e il router è acceso, il tasto sul lato anteriore della base (tasto di paging) si illumina.

Ora è possibile telefonare o ricevere telefonate tramite la rete fissa o Internet. Il telefono è collegato a Internet.

Una segreteria telefonica della base è attivata in modalità registrazione con un annuncio standard.





Per poter utilizzare tutte le funzioni Gigaset GO, eventualmente devono essere installate le relative app sul suo Smartphone e devono essere effettuate le impostazioni nel configuratore web del telefono, per es. il suo telefono deve essere registrato su Gigaset elements.

Ulteriori informazioni sulle impostazioni → [Configuratore web](#)

Ulteriori informazioni riguardanti Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Avvertenza sulla protezione dei dati

Quando il dispositivo è collegato con il router, si mette automaticamente in contatto con il server di supporto Gigaset. Una volta al giorno vengono inviate le seguenti informazioni specifiche del dispositivo:

- Numero di serie/ item number
- Indirizzo MAC
- Indirizzo IP privato del Gigaset nel LAN/ il suo numero di porta
- Nome dispositivo
- Versione software

Sul server di supporto viene instaurata una connessione con le informazioni del dispositivo già presenti:

- Numero di telefono Gigaset.net
- Password dipendenti dal sistema e specifiche del dispositivo

Ulteriori informazioni sui dati salvati in riferimento al Gigaset.net-Service si trovano in internet su:

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Impostare un account IP



È stato richiesto un account IP presso un gestore (provider) di telefonia Internet. I dati di accesso (nome utente, nome di login, password ecc.) del provider sono disponibili.



Per la registrazione del telefono presso il provider, utilizzare:

- la procedura guidata VoIP sul portatile
- oppure il configuratore web su un PC o tablet (→ pag. 109)

Registrarsi con la procedura guidata VoIP del portatile

Non appena la batteria del portatile è sufficientemente carica, il tasto messaggi del portatile lampeggia.



- ▶ Premere il tasto messaggi  ▶ Sì ... si avvia la procedura guidata ▶ con  scorrere il testo visualizzato ▶ OK





Se la procedura guidata non si avvia regolarmente o viene interrotta, avviare la procedura guidata VoIP tramite il menu sul portatile:


- ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conf. guidata VoIP**

Se sul display si visualizza **Nuovo firmware disponibile**, è già disponibile un firmware aggiornato per il suo telefono.

Aggiornare il firmware: ▶ Sì ... viene caricato il nuovo firmware (durata circa 6 min.)

Successivamente il tasto messaggi  lampeggia ancora.

Il display visualizza i possibili account IP (da IP 1 a IP 6). Gli account già configurati sono contrassegnati con .

- ▶ con  selezionare l'account desiderato ▶ OK



Se non può essere instaurata una connessione internet, viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente. Informazioni alla sezione "Domande e risposte"



→ Appendice.

- ▶ Interrompere la procedura guidata VoIP: ▶ OK ... la procedura guidata VoIP viene interrotto ▶ eventualmente risolvere un errore ▶ richiamare in seguito la procedura guidata dal menu, per configurare l'account IP.

La procedura guidata instaura una connessione via internet con il server di configurazione Gigaset. Qui è possibile trovare alcuni profili con dati generali di configurazione per diversi provider per il download.

Selezionare il provider

Viene caricata una lista di paesi.

- ▶ con  selezionare il paese in cui verrà utilizzato il telefono ▶ **OK** ... viene visualizzata una lista con i provider per questo paese ▶ con  selezionare il provider ▶ **OK** ... vengono scaricati e salvati sul telefono i dati generali di configurazione del provider selezionato



Se il suo provider non compare nella lista:

Interrompere la procedura guidata: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  ... il portatile torna in stand-by ▶ configurare l'account IP con il configuratore web

Inserire i dati di accesso dell'account IP (dipende dal provider)

- ▶ Inserire i dati di accesso ▶ confermare ogni inserimento con **OK**



All'inserimento dei dati di accesso prestare attenzione ai caratteri maiuscoli/minuscoli!

Se la trasmissione ha avuto successo si visualizza: **Il proprio account IP è registrato presso il provider**

Connessioni in entrata e in uscita

Le connessioni disponibili del telefono (linea fissa, Gigaset.net e fino a sei connessioni IP) vengono assegnate ai dispositivi terminali come connessioni in entrata o eventualmente in uscita. I dispositivi terminali sono i portatili registrati e le tre segreterie telefoniche della base.

- **Connessione in entrata:** numero di telefono tramite il quale si ricevono le chiamate. Le chiamate in entrata vengono inoltrate ai dispositivi terminali ai quali la relativa connessione è assegnata come connessione in entrata.
- **Connessione in uscita:** linea utilizzata per le chiamate in uscita. Il numero corrispondente viene trasmesso all'utente chiamato. È possibile assegnare a ogni terminale un numero di telefono o la relativa connessione come connessione in uscita fissa.

Ogni connessione (numero di telefono) del suo telefono può essere utilizzata sia come connessione in uscita che in entrata e può essere assegnata a più dispositivi terminali. Tuttavia può essere assegnata come connessione in entrata a una sola segreteria telefonica.


Assegnazione standard

- Ai portatili e alla segreteria telefonica 1 alla consegna sono assegnate tutte le connessioni configurate come connessioni in entrata.
- Ai portatili è assegnata la connessione di linea fissa come connessione in uscita. Se **non** si possiede una connessione di linea fissa, non è ancora assegnata alcuna connessione in uscita.


Modificare la connessione in uscita

▶  ▶  ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶  ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conness. In uscita** ▶ OK

Selezionare il portatile:

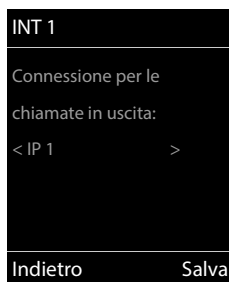
- ▶ con  selezionare il portatile per il quale si vuole modificare l'assegnazione standard ▶ **OK** ... viene visualizzata la connessione attualmente impostata sul portatile per le chiamate in uscita: **Rete fissa** (se si possiede una connessione di linea fissa)

Modificare l'assegnazione:

- ▶ con  selezionare la connessione desiderata oppure **Ogni chiamata** ▶ **Salva**

Ogni chiamata: per ogni chiamata può essere selezionata la connessione con la quale instaurare la conversazione.


È possibile modificare l'assegnazione standard consecutivamente per ogni portatile registrato.





Modificare la connessione in entrata

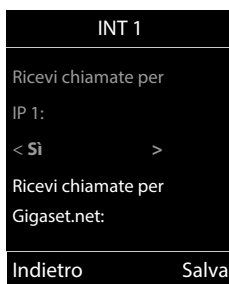
▶  ▶  ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶  ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conness. In arrivo** ▶ OK

Selezionare il portatile oppure la segreteria telefonica:

- ▶ con  selezionare il portatile oppure la segreteria telefonica per i quali si desidera modificare l'assegnazione standard ▶ **OK** ... il display visualizza una voce per ogni connessione disponibile del telefono (**IP 1– IP 6, Gigaset.net, Rete fissa**)

Modificare l'assegnazione:

- ▶ con  selezionare la connessione desiderata ▶ con  selezionare **Sì** oppure **No** (**Sì** = le chiamate a questa connessione vengono inoltrate al portatile/alla segreteria telefonica) ▶ **Salva**



È possibile assegnare alla segreteria telefonica una precisa connessione in entrata.

Una connessione può essere assegnata ad **una sola** segreteria telefonica. Se ad una segreteria telefonica viene assegnata una connessione già assegnata ad un'altra segreteria, l'assegnazione "vecchia" viene cancellata.

Ora il telefono è pronto per l'uso

Smart Call Block (SCB)

Smart Call Block è un servizio di Gigaset Communications GmbH. Il servizio offre ampie possibilità di evitare chiamate indesiderate.



Il servizio SCB è a pagamento e può essere acquistato nello shop online Gigaset. Se si dispone di un buono per l'utilizzo gratuito, riscuoterlo sulla pagina www.gigaset.com/SCB.

Il servizio Smart Call Block utilizza i punteggi tellows per valutare la serietà dei numeri di telefono delle chiamate in entrata in base a una scala da 1 a 9.

Informazioni su tellows: → www.tellows.com

Riscuotere il buono nello shop online Gigaset

La confezione contiene un allegato con informazioni su Smart Call Block. Qui è possibile trovare il proprio codice sconto personale, che dà diritto all'utilizzo gratuito del servizio Smart Call Block per tre mesi.

Inserire il codice sconto e attivare il servizio

- ▶ Nel proprio browser Internet digitare www.gigaset.com/SCB ... si aprirà la pagina Internet di Gigaset dove è possibile inserire il proprio codice sconto
- ▶ Inserire il codice sconto e cliccare su **Invia** ... si verrà indirizzati automaticamente allo shop online Gigaset

Il prodotto è già riportato come articolo. Non viene calcolato alcun prezzo d'acquisto e non è necessario inserire informazioni per il pagamento (carta di credito, ecc.).

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Invia

- ▶ Cliccare su **Vai alla cassa**



Se non si dispone di alcun buono: ▶ acquistare la licenza nello shop online Gigaset

Creare/registrare un account utente Gigaset

Per concludere l'ordine è necessario registrarsi su Gigaset.

Clienti Gigaset già registrati:

- ▶ Inserire l'indirizzo e-mail e la relativa password ▶ **Login**

Clienti non ancora registrati:

- ▶ Cliccare su **Continua e registrati** ▶ inserire i dati di registrazione per l'account cliente Gigaset ... si riceverà un'e-mail con cui confermare la configurazione dell'account.
- ▶ Cliccare sul link nell'e-mail

Ora l'acquisto è concluso. Il servizio Smart Call Block Gigaset è assegnato all'account utente e attivato.

Installare l'app Gigaset elements



Accertarsi che il proprio smartphone sia registrato tramite WLAN alla stessa rete domestica del telefono e che la connessione a Internet avvenga tramite WLAN. Eventualmente disattivare i "Dati mobili" sullo smartphone.

Per poter collegare il telefono al cloud Gigaset, installare l'app Gigaset elements sul proprio smartphone.

- ▶ Caricare l'app Gigaset elements gratuita da Google Play Store o dall'App Store sul proprio smartphone e installarla



- ▶ Avviare l'app e registrarsi con lo stesso identificativo utente utilizzato per riscuotere il buono

Collegare il telefono al cloud Gigaset



È possibile registrare solo una GO-Box come sensore. Se è già stata registrata una GO-Box, cancellare tale registrazione.

- ▶ Sulla pagina dell'app elements **Scegliere un sensore** cliccare su **GO-Box** . . . una procedura guidata di installazione guiderà attraverso tutte le fasi necessarie
- ▶ Seguire le istruzioni sullo schermo.



Ora il processo di installazione è terminato e il telefono è collegato al cloud Gigaset. Ora è possibile utilizzare il servizio Smart Call Block.





Se il periodo di validità del codice sconto è scaduto, verrete informati con un'e-mail e un messaggio sul display del portatile. Sarà quindi necessario un abbonamento al servizio a pagamento, che è disponibile nello shop online Gigaset.

Utilizzare il telefono

Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

- Accendere: ▶ con portatile spento, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 
- Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del telefono.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti: ▶ premere **a lungo** 

Con blocco dei tasti attivato: sul display viene visualizzato il simbolo 





Se sul portatile viene segnalata una chiamata, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile ricevere la chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivato, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione




Il tasto di navigazione serve per navigare all'interno del menu, nei campi di inserimento e per lanciare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.

In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra) nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa premere il lato destro del tasto di navigazione, oppure  significa premere al centro del tasto di navigazione.

In stand-by



Aprire la rubrica

 premere **brevemente**

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili

 premere **a lungo**

Aprire il menu principale

 oppure 

Aprire la lista dei portatili



Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



Durante una conversazione

Aprire la rubrica

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili

Disattivare il microfono

Avviare una consultazione interna

Modificare il volume del ricevitore/del viva voce



premere a lungo

Tasti volume

Impostare il volume di **ricevitore/auricolari, suoneria, viva voce** e la notifica di **appuntamenti**: ► premere il tasto volume  /  sul lato destro del portatile

Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda della situazione di utilizzo.



Funzioni attuali dei tasti funzione

tasti funzione

Simboli dei tasti funzione → pag. 133




In modalità stand-by, ai tasti funzione è assegnata una specifica funzione. Per modificare l'assegnazione: → pag. 95

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate in menu a diversi livelli.

Selezionare/confermare funzioni


Confermare selezione con

OK oppure premere al centro del tasto funzione 

Indietro di un livello nel menu

Indietro

Passare alla modalità stand-by del display

 premere a lungo



Attivare/disattivare funzione con

Modifica attivata  / disattivata 

Attivare/disattivare opzioni con

Scegli attivata  / disattivata 


Menu principale

In stand-by: ► premere il tasto di navigazione al centro  ► selezionare il sottomenu con il tasto di navigazione  ► OK

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.

Sottomenu


Le funzioni dei sottomenu sono visualizzati in una lista.

Accedere a una funzione: ► selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ► OK


Indietro di un livello nel menu:

► premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

► premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Per tornare in stand-by

► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 



Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand by **automaticamente**.

Esempio





Esempio





Inserimento del testo




Posizione di inserimento




- ▶ Con  selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- ▶ Con  spostare il cursore.

Correggere un inserimento errato

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶ premere **brevemente** 
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶ premere a lungo 

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettere/cifre: ▶ premere il tasto più volte brevemente
 - Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ▶ premere il tasto cancelletto 
- Quando viene modificata una voce nella rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire caratteri speciali: ▶ premere il tasto cancelletto  ▶ con  selezionare il carattere desiderato ▶ **Inserisci**

Nuovo contatto

Nome:
Peter|

Cognome:

Telefono:

Abc



< C Salva






La disponibilità di lettere speciali dipende dalla lingua impostata.

Telefonare




Telefonare

- ▶ Con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 

La connessione viene selezionata tramite la connessione uscente (linea). Utilizzare una linea diversa:

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ con  selezionare la linea ▶ **Seleziona** ▶ con  inserire il numero ... il numero viene selezionato circa 3 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra

Al portatile, invece che un collegamento di trasmissione, è assegnata una **Ogni chiamata**:

- ▶  Inserire il numero ▶ premere il tasto impegno linea  ▶  selezionare il collegamento ▶ **Seleziona**

Interrompere il processo di chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata 



Informazioni per la trasmissione del numero di telefono: ➔ pag. 34



Quando l'illuminazione del display è disattivata premendo un qualsiasi tasto si attiva l'illuminazione del display. I **tasti cifre** selezionati appariranno sul display per la selezione, gli **altri tasti** non hanno ulteriori funzioni.

I numeri che terminano con il suffisso #9 vengono selezionati automaticamente tramite il collegamento Gigaset.net (➔ pag. 102). Le chiamate sono gratuite.

Selezionare dalla rubrica

- ▶ Con  aprire la rubrica telefonica ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Nel caso ci fossero più numeri inseriti:

- ▶ Con  selezionare il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene composto.






Per l'accesso rapido (selezione rapida): associare i numeri della rubrica ai tasti cifre/ funzione.



Selezionare da: una rubrica pubblica ➔ pag. 47, la rubrica Gigaset.net ➔ pag. 50

Chiamare un numero dalla lista di ripetizione della selezione



Nella lista di ripetizione della selezione vengono elencati gli ultimi 20 numeri selezionati con questo portatile.

- ▶ Premere brevemente il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:




- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ▶ eventualmente con  scorrere i numeri ▶ selezionare il numero desiderato e premere il tasto di impegno linea 


Gestire le voci della lista di ripetizione della selezione

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ... opzioni possibili:

Copiare la voce nella rubrica: ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ OK


Usare il numero sul display:


- ▶  **Mostra il numero** ▶ OK ▶ eventualmente modificare o integrare con  ▶  salvare in rubrica come nuova voce

Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare tutte le voci: ▶  **Cancella elenco** ▶ OK

Impostare la ricomposizione automatica:






- ▶  **Ripetiz. Automatica** ▶ OK ... il numero selezionato viene ricomposto automaticamente (almeno ogni 20 sec.). Contemporaneamente lampeggia il tasto viva voce, È impostato "viva voce".

L'utente risponde: ▶ premere il tasto di impegno linea  ... la funzione viene terminata.

L'utente non risponde o risulta occupato: la chiamata termina dopo circa 30 sec.. La funzione termina se viene premuto un tasto qualsiasi oppure dopo 10 tentativi senza successo.

Chiamare un numero dalle liste chiamate

Le liste chiamate (→ pag. 40) contengono le ultime chiamate ricevute, in uscita e chiamate perse.

- ▶  ▶  **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con  selezionare la lista desiderata ▶ OK ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 










Le liste chiamate possono essere aperte direttamente con il tasto funzione **Chiamate**, se al tasto è assegnata questa funzione.

La lista **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .


Chiamata diretta

Premendo un tasto qualsiasi, viene selezionato un numero preassegnato. Questo permette per es. ai bambini, che non sono ancora in grado di selezionare un numero, di chiamare un numero specifico.

Attivare la modalità di chiamata diretta:

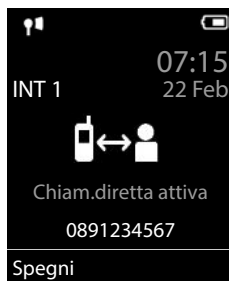
- ▶  ▶   **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Chiamata diretta** ▶ OK ▶ con  attivare **Attiva** ▶  **Chiama il** ▶ con  inserire il numero ▶ **Salva** ... in modalità stand-by del display viene visualizzato che la funzione **Chiamata diretta** o **diretta** è stata attivata, è anche visualizzato il numero inserito

Effettuare una chiamata diretta: ▶ premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero salvato.



Interrompere la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Terminare la modalità di chiamata diretta: ▶ premere **a lungo** il tasto .

Esempio



Chiamare un indirizzo IP (dipendente dal provider)



- ▶ Con il tasto asterisco  dividere i blocchi di cifre dell'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28).
- ▶ Con il tasto cancelletto  aggiungere il numero della porta SIP dell'interlocutore all'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28#5060)

Se il provider non supporta la selezione di indirizzi IP, ogni parte dell'indirizzo viene interpretata come normale numero di telefono.


Inserire una pausa di selezione durante la selezione

- ▶ Premere a lungo il tasto cancelletto  ... sul display appare una P

Chiamate in arrivo

Una chiamata in entrata viene segnalata tramite squilli, una visualizzazione sul display e il tasto impegno linea/viva voce   lampeggiante.

Rispondere a una chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea 
- Se è impostato **Solleva e Parla**: ▶ estrarre il portatile dal supporto di ricarica
- Inoltrare alla segreteria telefonica: ▶ **Opzioni** ▶ **Inoltra a ST**
- Rispondere a una chiamata con l'auricolare

Disattivare la suoneria: ▶ **Silenzia** ... è possibile rispondere alla chiamata, finché questa è segnalata sul display.

Rifiutare una chiamata: ▶ Premere il tasto di fine chiamata .

Informazioni sul chiamante



Il numero del chiamante viene trasmesso (→ pag. 34).

Il numero di telefono del chiamante viene visualizzato sul display.

Senza voce nell'elenco telefonico di rete e senza servizio Smart Call Block

Se il numero del chiamante è salvato nell'elenco telefonico locale, viene visualizzato il nome.

Voce nell'elenco telefonico di rete

Se il numero di telefono trasmesso è presente nell'elenco telefonico di rete, il numero viene sostituito con il nome nel database del provider e viene visualizzato sul display.

Con servizio Smart Call Block

La serietà del numero di telefono viene verificata e il numero viene visualizzato con informazioni. Come fonte viene indicato **tellows**.



Il servizio Smart Call Block è stato richiesto presso Gigaset e configurato.



Informazioni sul numero di telefono:

Colore	Punteggio tellows	Valutazione
Verde:	1-4	Chiamata affidabile
Nessun colore/bianco:	5-6	Chiamata neutra (nessuna informazione)
Giallo:	7	Chiamata indesiderata (ad es. Opinion research)
Rosso:	8-9	Chiamata pericolosa (ad es. Aggressive ads)

In funzione delle impostazioni SCB, le chiamate con punteggio tellows 7-9 non vengono segnalate o vengono segnalate solo visivamente.

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso segnala una chiamata durante una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ► **Opzioni** ►  **Rifiuta Avv. Chiam.** ► **OK**
- Rispondere alla chiamata: ► **Rispondi** ► è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.
- Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente: ► premere il tasto di impegno linea .

Telefonate interne



Sulla base sono registrati più portatili (→ pag. 82).

- ▶ Premere **brevemente** ... viene aperta la lista dei portatili, il portatile utilizzato è contrassegnato con < ▶ con selezionare il portatile desiderato oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) ▶ premere il tasto di impegno linea

Selezione rapida per una chiamata collettiva:

- ▶ premere **brevemente** ▶

oppure ▶ premere **a lungo**



Le chiamate interne verso altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Si sente il tono di occupato, se:

- esiste già una connessione interna
- il portatile chiamato non è disponibile (spento, fuori portata)
- la telefonata interna non viene ricevuta entro 3 minuti

Consultazione sulla linea interna / Inoltro interno

Chiamare un utente **esterno** e inoltrare la chiamata a un utente **interno** o effettuare una consultazione interna.

- ▶ ... si apre la lista dei portatili ▶ con selezionare portatile oppure **Chiama tutti** ▶ **OK** ... viene chiamato l'utente/gli utenti interni ... opzioni possibili:

Effettuare una consultazione interna:

- ▶ parlare con l'utente interno

Per tornare alla conversazione esterna:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Chiudi la chiamata** ▶ **OK**

Inoltrare una telefonata esterna, quando l'utente interno ha accettato la chiamata:

- ▶ annunciare la chiamata esterna ▶ premere il tasto di fine chiamata

Inoltrare una telefonata esterna, prima che l'utente interno abbia risposto:




- ▶ premere il tasto di fine chiamata ... la telefonata esterna viene subito inoltrata. Se l'utente interno non risponde o risulta occupato, la telefonata esterna viene inoltrata al proprio portatile.

Terminare la telefonata interna, quando l'utente interno **non** risponde oppure l'interno è occupato:

- ▶ **Fine** ... si ritorna alla chiamata esterna

Effettuare una conversazione alternata / Avviare una conferenza

Condurre una chiamata. Un'ulteriore telefonata rimane in attesa. Entrambe le conversazioni sono visualizzate sul display.

- Conversazione alternata: ► con  passare da un utente all'altro
- Avviare una conferenza a tre: ► **Confer.**
- Terminare una conferenza: ► **Fine Conf** . . . si viene di nuovo connessi con la telefonata esterna ► con  passare da un'utente all'altro
Gli altri partecipanti alla conferenza terminano la conversazione con il tasto di fine chiamata .

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ► **Rifiuta**
il tono dell'avviso di chiamata viene disattivato. La chiamata continua a essere segnalata sugli altri portatili registrati.
- Rispondere alla chiamata: ► **Rispondi** . . . è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.

Avviso di chiamata interno durante una conversazione esterna


Se ci sono più portatili collegati alla stessa base, ed un interno prova a chiamare un altro interno mentre è impegnato in una conversazione interna/esterna, questa chiamata viene visualizzata sul display (**Avviso di chiamata**).

- Terminare la notifica: ► premere un tasto qualsiasi
- Accettare la chiamata interna: ► terminare la chiamata in corso
la chiamata interna viene segnalata come sempre. È possibile rispondere.



Durante una conversazione

Viva voce

Durante una conversazione, durante l'instaurazione di una connessione e l'ascolto della segreteria telefonica, attivare/disattivare il viva voce:







- ▶ Premere il tasto viva voce 

Mettere il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- ▶ premere e tenere premuto il tasto viva voce  ▶ mettere il portatile nel supporto di ricarica ▶  tenere premuto altri 2 secondi.

Volume della conversazione

Vale per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore o cuffie, se il portatile dispone di una presa per cuffie):


- ▶ premere i tasti del volume  /  oppure  ▶ con  /  oppure  impostare il volume ▶ **Salva**




L'impostazione viene salvata automaticamente dopo circa 3 secondi, anche senza premere **Salva**.

Disattivare il microfono

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere 

oppure: ▶ premere il tasto profilo  brevemente

Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)

I servizi di rete dipendono dalla rete (rete telefonica analogica oppure telefonia IP) e dal provider di rete (Provider di servizi o impianto telefonico) ed eventualmente devono essere richiesti.


È possibile trovare una descrizione delle funzioni particolari sulle pagine internet o nelle filiali del proprio operatore di rete.

In caso di problemi, rivolgersi al proprio operatore di rete.




Con la richiesta di servizi di rete possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Si informi presso il suo operatore di rete.

Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Servizi di rete**;
- servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "conversazione alternata", "conferenza"). Queste vengono messe a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa**, **Conferenza**).



Per accendere/spengere oppure attivare/disattivare di funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

► Dopo un tono di conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

Una riprogrammazione dei servizi di rete non è possibile.

Trasmissione del numero di telefono

In fase di chiamata viene trasmesso il numero di telefono del chiamante (CLI = Calling Line Identification) e può essere visualizzato sul display dell'utente chiamato (CLIP = CLI Presentation). Se la trasmissione del numero è soppressa, il numero non viene trasmesso all'utente chiamato. La chiamata sarà anonima (CLIR = CLI Restriction).

Visualizzazione del numero per telefonate in ingresso

Con la trasmissione del numero di telefono

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, viene visualizzato il nome.

Mancata trasmissione del numero di telefono

Invece del nome e del numero viene visualizzato quanto segue:

- **Esterno**: il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto**: Il chiamante sopprime la trasmissione del numero di telefono.
- **Sconosciuto**: il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono.






Trasmissione del numero di telefono per chiamate in uscita

Attivare/disattivare la trasmissione del numero di telefono per tutte le chiamate

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

►  ►   Servizi di rete ► OK ►  Tutte anonime ► Modifica  = attivato

Disattivare la trasmissione del numero di telefono per la prossima telefonata

►  ►   Servizi di rete ► OK ►  Prossima anomima ► OK ► con  inserire il numero ► **Seleziona** ... la chiamata viene effettuata e il numero di telefono viene nascosto.

Acquisizione del nome dalla rubrica telefonica on line

Invece del numero del chiamante, può essere visualizzato il nome con il quale è salvato nella rubrica online.



L'operatore della rubrica telefonica online supporta questa funzione.

La visualizzazione del nome del chiamante è attivata tramite il configuratore web.

Il chiamante ha autorizzato e non richiesto la trasmissione del numero di telefono.


Il telefono è connesso a internet.

Il numero del chiamante non è salvato nella rubrica locale del portatile.

Avviso di chiamata per una telefonata esterna

Durante una chiamata esterna, un tono di avviso segnala la presenza di un'ulteriore chiamata esterna. Quando il numero di telefono viene trasmesso, viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Rifiutare la chiamata esterna segnalata:

► **Opzioni** ►  **Rifiuta Adv. Chiam.** ► OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato.

Ricevere la chiamata esterna segnalata:

► **Rispondi**

Dopo aver accettato la chiamata segnalata, è possibile passare da una conversazione all'altra (**Conversazione alternata** → pag. 38) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente (**Conferenza** → pag. 39).

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

►  ►   Servizi di rete ► OK ►  Avviso di chiamata ► OK ... poi
 Abilitare/disabilitare: ► **Abilita:** con  selezionare **On** oppure **Off**
 Attivare: ► **Invia**

L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.



Prenotazione

Se occupato/assente

Se l'interlocutore non è raggiungibile, è possibile attivare la prenotazione di chiamata.

- **Se occupato:** richiamare, non appena l'utente chiamato ha terminato la conversazione.
- **Se assente:** richiamare, non appena l'utente chiamato ha effettuato una nuova chiamata.

Avviare la prenotazione

► Opzioni ►  Prenotazione ► OK ► premere il tasto di fine chiamata 


Cancellare la prenotazione anticipatamente

►  ►   Servizi di rete ► OK ►  Canc. Prenotazione ► OK ... si riceve una conferma dalla rete telefonica ► premere il tasto di fine chiamata 



È possibile attivare solo una prenotazione. L'attivazione di una prenotazione cancella una prenotazione eventualmente già attiva.

La prenotazione può essere ricevuta solo sul portatile che ha attivato la prenotazione

Se la prenotazione viene segnalata prima che si è riusciti a cancellarla: ► premere il tasto di fine chiamata 

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono inoltrate su un'altra linea.

Si distingue tra

- il trasferimento di chiamata verso un numero esterno e
- il trasferimento di chiamata interno

Trasferimento di chiamata verso una linea esterna



Per ogni connessione (numero di rete fissa e connessione VoIP), che è assegnata al portatile come connessione entrante (→ pag. 103), può essere impostato un trasferimento di chiamata.

►  ►   Servizi di rete ► OK ►  Trasf. di chiamata ► OK ► con  selezionare connessione entrante ► OK ... poi



Abilitare/disabilitare: ► **Abilita:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero per il trasferimento di chiamata:


►  **Numero di telefono** ► con  inserire il numero

► Per il trasferimento di chiamata di un numero Gigaset.net, inserire un altro numero Gigaset.net.

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

- ▶  **Trasferimento** ▶ con  impostare il momento per il trasferimento di chiamata
 - Immediato:** le chiamate vengono trasferite immediatamente.
 - Senza Risposta:** le chiamate vengono trasferite, se dopo ripetuti squilli non risponde nessuno.
 - Se Occupato:** le chiamate vengono trasferite, quando la linea è occupata.

Attivare: ▶ **Invia**

Con il trasferimento della connessione di rete fissa: Viene instaurata una connessione nella rete telefonica ... segue una conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata 




Il trasferimento di chiamata può comportare **costi aggiuntivi**. Si prega di informarsi presso il proprio operatore di rete.

Trasferimento di chiamata interno

Trasferire le chiamate **esterne**, rivolte alla connessione entrante del portatile (→ pag. 103), a un altro portatile.

- ▶  ▶   **Servizi di rete** ▶ OK ▶  **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶  **Interno** ▶ OK ...

poi



Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Selezionare il portatile:

- ▶  **Al portatile** ▶ con  selezionare l'utente interno

Si visualizza **Nessun portatile**, se in precedenza non è stato effettuato alcun trasferimento di chiamata oppure se il portatile impostato in precedenza non è più registrato.

Tempo di ritardo per la ricezione della chiamata:

- ▶  **Risposta dopo** ▶ con  selezionare **Ness. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.**

Ness.: la chiamata viene trasferita immediatamente.

Attivare: ▶ **Salva**

Il trasferimento di chiamata è a un solo livello. Se le chiamate per un portatile vengono inoltrate a un altro portatile (per es. INT 1), sul quale è pure stato impostato un inoltra (per es. all' INT 2), questo secondo inoltra non viene attivato. Le chiamate vengono segnalate dal portatile INT 1.




Una chiamata che è stata trasferita viene salvata nelle liste chiamate.

Conversazione con tre interlocutori


Consultazione

Durante una conversazione interna chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata rimane in attesa.

- ▶ **Attesa** ▶ con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione attuale rimane in attesa, il secondo utente viene chiamato.

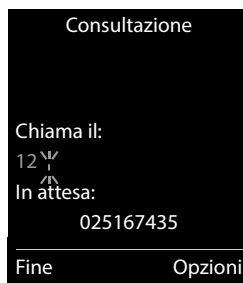
L'utente chiamato non risponde: ▶ **Fine**

Terminare la consultazione

- ▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ **OK** ... la connessione verso il primo interlocutore viene instaurata.



oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene richiamato il primo interlocutore.




Conversazione alternata


Conversare alternativamente con un interlocutore e con l'altro. L'altra conversazione viene di volta in volta messa in attesa.

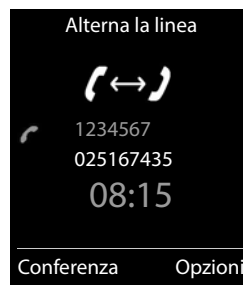
- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... nel display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore attuale è marcato con .
- ▶ Con il tasto di navigazione  passare da un utente all'altro.

Terminare la chiamata attiva momentaneamente

- ▶ **Opzioni** ▶  **Chiudi la chiamata** ▶ **OK** ... la connessione con l'altro interlocutore viene riattivata

oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene avviata la richiamata dell'altro interlocutore



Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata... poi


Avviare una conferenza:


- ▶ **Confer.** ... tutti gli interlocutori possono sentirsi e conversare

Tornare alla conversazione alternata:

- ▶ **Fine Conf** ... si è di nuovo collegati con l'utente, con il quale è stata avviata la conferenza.

Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.

Trasferimento di chiamata– ECT (Explicit Call Transfer)




La funzione è supportata dal provider di rete.

Attivare /disattivare ECT

- ▶  ▶   Servizi di rete ▶ OK ▶  Trasferta ▶ Modifica  = attivato)

Trasferire una chiamata

É in corso una chiamata **esterna** tramite la connessione VoIP e si desidera trasferire la chiamata ad un altro interlocutore esterno. La chiamata esterna rimane in attesa, come con il trasferimento di chiamata.

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata  (durante la conversazione o prima della risposta del secondo interlocutore).

Non disturbare

Le chiamate in arrivo non vengono segnalate. Il chiamante riceve un tono di avviso, che l'utente chiamato non vuole essere disturbato.

- ▶  ▶   Servizi di rete ▶ OK ▶  Non disturbare ▶ OK ▶ Abilita: con 
selezionare **On** oppure **Off** ▶ Invia

Liste chiamate

Il telefono memorizza diversi tipi di chiamate (perse, ricevute e fatte) all'interno di liste separate.

Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:



Chiamate perse



Chiamate ricevute



Chiamate fatte (lista ricomposizione automatica)



chiamata sulla segreteria telefonica

- Numero del chiamante. Se il numero è presente in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero (☎ Telefono, 🏢 Telefono Ufficio, 📱 Cellulare). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate ricevute da quel numero.
- Trasmissione, tramite la quale la chiamata è stata ricevuta/effettuata
- Data e ora della chiamata (se impostata)

Esempio

Tutte le chiamate	
☎ Andrea	Oggi, 15:40 [3]
☎ 089563795	13.05.22, 18:32
📱 Giulia Black	12.05.22, 13:12
Visualiz.	Opzioni

Aprire lista chiamate

Tramite il tasto funzione: ▶ **Chiamate** ▶ con selezionare la lista ▶ OK

Tramite il menu: ▶ ▶ ▶ **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con selezionare la lista ▶ OK

Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

▶ premere il tasto messaggi ▶ **Chiamate perse** ▶ OK



Richiamare un numero dalla lista chiamate

▶ ▶ ▶ **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con selezionare lista ▶ OK ▶ con selezionare voce ▶ Premere il tasto impegno linea ▶



Altre opzioni



▶ ▶ ▶ **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con selezionare lista ▶ OK ... opzioni possibili:
 Visualizzare voce: ▶ con selezionare voce ▶ **Visualiz.**
 Numero in rubrica: ▶ con selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶ **Salva Nr. in rubrica** ▶ OK

Numero nella Black List:

- ▶ con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Copia nella blacklist** ▶ **OK**

Richiedere informazioni tramite SMS sul numero di telefono (eventualmente a pagamento):


- ▶ con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Servizio Info SMS** ▶ **OK**

Cancellare voce: ▶ con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella tutto** ▶ **OK** ▶ **Sì**

Liste messaggi

Le notifiche riguardanti le chiamate perse, i messaggi sulla segreteria telefonica/segreteria telefonica di rete, gli SMS in entrata e gli appuntamenti persi vengono salvate nelle liste dei messaggi e possono essere visualizzate sul display del portatile.

Non appena arriva un nuovo messaggio viene generato un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi  lampeggia (se attivato).


I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.


Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

 sulla segreteria telefonica/segreteria di rete

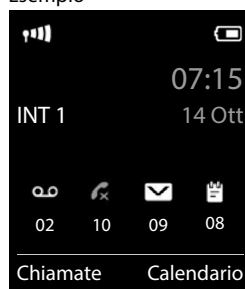
 nella lista delle chiamate perse

 nella lista degli SMS in arrivo

 nella lista degli appuntamenti scaduti

 Le liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Esempio




Visualizzare i messaggi:

- ▶ premere il tasto messaggi  ... vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox**: viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi messaggi. Tra parentesi appare il numero di nuovi messaggi.


Voce **non** in grassetto: nessun nuovo messaggio. Tra parentesi appare il numero di messaggi già letti.

- ▶ con  selezionare la lista ▶ **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi

Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete.

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Eventi scaduti:	(2)
Chiamate perse	(5)
Mailbox:	(1)
Segret. Telef.	
Indietro	OK

 La lista dei messaggi contiene una voce per ogni segreteria telefonica assegnata al portatile, ad es. per una segreteria telefonica di rete.

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La ricezione di nuovi messaggi viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questo tipo di segnalazione può essere attivato o disattivato per ogni tipo di messaggio.

In stand-by:

- ▶  ▶ premere i tasti      ... sul display si visualizza la cifra 9 ▶ con  selezionare il messaggio:

Messaggi sulla segreteria di rete

▶  

Chiamate perse

▶  


Nuovi SMS

▶  

Messaggi sulla segreteria

▶  

Viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento

(per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di messaggio selezionato (per es. 0) ▶ con  impostare il comportamento con nuovi messaggi:

Il tasto messaggi lampeggia

▶ 

Il tasto messaggi non lampeggia

▶ 

- ▶ Confermare l'impostazione selezionata con **OK**

oppure

- ▶ tornare in stand-by senza effettuare modifiche: ▶ **Indietro**



Se il tasto messaggi lampeggia, non sarà possibile modificare le impostazioni. Si devono prima cancellare le liste chiamate.



Gigaset GO: il telefono invia sul suo smartphone un avviso riguardo alle chiamate ricevute.



Sul suo smartphone è installata l'app **Gigaset elements**.

Il telefono è registrato su **Gigaset elements** (→ configuratore web).

Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go




Rubriche telefoniche

Rubrica locale del telefono

I numeri memorizzati in rubrica sono disponibili solo sul telefono dove sono stati memorizzati. Le voci possono essere comunque trasferite ad altri portatili cordless associati alla stessa base.

Aprire la rubrica telefonica

► In stand-by premere **brevemente** 

oppure

►  ►  ►  Contatti ► OK ► Rubrica ► OK




Voci della rubrica

Numero di voci: fino a 500


Informazioni: nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP, immagine CLIP

Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
nome e cognome: max. 16 caratteri
indirizzo e-mail: max. 64 caratteri




Creare una voce

►  ►  <Nuovo contatto> ► OK ► con  passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:


Nome/numeri:

► con  inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

Ricorrenza:

► con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ► con  inserire data e ora ► con  selezionare il tipo di segnale (**Solo vivo** oppure con suoneria)

Melodia (VIP):

► con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata assegnata una **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo **VIP**.

Esempio

Nuovo contatto

Nome:
Robert

Cognome:
▼

Telefono:
▼


Abc

▼

< C

Salva

Foto CLIP:

- ▶ con  selezionare un'immagine che verrà visualizzata durante la chiamata dell'utente (→ Archivio Media-Pool).

Salvare la voce: ▶ **Salva**





Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.








Per **Melodia (VIP)** e **Foto CLIP**: il numero di telefono del chiamante deve essere trasmesso.

Cercare/selezionare una voce in rubrica



- ▶  ▶ con  selezionare il nome desiderato

oppure


- ▶  ▶ con  inserire le prime lettere (max. 8 lettere) . . . viene visualizzata la prima voce con le lettere inserite ▶ con  eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶  ▶  premere **a lungo**

Visualizzare/modificare una voce

- ▶  ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ **Visualiz.** ▶ con  selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

- ▶  ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**



Cancellare una voce

- Cancellare **una** voce: ▶  ▶ con  scegliere la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

- Cancellare **tutte** le voci: ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Sì**

Impostare l'ordine delle voci in rubrica

le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Elenca per cognome / Elenca per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono standard nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

Visualizzare il numero di voci vuote



►  ► Opzioni ►  Memoria disponibile ► OK

Copiare un numero nella rubrica


Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati
- dal testo di un SMS
- da una rubrica pubblica online oppure da un registro di settore
- durante la composizione di un numero



Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

► Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► OK ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

► <**Nuovo contatto**> ► OK ► con  selezionare il tipo di numero ► OK ► completare la voce ► **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

► con  selezionare la voce desiderata ► OK ► con  selezionare il tipo di numero ► OK ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ► eventualmente rispondere con **Si/No** ► **Salva**

Trasferire voce/rubrica



Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.

L'altro portatile e la base sono in grado di ricevere voci della rubrica telefonica.



Una telefonata esterna interrompe la trasmissione.

Le foto del chiamante e i motivi musicali non vengono trasmessi. Viene trasmessa solo la data dell'anniversario.

Entrambi i portatili supportano il formato vCard

- non è presente nessuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- è già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene un numero maggiore rispetto a quello stabilito dal ricevente, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.






Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard

per ogni numero viene creata e inviata una singola voce.

Il portatile del mittente non supporta il formato vCard

sul portatile del ricevente viene creata una nuova voce, il numero trasmesso viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasmessa viene cancellata.

Trasferire singole voci





- ▶  ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK**... la voce viene trasferita.

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ▶ premere **SI** oppure **No**.



Con **vCard via SMS** inviare una voce della rubrica via SMS nel formato vCard.

Trasferire l'intera rubrica

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK**... tutte le voci vengono trasferite in modo consecutivo

Trasferire voci della rubrica da smartphone (Gigaset GO)



Il telefono è collegato a internet.

L'app **Gigaset ContactsPush** è installata sul suo smartphone.

Ulteriori informazioni alla pagina → www.gigaset.com/contactspush

Sincronizzare la rubrica del telefono con quella del PC (Gigaset QuickSync)



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul suo computer.

Il portatile è collegato con il computer tramite un cavo dati USB.

Download gratuito e ulteriori informazioni alla pagina → www.gigaset.com/quicksync

Elenchi telefonici di rete

Utilizzare, a seconda del provider, elenchi telefonici pubblici, ad es. elenco telefonico online e "pagine gialle".



L'elenco telefonico di rete è impostato tramite il configuratore web.

Esclusione della responsabilità

La Gigaset Communications GmbH non si assume la garanzia e la responsabilità per la disponibilità di questo servizio. Questo servizio può essere interrotto in qualsiasi momento.

Aprire l'elenco telefonico di rete

- ▶ Premere **a lungo** ... viene visualizzata la lista degli elenchi telefonici di rete con i nomi specifici dei provider ▶ selezionare l'elenco telefonico di rete dalla lista ▶ **OK**



Le chiamate all'elenco telefonico di rete sono sempre gratuite.

Cercare una voce

- ▶ Premere **a lungo** ▶ con selezionare la rubrica/elenco per categoria ▶ **OK** ▶ con inserire i criteri di ricerca ▶ con cambiare tra i campi di inserimento ▶ **Cerca** ... poi

Cercare un numero di telefono: ▶ inserire nome e città

Nome/categoria: ▶ con inserire nome o città (max. 30 caratteri)

Città: Vengono visualizzati gli ultimi nomi delle città inserite.

- ▶ con inserire il nome della città in cui abita l'utente cercato (max. 30 caratteri) oppure con selezionare uno dei nomi di città visualizzati

Avviare la ricerca: ▶ **Cerca** ... la ricerca viene avviata

Indicazione della città non univoca:

- ▶ vengono visualizzati nomi di possibili città ▶ con selezionare il nome di una città ▶ **OK**

Cercare un nome (ricerca a ritroso): ▶ inserire il numero di telefono

Numero: ▶ con inserire il numero (max. 30 caratteri)

Avviare la ricerca: ▶ **Cerca** ... la ricerca viene avviata



L'elenco telefonico di rete selezionato supporta la ricerca numerica.

Non sono state trovate voci corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti

- Avviare una nuova ricerca: ► **Nuovo**
- Modificare i criteri di ricerca: ► **Modifica**

Sono state trovate troppe voci

- Avviare la ricerca dettagliata: ► **Dettagli**
- Sul display viene visualizzato il numero di risultati (dipendente dal provider).
Visualizzare la lista dei risultati: ► **Visualiz.**

Avviare la ricerca dettagliata

Una ricerca dettagliata limita i risultati di una ricerca precedente, tramite ulteriori criteri di ricerca (primo nome e/o indirizzo).

► **Dettagli**


oppure

► **Opzioni** ►  **Ricerca dettagliata** ► **OK**


I criteri di ricerca della ricerca precedente vengono adottati e inseriti nei campi corrispondenti ► modificare/integrare i criteri di ricerca, per es. inserire primo nome oppure indirizzo ► **Cerca**

Risultato della ricerca (lista risultati)

Viene visualizzata la prima voce trovata. In alto a destra è indicato il numero della voce in corso visualizzata e il numero di risultati (per es. 1/50).

Scorrere la lista: ► 

Visualizzare la voce completa:

- **Visualiz.** ... tutte le informazioni della voce vengono visualizzate per intero ► con  scorrere la voce



Affinare i criteri di ricerca e limitare la lista di risultati:

- **Opzioni** ►  **Ricerca dettagliata** ► **OK** (→ pag. 48)

Avviare una nuova ricerca:

- **Opzioni** ►  **Nuova ricerca** ► **OK**



Copiare il numero nella rubrica locale:

- **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► **OK** ► con  **<Nuovo contatto>** oppure selezionare una voce esistente ► **OK** ► **Salva** ... la voce viene salvata, il nome completo viene salvato nel campo **Cognome** della rubrica locale

Esempio


Pagine gialle	1/50
Rossi, Giulia	
0041123456789	
Piazza dell'Orologio 9	
Roma 00186	
Visualiz.	Opzioni

Chiamare un utente

- ▶  selezionare voce ▶ premere il tasto di impegno linea 

Se la voce contiene un solo numero di telefono, questo viene chiamato.



Se la voce contiene più numeri di telefono, viene visualizzata la lista dei numeri.

- ▶  selezionare il numero ▶ **Seleziona**



Rubrica telefonica di Gigaset.net

La rubrica telefonica di Gigaset.net contiene tutti gli utenti registrati su Gigaset.net.

Aprire la rubrica telefonica di Gigaset.net

► Premere a lungo  ... si apre la lista delle rubriche on-line ►  Gigaset.net ► OK ... si apre la rubrica di Gigaset.net





oppure

► con  selezionare il numero di telefono della rubrica Gigaset.net (1188#9) ► premere il tasto di impegno linea  ... si apre la rubrica di Gigaset.net



In occasione della prima apertura della rubrica Gigaset.net: ► registrarsi su Gigaset.net (→ pag. 103)

Cercare un utente nella rubrica Gigaset.net

► Premere a lungo  ►  Gigaset.net ► OK ► con  inserire il nome o parte del nome (max. 25 caratteri) ► Opzioni ►  Cerca ► OK

Ricerca con esito positivo

viene visualizzata una lista di risultati con tutti i nomi che cominciano con la combinazione di caratteri inserita. In alto a destra è indicato il numero della voce in corso visualizzata e il numero di risultati (per es.1/5).

► con  scorrere la lista di risultati

Esempio


Gigaset.net	1/5
Saal, Frank	
Sailor, Ben	
Sailor, Anna	
Sand, Marie Elisabe	
Sand, Otto	
Visualiz.	Opzioni

Nessuna voce corrispondente

Avviare una nuova ricerca: ► **Nuovo**

Modificare i criteri di ricerca: ► **Modifica** ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► modificare o integrare il nome ► avviare nuovamente la ricerca

Troppi risultati corrispondenti, nessuna lista di risultati

Avviare la ricerca dettagliata: ► **Dettagli** ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► con  integrare il nome ► avviare nuovamente la ricerca



Lista di risultati troppo lunga

Avviare la ricerca dettagliata: ► **Opzioni** ►  Ricerca dettagliata ► OK ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► con  integrare il nome ► avviare nuovamente la ricerca




Utente cercato non trovato

Avviare una nuova ricerca: ► **Opzioni** ►  Nuova ricerca ► OK ► con  inserire un nuovo nome ► avviare nuovamente la ricerca



Visualizzare una voce

- ▶ con  scegliere un utente dalla lista dei risultati ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il numero Gigaset.net e il nome dell'utente, il nome eventualmente occupa più righe
- ▶ con  visualizzare il nome e il numero del prossimo/precedente utente nella lista dei risultati



Copiare il numero nella lista locale

- ▶ con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ▶ con  **<Nuovo contatto>** oppure selezionare una voce esistente ▶ **OK** ▶ eventualmente modificare la voce ▶ **Salva** ... la voce viene salvata, il numero e il nome (eventualmente accorciato a max 16 caratteri) vengono copiati nella rubrica locale




Chiamare un utente Gigaset.net

- ▶ Dalla rubrica Gigaset.net: ▶ con  selezionare l'utente dalla lista dei risultati ▶ premere il tasto di impegno linea 

oppure

- ▶ Inserire direttamente il numero di telefono (in stand-by): ▶ con  inserire il numero Gigaset.net (incluso #9) ▶ premere il tasto di impegno linea 

oppure




- ▶ Dalla rubrica locale: ▶ Premere **brevemente**  ▶ con  selezionare un numero Gigaset.net ▶ premere il tasto di impegno linea 





Ogni numero che finisce con #9, viene automaticamente selezionato tramite Gigaset.net.

Le chiamate alla rubrica telefonica Gigaset.net sono sempre **gratuite**.

Modificare/cancellare le voci personali

- ▶ Premere a lungo  ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ **Opzioni** ▶  **Dati personali** ▶ **OK** ... vengono visualizzati il numero Gigaset.net e il nome attualmente inserito.


Inserire/modificare il nome:

- ▶ **Modifica** ▶ con  eventualmente cancellare il nome ▶ con  modificare il nome o inserire un nuovo nome (max. 25 caratteri) ▶ **Salva**



Prestare attenzione all'informativa sulla privacy → pag. 103.

Se viene cancellato il nome, la voce viene cancellata dalla rubrica e non è più "visibile" per altri utenti Gigaset.net. Tuttavia il numero Gigaset.net continua ad essere raggiungibile.

Visualizzare il numero durante una conversazione: ▶ **Opzioni** ▶  **Servizio Info** ▶ **OK**

Segreteria telefonica

Segreteria telefonica locale



Dopo la messa in funzione del telefono è attivata una segreteria telefonica (AB1). Due ulteriori segreterie sono a disposizione, nel caso oltre alla rete fissa venissero configurate anche delle connessioni VoIP e venisse associata alle segreterie telefoniche una o più connessioni entranti.

Ciascuna segreteria telefonica accetta solo chiamate che sono rivolte a una delle sue connessioni entranti ed è consultabile solo dai portatili ai quali è assegnata almeno una delle sue connessioni entranti.

È possibile impostare le connessioni entranti tramite il configuratore web.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

La segreteria telefonica ha le seguenti modalità:

Registrazione Il chiamante sente l'annuncio di benvenuto e può lasciare un messaggio.

Risponditore Il chiamante sente un annuncio di benvenuto ma non può lasciare un messaggio.

Alternata La modalità si alterna, in base alla pianificazione temporale tra **Registrazione** e **Risponditore**.

▶ ▶ ▶ Segret. Telefonica ▶ OK ▶ Attiva segreteria ▶ OK ▶ con selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ **Modifica** ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva segreteria:** con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la modalità:

▶ **Modalità** ▶ con selezionare la modalità

Pianificazione temporale per la modalità **Alternata**:

▶ con selezionare tra **Registra dalle** e **Registra fino alle** ▶
con inserire ore/minuti per l'inizio e fine a 4 cifre (**Deve** essere impostata l'ora)

Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**

Uso con il portatile

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere a lungo il tasto 






Al tasto 1 è assegnata la segreteria telefonica.

oppure





















- ▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Segret. Telef.** ▶ OK

oppure

- ▶  ▶  **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶ **Ascolta i messaggi** ▶ OK ▶ con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK


la segreteria inizia subito a riprodurre i messaggi. I messaggi più recenti vengono riprodotti per primi.


Azioni durante la riproduzione

- Interrompere la riproduzione: ▶ premere  /  o tramite il tasto funzione: ▶ **Opzioni**
- Riprendere la riproduzione: ▶ premere nuovamente  /  o tramite il tasto funzione: ▶  **Riprendi l'ascolto**
- Saltare all'inizio del messaggio attuale: ▶ premere il tasto 
- Ripetere gli ultimi 5 secondi del messaggio: ▶ premere il tasto 
- Saltare al messaggio successivo: ▶ premere  oppure premere il tasto 
- Durante l'indicazione temporale del messaggio, saltare al messaggio precedente:
 - ▶ premere  oppure premere il tasto 
- Durante l'indicazione temporale del messaggio, saltare al messaggio successivo:
 - ▶ premere il tasto 
- Evidenziare il messaggio come "nuovo": ▶ premere il tasto  oppure tramite il tasto funzione ▶ **Opzioni** ▶  **Indica come nuovo** ▶ OK
Un messaggio "vecchio", già ascoltato, viene evidenziato come "nuovo". Il tasto  sul portatile lampeggia.
- Salvare in rubrica un numero contenuto nel messaggio: ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ con  completare la voce
- Trasferire il numero di un messaggio nella Black List: ▶ **Opzioni** ▶  **Copia nella blacklist**
- Visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata: ▶ **Opzioni** ▶ **Details**
- Cancellare singolo messaggio: ▶ **Cancella** oppure premere il tasto 
- Cancellare tutti i messaggi vecchi: ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. i msg vecchi** ▶ OK ▶ **Si**

Rispondere a una chiamata della segreteria telefonica

Ricevere una chiamata, mentre la segreteria telefonica sta registrando un messaggio o viene utilizzata in remoto:

- ▶ premere il tasto di impegno linea  o il tasto funzione **Rispondi** ... la registrazione viene interrotta ... parlare con il chiamante


Se mentre si risponde sono già stati registrati 3 secondi, il messaggio viene salvato. Il tasto messaggi  lampeggia.

Inoltare chiamate esterne sulla segreteria telefonica




Sul portatile viene segnalata una chiamata esterna.

La segreteria telefonica è attivata, libera ed è disponibile spazio in memoria.

- ▶ Premere il tasto funzione  ... la segreteria telefonica si avvia subito in modalità registrazione e riceve la conversazione. Il tempo impostato per la ricezione delle chiamate viene ignorato (→ pag. 57)

Attivare/disattivare la modalità registrazione

Accettare una conversazione **esterna** con la segreteria telefonica. Informare l'interlocutore della registrazione.

- ▶ **Opzioni** ▶  **Registra** ▶ **OK** ... la registrazione viene segnalata sul display tramite un messaggio di avviso e viene salvato nella lista dei messaggi come nuovo messaggio

Terminare la registrazione: ▶ **Fine**



Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

Durante la registrazione di un messaggio, ascoltare tramite l'altoparlante del portatile:

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato in modo permanente:

- ▶  ▶  **Segret. Telefonica** ▶ **OK** ▶  **Asc.Msg in arrivo** ▶ **Modifica** ( = attivato) ... l'ascolto amplificato viene attivato/disattivato su tutti i portatili registrati

Disattivare l'ascolto amplificato per la chiamata attuale:

- ▶ premere il tasto funzione **Silenzia** oppure premere il tasto di fine chiamata  ▶ rispondere alla chiamata con 


Gestione da remoto (comando a distanza)

Interrogare o attivare la segreteria telefonica da un altro telefono (per es. da un hotel, dal cellulare).



Il PIN di sistema è diversa da 0000 e l'altro telefono dispone di selezione a toni (DTMF).

Attivare la segreteria telefonica

- ▶ Chiamare la propria linea telefonica e lasciare squillare finché si sente "si prega di inserire il PIN" (circa 50 secondi) ▶ con  inserire il PIN di sistema del telefono entro 10 secondi... la segreteria si attiva, viene annunciato il tempo di registrazione rimanente, vengono riprodotti i messaggi



PIN errato oppure l'inserimento dura troppo (più di 10 secondi): la linea viene interrotta. La segreteria telefonica rimane spenta.

La segreteria telefonica non può essere disattivata a distanza.

Interrogare la segreteria telefonica



La segreteria telefonica è attivata.

- ▶ Chiamare la linea telefonica ▶ durante l'annuncio premere il tasto **9** ... viene interrotta la riproduzione dell'annuncio di benvenuto ▶ inserire il PIN di sistema

Viene comunicato, se sono presenti nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi.

Il comando della segreteria telefonica si effettua tramite i seguenti tasti:

Durante l'indicazione temporale del messaggio: saltare al messaggio precedente. **1**

Durante la riproduzione del messaggio: saltare all'inizio del messaggio attuale.

Interrompere la riproduzione. Per riprendere, premere nuovamente. **2**

Dopo una pausa di circa 60 secondi, la linea viene interrotta.

Saltare al messaggio successivo. **3**


Ripetere gli ultimi 5 secondi della riproduzione del messaggio. **4**

Durante la riproduzione del messaggio: cancellare il messaggio attuale. **0**

Evidenziare un messaggio già ascoltato come "nuovo". *****

Inizia la riproduzione del messaggio successivo. Dopo l'ultimo messaggio viene indicato il tempo di registrazione rimanente.

Terminare il comando a distanza

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata  o riagganciare il ricevitore




La segreteria interrompe la comunicazione nei seguenti casi:

- il PIN di sistema inserito è errato.
- non sono presenti nuovi messaggi in segreteria.
- al termine dell'indicazione del tempo di registrazione rimanente.

Impostazioni

Registrare l'annuncio di benvenuto personale

Il telefono viene consegnato con un annuncio standard per la modalità registrazione e uno per la modalità risponditore. In assenza di un annuncio personalizzato, viene utilizzato l'annuncio standard corrispondente.

- ▶  ▶  **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ con  scegliere tra **Registra l'annuncio** e **Registra Msg. Resp.** ▶ OK ▶ con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ▶ OK ▶ registrare l'annuncio (min.

3 secondi) ... opzioni possibili:


Terminare la registrazione e salvare:

- ▶ **Fine** ... il messaggio viene riprodotto per un controllo

Ripetere la registrazione:

- ▶ **Nuovo**

Interrompere la registrazione:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  oppure **Indietro**

Riprendere la registrazione:

- ▶ **OK**









La registrazione viene terminata in modo automatico se viene superato il tempo di registrazione massimo di 170 secondi, oppure se non si parla per più di 2 secondi.

Se la registrazione viene interrotta, viene nuovamente utilizzato il messaggio standard.

Se la memoria della segreteria telefonica è piena, la registrazione non parte/viene interrotta.

- ▶ **Cancellare i messaggi già letti** ... la segreteria passa nuovamente alla modalità **Registrazione** ▶ eventualmente ripetere la registrazione.

Ascoltare annuncio/annuncio risponditore

- ▶  ▶   **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ con  cambiare tra **Ascolta l'annuncio** e **Ascolta Msg. Resp.** ▶ OK ▶ con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ... l'annuncio viene riprodotto ...

opzioni possibili:

Interrompere la riproduzione:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  oppure **Indietro**

Terminare la riproduzione e registrare un nuovo messaggio:

- ▶ **Nuovo**

Se la memoria della segreteria telefonica è piena, passa alla modalità **Risponditore**.





- ▶ Cancellare messaggi vecchi ... la segreteria passa nuovamente alla modalità **Registrazione** ▶ eventualmente ripetere la registrazione.


Cancellare annuncio/annuncio risponditore

- ▶  ▶   **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ con  cambiare tra **Cancella l'annuncio** e **Cancella Msg. Resp.** ▶ OK ▶ con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ▶ **SI**



Dopo la cancellazione viene utilizzato nuovamente il messaggio standard.

Impostare i parametri di registrazione

- ▶  ▶   **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Gestione messaggi** ▶ OK ... poi
Lunghezza massima della registrazione:

- ▶ **Lunghezza:** con  selezionare un arco di tempo

Qualità di registrazione:

- ▶  **Qualità** ▶ con  scegliere tra **Normale** e **Eccellente**
(con qualità più alta, diminuisce la lunghezza della registrazione)

Quando la segreteria deve ricevere le chiamate:

- ▶  **Attiva la seg. dopo** ▶ con  selezionare un orario

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Per la risposta alle chiamate **Scelta automatica** vale:

- Nessun nuovo messaggio presente: la risposta alla chiamata avviene dopo 18 secondi.
- Sono presenti nuovi messaggi: la risposta alla chiamata avviene dopo 10 secondi.

Per l'interrogazione a distanza (→ pag. 55) al massimo dopo 15 secondi è possibile capire se ci sono nuovi messaggi. Se la chiamata viene interrotta subito, non ci sono costi per la chiamata.





La segreteria telefonica salva registrazioni di alta qualità. In alcuni dispositivi è possibile impostare la qualità di registrazione. Una qualità ridotta prolunga la lunghezza massima di registrazione o viceversa.


Modificare la lingua per la guida vocale e l'annuncio standard


▶  ▶  ▶  Segret. Telefonica ▶ OK ▶  Lingua ▶ OK ▶ con  selezionare la lingua ▶ Scegli  = selezionata)

oppure

▶  ▶ * ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 2 ▶ 1 ▶ ... poi

Impostare il tedesco: ▶  ▶ OK

Impostare il francese: ▶  ▶ OK

Impostare l'italiano: ▶  ▶ OK

Segreteria di rete

Ogni segreteria telefonica di rete riceve le chiamate in entrata dalla rispettiva linea. Per registrare tutte le chiamate deve essere configurata una segreteria telefonica di rete per tutti i collegamenti del portatile.



La segreteria telefonica di rete viene **richiesta** al gestore di rete.



La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la connessione assegnata. Un prefisso locale automatico definito per il telefono, **non** viene anteposto.


La riproduzione della segreteria di rete, viene guidata tramite la tastiera del telefono (codici cifre). Per il Volp è necessario stabilire nel configuratore web, come devono essere commutati i codici cifre in segnali DTMF e come devono essere inviati. Si prega di informarsi presso il proprio operatore Volp, quali tipo di trasmissione DTMF è supportata.

Attivare la segreteria telefonica di rete / Inserire il numero

Da ogni portatile è possibile gestire le segreterie di rete, che fanno parte delle sue connessioni entranti.

- ▶  ▶  ▶  **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Segr. telef. di rete** ▶ OK ▶ eventualmente con  selezionare la connessione ▶ OK ... poi

Per la connessione di rete fissa

- ▶ con  inserire/modificare il numero della segreteria di rete ▶ **Salva**



Se la segreteria telefonica di rete per la connessione di rete fissa viene disattivata dal portatile (**Off**), questa operazione non interrompe il servizio presso l'operatore di rete, quindi si continuerà a pagare il canone previsto per quel servizio.

Eventualmente, qualora non si vuole più usufruire di quel servizio in modo definitivo, comunicarlo al proprio operatore telefonico.

Per connessioni VoIP

Abilitare/disabilitare segreteria di rete:

- ▶ **Abilita:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire numero:

- ▶  **Segr. telef. di rete** ▶ con  inserire/modificare il numero della segreteria di rete

Con alcuni operatori VoIP, il numero viene caricato sulla base già durante il download dei dati generali VoIP.

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere a lungo il tasto 



Al tasto 1 è assegnata la segreteria di rete.

oppure


- ▶ premere a lungo il tasto messaggi  ▶ con  selezionare la segreteria di rete (**ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1**) ▶ OK

oppure


- ▶  ▶  ▶  **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶ **Ascolta i messaggi** ▶ OK ▶ con  selezionare la segreteria di rete (**ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1**) ▶ OK







Ascoltare l'annuncio in viva voce: ▶ premere il tasto viva voce 


Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida

Una segreteria telefonica di rete o la segreteria telefonica locale del telefono può essere chiamata direttamente tramite il tasto .

Assegnare il tasto 1 / Modificare l'assegnazione




L'impostazione della selezione rapida è specifica dell'apparecchio. Su ogni portatile registrato è possibile configurare una diversa segreteria telefonica sul tasto . Vengono proposte le segreterie telefoniche delle connessioni entranti del portatile, per es. **ST rete: rete fissa, Mailbox: IP1.**

▶  ▶   **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Configura il tasto 1** ▶ OK ▶ con 
selezionare la segreteria telefonica ▶ **Scegli**  = selezionata)

Tornare in stand-by: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Segreteria di rete

Se non è ancora stato salvato un numero per la segreteria di rete:

▶ con  passare alla riga **Segr. telef. di rete** ▶ con  inserire il numero della segreteria di rete ▶ **Salva** ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  (stand-by)

Ulteriori impostazioni


Profili acustici

Il telefono dispone di profili acustici per adattarsi alle condizioni ambientali: **Profilo Volume alto**, **Profilo Silenzioso**, **Profilo Personale**.

► Con il tasto  spostarsi fra i vari profili ... il profilo cambia immediatamente

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Volume alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Suoneria		attivata	disattivata	attivata
Volume suoneria	interna	5	disattivata	5
	esterna	5	disattivata	5
Volume telefono	ricevitore	5	3	3
	viva voce	5	3	3
Toni di avviso	tasti	si	no	si
	batteria	si	si	si
	tono di conferma	si	no	si

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ► dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep** ... nella riga di stato si visualizza .



Il profilo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riacceso.

Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- hanno effetto nei profili **Profilo Volume alto** e **Profilo Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale**.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno odierno viene quadrato in bianco, nei giorni con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato a colori.

Giugno 2022						
Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Indietro						OK

Salvare un appuntamento nel calendario



- ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Calendario** ▶ OK ▶ con selezionare il giorno desiderato ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con selezionare **On** oppure **Off**
- Inserire data: ▶ **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ▶ con inserire nuova data
- Inserire ora: ▶ **Orario** ▶ con inserire ora e minuti dell'appuntamento
- Impostare tipo: ▶ **Promemoria** ▶ con inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)
- Impostare la segnalazione acustica:
 - ▶ **Tipo di allarme** ▶ con scegliere la melodia per lo squillo oppure disattivare la segnalazione acustica
- Salvare appuntamento:
 - ▶ **Salva**

Se è già stato inserito un appuntamento: ▶ <Nuovo contatto> ▶ OK ▶ poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ▶ premere il tasto funzione **Spegni**

Rispondere con un SMS: ▶ premere il tasto funzione **SMS** ... si apre il menu SMS

Modificare in modo permanente la suoneria: ▶ durante l'avviso dell'evento, premere i tasti volume / .

Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.




Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:


- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto
- l'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata
- gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display appare il simbolo e il numero delle nuove voci. La voce più recente compare in cima alla lista.

Aprire la lista

- ▶ Premere il tasto messaggi  ▶  **Eventi scaduti**: ▶ **OK** ▶ con  eventualmente scorrere nella lista

oppure







- ▶  ▶   **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Eventi scaduti** ▶ **OK**

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce più recente compare in cima alla lista.

Cancellare appuntamento/anniversario: ▶ **Cancella**

Scrivere SMS: ▶ **SMS** (solo se la lista viene aperta tramite il menu) . . . si apre il menu SMS

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

- ▶  ▶   **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Calendario** ▶ **OK** ▶ con  selezionare il giorno ▶ **OK** . . . viene visualizzata la lista di appuntamenti ▶ con  selezionare l'appuntamento desiderato . . . opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** . . . vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ **OK**


Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Attiva/Disattiva** ▶ **OK**

Cancellare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. appuntamenti** ▶ **OK** ▶ **Sì**

Sveglia



Data e Ora sono impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare sveglia: ▶ **Orario** ▶ con inserire ora e minuti
- Impostare giorno: ▶ **Periodicità** ▶ con scegliere tra **Lunedì - Venerdì** e **Giornaliera**
- Impostare volume: ▶ **Volume** ▶ con scegliere il volume tra i 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)
- Impostare melodia: ▶ **Melodia** ▶ con scegliere la melodia per la sveglia
- Salvare impostazioni:
 - ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo e l'orario della sveglia.

Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Spegni**

Ripetere la sveglia (snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente

Con la funzione sorveglianza bimbo attivata, il numero di destinazione memorizzato (interno o esterno) viene chiamato, qualora nell'ambiente in cui è posizionato il portatile viene superato il livello di rumore impostato. La chiamata di allarme verso un numero esterno si interrompe dopo circa 90 secondi.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme. Tramite questa funzione, si attiva/disattiva l'altoparlante del portatile che si trova vicino al bambino.

Le chiamate in arrivo sul portatile in modalità sorveglianza bimbo, vengono segnalate solo sul display (**no suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati, ad eccezione dei tasti del display e del tasto di navigazione (centrale).

Rispondendo a una chiamata in arrivo, la modalità sorveglianza bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta attiva**. La modalità sorveglianza bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere posizionato verso il bambino.

La funzione attivata diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia per questo di posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il sorveglianza bimbo è attivo solo 20 sec. dopo essere stato acceso.

Viene sempre utilizzato il microfono del dispositivo viva voce anche se sono collegate le cuffie.

Sul numero di destinazione deve essere disattivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione:

- ▶ verificare la sensibilità.
- ▶ verificare la connessione se la chiamata viene inoltrata verso un numero esterno.

Attivare e impostare il sorveglianza bimbo

▶ ▶ ▶ **Altre funzioni** ▶ OK ▶ **Monit.**

Ambiente ▶ OK ... poi
accendere/spegnere:

▶ **Attiva:** con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare destinazione:

▶ **Chiama numero** ▶ con selezionare **Esterno**
oppure **Interno**

Esterno: ▶ **Numero** ▶ con inserire il numero
oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶

Interno: ▶ **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ con selezionare portatile ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:

▶ **Com. bidirezionale** ▶ con selezionare **On** oppure **Off**

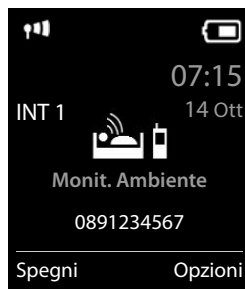
Impostare la sensibilità del microfono:

▶ **Livello sensibilità** ▶ con selezionare **Alto** oppure **Basso**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Con sorveglianza bimbo attivato, sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Monit. Ambiente attivato




Disattivare il sorveglianza bimbo / Terminare la chiamata di allarme

Disattivare il sorveglianza bimbo:

- ▶ in modalità stand-by premere il tasto **Spegni**

Terminare la chiamata di allarme:



- ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la chiamata di allarme dall'esterno



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

- ▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti  

Il sorveglianza bimbo è disattivato e il portatile si trova in stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità sorveglianza bimbo (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Spegni**.



Il babyphone non può essere riattivato dall'esterno.

Riattivazione: → pag. 65

ECO DECT

Nei parametri iniziali l'apparecchio è impostato sulla portata massima. Viene così assicurata una gestione radio ottimale tra il portatile e la base. In stand-by il portatile non trasmette onde radio, è privo di radiazioni. Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite bassi segnali radio. Durante la conversazione i segnali radio si adattano automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza, minori sono le onde radio.

Per ridurre ulteriormente il segnale radio:

Ridurre le radiazioni fino all'80 %

- ▶  ▶   Impostazioni ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max copertura ▶ Modifica ( = disattivato)



Con questa impostazione si riduce anche la portata.

Non può essere usato un repeater per aumentare la portata.

Disattivare le radiazioni in stand-by

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Zero radiazioni** ▶
Modifica (☑ = attivato)



Per trarre vantaggio dall'utilizzo della modalità **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili supportino questa funzione.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** e viene registrato un portatile sulla base, che non supporta questa funzione, la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata automaticamente. Appena questo portatile viene eliminato dalla base, la funzione **Zero radiazioni** viene riattivata automaticamente.

La connessione radio viene instaurata solo con chiamate in entrata e in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di circa 2 secondi.

Affinché un portatile possa instaurare una connessione velocemente, deve spesso "interrogare" la base. Ciò aumenta il consumo di energia e riduce il tempo di stand-by.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme di portata sul portatile. Verificare se il portatile è nella portata della base simulando una chiamata esterna.

▶ Premere il tasto impegno linea **a lungo** ... risuona il segnale di libero.

Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Controllo orario per chiamate esterne

Data e ora sono impostate.

Impostare il periodo nel quale il telefono non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶
Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶
Modifica ... poi

Attivare/disattivare:

▶ con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire periodo di tempo:

▶ con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ▶ con inserire inizio fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare: ▶ **Salva**

Esempio

Controllo orario

Chiamate esterne:

On

Non squillare dalle:

22:00

alle:

07:00

Indietro Salva



Il controllo orario ha effetto solo sul telefono sul quale è stato impostato.

Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla anche nel periodo di controllo orario.

Protezione dalle chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero (chiamate anonime), il telefono non squilla.

- ▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ ▶ **Audio** ▶ OK ▶ ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ ▶ **SilenSeCh.Anonim** ▶ **Modifica** (☑ = attivato) ... la chiamata viene segnalata solo visivamente sul display

Disattivare la suoneria nel supporto di ricarica

Il portatile non suona, se è posizionato nel supporto di ricarica. Le chiamate vengono segnalate solo sul display.

- ▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ ▶ **Audio** ▶ OK ▶ ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Silen.se in carica** ▶ **Modifica** (☑ = la suoneria è disattivata nel supporto di ricarica)

Lista dei numeri bloccati (black list)

Attivando la lista dei numeri che si vogliono bloccare (al massimo 15 numeri), le chiamate da parte dei numeri inseriti in questa lista non vengono segnalate o vengono segnalate solo sul display. L'impostazione ha effetto su tutti i portatili registrati.

La Black List è attivata in caso di selezione di **Silenzioso** o **Blocco chiam** come modalità di protezione.

Visualizzare/modificare la lista dei numeri bloccati

- ▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ ▶ **Black List** ▶ **Modifica** ▶ **Numeri bloccati** ▶ OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ... opzioni possibili:
 - Creare voce: ▶ **Nuovo** ▶ con inserire il numero ▶ **Salva**
 - Cancellare voce: ▶ con selezionare la voce ▶ **Cancella** ... la voce viene cancellata
 - Visualizzare dettagli sulla voce:
 - ▶ con selezionare una voce ▶ **Opzioni** ▶ ▶ **Details** ▶ OK ... vengono visualizzate informazioni sulla voce, ad es. numero di telefono, info CNIP, nome, stato
 - Cercare un numero: ▶ **Opzioni** ▶ ▶ **Cercare un numero** ▶ OK ▶ con comporre un numero di telefono ▶ **Cerca**
 - Impedire la cancellazione involontaria di un numero:
 - ▶ con selezionare una voce ▶ **Opzioni** ▶ ▶ **Blocca numero** ▶ OK ... il numero di telefono nella lista viene dotato del simbolo

Trasferire un numero dalla lista delle chiamate nella Black List

- ▶ ▶ ▶ ▶ **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con selezionare **Chiamate ricevute/Chiamate perse** ▶ OK ▶ con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Copia nella blacklist** ▶ OK

Trasferire il numero di un chiamante nella Black List

Trasferire un numero di telefono nella Black List durante una conversazione o subito dopo:

- ▶ Premere il tasto del display **Blocco chiam** ▶ **Si**

Durante una conversazione

Il numero di telefono viene trasferito nella Black List, la conversazione viene interrotta








Dopo una conversazione

Vengono visualizzate informazioni sulla conversazione. È possibile bloccare definitivamente i numeri di telefono oppure rimuovere il blocco.

Trasferire permanentemente il blocco nella Black List: ▶ **Si**

Rimuovere il blocco: ▶ **No**

Impostare modalità di protezione

- ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶  **Black List** ▶ **Modifica** ▶  **Mod.di protezione** ▶ **OK** ▶ con  selezionare la modalità di protezione desiderata:
 - Ness.protez.** Tutte le chiamate vengono segnalate, anche quelle provenienti da numeri inclusi nella lista di protezione.
 - Silenzioso** Il telefono non squilla, le chiamate vengono segnalate solo visivamente sul display.
 - Blocco chiam** Il telefono non squilla e le chiamate non vengono segnalate neppure visivamente sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.
- Salvare: ▶ **Salva**

Black List dinamica

Spesso un numero di telefono spam non vale per molto tempo. Per le stesse chiamate pubblicitarie vengono costantemente generati numeri di telefono nuovi. Poiché il numero di voci è limitato, non è possibile registrare nella Black List tutti i numeri di telefono.

È possibile configurare una Black List come lista dinamica. In questo caso il numero più vecchio viene rimosso quando la lista è piena e viene registrato un numero di telefono nuovo.


- ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶  **Black List** ▶ **Modifica** ▶  **Lista dinamica** ▶ **Modifica** (= attivata)





I numeri protetti dalla cancellazione non vengono rimossi.

SMS (messaggi di testo)


È possibile inviare SMS, non appena il telefono è connesso alla rete fissa.

 Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

 È attivata la trasmissione del numero di telefono (→ pag. 34).
L'operatore di rete supporta il servizio SMS.

 I messaggi SMS possono essere inviati e ricevuti anche tramite VoIP. Le linee per l'invio di SMS devono essere assegnate in modo esplicito. La ricezione di SMS non è possibile tramite Gigaset.net.

Scrivere e inviare SMS




 Un SMS può contenere fino a 612 caratteri. Quando vengono superati 160 caratteri, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a 4 SMS singoli).

▶  ▶   **Messaggi** ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK


... poi

Scrivere SMS: ▶  **Nuovo SMS** ▶ OK ▶ con  inserire il testo dell'SMS

Inviare SMS: ▶ premere il tasto di impegno linea 

Inserire il numero: dalla rubrica telefonica: ▶  ▶ con  selezionare il numero ▶ OK
oppure ▶ con  inserire direttamente il numero.


Inviare l'SMS: ▶ **Invia**

 Il numero deve essere inserito con il prefisso (anche per la rete urbana).

Durante una chiamata esterna o dopo l'interruzione della scrittura maggiore di 2 minuti, il testo viene automaticamente salvato nella lista delle bozze.

Se il gestore di rete supporta queste caratteristiche prestazionali:

- è possibile inviare SMS anche come FAX.
- è possibile inviare SMS anche a un indirizzo e-mail. In questo caso inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo dell'SMS.

 L'**invio di SMS** può comportare **costi aggiuntivi**. È consigliabile informarsi presso il proprio operatore di rete.

Salvare un SMS (nella lista bozze)

È possibile salvare, modificare e inviare successivamente un SMS.



- ▶  ▶   Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Nuovo SMS ▶ OK ▶ con 
 scrivere SMS ▶ Opzioni ▶  Salva ▶ OK

Ricevere SMS

Gli SMS in arrivo vengono salvati nella lista dei messaggi in arrivo, gli SMS concatenati in genere vengono visualizzati come un unico SMS.


SMS in arrivo

La lista dei messaggi in arrivo contiene tutti gli SMS ricevuti e gli SMS che non sono stati inviati per via di un errore.

I nuovi SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset mediante il simbolo  sul display, inoltre il tasto messaggi lampeggia  e si sente un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi in arrivo

Con il tasto messaggi:

- ▶  ... si apre la lista dei messaggi (numero degli SMS presenti, **in grassetto** = voci nuove, **non in grassetto** = voci lette)

Aprire la lista: ▶ con  SMS: selezionare ▶ OK

Tramite il menu SMS:


- ▶  ▶   Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶  Ricevuti ▶ OK

Gestire e leggere SMS

- ▶  ▶   Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶  Ricevuti ▶ OK ▶ con  selezionare SMS ▶  Leggi

Salvare un numero del testo SMS in rubrica

Se nel testo dell'SMS viene riconosciuto un numero di telefono, questo viene automaticamente evidenziato.


Salvare il numero in rubrica: ▶ 



Notifica SMS

Per ricevere una notifica tramite SMS delle **chiamate perse** e/o di **nuovi messaggi in segreteria**

▶  ▶   Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Impostazioni ▶ OK ▶
 Notifica chiamate ▶ Modifica  = attivato)

... poi

Inserire numero: ▶ **A**: con  inserire il numero al quale deve essere inviato l'SMS

Chiamate perse: ▶  **Chiamate perse** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**

Segreteria telefonica:
 ▶  **Msg. in segreteria** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**



Non inserire il proprio numero di rete fissa per la notifica delle chiamate perse. Ciò può portare ad un ciclo di pagamenti senza fine.

Per la **notifica SMS** possono esserci **costi aggiuntivi**.

Centro servizi SMS



Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Per poter inviare SMS, nel dispositivo deve essere memorizzato il numero di almeno un centro servizi SMS. Il numero del centro servizi SMS viene fornito dall'operatore di rete.









Per la Svizzera sono predefiniti i seguenti Centri SMS:

- Centro 1: 062210000* (Swisscom)
- Centro 2: 043540000 (Cablecom).

Per informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio Operatore di Rete.


Gli SMS vengono inviati tramite il centro servizi SMS registrato come centro per l'invio. Tuttavia, è possibile attivare come centro per l'invio qualunque altro centro SMS per l'invio di un messaggio attuale.

Inserire/modificare centro servizi SMS, impostare il centro per l'invio

▶  ▶   Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Centri Servizio SMS ▶ OK ▶ con  selezionare centro servizi SMS  = centro per l'invio attuale) ▶ Modifica

... poi

Attivare centro per l'invio:



▶ **Centro per l'invio**: con  selezionare **Sì** oppure **No** (**Sì** = vengono inviati SMS tramite il centro servizi SMS)

Per i centri servizi SMS da 2 a 4, le impostazioni valgono solo per il prossimo SMS.



Inserire il numero del centro servizi SMS:

▶  **Numero del centro servizi SMS** ▶ con  inserire il numero

Inserire il numero per l'invio di e-mail:

▶  **Numero per l'invio di e-mail** ▶ con  inserire il numero

Selezionare connessione uscente:







▶  **Invia tramite** ▶ con  selezionare connessione rete fissa o VoIP da utilizzare per l'invio di SMS.



Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS in arrivo sulla connessione di rete fissa viene segnalata da un solo squillo. Se tale "chiamata" viene accettata, l'SMS va perso. Per evitarlo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne. In stand-by:







▶  ▶  *  # * 0  5  # * 1  9 ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Non sopprimere il primo squillo: ▶  0  ▶ OK

Sopprimere il primo squillo (parametri iniziali): ▶  1  ▶ OK

Attivare/disattivare la funzione SMS

Le impostazioni effettuate per l'invio e la ricezione di SMS (numeri dei centri servizi SMS) e le voci dei messaggi in entrata e delle bozze restano memorizzate anche dopo la disattivazione.

▶  ▶  *  # * 0  5  # * 2  6 ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Disattivare la funzione SMS: ▶  0  ▶ OK

Attivare la funzione SMS (parametri iniziali): ▶  1  ▶ OK

Esito invio SMS

Se la funzione è attivata, per ogni SMS inviato il centro servizi SMS invierà un SMS con informazioni sull'invio.

▶  ▶   **Messaggi** ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶

 **Notifica esito** ▶ **Modifica** ( = attivato)



La funzione esito invio SMS può comportare costi aggiuntivi.

Risoluzione problemi SMS

- E0 È costantemente impostata la soppressione del numero di telefono (CLIR) oppure non è stata attivata la trasmissione del numero di telefono.
- FE Errore durante la trasmissione dell'SMS.
- FD Errore durante l'instaurazione del collegamento al centro servizi SMS.

Archivio Media-Pool













Nell'Archivio Media Pool del telefono sono memorizzati motivi musicali per suonerie e immagini che è possibile associare ai chiamanti (foto CLIP) o come screensaver. Nel telefono sono preimpostate diverse suonerie mono e polifoniche e immagini. È possibile scaricare motivi musicali e immagini da un PC (→ Gigaset QuickSync).

Tipi di file multimediali



Tipo		Formato
Motivi musicali	Suonerie	interno
	Mono	interno
	Polifoniche	interno
	Motivi musicali importati	WMA, MP3, WAV
Immagini	Foto CLIP	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel
	Screensaver	128 x 160 Pixel

Se non è disponibile memoria sufficiente, è necessario cancellare prima uno o più immagini o motivi musicali.

Gestire immagini (per screensaver e CLIP) e suoni

- ▶  ▶   **Archivio Media-Pool** ▶ OK ... opzioni possibili:
 - Vedere immagine: ▶  **Screensavers / Foto CLIP** ▶ OK ▶ con  selezionare immagine ▶ **Visualiz.** ... l'immagine selezionata viene visualizzata
 - Ascoltare motivi musicali:
 - ▶  **Motivi musicali** ▶ OK ▶ con  selezionare motivo musicale ... si ascolta il motivo musicale selezionato
 - Impostare il volume: ▶ **Opzioni** ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ con  selezionare volume ▶ **Salva**
 - Rinominare immagine/motivo musicale:
 - ▶  **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ OK ▶ con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Rinomina** ▶ con  cancellare il nome, con  inserire nuovo nome ▶ **Salva** ... la voce viene salvata con il nuovo nome

Cancellare immagine/motivo musicale:

- ▶  Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali ▶ OK ▶ con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ Opzioni ▶ Cancellala voce ... la voce selezionata viene cancellata



Se non è possibile cancellare un'immagine/motivo musicale, questa opzione non è disponibile.

Verificare la disponibilità di memoria

Visualizzare la memoria disponibile per screensaver e foto CLIP.

- ▶  ▶   Archivio Media-Pool ▶ OK ▶  Memoria disponibile ▶ OK ... lo spazio di memoria disponibile viene indicato con una percentuale.

Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul computer.

È possibile scaricarlo alla pagina → www.gigaset.com/quicksync

Funzioni di QuickSync:

- sincronizzare la rubrica telefonica del telefono con Microsoft® Outlook®,
- caricare foto CLIP (.bmp) dal computer sul telefono,
- caricare immagini (.bmp) come screensaver dal computer al telefono,
- caricare motivi musicali (suonerie) dal computer al telefono,
- aggiornare il firmware,
- sincronizzazione Cloud con Google™

- ▶ Collegare il telefono al computer tramite un cavo dati USB.



Collegare il telefono **direttamente** al computer, **non** tramite un Hub USB.

Trasferire dati

- ▶ Avviare il programma **Gigaset QuickSync** sul computer.

Durante la trasmissione dati tra telefono e PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo periodo non è possibile inserire nulla tramite la tastiera e le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Effettuare l'aggiornamento del firmware



- ▶ Collegare il telefono e il PC con un **cavo dati USB** ▶ avviare **Gigaset QuickSync** ▶ instaurare la connessione con il telefono
- ▶ Avviare l'aggiornamento in **Gigaset QuickSync**... è possibile trovare informazioni nell'Help di **Gigaset QuickSync**

La procedura di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (escluso il tempo di download).



Non interrompere la procedura e non sconnettere il cavo USB.

I dati vengono scaricati dal server di aggiornamento, la tempistica dipende dalla velocità della vostra connessione internet.

Il display del telefono viene spento, il tasto messaggi  e il tasto impegno linea  lampeggiano.







Al termine della procedura di aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.

Procedura in caso di errore

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire o se il telefono dopo tale procedura non funzionasse più correttamente, ripetere la procedura di aggiornamento:

- ▶ Terminare il programma **Gigaset QuickSync** sul PC ▶ Rimuovere il cavo dati USB dal telefono ▶ Rimuovere la batteria ▶ Reinserire la batteria
- ▶ Ripetere la procedura di aggiornamento del firmware come descritto

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire ripetutamente, o se non fosse possibile instaurare una connessione con il PC, effettuare **l'aggiornamento in modalità di emergenza**:

- ▶ Terminare il programma **Gigaset QuickSync** sul PC ▶ Rimuovere il cavo dati USB dal telefono ▶ Rimuovere la batteria
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti  e  con l'indice e il medio e tenerli premuti ▶ Reinserire la batteria
- ▶ Rilasciare i tasti  e  ... Il tasto messaggi  e il tasto impegno linea  lampeggiano alternativamente
- ▶ Effettuare l'aggiornamento del firmware come indicato



Effettuare sempre anche un salvataggio sul PC delle immagini e dei motivi musicali personali salvati sul telefono perché questi file vengono cancellati durante la procedura di **aggiornamento in modalità di emergenza**.

Avvisi e-mail



Periodicamente il telefono instaura una connessione con il server di posta in arrivo e verifica se sono presenti nuovi messaggi.




È stato impostato un account e-mail su un provider internet.

Il server di posta in arrivo utilizza il protocollo POP3.

Il nome del server di posta in arrivo e i suoi dati di accesso (username, password) sono salvati sul telefono (→ configuratore web).

Sul portatile si visualizza la ricezione di nuovi messaggi e-mail: si sente un tono di avviso, il tasto messaggi  lampeggia e in stand-by si visualizza il simbolo .






Messaggio in caso di pressione del tasto messaggi  in presenza di un errore di autenticazione: **Errore certificato. Controllare i certificati nel configuratore web.**

- Confermare l'avviso con OK... sulla pagina **Protezione** nel configuratore web è possibile trovare informazioni sulle possibili cause e misure.

Aprire la lista della posta in arrivo

►  ►   Messaggi ► OK ►  E-mail ► OK






Oppure: sono presenti nuovi messaggi e-mail (il tasto messaggi  lampeggia)

- Premere  ►  E-mail ► OK... viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati sul server di posta in entrata
- I nuovi messaggi non letti sono indicati prima dei messaggi vecchi già letti.
- **In grassetto:** nuovo messaggio. Vengono segnalati come "nuovi", i messaggi e-mail che durante l'ultimo accesso alla lista della posta in arrivo non erano ancora presenti sul server di posta in arrivo, indipendentemente che siano stati letti.




I messaggi e-mail classificati dal provider come spam, vengono isolati in una cartella separata e non vengono segnalati nella lista della posta in arrivo.

Leggere e-mail


►  ►   Messaggi ► OK ►  E-mail ► OK ►  selezionare e-mail ► **Leggi**

Vengono visualizzati l'oggetto della e-mail (max. 120 caratteri) e i primi caratteri di un messaggio di testo (max. 560 caratteri).

Scorrere il messaggio: 







Tornare alla lista di posta in arrivo: ► **Indietro**

Visualizzare l'indirizzo del mittente:

- **Opzioni** ►  Da ► OK... l'indirizzo e-mail del mittente viene visualizzato, eventualmente su più righe (max. 60 caratteri).

Tornare alla lista di posta in arrivo: ► **Indietro**

Cancellare e-mail

- ▶  ▶   **Messaggi** ▶ **OK** ▶  **E-mail** ▶ **OK** ▶  selezionare l'e-mail nella lista di posta in arrivo ▶ **Cancella** ... l'e-mail viene cancellata sul server di posta in arrivo oppure
- ▶ **Aprire il messaggio** ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella** ▶ **OK** ▶ **Sì** ... l'e-mail viene cancellata sul server di posta in arrivo

Centro Info

Il Centro Info mette a disposizione informazioni da internet (per es. notizie, oppure le previsioni del tempo) per essere visualizzate su un telefono Gigaset. Una prima selezione è già impostata sul telefono.

Informativa sulla privacy

I dati dell'inventario corrispondono a quelli del servizio VoIP.

Al primo utilizzo del servizio viene creato un profilo standard con dati di configurazione per l'apparecchio. In seguito i dati di configurazione possono essere modificati in modo specifico per l'apparecchio e salvati, ad es. la città per le previsioni meteo. È sempre possibile cancellare questi dati di configurazione.

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al servizio Gigaset.net:

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Informazioni sui Servizi Info di Gigaset.net: → www.gigaset.com/nextg/apps

Configurare servizi informativi in Gigaset.net

Raggruppare Servizi Info personali

Modificare le prime impostazioni per il Centro Info (profilo standard) sulla pagina Gigaset.net www.gigaset.net:

- Tramite il configuratore web: ▶ pagina **Configurazioni** ▶ aprire **Servizi Info** ▶ cliccare sul link www.gigaset.net/myaccount . . . si verrà automaticamente registrati con l'ID e la password che sono stati assegnati al suo telefono.

Oppure

- Tramite un browser web del computer: ▶ inserire l'indirizzo www.gigaset.net ▶ inserire l'ID e la password nella pagina Gigaset.net. È possibile trovare entrambi alla pagina del configuratore web **Configurazioni** ▶ **Servizi Info**.

Viene visualizzata la pagina web Gigaset.net. È possibile modificare le impostazioni standard per tutti i portatili registrati o configurare singolarmente i servizi informativi per ogni portatile.

Attivare/disattivare servizi informativi

Viene visualizzata una scheda per ogni servizio informativo disponibile.

Mettere a disposizione il servizio informativo nell'Info Center del portatile:

- ▶ Attivare l'opzione in alto a destra nella scheda . . . il servizio informativo viene offerto nell'Info Center del portatile



Mettere a disposizione il servizio informativo come screensaver del portatile:

- ▶ Attivare l'opzione in alto a destra nella scheda . . . il servizio informativo viene offerto sul portatile durante la configurazione dello screensaver







Configurare il servizio informativo

- Fare clic sulla scheda del servizio informativo (ad es. meteo) ... si apre un'altra pagina web per raccogliere le informazioni desiderate

Sulle pagine web dei singoli servizi informativi è descritto quali impostazioni possono essere effettuate.

Utilizzare servizi informativi sul portatile

Avviare l'Info Center, selezionare i servizi informativi

-  ►  ►  Centro Info ► OK ... viene visualizzata una lista dei servizi informativi disponibili ►  selezionare il servizio informativo ► OK

A seconda del servizio informativo selezionato è possibile scegliere quali informazioni visualizzare.

L'accesso a determinati servizi informativi (servizi personalizzati) necessita di una registrazione con nome utente e password.



-  Inserire Nome autenticaz. ► Salva ►  inserire Password ► Salva ... in caso di registrazione con esito positivo viene visualizzato il servizio informativo richiesto



All'inserimento dei dati di registrazione prestare attenzione ai caratteri maiuscoli/minuscoli!

Richiamare servizi informativi tramite selezione rapida

Ad ogni servizio informativo messo a disposizione tramite Gigaset.net viene assegnata una selezione rapida. In Gigaset.net la selezione rapida viene visualizzata sulla scheda del rispettivo servizio informativo, ad es. 2#92 per il bollettino meteo.

Richiamare il servizio: ►  Inserire la selezione rapida di un servizio ► premere il tasto impegno linea  ... la pagina dell'Info Center con questo servizio/questa applicazione viene caricata e visualizzata.



Richiamare il servizio informativo tramite tasto numerico: ► Inserire la selezione rapida di un servizio informativo nella rubrica locale ► impostare la voce della rubrica su un tasto numerico del portatile ► premere il tasto numerico **a lungo**

Visualizzare le informazioni da internet come screensaver




Sul portatile è attivato lo screensaver **Servizi Info**.

La visualizzazione di Servizi Info è attivata tramite il configuratore web.

I Servizi Info vengono visualizzati sul display circa 10 secondi dopo che il portatile torna in stand-by. Sullo screensaver, a seconda del Feed di informazione selezionato, a destra viene fornito un tasto funzione.






Richiamare ulteriori informazioni: ► premere il tasto funzione destro.

Tornare in stand-by: ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Selezionare le informazioni per lo screensaver

Per lo screensaver **Servizi Info** è preimpostato il servizio meteo.

Modificare la preimpostazione:

- Sul PC tramite il proprio account direttamente sul server Gigaset.net (→ pag. 79)
 - Sul portatile tramite il Centro Info
-  ►  ►  **Centro Info** ►  **Screensaver** ► **OK** ►  selezionare il servizio di informazioni ► **OK** ► eventualmente effettuare ulteriori impostazioni per il servizio di informazioni selezionato ► **Salva**

Estensione del telefono

Più portatili

Possono essere registrati un massimo di sei portatili sulla base.

Ad ogni portatile registrato viene assegnato un numero interno (1 –6) e un nome interno (**INT 1** – **INT 6**). È possibile modificare queste voci.

Se sono stati assegnati tutti i numeri interni sulla base: ► de-registrare un portatile non più utilizzato.



Per permettere al nuovo portatile di utilizzare le rubriche online, durante la registrazione di un portatile Gigaset, la base trasmette le voci delle seguenti rubriche online nella rubrica locale del portatile.

- La rubrica online attualmente impostata con un nome specifico del provider.
- La rubrica Gigaset.net con il nome **Gigaset.net**.

Se la registrazione ha avuto successo, viene visualizzato il messaggio **Trasferimento dati x voci ricevute**.

Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato al massimo su 4 basi.



La registrazione del portatile deve essere effettuata **sia** sulla base, **che** sul portatile. Entrambe le azioni devono essere eseguite entro **60 secondi**.

Sulla base

- premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base (circa 3 sec.) ... il tasto Paging lampeggia quando la base si trova in modalità di registrazione.

Sul portatile

- ► ► **Impostazioni** ► OK ► **Gestione portatili** ► OK ► **Registra il portatile** ► OK ... viene cercata una base disponibile ► inserire il PIN di sistema (parametri iniziali: **0000**) ► OK



Se il portatile è già registrato su 4 basi scegliere quale base si desidera sostituire con quella nuova.

Se la registrazione ha avuto successo, il portatile va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il numero interno del portatile, per es. **INT 1**. Altrimenti ripetere la procedura.



Se il numero massimo di portatili sono registrati sulla base (tutti i numeri interni sono occupati): il portatile con il numero interno più alto viene sostituito con quello nuovo. Se questo non ha esito positivo, perché per esempio l'interno è impegnato in una conversazione con questo portatile, viene visualizzato il messaggio **Non ci sono numeri interni liberi**. ► In questo caso bisogna disattivare un altro portatile non più necessario e ripetere la procedura di registrazione.

Appena dopo la registrazione, tutte le connessioni della base sono assegnate al portatile come connessioni entranti. Come connessione uscente è assegnata la rete fissa.

Modificare l'assegnazione → pag. 103.

Registrare il portatile su più basi

Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.

► ► Impostazioni ► OK ► Gestione portatili ► OK ► Scegli la base ► OK
... opzioni possibili:

Modificare la base attiva:

- con selezionare base o **Base migliore** ► Scegli (= selezionata)

Base migliore: il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.

Modificare il nome di una base:

- con selezionare la base ► Scegli (= selezionata) ► Nome ► modificare il nome ► Salva

De-registrare portatile

► ► Impostazioni ► OK ► Gestione portatili ► OK ► Cancella il portatile ► OK ... il portatile utilizzato è selezionato ► con eventualmente selezionare un altro portatile ► OK ► eventualmente inserire il PIN di sistema ► OK ► confermare la de-registrazione con **Si**

Se il portatile fosse ancora registrato su altre basi, si sposta sulla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).


Cercare un portatile (Paging) / Individuare l'indirizzo IP del portatile

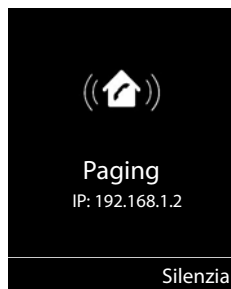
- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base.

Tutti i portatili squillano contemporaneamente (paging), anche se le suonerie sono disattivate. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione sorveglianza bimbo.

Sul display dei portatili viene visualizzato l'**indirizzo IP** attuale (locale) della base.



Terminare ricerca



- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base oppure ▶ premere il tasto di impegno linea  sul portatile oppure ▶ premere il tasto funzione **Silenzia** sul portatile oppure ▶ nessuna azione. Dopo circa 30 secondi la chiamata di paging viene terminata.





Modificare nome e numero interno del portatile

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi **INT 1**, **INT 2** ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, ad es. **INT 2**. È possibile modificare il nome e il numero dei portatili. Il nome può essere al massimo di 10 caratteri.

- ▶  ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è segnalato con < ▶ con  selezionare portatile ... opzioni possibili:

Modificare nome: ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica il nome** ▶ **OK** ▶ con **<C** cancellare il nome attuale ▶ con  inserire nuovo nome ▶ **OK**

Modificare numero:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Assegna numero** ▶ **OK** ▶ con  selezionare numero ▶ **Salva**

Repeater

Un repeater estende la copertura tra un portatile Gigaset e la sua base.

La procedura di registrazione di un repeater dipende dalla versione di repeater utilizzata.

- Repeater senza crittografia, per es. repeater Gigaset di versioni precedenti alla 2.0
- Repeater con crittografia, per es. repeater Gigaset a partire dalla versione 2.0

Ulteriori informazioni su repeater Gigaset nelle istruzioni per l'uso del repeater e su internet alla pagina → www.gigaset.com.

Repeater senza crittografia

Attivare range massimo/ disattivare zero radiazioni

- ▶  ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max copertura ▶ Modifica (☑ = attivato) ▶  Zero radiazioni ▶ Modifica (☐ = disattivato)

Disattivare codifica

- ▶  ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Sistema ▶ OK ▶  Crittografia ▶ Modifica (☐ = disattivato)

Registrare repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere registrati diversi repeater Gigaset.

Repeater con crittografia



La crittografia è attivata (parametri iniziali).

Registrare repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere collegati al massimo due repeater.

La funzione ECO DECT **Max copertura** viene attivata, e la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata. Queste impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è collegato.

Appena un repeater viene collegato, viene indicato nella lista dei repeater come segue:

 Impostazioni ▶ Sistema ▶ Repeater

Disattivare un repeater

- ▶  ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Sistema ▶ OK ▶  Repeater ▶ OK ▶ con  selezionare repeater ▶ Cancella ▶ Sì

Funzionamento su un centralino telefonico











Per le impostazioni con un centralino telefonico, si rimanda alle istruzioni per l'uso del centralino. Su centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono, non è possibile inviare o ricevere SMS.

Impostare tempo di flash

- ▶  ▶   **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Tempo di Flash** ▶ OK ... vengono elencati i tempi di flash possibili ▶ con  selezionare il tempo di flash ▶ Scegli  = selezionato)

Salvare prefisso (codice di accesso)

Definire cifre del prefisso (per es. "0") per la selezione tramite rete fissa o VoIP.





- ▶  ▶   **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Codice linea esterna** ▶ OK ... poi
 - Rete fissa: ▶ **Codice di accesso alla linea esterna:** con  inserire/modificare il prefisso (max. di 3 cifre)
 - VoIP: ▶  **Codice di accesso esterna IP con:** ▶ con  inserire/modificare il prefisso.
 - Regole: ▶  **Per** ▶ con  selezionare quando deve essere selezionato il prefisso
 - Liste chiamate:** il prefisso viene anteposto solo ai numeri di questa lista (lista delle chiamate ricevute, lista delle chiamate perse, lista SMS, lista della segreteria telefonica).
 - Tutte le chiamate:** il prefisso viene anteposto a tutte le chiamate effettuate.
 - Off:** il prefisso viene disattivato e non viene anteposto ad alcun numero.
- Salvare: ▶ **Salva**

































Il prefisso non viene mai anteposto alle chiamate d'emergenza e ai numeri dei centri servizi SMS.

Il prefisso non viene mai anteposto ai numeri dei centri servizi SMS.

Impostare i tempi di pausa

▶  ▶ *  0  5  ... poi

Pausa dopo impegno linea:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	7 sec	▶			▶		▶	OK
Pausa dopo tasto R (Flash):	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Pausa di selezione (pausa dopo prefisso):	1 sec	▶			▶		▶	OK
	2 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	6 sec	▶			▶		▶	OK

Inserire pausa di selezione durante la selezione

▶ Premere **a lungo** il tasto cancelletto  ... sul display si visualizza una P.

Impostare il telefono

Portatile

Modificare la lingua

- ▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ con selezionare lingua ▶ Scegli = selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶ ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti ▶ con selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione a destra

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, **Servizi Info** e diverse immagini.

- ▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Modifica** (= attivato) ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con selezionare **On** oppure **Off**
selezionare screensaver:

- ▶ **Scegli il preferito** ▶ con selezionare screensaver
(**Orologio digitale** / **Orologio analogico** / **Servizi Info** /
<immagini> / **Slideshow**)

Visualizzare screensaver:

- ▶ **Visualiz.**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**

Il screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.



Vengono messe a disposizione tutte le immagini della cartella **Screensaver** dell'**Archivio Media-Pool**.

Terminare screensaver

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata ... viene visualizzato il display in stand-by.

Nota per la visualizzazione di Servizi Info



I **Servizi Info** sono attivati tramite il configuratore web.

Il telefono dispone di una connessione internet.



Il tipo di Servizi Info è impostata sul server Gigaset.net su internet. Modificare l'impostazione → pag. 79.

Se al momento non sono disponibili informazioni, viene visualizzato l'**Orologio digitale** finché saranno disponibili nuovamente delle informazioni.

Attivare/disattivare "Infoticker"

Le informazioni di testo (**Servizi Info**) provenienti da internet impostate per lo screensaver, possono essere visualizzate come testo scorrevole nel display in stand-by.

▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Info Ticker** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Il Ticker si avvia non appena il telefono passa in stand-by. Se sul display in stand-by viene visualizzato un messaggio, l'Infoticker non viene visualizzato.

Caratteri grandi

Per migliorare la leggibilità, scegliere la visualizzazione di caratteri e simboli ingranditi nelle liste chiamate e nella rubrica. Nel display verrà visualizzata una sola voce ed i nomi eventualmente saranno abbreviati.

▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Caratteri grandi** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Schema colore

Il display può essere visualizzato in diversi colori.

▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Schema di colore** ▶ OK ▶ ... con selezionare lo schema colore desiderato ▶ **Scegli** (👉 = selezionato)

Illuminazione display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/ supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I tasti numerici premuti in questo caso vengono rilevati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroillumin. Display** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **Portatile in carica:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶  **Non in carica** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

Attivare/disattivare l'illuminazione dei tasti

- ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroillumin.Tasti** ▶ **Modifica** = attivata)

Attivare/disattivare il blocco tasti automatico


Bloccare i tasti automaticamente, quando il portatile si trova in stand-by per 15 secondi.

- ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Blocco tasti auto** ▶ **Modifica** = attivato)

Accettazione automatica di una chiamata

Con l'accettazione automatica di una chiamata, il portatile accetta una chiamata in entrata non appena viene prelevato dal supporto di ricarica.

- ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** = attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce  mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

Regolare il volume di ricevitore/viva voce

Il volume di ricevitore e viva voce può essere impostato su 5 livelli indipendentemente l'uno dall'altro.



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

Durante una conversazione

▶ Premere i tasti volume / sul lato destro del portatile

oppure

▶ **Regola il volume** ▶ con selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata



Senza salvare, l'impostazione viene salvata in modo automatico dopo circa 3 secondi.

In stand-by

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ... poi

Per il ricevitore: ▶ **Ricevitore:** con impostare volume

Per il viva voce: ▶ **Viva voce** ▶ con impostare volume

Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**

Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce** per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta più adatto per la comunicazione in corso.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Profili acustici** ▶ **Profili del Ricevitore / Profili del VivaVoce** ▶ OK ▶ con selezionare profilo ▶ Scegli = selezionato)

Profili del Ricevitore: Volume alto oppure Volume basso (parametri iniziali)

Profili del VivaVoce: Profilo 1 (parametri iniziali) ... Profilo 4

Suonerie

Volume della suoneria

Impostare il volume in 4 livelli oppure Crescendo (volume in aumento).

- ▶ ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Audio ▶ OK ▶ Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶ Regola il volume ▶ OK ▶ ...
- con selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ con regolare il volume ▶ **Salva**

Esempio



Mentre il telefono sta suonando, è possibile modificare in modo permanente il rispettivo volume della suoneria con i tasti volume (più alto) oppure (più basso).

Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo sul **Profilo Personale**.

Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne su ogni connessione entrante disponibile del telefono (**Linea analogica, IP1, Gigaset.net**) oppure impostare la stessa suoneria per **Tutte le chiamate**.

- ▶ ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Audio ▶ OK ▶ Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶ con selezionare la connessione ▶ con selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto impostare il **Profilo Silenzioso** ... nella barra di stato si visualizza il simbolo

Attivare la suoneria in modo permanente


- ▶ Con il tasto impostare il **Profilo Volume alto** oppure **Profilo Personale**

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Premere il tasto **Silenza** oppure il tasto di fine chiamata

Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)

Invece della suoneria, attivare il tono di attenzione (Beep):


- ▶ con il tasto profili  selezionare **Profilo Silenzioso** ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato si visualizza 

Disattivare il tono di attenzione: ▶ con il tasto profili  cambiare profilo

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

- ▶  **Toni di conferma** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

- ▶  **Batteria scarica** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:

- ▶  **Fuori copertura:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**



Quando è attivata la funzione sorveglianza bimbo, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Selezione rapida per numeri e funzioni

Assegnare numeri ai tasti delle cifre (selezione rapida)

Nei tasti **0** e da **2** a **9** può essere associato un **numero presente in rubrica** per poterlo chiamare in modo rapido.





Al tasto delle cifre non è stato ancora assegnato un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre

oppure

▶ premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ premere il tasto funzione **Ch.rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

▶ con  selezionare voce ▶ **OK** ▶ eventualmente con  selezionare numero ▶ **OK** ... la voce è stata salvata sul tasto delle cifre.



Se successivamente la voce della rubrica viene cancellata, questo non ha effetto sull'assegnazione dei tasti cifre.

Selezionare un numero

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre ... il numero viene selezionato immediatamente


oppure

▶ premere il tasto delle cifre **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ▶ premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto delle cifre

▶ Premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:

Modificare l'assegnazione:


▶ con  selezionare la voce ▶ **OK** ▶ eventualmente selezionare il numero ▶ **OK**

Cancellare l'assegnazione:

▶ **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione / Modificare l'assegnazione

In standby il tasto destro e sinistro del display sono configurati con una **funzione**. La configurazione può essere modificata.

- ▶ In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro . . . si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ▶ con  selezionare una funzione ▶ **OK** . . . viene modificata la configurazione del tasto del display

Funzioni possibili: **Sveglia, Ripeti il numero, Rubrica del portatile** . . . Ulteriori funzioni sono disponibili in **Altre funzioni**

Avviare la funzione

In stand-by: ▶ premere il tasto funzione **brevemente** . . . la funzione assegnata viene avviata.

Aggiornamento del telefono via radio (SUOTA)

Il telefono supporta l'aggiornamento del firmware tramite connessione radio DECT con la base/ il router (SUOTA = Software Update Over The Air).







Il telefono verifica se è disponibile un nuovo firmware per il portatile. In caso affermativo, viene visualizzato un messaggio.

- ▶ Avviare l'aggiornamento del firmware scegliendo **Sì**.

Attivare/disattivare la verifica automatica di nuovo firmware:

- ▶  ▶   **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Sistema** ▶ **OK** ▶  **Aggiornam. Portatile** ▶ **OK** ▶  **Ctrl.automatico** ▶ **OK** ▶ **Modifica** = attivato

Avvio manuale dell'aggiornamento del firmware

- ▶  ▶   **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Sistema** ▶ **OK** ▶  **Aggiornam. Portatile** ▶ **OK** ▶  **Aggiorna** ▶ **OK** ▶ **OK** . . . se è disponibile un nuovo firmware viene avviato l'aggiornamento



L'aggiornamento può richiedere fino a 30 minuti, durante i quali il telefono può essere utilizzato con delle restrizioni.

Controllare la versione di firmware

- ▶  ▶   **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Sistema** ▶ **OK** ▶  **Aggiornam. Portatile** ▶ **OK** ▶  **Versione attuale** ▶ **OK** . . . viene visualizzata la versione di firmware del portatile

Resettare il portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

▶  ▶   **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset del portatile** ▶ OK ▶ Sì . . . vengono ripristinati i parametri iniziali del telefono



Le seguenti impostazioni non vengono inizializzate:

- la registrazione del telefono sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e le liste delle chiamate
- le liste SMS

Sistema

Le seguenti impostazioni possono essere effettuate tramite il menu di un portatile registrato o tramite il configuratore web del telefono/router.

Impostare data e ora manualmente

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.



Sul telefono è salvato l'indirizzo di un timeserver in internet. Da questo timeserver vengono scaricati data e ora, finché il telefono è connesso a internet ed è attivata la sincronizzazione con il timeserver. Le impostazioni manuali vengono sovrascritte.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data/Ora**.

- ▶ Premere il tasto funzione **Data/Ora**

oppure

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Data e Ora** ▶ OK ... poi
 - Impostare data: ▶ **Data:** con inserire giorno, mese e anno a 8 cifre
 - Impostare ora: ▶ **Orario** ▶ con inserire ore e minuti a 4 cifre
 - Salvare l'impostazione:
 - ▶ **Salva**

Prefisso personale

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono.

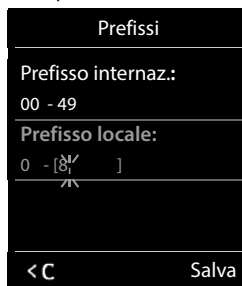
Alcuni di questi numeri sono preimpostati.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Prefissi** ▶ OK ▶ verificare il prefisso (pre) impostato

Modificare il numero:

- ▶ con selezionare/cambiare campo di inserimento ▶ con modificare posizione di inserimento ▶ **<C** eventualmente cancellare cifre ▶ con inserire cifre ▶ **Salva**

Esempio



Attivare/disattivare la musica su attesa

- ► **Impostazioni** ► OK ► **Audio** ► OK ► **Musica su attesa** ► **Modifica** = attivata)

Impostare indirizzo IP della base nella LAN



La base è collegata con un router o con un PC.

Affinché la LAN "riconosca" il telefono, è necessario un indirizzo IP. L'indirizzo IP può essere assegnato al telefono automaticamente (dal router) o manualmente.

- Con l'assegnazione **dinamica**, il server DHCP del router assegna automaticamente un indirizzo IP al telefono. Questo indirizzo IP può variare a seconda delle impostazioni del router.
- Con l'assegnazione manuale/statica, lei assegna un indirizzo IP fisso al telefono. Questo può essere necessario a seconda della configurazione della sua rete (per es. se il telefono è collegato direttamente con un PC).



Per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, deve essere attivato il server DHCP sul router. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso del router.

- ► **Impostazioni** ► OK ► **Sistema** ► OK ► **Rete Locale** ► OK ► con inserire il PIN di sistema (se diverso da 0000) ► OK ... poi

Tipo indirizzo:

- **Tipo Indirizzo IP:** con selezionare **Statico** oppure **Dinamico**
 Con **Tipo Indirizzo IP Dinamico**: i campi seguenti mostrano le impostazioni, che il telefono ha ottenuto dal router. Queste impostazioni non possono essere modificate.

Con **Tipo Indirizzo IP Statico**: ► effettuare le impostazioni per i seguenti campi.

Indirizzo IP: ► **Indirizzo IP** ► con inserire indirizzo IP (sovrascrivere l'impostazione attuale)

Subnet Mask: ► **Subnet Mask** ► con inserire Subnet Mask (sovrascrivere l'impostazione attuale)

Standard-Gateway: ► **Default Gateway** ► con inserire indirizzo IP del Standard-Gateway

La rete locale è collegata con internet tramite il Standard-Gateway. Normalmente si tratta del suo router.

Server DNS: ► **Server DNS** ► con Inserire l'indirizzo IP del server DNS desiderato

Il server DNS (Domain Name System), durante l'instaurazione della connessione, traspone il nome simbolico di un server (nome DNS) nell'indirizzo IP pubblico del server. È possibile inserire qui l'indirizzo IP del suo router. Il router inoltra le richieste di indirizzo del telefono al suo server DNS.

Salvare: ► **Salva**



Le impostazioni per la rete locale possono essere effettuate anche tramite il configuratore web.

Visualizzare indirizzo IP attuale: ► premere il tasto paging sulla base

Aggiornare il firmware del telefono

Normalmente l'aggiornamento del Firmware viene scaricato direttamente da internet. La pagina web corrispondente è preimpostata nel telefono.



Il telefono è connesso a internet (quindi collegato con un router).

Il telefono è in stand-by, ciò significa: non sono in corso telefonate, non sussiste una connessione interna tra portatili registrati, nessun portatile ha aperto il menu.

Avviare manualmente l'aggiornamento del firmware

► ► **Impostazioni** ► OK ► **Sistema** ► **Aggiornamento base** ► OK ► con inserire PIN di sistema ► OK ... il telefono instaura una connessione internet con il server di configurazione ► **Sì**



L'aggiornamento del firmware, a seconda della qualità della sua connessione DSL, può durare fino a 6 minuti.

Durante l'aggiornamento da internet viene verificato se è disponibile una nuova versione del firmware. Se non è disponibile, la procedura viene interrotta e si visualizza un relativo messaggio.

Aggiornamento automatico del firmware

Il telefono verifica giornalmente se sul server di configurazione in internet è presente una nuova versione del firmware. Se è presente, sul portatile si visualizza il messaggio **Nuovo firmware disponibile**.

► Confermare la richiesta con **Sì** ... il firmware viene scaricato sul telefono.



Se il telefono non fosse connesso a internet nel momento in cui dovrebbe essere effettuata la ricerca di nuovi aggiornamenti (per esempio perché è spento il router), la verifica viene effettuata non appena la connessione internet sarà ristabilita.

La verifica automatica degli aggiornamenti può essere disattivata attraverso il configuratore web.

Visualizzare indirizzo MAC della base

A seconda della disposizione della rete, l'indirizzo MAC della base è necessario per es. per inserirla nella lista di accesso del router.








Visualizzare indirizzo MAC sul portatile: ►  ►   0  5  2  0 ... viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Per tornare in stand by: ► **Indietro**

Modificare PIN di sistema

Proteggere le impostazioni di sistema del telefono con un PIN di sistema. Il PIN di sistema deve essere inserito tra l'altro per registrare un portatile o cancellarne la registrazione, per modificare le impostazioni della rete locale, per eseguire un aggiornamento del firmware o per il ripristino dello stato di consegna.

Modificare il PIN di sistema a 4 cifre del telefono (parametri iniziali: 0000):

►  ►   **Impostazioni** ► OK ►  **Sistema** ► OK ►  **PIN di sistema** ► OK ► eventualmente con  inserire il PIN di sistema attuale (se diverso da 0000) ► OK ► con  inserire il nuovo PIN di sistema ► **Salva**

Ripristinare il PIN di sistema






Ripristinare la base al PIN di sistema iniziale 0000:

- Staccare il cavo di rete dalla base ► tenere premuto il tasto registrazione/paging sulla base ► contemporaneamente riconnettere il cavo di rete alla base ► tenere premuto il tasto almeno per 5 secondi ... la base viene ripristinata e viene impostato il PIN di sistema 0000









Tutti i portatili sono de-registrati e devono essere nuovamente registrati. Tutte le impostazioni sono ripristinate ai parametri iniziali.

Riavviare la base

►  ►   **Impostazioni** ► OK ►  **Sistema** ► OK ►  **Riavvio della base** ► OK ... la base viene riavviata, la connessione con il portatile si interrompe momentaneamente

Ripristinare i parametri iniziali del telefono

▶  ▶   Impostazioni ▶ OK ▶  Sistema ▶ OK ▶  Reset della base ▶ OK ▶ con  inserire PIN di sistema ▶ OK ▶ Sì ... la base viene riavviata. la fase di riavvio dura circa 10 secondi



Durante il ripristino

- data e ora vengono mantenute,
- il portatile rimane registrato,
- il PIN di sistema rimane inalterato,
- viene impostato **Max copertura** e disattivato **Zero radiazioni**.

Telefonia internet (VoIP)

Impostare un account IP

Per telefonare tramite internet, è necessario avere un account IP presso un provider. È possibile impostare fino a sei account IP.

Per impostare un account IP si ricevono i dati di accesso dal proprio provider.

Inserire i dati di accesso sul telefono:

- durante la prima installazione con l'aiuto della procedura guidata VoIP (→ capitolo **Messa in funzione**)






oppure

- sul PC/tablet con l'aiuto del configuratore web:
 - ▶ **Guida rapida alla prima configurazione** (→ capitolo **Configuratore web**)

Impostare altri account IP

- sul PC/tablet con l'aiuto del configuratore web:
Pagina ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni** (→ capitolo **Configuratore web**)

oppure

- con l'aiuto della procedura VoIP sul portatile:
 - ▶  ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefono** ▶ **OK** ▶  **Conf. guidata VoIP**

Questa procedura è come la procedura guidata per l'installazione (→ capitolo **Messa in funzione**).

Gigaset.net

Gigaset.net è un servizio VoIP della Gigaset Communications GmbH. Tutti gli utenti che possiedono un dispositivo Gigaset VoIP possono telefonare tramite internet **direttamente** e **gratuitamente** con altri utenti Gigaset.net – senza impostare un account presso un operatore telefonico (provider) e senza dover effettuare ulteriori impostazioni. Connessioni verso/da altri utenti non sono possibili.



Gigaset.net è un servizio gratuito della Gigaset Communications GmbH priva di garanzia e responsabilità per la disponibilità della rete e del servizio.




Se la connessione Gigaset.net non viene utilizzata per sei mesi, viene disattivata automaticamente.

Riattivare la connessione:

- ▶ avviare la ricerca nella rubrica di Gigaset.net
- ▶ oppure chiamare tramite Gigaset.net (selezionare un numero seguito da #9)
- ▶ oppure attivare la connessione tramite il configuratore web.

Registrarsi su Gigaset.net

A ogni dispositivo Gigaset IP al momento dell'acquisto è già assegnato un numero di telefono Gigaset.net. Alla prima apertura della rubrica di Gigaset.net viene richiesto di inserire un nome per la sua linea.

- ▶ Premere **a lungo**  ... si apre la lista delle rubriche online ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ... si apre la rubrica di Gigaset.net ▶ con  inserire **Il tuo Gigaset.net Nickname** (max. 25 caratteri) ▶ **Salva** ... il nome viene assegnato al numero di telefono e inserito nella rubrica di Gigaset.net

Dati personali

Il tuo Gigaset.net

Nickname:

Gi

abc

< C Salva



Il nome per Gigaset.net può anche essere inserito/modificato nel configuratore web:


- ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni**

Informativa sulla privacy

Il nickname viene salvato su un server centrale di Gigaset. È visualizzato nella rubrica di Gigaset.net e lei può essere chiamato da altri utenti di Gigaset.net tramite questo nome.

Con l'inserimento del nome, si dichiara d'accordo con il salvataggio.

Se non si è d'accordo, interrompere ora la procedura:

- Uscire senza lasciare la rubrica di Gigaset.net: ▶ **non** inserire alcun nome ▶ **Salva** ... è possibile utilizzare la rubrica per cercare e chiamare altri utenti di Gigaset.net, ma non viene inserito alcun nickname.
- Uscire dalla rubrica di Gigaset.net senza ricerca: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al servizio di Gigaset.net

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Assegnare le connessioni in uscita e in entrata

Se per il telefono sono configurate più connessioni (linea fissa, Gigaset.net e IP), è necessario stabilire

- quale connessione debba essere usata per una chiamata in uscita (connessione in uscita)
- a quali utenti interni debba essere inoltrata una chiamata che entra tramite una determinata connessione (connessione in entrata)

Gli utenti interni sono i portatili registrati e le segreterie telefoniche della base.

Ogni connessione (numero) del telefono può essere sia una connessione in uscita che una connessione in entrata. Ogni connessione può essere assegnata a più utenti interni come connessione in uscita e/o in entrata. Tuttavia può essere assegnata ad una sola segreteria telefonica come connessione in entrata.

Assegnazione standard

- Ai portatili e alla segreteria telefonica 1 alla consegna, tutte le connessioni configurate sono assegnate come connessioni in entrata.
- Ai portatili, la connessione di linea fissa è assegnata come connessione in uscita. Se **non** si possiede una connessione di linea fissa, non è ancora impostata alcuna connessione in uscita.

Modificare l'assegnazione standard

- Durante la prima installazione del telefono, con l'aiuto della procedura guidata (→ capitolo **Messa in funzione**)

oppure

- al PC con l'aiuto del configuratore web: pagina ► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero** (→ capitolo **Configuratore web**)

oppure

- tramite il menu del portatile:

►  ►  ► **Impostazioni** ► OK ►  ► **Telefono** ► OK ►  ► **Conness. In uscita/Conness. In arrivo** ► OK

Questa procedura è come la procedura guidata per l'installazione (→ capitolo **Messa in funzione**).

Impostazioni per le chiamate in internet nel configuratore web



Registrarsi al configuratore web (→ capitolo **Configuratore web**)

- Per le chiamate alla linea fissa, comporre il prefisso locale anche per le chiamate locali (dipende dal provider):
 - **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Impostazioni locali** ► attivare l'opzione **Utilizza prefissi per chiamate tramite VoIP**
- Instaurare la connessione automaticamente tramite la linea fissa, se il tentativo di chiamare tramite una connessione IP dovesse fallire:
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero** ► nell'area **Connessione alternativa** attivare l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa**, se è presente una connessione di linea fissa
- Impostare un piano di selezione:
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Piani di selezione**

Se per un numero selezionato è definito un piano di selezione, invece della connessione in uscita, viene utilizzata la connessione definita nel piano di selezione. Se il numero è bloccato da un piano di selezione, si visualizza **Operazione non possibile**
- Ulteriori impostazioni: segnalazione DTMF, inoltro delle chiamate, assegnazione del tasto R, porte di comunicazione
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

Configuratore web

Con il configuratore web è possibile effettuare le impostazioni per il telefono da un PC o da un tablet.

- Impostazioni effettuabili anche dal portatile, come impostare la data e l'ora o effettuare l'aggiornamento del firmware.
- Impostazioni aggiuntive, non effettuabili dal portatile, creare i requisiti per il collegamento del telefono ad una rete aziendale oppure influire sulla qualità vocale delle connessioni IP.
- Salvare sulla base i dati necessari per l'accesso ad alcuni servizi in internet, per es. le rubriche pubbliche on-line, il server di posta in arrivo dell'account e-mail e la sincronizzazione di data e ora con un time server.
- Collegare il telefono con Gigaset Cloud per ricevere la notifica delle chiamate sullo smartphone.
- Salvare i dati del telefono (della base e dei portatili) in file sul PC e in caso di errore, ricaricarli sul telefono.

È possibile trovare una descrizione dettagliata delle pagine web e dei dati necessari nella pagina di aiuto online del configuratore web (→ pag. 106).

Avviare il configuratore web

Connettersi con il configuratore web



Il telefono è connesso alla rete locale.

Solitamente la connessione viene instaurata automaticamente non appena il dispositivo viene collegato alla rete. Se questo non dovesse accadere, instaurare la connessione alla rete locale tramite il portatile (→ pag. 98).



A seconda del provider, eventualmente alcune impostazioni non possono essere modificate nel configuratore web.

Un accesso multiplo e contemporaneo al configuratore web non è possibile.

Mentre si lavora sul configuratore web, è possibile anche effettuare chiamate con il telefono.

Connettersi tramite l'indirizzo IP del telefono

- ▶ Trovare l'indirizzo IP attuale del telefono: ▶ premere **brevemente** sul tasto di registrazione/paging sulla base... l'indirizzo IP viene visualizzato sul portatile



A seconda delle impostazioni del server DHCP, è possibile che nella rete l'indirizzo IP subisca variazioni.

- ▶ Avviare il web browser sul PC/tablet ▶ inserire l'indirizzo IP del telefono nel campo dell'indirizzo del browser (esempio: 192.168.2.2)... viene instaurata una connessione con il configuratore web del telefono

Connettersi tramite il nome del dominio del telefono



PC/tablet e telefono sono connessi a internet.

- ▶ Avviare il web browser sul PC/tablet ▶ inserire nel campo dell'indirizzo del web browser www.gigaset-config.com

Se più dispositivi Gigaset sono raggiungibili sulla sua connessione internet: ▶ selezionare il dispositivo



La connessione tra PC e configuratore web è locale (connessione LAN). Solo l'instaurazione della connessione avviene tramite internet.

Connettersi e disconnettersi dal configuratore web

Effettuare la connessione / Selezionare la lingua della piattaforma

Se la connessione ha avuto esito positivo, nel web browser si visualizza la pagina di **Benvenuto**.

- ▶ Selezionare la lingua desiderata ▶ inserire il PIN (parametri iniziali: 0000) ▶ **OK**



Per la sua sicurezza, le suggeriamo di modificare il PIN preimpostato (→ pag. 118).

Disconnettersi

- ▶ Cliccare su **Disconnessione** in alto a destra nella barra del menu.



Terminare il configuratore web sempre con il comando **Disconnessione**. Se il configuratore web viene terminato senza prima disconnettersi, l'accesso al configuratore web può restare bloccato per alcuni minuti.

Aiuto

- ▶ Cliccare sul punto di domanda **?** in alto a destra in una pagina web . . . la pagina di aiuto online viene aperta in una pagina separata

Ricerca nella pagina di aiuto: ▶ cliccare nella finestra di aiuto ▶ premere il tasto **Ctrl** e **F**. Si apre una finestra di dialogo per la ricerca.



Le pagine di aiuto vengono scaricate direttamente dal server di configurazione.


Per permettere la corretta visualizzazione delle pagine di aiuto, eventualmente è necessario modificare le impostazioni del browser. Con Internet Explorer e Firefox per esempio ci sono le seguenti impostazioni:

- ▶ consentire i contenuti attivi bloccati della pagina di aiuto (cliccare con il tasto destro del mouse sulla barra delle informazioni nella testata della finestra del browser),
- ▶ consentire alle pagine caratteri propri, oppure impostare Arial come carattere standard (opzione generale).

Effettuare la prima configurazione

Per la prima configurazione è fornita una procedura guidata, finché non viene impostata una connessione VoIP (account IP). La procedura guidata accompagna passo dopo passo verso la configurazione di un account IP.

Il telefono fornisce una serie di profili provider che alleggeriscono la configurazione dell'account IP. Ogni profilo contiene le principali impostazioni di configurazione del rispettivo provider.

- ▶ **Home** ▶ **Guida rapida alla prima configurazione** ▶ **Avanti**
- ▶ Selezionare la **Nazione** dalla lista ▶ **Avanti**
 - Se il telefono è collegato ad un centralino telefonico che fornisce account IP, qui è possibile selezionare il centralino telefonico.
- ▶ Selezionare il **Provider** dalla lista ▶ **Avanti**
 - Se il provider non è nella lista: ▶ selezionare Altro Provider ... in questo caso è necessario inserire personalmente i dati del provider
 - ➔ Informazioni di aiuto su questo argomento alla pagina **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni**
- ▶ Inserire i dati di accesso del provider ▶ **Avanti** ... il telefono viene registrato sul provider
- ▶ Se il provider fornisce una segreteria di rete (mailbox): ▶ inserire il numero di telefono ... la segreteria viene attivata al termine della procedura guidata
- ▶ Se tutte le telefonate in uscita dei portatili registrati di norma devono essere condotte tramite questa connessione VoIP: ▶ contrassegnare **SI**
 - Preimpostazione: **No** ... le telefonate in uscita vengono condotte tramite la connessione di linea fissa
 - Assegnazione dettagliata per più portatili, più connessioni VoIP e telefonate in arrivo
 - ➔ **Assegnazione numero** (➔ pag. 110)
- ▶ **Fine** ... la connessione viene inserita nella lista delle connessioni del telefono (➔ pag. 109)
 -  Modificare le impostazioni per questa connessione e/o impostare ulteriori connessioni VoIP:
 - ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni** (➔ pag. 109).

Rete

Configurazione IP

Collegare il telefono alla rete locale (LAN)/router.

- ▶ **Configurazioni** ▶ **Rete** ▶ **Configurazione IP**

Nella maggioranza dei casi di impiego non è necessario effettuare impostazioni specifiche per il collegamento del telefono al router o alla rete locale. Nei parametri iniziali è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP (DHCP). Affinché il router possa "riconoscere" il telefono, anche sul router deve essere attivata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivato.

Se il server DHCP non può o non deve essere attivato, è necessario assegnare al telefono un indirizzo IP statico. Un indirizzo IP statico è utile per es. se sul router per il telefono è impostato Port Forwarding oppure DMZ.

Tramite il configuratore web è possibile effettuare impostazioni necessarie se il telefono viene collegato ad una grande rete (aziendale o di un'organizzazione ad ampio raggio) oppure se si vuole amministrare a distanza.

- Depositare una **ID della VLAN / Priorità della VLAN** per l'accesso ad un tagged VLAN .
- Consentire il collegamento al configuratore web ai PC al di fuori della LAN.



L'ampliamento dei diritti di accesso ad altre reti aumenta il rischio di accessi illeciti. Pertanto si consiglia di disattivare l'accesso remoto, quando non è più necessario.

L'accesso al configuratore web da altre reti è possibile solo se il suo router trasferisce le richieste di servizi alla porta 80 (porta standard) del telefono. Leggere in proposito le istruzioni per l'uso del vostro router.

Protezione

Il telefono supporta l'instaurazione di connessioni dati in internet con il protocollo di sicurezza TLS (Transport Layer Security). Con il TLS il cliente (il telefono) identifica il server a seconda dei certificati. Questi certificati devono essere salvati sulla base.

► Configurazioni ► Rete ► Protezione

A questa pagina è possibile trovare le liste dei **Certificati server / Certificati CA** con i certificati salvati sulla base.

La lista **Certificati non validi** contiene i certificati che non hanno passato il controllo durante l'instaurazione della connessione e i certificati delle liste **Certificati server / Certificati CA**, che non sono più validi (per es. perché è stata sorpassata la loro data di validità).

È possibile eliminare e caricare nuovi certificati sulla base e accettare o rifiutare certificati non validi.

Se non è possibile connettersi ad un server dati in internet, perché il telefono non accetta il certificato ottenuto dal server (per es. durante il download dei messaggi e-mail dal server POP3), le viene richiesto di aprire la pagina web **Protezione**.

È possibile trovare il certificato utilizzato durante l'instaurazione della connessione nella lista **Certificati non validi**. Cliccando sul comando **[Dettagli]** è possibile visualizzare da chi (ente di certificazione) e per chi è stato prodotto il certificato e la durata della sua validità.

Se il certificato viene accettato, a seconda del tipo viene adottato in una delle liste **Certificati server/Certificati CA** (anche se è già scaduto). Se un server si registra ancora una volta con questo certificato, la connessione viene subito accettata.

Se il certificato viene rifiutato, viene adottato con la dicitura (**respinto**) nella lista **Certificati server**. Se un server si registra ancora una volta con questo certificato, questa connessione viene subito rifiutata.

Telefono

Connessioni della base

Gestire le connessioni della base:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Connessioni**

Su questa pagina web viene visualizzata una lista con tutte le connessioni possibili e il loro stato (per es. **Connesso**, **Registrato**, **Non configurata**):

Linea fissa

Le connessioni di linea fissa non devono essere configurate. È possibile effettuare e ricevere chiamate tramite la linea fissa non appena il telefono è connesso alla presa di linea fissa.

Modifiche con il comando **[Modifica]**:

- Nome della connessione di linea fissa. Il nome inserito viene visualizzato sui display dei portatili registrati per esempio durante le chiamate al suo numero di linea fissa e nelle liste chiamate.
- Impostazione di **Tipo di selezione** e **Richiamata**. Il tempo di flash nei parametri iniziali è impostato per l'utilizzo del telefono sul collegamento principale. Eventualmente è necessario modificarlo se il telefono viene collegato ad un centralino telefonico (vedi le istruzioni per l'uso del suo centralino telefonico).

Gigaset.net

La connessione Gigaset.net è preconfigurata nel telefono. Nei parametri iniziali, al telefono è assegnato un numero Gigaset.net. È possibile attivare e disattivare la connessione Gigaset.net. Se la connessione è disattivata, il telefono non si registra al servizio di Gigaset.net. Non è possibile essere contattati tramite la connessione Gigaset.net.

Modifiche con il comando **[Modifica]**:

- Nome della connessione Gigaset.net
- Disattivare STUN. Di default la connessione Gigaset.net utilizza un server STUN. Quando vengono inviati pacchetti dati, sostituisce l'indirizzo IP privato del telefono con il suo indirizzo IP pubblico. Se il telefono viene utilizzato con un router con NAT simmetrico, STUN non può essere utilizzato e deve essere disattivato. Altrimenti non è possibile sentire l'interlocutore durante le chiamate con Gigaset.net.

IP1 - IP6

È possibile assegnare al telefono fino a sei connessioni VoIP (numeri di telefono VoIP). Per ogni numero di telefono VoIP è necessario possedere un account IP con un provider. I dati di accesso sono da salvare sul telefono.

È possibile impostare/modificare le connessioni VoIP con il comando **[Modifica]**

Connessioni in uscita e in entrata

Per l'assegnazione dei numeri, aprire la pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero**

Assegnare ai portatili registrati e alle segreterie telefoniche della base le connessioni in uscita e in entrata:

- Durante la registrazione, ad ogni portatile viene assegnata automaticamente la connessione di linea fissa.
- È possibile assegnare ad ogni portatile un numero di telefono statico oppure lasciare la scelta tra le connessioni. Durante la scelta tra le connessioni, ad ogni chiamata è possibile scegliere quale connessione utilizzare.
- Ad ogni portatile registrato è fissamente assegnato il numero Gigaset.net come connessione in uscita. I numeri di telefono che terminano con #9, vengono composti automaticamente tramite Gigaset.net.
- Quando viene inserita una nuova connessione, questa viene assegnata come connessione alla segreteria integrata 1.
- Le segreterie telefoniche 2 e 3 vengono attivate solamente se viene loro assegnata rispettivamente almeno una connessione. Se una segreteria telefonica non è attivata, non viene visualizzata nella lista delle segreterie telefoniche e non è possibile attivarla.
- Ogni connessione può essere assegnata ad una sola segreteria telefonica.



L'assegnazione della connessione per specifici numeri di telefono può essere bypassata tramite un piano di selezione per questo numero.

Connessione di linea fissa come connessione in uscita sostitutiva

È possibile attivare la connessione di linea fissa sul suo telefono come connessione sostitutiva. Se il tentativo di effettuare una chiamata tramite VoIP dovesse fallire (connessione IP oppure Gigaset.net), parte subito e automaticamente - senza richiesta - il tentativo di instaurare la connessione tramite linea fissa.

► Nell'area **Connessione alternativa**, attivare l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa**

Nei seguenti casi viene utilizzata una connessione alternativa:

- le linee IP sono occupate (è possibile telefonare al massimo con due linee IP contemporaneamente)
- il server SIP della connessione VoIP non è raggiungibile
- la connessione VoIP non è ancora configurata/non è configurata correttamente (per esempio password errata)
- il telefono non è connesso a internet, per esempio perché il suo router è disattivato o non connesso a internet

Gli SMS che devono essere inviati tramite una connessione VoIP, **non** vengono inviati tramite una connessione alternativa.



Disattivare l'opzione se non c'è una connessione di linea fissa (parametri iniziali).

Altrimenti si passerebbe automaticamente alla linea fissa, se temporaneamente non potesse essere instaurata una connessione IP, per es. perché il telefono si avvia prima del router. In questo caso il telefono non funzionerebbe correttamente.

Qualità vocale nelle connessioni VoIP

È possibile trovare funzioni per il miglioramento della qualità vocale nelle connessioni VoIP (IP oppure Gigaset.net) alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Audio**

La qualità vocale nelle connessioni VoIP viene influenzata in modo determinante dal **codec vocale** utilizzato per la trasmissione dei dati e dalla **larghezza di banda** della sua connessione DSL.

Con il codice vocale vengono digitalizzati i dati vocali (codificati/decodificati) e compressi. Un codec "migliore" (migliore qualità vocale) significa che devono essere trasmessi più dati, cioè è necessaria una connessione DSL con una larghezza di banda maggiore. È possibile influenzare la qualità vocale scegliendo i codec vocali (rispettando la lunghezza di banda della sua connessione DSL) che il suo telefono deve utilizzare e stabilire l'ordine con il quale i codec vocali debbano essere proposti durante l'instaurazione di una connessione VoIP. Il telefono offre impostazioni standard ottimizzate per i codec utilizzati, una per larghezza di banda bassa e una per larghezza di banda alta. I seguenti codec vocali vengono supportati:

G.722

Qualità vocale molto buona. Il codec vocale a **banda larga G.722** lavora con lo stesso bitrate del G.711 (64 Kbit/s a connessione vocale), ma con sample rate più elevato. In questo modo è possibile riprodurre frequenze più alte. Così il suono della voce è più chiaro e migliore rispetto ad altri codec (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 μ law

Qualità vocale molto buona (comparabile con ISDN). La larghezza di banda richiesta comporta 64 Kbit/s a connessione vocale.

G.726

Qualità vocale buona (peggiore di G.711, ma migliore di G.729). Il telefono supporta G.726 con sample rate di 32 Kbit/s a connessione vocale.

G.729

Qualità vocale media. La larghezza di banda richiesta è minore, pari a 8 Kbit/s a connessione vocale.

Per risparmiare ulteriormente larghezza di banda e capacità di trasmissione, è possibile sopprimere la trasmissione di pacchetti dati nelle pause vocali ("soppressione del silenzio"), sulle connessioni VoIP che utilizzano il codec **G.729**. Il suo interlocutore, invece dei rumori di sottofondo, sentirà un fruscio sintetico che viene prodotto presso il destinatario (opzione: **Abilita Annex B per codec G.729**).

Segreteria di rete

Quando il provider (linea fissa e/o telefonia internet) mette a disposizione una segreteria di rete, questa viene visualizzata sulla seguente pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Segreterie telefoniche di rete**

Qui è possibile inserire i numeri di telefono delle segreterie di rete e attivare/disattivare la segreteria di rete delle connessioni VoIP configurate.

Piani di selezione definiti dall'utente

I piani di selezione personalizzati si possono definire alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Piani di selezione**

È possibile stabilire i seguenti piani di selezione:

- Stabilire una connessione per i numeri di telefono (**Linea fissa**, **Gigaset.net** oppure **IP1 - IP6**), tramite la quale questi numeri devono sempre essere selezionati e tramite la quale deve essere effettuata la fatturazione delle chiamate.

Inserire solamente alcune cifre (per es. prefisso locale, nazionale o della rete mobile) e tutti i numeri che iniziano con queste cifre vengono chiamati tramite la connessione selezionata.

- Bloccare il numero di telefono, il suo telefono non instaurerà alcuna connessione con questo numero di telefono (per es. numeri con 0190 oppure 0900).

I piani di selezione hanno valore per tutti i portatili registrati. L'impostazione delle connessioni in uscita non hanno valore per la selezione dei numeri che sono sottoposti ad un piano di selezione.

È possibile attivare/disattivare i piani di selezione a seconda delle necessità.



I piani di selezione, con eccezione del blocco, non sono validi, se si ha assegnato la scelta della connessione ad un tasto funzione del portatile e prima della composizione viene esplicitamente scelta una connessione in uscita dalla lista delle connessioni disponibili.

Numeri di emergenza

In alcuni paesi sono preimpostati piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per chiamare la polizia **locale**). Come **Connessione** è impostata la linea fissa.

Si consiglia di modificare questi piani di selezione solo se il telefono non è connesso alla linea fissa. Se si sceglie una connessione IP, accertarsi che il provider supporti i numeri di emergenza. Se la connessione VoIP viene cancellata dalla configurazione, la chiamata di emergenza non è più deducibile.

Prefisso – piano di selezione con connessione ad un centralino telefonico

Se il suo telefono è connesso ad un centralino telefonico, per le chiamate esterne eventualmente è necessario comporre un prefisso (per es. "0").

Salvare rispettivamente un prefisso per la linea fissa e per le chiamate VoIP e stabilire quando il prefisso debba essere anteposto automaticamente al numero di telefono.

È possibile trovare queste impostazioni nell'area **Codice di accesso** della pagina web:

► Configurazioni ► Telefono ► Piani di selezione

Prefisso locale – piano di selezione per chiamate locali tramite VoIP

Se si telefona tramite VoIP verso la linea fissa, eventualmente è necessario anteporre il prefisso locale anche per le chiamate locali (dipende dal provider). Per evitare la composizione del proprio prefisso, è possibile inserire nella configurazione del telefono il prefisso completo (con il prefisso internazionale) del luogo in cui utilizza il suo telefono e attivare l'opzione **Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP**.

È possibile trovare queste impostazioni nell'area **Prefisso** della pagina web:

► Configurazioni ► Gestione ► Impostazioni locali

Impostazioni specifiche per la telefonia internet

Attivare l'inoltro di chiamata per connessioni VoIP

È possibile trovare le impostazioni per l'inoltro di chiamata alla pagina:

► Configurazioni ► Telefono ► Inoltro di chiamata

È possibile inoltrare le chiamate alla sua connessione VoIP e al suo numero Gigaset.net.

È possibile inoltrare le chiamate ricevute tramite connessione VoIP ad un numero esterno qualsiasi (numero VoIP, di linea fissa o cellulare). L'inoltro viene effettuato tramite VoIP.

È possibile inoltrare le chiamate verso il suo numero Gigaset.net all'interno della rete di Gigaset.net, cioè ad un altro numero Gigaset.net.

Impostare la segnalazione DTMF per VoIP

È possibile effettuare le impostazioni per i toni DTMF nell'area **DTMF su connessioni VoIP** alla pagina:

► Configurazioni ► Telefono ► Impostazioni VoIP avanzate

I segnali DTMF sono necessari per l'ascolto e la gestione di alcune segreterie di rete tramite codici cifre oppure per l'utilizzo della segreteria da remoto.

Per l'invio di segnali DTMF tramite VoIP è necessario stabilire come i codici dei tasti debbano essere convertiti e inviati in segnali DTMF: come informazione udibile nel canale vocale oppure come cosiddette segnalazioni "SIP Info". Informarsi presso il proprio provider sul tipo di trasmissione DTMF supportata.

È possibile impostare il telefono in modo che per ogni chiamata tenti di impostare il tipo di segnalazione DTMF corrispondente al codec attuale (**Automatico**).

Oppure stabilire il tipo di segnalazione DTMF in modo esplicito:

- **Audio** oppure **RFC 2833**, quando i segnali DTMF devono essere trasmessi acusticamente (in pacchetti vocali).
- **SIP info**, quando i segnali DTMF devono essere trasmessi come codici.



Per le connessioni a banda larga (viene utilizzato il codec G.722) i segnali DTMF non possono essere trasmessi nel canale audio.


Configurare il trasferimento di chiamata (inoltrato di chiamata) tramite VoIP

È possibile effettuare le impostazioni per l'inoltrato di chiamata nell'area **Inoltrato di chiamata** alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

È possibile trasmettere una chiamata esterna verso una connessione VoIP con il tasto R (dipende dal provider).

Completare/modificare le impostazioni per l'inoltrato di chiamata:

- Attivare l'inoltrato di chiamata riagganciando. I due interlocutori esterni vengono collegati premendo il tasto di fine chiamata .
- Attivare l'inoltrato di chiamata diretto. La chiamata può essere inoltrata prima che il secondo interlocutore abbia risposto.
- Disattivare l'inoltrato di chiamata con il tasto R, se al tasto R deve essere assegnato un altro servizio (→ "Stabilire la funzione del tasto R per VoIP (Hook Flash)").

Stabilire la funzione del tasto R per VoIP (Hook Flash)

È possibile stabilire la funzione del tasto R alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

È possibile che il suo provider supporti servizi specifici. Per poter utilizzare un simile servizio, il telefono deve inviare un determinato segnale (pacchetto dati) al server SIP. È possibile assegnare questo "segnale" al tasto R del portatile come funzione R. **Presupposto:** il tasto R non viene utilizzato per l'inoltrato di chiamata (parametri iniziali).

Se durante una conversazione VoIP viene premuto questo tasto, il segnale viene inviato. Tuttavia è necessario che sul telefono sia attivata la segnalazione DTMF tramite messaggi Info SIP (vedi sopra).

Impostare le porte di comunicazione locali per VoIP

È possibile trovare le impostazioni per la porta di comunicazione alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

Le seguenti porte di comunicazione vengono utilizzate per la telefonia internet:

- **Porta SIP:** porta di comunicazione tramite la quale il telefono riceve dati di segnalazione (SIP). Nei parametri iniziali il numero impostato per la porta standard è 5060 per la segnalazione SIP.
- **Porta RTP:** per ogni connessione VoIP vengono impiegate due porte RTP consecutive (numeri di porta consecutivi). Tramite una porta vengono ricevuti i dati vocali, tramite l'altra i dati di gestione. Nei parametri iniziali per la trasmissione vocale viene utilizzato il campo di numeri di porta 5004 - 5020.

Modifiche di questa impostazione sono effettuabili soltanto se i numeri di porta sono già utilizzati da altri utenti nella LAN. In questo caso è possibile stabilire altri numeri di porta fissi o campi di numeri di porta per SIP e RTP.

Se sullo stesso router con NAT devono essere utilizzati più telefoni VoIP, è consigliabile scegliere numeri di porta casuali. Così i telefoni devono utilizzare porte diverse, in modo che il NAT del

router può trasmettere le chiamate in entrata e i dati vocali ad un solo telefono (quello a cui è indirizzata la chiamata). Stabilire tramite il configuratore web un campo di numeri di porta per le porte SIP e RTP, dal quale le porte devono essere scelte.

Messaging

Messaggi e-mail

Salvare sulla base l'indirizzo del server di posta in arrivo e i dati di accesso personali per la posta in arrivo. Stabilire la frequenza con la quale il telefono deve controllare se sono arrivati nuovi messaggi e-mail nel server di posta in arrivo. Stabilire, se l'autenticazione presso il server di posta in arrivo deve avvenire tramite connessione protetta.

► **Configurazioni** ► **Messaging** ► **E-Mail**

Indicazione MWI

Il LED del tasto messaggi dei portatili connessi alla base mostra, se è arrivato un nuovo messaggio, per es. una nuova e-mail. Stabilire per ogni portatile quale tipo di nuovi messaggi deve essere visualizzato.

► **Configurazioni** ► **Messaging** ► **Indicazione MWI**

Notifiche per le chiamate su dispositivi mobili

Per ricevere notifiche su un dispositivo mobile (per es. il suo smartphone) sulle nuove chiamate/messaggi in arrivo sul suo telefono, il telefono deve essere registrato a Gigaset elements.



Si è in possesso di un dispositivo mobile basato su iOS oppure Android.

Sul dispositivo mobile è installata l'app di **Gigaset elements**.

La registrazione deve essere effettuata sia sul telefono che sul dispositivo mobile:

Con il configuratore web del telefono:

- Avviare l'app ► registrarsi a **Gigaset elements**
- Sulla pagina dell'app **Scegliere un sensore** toccare **GO-Box** ... una procedura guidata di installazione guiderà attraverso tutte le fasi necessarie ► seguire le istruzioni a schermo ... il telefono viene collegato al cloud Gigaset

Sul configuratore web del telefono:

- **Configurazioni** ► **Messaging** ► **Notifica** ... vengono elencate le connessioni disponibili del telefono
- Contrassegnare le connessioni per le quali si desidera ricevere le notifiche sul dispositivo mobile ► **OK**



Se alle connessioni sono assegnate delle segreterie telefoniche (→ pag. 110), verranno notificati anche i nuovi messaggi su questa segreteria telefonica sul suo smartphone.

Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Servizi Info

Raggruppare servizi personali per il Centro Info nel server di Gigaset.net e per lo screensaver **Servizi Info**. Attivare i servizi Info per i portatili.

► **Configurazioni** ► **Servizi Info**

Su questa pagina è possibile trovare l'accesso al server di Gigaset.net e ai dati di accesso personali.

Rubriche

Rubrica online

Selezionare il provider per le rubriche online. A seconda del provider selezionato, è possibile selezionare l'opzione **Visualizzazione del nome del chiamante**. Questa opzione permette di leggere e visualizzare sul display il nome del chiamante dalla rubrica online - questo se non esiste una voce corrispondente al numero del chiamante nella rubrica telefonica locale del portatile.

► **Configurazioni** ► **Rubriche** ► **Rubrica online**

Trasferimento della rubrica

Caricare o cancellare le rubriche telefoniche dei portatili dal/sul PC.

► **Configurazioni** ► **Trasferimento della rubrica**

- Salvare le rubriche telefoniche su un PC. Le voci vengono salvate sul PC in un file vcf nel formato vCard. Questi file possono essere caricati su tutti i portatili registrati. È anche possibile adottare le voci della rubrica nella sua rubrica sul PC.
- Adottare i contatti dalla rubrica sul PC nelle rubriche telefoniche dei portatili. Esportare i contatti nei file vcf (vCards) e adottarli nelle rubriche telefoniche dei portatili.
- Cancellare la rubrica telefonica sul portatile. Se per esempio è stato modificato il file della rubrica (file vcf) sul PC e si vuole caricare il file modificato sul portatile, è possibile cancellare la rubrica attuale del portatile prima del trasferimento.

Suggerimento: prima di cancellarla, salvare la rubrica attuale sul PC. In questo modo la si può ricaricare, se la rubrica modificata non potesse essere caricata in modo completo sul portatile per problemi di formattazione.



Se si desidera adottare una rubrica telefonica salvata sul PC (file vcf) con più voci in una rubrica di Microsoft Outlook™, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti: Microsoft Outlook™ adotta nella sua rubrica sempre solo la prima voce (della rubrica) dal file vcf.

Regole di trasmissione

Le voci della rubrica caricate sul portatile da un file vcf vengono aggiunte alla rubrica. Se per un nome esiste già una voce, questa eventualmente viene integrata. Nessun numero di telefono viene sovrascritto o cancellato.



A seconda del tipo di dispositivo, per ogni vCard vengono create fino a 3 voci nella rubrica - per ogni numero inserito una voce.

Contenuto del file della rubrica (file vcf)

Per una voce della rubrica, i seguenti dati (se presenti) vengono scritti nel file vcf, oppure adottati nel portatile da un file:

- Cognome
- Nome
- Numero
- Numero (ufficio)
- Numero (cellulare)
- Indirizzo e-mail
- Compleanno (AAAA-MM-GG) e orario dell'avviso dell'evento (OO:MM) divisi da una "T" (esempio: 2008-12-24T11:00).

Le altre informazioni che può contenere una vCard, non vengono adottate dalla rubrica telefonica del portatile.

Esempio di una voce nel formato vCard:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Musterfrau;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
```

EMAIL:anna@musterfrau.de
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD

Gestione

Data & Ora

Gestire la sincronizzazione della base con un time server. Nei parametri iniziali il telefono è impostato per ricevere la data e l'ora da un time server in internet. È possibile modificare le impostazioni per il time server alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Data & Ora**

Modificare le impostazioni della base / Registrare il portatile

- Impostare la base per la modalità di registrazione, per registrare altri portatili alla base. Questa impostazione si effettua premendo a lungo il tasto di registrazione/paging sulla parte anteriore della base.
- Attivare/disattivare Eco-Modus oppure Eco-Modus+.
- Modificare il PIN di sistema del suo portatile.
- Accendere/spengere il LED del tasto registrazione/paging sulla parte anteriore della base.
- Attivare/disattivare la visualizzazione di notifiche sullo stato VoIP sul portatile.

È possibile trovare le impostazioni di base alla pagina web

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Varie**

Riavviare il dispositivo o ripristinare i parametri iniziali

Se il telefono non dovesse funzionare come previsto, riavviarlo. Spesso i problemi possono essere risolti in questo modo.

Inoltre è possibile ripristinare tutte le impostazioni del telefono ai parametri iniziali, per es. quando si cede l'apparato a terzi. In questo modo vengono cancellate tutte le impostazioni, le liste e la rubrica telefonica!

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Riavvio & Reset**

Salvare e ripristinare le impostazioni di sistema

Al termine della configurazione della base e dopo ogni modifica di configurazione, è possibile salvare le impostazioni attuali della base in un file sul PC (suffisso .cfg). Se è necessario, il file può essere ricaricato sul telefono.

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Salva & Ripristina**

Alcune informazioni contenute nel file .cfg:

- le impostazioni per la rete locale (configurazione IP),
- i dati delle connessioni (VoIP) impostate,
- l'assegnazione delle connessioni in entrata e in uscita,
- il prefisso locale personale,

- numero della segreteria di rete,
- le impostazioni per i servizi internet,
- le impostazioni ECO DECT.

Aggiornamento del firmware - base

Sul server di configurazione in internet vengono messi a disposizione regolarmente gli aggiornamenti del firmware della base e dei profili dei provider (dati generali dei provider) per le connessioni VoIP. Se necessario, è possibile caricare questi aggiornamenti sulla base. L'URL di questo server è salvato sulla base.

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Aggiornamento del firmware - base**

Avviare l'aggiornamento del firmware

Se è disponibile una **nuova** versione del firmware, questa viene caricata sulla base e la base viene riavviata. L'aggiornamento del firmware dura circa 6 minuti. La durata dipende anche dalla larghezza di banda della connessione DSL.

Attivare/disattivare il controllo automatico della versione

Se il controllo della versione è attivato, il telefono verifica tutti i giorni se sul server di configurazione di Gigaset sono disponibili nuove versioni del firmware del telefono.

Se il telefono nel momento in cui si deve eseguire la verifica non è collegato a internet (per es. perché il router è disattivato), la verifica viene eseguita non appena il telefono è nuovamente collegato a internet.

Se è disponibile una nuova versione, sul display dei portatili registrati viene visualizzato un avviso corrispondente. È possibile avviare l'aggiornamento del firmware su uno dei portatili.

Ripristinare il firmware

► Ricaricare sul telefono la versione del firmware che era caricata sulla base prima dell'ultimo aggiornamento

oppure

► Ricaricare sul telefono la versione del firmware che era caricata sulla base al momento dell'acquisto.

Il firmware selezionato viene ricaricato sul telefono e il firmware attuale viene sovrascritto.

Stato del telefono

► Stato ► Dispositivo

Vengono visualizzate le informazioni sul telefono:

- Indirizzo IP e MAC della base
- Versione del firmware attualmente caricato, formato: aa.bbb (aabbxxyyyz)

aa Variante di produzione del telefono

bbb Versione del firmware

xx Sottoversione

yyyz importante solo per il servizio

Esempio: 42.020 (420200000000 / V42.00) significa che attualmente è caricato sulla base il firmware con la versione 20.

- Una lista dei portatili registrati

► Stato ► Connessioni

La pagina visualizza le connessioni attualmente disponibili e il loro stato.

Albero del menu

Guida rapida alla prima configurazione		→ pag. 107	
Configurazioni	Rete	Configurazione IP	→ pag. 107
		Protezione	→ pag. 108
	Telefono	Connessioni	→ pag. 109
		Audio	→ pag. 111
		Assegnazione numero	→ pag. 110
		Inoltro di chiamata	→ pag. 113
		Piani di selezione	→ pag. 112
		Segreterie telefoniche di rete	→ pag. 112
		Impostazioni VoIP avanzate	→ pag. 113
	Messaging	E-Mail	→ pag. 115
		Indicazione MWI	→ pag. 115
		Notifica	→ pag. 115
	Servizi Info		→ pag. 116
	Rubriche	Rubrica online	→ pag. 116
		Trasferimento della rubrica	→ pag. 116
	Gestione	Data & Ora	→ pag. 118
Impostazioni locali		→ pag. 113	
Varie		→ pag. 118	
Riavvio & Reset		→ pag. 118	
Salva & Ripristina		→ pag. 118	
Aggiornamento del firmware - base		→ pag. 119	
Stato	Dispositivo	→ pag. 120	
	Connessioni	→ pag. 120	

Appendice

Domande e risposte


Possibili soluzioni ai problemi alla pagina → www.gigaset.com/service

Procedura per la risoluzione degli errori

Dopo la messa in funzione, il telefono non funziona correttamente.

- L'installazione iniziale può durare fino a 10 minuti.

Il display non visualizza nulla.

- Il portatile non è acceso. ► Premere a lungo .
- Le batterie sono scariche. ► Caricare o sostituire le batterie.

Sul display lampeggia "Nessuna Base"

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. ► Ridurre la distanza tra portatile e base.
- La base non è accesa. ► Controllare l'alimentatore della base.
- L'area di copertura della base si è ridotta, perché è disattivato **Max copertura**.
 - Attivare **Max copertura** oppure ridurre la distanza tra portatile e base.

Sul display lampeggia "Registrazione del portatile".

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ► Registrare nuovamente il portatile.

Le sue impostazioni non vengono salvate.

- È impostato il profilo scorretto. ► impostare **Profilo Personale** . . . poi effettuare le modifiche alle impostazioni del dispositivo.

Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ► Attivare la suoneria.
- È impostata la deviazione delle chiamate. ► Disattivare la deviazione delle chiamate.
- Il telefono non squilla, quando il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
 - Attivare la suoneria per le chiamate anonime.
- Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo/con determinati numeri.
 - Verificare il controllo orario per le chiamate esterne.

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

- Cavo telefonico scorretto. ► Utilizzare il cavo telefonico in dotazione oppure, durante l'acquisto, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione.

Il collegamento si interrompe sempre dopo circa 30 secondi.

- Un repeater è stato attivato oppure disattivato (modelli precedenti alla versione 2.0). ► Accendere e spegnere il portatile.

Tono di errore dopo la visualizzazione del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ► Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000.

PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema a 0000.

L'interlocutore non vi sente.

- Funzione "silenzia" attivata. ► Riattivare il microfono.

Alcuni servizi di rete non funzionano come dovuto.

- Funzioni particolari non sono attivate. ► Si prega di informarsi presso l'operatore di rete.

Non viene visualizzato il numero del chiamante.

- La **trasmissione del numero (CLI)** non è stata abilitata dal chiamante. ► Il chiamante deve far attivare la trasmissione del numero (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero (CLIP)** non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attiva. ► Far sbloccare la visualizzazione del numero (CLIP) dall'operatore di rete.
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/router con un centralino telefonico integrato (Gateway), che non trasmette tutte le informazioni.
 - Ripristinare il telefono: togliere brevemente la presa di rete. Reinsierirla e attendere finché il dispositivo viene riavviato.
 - Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione dei numeri di telefono. Cercare nelle istruzioni per l'uso del centralino "CLIP", "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", oppure chiedere al produttore del centralino.

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza di toni discendenti).

- L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

Non è possibile telefonare tramite internet.

- Non è stato impostato un account IP: ► registrare il telefono presso il provider per la telefonia internet
- Sul display si visualizza **Registrazione al provider fallita**: la registrazione del telefono presso il provider per la telefonia internet è fallita. ► Ripetere la procedura. Eventualmente controllare lo stato della registrazione nel configuratore web.
- Sul display si visualizza **Nessuna connessione IP**: non è stato configurato un account IP oppure la connessione IP è stata disattivata

Nessuna connessione a internet.

- Sul display si visualizza **Nessuna connessione LAN**: ► verificare il cavo di connessione tra il router e la base.
- Sul display si visualizza **Indirizzo IP non disponibile**: ► verificare la configurazione IP. Per il telefono è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP. Affinché il router "riconosca" il telefono, anche sul router deve essere impostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivato. Se il server DHCP non può o non deve essere attivato: ► assegnare al telefono un indirizzo IP statico.
- Sul display si visualizza **Verifica impostazioni IP**: il telefono non dispone di una connessione internet.
 - Verificare le connessioni via cavo tra la base e il router e tra il router e internet.
 - Verificare la connessione tra il telefono e la LAN, verificare se il telefono è raggiungibile tramite il suo indirizzo IP. Visualizzare l'indirizzo IP sul portatile.
- Sul display si visualizza **Connessione Internet non disponibile**: La connessione internet è disturbata: ► riprovare più tardi
Altrimenti: ► verificare il cavo di connessione tra router e modem, la connessione DSL e le impostazioni del router.

Non viene effettuato un aggiornamento del firmware/un download di un profilo VoIP.

- Sul display si visualizza **Al momento non possibile**: eventualmente sono impegnate le linee VoIP oppure è già in corso un aggiornamento/download. ► Ripetere la procedura in un momento successivo.
- Sul display si visualizza **Server non accessibile**:
 - Il server per il download non è raggiungibile. ► Ripetere la procedura in un momento successivo.
 - Il router non è raggiungibile oppure non è connesso a internet. ► Verificare la connessione del telefono al router, eventualmente riavviare il router.
 - È stato modificato l'indirizzo del server preimpostato. ► Modificare l'indirizzo nel configuratore web oppure ripristinare la base.
- Sul display si visualizza **Errore di trasmissione XXX**: ci è stato un errore durante il trasferimento della cartella. Per XXX si visualizza un codice di errore HTTP. ► Ripetere la procedura. Se si dovesse ripetere l'errore, si prega di rivolgersi al servizio clienti.

Non è possibile instaurare una connessione verso il telefono con il browser web del PC.

- Indirizzo IP errato: ► visualizzare l'indirizzo IP sul portatile. ► Effettuare un nuovo tentativo di connessione.
- Verificare la connessione tra PC e base. ► Aprire la richiesta di inserimento sul PC ► inviare un comando ping sulla base (ping <indirizzo IP locale della base>).
- Ha tentato, di raggiungere il telefono tramite Secure http (https://...). ► Tentare nuovamente http://... .

Funzioni GO

Sullo smartphone non viene visualizzato il numero di telefono per intero con il prefisso.

- Il riconoscimento del paese e il prefisso locale non sono impostati correttamente. ► Effettuare l'impostazione:

Con il portatile: **Impostazioni – Telefonia – Prefissi**

Con il configuratore web: **Configurazioni – Gestione – Impostazioni locali**

Sullo smartphone non vengono visualizzati gli eventi (per es. le chiamate perse).

- Non è ancora stata assegnata una connessione, per la quale trasmettere gli eventi sullo smartphone.
 - Dopo la registrazione del telefono su Gigaset elements, selezionare la pagina **Impostazioni – Messaggio – Notifica connessione(i)** sul configuratore web

Il nome dell'utente non viene visualizzato nella lista eventi sullo smartphone.

- Sullo smartphone non è presente questo contatto. ► Inserire il contatto.
- Il numero dell'utente è inserito diversamente nella lista contatti, per es. senza prefisso
 - Effettuare l'impostazione per il riconoscimento del paese e il prefisso:
Con il portatile: **Impostazioni – Telefonia – Prefissi**
Con il configuratore web: **Configurazioni – Gestione – Impostazioni locali**

Richiamare una chiamata persa dallo smartphone.

- Toccare sulla voce dell'evento **Chiamata persa** ► toccare sul simbolo **Richiamata**.

Segreteria telefonica

Nella lista delle chiamate per un messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora

La segreteria telefonica interrogata da remoto visualizza il messaggio "PIN non valido".

- Il PIN di sistema inserito è errato. ► Ripetere l'inserimento del PIN di sistema
- Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000. ► impostare un PIN di sistema diverso da 0000

La segreteria telefonica non registra messaggi o ha cambiato l'annuncio di benvenuto.

- La memoria è piena. ► Cancellare i messaggi vecchi ► Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli

Utilizzo dietro router con Network Address Translation (NAT)

Generalmente, per un telefono Gigaset utilizzato un router con NAT, non è necessaria una configurazione particolare del telefono o del router. Le impostazioni configurative di seguito descritte, sono da eseguire solo in corrispondenza di uno dei seguenti problemi.

- Non vengono trasmesse telefonate VoIP in ingresso. Le telefonate verso il suo numero VoIP non vengono trasmesse.
- Non vengono trasmesse telefonate VoIP in uscita. Le telefonate VoIP in uscita non vengono trasmesse.
- Nonostante si instauri la connessione con l'interlocutore, non è possibile sentirlo e/o lui non può sentire il chiamante.

Modificare il numero porta per SIP e RTP sul telefono VoIP



I numeri di porta SIP e RTP non devono essere utilizzati da alcuna altra applicazione e da nessun altro host nel LAN e dovrebbero essere sufficientemente distanti dai numeri di porta SIP e RTP normalmente utilizzati (e preimpostati sul telefono).

- ▶ Collegarsi con il configuratore web del telefono tramite il browser web del pc ▶ Registrarsi ▶ aprire la pagina web **Configurazioni – Telefono – Impostazioni VoIP avanzate** ▶ modificare numero porta SIP e RTP ▶ salvare le modifiche

Esempio: inserire il numero di porta, simile alle impostazioni standard:

Porta SIP	49060	invece di	5060
Porta RTP	49004 bis 49010	invece di	da 5004 a 5010

- ▶ Verificare le nuove impostazioni: ▶ aprire la pagina web **Configurazioni – Telefono – Connessioni** ... viene visualizzato lo **Stato** della connessione VoIP
- ▶ Verificare se sussiste ancora il problema iniziale. Se il problema sussiste, procedere con il passo successivo.

Impostare il Port Forwarding sul router

Indicazioni per l'attivazione di una porta sul router (esempio):

	Protocollo	porta pubblica	porta locale	host locale (IP)
per SIP	UDP	49060	49060	192.168.2.10
per RTP	UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10

Protocollo	Il protocollo utilizzato deve essere UDP .
porta pubblica	Numero porta/intervallo numero porta sull'interfaccia WAN
porta locale	Numero di porta impostata sul telefono per porta SIP e RTP
host locale (IP)	Indirizzo IP locale del telefono in LAN

Per permettere al router di eseguire il Port Forwarding, le impostazioni DHCP devono assicurare che venga assegnato al telefono sempre lo stesso indirizzo IP.

Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto "Domande & Risposte"?
Siamo a vostra disposizione ...

... online:

tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina del Servizio Clienti

... per telefono:

Servizio Clienti al numero: 0848 212 000

(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Si prega di tenere la prova d'acquisto a portata di mano.

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale, potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica svizzera. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è chiaramente indicato sulla scatola accanto al marchio CE. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso potrebbero non sussistere le condizioni per usufruire dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Per le domande relative all'accesso ADSL o VoIP è necessario che vi rivolgiate direttamente il vostro Internet Service Provider.

Certificato di garanzia per la Svizzera

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/service.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Indicazioni del fornitore

Concessione

Questo prodotto è stato progettato per l'uso in Svizzera sulla linea telefonica analogica.

La telefonia Voice over IP è possibile tramite interfaccia LAN (IEEE 802.3).

A seconda della struttura di rete del proprio operatore telefonico potrebbe essere necessario un router/switch aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio Internet provider.

Le particolarità specifiche del Paese sono state tenute in considerazione.

Con la presente, Gigaset Communications GmbH dichiara che i seguenti tipi di apparecchi radio sono conformi alla direttiva 2014/53/UE:

Gigaset PREMIUM 100A GO/PREMIUM 100HX

Copia della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs.

Qualora il documento non fosse disponibile consultare i file "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file.

Protezione dei dati

Per noi di Gigaset la protezione dei dati dei nostri clienti è molto importante. Proprio per questo motivo garantiamo che tutti i nostri prodotti vengano sviluppati secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione ("Privacy by Design"). Tutti i dati che raccogliamo vengono utilizzati per migliorare i nostri prodotti. In questo contesto assicuriamo che i dati vengano protetti e siano utilizzati unicamente per mettere a disposizione dei clienti un servizio o un prodotto. Sappiamo quale percorso compiono i dati nell'azienda e garantiamo che questo sia sicuro, protetto e conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Il testo completo della direttiva sulla protezione dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/privacy-policy

Tutela ambientale

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificata da settembre 2007 da parte di TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualità): certificata dal 17.02.1994 da parte di TÜV Süd Management Service GmbH.

Smaltimento

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt' altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell' ambiente.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o cavi di rete) quindi:

- 1 **Spegnerlo e staccare tutti i cavi dall'apparecchio.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**assolutamente non** in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia:	2 x AAA NiMH
Tensione:	1,2 V
Capacità:	750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime)

Autonomia (ore)	300/180 *
Autonomia in conversazione (ore)	12
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore)	120/90 *
Tempo di carica nel supporto di ricarica (ore)	7

* **Zero radiazioni** disattivata / **Zero radiazioni** attivata, senza illuminazione del display in standby

Consumo di corrente del portatile nel supporto di ricarica

Durante la carica:	circa 1,50 W
Per il mantenimento della carica:	circa 0,50 W

Consumo di corrente della base

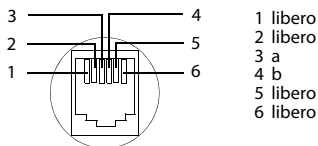
In stand-by:	circa 1,30 W
Durante una conversazione:	circa 1,40 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso

Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	MF (selezione a toni)

Cablaggio del connettore



Alimentatore di rete del portatile

Produttore	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 Cina
Identificativo del modello	C705
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50 Hz
Tensione di uscita	4 V
Corrente di uscita	0,15 A
Potenza di uscita	0,6 W
Efficienza media in esercizio	> 46 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	non rilevante – solo con potenza di uscita > 10 W
Potenza assorbita a carico zero	< 0,10 W

Alimentatore di rete della base

Produttore	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identificativo del modello	C557/C764
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50 Hz
Tensione di uscita	6,5 V
Corrente di uscita	0,6 A
Potenza di uscita	3,9 W
Efficienza media in esercizio	> 76,1 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	non rilevante – solo con potenza di uscita > 10 W
Potenza assorbita a carico zero	< 0,10 W

Tabella set di caratteri

Il set di caratteri utilizzato nel portatile dipende dalla lingua impostata.

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			






1) spazio vuoto

2) a capo

Simboli del display




I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni, della condizione d'uso del telefono e della base al quale è collegato.



Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato) 1% -100%
	bianco, quando Max copertura è attivato; verde, quando Max copertura è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Max copertura è attivato; verde, quando Max copertura è disattivato
	Segreteria telefonica attivata lampeggia: la segreteria telefonica sta registrando un messaggio o è in uso da un utente interno

Simboli	Significato
	Profilo Silenzioso attivato (Suoneria disattivata)
	Suoneria "beep" attivata
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
	rosso: carica al di sotto dell'11%
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%
	

Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Riselezione (ripetizione di un numero chiamato)
	Cancellare testo
	Aprire la rubrica





Simbolo	Significato
	Copiare numero nella rubrica
	Inoltare la chiamata alla segreteria telefonica




Simboli del display per segnalare . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta
	Chiamata promemoria appuntamento

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia
	Timer countdown
	La segreteria telefonica sta registrando un messaggio

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Timer attivato, visualizzazione con conto alla rovescia
	Azione eseguita con successo (verde)
	Azione fallita (rosso)

Simbolo	Significato
	Informazione
	Domanda (di sicurezza)
	Attendere ...

Albero del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere



Servizi di rete

Prossima anomima		→ pag. 35
Trasf. di chiamata	Interna	→ pag. 37
	Rete fissa	→ pag. 36
	IP1	→ pag. 36
Avviso di chiamata		→ pag. 35
Tutte anonime		→ pag. 35
Non disturbare	solo rete fissa	→ pag. 39
Trasferta		→ pag. 39
Canc. Prenotazione		→ pag. 36



Centro Info

Selezione specifica dell'utente di servizi informativi → pag. 79



Altre funzioni

Monit. Ambiente		→ pag. 64
Chiamata diretta		→ pag. 29
Archivio Media-Pool	Screensavers	→ pag. 74
	Foto CLIP	
	Motivi musicali	
	Memoria disponibile	



Liste chiamate

→ pag. 40

Tutte le chiamate
Chiamate fatte
Chiamate ricevute
Chiamate perse



Messaggi

SMS	Nuovo SMS	→ pag. 70
	Ricevuti	→ pag. 71
	Bozze	→ pag. 71
	Impostazioni	→ pag. 72
	Centri Servizio SMS	→ pag. 73
	Notifica esito	→ pag. 72
	Notifica chiamate	→ pag. 77
E-mail		



Segret. Telefonica

Ascolta i messaggi	ST rete: IP1 - IP6	→ pag. 53
	Segret. Telef. 1 a 3	→ pag. 53
Attiva segreteria	Segret. Telef. 1 a 3	→ pag. 52
Annunci	Registra l'annuncio	→ pag. 56
	Ascolta l'annuncio	→ pag. 57
	Cancella l'annuncio	→ pag. 57
	Registra Msg. Resp.	→ pag. 56
	Cancella Msg. Resp.	→ pag. 57
Gestione messaggi		→ pag. 57
Asc.Msg in arrivo		→ pag. 54
Segr.Telef.di Rete	ST rete: rete fissa	→ pag. 58
	ST rete: IP1 - IP6	
Configura il tasto 1		→ pag. 60



Organizer

Calendario	→ pag. 61
Sveglia	→ pag. 64
Eventi scaduti	→ pag. 62



Contatti

Rubrica	→ pag. 43
Rubrica di rete	→ pag. 50
Gigaset.net	



Impostazioni

Data e Ora			→ pag. 97
Audio	Regola il volume		→ pag. 91
	Profili acustici		→ pag. 91
	Toni di avviso		→ pag. 93
	Suonerie (Portatile)	Regola il volume	→ pag. 92
		Melodie	→ pag. 92
	Controllo orario	→ pag. 67	
	SilenSeCh.Anonim	→ pag. 68	
	Silen.se in carica	→ pag. 68	
	Musica su attesa	→ pag. 98	
Display + Tastiera	Screensaver		→ pag. 88
	Info Ticker		→ pag. 89
	Caratteri grandi		→ pag. 89
	Schemi di colore		→ pag. 89
	Retroillumin. Display		→ pag. 90
	Retroillumin.Tasti		→ pag. 90
	Blocco tasti auto		→ pag. 90
Lingua			→ pag. 88
Gestione portatili	Registra il portatile		→ pag. 82
	Cancella il portatile		→ pag. 83
	Scegli la base		→ pag. 83
Telefonia	Solleva e Parla		→ pag. 90
	Prefissi		→ pag. 97
	Install. guidata VoIP		→ pag. 18
	Conness. In uscita		→ pag. 19
	Conness. In arrivo		→ pag. 19
	Tempo di Flash		→ pag. 86
	Codice linea esterna		→ pag. 86
	Black List		→ pag. 68

Sistema	Reset del portatile	→ pag. 96
	Reset della base	→ pag. 101
	Riavvio della base	→ pag. 100
	Crittografia	→ pag. 85
	Repeater	→ pag. 85
	Rete Locale	→ pag. 98
	Aggiornamento base	→ pag. 99
	PIN di sistema	→ pag. 100
		Solo se è registrato almeno un repeater
ECO DECT	Max copertura	→ pag. 66
	Zero radiazioni	

Indice

A	
Accettare chiamata (segreteria telefonica).....	57
Accettazione automatica di una chiamata.....	90
Accettazione di una chiamata, automatica.....	90
Account utente.....	21
Account utente Gigaset.....	21
Account VolP.....	102
creare.....	18
dati di accesso.....	19
impostare.....	102
impostare con configuratore web.....	109
impostare tramite procedura guidata della configurazione del configuratore web.....	107
provider.....	18
Aggiornamento.....	76
Aggiornamento del firmware.....	95
Aggiornamento firmware.....	76
Aiuto.....	122
Alimentatore.....	11
Alimentatore di rete.....	131
base.....	132
portatile.....	131
Altoparlante.....	33
Amplificatore di segnale v. Repeater	
Anniversari/appuntamenti scaduti.....	62
Anniversario v. appuntamento	
Annuncio.....	
esterno.....	34
memoria rubrica telefonica.....	45
nuovi messaggi attivare/disattivare.....	42
Annuncio (segreteria telefonica).....	57
cancellare.....	57
App elements.....	22
Apparecchi acustici.....	11
Apparecchiature medicali.....	11
Appuntamento.....	
impostare.....	61
scaduto.....	62
segnalare.....	62
visualizzare scaduto.....	62
Aprire lista posta in arrivo.....	77
Ascoltare.....	
annuncio (segreteria telefonica).....	57
Ascoltare messaggi.....	53
Ascoltare motivi musicali.....	74
Ascolto amplificato durante registrazione.....	54
Assegnare tasti.....	94
Assegnare tasti cifre.....	94
Attivare Annex B per G.729.....	111
Attivare/disattivare il blocco dei tasti.....	23
Attivare/disattivare LED messaggi.....	42
Attivare/disattivare trasmissione del numero di telefono.....	35
Automatica.....	
ripetizione della selezione.....	28
Autonomia del portatile.....	130
Avvertenza sulla protezione dei dati.....	17
Avviso.....	
e-mail in arrivo.....	77
Avviso di chiamata, esterna.....	
accettera/rifiutare.....	30
Avviso di chiamata, esterno.....	35
Avviso di chiamata, internamente.....	
ricevere.....	32
B	
Barra di stato.....	5
simboli.....	133
Base.....	
aggiornare firmware.....	99
cambiare.....	83
collegare a Internet.....	16
collegare con centralino telefonico.....	86
collegare con la rete elettrica.....	15
impostare.....	97
modificare nome.....	83
panoramica.....	7
PIN di sistema.....	100
riavviare.....	100
ripristinare parametri iniziali.....	101
Base migliore.....	83
Batterie.....	
inserire.....	133
livello di carica.....	13
ricaricare.....	14
Beep (tono di attenzione).....	61
Black List.....	
cercare un numero.....	68
dinamica.....	69
trasferire un numero di telefono dalla lista delle chiamate.....	68
trasferire un numero di telefono durante una conversazione.....	69
Black List dinamica.....	69
Blocco tasti, automatico.....	90
Buono (SCB).....	21
C	
Cablaggio del connettore.....	131
Calendario.....	61
Caratteri grandi.....	89
Centralino telefonico.....	
collegare base.....	86
impostare tempo di flash.....	86
salvare prefisso.....	86
tempi di pausa.....	87
Centro Info.....	79

Centro servizi SMS		
impostare	72	
Centro SMS		
modificare numero	72	
Cerca in rubrica telefonica	44	
Cercare		
portatile	84	
Cercare utente su Gigaset.net	50	
Chiamante		
bloccare	69	
Chiamare		
dal registro per categoria	49	
dalla rubrica on-line	49	
esternamente	27	
Gigaset.net	51	
inserire indirizzo IP	29	
internamente	31	
Chiamata		
anonima	34, 35	
inoltare internamente (mettere in comunicazione)	31	
ricevere	29	
rispondere	29	
Chiamata di allarme (sorveglianza bimbo)		
terminare	66	
Chiamata diretta	29	
Chiamata, anonima		
protezione da	68	
CLI, Calling Line Identification	34	
CLIP, CLI Presentation	34	
CLIR, CLI Restriction	34	
Cloud Gigaset	22	
Codec vocale a banda larga	111	
Codice di accesso, codice di accesso (centralino telefonico)	86	
Codice sconto (SCB)	21	
Codifica		
attivare/disattivare	85	
Codifica DECT	85	
Collegamento a Internet	16	
Collegare con la base	83	
Collegare gli auricolari	15	
Collegare il cavo dati USB	15	
Collegare il PC con il configuratore web	105	
Collegare il telefono	8	
Comando a distanza della segreteria telefonica	55	
Comporre		
indirizzo IP	29	
Concatenare v. SMS		
Concessione	128	
Conferenza	32, 39	
due conversazioni esterne	39	
terminare	32, 39	
Conferenza a tre v. conferenza		
Configuratore web	17	
collegare con il PC	105	
connessione	106	
connessione VoIP	109	
disconnessione	106	
menu	121	
procedura guidata	107	
segnalazione DTMF per VoIP	113	
Configurazione IP	98	
Connessione		
al configuratore web	106	
Connessione a Internet	16	
Connessione al configuratore web	105	
Connessione auricolari	5	
Connessione di rete fissa	109	
Connessione in entrata	19, 103	
assegnare	110	
assegnazione standard	104	
Connessione in uscita	19, 103	
assegnare	110	
assegnazione standard	104	
Connessione Internet		
guasto	11	
Connessione IP	109	
Connessione LAN		
guasto	11	
Connessioni		
gestire	109	
Gigaset.net	109	
IP	109	
rete fissa	109	
stato	120	
Connettore del telefono, cablaggio del connettore	131	
Consultazione		
esterna	38	
interna	31	
terminare	38	
Consumo di corrente	130	
Contatto con liquidi	129	
Contenuto della confezione	12	
Controllo automatico della versione	119	
Controllo della versione, automatico	119	
Controllo orario per chiamate esterne	67	
Conversazione		
accettare da segreteria telefonica	54	
esterna	27	
inoltro interno (mettere in comunicazione)	31	
interna	31	
registrare	54	
Conversazione alternata	32	
due conversazioni esterne	38	
Conversazione esterna		
inoltare alla segreteria telefonica	54	
Copiare voci della rubrica sul PC nella rubrica telefonica	116	
Correggere inserimento errato	26	
Correzioni v. inserimento errato	26	

<hr/>	
D	
Dati tecnici	130
De-registrare (portatile)	83
Descrizione	
portatile	5
Disattivare il microfono	33
Disattivare modulo radiante	67
Disconnessione (configuratore web)	106
Display	
illuminazione	90
impostare	88
modificare lingua display	88
schemi colore	89
screensaver	88
Domande e risposte	122
<hr/>	
E	
ECO DECT	66
ECT	39
elements	115
Elenco telefonico	
aprire	47
Elenco telefonico online	47
E-mail	
avviso	77
cancellare	78
impostazioni	115
visualizzare indirizzo mittente	77
Errore di certificato	77
Esclusione responsabilità	127
<hr/>	
F	
File audio	
cancellare	74
formati	74
rinominare	74
riprodurre	74
File audio come suoneria	74
File della rubrica telefonica	
contenuto (formato vCard)	117
File vcf	116
Firmware	
aggiornamento	119
aggiornamento automatico	99, 119
aggiornare	119
avviare aggiornamento	99
ripristinare (downgrade)	119
Formato vCard	117
Foto CLIP, in rubrica	44
<hr/>	
G	
G.711 a law	111
G.711 μ law	111
G.722	111
G.722 codec vocale a banda larga	111
G.726	111
G.729	111
Garanzia	127
Gigaset elements	17, 115
registrarsi su	115
Gigaset GO	2
impostazioni nel configuratore web	115
servizi	2
Gigaset QuickSync	46, 75
Gigaset.net	102, 109
cercare utente	50
chiamare utente	51
inoltro di chiamata	113
inserire nome	51
modificare/cancellare nome personale	51
registrarsi	50
registrazione	103
Rubrica	50
trasferimento di chiamata	36
Gigaset-config	106
GNU General Public License (GPL)	
inglese	146
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), inglese	146
GO	
impostazioni nel configuratore web	115
GPL	146
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica	
telefonica	43
Guasto	
connessione Internet	11
connessione LAN	11
<hr/>	
H	
High Definition Sound Performance (HDSP)	111
<hr/>	
I	
Illuminazione tasti	90
Immagine	
cancellare	75
come foto CLIP	74
come screensaver	74
rinominare	75
Immagine CLIP	
vedere nel Media Pool	74
Immagini	
formati	74
Impostare	
data	97
ora	97
Impostare sistema	97
Impostare Subnet Mask	98
Impostazioni	
salvare e ripristinare	118
Impostazioni della base	
modificare nel configuratore web	118
Indicazioni del fornitore	128

Indirizzo IP	
assegnare	98
assegnare automaticamente	98
comporre	29
visualizzare	84
Indirizzo MAC	
visualizzare	100
Indirizzo mittente (e-mail)	77
Info Center	
avviare	80
Informazione di stato	120
Inoltare, internamente una chiamata	
esterna	31
Inoltro di chiamata	
Gigaset.net	113
per connessioni VoIP	113
Inserire caratteri speciali	26
Inserire lettere speciali	26
Inserire testo	26
Inserire una dieresi	26
Interfaccia PC	75
Interna	
consultazione	31
Internamente	
telefonare	31
Internet	
sicurezza	108
Inviare	
SMS	70
tutta la rubrica al portatile	46
<hr/>	
L	
LGPL	146
Licenze	
GPL	146
LGPL	146
Lingua, display	14, 88
Liquidi	129
Lista	
avvisi e-mail	77
lista bozze SMS	71
lista SMS in arrivo	71
lista bozze (SMS)	71
Lista chiamate	
aprire	40
cancellare	41
cancellare voce	41
richiamare il chiamante	40
selezionare dalla	28
Lista delle chiamate	
trasferire numero in rubrica	40, 41
Lista di ripetizione della selezione	28
Lista e-mail	77
Lista in arrivo (SMS)	71
Lista numeri bloccati	68
Lista ricomposizione automatica	40
Liste chiamate	40
voce	40
Liste messaggi	41
Livello di carica delle batterie	133
Livello di ricezione	133
Lunghezza registrazione	57
<hr/>	
M	
Media Pool	
vedere immagine CLIP	74
Media-Pool	74
memoria	75
Melodia	
suoneria per chiamate interne/esterne	92
Memoria rubrica telefonica	45
Memoria, Media-Pool	75
Menu	
albero del menu configuratore web	121
Messa in funzione	12
Messaggi	
acquisire un numero in rubrica	53
cancellare	53
evidenziare come "nuovi"	53
numero in rubrica/salvare	53
Messaggio	
cancellare (e-mail)	78
Meteo, visualizzare in stand-by	81
Mettere in funzione, portatile	13
Microfono	5
attivare/disattivare	33
Modalità di annuncio (segreteria telefonica)	52
Modalità snooze (sveglia)	64
Modificare	
lingua display	88
PIN di sistema	100
volume ricevitore	91
volume viva voce	91
Modificare nome del portatile	84
Modificare PIN	100
Modificare PIN di sistema	100
Mostrare l'indirizzo IP	
sul portatile	7
Motivi musicali	
ascoltare	74
Musica su attesa	98
<hr/>	
N	
Non disturbare	39, 67
Normale	33
Note di sicurezza	11
Notifica	
per chiamate e messaggi	115
Notifica chiamate	
su dispositivo mobile	115
Notifica messaggi	115
Notifica SMS	72
Numeri	
salvare in rubrica	43

Numero	
della segreteria telefonica di rete, inserire	59
inserire	26
nascondi	35
non trasmettere	35
salvare in rubrica	45
Numero di emergenza, piani di selezione	112
<hr/>	
O	
Open Source Software	146
Operatore di rete	34
<hr/>	
P	
Pagina web Gigaset.net	79
Pagine gialle	47
Paging	7, 84
Panoramica	
base	7
Parametri iniziali	118
Pausa di selezione	87
Piani di selezione	
per numeri di emergenza	112
PIN di sistema	
modificare	100
ripristinare	100
Portatile	
accendere/spagnere	23
blocco tasti automatico	90
cambiare verso ricezione migliore	83
caratteri grandi	89
cercare	84
collegare supporto di ricarica	13
de-registrare	83
descrizione	5
illuminazione display	90
illuminazione tasti	90
lingua display	88
mettere in funzione	13
modificare impostazioni	88
modificare nome	84
modificare numero	84
paging	84
più portatili	82
registrare	82
registrare su ulteriore base	83
registrare su un'altra base	83
resettare	96
schemi colore	89
stand-by	25
utilizzare come sorveglianza bimbo /	
Monitor Ambiente	64
volume ricevitore	91
volume viva voce	91
Porte di comunicazione, locali	104, 114
Posta in arrivo (e-mail)	77
Prefisso (centralino telefonico)	86, 112
prefisso internazionale	97
Prefisso locale	
per chiamate VoIP	113
prefisso locale	97
Prenotazione	
avviare	36
cancellare	36
Presa per auricolari	15
Procedura guidata	107
Procedura guidata per l'installazione	18
Procedura guidata per la configurazione	107
Procedura guidata per la prima configurazione	
rapida	107
Profili	61
Profili acustici	61, 91
Proteggere le impostazioni di sistema	100
Protezione da chiamate indesiderate	
controllo orario	67
Protezione dalle chiamate	69
anonime	68
lista numeri bloccati	68
Protezione dalle chiamate indesiderate	
disattivare suoneria nel supporto	
di ricarica	68
Protezione dei dati	128
Provider di rete v. Operatore di rete	
Provider per telefonia IP	18
Provider VoIP	109
<hr/>	
Q	
Quadro generale	
telefono portatile	5
Qualità di registrazione (segreteria telefonica)	57
Qualità registrazione (segreteria	
telefonica)	57
Qualità vocale nelle connessioni VoIP	111
QuickSync	46, 75
<hr/>	
R	
Radiazioni	
ridurre	66
Raggruppare Servizi Info	79
Range massimo	66
Registrare	
registrare conversazione	54
Registrare (portatile)	82
Registrazione	
su Gigaset elements	115
Repeater	85
Rete elettrica	15
RFC 2833 (segnalazione DTMF)	113
Riavviare	118
Riavvio della base	100
Richiamare il chiamante	36
Risoluzione problemi	
SMS	74
Rubrica	
Gigaset.net	50

selezionare numero	27	Servizi di rete, specifici dell'operatore	34
Rubrica on-line		Servizio Clienti	126
Gigaset.net	50	Servizio informativo	
Rubrica online		attivare/disattivare	79
selezionare	116	richiamare tramite selezione rapida	80
Rubrica telefonica	43	selezionare	80
aprire	43	Sicurezza in internet	108
cercare	44	Simboli	
cercare voce	47	barra di stato	133
creare voce	43	dei tasti funzione	133
inviare al portatile	46	nuovo SMS	71
inviare voce/lista al portatile	46	segnalazione	134
memoria	45	sveglia	64
salvare numero	45	visualizzazione di nuovi messaggi	41
selezionare voce	44	Simboli display	133
sequenza voci	44	Smaltimento delle batterie a fine vita	129
trasmettere dal/al PC	116	Smart Call Block	21
voce	43	riscuotere il buono	21
S		Smart Call Block (SCB)	
SCB v. Smart Call Block		codice sconto	21
Schemi colore	89	SMS	
Screen saver	88	cancellare	71
attivare/disattivare	79	centro per l'invio	72
Scrittura maiuscola/minuscola	26	concatenati	70
Scrittura minuscola/maiuscola	26	esito invio SMS	73
Scrivere (SMS)	70	leggere	71
Segnalazione DTMF per VoIP	113	lista bozze	71
Segnalazione, simboli	134	lista in arrivo	71
Segreteria di rete	58	ricevere	71
attivare/disattivare	59	risoluzione problemi	74
impostare per selezione rapida	60	salvare	71
inserire numero di telefono	112	scrivere/inviare	70
Segreteria telefonica	52	Soluzioni ai problemi	
ascoltare messaggi	53, 59	generale	122
attivare/disattivare	52	Suppressione del numero di telefono	34
cancellare messaggi	53	Suppressione del silenzio	111
comando a distanza	55	Suppressione delle pause vocali	111
connessione in entrata	20	Sopprimere il primo squillo	73
guida vocale	58	Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente	64
impostare per la selezione rapida	60	attivare	65
modalità di annuncio	52	disattivare	66
registrare annuncio/messaggio		Squillo	
risponditore	56	sopprimere il primo	73
saltare avanti	53	Stand-by	
saltare indietro	53	tornare in	25
Segreteria telefonica di rete	59	Suoneria	
inserire il numero	59	controllo orario	67
Selezionare		disattivare nel supporto di ricarica	68
con selezione rapida	94	melodia per chiamate interne/esterne	92
dalla lista di ripetizione della selezione	28	modificare	92
dalla rubrica	27	sopprimere	73
Selezione rapida	27, 60, 94	Volume	92
Server DNS		Suoneria VIP	43
con precedenza	98	Suonerie	92
Server DNS con precedenza	98	SUOTA	95
Servizi		Supporto di ricarica (portatile)	
rubrica online	116	collegare	13

Sveglia	64	esternamente	27
attivare/disattivare	64	internamente	31
<hr/>			
T		ricevere una chiamata	29
Tabella set di caratteri	132	Telefono	
Tasti		aggiornamento	95
menu	23	disattivare il microfono	33
profili	61	impostare	97
selezione rapida	6	normale	33
tasti funzione	5, 24	utilizzare	23
tasti volume	5	viva voce	33
tasto asterisco	6	Telefono portatile	
tasto di fine chiamata	5, 27	quadro generale	5
tasto di impegno linea	6	Tempi di carica del portatile	130
tasto di navigazione	6, 23	Tempi di pausa	
tasto di paging	7	dopo impegno linea	87
tasto di riaggancio	5	dopo prefisso	87
tasto messaggi	5	dopo tasto R	87
tasto on/off	5	Tempo di flash	86
tasto per accendere/spengere	5	Time server	118
tasto profili	5	TLS (Transport Layer Security)	108
tasto R	6	Toni di avviso	93
viva voce	33	Tono di attenzione (Beep)	61
volume	24	Trasferimento della rubrica	116
Tasti funzione	5, 24	Trasferimento di chiamata	36
assegnare	94	Gigaset.net	36
simboli	133	Trasmissione del numero di telefono	34
Tasti volume	5	disattivare temporaneamente	35
Tasto		nessuna	34
tasto cancelletto	5	Tutela ambientale	129
Tasto (base), registrazione/paging	7	<hr/>	
Tasto 1	5, 60	U	
Tasto 1 (selezione rapida)	6	USB, cavo dati	15
Tasto asterisco	6	<hr/>	
Tasto cancelletto	5	V	
Tasto di fine chiamata	5, 27	Visualizzare nuovi messaggi	41
Tasto di impegno linea	6	Visualizzazione	
Tasto di navigazione	6, 23	anonimo	34
Tasto di riaggancio	5	appuntamento/anniversari scaduti	62
Tasto menu	23	sconosciuto	34
Tasto messaggi	5	Visualizzazione del numero di telefono	34
aprire lista	71	Viva voce	33
Tasto on/off	5	Volume	
Tasto per accendere/spengere	5	altoparlante	91
Tasto profili	5, 61	ricevitore	91
Tasto R	6, 87	telefono in viva voce/normale	33
funzione per VoIP	114	volume viva voce portatile	91
Tasto registrazione/paging	7	<hr/>	
Tasto viva voce	33	Z	
Tasto volume	24	Zero radiazioni	67
Telefonare		<hr/>	

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Open Source Software

Generale

Il vostro dispositivo Gigaset contiene anche del software Open Source soggetto a diverse condizioni di licenza. La concessione dei diritti di utilizzo per quanto riguarda il software Open Source, che vanno al di là dell'utilizzo del dispositivo nella forma fornita da Gigaset Communications GmbH, sono regolati dalle relative condizioni di licenza del software Open Source. Le relative condizioni di licenza sono riportate di seguito in questo documento nella loro forma originale.

I termini e le condizioni dei concessionari di licenza software Open Source, contengono regolarmente esclusioni di responsabilità. Per la versione LGPL 2.1, l'esclusione di responsabilità recita, ad esempio, quanto segue:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

È fatta salva da ciò ogni responsabilità di Gigaset Communications GmbH.

Note sulle licenze e sul copyright

Il vostro apparecchio Gigaset contiene degli Open Source Software soggetti alle GNU General Public License (GPL) oppure al GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Le relative condizioni di licenza sono riportate di seguito in questo documento nella loro forma originale. Il relativo codice sorgente può essere scaricato da Internet dalla pagina www.gigaset.com/opensource. Entro tre anni dall'acquisto del prodotto il relativo codice sorgente può essere richiesto anche a Gigaset Communications GmbH al prezzo di costo. Utilizzare le possibilità di contatto indicate all'indirizzo www.gigaset.com/service.

Licence texts

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link

other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version"; you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our

decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is printed on 100% recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.