

# Gigaset

## PREMIUM 300HX

- Informasjon om telefonsystemet:
- Utførlig og aktuell bruksanvisning for din Gigaset-telefon  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)
  - Dokumentasjon om din base/ruter





## Gigaset HX – Det universale håndsettet

Med ditt Gigaset HX-håndsett har du anskaffet et høykvalitets, multifunksjonelt og fremtidssikkert apparat.

Du kan bruke håndsettet på mange ulike DECT-baser.

### På en Gigaset-base

Knytt HX-håndsettet til en Gigaset-base og bruk de mangfoldige effektene i den vanlige Gigaset-kvaliteten.

Hvis Gigaset-basen er IP-kompatibel, kan du dessuten føre wideband-samtaler i høyeste talekvalitet (HDSP) med ditt HX-håndsett.

I denne anvisningen er alle funksjoner som du har tilgjengelig på ditt HX-håndsett utførlig oppført/beskrevet. Den fullstendige funksjonaliteten på Gigaset-baser blir beskrevet i den aktuelle anvisningen til Gigaset-systemet ditt.

Alle Gigaset-bruksanvisninger finner du på → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### På en DECT/GAP-telefon eller -ruter fra andre produsenter

Naturligvis fungerer håndsettet også på DECT/GAP-telefoner fra andre produsenter, samt på DECT-rutere. Utførlig informasjon på → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### På DECT-rutere med CAT-iq 2.0/2.1

Ditt Gigaset HX-håndsett er sertifisert etter DECT/CAT-iq 2.0/2.1-standarden. Dermed er også drift på en DECT-ruter med CAT-iq-funksjonalitet mulig.

Funksjonene for håndsettet på en CAT-iq-ruter (bl.a.):

- full tilgang til den sentrale telefonkatalogen i ruterens og også den lokale telefonkatalogen som er integrert på håndsettet,
- komfortabel bruk av telefon og anropslister,
- Bruke flere linjer og telefonnumre (det respektive funksjonsomfanget er avhengig av land, nett og ruter)
- Nyt ypperlig lyd kvalitet (sertifisert HD-Voice™ -kvalitet).

→ Detaljer finner du i den enkelte bruksanvisningen til ruterens.

Ytterligere informasjon om ditt HX-håndsett finner du på → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Detaljer om funksjonaliteten til håndsettet på ulike baser og rutere finner du på

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

# Innhold

Oversikt .....	5
Sikkerhetsanvisninger .....	7
Ta i bruk .....	8
<b>Bruke telefonen .....</b>	<b>14</b>
Lære din telefon å kjenne .....	14
Telefonere .....	18
Anropslister .....	21
Meldingslister .....	22
<b>Kontaktlister .....</b>	<b>24</b>
Lokal kontaktliste i håndsettet .....	24
Telefonkatalog på basen .....	28
Tilordning av navigeringstasten til en telefonkatalog .....	28
<b>Telefonsvarer .....</b>	<b>29</b>
Lokal telefonsvarer .....	29
Nettelefon svarer .....	30
Fastslå telefon svarer for hurtigvalg .....	31
<b>Flere funksjoner .....</b>	<b>32</b>
Akustikkprofiler .....	32
Kalender .....	33
Vekkerklokke .....	35
Babyalarm .....	35
Beskyttelse mot uønskede anrop .....	37
Mediaoversikt .....	40
Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt .....	41
<b>Stille inn håndsett .....</b>	<b>43</b>
<b>Vedlegg .....</b>	<b>51</b>
Kundeservice og assistanse .....	51
Tekniske data .....	55
Skjerm symboler .....	57
<b>Innholdsfortegnelse .....</b>	<b>59</b>



Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.

---

## Utførlig informasjon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en Gigaset-base:

→ bruksanvisningen til din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en annen base/en ruter:


→ dokumentasjon for din base/ruter



Alle Gigaset-bruksanvisninger finner du i PDF-format:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

# Oversikt

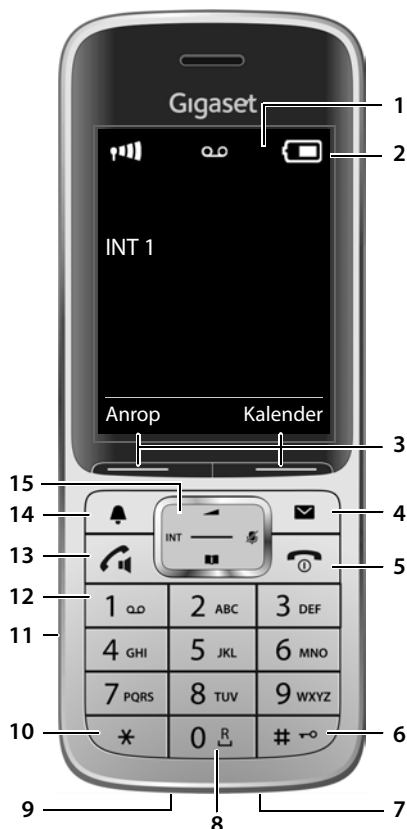

- 1 **Display**
- 2 **Statuslinje** (→ s. 57)  
Symboler viser nåværende innstillinger og driftstilstand for telefonen
- 3 **Displaytaster** (→ s. 15)  
Ulike funksjoner, avhengig av betjeningssituasjon
- 4 **Meldingstast** (→ s. 22)  
Tilgang til anrops- og meldingslistene;  
**blinker:** ny melding eller nytt anrop





- 5 **Avslutt-tast / av-/på-tast**  
Avslutte samtale; avbryte funksjon; ett nivå tilbake  
▶ **kort trykk**  
▶ **langt trykk**
- 6 **Firkant-tast/låsetast**  
Slå av/på tastelås  
▶ **langt trykk**  
▶ **kort trykk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tast**  
Spørreanrop (flash) ▶ **langt trykk**
- 9 **USB-kontakt**  
for datautveksling mellom håndsettet og en PC
- 10 **Stjernetast**  
Åpne tabell med spesialtegn ▶ **kort trykk**
- 11 **Hodetelefonkontakt** (2,5 mm jackplugg)
- 12 **Tast 1**  
Velg telefonsvarer/  
nettelefonsvarer ▶ **langt trykk**
- 13 **Ringetast/høytalertast**  
Motta en samtale  
ringe vist nummer; koble om  
mellom telefonrør- og  
høytalerefunksjon; åpne  
repetisjonsliste  
Starte oppringing ▶ **langt trykk**
- 14 **Profiltast**  
Skifte mellom akustikkprofiler
- 15 **Navigeringstast/menytast** (→ s. 14)  
Åpne meny; navigere i menyer og inntastingsfelt;  
åpne funksjoner



Hvis det er listet opp flere funksjoner, er tastefunksjonen avhengig av betjeningssituasjonen.

Med forbehold om tekniske og optiske endringer i forbindelse med produktforbedringer.

## Slik vises det i brukerveiledningen






	Advarsler som kan føre til personskader eller skader på apparatet hvis de ikke følges.
	Viktig informasjon om funksjonen og om korrekt håndtering, eller om funksjoner som kan medføre kostnader.
	Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
	Nyttig tilleggsinformasjon.










## Taster

 og 	Ringetast	 og 	Håndfritast
	Legg på-tast	 til 	Tall-/bokstavtaster
 / 	Navigeringstast kant/midten		Meldingstast
	R-tast		Stjernetast
	Firkantast		Profiltast
OK, Tilbake, Velg, Endre, Lagre, ...		Skjermtaster	

## Prosedyrer

Eksempel: Slå automatisk anropssvar av/på

▶  ▶   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶  
Endre  = aktivert)

Fremstilling	Betydning
▶	Hver pil innleder en handling.
▶ 	Trykk på <b>midten</b> av navigeringstasten i standby. Hovedmenyen åpnes.
▶  	Naviger med navigeringstasten  til symbolet  .
▶ OK	Bekreft med <b>OK</b> . Undermenyen <b>Innstillinger</b> åpnes.
▶  <b>Telefoni</b>	Velg oppføringen <b>Telefoni</b> med navigeringstasten  .
▶ OK	Bekreft med <b>OK</b> . Undermenyen <b>Telefoni</b> åpnes.
▶ <b>Auto. svar</b>	Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar vises som første meny punkt.
▶ <b>Endre</b>	Aktiver eller deaktiver med <b>Endre</b> . Funksjonen er aktivert  /deaktivert  .

# Sikkerhetsanvisninger



Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Apparatet kan ikke brukes under strømbrydd. Dette inkluderer nødanrop. Når **taste-/skjermlåsen** er slått på, kan det heller **ikke** ringes til nødnumre.



Du må kun bruke **oppladbare batterier** av riktig **type og kapasitet** (se liste over tillatte batterier → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.



Håndsettet skal kun brukes med lukket batterideksel.



Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.



Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret. I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig.



Koble ut defekte apparat og send det til reparasjon, slik at de ikke forstyrrer andre apparater.



Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.

Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.



Små battericeller og batterier som kan svelges, må oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til forbrenninger, gjennomhulling av bløtvev og død. Det kan opptre alvorlige forbrenninger i løpet av 2 timer etter svelging. Søk lege umiddelbart dersom noen svelger en battericelle eller et batteri.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekantor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immun mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).

# Ta i bruk

## Innhold i pakken

- ett håndsett
- et batterideksel (bakdeksel på håndsettet)
- et oppladbart batteri
- en lader med strømadapter
- et belteklips
- en brukerveiledning



Laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.

Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.

Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.


Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

## Koble til lader

- ▶ Koble til den flate pluggen for strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkkontakten **2**.

Ta pluggen ut fra laderen igjen:

- ▶ Trekk strømadapteren ut fra stikkkontakten.
- ▶ Trykk ned låseknappen **3**.
- ▶ Trekk ut pluggen **4**.

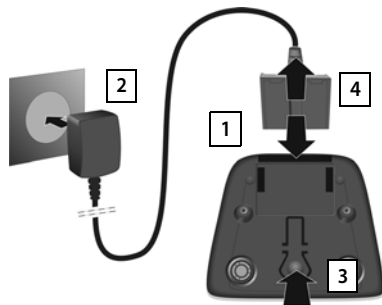




## Ta i bruk håndsettet

Displayet er beskyttet med en folie. ► Trekk av beskyttelsesfolien!


### Sette i batteriet



Bruk bare et oppladbart batteri, ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Batterimantelen eller batteriet kan f.eks. bli ødelagt eller batteriet kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

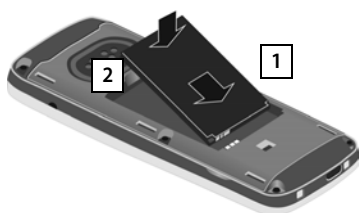


- Sett inn batteriet slik at kontaktsiden vender nedover **1**.
- Trykk batteriet ned til det går i lås **2**.

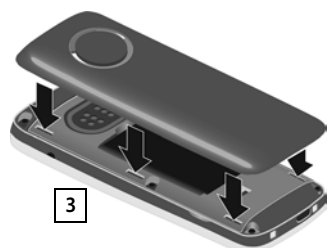


- Rett inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet går inn i sporene på innsiden av huset **3**.
- Trykk på dekselet til det går i lås.

### Ta ut batteriet

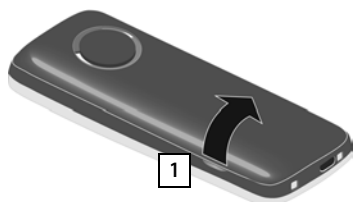


- Ta av belteklipsen (hvis den er satt på).
- Ta tak i sporet nederst på batteridekselet med en negl, og trekk dekselet oppover **1**.

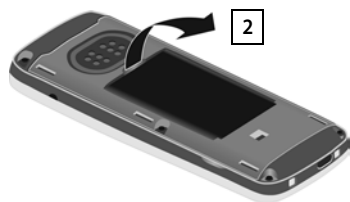


- Når du skal skifte batteriet, tar du tak i fordypningen i huset med en negl og trekker batteriet oppover **2**.

## Lade batteri

- ▶ Lad batteriene helt opp i laderen eller med en standard USB-strømadapter før første gangs bruk.



Batteriene er helt oppladet når lynsymbolet  på skjermen slukkes.




Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.

Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

## Sette på belteklipsen



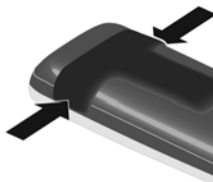

På siden av håndsettet finnes spor for feste av belteklips.

- Sette på belteklipsen: ▶ Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet, slik at knastene på belteklipsen smekker på plass i sporene.
- Ta av belteklips: ▶ Trykk kraftig med tommelen på midten av belteklipsen. ▶ Skyv neglen på den andre tommelen oppover langs siden mellom klipsen og huset. ▶ Ta klipsen av oppover.



## Endre displayspråk

Du kan endre displayspråket dersom det er stilt inn et språk du ikke ønsker.

- ▶ Trykk på midten av navigeringstasten .
- ▶ Trykk **langsomt** på tastene **9** og **5** etter hverandre . . . menyen for språkinnstilling kommer frem, språket som er stilt inn (f.eks. **English**) er markert  = valgt).
- ▶ Velge et annet språk: ▶ Trykk på navigeringstasten  inntil det språket du vil ha er markert, f.eks. **Français** ▶ trykk på høyre tast like under skjermen for å aktivere språket.
- ▶ Gå tilbake til standby: ▶ Trykk **lenge** på avslutt-tasten .

Eksempel



## Registrere håndsett (baseavhengig)



Registreringen må innledes **både** på basen **og** på håndsettet.  
Begge må utføres i løpet av **60 sekunder**

### På basen/ruteren

- Gigaset-base: ▶ Trykk **lenge** på registrerings/paging-tasten på basen (ca. tre sekunder).
- Annen base/ruter: ▶ Informasjon om registreringsprosedyre → Dokumentasjon for din base/ruter

### På håndsettet

- ▶ ▶ med velg **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Oppmelde håndsett** ▶ **OK** ... en registreringsklar base søkes ▶ hvis forespurt: tast inn system-PIN (leveringstilstand på Gigaset-baser: **0000**) ▶ **OK**

Etter en vellykket registrering skifter håndsettet til standby. Det interne nummeret vises på skjermen, f.eks. **INT 1**. Hvis ikke, må du gjenta prosedyren.

Et håndsett kan være registrert på inntil fire baser.

- ▶ ▶ med velg **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK**

Baseveksling: ▶ **Velg base** ▶ **OK** ▶ velg med base eller **Beste base** ▶ **Velg** (⊙ = valgt)

**Beste base:** Håndsettet velger basen med beste mottak dersom det mister forbindelsen til den basen det er koblet til.

Avregistrere håndsett (baseavhengig):

- ▶ **Avmelde håndsett** ▶ **OK** ... det brukte håndsettet er valgt ▶ velg et evt. annet håndsett med ▶ **OK** ▶ evt. legg inn system-PIN ▶ **OK** ▶ bekreft avregistrering med **Ja**

Hvis håndsettet også er registrert på andre baser, vil det skifte til basen med best signalstyrke (**Beste base**).

### Personvern

Hvis enheten er koblet til Internett via en IP-basis eller en ruter, vil den automatisk kontakte Gigaset Support Server og jevnlig sende enhetsspesifikk informasjon. Denne informasjonen brukes for eksempel til fastvareoppdateringer eller levering av netjtjenester. For mer informasjon om de lagrede dataene, se:

→ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Stille inn dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett for å få riktig dato og klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.



Dato og klokkeslett er stilt inn via basen. På en IP-kompatibel base kan dato og klokkeslett også stilles inn via en tidsserver på nettet.

Hvis basen tillater dette, kan du stille inn dato og klokkeslett manuelt via håndsettet.

- ▶ Trykk på skjermtasten **Tid**

eller, dersom dato og klokkeslett allerede er innstilt:

- ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/Tid** ▶ **OK**

Den aktive inntastingsposisjonen blinker.

Endre inntastingsposisjon: ▶

Skift mellom inntastingsfeltene: ▶

Taste inn dato:

- ▶ bruk til å taste inn dag, måned og år med åtte tegn.

Taste inn klokkeslett:

- ▶ tast inn timer og minutter som fire sifre med


Lagre innstillingen:

- ▶ Trykk på skjermtasten **Lagre**. . . på skjermen vises **Lagret** og det kan høres en bekreftelsestone

Tilbake til standbymodus:

- ▶ Trykk **lenge** på avslutt-tasten


**Telefonen er nå klar til bruk!**



## Koble til hodetelefonsett

- ▶ Du kan koble til et hodetelefonsett med 2,5 mm jackplugg på venstre side av håndsettet **1**.

Lydstyrken for hodetelefonen tilsvarer lydstyrkeinnstillingen for telefonrøret.

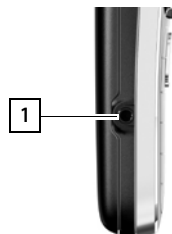


## Koble til en USB-datakabel

For datautveksling mellom håndsettet og en PC:

- ▶ USB-datakabel med micro-USB-kontakt kobles til USB-kontakten nederst på håndsettet **1**.


**i** Håndsettet må kobles **direkte** til PC-en, **ikke** via en USB-hub.

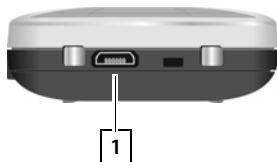


# Bruke telefonen

## Lære din telefon å kjenne


### Slå håndsettet på/av

Slå på: ▶ trykk **lenge** på avslutt-tasten  når håndsettet er slått av

Slå av: ▶ trykk **lenge** på avslutt-tasten  når håndsettet er i standby

### Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.

Slå tastelåsen på eller av: ▶  **langt** trykk

Tastelås slått på: På skjermen vises symbolet 





Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av. Du kan besvare anropet. Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.

Når tastelåsen er aktivert, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

### Navigeringstast



Navigeringstasten brukes til å navigere i menyer og tastefelt, og til å åpne bestemte funksjoner avhengig av situasjon.

Nedenfor er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre) som må trykkes i den respektive betjeningssituasjonen, markert med svart, f.eks.  for å trykke på høyre side av navigeringstasten eller  for å trykke på midten av navigeringstasten.

#### I standby

Åpne telefonboken

 **kort** trykk

Åpne liste over tilgjengelige online telefonkataloger (Gigaset GO-Box 100) hhv. sentral telefonkatalog for basen (f.eks. CAT-iq-base)

 **langt** trykk

Åpne hovedmenyen

 eller 

Åpne listen over håndsett



#### I undermenyer, valg- og tastefelt

Bekreft funksjon



**Under en samtale**

Åpne telefonboken



Åpne liste over tilgjengelige online telefonkataloger  
(Gigaset GO-Box 100) hhv. sentral telefonkatalog for basen  
(f.eks. CAT-iq-base)



langt trykk

Slå av mikrofon




Starte intern tilbakeringing



Endre samtalelydstyrke for telefonrør- eller håndfrimodus

**Skjermtaster**

Skjermtastene kan brukes til forskjellige funksjoner, alt etter betjeningsituasjon.

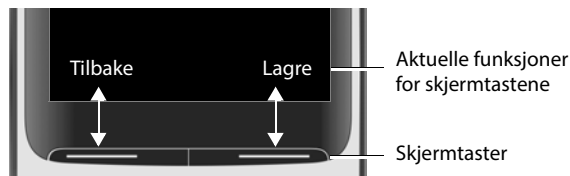

Symboler for skjermtastene → s. 57

**Menybetjening**

Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer.



Menyføringen er baseavhengig. Avhengig av antall og type tilgjengelige funksjoner kan disse tilbys i ulike menyer, f.eks. på høyeste nivå eller i en undermeny.

Eksempel: **Lyddinnstillinger** kan stå på øverste menylinje eller i undermenyen **Innstillinger**, **Kalender** kan stå i menyen **Organiserer** eller i menyen **Ekstrafunksjoner**.

**Velge og bekrefte funksjoner**

Bekreft valg med

OK eller trykk på midten av navigeringstasten

Ett menylinje tilbake med

**Tilbake**

Skift til standby med

 trykk **lenge**



Slå funksjonen av/på med

**Endre** slått på  / slått av 

Aktivere/deaktivere alternativ med

**Velg** valgt  / ikke valgt


## Hovedmeny

I standby-modus: ▶ Trykk **midt** på  navigeringstasten ▶ velg undermeny med navigeringstasten  ▶ **OK**

Funksjonene i hovedmenyen blir vist med symboler på skjermen. Symbolet for den valgte funksjonen blir markert med farge, og det tilhørende navnet vises i topplinjen.

## Undermenyer


Funksjonene i undermenyene vises i listeform.

For å få tilgang til en funksjon: ▶ velg funksjonen med navigeringstasten  ▶ **OK**


Tilbake til forrige menynivå:

▶ Trykk på skjermtasten **Tilbake**

eller

▶ Trykk **kort** på avslutt-tasten 


## Tilbake til standby-modus

▶ Trykk **lenge** på avslutt-tasten 



Hvis ingen tast blir trykket, skifter skjermen **automatisk** til standby etter 2 minutter.

Eksempel

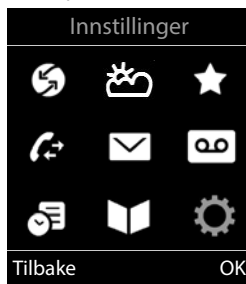



Eksempel







## Taste inn tekst




### Inntastingsposisjon




- ▶ Velg tastefelt med . Et felt er aktivert når det vises en blinkende skrivemarkør i feltet.
- ▶ Flytt markørens posisjon med .

### Korriger feil inntasting

- Slette tegnet før markøren: ▶  kort trykk
- Slette ord før markøren: ▶  trykk lenge på

### Taste inn bokstaver/tegn

Det er tilordnet flere bokstaver og sifre til hver av tastene mellom  og  samt tasten . Når en tast blir trykket, vises de mulige tegnene nederst på skjermen. Det valgte tegnet er fremhevet.

- Velge bokstaver/sifre: ▶ Trykk tasten **kort** flere ganger etter hverandre
- Skifte mellom store og små bokstaver eller tall: ▶ Trykk på firkanttasten   
Ved redigering av en oppføring i kontaktlisten blir den første bokstaven og hver bokstav etter et mellomrom automatisk skrevet med stor bokstav.
- Taste inn spesialtegn: ▶ Trykk på stjernetasten  ▶ naviger til ønsket tegn med  ▶ **Sett inn**



Hvilke spesialbokstaver som er tilgjengelig, er avhengig av hvilket språk som er stilt inn.

Ny oppføring

---

Fornavn:  
Peter|

---

Etternavn:

---

Telefon:

Abc

< C
Lagre


# Telefonere

## Ringe

▶ Tast inn nummeret med  ▶ trykk **kort** på ringetasten 




eller

▶ Trykk **lenge** på ringetasten  ▶ tast nummer med 

Avbryte oppringing: ▶ Trykk på avslutt-tasten 

### På en IP-kompatibel Gigaset-base


Forbindelsen blir ringt opp over den sendeforbindelsen (linjen) som er stilt inn for håndsettet. Bruke en annen linje:

▶ Trykk **lenge** på ringetasten  ▶ velg linje med  ▶ **Slå nr.** ▶ tast inn nummeret med  ... nummeret blir ringt opp ca. tre sekunder etter at siste siffer er tastet

### Velg fra den lokale kontaktlisten:

▶ åpne kontaktlisten med  ▶ velg oppføring med  ▶ trykk på ringetasten 

Hvis oppføringen har flere numre:


▶ velg nummer med  ▶ trykk på ringetasten  ... nummeret blir ringt opp



For hurtigtligang (kortnummer): Knytte numre fra kontaktlisten til siffer- eller skjermtaster.

### Velg fra en offentlig/sentral telefonkatalog




Avhengig av basen som håndsettet er koblet til, kan du velge et nummer fra en offentlig telefonkatalog, fra eller en sentral telefonkatalog på en CAT-iq-base.

▶  **langt** trykk



Ytterligere informasjon → finnes i den utførlige bruksanvisningen for telefonen

### Oppringing fra repetisjonslisten











I repetisjonslisten står de 20 siste oppringte numrene fra dette håndsettet.

▶ Trykk ringetasten  **kort** ... repetisjonslisten åpnes ▶ velg oppføring med  ▶ trykk ringetasten 

Dersom det vises et navn:






▶ **Vis** ... nummeret vises ▶ bla ev. gjennom numrene med  ▶ trykk på ringetasten  ved det ønskede nummeret

## Administrere oppføringer i repetisjonslisten

- ▶ Trykk ringetasten  **kort** ... repetisjonslisten åpnes ▶ velg oppføring med  ▶ **Alt.** ... mulige alternativer:
  - Kopiere oppføring til kontaktlisten: ▶  **Kopier til tlf.bok** ▶ **OK**
  - Kopiere nummeret til skjermen:
    - ▶  **Vis nummer** ▶ **OK** ▶ ev.  **endre eller supplere** ▶  **lagre som ny oppføring i kontaktlisten**
  - Slette valgt oppføring: ▶  **Slett oppføring** ▶ **OK**
  - Slette alle oppføringer: ▶  **Slett liste** ▶ **OK**
  - Stille inn automatisk gjentakelse av oppringing:
    - ▶  **Auto. repetisjon** ... det oppringte nummeret blir automatisk ringt opp med faste intervaller (minst hvert 20. sekund). Håndfritasten blinker, og høyttaleren er slått på.
      - Abonnenten svarer: ▶ Trykk på ringetasten  ... funksjonen avsluttes
      - Abonnenten svarer ikke: Oppringingen avbrytes etter ca. 30 sekunder. Ved trykk på en vilkårlig tast, eller etter ti resultatløse oppringinger, avsluttes funksjonen.

## Velg fra en anropsliste

Anropslistene (→ s. 21) inneholder sist mottatte, utgående og tapte anrop.


- ▶  ▶  **Anropsliste** ▶ **OK** ▶ velg liste med  ▶ **OK** ▶ velg oppføring med  ▶ trykk på ringetasten 





Anropslistene kan hentes frem direkte med skjermtasten **Anrop** dersom skjermtasten er tilordnet for det.

Listen **Tapte anrop** kan også åpnes med meldingstasten .


## Innkommende anrop

Et innkommende anrop signaliseres med ringelyd, visning på displayet og at ringetasten  blinker.

Besvare anrop:


- Trykk på ringetasten 
- Hvis **Auto. svar** er slått på: ▶ Ta håndsettet ut av laderen
- Viderekoble til telefonsvareren: ▶ 
- Besvare anrop på headsettet

Slå av ringelyd: ▶ **Stille** ... anropet kan likevel besvares så lenge det vises i displayet

Avvise anrop: ▶ Trykk på avslutt-tasten 

## Ring tilbake etter tapt anrop

Ring tilbake til nummeret for siste tapte anrop, selv om nummeret ikke blir vist.

- ▶  ▶   **Velg tjenester** ▶ **OK** ▶  **Autom. tilbakering** ▶ **OK**


---

## Under en samtale



---

### Håndfri

Slå av eller på håndfri under en samtale, mens forbindelsen kobles opp eller mens du lytter til telefonsvareren (kun på systemer med lokal telefonsvarer):

- ▶ Trykk på håndfritasten 



Sette håndsettet i laderen under en samtale:

- ▶ Trykk på håndfritasten  og hold den nede ▶ sett håndsettet i laderen ▶  hold fortsatt tasten nede i to sekunder til

---

### Samtalevolum

Gjelder for aktuell modus (høytaler, telefonrør eller hodetelefoner, hvis håndsettet har en hodetelefonkontakt):

- ▶  ▶ med  stiller du inn lydstyrken ▶ **Lagre**




Innstillingen lagres automatisk etter ca. tre sekunder, selv om du ikke trykker på **Lagre**.

---

### Slå av mikrofon

Når mikrofonen er slått av, kan samtalepartneren ikke høre deg.

Slå mikrofonen av eller på under en samtale: ▶  trykk

eller: ▶ Trykk  kort på profiltasten

## Anropslister

Telefonen lagrer forskjellige anropstyper (tapte, besvarte og utgående) i lister.



Basen/ruteren som håndsettet er registrert på, stiller informasjon om anropsnummer til disposisjon.

Utførlig informasjon på → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Listeoppføring

Denne informasjonen vises i listoppføringene:

- Listetypen (i topplinjen)
- Symbol for type oppføring:



**Tapte anrop**



**Mottatte anrop**








**Utgående anrop** (repetisjonsliste)



Anrop på telefonsvareren (kun på systemer med lokal telefonsvarer)

- Nummeret til den som ringer. Dersom nummeret er lagret i kontaktlisten, blir navn og nummertype (🏠 **Telefon**, 🏢 **Telefon (Kontor)**, 📱 **Telefon (Mobil)**) vist i stedet. Ved tapte anrop står dessuten antallet tapte anrop fra dette nummeret i parentes.
- Forbindelsen som anropet er kommet inn eller gått ut over (hvis samtalen ble ført over en IP-forbindelse)
- Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)

Eksempel

Alle anrop	
  Frank	
I dag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Vis	Alt.

### Åpne anropslisten







Med skjermtasten: ▶ **Anrop** ▶ velg liste med  ▶ OK

Via menyen: ▶  ▶   **Anropsliste** ▶ OK ▶ velg liste med  ▶ OK

Med meldingstasten (tapte anrop):

▶ Trykk på meldingstasten  ▶  **Tapte anrop:** ▶ OK

### Ring opp en oppringer fra anropslisten


▶  ▶   **Anropsliste** ▶ OK ▶ velg liste med  ▶ OK ▶ velg oppføring med  ▶ Trykk på ringetasten 

## Flere alternativer

- ▶  ▶  ▶ **Anropsliste** ▶ OK ▶ velg liste med  ▶ OK ... mulige alternativer:
  - Se oppføring: ▶ velg oppføring med  ▶ Vis
  - Nummer til kontaktlisten: ▶ velg oppføring med  ▶ Alt. ▶  **Kopier til tlf.bok** ▶ OK
  - Nummer til sperreliste:
    - ▶ velg oppføring med  ▶ Alt. ▶  **Kopier til avvisn.lis.** ▶ OK
  - Slette oppføring: ▶ velg oppføring med  ▶ Alt. ▶  **Slett oppføring** ▶ OK
  - Slette liste: ▶ Alt. ▶  **Slett liste** ▶ OK ▶ Ja




## Meldingslister


Meldinger om tapte anrop, meldinger på telefonsvareren/nett-telefonsvareren og tapte avtaler lagres i meldingslister og kan vises på displayet på håndsettet.

Når det kommer inn en **ny melding**, høres det en varseltone. Dessuten blinker meldingstasten . Aktiveringen via håndsettet er kun mulig på Gigaset-baser. Ved CAT-iq-rutere bruker du evt. nettgrensesnittet. Informasjon → bruksanvisning for basen/ruteren.



Symboler for meldingstype og antall nye meldinger vises i standby.

Melding om følgende meldingstyper er tilgjengelig:


-  på telefonsvareren/netttelefonsvareren
-  i listen over tapte anrop
-  i listen over tapte avtaler

 Symbolet for nettlefonsvareren vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De andre listene vises kun hvis de inneholder meldinger.

Vise meldinger:


- ▶ Trykk på meldingstasten  ... meldingslister som inneholder meldinger, vises, **Postkas.:** vises alltid
  - Oppføring markert med **fet skrift**: Det finnes nye meldinger. Antall nye meldinger står i parentes.
  - Oppføring som **ikke** er markert med fet skrift: Ingen nye meldinger. Antall gamle meldinger står i parentes.
- ▶ velg liste med  ▶ OK ... anropene eller meldingene vises som liste
  - Nettlefonsvarer: Nummeret til nettlefonsvareren blir ringt opp.

Eksempel

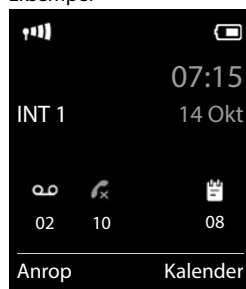

Eksempel


















Meldinger og anrop	
<b>Tapte alarmer:</b>	(2)
Tapte anrop:	(5)
Postkas.:	(1)
Tlf.svarer:	
Tilbake	OK

 Meldingslisten inneholder én oppføring for hver telefonsvarer som håndsettet er tilordnet, f.eks. for en nett-telefonsvarer.

## Inn-/utkobling av blinkende meldingstast

At nye meldinger er mottatt vises av at meldingstasten på håndsettet blinker. Denne typen varsling kan slås av eller på for hver meldingstype.

I standby-modus:

- ▶  ▶ Trykk på tastene   0  5  ... sifferet 9 vises på skjermen ▶ velg meldingstype med 
- Meldinger på nettelefonsvareren ▶  
- Tapte anrop ▶  
- Meldinger på telefonsvareren (kun på systemer med lokal telefonsvarer) ▶  
- Sifferet 9 etterfulgt av det som er tastet inn (f.eks. 975), vises, i tastefeltet blinker den aktuelle innstillingen for den valgte meldingstypen (f.eks. 0) ▶ bruk  til å stille inn atferden ved nye meldinger:
- Meldingstasten blinker ▶  
- Meldingstasten blinker ikke ▶  

- ▶ Bekreft den valgte innstillingen med **OK**

eller

- ▶ gå tilbake til standby uten endringer: ▶ **Tilbake**



# Kontaktlister


## Lokal kontaktliste i håndsettet

Den lokale kontaktlisten brukes bare for dette håndsettet. Du kan likevel sende oppføringer til andre håndsett.



Informasjon om telefonkataloger på nettet til IP-kompatible baser eller sentrale telefonkataloger på CAT-iq-baser → Bruksanvisningen for basen.

### Åpne telefonboken

▶ Trykk **kort** på  i standby

eller

▶  ▶  **Kontakter** ▶ OK ▶ **Telefonbok** ▶ OK



Endre tilordning av navigeringstasten  til en telefonkatalog: → s. 28

## Oppføring i kontaktliste




Antall oppføringer: inntil 500

Informasjon: For- og etternavn, inntil tre telefonnumre, e-postadresse, årssdag med varslingsringetone med VIP-symbol, CLIP-bilde


Lengden til oppføringer: Numre: maks. 32 sifre  
For- og etternavn: maks 16 tegn hver  
E-postadresse: maks. 64 tegn






## Opprette oppføring

- ▶  ▶  <Ny oppføring> ▶ OK ▶ veksle mellom tastefeltene og legge inn data for oppføringen med 



Navn/numre:

- ▶ angi fornavn og/eller etternavn, minst ett nummer (hjemme, på jobb eller mobil) og ev. e-postadresse med 

**Merkedag:**

- ▶ slå av eller på **Merkedag** med  ▶ tast inn dato og klokkeslett med  ▶ velg varslingstype (**Kun optisk** eller en ringetone) med 

**Anropsmelodi (VIP):**

- ▶ velg ringetone for varsling av anrop fra denne kontakten med  ... dersom det er tilordnet et **Anropsmelodi (VIP)**, vises oppføringen med symbolet  i kontaktlisten.



Lagre oppføring: ▶ **Lagre**

Eksempel









En oppføring er bare gyldig dersom den inneholder minst ett nummer.

## Søke/velge oppføring i kontaktliste




- ▶  ▶ bla til søkte navn med 

eller

- ▶  ▶ tast inn de første bokstavene (maks. 8) med  ... det første navnet som begynner med disse bokstavene ▶ bruk ev.  til å bla videre til den kontakten du ønsker

Bla raskt gjennom kontaktlisten: ▶  ▶  trykk **lenge** på




## Vise/endre oppføring

- ▶  ▶ velg oppføring med  ▶ **Vis** ▶ velg feltet som skal endres med  ▶ **Endre**

eller

- ▶  ▶ velg oppføring med  ▶ **Alt.** ▶ **Endre oppføring** ▶ OK

## Slette oppføringer

Slette én oppføring: ▶  ▶ velg oppføring med  ▶ **Alt.** ▶  **Slett oppføring** ▶ OK

Slette alle oppføringer: ▶  ▶ **Alt.** ▶  **Slett alle** ▶ OK ▶ Ja

---

## Bestemme rekkefølge for oppføringene i kontaktlisten

Oppføringene i kontaktlisten kan sorteres etter fornavn eller etternavn.

▶  ▶ Alt. ▶  Sorter etter e.navn / Sorter etter fornavn

Dersom en oppføring ikke inneholder noen navn, vil standardtelefonnummeret bli kopiert til etternavnfeltet. Disse oppføringene vil komme først i listen, uavhengig av typen sortering.

Sorteringsrekkefølgen er som følger:

Mellomrom | Sifre (0-9) | Bokstaver (alfabetisk) | Øvrige tegn.

---

## Vis antall ledige oppføringer i kontaktlisten

▶  ▶ Alt. ▶  Ledig minne ▶ OK

---

## Kopiere nummer til kontaktliste


Kopiere numre til kontaktlisten:

- fra en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten
- ved oppringing til et nummer



Nummeret vises eller er markert.

▶ Trykk på skjermtasten  eller Alt. ▶  Kopier til tlf.bok ▶ OK ... mulige alternativer:

Opprette en ny oppføring:

▶ <Ny oppføring> ▶ OK ▶ velg nummertype med  ▶ OK ▶ fullfør oppføringen ▶ Lagre

Legg til nummer til en eksisterende oppføring:

▶ Velg oppføring med  ▶ OK ▶ velg nummertype med  ▶ OK ... nummeret blir lagt inn, eller det vises et spørsmål om et eksisterende nummer skal overskrives ▶ besvar ev. spørsmål med Ja/Nei ▶ Lagre

## Overføre oppføring/telefonbok



Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.

Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.



Et eksternt anrop avbryter overføringen.

Anroperbilder og lyder blir ikke overført. Bare datoen overføres for årssdag.

### Begge håndsett har støtte for vCard

- Det finnes ingen oppføring med dette navnet: Det opprettes en ny oppføring.
- Det finnes allerede en oppføring med dette navnet: Nummeret blir lagt til i oppføringen. Hvis det er flere numre i oppføringen enn mottakeren tillater, vil det bli opprettet en ny oppføring med det samme navnet.

### Det mottakende håndsettet har ikke støtte for vCard

For hvert nummer opprettes og sendes en egen oppføring.

### Det sendende håndsettet har ikke støtte for vCard

På det mottakende håndsettet blir det opprettet en ny oppføring, og det overførte nummeret blir lagt i feltet **Telefon**. Dersom det allerede finnes en oppføring med dette nummeret, blir den overførte oppføringen forkastet.

## Overføre enkelte oppføringer

► ► velg ønsket oppføring med ► Alt. ► Kopier oppføring ► OK ► til Internett ► OK ► velg mottakende håndsett med ► OK ... oppføringen blir overført

Etter vellykket overføring kan du overføre flere oppføringer: ► Ja eller trykke på Nei

## Overføre hele telefonboken

► ► Alt. ► Kopier alle ► OK ► til Internett ► OK ► velg mottakende håndsett med ► OK ... oppføringene overføres etter hver andre

## Synkronisere kontaktlisten med en adressebok på PC (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** er installert på PC-en.

Håndsettet er koblet til datamaskinen med en USB-datakabel.

Du kan laste ned programvaren gratis og finne mer informasjon på





→ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

---


## Telefonkatalog på basen

(avhengig av basen)

Hvis DECT-basen (f.eks. på en CAT-iq-ruter) stiller en egen telefonkatalog til disposisjon, kan denne også vises og bearbeides på håndsettet.

▶  ▶   **Kontakter** ▶ OK ▶  **Basekatalog** ▶ OK ... Den første oppføringen i telefonlisten vises

eller

▶ Trykk  **lenge** på navigeringstasten

Informasjon om base-telefonkatalogen: → Dokumentasjon om din base/ruter

---






## Tilordning av navigeringstasten til en telefonkatalog

Den foretrukne telefonkatalogen er telefonkatalogen

- som åpnes med et  **kort** trykk på navigeringstasten,
- som et telefonnummer overføres til med  når du ringer,
- der det søkes etter passende navn til et telefonnummer (f.eks. ved et innkommende anrop for å vise det på displayet eller ved overføring av et anrop til en liste).

Standardmessig er den lokale telefonkatalogen den foretrukne telefonkatalogen.

Endre foretrukket telefonkatalog:




▶  ▶   **Kontakter** ▶ OK ▶  **Preferred Directory** ▶ OK ▶  **Håndsett-katalog** eller **Basekatalog** ▶ OK

# Telefonsvarer



## Lokal telefonsvarer

Noen Gigaset-baser stiller en lokal telefonsvarer til disposisjon som du kan betjene over menyen på håndsettet. Nedenfor får du en innføring i de grunnleggende funksjonene. Utførlig informasjon → Bruksanvisningen til basen.







### Slå telefonsvareren på/av

- ▶  ▶   **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Aktivering** ▶ OK ▶ med  velg **Telefonsvarer** (dersom det finnes flere telefonsvarere) ▶ **Endre** ▶ med  velg **På** eller **Av** ▶ **Lagre**

### Lytte til meldinger

- ▶ Trykk på meldingstasten  ▶ velg telefonsvarer med  (dersom det finnes meldinger for flere telefonsvarere) ▶ OK


### Ta opp din egen svarmelding/infomelding

- ▶  ▶   **Telefonsvarer** ▶ OK ▶  **Meldinger** ▶ OK ▶ skift mellom **Ta opp melding** og **Infomld.-opptak** med  ▶ OK ▶ med  velg **Telefonsvarer** (dersom det finnes flere telefonsvarere) ▶ OK ▶ OK ▶ spill inn svarmeldingen (minst tre sekunder) ... mulige alternativer:

Avslutt opptaket og lagre:

- ▶ **Avslutt** ... svarmeldingen spilles av for kontroll

Gjenta opptak: ▶ **Ny**

Avbryte opptaket: ▶ Trykk på avslutt-tasten  eller **Tilbake**

Start opptaket på nytt:

- ▶ OK

## Nettelefon svarer

Hver nett-telefon svarer mottar anrop som kommer inn via den tilhørende linjen. For å kunne registrere alle anrop må det være opprettet en nett-telefon svarer for alle håndsettets forbindelser.



Du **abonnerer** på nett-telefon svarer hos nettleverandøren.

Ev. må nett-telefon svareren være opprettet på telefonanlegget eller ved konfigureringen av basen.



Nettelefon svareren blir automatisk oppringt over den tilhørende forbindelsen. Dersom det er definert et automatisk prefiks for denne telefonen, blir det **ikke** satt foran nummeret.

Avspilling fra nett-telefon svareren styres via telefontastaturet (tallkoder). For VoIP må du definere i nettkonfiguratoren hvordan tallkodene skal konverteres og sendes som DTMF-signaler. Ta kontakt med VoIP-operatøren for nærmere informasjon om hva slags DTMF-overføring de støtter.

## Slå på nett-telefon svarer/Registrere nummer

Hvert håndsett kan administrere nettlefon svareren som hører til én av mottaksforbindelsene.

- ▶ ▶ med velg **Telefon svarer** ▶ OK ▶ **Nettpostkasse** ▶ OK ▶ velg ev. forbindelse med ▶ OK ... så

### For fastnettforbindelse

- ▶ Legg inn eller endre nummeret til nettlefon svareren med ▶ **Lagre**



For å slå av eller på nettlefon svareren for fastnettforbindelsen bruker du telefonnummeret og en funksjonskode fra nettoperatøren din. Ta ev. kontakt med nettoperatøren for detaljer.

### For VoIP-forbindelse

Slå på eller av nettlefon svarer:

- ▶ **Status:** velg **På** eller **Av** med

Tast inn nummeret:

- ▶ **Nett.v.postkasse** ▶ legg inn eller endre nummeret til nettlefon svareren med

For enkelte VoIP-operatører er telefonnummeret allerede lagt inn i basen ved nedlasting av de generelle VoIP-operatørdatabene.

Lagre innstillingen:

- ▶ **Lagre**

## Lytte til meldinger

- ▶ Trykk **leng** på tasten



Tast 1 er tilordnet nettelefonvareren.

eller

- ▶ Trykk på meldingstasten ▶ velg nettelefonvarer med (**Nettsvarer: fastlinje / Postkas.: IP1**) ▶ **OK**

eller

- ▶ ▶ med velg **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Spill av meldinger** ▶ **OK** ▶ **Nettpostkasse** ▶ velg nettelefonvarer med (**Nettsvarer: fastlinje / Postkas.: IP1**) ▶ **OK**

Lytte til svarmelding i høyttaler: ▶ Trykk på håndfritasten

## Fastslå telefonsvarer for hurtigvalg

En nettelefonvarer eller den lokale telefonsvareren i telefonen kan kalles opp direkte med tasten .



På et system uten lokal telefonsvarer er nettelefonvareren automatisk tilknyttet med tasten .

### Tilordne tast 1 / Endre tilordning

Innstillingen for hurtigvalg er spesifikk for enheten. Hvert håndsett som er registrert, kan ha forskjellige telefonsvarere tilordnet til tasten .

- ▶ ▶ med velg **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Programmer tast 1** ▶ **OK** ▶ velg telefonsvarer med ▶ **Velg** (☉ = valgt)

Tilbake til standbymodus: ▶ Trykk **leng** på avslutt-tasten .

### Nettelefonvarer

Dersom det ikke er lagret noe nummer for nettelefonvareren ennå:

- ▶ skift til linjen **Nettpostkasse** med ▶ tast inn nummeret til nettelefonvareren med ▶ **Lagre** ▶ trykk **leng** på avslutt-tasten (standby)

## Flere funksjoner



Hvilke funksjoner på telefonen som faktisk står til disposisjon og hvordan de skal betjenes, er avhengig av basen/ruterer som håndsettet er registret på.

Følgende beskrivelse gjelder for et Gigaset GO-Box 100. Fremgangsmåten som er nødvendig på din telefon kan være forskjellig fra prosedyrene som beskrives her.



### Utførlig informasjon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en Gigaset-base:

→ bruksanvisningen til din Gigaset-telefon

Om telefonsystemet, når håndsettet er tilkoblet en annen base/en ruter:

→ dokumentasjon for din base/ruter

Alle Gigaset-bruksanvisninger finner du i PDF-format:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Akustikkprofiler

Telefonen har akustikkprofiler for å tilpasse håndsettet til de lokale forholdene: **Profil Høy**, **Profil Stille**, **Profil Personlig**.

► Du kan veksle mellom profilene med tasten ... Profilen endres umiddelbart uten spørsmål om bekreftelse

Profilene er innstilt slik ved levering:

Tilstand ved levering		Profil Høy	Profil Stille	Profil Personlig
Ringetone		På	Av	På
Lydstyrke for ringetone	Intern	5	Av	5
	Eksternt	5	Av	5
Lydstyrke for håndsett	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri	5	3	3
Varseltoner	Tastetoner	Ja	Nei	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja
	Bekreftelsestone	Ja	Nei	Ja

Aktivere oppmerksomhetstone ved inngående anrop for **Profil Stille**: ► Trykk på skjermtasten **Pip** etter omkobling til **Profil Stille** ... vises i statuslinjen



Den innstilte profilen blir beholdt også når håndsettet slås av og på igjen.

Endringer av innstillingene som er oppført i tabellen:

- gjelder i profilene **Profil Høy** og **Profil Stille** bare så lenge profilen ikke blir vekslet.
- blir lagret permanent for denne profilen i **Profil Personlig**



## Kalender

Du kan bli minnet på inntil **30 avtaler**.

I kalenderen vises den aktuelle dag med hvit ramme. For dager med avtaler vises tallen med farge. Ved valg av en dag, vil den vises med farget ramme.

Juni 2022						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Tilbake						OK

### Lagre avtale i kalenderen



Dato og klokkeslett er stilt inn.

- ▶ ▶ med velg **Organiserer** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ velg ønsket dag med ▶ OK ... så
- Slå på eller av: ▶ **Aktivering:** velg **På** eller **Av** med
- Tast inn dato: ▶ **Dato** ... den valgte dagen er forhåndsinnstilt ▶ tast inn ny dato med
- Tast inn tidspunkt: ▶ **Tid** ▶ tast inn time og minutt for avtalen med
- Bestemme tittel: ▶ **Tekst** ▶ tast inn en betegnelse for avtalen med (f.eks. middag, møte)
- Bestemme varslings: ▶ **Signal** ▶ bruk til å velge melodi for varslingsanropet, eller deaktivere lydvarslings
- Legg inn data for avtalen:
  - ▶ velg **Dato**, **Tid**, **Tekst** og **Signal** etter hverandre med ▶ still inn verdien for hver av dem med eller ▶ **Lagre**
- Lagre avtalen: ▶ **Lagre**
- Dersom det allerede finnes en avtale: ▶ **<Ny oppføring>** ▶ OK ▶ legg inn data for avtalen.

### Varsling av avtaler/årsdager

Årsdager hentes fra kontaktlisten, og vises som avtaler. En avtale/årsdag vises i standby, og varsles i 60 sek. med den valgte ringemelodi.

Kvittere og avslutte påminnelse: ▶ Trykk på skjermtasten **Av**.




Hvis du er i en samtale, blir en påminnelse varslet **én gang** med en varseltone på håndsettet.

## Vise tapte avtaler/årsdager (ikke kvittert)

Følgende avtaler og årsdager blir lagret i listen **Tapte alarmer**:

- Avtalen/årsdagen ble ikke kvittert.
- Avtalen/årsdagen ble varslet i løpet av en samtale.
- Håndsettet var slått av på tidspunktet for en avtale/årsdag.

De siste 10 oppføringene lagres. På skjermen vises symbolet  og antall nye oppføringer. Den nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.











### Åpne liste

- ▶ Trykk på meldingstasten  ▶  **Tapte alarmer**: ▶ OK ▶ bla ev. i listen med 
- ▶  ▶ med  velg  **Organiserer**: ▶ OK ▶  **Tapte alarmer**: ▶ OK

Hver oppføring vises med nummer eller navn, dato og klokkeslett. Den nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.

Slette avtale/årsdag: ▶ **Slett**

## Vise/endre/slette lagrede avtaler

- ▶  ▶ med  velg  **Organiserer**: ▶ OK ▶  **Kalender**: ▶ OK ▶ velg dag med  ▶ OK ... avtalelisten vises ▶ velg avtale med  ... mulige alternativer:  
Vise detaljer for avtalen:
  - ▶ **Vis** ... innstillingene for avtalen blir vist
- Endre avtale:
  - ▶ **Vis** ▶ **Endre**
  - eller ▶ **Alt.** ▶  **Endre oppføring** ▶ OK
- Aktivere/deaktivere avtale:
  - ▶ **Alt.** ▶  **Aktiver/Deaktiver** ▶ OK
- Slette avtale:
  - ▶ **Alt.** ▶  **Slett oppføring** ▶ OK
- Slette alle dagens avtaler:
  - ▶ **Alt.** ▶  **Slett alle avtaler** ▶ OK ▶ Ja

## Vekkerklokke



Dato og klokkeslett er stilt inn.

### Stille inn og slå på/av vekkerklokken

- ▶ ▶ med velg **Organiserer** ▶ **OK** ▶ **Vekkerklokke** ▶ **OK** ... så
- Slå på eller av: ▶ **Aktivering:** velg **På** eller **Av** med
- Stille inn vekketidspunkt:
  - ▶ **Tid** ▶ tast inn time og minutt med
- Bestemme dager: ▶ **Periode** ▶ velg mellom **Man-Fre** og **Daglig** med
- Justere lydstyrke: ▶ **Volum** ▶ Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer eller som Crescendo (økende lydstyrke) med
- Stille inn ringetone for vekking:
  - ▶ **Melodi** ▶ velg ringemelodi for vekkingen med
- Legg inn vekkedata: ▶ velg **Tid**, **Periode**, **Volum** og **Melodi** etter hverandre med ▶ still inn verdien for hver av dem med eller ▶ **Lagre**
- Lagre innstillingene: ▶ **Lagre**

Når vekkerklokken er aktivert, vil symbolet og vekketiden bli vist i standby.

### Vekking

Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien. Vekkingen vil pågå i 60 sekunder. Hvis det ikke trykkes på noen taster, gjentas vekkingen etter fem minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.



Under en samtale blir vekkingen bare varslet med en kort tone.

### Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

Slå av vekkerklokke: ▶ **Av**

Gjenta vekking (slumring): ▶ **Slumre** eller trykk på en vilkårlig tast ... vekkings slås av, og blir gjentatt etter fem minutter.

## Babyalarm

Når babyalarm er slått på, blir det lagrede alarmnummeret (internt eller eksternt) oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides. Alarmen til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sek.

Du kan svare på alarmen med funksjonen **Toveissamtale**. Med denne funksjonen blir høyttaleren i håndsettet, som befinner seg ved babyen, slått av eller på.

Innkommende anrop blir bare varslet på skjermen (**uten ringetone**) til håndsett som er i babyalarm-modus. Displaybelysningen reduseres til 50%. Varseltonene er koblet ut. Alle tastene unntatt skjermtastene og navigeringstasten (i midten) er låst.

Dersom et innkommende anrop besvares, vil babyalarm-modusen bli avbrutt så lenge samtalen varer, mens funksjonen **fortsett** vil være slått på. Babyalarmen kan ikke deaktiveres ved å slå håndsettet av og på igjen.



Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2 meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.

Når funksjonen er slått på, reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt settes i laderen.

Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.

Det er alltid mikrofonen til høyttalersystemet som brukes, selv om hodetelefoner er tilkoblet.

Etter innkobling:

- ▶ Sjekk følsomheten.
- ▶ Test at forbindelsen kobles opp riktig når alarmen sendes videre til et eksternt nummer.

## Stille inn og aktivere babyalarm

▶ ▶ ▶ Ekstrafunksjoner ▶ OK ▶

▶ ▶ ▶ Overvåkning ▶ OK ... så

Slå på eller av:

▶ **Aktivering:** velg På eller Av med

Tast inn målnummer:

▶ ▶ **Alarm på** ▶ velg Ekstern eller Intern med

**Ekstern:** ▶ ▶ **Nummer** ▶ tast inn nummeret med

eller velg nummer fra kontaktlisten: ▶

**Intern:** ▶ ▶ **Håndsett**; ▶ **Endre** ▶ velg håndsett med ▶ OK

Aktivere/deaktivere samtalefunksjon:

▶ ▶ **Toveissamtale** ▶ velg På eller Av med


Justere mikrofonens følsomhet:

▶ ▶ **Alarmnivå** ▶ velg Høyt eller Lavt med

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**

Når babyalarmen er aktivert, vises målnummeret i standby.

Overvåkning aktivert

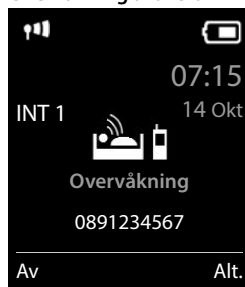

## Deaktivere babyalarm / Avbryte alarm

Deaktivere babyalarm: ▶ Trykk på skjermtasten **Av** i standby

Avbryte alarm: ▶ Trykk på avslutt-tasten mens alarmen pågår

## Deaktivere babyalarm utenfra



Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer.  
Den oppringte telefonen støtter tonesignalering.

- ▶ Besvar alarmoppkallet ▶ trykk på tastene **9** **#**

Babyalarmen er deaktivert, og håndsettet befinner seg i standby. Innstillingene på håndsettet i babyalarm-modus (f.eks. ingen ringetone) vil beholdes helt til du trykker på skjermtasten **Av**.



Babyalarmen kan ikke aktiveres igjen utenfra.  
Slå på aktiveringen igjen: → s. 36

## Beskyttelse mot uønskede anrop

### Tidsstyring for eksterne anrop



Dato og klokkeslett er stilt inn.

Angi et tidsrom hvor telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om natten.


- ▶ ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶
- ▶ ▶ **Lyddinnstillinger** ▶ **OK** ▶ ▶ **Ringetoner (h.set)** ▶
- ▶ **OK** ▶ ▶ **Tidsstyring** ▶ **OK** ... så

Slå på eller av: ▶ velg **På** eller **Av** med

Angi tidsrom: ▶ veksle mellom **Utsett oppring. fra** og **Utsett oppring. til** med ▶ tast inn begynnelsen og slutt for tidsrommet som fire sifre, med

Lagre: ▶ **Lagre**

Eksempel

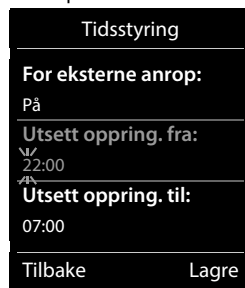


Innstillingen gjelder bare for det håndsettet hvor innstillingene ble gjort.  
Ved anrop fra personer som er plassert i en VIP-gruppe i kontaktlisten, vil telefonen alltid ringe.

### Stille ved anonyme anrop






Telefonen ringer ikke ved anrop uten nummeroverføring. Dette kan stilles inn bare for ett eller for alle registrerte håndsett.

## For ett håndsett

- ▶  ▶   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Lydinnstillinger** ▶ OK ▶  **Ringetoner** (h.set) ▶ OK ▶  **Anony. anrop av** ▶ **Endre** (☑ = aktivert) ... anrop blir nå bare varslet på skjermen

## For alle håndsettene

(kun på noen Gigaset-baser)

- ▶  ▶   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyme anrop** ▶ **Endre** (☑ = aktivert) ▶  **Sperremodus:**
  - Ingen sperre** Anonyme anrop blir varslet på samme måte som anrop med angitt telefonnummer.
  - Lydløst anr.** Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.
  - Blokker anr.** Telefonen ringer ikke, og anropet vises ikke. Oppringeren hører en opptatton.
- Lagre innstillingene: ▶ **Lagre**

## Slå av ringetonen i laderen

Håndsettet ringer ikke når det står i laderen. Et anrop blir bare varslet på skjermen.

- ▶  ▶   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Lydinnstillinger** ▶ OK ▶  **Ringetoner** (h.set) ▶ OK ▶ **Lydløs lading** ▶ **Endre** (☑ = ringetonen er slått av i laderen)








## Sperreliste

(kun på noen Gigaset-baser: → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))






Når sperrelisten er aktivert, blir anrop fra numre som står i sperrelisten, ikke varslet, eller bare varslet på skjermen. Innstillingen gjelder for alle registrerte håndsett.

Sperrelisten er aktivert når beskyttelsesmodus **Lydløst anr.** eller **Blokker anr.** er valgt.



## Vise/redigere sperreliste

- ▶  ▶   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Avvisningsliste** ▶ **Endre** ▶ **Blokkerte nummer** ▶ OK ... listen med sperrede nummer ... mulige alternativer:
  - Opprette oppføring: ▶ **Ny** ▶ tast inn nummeret med  ▶ **Lagre**
  - Slette oppføring: ▶ velg oppføring med  ▶ **Slett** ... oppføringen blir slettet

## Kopiere et nummer fra anropslisten til sperrelisten

- ▶  ▶   **Anropsliste** ▶ OK ▶  **Mottatte anrop/Tapte anrop** ▶ OK ▶ velg oppføring med  ▶ **Alt.** ▶ **Kopier til avvisn.lis.** ▶ OK

## Stille inn beskyttelsesmodus

- ▶  ▶   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Avvisningsliste** ▶ **Endre** ▶  **Sperremodus** ▶ OK ▶ velg ønsket beskyttelse med :
- Ingen sperre**      Alle samtaler blir varslet, også fra oppringere som finnes i sperrelisten.
  - Lydløst anr.**      Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.
  - Blokker anr.**      Telefonen ringer ikke, og anropet vises ikke. Oppringeren hører en opptattone.
- Lagre innstillingene: ▶ **Lagre**

## Mediaoversikt















I håndsettets media-pool lagres lyder for ringetoner og bilder som kan brukes som kontaktbilder (CLIP-bilder) eller som skjermsparere. Forskjellige mono- og polyfoniske lyder og bilder er forhåndslagt. Du kan laste ned flere bilder og lyder fra PC-en din (→ Gigaset QuickSync).

### Medietyper

Type	Format
<b>Lyd</b> Ringetoner Mono Polyfonisk importerte lyder	Intern Intern Intern WMA, MP3, MAV
<b>Bilde</b> CLIP-bilde Skjermsparer	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksler 240 x 320 piksler

Dersom det ikke er nok lagringsplass, må du først slette ett/en eller flere bilder eller lyder.

### Administrere bilder (for skjermsparer og CLIP) og lyder

- ▶  ▶  ▶  **Mediaoversikt** ▶ **OK** ... mulige alternativer:
  - Se på bilde: ▶ med  velg **Skjermsparere / CLIP-bilder** ▶ **OK** ▶ velg bilde med  ▶ **Vis** ... det markerte bildet blir vist
  - Spille av lyd: ▶ med  velg **Lyder** ▶ **OK** ▶ velg lyd med  ... den markerte lyden blir spilt av
    - Justere lydstyrke: ▶ **Alt.** ▶ **Volum** ▶ **OK** ▶ velg lydstyrke med  ▶ **Lagre**
  - Endre navn på lyd eller bilde:
    - ▶ med  velg **Skjermsparere / CLIP-bilder / Lyder** ▶ **OK** ▶ velg lyd/bilde med  ▶ **Alt.** ▶ **Gi nytt navn** ▶ slett navnet med  ▶ **C** tast inn nytt navn med  ▶ **Lagre** ... oppføringen blir lagret med det nye navnet
  - Slette lyd/bilde: ▶ med  velg **Skjermsparere / CLIP-bilder / Lyder** ▶ **OK** ▶ velg lyd/bilde med  ▶ **Alt.** ▶ **Slett oppføring** ... den valgte oppføringen blir slettet



Dersom et bilde eller en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende alternativene ikke tilgjengelig.

### Kontrollere lagringsplass

Vis ledig lagringsplass for skjermsparere og CLIP-bilder.

- ▶  ▶  ▶  **Mediaoversikt** ▶ **OK** ▶  **Ledig minne** ▶ **OK** ... ledig lagringsplass vises i prosent



## Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt



Programmet **Gigaset QuickSync** er installert på PC-en.

Det kan lastes ned gratis på → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funksjoner i QuickSync:

- synkronisere kontaktlisten i håndsettet med Microsoft® Outlook®
  - laste ned CLIP-bilder (.bmp) fra PC-en til håndsettet
  - laste ned bilder (.bmp) som skjermsparer fra PC-en til håndsettet
  - laste ned lyder (ringetoner) fra PC-en til håndsettet
  - oppdatere fastvare
  - Cloud-synkronisering med Google™
- Koble håndsettet til datamaskinen med en USB-datakabel.



Håndsettet må kobles **direkte** til PC-en, **ikke** via en USB-hub.

### Overføre data

- Start programmet **Gigaset QuickSync** på PC-en.

Under dataoverføringen mellom håndsett og PC vises **Dataoverføring pågår** på skjermen.



I løpet av denne tiden er det ikke mulig å taste inn noe via tastaturet, og innkommende anrop blir ignorert.

### Utføre fastvareoppdatering

- Koble sammen PC og telefon med en **USB-datakabel** ► start **Gigaset QuickSync** ► etabler forbindelse til håndsettet
- Start fastvareoppdatering i **Gigaset QuickSync** ... Du kan finne mer informasjon om dette i hjelpen for **Gigaset QuickSync**

Oppdateringsprosedyren kan vare i inntil ti minutter (ekskludert nedlastingstid).

Dataene blir først lastet ned fra oppdateringsserveren på Internett. Tiden dette tar er avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen.

Skjermen på telefonen blir slått av, Meldingstasten  og ringetasten  blinker.

Når oppdateringen er fullført, starter telefonen automatisk på nytt.





Fastvaren kan også oppdateres direkte over DECT trådløs forbindelse når basen/ruterer støtter dette (→ **Oppdat. håndsett**).

## Fremgangsmåte i tilfelle feil

Hvis oppdateringsprosedyren slår feil, eller telefonen ikke fungerer etter oppdateringen, må oppdateringsprosedyren gjentas:

- ▶ Avslutt programmet **Gigaset QuickSync** på PC-en ▶ Ta USB-datakabelen ut av telefonen ▶ Ta ut batteriet ▶ Sett batteriet inn igjen
- ▶ Utfør fastvareoppdateringen som beskrevet på nytt

Hvis oppdateringsprosedyren slår feil flere ganger, eller det ikke lenger er mulig å få kontakt med PC-en, må du utføre en **tvungen oppdatering**:

- ▶ Avslutt programmet **Gigaset QuickSync** på PC-en ▶ Ta USB-datakabelen ut av telefonen ▶ Ta ut batteriet
- ▶ Trykk samtidig på tastene **4** og **6** med peke- og langfinger, og hold dem nede ▶ Sett batteriet inn igjen
- ▶ Slipp opp tastene **4** og **6** ... Meldingstasten  og ringetasten  blinker vekselvis
- ▶ Utfør fastvareoppdateringen som beskrevet



Sørg for at du alltid har en kopi på PC-en av dine egne bilder og lyder på håndsettet, ettersom de vil bli slettet ved en **tvungen oppdatering**.

# Stille inn håndsett

## Endre språk

- ▶ ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ OK ▶ **Språk** ▶ OK ▶ velg språk med ▶  
Velg = valgt)

Hvis du ikke forstår det språket som er stilt inn:

- ▶ ▶ trykk **langsomt** på tastene etter hverandre ▶ velg det riktige språket med ▶ trykk på høyre skjermtast

## Display og tastatur

### Skjermsparer

Du kan enten bruke en digital eller analog klokke som skjermsparer i standby, Infotjenester eller ett av de forskjellige bildene det kan velges blant.

- ▶ ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ OK ▶ **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶ **Skjermsparer** ▶  
**Endre** = på) ... så
- Slå på eller av: ▶ **Aktivering:** velg **På** eller **Av** med
- Velg skjermsparer: ▶ **Utvalg** ▶ velg skjermsparer med (**Digital klokke / Analog klokke / Infotjenester / <bilder> / Lysbildefremv.**)
- Se på skjermsparer: ▶ **Vis**
- Lagre valg: ▶ **Lagre**

Skjermsparerer blir aktivert ca. ti sekunder etter at displayet skifter til standby.

Alle bildene i mappen **Skjermsparer** under **Mediaoversikt** står til disposisjon.

### Avslutte skjermsparer

- ▶ Trykk **kort** på avslutt-tasten ... displayet går til standby






### Merknader om visning av infotjenester

**Infotjenester** er aktivert med web-konfiguratoren.  
Telefonen har forbindelse til Internett.

Typen infotjenester for telefonen er stilt inn på Gigaset.net-serveren på Internett.  
Hvis det ikke er noe informasjon tilgjengelig for øyeblikket, vises klokkeslettet digitalt (**Digital klokke**) inntil ny informasjon er tilgjengelig.

## Slå infoticker på eller av

Tekstinformasjonen fra Internett som er stilt inn for skjermsparenen **Infotjenester** kan vises som løpende rulletekst i standby.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶  **Info** ▶ **Endre**  
 = på

Rulleteksten starter så snart telefonen går over til standby. Dersom det vises en melding i displayet, blir rulleteksten ikke vist.


## Større skrift

Skrift og symboler i anroplisten og kontaktlisten kan forstørres for å forbedre lesbarheten. Det vises bare én oppføring i displayet, og navn blir forkortet ved behov.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶  **Stor skrift** ▶ **Endre**  = på

## Fargevalg









Displayet kan vises med forskjellige fargekombinasjoner.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶  **Fargeskjema** ▶ OK ▶ velg ønsket fargepalett med  ▶ **Velg**  = valgt

## Skjermbelysning

Skjermbelysningen slår seg på så snart håndsettet tas ut av basen/laderen eller det trykkes en tast. Hvis det trykkes på en **sifertast** blir den tatt opp på skjermen som første siffer i telefonnummer for å ringe.

Slå av eller på skjermbelysning for standby:

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶  **Bakgrunnslys** ▶ OK ... så
  - Belysning i laderen: ▶ **I lader:** velg **På** eller **Av** med 
  - Belysning utenfor laderen:
    - ▶  **Uten lader** ▶ velg **På** eller **Av** med 
    - ▶ **Lagre**
- Lagre valg:
  - ▶ **Lagre**



Når skjermbelysningen er slått på, kan håndsettets standbytid bli vesentlig redusert.

## Tastebelysning

Lysstyrken for tastebelysningen kan justeres i fem trinn.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶  **Tastaturlys** ▶ OK ▶ velg **Intensitet** (1–5) med  ▶ **Lagre**

## Slå automatisk tastelås på/av


Låser automatisk tastaturet når håndsettet har vært i standby ca. 15 sekunder.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Skjerm + tastatur** ▶ OK ▶  **Autom. tastelås** ▶ **Endre**  = på)

## Automatisk anropssvar


Ved automatisk anropssvar besvares innkommende anrop så snart håndsettet tas ut av laderen.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Endre**  = aktivert)



Uavhengig av innstillingen av **Auto. svar**, vil forbindelsen brytes så snart håndsettet settes i laderen. Unntak: Du holder håndfritasten  nede når du setter det inn, og holder tasten nedtrykket i ytterligere to sekunder.


## Endre lydstyrke for håndfri eller telefonrør

Lydstyrken for telefonrør og høyttaler kan justeres i fem trinn, uavhengig av hverandre.

-  Endringer blir bare lagret permanent i **Profil Personlig**.

### Under en samtale

- ▶  **Volum håndsett** ▶ velg lydstyrke med  ▶ **Lagre** ... innstillingen blir lagret

-  Uten lagring vil innstillingen bli automatisk lagret etter ca. tre sekunder.

### I standby

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Lydinnstillinger** ▶ OK ▶ **Volum håndsett** ▶ OK ... så

For telefonrøret: ▶ **Øretelefon:** still inn lydstyrken med 

For høyttaleren: ▶  **Høyttaler** ▶ still inn lydstyrken med 

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**

## Telefonrør- og håndfriprofil

Velg profil for **telefonrør** og **håndfri** for å tilpasse telefonen optimalt til omgivelsene. Prøv deg frem for å se hvilken profil som passer best for deg og din samtalepartner.

- ▶ ▶ ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Lydinnstillinger ▶ OK ▶ Akustiske profiler ▶ Øretelefon-profiler / Håndsettprofiler ▶ OK ▶ velg profil med ▶  
Velg = valgt)

Øretelefon-profiler: Høy eller Lav (leveringstilstand)

Håndsettprofiler: Profil 1 (leveringstilstand) ... Profil 4

## Ringetoner

### Lydstyrke for ringetone

- ▶ ▶ ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Lydinnstillinger ▶ OK ▶ Ringetoner (h.set) ▶ OK ▶ Volum ▶ OK ▶ velg For interne anrop og avtaler eller For eksterne anrop med ▶ still inn lydstyrken i fem trinn eller som Crescendo (økende lydstyrke) med ▶ Lagre

Eksempel:



Endringer blir bare lagret permanent i **Profil Personlig**.

### Ringemelodi

Forskjellige ringetoner kan stilles inn for interne og eksterne anrop på hver enkelt av de tilgjengelige mottaksforbindelsene for telefonen (**Fastnett, IP1**), eller den samme ringetonen kan stilles inn for **Alle anrop**.

- ▶ ▶ ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Lydinnstillinger ▶ OK ▶ Ringetoner (h.set) ▶ OK ▶ Melodier ▶ OK ▶ Melodier ▶ OK ▶ velg forbindelse med ▶ velg respektive ringetone/melodi med ▶ Lagre

## Slå på/av ringetone


### Slå av ringetone permanent

- ▶ Still inn **Profil Stille** med tasten  ... vises i statuslinjen 

### Slå på ringetone permanent



- ▶ Still inn **Profil Høy** eller **Profil Personlig** med tasten 


### Slå av ringetone for det aktuelle anropet

- ▶ **Stille** eller trykk på avslutt-tasten 

## Slå av/på oppmerksomhetstone (beep)

Slå på en oppmerksomhetstone (beep) i stedet for ringetone:

- ▶ Velg **Profil Stille** med profiltasten  ▶ trykk på **Pip** i løpet av tre sekunder ... i statuslinjen vises 

Slå oppmerksomhetstonen av igjen: ▶ skift profil med profiltasten 

## Slå varseltoner på/av

Håndsettet gir akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Disse varseltonene kan du slå på og av uavhengig av hverandre.



- ▶  ▶   **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Lyddinnstillinger** ▶ OK ▶  **Servicetoner** ▶ OK ... så

Lyd ved tastetrykk: ▶ **Tastetoner**: velg **På** eller **Av** med 



Bekreftelses-/feiltone ved inntasting, varslingstone når ny melding ankommer:

- ▶  **Bekreftelse** ▶ velg **På** eller **Av** med 

Varslingstone når det er under ti minutters samtaleid igjen (hvert 60. sekund):

- ▶  **Batteri** ▶ velg **På** eller **Av** med 

Advarselstone dersom håndsettet beveger seg utenfor basens rekkevidde:

- ▶  **Utenfor rekkevidde**: velg **På** eller **Av** med 

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**




Hvis babyalarm er slått på, gis det ikke varsel ved lavt batterinivå.

## Hurtig tilgang til numre og funksjoner

### Tilordne nummer til sifertastene (kortnummer)

Tastene **2** til **9** kan tilordnes hvert sitt **nummer fra kontaktlisten**.





▶ Trykk **lenge** på sifertasten

eller

▶ Trykk **kort** på sifertasten ▶ trykk på skjermtasten **Kortnr.**

Telefonboken åpnes.

▶ Velg oppføring med  ▶ **OK** ▶ velg ev. nummer med  ▶ **OK** ... oppføringen blir lagret på sifertasten



Dersom oppføringen senere blir slettet fra kontaktlisten, vil det ikke ha noen virkning på tilordningen til nummertasten.


### Ring opp

▶ Trykk **lenge** på sifertasten ... nummeret ringes umiddelbart opp

eller


▶ trykk **kort** på sifertasten ... nummeret/navnet (ev. forkortet) vises på den venstre skjermtasten ▶ trykk på skjermtasten ... nummeret blir ringt opp

### Endre tilordning for en sifertast

- ▶ trykk **kort** på sifertasten ▶ **Endre** ... kontaktlisten åpnes ... mulige alternativer:
  - Endre tilordning: ▶ velg oppføring med  ▶ **OK** ▶ velg ev. nummer ▶ **OK**
  - Slette tilordning: ▶ **Slett**

### Tilordning av skjermtast / Endre tilordning

Høyre og venstre displaytast er i stand by allerede tilordnet en **funksjon**. Du kan endre denne tilordningen.

▶ Trykk på venstre eller høyre displaytast **lenge** ved stillstand ... listen over mulige tastetilordninger blir åpnet ▶ med  velg funksjon ▶ **OK** ... tilordningen av displaytaster blir endret

Mulige funksjoner: **Vekkerklokke**, **Repetisjon**, **Håndsett katalog** ... Andre funksjoner finner du under **Flere funksjoner...**



Tilgjengeligheten til ulike funksjoner er baseavhengig.





### Starte funksjon

Når telefonen er i standby: ▶ trykk **kort** på skjermtasten ... den tilordnede funksjonen blir utført



## Endre navn på en forbindelse (linje)


(kun på en CAT-iq-ruter)

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ... alle tilgjengelige forbindelser (linjer) vises ▶  velg forbindelse ▶ OK ▶  **Navn på forbindelse** ▶ OK ▶ endre navn på forbindelsen med  ▶ **Lagre**

## Tilordne håndsett til en forbindelse (linje)

(kun på en CAT-iq-ruter)

Flere håndsett kan tilordnes én forbindelse. Innkommende anrop til telefonnummeret til en forbindelse blir viderekoblet til alle håndsett som er tilordnet forbindelsen.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶  velg forbindelse ▶ OK ▶  **Tilordnede håndsett** ... alle registrerte håndsett vises ▶  velg håndsett ▶ **Endre**  = håndsett er tilordnet

## Tillate/forhindre fleranrop

(kun på en CAT-iq-ruter)

Hvis funksjonen er aktivert, kan det føres flere samtaler parallelt.

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶  velg forbindelse ▶ OK ▶  **Flere samtaler** ▶ **Endre**  = aktivert

## Tillate/forhindre intern tilkobling

(kun på en CAT-iq-ruter)

Hvis funksjonen er aktivert, kan en intern deltaker koble seg til en ekstern samtale og delta i denne (konferanse).

- ▶  ▶  ▶  **Innstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶  velg forbindelse ▶ OK ▶  **Bryt inn** ▶ OK ▶ **Endre**  = aktivert

## Oppdatering av håndsett

Mobildelen støtter oppdateringen av fastvaren via DECT trådløs forbindelse til basen/ruteren (SUOTA = Software Update Over The Air).



Basen/ruteren som håndsettet er registrert på, må også støtte denne funksjonen (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Hvis basen/ruteren ikke støtter denne funksjonen, kan du også foreta fastvareoppdateringen via en USB-kabel og **Gigaset Quick Sync**.

Telefonen kontrollerer om en ny fastvare er tilgjengelig for håndsettet. Hvis det er tilfelle, vises det en melding.

▶ Starte fastvareoppdatering med **Ja**.

Slå av/på automatisk kontroll for ny fastvare:

▶ ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Oppdat. håndsett** ▶ OK ▶ **Auto. sjekk** ▶ OK ▶ **Endre**  = aktivert)

### Starte fastvareoppdatering manuelt

▶ ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Oppdat. håndsett** ▶ OK ▶ **Oppdater** ▶ OK ▶ OK ... finnes en ny fastvare, blir oppdateringen startet



Oppdateringsprosedyren kan vare i inntil 30 minutter. I løpet av denne tiden kan håndsettet kun brukes begrenset.

### Kontrollere fastvareversjon

▶ ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Oppdat. håndsett** ▶ OK ▶ **Gjeldende versjon** ▶ OK ... fastvareversjonen av håndsettet blir vist

### Tilbakestille håndsett

Tilbakestille individuelle innstillinger og endringer.

▶ ▶ ▶ **Innstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Tilb.still håndsett** ▶ OK ▶ **Ja** ... håndsettets innstillinger blir tilbakestilt



Følgende innstillinger blir **ikke** berørt av tilbakestillingen:

- registreringen av håndsettet på basen
- dato og klokkeslett
- oppføringer i kontaktlisten og anropslistene

# Vedlegg

## Kundeservice og assistanse

Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du b.la.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlastning av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



### Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?

Vi vil gjerne hjelpe deg ...

#### ... online:

Via vårt kontaktskjema på kundeservicesidene

#### ... på telefon:

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

### Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

For spørsmål vedrørende VoIP-tilgang kontakt tjenesteleverandøren.

## Garanti

### Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
  - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.  
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
    - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
    - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
    - Manipulering av programvaren
    - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
    - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
    - Apparater som er utstyrt med ekstrastyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
  - Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
  - Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
  - Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
  - Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
  - Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
  - Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavrull, tappt forteneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

## Garantiperiode

- Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

### Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

## Ansvarsfraskrivelse

Displayet på ditt håndsett består av bildepunkter (pikslar). Hver piksel består av tre underpikslar (rød, grønn, blå).

Det kan forekomme at en underpiksel faller bort eller at det forekommer et fargeavvik.

En garantisituasjon foreligger kun hvis maksimalt antall tillatte pikselfeil overskrides.

Beskrivelse	Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargelysende underpikslar	1
Mørke underpikslar	1
Totalt antall fargelysende og mørke underpikslar	1



Spør etter bruk på skjermen og huset er utelukket fra garantien.

## Merknader fra produsenten

### Bruksområde

Dette apparatet er godkjent for bruk over hele verden. Utenfor Europeisk Økonomisk Samarbeidsområdelandene (unntatt Sveits) er bruken avhengig av nasjonale godkjenninger.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH at følgende anleggstyper er i samsvar med radiodirektivet 2014/53/EU:

Gigaset PREMIUM 300HX

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

## Miljø

### Miljøstyrinssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

### Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes. Bruk **aldri** en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

### Kontakt med væske



Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

- 1 **Trekk samtalle ledninger ut av enheten.**
- 2 **Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.**
- 3 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
- 4 Tørk forsiktig av alle deler.
- 5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.)**.
- 6 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

## Tekniske data

### Batteri

Teknologi:	Litiumion (Li-Ion)
Spenning:	3,7 V
Kapasitet:	750 mAh

### Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standby-tid (timer)	200/160 *
Samtaletid (timer)	12
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer)	110/85 *
Ladetid i lader (timer)	2,5

\* Funksjon **Ingen stråling** slått av/funksjon **Ingen stråling** slått på, uten displaybelysning i stand by

### Håndsettets effektforbruk i laderen

Ved opplading:	ca. 4,50 W
For å opprettholde ladetilstanden:	ca. 0,30 W

### Generelle tekniske data

DECT-standard	støttes
CAT-iq-standard	Sertifiser etter standard CAT-iq 2.0 med HD-Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet

## Strømadapter

Produsent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kommersielt registreringsnummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kommersielt registreringsnummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellidentifikator	C733
Inngangsspenning	230 V
Inngang AC frekvens	50 Hz
Utgangsspenning	5 V
Utgangsstrøm	0,4 A
Utgangseffekt	2 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	> 71,6 %
Effektivitet ved lav belastning (10%)	Ikke relevant - bare for utgangseffekt > 10 W
Strømforbruk uten belastning	< 0,10 W

## Tegnsetttabeller

Tegnsettet som brukes i håndsettet, er avhengig av hvilket språk som er stilt inn.

### Standardskrift

Trykk flere ganger på den aktuelle tasten.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Mellomrom





2) Linjeskift












## Skjermssymboler




Følgende symboler vises avhengig av innstillingene og driftstilstanden til telefonen.



### Symboler på statuslinjen

Symbol	Betydning
	Signalstyrke ( <b>Ingen stråling</b> av) 1 % – 100 % hvit, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> på grønn, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> av
	rød: ingen forbindelse til basen
	<b>Ingen stråling</b> på: hvit, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> på; grønn, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> av
	Telefon svarer slått på <b>blinker</b> : Telefon svareren tar opp en melding eller blir betjent av en annen intern bruker (kun på systemer med lokal telefon svarer)







Symbol	Betydning
	<b>Profil Stille</b> aktivert (ringetone slått av)
	Ringetone "Beep" påslått
	Tastesperr slått på
	Batteriets ladetilstand:
	hvit: over 11 % – 100 % ladet
	rød: under 11 % ladet
	blinker rød: batteriet er nesten tomt (ca. 5 minutters samtaleid igjen)
	Batteriet lades (aktuell ladetilstand):
	0 % - 100 %





### Symboler for displaytastene

Symbol	Betydning
	Gjenta oppringing
	Slette tekst
	Åpne telefonboken





Symbol	Betydning
	Kopier nummer til telefonboken
	Viderekoble anrop til telefon svareren (kun på systemer med lokal telefon svarer)




## Skjersymboler ved varsling av ...

Symbol	Betydning
	Eksternt anrop
	Internt anrop
	Etablering av forbindelse (utgående anrop)
	Forbindelse opprettet
	Ikke mulig å etablere forbindelse / forbindelse brutt
	Påminnelse avtale

Symbol	Betydning
	Påminnelse årsdag
	Vekking
	Nedtellingstimer
	Telefonsvarer -gjør opptak (kun på systemer med lokal telefonsvarer)

## Flere skjersymboler

Symbol	Betydning
	Vekkerklokke slått på, vekketid vises
	Slå på tidsur, vise nedtelling
	Handling utført (grønn)
	Handling mislyktes (rød)

Symbol	Betydning
	Informasjon
	(sikkerhets-)forespørsel
	Vent litt...

# Innholdsfortegnelse

<b>A</b>	
Akustikkprofiler .....	32
Anrop, anonymt	
stille .....	37
Anropsbeskyttelse .....	37
Anropsliste	
kopier nummer til kontaktlisten .....	22
oppføring .....	21
ring opp fra .....	19
ringe tilbake til oppringer .....	21
slette .....	22
slette oppføring .....	22
åpne .....	21
Anropslister .....	21
Anropssvar, automatisk .....	45
Anvarsfraskrivelse .....	53
Automatisk	
gjentakelse av oppringing .....	19
Automatisk anropssvar .....	45
Av/på-tast .....	5
Avbryte alarm (babyalarm) .....	36
Avslutt-tast .....	5
Avtale	
tapt .....	34
varsel .....	33
vise tapte .....	34
<b>B</b>	
Babyalarm .....	35
aktivere .....	36
deaktivere .....	36
Base-telefonkatalog .....	28
Batteri	
lade .....	10
ladetilstand .....	57
Batteriets ladetilstand .....	57
Beep (oppmerksomhetstone) .....	32, 47
Belysning, tastatur .....	45
Beste base .....	11
Bilde	
endre navn .....	40
formater .....	40
slette .....	40
som CLIP-bilde .....	40
som skjermsparer .....	40
Bruke	
telefonen .....	14
Bruksområde .....	53
<b>C</b>	
CLIP-bilde	
se på i media-pool .....	40
<b>D</b>	
Deponering .....	54
Displaytaster .....	5
symboler .....	57
tilordne .....	48
<b>E</b>	
Endre	
håndfrivolum .....	45
skjermspråk .....	43
telefonrørvolum .....	45
<b>F</b>	
Fargevalg .....	44
Fastvareoppdatering .....	41, 50
Firkanttast .....	5
Fleranrop .....	49
Forbindelse	
Tilordne håndsett .....	49
Foretrukket telefonkatalog .....	28
<b>G</b>	
Garanti .....	52
Gigaset QuickSync .....	27, 41
Gå tilbake til	
standby-modus .....	16
<b>H</b>	
Hodetelefonkontakt .....	5
Hurtigvalg .....	31
HX .....	2
Høreapparater .....	7
Høyttaler .....	20
Håndfri .....	20
Håndfriprofil .....	46
Håndfritast .....	20
Håndfrivolum .....	20
Håndsett	
automatisk tastelås .....	45
bruke som babyalarm .....	35
endre innstillinger .....	43
fargevalg .....	44
håndfrivolum .....	20, 45
koble til laderen .....	8
Oppdatering .....	50
oversikt .....	5
registrere .....	11
skjermbelysning .....	44
skjermspråk .....	43
slå av mikrofon .....	20
slå på/av .....	14
standby-modus .....	16
større skrift .....	44

tastaturbelysning .....	45
telefonrørvolum .....	20, 45
tilbakestille .....	50
Tilordne forbindelse .....	49
Håndsettets driftstid .....	55

## I

Innholdet i pakken .....	8
Inntasting av tekst .....	17

## K

Kalender .....	33
Knust skjerm .....	7
Koble til en USB-datakabel .....	13
Koble til internett .....	49
Kontakt for hodetelefonsett .....	13
Kontakt med væske .....	54
Kontaktliste .....	24
kopiere nummer .....	26
oppføring .....	24
ringe opp et nummer .....	18
søke gjennom .....	25
åpne .....	24
Kopiere .....	
nummer til telefonboken .....	26
Korriger feil inntasting .....	17
Korriger av feilinntastinger .....	17
Kortvalg .....	18, 48
Kundeservice og Assistanse .....	51

## L

Lader (håndsett)	
koble til .....	8
Ladetider for håndsett .....	55
Lagre .....	
nummer i telefonboken .....	25
Lagringsplass i telefonboken .....	26
Lagringsplass, media-pool .....	40
Legg inn .....	
avtale .....	33
Legg på-tast .....	18
Linje .....	49
Lyd .....	
endre navn .....	40
formater .....	40
slette .....	40
spille av .....	40
Lyder for ringetoner .....	40
Lydstyrke .....	
håndfri/telefonrørvolum for håndsett .....	20

## M

Media-pool .....	40
lagringsplass .....	40
se på CLIP-bilde .....	40
Medisinsk utstyr .....	7
Meldingslister .....	22

Meldingstast .....	5
Melodi .....	
ringetone for interne/eksterne anrop .....	46
Menytast .....	14
Merknader fra produsenten .....	53
Mikrofon .....	
slå på/av .....	20
Miljø .....	54
Mottaksstyrke .....	57

## N

Navigeringstast .....	5, 14
Netttelefon svarer .....	30
fastslå for hurtigvalg .....	31
slå på/av .....	30
Nettpostkasse se netttelefon svarer	
Nett-telefon svarer .....	
legge inn nummer .....	30
Nummer .....	
legge inn til nett-telefon svareren .....	30
Nødsamtale .....	
ikke mulig .....	7

## O

Oppdatering .....	41
Oppmerksomhetstone (beep) .....	32, 47
Oversikt .....	
håndsett .....	5

## P

PC-grensesnitt .....	41
Profiler .....	32
Profiltast .....	5, 32

## Q

QuickSync .....	27, 41
-----------------	--------

## R

Registrering (håndsett) .....	11
Rekkefølge for oppføringene i telefonbok .....	26
Rengjøring av apparatet .....	54
Repetisjonsliste .....	18, 21
Ringetone .....	
eksternt .....	18
fra anropslisten .....	19
fra kontaktlisten .....	18
fra repetisjonslisten .....	18
med kortvalg .....	48
Ringetast .....	5
Ringetone .....	
endre .....	46
lydstyrke .....	46
melodi for interne/eksterne anrop .....	46
slå av i laderen .....	38
tidsstyring .....	37
Ringetoner ved anrop .....	46
R-tast .....	5

<b>S</b>		<b>T</b>	
Samtale		Ta i bruk	8
ekstern	18	håndsett	9
Se på melding fra nettelefonvareren	22	Ta i bruk, håndsett	9
Sende		Tapte årsdager/avtaler	34
hele telefonboken til et håndsett	27	Tast 1 (hurtigvalg)	5
Sette i		Tastaturbelysning	45
batteriet	9	Taste inn diakritiske tegn	17
Sikkerhetsanvisninger	7	Taste inn sifre	17
Silence suppression	25	Taste inn spesialbokstaver	17
Skjerm		Taste inn spesialtegn	17
belysning	44	Tastelås, automatisk	45
endre skjermspråk	43	Taster	
fargevalg	44	av/på-tast	5
knust	7	avslutt	18
skjermsparer	43	avslutt-tast	5
stille inn	43	displaytaster	5
Skjermsparer	43	firkanttast	5
Skjermsymboler	57	hurtigvalg	5
Skjermtaster	15	håndfritast	20
Slumring (vekkerklokke)	35	meldingstast	5
Slå av mikrofonen i håndsett	20	meny	14
Slå av/på LED for nye meldinger	23	navigeringstast	5, 14
Slå tastelås på/av	14	profiler	32
Små/store bokstaver	17	profitast	5
Snakkepause-undertrykking	25	ringetast	5
Sperreliste	38	R-tast	5
overføre telefonnummer fra anropslisten	38	skjermtaster	15
Språk, display	10	stjernetast	5
Språk, skjerm	43	Tegnsettstabeller	56
Statuslinje	5	Tekniske data	55
Statuslinjen		Telefonbok	
symboler	57	lagringsplass	26
Stille inn dato	12	opprette oppføring	25
Stille inn klokkeslett	12	sende oppføring/liste til håndsett	27
Stille ved anrop		sende til et håndsett	27
anonyme	37	velge ønsket oppføring	25
slå av ringetone i laderen	38	Telefonere	
sperreliste	38	ekstern	18
tidsstyring	37	Telefonkatalog	
Stjernetast	5	foretrukket	28
Store/små bokstaver	17	Telefonkatalog på basen	28
Strømadapter	7, 56	Telefonrørprofil	46
Større skrift	44	Telefonrørvolum	20
SUOTA	50	Telefonsvarer	
Symboler		fastslå for hurtigvalg	31
på displaytaster	57	lytte til meldinger	31
statuslinje	57	Tidsstyring for eksterne anrop	37
varsling	58	Tilkobling	
vekkerklokke	35	endre navn	49
vise nye meldinger	22	Tilordne nummertaster	48
Søke i telefonboken	25	Tilordne tast 1	31
		Tilordne taster	48
		<b>U</b>	
		USB-kontakt	5

<hr/>	
<b>V</b>	
Varseltoner.....	47
Varsling, symboler.....	58
Vekkerklokke.....	35
slå på/av.....	35
Vekking.....	35
VIP-gruppe, tilordne en oppføring i kontaktlisten.....	25
VIP-ringetone.....	25
Vise	
lagringsplass i kontaktlisten.....	26
tapte avtaler/årsdager.....	34
Vise nye meldinger.....	22
Visning	
melding fra nettpostkassen.....	22
nye meldinger av/på.....	23
Volum	
høytaler.....	45
håndfrivolum på håndsett.....	45
telefonrør.....	45
Væske.....	54
<hr/>	
<b>Å</b>	
Årsdag se avtale	

Med enerett. Med rett til endring

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)