

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A

Ajantasaisin käyttöohje on osoitteessa
www.gigaset.com/manuals



Lataa käyttöohje verkosta
älypuhelimeen tai tablettiin:
Lataa Gigaset Help -ohjelma



Sisällysluettelo

Luurin yleiskuva	4
A170A/A270A-tukiaseman yleiskuva	5
Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus	6
Turvaohjeet	7
Käyttöönotto	8
Pakkauksen sisältö.....	8
Tukiaseman liittäminen verkkovirtaan ja puhelinverkkoon	9
Tukiaseman liittäminen reitittimeen.....	9
Laturin kytkeminen (jos kuuluu toimitussisältöön)	9
Luurin käyttöönotto	10
Luurin käyttö	12
Puhelut	13
Puheluiden soittaminen	13
Puheluun vastaaminen	13
Puhelinnumeron näyttö	14
Kaiutintoiminto (vain Gigaset A270/A270A)	14
Operaattoritunnuksen automaattinen valinta (esivalinta)	15
Puhelinluettelo	16
Viestiluettelot / puhelutietojen luettelot	17
Puhelutietojen luettelo	17
Vastaajaluettelo (vain A170A/A270A) / verkossa oleva vastaajaluettelo	18
Paikallinen vastaaja (vain A170A/A270A)	19
Puhelinvastaajan ottaminen käyttöön	19
Käyttö luurilla	20
Etäkäyttö	22
Verkossa oleva puhelinvastaaja	23
Luurien käyttö	23
Luurin haku – ”paging” (vain A170A/A270A)	23
Luurin rekisteröinti	23
Luurin rekisteröinnin poistaminen.....	24
Sisäpuheluiden soittaminen	24
Muita toimintoja	26
Herätys.....	26
ECO DECT	26
Pikavalinta	27

Puhelimen asetukset	28
Äänenvoimakkuus	28
Soittoäänet	28
Näytön kieli	29
Odotusmelodia	29
Näppäin 1	29
Järjestelmä-PIN-koodi	30
Repeater-tuki (vain A170A/A270A)	30
Järjestelmän tehdasetusten palauttaminen	31
Tukiaseman käyttö puhelinvaihteessa/reitittimessä	32
Asiakaspalvelu & Neuvonta	33
Kysymyksiä ja vastauksia	33
Takuuehdot	34
Valmistajan ohjeita	34
Hyväksyntä	34
Ympäristö	35
Puhdistusohjeet	35
Kastuminen	35
Tekniset tiedot	36
Kirjaimien/merkkien näppäileminen	36



Käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

Luurin yleiskuva



1 Vastaajan kuvake (vain A170A/A270A)

2 Akkujen varaus

- tyhjä...täynnä
 vilkkuu: akut melkein tyhjt
 vilkkuu: lataus käynnissä

3 Näyttönäppäimet ja toiminnot (→ s. 12)

Eri toimintoja käyttötilanteen mukaan

4 Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin

Kaiutintoiminto (vain A270/A270A)

Puheluun vastaaminen; näytöllä näkyvään numeroon soittaminen

Valinnastoistoluettelon avaaminen ▶ Paina **lyhyesti**

Valinnan aloittaminen ▶ Paina **pitkään**

5 Lopetus- ja virtanäppäin

Puhelun lopetus; toiminnon keskeyttäminen

Palaaminen edelliselle valikkotasolle ▶ Paina **lyhyesti**

Palaaminen valmiustilaan ▶ Paina **pitkään**

Luuri päälle/pois (valmiustilassa) ▶ Paina **pitkään**

6 Ohjausnäppäin

Valikoiden ja syöttökenttien selaaminen

Puhelinluettelon avaaminen ▶ Paina **alareunasta**

Äänivoimakkuuden säätäminen ▶ Paina **yläreunasta**

7 Näppäin 1

Vastaajassa (vain A170A/A270A) / verkossa olevassa vastaajassa olevien viestien kuunteleminen ▶ Paina **pitkään**

8 0-näppäin/R-näppäin

Välipuhelu (flash) ▶ Paina **pitkään**

9 Ruutunäppäin/lukitusnäppäin

Näppäinlukitus päälle/pois (valmiustilassa) ▶ Paina **pitkään**

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoituksen välillä (tekstin kirjoituksen yhteydessä)

Valintatauon lisääminen ▶ Paina **pitkään**

10 Tähtinäppäin

Soittoäännet päälle/pois ▶ Paina **pitkään**

Erikoismerkkien näppäileminen ▶ Paina **lyhyesti**


Vaihto impulssivalinnasta äänivalintaan (senhetkisessä puhelussa) ▶ Paina **lyhyesti**

11 Mikrofoni



Puhelutietojen luettelossa / verkossa olevassa vastaajaluettelossa (→ s. 17) olevista viesteistä ilmoitetaan näytöllä **Uudet viestit** -ilmoituksella.

A170A/A270A-tukiaseman yleiskuva

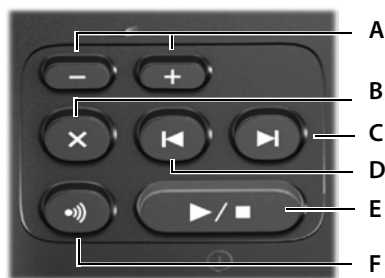

A Äänvoimakkuusnäppäimet

(- = hiljemmalle; + = kovemmalle)

Viestin kuuntelun aikana:

Puhevoimakkuuden muuttaminen

Puhelimen soidessa:

Soittoäänen voimakkuuden muuttaminen

B Poistonäppäin

Viestin kuuntelun aikana:

Nykyisen viestin poistaminen.

C Eteenpäin-näppäin

Viestin kuuntelun aikana:

Siirtyminen seuraavaan viestiin.

D Taaksepäin-näppäin

Viestin kuuntelun aikana:

Palaaminen nykyisen ▶ Paina 1 kerran viestin alkuun:

Siirtyminen edelliseen ▶ Paina 2 kertaa viestiin:

E Päälle/pois- ja toisto-/pysäytysnäppäin

Vastaaja päälle/pois: ▶ Paina **pitkään**

Viestin kuuntelun aikana:

Viestin ▶ Paina **lyhyesti**

kuunteleminen:

Toiston ▶ Paina **lyhyesti**

keskeyttäminen:

Palaa: Vastaaja on kytketty päälle, uusia viestejä ei ole saapunut

Vilkkuu: Uusi viesti; viestiä toistetaan tai nauhoitetaan juuri

Vilkkuu hyvin nopeasti:




Tallennustila täynnä

F Luurin haku / paging -näppäin

Luurin haku ("paging"): ▶ Paina **lyhyesti**

Luurin rekisteröinti: ▶ Paina **lyhyesti**

Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus




	Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
	Tärkeää toimintaa ja asianmukaista käyttöä tai mahdollisesti kustannuksia aiheuttavia toimintoja koskeva tieto.
	Hyödyllisiä lisätietoja.







Näppäimet

 tai 	Puhelunäppäin		Kaiutinnäppäin
	Lopetusnäppäin		Numero-/kirjainnäppäimet
	Ohjausnäppäin		R-näppäin
	Ruutunäppäin		Tähtinäppäin
MENU, OK, INT		Näyttönäppäimet	

Toiminnot

Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle/pois:

▶ MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Aut.vastaus ▶ OK (✓ = päällä)

Vaihe	Tee näin:
▶ MENU	Paina näyttönäppäintä MENU .
▶  Asetukset	Selaa ohjausnäppäimellä  kohtaan Asetukset .
▶ OK	Vahvasta painamalla OK . Asetukset -alavalikko avautuu.
▶  Luuri	Valitse ohjausnäppäimellä  Luuri .
▶ OK	Vahvasta painamalla OK . Luuri -alavalikko avautuu.
▶  Aut.vastaus	Valitse ohjausnäppäimellä  Aut.vastaus .
▶ OK	Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla OK . Toiminto on kytketty päälle ✓.

Turvaohjeet

	<p>Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.</p> <p>Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.</p> <p>Kun näppäin-/näyttölukitus on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan ei voida soittaa.</p>
	<p>Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määritystä (katso luettelo hyväksytyistä akuista → www.gigaset.com/service, koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.</p>
	<p>Luuria voidaan käyttää vain akkukotelon kannen ollessa suljettuna.</p>
	<p>Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.</p>
	<p>Laitteita ei ole roiskevesisuojaattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.</p>
	<p>Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.</p> <p>Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.</p>
	<p>Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin.</p> <p>Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.</p>
	<p>Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.</p>
	<p>Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.</p> <p>Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.</p>
	<p>Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.</p> <p>Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").</p>

Käyttöönotto

Pakkauksen sisältö

- Tukiasema
- Verkkoalaite
- Luuri
- Puhelinjohto
- Kaksi akkua
- Akkukotelon kansi
- Käyttöohje

Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi sekä laturi ja verkkolaite.



Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle. Tukiasema voidaan kiinnittää myös seinälle.

Tukiaseman kantama-alue on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m.

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.

Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.


Tukiaseman liittäminen verkkovirtaan ja puhelinverkkoon

- ▶ Liitä verkkolaite **1**.
- ▶ Liitä puhelinpistoke **2** ja aseta johdot johtouriin.

A170/A270



A170A/A270A

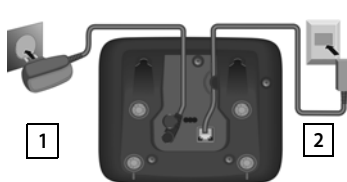

Verkkolaitteen on **oltava aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman yhteyttä sähköverkkoon.


Vastaaja (vain A170A/A270A) on käyttövalmis tukiaseman liittämisen jälkeen vasta noin 30 sekunnin kuluttua.

Tukiaseman liittäminen reitittimeen


Puhelinta voidaan käyttää myös reitittimen analogisessa liittämissä.

- ▶ Liitä puhelinpistoke **1** ja kytke reitittimen analogiseen liitäntään **2**.

A170/A270

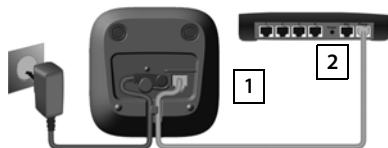

A170A/A270A

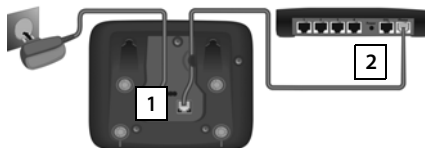


Mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä **Kaikutila** päälle (→ s. 32).

Laturin kytkeminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **1**.
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista: ▶
Paina lukitusnappia **3** ja vedä pistoke
sitten irti **4**.

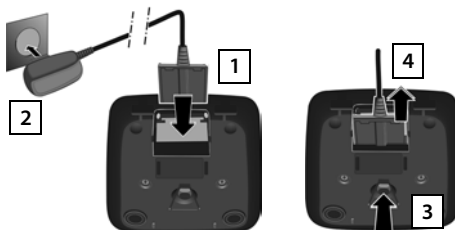

Luurin käyttöönotto

Laitteen näytön päällä on suojakalvo. Irrota kalvo!

Akkujen asettaminen paikalleen




Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlaisia akkuja käytettäessä akkujen kuori saattaa vaurioitua tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.



- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin.
Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.




- ▶ Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen.
- ▶ Työnnä sitten akkukotelon kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen.

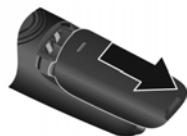


- Jos avaat akkukotelon kannen uudelleen akun vaihtamista varten:
- ▶ Ota kiinni kannen yläpuolella olevasta uurteesta ja työnnä uurretta alaspäin.

Akkujen lataaminen

- ▶ Lataa akut täyteen tukiasemassa tai laturissa ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä akkukuvake  ei enää vilku.




Akut saattavat kuumentua latauksen aikana. Se on vaaratonta.

Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi. Jos luuria ei ole rekisteröity (näytöllä näkyy **Rekisteröi** tai **Vie t.asemaan**), rekisteröi luuri käsin (→ s. 23).

Näytön kielen muuttaminen


Näytön kielen muuttaminen, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.

- ▶ **MENU** ▶ paina näppäimiä **[5]** **[2]** **[1 ∞]** hitaasti peräkkäin ... asetettu kieli (esim. **English**) näkyy näytöllä
- ▶ Toisen kielen valitseminen: ▶ Paina ohjausnäppäintä , kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. **Français** ▶ **OK** (✓ = valittu)

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat saapuvien puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskelloa voidaan käyttää.

- ▶ **MENU** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Pvm/kello** ▶ **OK** ▶  näppäile päivämäärä (päivä, kuukausi ja vuosi) 8-numeroisena ▶ **OK** ▶  näppäile aika (tunnit ja minuutit) 4-numeroisena ▶ **OK** (näytöllä näkyy: Tallennettu)

Kohdistimen paikan siirtäminen vasemmalle tai oikealle: ▶ Paina ohjausnäppäintä  ylä- tai alareunasta

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Jos puhelimeesi lähetetään numeronäytön yhteydessä päivämäärä ja kellonaika (esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta), voit määrittää, tallennetaanko nämä tiedot ja missä tapauksessa tallennus tehdään:

- ▶ Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä: ▶ **MENU** ▶       

... Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, nykyinen asetus vilkkuu, esimerkiksi: **973 SET: [0]**

- ▶ Vahvista missä tapauksessa tiedot tallennetaan painamalla näppäintä:

 **ei koskaan** tai

 **kerran**, jos päiväystä/kellonaikaa ei ole asetettu puhelimeen tai


 **aina**

... Valitsemasi asetus näkyy näytöllä (esim. **2**, aina): **973 SET: [2]**

- ▶ Paina näyttönäppäintä **OK**.

Luurin käyttö

Luuri päälle ja pois päältä

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään

Kun asetat pois päältä kytketyn luurin tukiasemaan tai laturiin, se kytkeytyy noin 30 sekunnin kuluttua automaattisesti päälle.



Näyttö kytkeytyy hetkellisesti pois päältä, kun nostat luurin tukiasemasta/laturista.


Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶ Paina ruutunäppäintä  pitkään





Näyttönäppäimet ja toiminnot

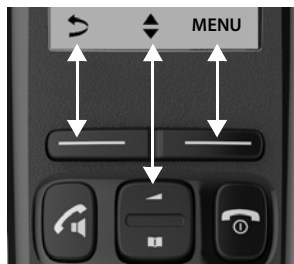- ▶ Paina näyttönäppäintä ... näppäimen yläpuolella näkyvä toiminto valitaan.

Näyttö	Toiminto
INT	Sisäpuhelu toiseen luuriin
MENU	Pää-/alavalikon avaaminen
OK	Valikkotoiminnon vahvistus / tiedon tallennus
	Paluu edelliselle valikkotasolle
	Merkin poisto vasemmalta puolelta




Näyttötoiminnot, joita käytetään ohjausnäppäimen kautta

Näyttö	Toiminto
	Selaus ylös/alas ja äänenvoimakkuuden säätö  -näppäimellä
	Kohdistimen siirto vasemmalle/oikealle  -näppäimellä

Valikkorakenne

Puhelimesiasi on useita eri toimintoja. Voit valita niitä valikoiden avulla.








Valikkotoiminnon valinta:

- ▶ Paina puhelimen ollessa **valmiustilassa** näyttönäppäintä **MENU** ... valikko avautuu näytölle.
- ▶ Selaa ohjausnäppäimellä  haluamasi toiminnon kohdalle ▶ vahvasta painamalla **OK**.




Palaa valmiustilaan ▶ Paina näppäintä  pitkään.

Puhelut



Puheluiden soittaminen

- ▶  Näppäile puhelinnumero ▶ paina puhelunäppäintä  ... numeroon soitetaan tai
- ▶ Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ... kuulet vapaaäänen ▶  näppäile puhelinnumero
- Äänenvoimakkuuden muuttaminen puhelun aikana: ▶  ▶ säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä 
- Puhelun lopetus / numeron valinnan keskeytys: ▶ Paina lopetusnäppäintä 
- Operaattorin suuntanumeron asettaminen automaattisesti jokaiselle puhelinnumerolle: ➔ s. 15

Numeron valitseminen puhelinluettelosta

- ▶ Avaa puhelinluettelo -näppäimellä ▶ selaa haluamasi tiedon kohdalle -näppäimellä.
- ▶ Paina puhelunäppäintä 

Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta




- Puhelutietojen luettelon avaaminen: ▶ MENU ▶ Viestit ▶ Soitot 01+02 ▶ OK
- ▶  Valitse tieto ▶ 

Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

Luettelossa on kymmenen tästä luurista viimeksi valittua puhelinnumeroa.


- ▶ Paina **lyhyesti**  ▶  valitse tieto ▶ 

Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen

- ▶ Paina **lyhyesti**  ▶  valitse tieto ▶ MENU ▶  valitse toiminto ▶ OK

Mahdolliset toiminnot: Käytä numeroa / Kopioi / Poista tieto / Poista lista

Puheluun vastaaminen

- ▶ Paina puhelunäppäintä 

Aut.vastaus-toiminto on kytketty päälle: ▶ Ota luuri tukiasemasta/laturista

Kytke **Aut.vastaus**-toiminto päälle:

- ▶ MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Aut.vastaus ▶ OK (✓ = päällä)

Puhelinnumeron näyttö

Puhelun yhteydessä soittajan puhelinnumero välitetään (CLI = Calling Line Identification), ja se voidaan näyttää vastaanottajan näytöllä (CLIP = CLI Presentation). Jos puhelinnumero on estetty, vastaanottaja ei näe sitä. Puhelu tapahtuu nimettömänä (CLIR = CLI Restriction).



Olet tilannut operaattoriltasi palvelun, joka näyttää soittajan numeron (CLIP) näytölläsi.

Soittajan puhelinnumero välitetään eli soittaja on tilannut operaattoriltaan puhelinnumeron välityksen (CLI).

Puhelinnumeron näyttö puhelun saapuessa

Puhelinnumeron näyttö on käytössä


Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy nimi.

Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä

Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:

- **Ulkopuhelu:** Numeroa ei näytetä.
- **Tuntematon:** Soittaja estää puhelinnumeron näytön tai soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön.

Kaiutintoiminto (vain Gigaset A270/A270A)

Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luuria korvasi. Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunnelllessasi (vain Gigaset A270A) kaiutinnäppäimellä .

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen:

- MENU ►  Ääniasetukset ► OK ►  Luurin voimak. ► OK ►  Kaiutin ► OK ► säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä  ► OK

Operaattoritunnuksen automaattinen valinta (esivalinta)

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä. Jos haluat soittaa esim. ulkomaanpuheluita tietyn operaattorin verkon kautta, voit tallentaa operaattorin suuntanumeron.

Määritä luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joiden eteen lisätään operaattoritunnus. Määritä tarvittaessa luettelo numeroista, joiden yhteydessä tehdään poikkeus eli joiden eteen ei lisätä operaattoritunnusta.

Esimerkki:

Aut. esival.	0999
Kyllä	08
Ei	081084

Kaikkien **08**-alkavien numeroiden (paitsi **081**- ja **084**-alkuisten) alkuun lisätään automaattisesti suuntanumero **0999**.

Puhelinnumero	Valittava numero
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Operaattoritunnuksen määrittäminen

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Aut. esival. ▶ OK ▶ Näppäile numero tai kopioi numero puhelinluettelosta ▶ OK

Operaattoritunnuksella valittavien suuntanumeroiden määrittäminen luetteloon

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Kyllä ▶ OK ▶ valitse luettelotieto (1 – 11) ▶ näppäile suuntanumero tai suuntanumeron ensimmäiset numerot, joiden yhteydessä käytetään operaattoritunnusta ▶ OK ▶ valitse tarvittaessa toinen luettelotieto ja lisää muita numeroita

Ilman operaattoritunnusta valittavien suuntanumeroiden määrittäminen luetteloon

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Ei ▶ OK ▶ valitse luettelotieto (1 – 11) ▶ lisää poikkeustapaukset Kyllä-luetteloon ▶ OK ▶ valitse tarvittaessa toinen luettelotieto ja lisää muita numeroita

Operaattoritunnus pois päältä nykyisessä puhelussa


- ▶ Paina pitkään ▶ MENU ▶ Ei suuntanroa ▶ OK ▶ näppäile numero tai kopioi numero puhelinluettelosta ▶ ... numeroon soitetaan ilman operaattoritunnusta.

Operaattoritunnuksen kytkeminen pois päältä pysyvästi

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Esivalinta ▶ OK ▶ Aut. esival. ▶ OK ▶ Poista operaattoritunnus näytönäppäimellä ▶ OK

Puhelinluettelo

Paikallinen puhelinluettelo koskee yksilöllisesti luuria. Tietoja voidaan kuitenkin lähettää toisiin luureihin (→ s. 16).




Puhelinluettelon avaaminen: ▶ Paina ohjausnäppäintä alareunasta 

Voit tallentaa puhelinnumeroita (enintään 22 merkkiä) ja määrittää niille nimet (enintään 14 merkkiä).

Puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon

Kirjaimien/merkkien näppäileminen (→ s. 36).

Ensimmäinen tieto:


▶  ▶ Uusi tieto? ▶ OK ▶  näppäile puhelinnumero ▶ OK ▶  näppäile nimi ▶ OK

Muut numerot:


▶  ▶ MENU ▶ Uusi tieto ▶ OK ▶  näppäile puhelinnumero ▶ OK ▶  näppäile nimi ▶ OK

Puhelinluettelotiedon valinta

▶ Avaa puhelinluettelo painamalla .

▶ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi nimen kohdalla.

tai

▶ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ▶ selaa tarvittaessa tiedon kohdalle -näppäimellä.


Puhelinluettelon/puhelinluettelotiedon kopioiminen toiseen luuriin



Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelotietoja.

Puhelinluettelotiedon kopioiminen toiseen luuriin

▶  ▶  valitse tieto ▶ MENU ▶  Kopioi tieto ▶ OK ▶  näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ▶ OK




Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin

▶  ▶ MENU ▶  Kopioi lista ▶ OK ▶  Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero ▶ OK

Muita toimintoja

Puhelinluettelotietoja tai koko puhelinluetteloa voidaan muokata seuraavien toimintojen avulla:

Näytä numero	Valitun puhelinluettelotiedon puhelinnumeron näyttäminen
Näytä nimi	Valitun puhelinluettelotiedon nimen näyttäminen
Muuta tieto	Valitun puhelinluettelotiedon puhelinnumeron tai nimen muuttaminen
Käytä numeroa	Puhelinnumeron valinta
Pikavalinta	Puhelinluettelossa olevan puhelinnumeron määrittäminen pikavalinnaksi näppäimeen (→ s. 27)
Poista tieto	Valitun tiedon poistaminen
Poista lista	Koko puhelinluettelon poistaminen

▶  ▶  valitse tarvittaessa tieto ▶ MENU ▶  valitse toiminto ▶ OK

Viestiluettelot / puhelutietojen luettelot

Puhelin tallentaa tietoja eri tapahtumista luetteloihin:

- Puhelutietojen luettelo: Kaikkien saapuneiden tai vastaamattomien puheluiden puhelinnumerot
- Vastaajaluettelo (vain A170A/A270A): Vastaajassa olevat viestit
- Verkossa oleva vastaajaluettelo: Verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit

Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Näytöllä näkyy ilmoitus **Uudet viestit**.






Jos verkossa olevaan vastaajaan on tallennettu puheluita ja vastaava asetus on päällä, saat ilmoitusviestin (operaattorikohtainen toiminto).

Puhelutietojen luettelo

Edellytys: CLIP (→ s. 14)

Puhelutietojen luettelossa näkyy määritetyn luettelotyypin mukaan viimeisimpien saapuneiden tai vastaamattomien puheluiden puhelinnumerot.

Luettelotyypin määrittäminen

▶ MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tukiasema ▶ OK ▶  Listatyyppi ▶ OK ▶ Ei vastatut / Kaikki puh. ▶ OK (✓ = valittu)

Puhelutietojen luettelon avaaminen

► MENU ►  Viestit ► OK ►  Soitot


Näytöllä näkyy tietoja puhelutietojen luettelosta: **Soitot 01+02**

Soitot: Uusien puheluiden määrä + vanhojen, katsottujen puheluiden määrä

Luettelon avaaminen: ► Paina näyttönäppäintä **OK** ... viimeksi tulleen puhelun tiedot näkyvät näytöllä



► Valitse tarvittaessa toinen tieto painamalla 

Muiden toimintojen käyttö

►  valitse tieto ► MENU

Mahdolliset toiminnot: **Poista tieto / Kopioi / Päiväys/aika / Tila / Poista lista**



Puhelutietojen luettelossa olevaan numeroon soittaminen

► MENU ► Viestit ► Soitot 01+02 ► OK ►  valitse tieto ► 

Vastaajaluettelo (vain A170A/A270A) / verkossa oleva vastaajaluettelo

Voit kuunnella vastaajiin tallennetut viestit vastaajaluettelon / verkossa olevan vastaajaluettelon kautta.

Vastaajaluettelon avaaminen:

► MENU ►  Viestit ► OK ►  Vastaaja ► OK

Vastaaja (→ s. 19)

Verkossa olevan vastaajaluettelon avaaminen:

► MENU ►  Viestit ► OK ►  Puheposti ► OK

Verkossa oleva vastaaja (→ s. 23)

Paikallinen vastaaja (vain A170A/A270A)

Vastaajaa käytetään ja sen asetuksia tehdään luurin avulla tai tukiaseman näppäimillä (→ s. 5).

Puhelinvastaajan ottaminen käyttöön

Vastaaja on määritetty valmiiksi toimitettaessa. Voit muuttaa asetuksia.

Oman tiedotteen nauhoitus

▶ MENU ▶  Vastaaja ▶ OK ▶  Tiedotteet ▶ OK ▶ Nauhoita ▶ OK ▶ Nauhoita ▶ OK

Kuulet äänimerkin (lyhyt ääni).

▶ Puhu tiedote (vähintään 3 sekuntia), ▶ vahvasta painamalla OK

tai: ▶ kumoa painamalla  tai ➔

Nauhoituksen jälkeen kuulet nauhoittamasi tervehdysten.

Nauhoitus loppuu automaattisesti 170 sekunnin kuluttua tai kun puheessa on yli 2 sekunnin tauko.

Tiedotteen kuunteleminen:

▶ MENU ▶  Vastaaja ▶ OK ▶  Tiedotteet ▶ OK ▶  Kuuntele ▶ OK


Tiedotteen poistaminen:

▶ MENU ▶  Vastaaja ▶ OK ▶  Tiedotteet ▶ OK ▶  Poista ▶ OK

Asetusten muuttaminen

▶ MENU ▶  Vastaaja ▶ OK ▶ Valitse muutettava asetus

Ajan asettaminen vastaajalle:

▶ Vastaaminen ▶ OK ▶  Heti / 10 sek / 18 sek / 30 sek / Automaatt. ▶ OK

Automaatt.: vastaaja vastaa puheluun:

- 18 sekunnin kuluttua, jos vastaajassa ei ole uusia viestejä.
- 10 sekunnin kuluttua, jos vastaajassa on uusia viestejä.



Valitse **Automaatt.**, kun haluat käyttää vastaajaa etäkäytöllä. Etäkäytön yhteydessä (→ s. 22) on viimeistään 10 sekunnin kuluttua selvää, ettei uusia viestejä ole. Jos puhelu lopetetaan heti, siitä ei aiheudu kustannuksia.

Nauhoituksen pituus:


▶ Viestin pituus ▶ OK ▶  Maksimi / 1 minuutti / 2 minuuttia / 3 minuuttia ▶ OK

Kuunteleminen nauhoituksen aikana:

▶ Kuuntelu ▶ OK ▶  Luuri (vain A270) / Tukiasema ▶ OK (✓ = päällä)



Kuuntelu pois päältä vain **tässä nauhoituksessa:**

▶ Paina lopetusnäppäintä .

Kielen asetus


Voit muuttaa ääniohjauksen ja vakiotervehdyksen kielen.

► MENU ►  Vastaaja ► OK ►  Kieli ► OK ►  valitse kieli ► OK

Käyttö luurilla

Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä

► MENU ►  Vastaaja ► OK ►  Käyttöön ► OK (✓ = päällä)

Vastaajan ollessa päällä näytöllä näkyy -symboli.




Jos tallennustila on täynnä, näytöllä näkyy ilmoitus **Muisti täynnä!** ja vastaaja kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Vastaaja kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle, kun poistat vanhoja viestejä.

Viestien kuunteleminen

► Paina **pitkään** näppäintä  (▲ vastaaja on määritetty näppäimeen 1 → s. 29)

tai

► MENU ►  Vastaaja ► OK ►  Toista viestit ► OK

► jos verkossa oleva vastaaja on otettu käyttöön:  Puhelinvast. ► OK

tai

► MENU ► Viestit ► OK ►  Vastaaja ► OK


Vastaajaluettelo näkyy seuraavasti: **Vastaaja 01+02**

Uusien viestien määrä + vanhojen, kuunneltujen viestien määrä

Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin. Muussa tapauksessa kuulet ensimmäisen vanhan viestin.



Vain Gigaset A270A: Luurin kaiutin kytkeytyy **automaattisesti** päälle.

Kaiuttimen kytkeminen pois päältä: ► Paina kaiutinnäppäintä 

Viesti koostuu kahdesta osasta, jotka ovat:

- **tieto-osa**, joka sisältää puhelinnumeron/päivämäärän/kellonajan
- **sisältö** (puhuttu teksti)

Ensin toistetaan tieto-osa ja sen jälkeen sisältö. Näytöllä näkyvät puhelinnumero ja nimi.

Toiminnot viestien kuuntelun aikana

Kuuntelun pysäyttäminen:	▶ 2
Kuuntelun jatkaminen:	▶ paina uudelleen 2 tai ▶ MENU ▶ Jatka
Siirtyminen seuraavaan viestiin:	▶ tai 3
Tieto-osan toiston aikana	
Paluu edellisen viestin alkuun:	▶ tai 1
Tieto-osan ohittaminen:	▶ 6
Sisällön toiston aikana	
Palaaminen nykyisen viestin alkuun:	▶ tai 1
Siirtyminen seuraavan viestin sisältöön:	▶ 6
Numeroon soittaminen:	▶ MENU ▶ Valinta ▶ OK
Äänenvoimakkuuden muuttaminen:	▶ MENU ▶ Luurin voimak. ▶ OK
Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon:	▶ MENU ▶ Kopioi ▶ OK
Yksittäisen viestin poistaminen:	▶ tai paina näyttönäppäintä
Kaikkien vanhojen viestien poistaminen:	▶ MENU ▶ Poista vanhat ▶ OK ▶ vahvista varmistuskysely

Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen

Vaikka vastaaja on jo vastannut puheluun tai nauhoittaa puhelua, voit edelleen vastata puheluun:

▶ Paina puhelunäppäintä

tai

▶ Ota luuri tukiasemasta/laturista Aut.vastaus on kytketty päälle → s. 13)

tai

▶ MENU ▶ Hyväksy ▶ OK

Nauhoitus keskeytetään ja voit puhua soittajan kanssa.



Vain Gigaset A270A

Jos Kuuntelu on kytketty päälle luurin kautta (→ s. 28) ja puhelua puhutaan jo luurin kautta, voit vastata puheluun vain valitsemalla MENU ▶ Hyväksy ▶ OK. Voit katkaista kaiuttimen päälle ja pois päältä painamalla kaiutinnäppäintä .

Etäkäyttö


Voit käyttää vastaajaa tai kytkeä sen päälle myös millä tahansa toisella puhelimella (esim. hotellissa tai puhelinkioskissa).



Järjestelmä-PIN-koodi on muu kuin 0000 (→ s. 30).

Toinen puhelin on äänitaajuuspuhelin.


Vastaajan kytkeminen päälle

- ▶ Soita puhelinliittymään ja anna soida, kunnes kuulet tiedotteen "Näppäile PIN-koodi" (n. 50 sekuntia) ▶ ... näppäile puhelimen järjestelmä-PIN-koodi -näppäimillä 10 sekunnin kuluessa ... vastaaja kytkeytyy päälle, jäljellä oleva tallennusaika ilmoitetaan, viestit toistetaan

Vastaajaviestien kuunteleminen



Vastaaja on kytketty päälle.

- ▶ Soita puhelinliittymään ▶ ... paina tiedotteen aikana -näppäintä ... tiedotetekstin toisto keskeytetään ▶ näppäile järjestelmä-PIN

Vastaajaa käytetään seuraavilla näppäimillä:

Tieto-osan toiston aikana: Siirtyminen edelliseen viestiin. **1**

Viestin kuuntelun aikana: Palaaminen nykyisen viestin alkuun.

Kuuntelun pysäyttäminen. Jatka painamalla uudelleen. **2**

Jos tauko kestää noin 60 sekuntia, yhteys katkeaa.

Siirtyminen seuraavaan viestiin. **3**

Viestin kuuntelun aikana: Nykyisen viestin poistaminen. **0**

Verkossa oleva puhelinvastaaja



Verkossa oleva vastaaja on käytössä operaattorilla.

Verkossa olevan vastaajan numeron määrittys

► MENU ► Vastaaja ► OK ► Verkkovastaaja ► näppäile numero ► OK

Viestien kuunteleminen

valikon kautta: ► MENU ► Vastaaja ► OK ► Toista viestit ► OK
A170A/A270A: ► Verkkovastaaja ► OK

näppäimen 1 kautta: ► Paina pitkään -näppäintä (vastaaja on määritetty
näppäimeen 1 → s. 29)

viestiluettelon kautta: ► MENU ► Viestit ► OK ► Puheposti ► OK

Luurien käyttö

Luurin haku – "paging" (vain A170A/A270A)

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

► Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 5) **lyhyesti**.

Kaikki rekisteröidyt luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoäänet on kytketty pois päältä.

Lopetus:

► Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä **lyhyesti**

tai

► paina jossakin luurissa tai

Luurin rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria. Tukiaseman mukana toimitetut luurit on jo rekisteröity. **Jokainen** lisäluuri on rekisteröitävä tukiasemaan!

Rekisteröinti asettamalla tukiasemaan

► Aseta luuri tukiasemaan ... näytöllä näkyy **Rekisteröinti**, luuri rekisteröidään automaattisesti



Tämä rekisteröintimenettely on mahdollinen vain A170H/A270H-luureissa.

Rekisteröinti valikon kautta (vain A170A/A270A)



Rekisteröinti täytyy tehdä **sekä** tukiasemassa **että** luurissa. Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

Luurissa

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Rekisteröinti ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ OK ▶ näytöllä näkyy **Rekisteröinti**.

Tukiasemassa

- ▶ Paina **60 sekunnin** kuluessa järjestelmä-PIN-koodin näppäilystä luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 5) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia).



Rekisteröinti kestää noin 1 minuutin. Luurit saavat pienimmän vapaan sisänumeron (1–4). Jos kaikki sisänumerot 1–4 ovat muiden laitteiden käytössä, numeron 4 rekisteröinti korvataan uudella.

Luurin rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Luurin poisto ▶ OK ▶ valitse sen luurin sisänumero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.

Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki ▶ OK ▶ näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ OK ... näytöllä vilkkuu **Vie t.asemaan**, luurin rekisteröinti on poistettu

Sisäpuheluiden soittaminen

Sisäpuhelut



Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Soittaminen tiettyyn sisänumeroon:

- ▶ INT ▶ jos enemmän kuin kaksi luuria on rekisteröity: valitse sisänumero -näppäimellä tai näppäile luurin sisänumero -näppäimillä
- ▶ OK tai ... valittuun luuriin soitetaan

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu):

- ▶ INT ▶

tai

- ▶ INT ▶ Soita kaikille


- ▶ OK tai ... kaikkiin rekisteröityihin luureihin soitetaan, puhut sisäpuhelua sen kanssa, joka nostaa luurin ensimmäiseksi

Sisäpuhelun lopettaminen:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä .

Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys

Puhut **ulkopuhelua** ja haluat välittää puhelun **sisänumeroon** tai soittaa välipuhelun sisänumeroon.

- ▶ **INT** ▶  valitse tarvittaessa luuri tai **Soita kaikille** ▶ **OK** ... sisänumeroon/sisänumeroihin soitetaan, ulkopuhelun soittaja kuulee odotusmusiikkia ... mahdolliset vaihtoehdot:


Välipuhelu:

- ▶ puhu sisäpuhelun vastaanottajan kanssa

Palaa ulkopuheluun:

- ▶ Paina näyttönäppäintä 

Välitä ulkopuhelu, kun sisänumerosta on vastattu:

- ▶ ilmoita ulkopuhelusta ▶ paina lopetusnäppäintä 

Välitä ulkopuhelu ennen kuin sisänumerosta vastataan:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  ... ulkopuhelu välitetään.

Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua tähän puheluun (ns. neuvottelupuhelu).




Rinnankytk.-toiminto on kytketty päälle.

Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä

- ▶ **MENU** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Tukiasema** ▶ **OK** ▶  **Rinnankytk.** ▶ **OK**
(✓ = päällä)


Sisäinen rinnankytkentä (neuvottelupuhelu)

Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun.

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään** ... kaikki osallistujat kuulevat merkkiäänän

Rinnankytkennän (neuvottelupuhelun) lopettaminen:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  ... Kaikki osallistujat kuulevat merkkiäänän

Jos **ensimmäinen** sisänumerolla osallistuva painaa lopetusnäppäintä , yhteys rinnankytkettyneen luurin ja ulkopuhelun välillä säilyy.

Muita toimintoja

Herätys



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

Herätys päälle ja pois päältä

- ▶ MENU ▶ Herätyskello ▶ OK ▶ Käytössä ▶ OK (✓ = päällä)
- ▶ Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ▶ OK

Herätys päällä: näytöllä näkyy herätyksen kuvake ja herätysaika päivämäärän sijaan.

Herätyssoiton kytkeminen pois päältä

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja se ilmaistaan valitulla soittoäänellä (→ s. 28).

- ▶ Paina mitä tahansa näppäintä ... herätyssoitto kytketään pois päältä 24 tunnin ajaksi

Herätysajan asettaminen

- ▶ MENU ▶ Herätyskello ▶ OK ▶ Herätysaika ▶ OK ▶ näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ▶ OK

ECO DECT

Lähetysteho sovitetaan automaattisesti puhelun aikana luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi on etäisyys, sitä pienempi on myös lähetysteho (säteily).

Luurin lähetysteho on pois päältä valmiustilassa. Ainoastaan tukiasema varmistaa yhteyden luuriin alhaisilla radiotaajuussignaaleilla.

Radiotaajuussignaalit voidaan kytkeä pois päältä **Ei säteilyä** -asetuksen avulla.

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Ei säteilyä ▶ OK (✓ = lähetysteho pois päältä, kuvake **E+** näytön vasemmassa yläreunassa)



Kaikkien rekisteröityjen luurien on tuettava tätä toimintoa.

Jotta yhteyden muodostaminen kävisi nopeasti, luuri vaihtaa saapuvan puhelun yhteydessä aina hetkellisesti takaisin vastaanottovalmiuteen. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää valmius- ja puheaikaa.

Pikavalinta


Voit määrittää puhelinluettelon tietoja näppäimiin 2–9.

Pikavalintanumeroon soittaminen

- ▶ Paina **pitkään** haluamallesi numerolle määritettyä pikavalintanäppäintä

Pikavalinta

- ▶  ▶  valitse tieto ▶ MENU ▶  Pikavalinta ▶ OK

- ▶  valitse näppäin ▶ OK

tai

- ▶  paina näppäintä, johon haluat tallentaa tiedon

Puhelimen asetukset





Äänenvoimakkuus

Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 eri tasolle.

A170H:

- ▶ MENU ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin voimak. ▶ OK ▶  valitse äänenvoimakkuus (✓ = valittu)

A270H:

- ▶ MENU ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin voimak. ▶  Kuuloke / Kaiutin ▶ OK ▶  valitse äänenvoimakkuus (✓ = valittu)

Soittoäänet




Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä

- ▶ MENU ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Soittoääni ▶ OK (✓ = päällä)





Soittoäänen voimakkuus

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta 5 eri tasolle tai valita voimistuvan äänen (Voimistuva).

Luuri:

- ▶ MENU ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Soimisvoimakk. ▶ OK ▶  valitse äänenvoimakkuus tai Voimistuva (✓ = valittu)





A170A/A270A-tukiasema:

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶  Tukiasema ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Soimisvoimakk. ▶ OK ▶  valitse äänenvoimakkuus tai Voimistuva (✓ = valittu)





Soittoäänen sävel

Voit asettaa soittoäänen sävelen ulkopuheluille, sisäpuheluille ja/tai herätykselle.

Luuri:

- ▶ MENU ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Sävel ▶ OK ▶  Ulkopuhelut / Sisäpuhelut / Herätyskello ▶ OK ▶  valitse haluamasi soittoääni (✓ = valittu)

A170A/A270A-tukiasema:

- ▶ MENU ▶ Asetukset ▶  Tukiasema ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Sävel ▶ OK ▶  valitse haluamasi soittoääni (✓ = valittu)

Merkkiäänien ja akun varoitusäänen kytkeminen päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä.

Merkkiääni: esim: ääni näppäintä painettaessa, virheääni, uusi viesti

Akun varoitusääni: Akun varaus laskee puhelun aikana tietyn arvon alapuolelle.

Voit kytkeä merkkiäänet, akun varoitusäänen ja soittoäänet päälle ja pois päältä toisistaan riippumatta.

- ▶ MENU ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Merkkiäänet / Akun varoit. / Soittoääni ▶ OK (✓ = päällä)





Näytön kieli

- ▶ MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Kieli ▶ OK ▶  valitse kieli ▶ OK

Nykyisen kielen kohdalla on ✓-merkki.










Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:


- ▶ MENU ▶ paina näppäimiä peräkkäin    ▶  valitse kieli ▶ OK

Odotusmelodia


Voit asettaa, kuuleeko ulkopuhelun soittaja odotusmusiikkia sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen aikana.


- ▶ MENU ▶    0  5   1  7 ▶ Nykyisen asetuksen numero vilkkuu: 0 = pois päältä; 1 = päällä ▶ näppäile numero ▶ OK



Näppäin 1

Verkossa olevaan vastaajaan tai paikalliseen vastaajaan (A170A/A270A) voidaan soittaa suoraan näppäimellä .








Pikavalinnan määrittäminen on luurikohtainen. Kussakin rekisteröidyssä luurissa voidaan määrittää toinen vastaaja näppäimeen .

A170/A270: Verkossa oleva vastaaja on määritetty automaattisesti näppäimeen .

- ▶ MENU ▶ Vastaaja ▶ OK ▶  Näppäin 1 ▶ OK ▶  Puhelinvast. / Vastaaja ▶ OK (✓ = valittu)

Järjestelmä-PIN-koodi

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

- ▶ MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tukiasema ▶ OK ▶  JärjestelmäPIN ▶ OK ▶ 
näppäile nykyinen järjestelmä-PIN-koodi 4-numeroisena (esiasetus: 0000) ▶ OK ▶ 
näppäile uusi järjestelmä-PIN-koodi 4-nelinumeroisena ▶ OK

Järjestelmä-PIN-koodin palauttaminen (vain A170A/A270A)

Tukiaseman alkuperäisen PIN-koodin **0000** palauttaminen:

- ▶ Irrota verkkokaapeli tukiasemasta ▶ pidä tukiaseman luurin haku / paging -näppäin painettuna ▶ liitä samanaikaisesti verkkokaapeli takaisin tukiasemaan ▶ pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia ... tukiasema nollataan ja järjestelmä-PIN-koodiksi asetetaan **0000**



Kaikkien luurien rekisteröinnit on poistettu ja ne on rekisteröitävä uudelleen. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Repeater-tuki (vain A170A/A270A)

Voit laajentaa tukiasemasi kantama-aluetta Repeaterin avulla. Tätä varten Repeater-toiminto on otettava käyttöön tukiasemassa ja Repeater on rekisteröitävä (→ Repeaterin käyttöohje).

- ▶ MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tukiasema ▶ OK ▶  Lisätoiminto ▶ OK ▶
Repeater-tila ▶ OK (✓ = päällä)



Repeater-tuki ja Ei säteilyä -tila (→ s. 26) sulkevat toisensa pois.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen




Tukiaseman tehdasasetusten palauttaminen

Asetusten palautuksen yhteydessä **Ei säteilyä** -tila kytketään pois päältä, yksittäiset asetukset palautetaan ja kaikki luettelot poistetaan.

Päivämäärä ja kellonaika säilyvät. Vastaaja (vain A170A/A270A) on käyttövalmis tukiaseman asetusten palautuksen jälkeen vasta noin 15 sekunnin kuluttua.

Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta

Luurien rekisteröintiä ei poisteta. Järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

► MENU ►  Asetukset ► OK ►  Tukiasema ► OK ►  Perustila ► OK ► Palauta? ► OK

Tukiaseman tehdasasetusten palautus tukiaseman näppäintä painamalla (vain A170A/A270A)

Kaikkien luurien rekisteröinnit poistetaan. Järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin **0000**.

► Irrota verkkokaapeli tukiasemasta ► pidä tukiaseman **luurin haku / paging -näppäin** (→ s. 5) painettuna ► liitä samanaikaisesti verkkokaapeli takaisin tukiasemaan ► pidä näppäintä painettuna vähintään 5 sekuntia

Luurin tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi. Puhelinluettelon tiedot, puhelutiedot ja luurin rekisteröinti tukiasemaan säilyvät ennallaan.

► MENU ►  Asetukset ► OK ►  Luuri ► OK ►  Perustila ► OK ► Palauta? ► OK

Tehdasasetusten palautuksen keskeyttäminen: ► 

Tukiaseman käyttö puhelinvaihteessa/reitittimessä

Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema kytketään reitittimen analogiseen liitântään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle **Kaikutila**.

► MENU ► Asetukset ► OK ► Tukiasema ► OK ► Lisätoiminto ► OK ►
Kaikutila ► OK (✓ = päällä)



Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tämän toiminnon tulee olla pois päältä.

Käyttö puhelinvaihteessa

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihte edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta. Syötä numerot **hitaasti** peräkkäin.

Valintatavan muuttaminen

► MENU ► 0 5 1 8 ► Asetetun valintatavan numero vilkkuu:
0 = Äänivalinta (DTMF); 1 = Impulssivalinta ► näppäile numero ► OK

Flash-ajan asettaminen

► MENU ► 0 5 1 0 ► Nykyisen flash-ajan numero vilkkuu:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ► näppäile numero ► OK

Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit muuttaa sen tauon pituutta, joka lisätään puhelunäppäimen painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

► MENU ► 0 5 1 6 ► Nykyisen tauon pituuden numero vilkkuu:
1 = 1 sekunti; 2 = 3 sekuntia; 3 = 7 sekuntia ► näppäile numero ► OK

Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen

► MENU ► 0 5 1 2 ► Nykyisen tauon pituuden numero vilkkuu:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► näppäile numero ► OK

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta
www.gigaset.com/service



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta?
 Ota yhteyttä

... Internetissä:

asiakaspalvelusivun yhteydenottomakkeen kautta

... puhelimitse:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu


Pidä ostotositeesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa www.gigaset.com/service. Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyvät ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut.

Ongelma	Näyttö on tyhjä.
Syy	Luuria ei ole kytketty päälle. Akut ovat tyhjä.
Mahdollinen ratkaisu	Paina lopetusnäppäintä  noin 5 sekunnin ajan tai aseta luuri tukiasemaan. Lataa tai vaihda akut.
Ongelma	Ei yhteyttä tukiasemaan, näytöllä vilkkuu Tukiasema .
Syy	Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella. Luuria ei ole rekisteröity. Tukiasema ei ole päällä.
Mahdollinen ratkaisu	Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa. ▶ Rekisteröi luuri ➔ s. 23. ▶ Tarkista tukiaseman verkkopistoke ➔ s. 9.
Ongelma	Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.
Syy	Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.
Mahdollinen ratkaisu	▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein: 3-4-johdon langat / EURO CTR37.

Valmistajan ohjeita

Ongelma	Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen. PIN on unohtunut.
Syy	Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.
Mahdollinen ratkaisu	► Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi tehdasasetus 0000 ➔ s. 30. Kaikkien luurien rekisteröinti poistetaan. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki luettelot poistetaan.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Valmistajan ohjeita

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyypin Gigaset A170-A170A / A270-A270A radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ympäristöstävällisistä tuotteistamme ja toimintavoistamme saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen



Jos laite kastuu:

- 1 Irrota laite virtalähteestä.**
- 2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.**
- Anna nesteen valua laitteesta.
- Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoinna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Tekniset tiedot

Akut

Tekniikka:	Nikkelimetallihydridi (NiMH)
Koko:	AAA (Micro, HR03)
Jännite:	1,2 V
Kapasiteetti:	400–1000 mAh

Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	tuettu
GAP-standardi	tuettu (vain A170A/A270A)
Radiotaajuusalue	1880–1900 MHz
Kantama-alue	ulkona jopa 300 m, rakennuksissa jopa 50 m
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %
Tukiaseman tehontarve	A170/A270 A170A/A270A
Valmiustilassa	
– Luuri laturissa	noin 1,0 W noin 1,2 W
– Luuri ei ole laturissa	noin 0,8 W noin 1,0 W
Puhelun aikana	noin 1,0 W noin 1,2 W

Kirjaimien/merkkien näppäileminen

Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä riittävän monta kertaa.

Voit vaihtaa eri kirjain- ja numerotilojen välillä painamalla ruutunäppäintä # **lyhyesti**:
Abc/123, 123/abc tai abc/Abc.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	? ¹⁾	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_	
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

1) Välilyönti

Hakemisto

A	
Akku	
Asettaminen paikalleen	10
Lataaminen	10
Varaus	4
Akun varoitusäänen kytkeminen päälle ja pois päältä	29
Akut	
Suositellut akut	36
Asiakaspalvelu & Neuvonta	33
Automaattinen operaattoritunnuksen valinta	15
C	
CLI (Calling Line Identification)	14
CLIP, CLI Presentation	14
CLIR, CLI Restriction	14
Customer Care	33
E	
Erikoismerkit	36
Erikoismerkkien näppäileminen	4
Etäkäyttö	22
F	
Flash-ajan asetus (puhelinvaihe)	32
H	
Herätysajan asettaminen	26
Hyväksyntä	34
Hätänumero	
Ei mahdollinen	7
I	
Isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden kirjoitus	4
J	
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	30
K	
Kaiutintoiminto	14
Kastuminen	35
Kielen asettaminen	10
Kopioiminen, puhelinluettelotieto luuriin	16
Kuulolaitteet	7
Kuunteleminen	
Viestit (vastaaja)	20
Viestit (verkossa oleva vastaaja)	23
Kuunteleminen nauhoituksen aikana	20
Kytkeminen pois päältä	
Sisäinen rinnankytkentä	25
Vastaaja	20
Kytkeminen päälle	
Sisäinen rinnankytkentä	25
Vastaaja	20
Vastaaja (etäkäyttö)	23
Käyttöönotto	
Luuri	10
L	
Laitteen hävittäminen	35
Laitteen puhdistus	35
Lopetusnäppäin	4
Luettelot	
Puhelutietojen luettelo	17
Tieto	18
Valinnastoistoluetelo	17
Vastaajaluettelo	13, 18
Luuri	
Asetukset (omat)	28
Haku	23
Kytkeminen päälle ja pois päältä	11
Käyttöönotto	10
Näytön kieli	29
Puhelun välitys	25
Rekisteröinnin poistaminen	29, 31
Tehdasasetusten palauttaminen	31
Usean luurin käyttö	24
Luurin haku (paging)	23
M	
Merkkiääniä kytkeminen päälle ja pois päältä	29
Mikrofoni	4
N	
Nesteet	35
Numeron valinta	
Pikavalinta	17
Näppäimet	
Lopetusnäppäin	4
Näppäin 1 (vastaajan pikavalinta)	20
Näppäin 1 (verkossa olevan vastaajan pikavalinta)	23
Ohjausnäppäin	4
Pikavalinta	17
Puhelinnäppäin	4
R-näppäin	4
Ruutunäppäin	4
Tähtinäppäin	4
Vastaajan pikavalinta	20
Verkossa olevan vastaajan pikavalinta	23
Näppäin 1	4
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä	4
Näyttö	
Anonyymi	14
Näytön kielen muuttaminen	29

Hakemisto

Puhelinnumeron näyttö (CLIP)	14
Rikkoutuminen	7
Tuntematon	14
Ulkopuhelu	14
Näyttönäppäimet	13
Toiminnot	4, 12, 13
Näyttönäppäinten toiminnot	12, 13
Näytön kielen muuttaminen	10

O

Ohjausnäppäin	4
Näyttötoimintojen käyttäminen	12
Operaattoritunnuksen automaattinen valinta ..	15

P

Pakkauksen sisältö	8
Pikavalinta	
Verkossa oleva vastaaja	23
Puhelinluettelo	
Avaaminen	16
Numeron tallennus	16
Tiedon valinta	16
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin	16
Puhelinnumero	
Näppäileminen	13
Soittajan numeron näyttö (CLIP)	14
Valitseminen puhelinluettelosta	13
Puhelinvaihte	
Flash-ajan asettaminen	32
Valintatavan muuttaminen	32
Puhelunäppäin	4
Puhelut	
Sisäpuhelut	24
Soittajan lisääminen puheluun	25
Ulkopuhelut	13
Vastaaminen vastaajasta	21
Välitys (yhdistäminen)	25
Puhelutietojen luettelo	17
Puheluun vastaaminen	13
Puhevoimakkuuden muuttaminen	
Puhelun aikana	13

R

Rikkoutunut näyttö	7
R-näppäin	4
Ruutanäppäin	4

S

Sisäinen	
Rinnankytkentä	25
Välipuhelu	25
Sisäpuhelut	24
Soittaminen	24
Soittajan lisääminen puheluun	25
Soittaminen	
Puhelinluettelo	16
Puheluun vastaaminen	14

Sisäpuhelut	24
Soittoäänen sävelen muuttaminen	28
Soittoäänen voimakkuus	28
Soittoäänen voimakkuuden muuttaminen	28
Soittoäännet päälle/pois	4, 28, 29
Suuntanumero	15

T

Takuuehdot	34
Tehdasasetukset	
Asetusten palauttaminen luuriin	31
Asetusten palauttaminen tukiasemaan ..	29, 31
Terveydenhuollossa käytettävät laitteet	7
Tiedon hakeminen	
Puhelinluettelosta	16
Tukiasema	
Asetukset	30
Liittäminen	9
Liittäminen reitittimeen	9
Tehdasasetusten palauttaminen	29, 31
Turvaohjeet	7, 12
Tähtinäppäin	4

V

Vaihto impulssivalinta/äänivalinta	4
Vaihto äänivalinta/impulssivalinta	4
Valikko	
Avaaminen	12
Paluu valmiustilaan	12
Rakenne	12
Valikkorakenne	12
Valinnantoisto	13
Valintatapa	32
Valintatauon lisääminen	4
Valmiustila	12
Vastaaja	
Etäkäyttö	22
Pikavalinta	20
Vastaajaluettelo	13, 18
Verkkolaite	7
Verkossa oleva vastaaja	
Viestien kuunteleminen	23
Verkossa oleva vastaajan viestien	
kuunteleminen	23
Viestit	
Kuunteleminen	20
Poistaminen	21
Virtanäppäin	4
Välipuhelut (sisäpuhelut)	25

Y

Yhdistäminen	25
Ympäristö	35

Ä

Äänenvoimakkuuden muuttaminen	13
-------------------------------------	----

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.