

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A

Du hittar den aktuellaste
bruksanvisningen under
www.gigaset.com/manuals



Bruksanvisning online på din
smarttelefon eller pekdator:
Hämta appen Gigaset Help från



Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Kortfattad översikt – handenhet | 4 |
| Kortfattad översikt basstation A170A/A270A | 5 |
| Beskrivning i bruksanvisningen | 6 |
| Säkerhetsanvisningar | 7 |
| Börja använda telefonen | 8 |
| Förpackningens innehåll | 8 |
| Anslut basstationen till el- och telefonnätet | 9 |
| Ansluta basstation till router | 9 |
| Ansluta laddaren (om sådan medföljer) | 9 |
| Börja använda handenheten | 10 |
| Använda handenheten | 12 |
| Ringa samtal | 13 |
| Ringa | 13 |
| Besvara samtal | 13 |
| Nummerpresentation | 14 |
| Högtalarfunktion (endast Gigaset A270/A270A) | 14 |
| Automatiskt operatörsförval (prefix) | 15 |
| Telefonbok | 16 |
| Meddelande-/samtalslistor | 17 |
| Samtalslista | 17 |
| Telefonsvararlista (endast A170A/A270A)/nättelefonsvararlista | 18 |
| Lokal telefonsvarare (A170A/A270A) | 19 |
| Ställa in telefonsvararen | 19 |
| Användning med handenheten | 20 |
| Använda telefonsvararen från annan enhet (fjärrstyrning) | 22 |
| Nättelefonsvarare | 23 |
| Använda handenheter | 23 |
| Söka handenhet – ”sökning” (endast A170A/A270A) | 23 |
| Registrera handenhet | 23 |
| Avregistrera handenhet | 24 |
| Ringa internt | 24 |
| Fler funktioner | 26 |
| Väckarklocka | 26 |
| ECO DECT | 26 |
| Kortnummer | 27 |

| | |
|---|-----------|
| Ställa in telefonen | 28 |
| Samtalsvolym | 28 |
| Ringsignaler | 28 |
| Displayspråk | 29 |
| Pausmusik | 29 |
| Knapp 1 | 29 |
| System-PIN | 30 |
| Repeaterstöd (endast A170A/A270A) | 30 |
| Återställa systemet | 31 |
| Använda basstationen i en telefonväxel/router | 32 |
| Kundservice & assistans | 33 |
| Frågor och svar | 33 |
| Tillverkarens garanti | 34 |
| Upplysningar från tillverkaren | 35 |
| Godkännande | 35 |
| Miljö | 35 |
| Skötsel | 35 |
| Kontakt med vätska | 36 |
| Tekniska data | 37 |
| Mata in bokstäver/tecken | 37 |



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

Kortfattad översikt – handenhet



1 **Telefonvarsarsymbol** (endast A170A/A270A)

2 **Batteriernas laddningsstatus**

- tom till fullt
- blinkar: batteriet är nästan tomt
- blinkar: laddning pågår

3 **Displayknappar och funktioner** (→ s. 12)

Olika funktioner, beroende på användningssituation

4 **Svaraknapp/högtalarknapp**

Högtalarfunktion (endast A270/A270A)

Besvara samtal; ringa visat nummer

- Öppna återuppringningslistan ▶ **kort tryckning**
- Påbörja uppringning ▶ **lång tryckning**

5 **Avsluta- och på-/av-knapp**

Avsluta samtal, avbryta funktion

- Gå tillbaka en menynivå ▶ **kort tryckning**
- Återgå till viloläge ▶ **lång tryckning**
- Sätta på/stänga av handenheten (i viloläge) ▶ **lång tryckning**

6 **Styrknapp**

Navigera i menyer och inmatningsfält

- Öppna telefonboken ▶ **nedåt-tryckning**
- Ställa in samtalsvolym ▶ **uppåt-tryckning**

7 **Knapp 1**

- Lyssna på meddelanden på telefonvarare (endast A170A/A270A)/nättelefonvarare ▶ **lång tryckning**

8 **0-knapp/R-knapp**

- Förfrågan (flash) ▶ **lång tryckning**

9 **Knappen Fyrkant/spärrknapp**

- Aktivera/avaktivera knappspärr (i viloläge) ▶ **lång tryckning**
- Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror (vid textinmatning) ▶ **kort tryckning**
- Ange paus i nummer ▶ **lång tryckning**

10 **Knappen Stjärna**

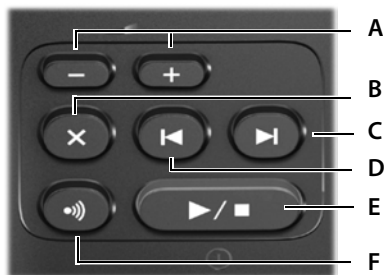
- Aktivera/avaktivera ringsignaler ▶ **lång tryckning**
- Skriva in specialtecken ▶ **kort tryckning**
- Växla från puls- till tonval (för befintlig anslutning) ▶ **kort tryckning**

11 **Mikrofon**



Nya meddelanden i samtalslistan/nättelefonvararlistan (→ s. 17) visas på displayen med meddelandet **Nya medd.**

Kortfattad översikt basstation A170A/A270A



- A Volymknappar** (= lägre; + = högre)
Under uppspelning av meddelanden:
Ändra talvolymen
När telefonen ringer:
Ändra ringvolymen
- B Borttagningsknapp**
Under uppspelning av meddelanden:
Ta bort aktuellt meddelande.
- C Framåtknapp**
Under uppspelning av meddelanden:
Hoppa till nästa röstmeddelande.

D Bakåtknapp

- Under uppspelning av meddelanden:
Gå till början av aktuellt ▶ 1 tryckning
meddelande:
Hoppa till föregående ▶ 2 tryckningar
meddelande:

E På/av- och uppspelnings-/stoppknapp

- Aktivera/avaktivera ▶ **lång** tryckning
telefonsvarare:

- Under uppspelning av meddelanden:
Lyssna på ▶ **kort** tryckning
meddelanden:

- Avbryta ▶ **kort** tryckning
uppspelningen:

Lyser: Telefonsvararen är aktiverad,
inga nya meddelanden

Blinkar: Nytt meddelande eller ett
meddelande håller på att spelas
upp eller spelas in

Blinkar mycket snabbt:




Minnet fullt

F Registrerings-/sökknapp











- Söka handenheter ▶ **kort** tryckning
("sökning"):

- Registrera handenheter: ▶ **kort** tryckning

Beskrivning i bruksanvisningen

| | |
|--|---|
|  | Varningar som kan leda till personskador eller sakskador om de inte följs. |
|  | Viktig information om funktioner och korrekt hantering, eller funktioner som kan leda till kostnader. |
|  | Annan användbar information. |







Knappar

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|
|  eller  | Svaraknapp |  | Högtalarknapp |
|  | Avslutaknapp |  till  | Siffer-/bokstavsknappar |
|  | Styrknapp |  | R-knapp |
|  | Knappen Fyrkant |  | Knappen Stjärna |
| MENU, OK, INT | | Displayknappar | |










Tillvägagångssätt

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar:

- ▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶  Autosvar ▶ OK
(✓ = aktiverat)

| Steg | Du måste göra följande |
|---|---|
| ▶ MENU | Tryck på displayknappen MENU. |
| ▶  Inställningar | Navigera med styrknappen  till posten Inställningar . |
| ▶ OK | Bekräfta med OK. Undermenyn Inställningar öppnas. |
| ▶  Handenhet | Med styrknappen  väljer du posten Handenhet . |
| ▶ OK | Bekräfta med OK. Undermenyn Handenhet öppnas. |
| ▶  Autosvar | Med styrknappen  väljer du posten Autosvar . |
| ▶ OK | Aktivera eller avaktivera med OK. Funktionen är aktiverad ✓. |

Säkerhetsanvisningar

| | |
|--|---|
|  | Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer. När knapp-displayläset är aktiverat kan du inte heller ringa nödsamtal. |
|  | Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se lista över godkända batterier → www.gigaset.com/service) eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut. |
|  | Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt. |
|  | Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder. |
|  | Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum. |
|  | Använd endast den nätadapter som anges på enheterna. Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt. |
|  | Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor. |
|  | Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice. |
|  | Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår. |
|  | Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information"). |

Börja använda telefonen

Förpackningens innehåll

- en basstation
- en nätadapter
- en handenhet
- en telefonkabel
- två batterier
- ett batterilock
- en bruksanvisning

Om du har köpt en **variant med flera handenheter** innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock samt en laddare med nätadapter för varje handenhet.



Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett plant, halksäkert underlag. Du kan också montera basstationen på väggen.

Basstationens räckvidd utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.

Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

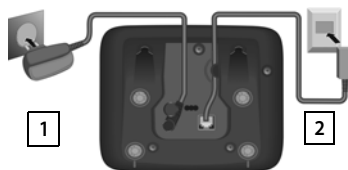
Anslut basstationen till el- och telefont nätet

- ▶ Anslut nätadaptern **1**.
- ▶ Anslut telefonkontakten **2** och placera kablarna i kabelkanalerna.

A170/A270



A170A/A270A



Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.

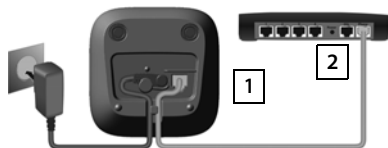
När basstationen har anslutits är telefonsvararen (endast A170A/A270A) klar för användning efter ca 30 sekunder.

Ansluta basstation till router

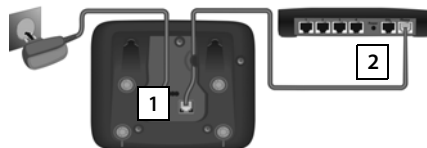
Du kan även använda telefonen med den analoga anslutningen hos en router.

- ▶ Anslut telefonkontakten **1** och koppla till den analoga anslutningen på en router **2**.

A170/A270



A170A/A270A

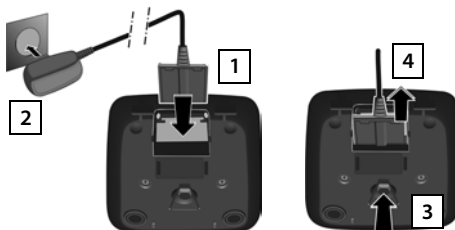


Eventuella **ekon** kan reduceras genom aktivering av **Eco-läge** (→ s. 32).

Ansluta laddaren (om sådan medföljer)

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen: ▶ Tryck på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.



Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

Sätta i batterierna



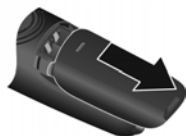
Använd endast uppladdningsbara batterier, eftersom vi annars inte kan utesluta allvarliga saksador eller hälsorisker. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan det uppstå funktionsstörningar eller skador på enheten.



- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Polerna är markerade i batterifacket.




- ▶ Sätt på batteriluckan ovanifrån.
- ▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats.



- Om du behöver öppna batteriluckan igen, t.ex. för att byta batterier:
- ▶ Fatta tag i skärnan ovanpå locket och skjut det nedåt.

Ladda batterierna

- ▶ Ladda batteriet fullständigt i basstationen eller laddaren före första användning.

Batteriet är fullständigt laddat när batterisymbolen  på displayen inte längre blinkar.







Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.

Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad (på displayen visas **Registrera** eller **Tfn i basstat.**) registrerar du handenheten manuellt (→ s. 23).

Ändra displayspråk

Ändra displayspråk om du inte kan förstå det inställda språket.

- ▶ **MENU** ▶ Tryck på knapparna    **långsamt** efter varandra ... det inställda språket (t.ex. **English**) visas
- ▶ Välj ett annat språk: ▶ Tryck på styrknappen  tills det önskade språket är markerat på displayen, t.ex. **Français** ▶ **OK** (✓ = valt)

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

- ▶ **MENU** ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Datum/tid** ▶ **OK** ▶ ange datum (dag, månad och år) med 8 siffror ▶ **OK** ▶ ange tid (timmar och minuter) ▶ **OK** (på displayen visas: Sparat)

Förskjut inmatningspositionen åt vänster eller höger: ▶ Tryck styrknappen uppåt eller nedåt

Överta datum och tid

Om datum och klockslag skickas till telefonen tillsammans med nummerpresentationen (t.ex. från operatören, via en router eller en telefonväxel) kan du ställa in om och när dessa uppgifter ska tas emot:

- ▶ Tryck på knapparna i följd: ▶ **MENU** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

... Du ser följande indikering, aktuell inställning blinkar, exempelvis: **973 SET: [0]**

- ▶ Tryck på knappen för att fastställa när informationen ska övertas:

aldrig eller

en gång om datum och tid inte har ställts in i telefonen eller

alltid

... Ditt val visas (t.ex. 2 för "alltid"): **973 SET: [2]**

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

Använda handenheten


Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ Tryck **länge** på knappen Avsluta 

Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt efter en stund (ca 30 sekunder).



När du lyfter handenheten ur basstationen/laddaren slocknar displayen en kort stund.

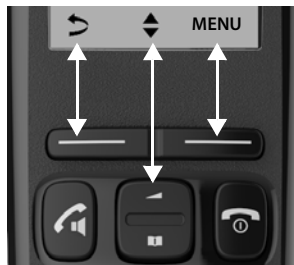
Aktivera/avaktivera knapplås

- ▶ Tryck **länge** på knappen Fyrkant 





Displayknappar och funktioner

- ▶ Tryck på displayknappen ... den funktion som visas ovanför knappen i displayen aktiveras.

| Visning | Funktion vid knapptryck |
|--|---------------------------------------|
| INT | Ringa en annan intern handenhet |
| MENU | Öppna huvud-/undermeny |
| OK | Bekräfta menyfunktion/spara inmatning |
|  | Gå tillbaka en menynivå |
|  | Radera tecken för tecken åt vänster |




Displayfunktioner som hanteras via styrknappen

| Visning | Funktion vid knapptryck |
|--|---|
|  | Bläddra uppåt/nedåt resp. justera volymen med  |
|  | Flytta markören åt vänster/höger med  |

Menystyrning

Telefonen innehåller många olika funktioner som du når via menyerna.








Välja en funktion:

- ▶ I **viloläge** på telefondisplayen trycker du på **MENU** ... meny öppnas.
- ▶ Bläddra med styrknappen  till önskad funktion ▶ bekräfta med **OK**.

Återgå till viloläge: ▶ Tryck **länge** på .

Ringa samtal



Ringa

- ▶  Ange telefonnummer ▶ Tryck på svaraknappen  ... telefonnumret rings upp eller
- ▶ tryck på svaraknappen  länge ... kopplingstonen hörs ▶  ange telefonnummer
- Ändra lurvolymen under samtal: ▶  ▶ ställ in volymen med 
- Avsluta samtal/avbryta uppringning: ▶ Tryck på knappen Avsluta 
- Ange operatörsförval för alla nummer automatiskt: → s. 15

Ringa upp via telefonboken

- ▶ Öppna telefonboken med  ▶ bläddra med  till önskad post.
- ▶ Tryck på svaraknappen 

Ringa från samtalslistan

- Öppna samtalslistan: ▶ MENU ▶ Meddelanden ▶ Samt.lst. 01+02 ▶ OK
- ▶  välj post ▶ 

Ringa från återuppringningslistan

I listan finns de tio senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.


- ▶  kort tryckning ▶  välj post ▶ 

Hantera posterna i återuppringningslistan

- ▶  kort tryckning ▶  välj post ▶ MENU ▶  välj funktion ▶ OK

Möjliga funktioner: Använd nummer / Nr t. tel.bok / Radera post / Radera lista

Besvara samtal

- ▶ Tryck på knappen Svara 

Funktion **Autosvar** aktiverad: ▶ ta handenheten ur basstationen/laddaren

Aktivera funktion **Autosvar**:

- ▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Handenhet ▶ OK ▶  Autosvar ▶ OK
- (✓ = aktiverad)

Nummerpresentation

Vid ett samtal så överförs även uppringarens telefonnummer (CLI = Calling Line Identification) och det kan visas på displayen (CLIP = CLI Presentation). Om telefonnumret är dolt visas det inte hos den som blir uppringd. Samtalet sker anonymt (CLIR = CLI Restriction).



Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.

Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI).

Nummerpresentation vid inkommande samtal

Med nummerpresentation


Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparad i telefonboken så visas även det namn som är sparad där.

Ingen nummerpresentation





I stället för namn och nummer visas följande:

- **Externt samtal:** Inget nummer visas.
- **Okänd:** Den som ringer undertrycker nummerinformationen
- **Otillgänglig:** Den som ringer har inte begärt nummerpresentation.

Högtalarfunktion (endast Gigaset A270/A270A)

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat. Under samtal och när du lyssnar av telefonsvararen (endast Gigaset A270A) aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen genom att trycka på högtalarknappen .

Ändra högtalarvolym:

► MENU ►  Ljudinställn. ► OK ►  Tel. volym ► OK ►  Högtalare ► OK ► ställ in volymen med  ► OK

Automatiskt operatörsförval (prefix)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer. Om du t.ex. vill ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.

Skapa en lista med förvalsnummer resp. med de första siffrorna i ett förvalsnummer som prefixet ska läggas till framför. Skapa vid behov en lista med nummer som ska behandlas som undantag, dvs där prefixet inte ska läggas till.






Exempel:

| | |
|---------------|--------|
| Förvalsnummer | 0999 |
| Med förval | 08 |
| Utan förval | 081084 |






Alla nummer som inleds med **08**, med undantag av **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.

| Telefonnummer | Uppringt nummer |
|-----------------|------------------------|
| 07112345 | ▶ 07112345 |
| 08912345 | ▶ 0999 08912345 |
| 08412345 | ▶ 08412345 |

Ange prefixnummer

▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Förvalsnummer ▶ OK ▶  Ange nummer eller  hämta nummer från telefonboken ▶ OK






Skapa en lista med förvalsnummer som ska användas med prefix

▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Med förval ▶ OK ▶  välj listpost (1 – 11) ▶  ange förvalsnummer resp. de första siffrorna i ett förvalsnummer som prefixet ska användas med ▶ OK ▶  välj vid behov en annan listpost och ange fler nummer

Skapa en lista med förvalsnummer som inte ska användas med prefix

▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Utan förval ▶ OK ▶  välj listpost (1 – 11) ▶  ange undantag för listan Med förval ▶ OK ▶  välj vid behov en annan listpost och ange fler nummer

Undertrycka prefix för det aktuella samtalet

▶  lång tryckning ▶ MENU ▶  Förval av ▶ OK ▶  ange nummer eller  hämta nummer från telefonboken ▶  ... numret rings utan prefix.

Avaktivera prefix permanent

▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Förvalsnummer ▶ OK ▶ Ta bort prefixnumret med displayknappen  ▶ OK

Telefonbok

Den lokala telefonboken gäller bara den enskilda handenheten. Du kan dock skicka poster till andra handenheter (→ s. 16).

Öppna telefonboken: ▶ Tryck på styrknappen nedåt 

Det är möjligt att spara telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande namn (max. 14 tecken).




Spara telefonnummer i telefonboken

Mata in bokstäver/tecken (→ s. 37).

Första post:

▶  ▶ Ny post? ▶ OK ▶  ange telefonnummer ▶ OK ▶  ange namn ▶ OK

Ytterligare telefonnummer:

▶  ▶ MENU ▶ Ny post ▶ OK ▶  ange telefonnummer ▶ OK ▶  ange namn ▶ OK

Välja telefonbokspost

▶ Öppna telefonboken med 

▶ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.

eller

▶ Ange den första bokstaven i namnet ▶ bläddra vid behov till posten med 

Kopiera telefonbok/telefonbokspost till en annan handenhet



Både mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.

Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Överföra telefonbokspost till en annan handenhet

▶  ▶  välj post ▶ MENU ▶  Skicka post ▶ OK ▶  ange internt nummer till mottagarhandenheten ▶ OK

Överföra telefonbok till en annan handenhet

▶  ▶ MENU ▶  Skicka lista ▶ OK ▶  ange internt nummer till mottagarhandenheten ▶ OK

Fler funktioner

Följande ytterligare funktioner är tillgängliga för bearbetning av telefonboksposter eller av hela telefonboken:

| | |
|----------------------|---|
| Visa nummer | Visa numret för den valda telefonboksposten |
| Visa namn | Visa namnet för den valda telefonboksposten |
| Ändra post | Ändra nummer eller namn för den valda telefonboksposten |
| Använd nummer | Använd nummer för att ringa |
| Genväg | Lägg ett nummer i telefonboken som kortnummer på en knapp (→ s. 27) |
| Radera post | Radera vald post |
| Radera lista | Ta bort hela telefonboken |

▶  ▶  ev. välj post ▶ MENU ▶  välj funktion ▶ OK

Meddelande-/samtalslistor

Olika händelser sparas i listor i telefonen:

- Samtalslista: Telefonnummer för alla ingående eller missade samtal
- Telefonsvararlista (endast A170A/A270A): Meddelanden på telefonsvararen
- Nättelefonsvararlista: Meddelanden på nättelefonsvararen

När en **ny post** kommer in i någon av listorna hörs en signal. På displayen visas meddelandet **Nya medd.**



Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats på nättelefonsvararen (beroende på din nätoperatör).

Samtalslista

Förutsättning: CLIP (→ s. 14)

Samtalslistan innehåller telefonnumren för de senaste ingående resp. missade samtalen, beroende på inställd listtyp.

Ställa in typ av lista

▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Samtalslista ▶ OK ▶ Miss. samt. / Alla samtal ▶ OK (✓ = vald)


Öppna samtalslistan

▶ MENU ▶  Meddelanden ▶ OK ▶  Samt.lst.


Information om samtalslistan visas: **Samt.lst. 01+02**

Samt.lst. Antalet nya poster + antalet gamla, lästa poster

Öppna lista: ▶ Tryck på displayknapp OK ... det senast inkomna samtalet visas



▶ välj vid behov en annan post med 

Använda ytterligare funktioner

▶  Välj post ▶ MENU

Möjliga funktioner: Radera post / Nr t. tel.bok / Datum/tid / Status / Radera lista

Ringa tillbaka via samtalslistan

▶ MENU ▶ Meddelanden ▶ Samt.lst. 01+02 ▶ OK ▶  välj post ▶ 

Telefonsvararlista (endast A170A/A270A)/nättelefonsvararlista

Du kan lyssna på sparade meddelanden via telefonsvararlistan/nättelefonsvararlistan.

Öppna telefonsvararlistan:

▶ MENU ▶  Meddelanden ▶ OK ▶  Tel.sv. ▶ OK

Telefonsvarare (→ s. 19)

Öppna nättelefonsvararlistan:

▶ MENU ▶  Meddelanden ▶ OK ▶  Nätsv. ▶ OK

Nättelefonsvarare (→ s. 23)

Lokal telefonsvarare (A170A/A270A)

Användning och individuella inställningar av telefonsvararen sker via handenheten eller med knapparna på basenheten (→ s. 5).

Ställa in telefonsvararen


Telefonsvararen är redan inställd i leveransläget. Du kan ändra inställningarna.

Spela in ett eget meddelande

▶ MENU ▶  Telefonsvarare ▶ OK ▶  Meddelanden ▶ OK ▶ Spela in med. ▶ OK ▶ Tala efter OK ▶ OK

Du hör en kort ton.

▶ Läs in svarsmeddelandet (minst 3 s), bekräfta med ▶ OK

eller: ▶ avbryt med  eller ↵

Spela upp svarsmeddelandet efter inspelningen för att kontrollera det.

Inspelningen avslutas automatiskt när den maximala inspelningstiden på 170 sekunder har uppnåtts eller om du är tyst längre än 2 sekunder i sträck.

Lyssna på svarsmeddelandet:

▶ MENU ▶  Telefonsvarare ▶ OK ▶  Meddelanden ▶ OK ▶  Lyssna på med. ▶ OK

Radera meddelandet:

▶ MENU ▶  Telefonsvarare ▶ OK ▶  Meddelanden ▶ OK ▶  Radera med. ▶ OK

Ändra inställningar

▶ MENU ▶  Telefonsvarare ▶ OK ▶ Välj den inställning som du vill ändra

Tid före svar:

▶ Besvara samtal ▶ OK ▶  Direkt / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. / Automatiskt ▶ OK

Automatiskt: telefonsvararen spelar in samtalet:

- efter **18 sek.** om det inte finns några nya meddelanden.
- efter **10 sek.** om det finns nya meddelanden.



Välj **Automatiskt** om du vill kunna lyssna av telefonsvararen från en annan enhet. Om du lyssnar av meddelanden från en annan telefon (→ s. 22) vet du efter 10 sekunder att det inte finns några nya meddelanden. Om du lägger på direkt kostar inte samtalet något.

Inspelningens längd:


▶ Medd.längd ▶ OK ▶  Maximalt / 1 minut / 2 minuter / 3 minuter ▶ OK

Medlyssning vid inspelning:

▶ Medlyssning ▶ OK ▶  Handenhet (endast A270) / Basstation ▶ OK (✓ = aktiverad)



Avaktivera medlyssning för den **aktuella inspelningen:**

▶ Tryck på avslutaknappen .

Ställa in annat språk


Du kan ändra språk för vägledning och standardsvarsmeddelande.

► MENU ►  Telefonsvarare ► OK ►  Språk ► OK ►  välj språk ► OK

Användning med handenheten

Aktivera/avaktivera telefonsvarare



► MENU ►  Telefonsvarare ► OK ►  Telefonsv. ► OK (✓ = aktiverad)




När telefonsvararen är aktiverad visas symbolen  på displayen.



Om minnet är fullt visas meddelandet **Minnet fullt!** på displayen och telefonsvararen stängs av automatiskt. Om du raderar gamla meddelanden aktiveras den automatiskt igen.

Lyssna på meddelanden

► Tryck på knappen  länge ( Knapp 1 är tilldelad telefonsvararen → s. 29)
eller

► MENU ►  Telefonsvarare ► OK ►  Spela upp medd ► OK
► om nättelefonsvararen är konfigurerad:  Telefonsv. ► OK

eller

► MENU ► Meddelanden ► OK ►  Tel.sv. ► OK

Telefonsvararlistan visas på följande sätt: **Tel.sv. 01+02** |

Antalet nya meddelanden + antalet gamla, avlyssnade meddelanden

Om det finns nya meddelanden spelas det första nya meddelandet upp först. I annat fall spelas det första gamla meddelandet upp först.



Endast Gigaset A270A: Handenhetens högtalare kopplas in **automatiskt**.

Koppla från högtalaren: ► Tryck på högtalarknappen 

Ett meddelande består av två delar:

- ett **infoblock** bestående av nummer/datum/tid och
- **innehållet** (intalad text).

Först återges infoblocket och därefter innehållet. Telefonnummer resp. namnet visas på displayen.

Åtgärder under uppspelningen

| | |
|--|---|
| Pausa uppspelningen: | ▶ 2 |
| Återuppta uppspelningen: | ▶ trycks in på nytt 2 eller ▶ MENU ▶ Fortsätt |
| Hoppa till nästa röstmeddelande: | ▶ eller 3 |
| Under informationen i infoblocket | |
| Gå till början av det förra röstmeddelandet: | ▶ eller 1 ∞ |
| Hoppa över infoblock: | ▶ 6 |
| Under uppspelning av innehållet | |
| Gå till början av aktuellt meddelande: | ▶ eller 1 ∞ |
| Gå till innehållet i nästa meddelande: | ▶ 6 |
| Ringa tillbaka till uppringande part: | ▶ MENU ▶ Ringer ▶ OK |
| Ändra volymen: | ▶ MENU ▶ Tel. volym ▶ OK |
| Kopiera nummer till telefonboken: | ▶ MENU ▶ Nr t. tel.bok ▶ OK |
| Radera enstaka meddelande: | ▶ 0 eller tryck på displayknappen |
| Radera alla gamla meddelanden: | ▶ MENU ▶ Rad. smt gamla ▶ OK ▶ Bekräfta säkerhetsfrågan |

Ta emot samtal från telefonsvararen

Även om telefonsvararen redan har tagit emot och börjat spela in ett samtal kan du ta emot samtalet:

▶ Tryck på svaraknappen

eller

▶ Ta handenheten ur basstationen/laddaren (▲ **Autosvar** är aktiverat → s. 13)

eller

▶ MENU ▶ Svara ▶ OK

Inspelningen avbryts och du kan tala med den uppringande parten.



Endast Gigaset A270A

Om Medlyssning är aktiverat via handenheten (→ s. 28) och samtalet redan kan höras i handenheten kan du bara ta emot samtalet med MENU ▶ Svara ▶ OK. Genom att trycka på svara-/högtalarknappen aktiverar eller avaktiverar du bara högtalarfunktionen.

Använda telefonsvararen från annan enhet (fjärrstyrning)


Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. från ett hotell eller en telefonautomat).



System-PIN är inte 0000 (→ s. 30).

Du ringer från en tonvalstelefon.


Aktivera telefonsvararen

- ▶ Ring upp telefonnumret och låt det ringa tills du hör ett meddelande om att ange pinkod (ca 50 sekunder) ▶ ... med  och inom 10 sekunder anger du telefonens systempinkod ... telefonsvararen aktiveras, återstående minnesutrymme meddelas, meddelanden spelas upp


Lyssna av telefonsvararen




Telefonsvararen är aktiverad.

- ▶ Ring upp telefonnumret ▶ ... tryck på knappen  under svarsmeddelandet ... uppspelningen av svarsmeddelandet avbryts ▶ mata in systempinkoden


Du använder telefonsvararen med följande knappar:


Under informationen i infoblocket: Hoppa till föregående meddelande. 

Under uppspelning av meddelanden: Gå till början av aktuellt meddelande.

Pausa uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta. 

Efter en paus på ca 60 sekunder bryts linjen.

Hoppa till nästa röstmeddelande. 

Under uppspelning av meddelanden: Ta bort aktuellt meddelande. 

Nättelefon svarare



Nättelefon svararen **beställs** från operatören.

Ange numret till nättelefon svararen

▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ OK ▶ Nät. telesvar. ▶ ange nummer ▶ OK

Lyssna på meddelanden

Via meny: ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ OK ▶ Spela upp medd ▶ OK

A170A/A270A: ▶ Nät. telesvar. ▶ OK

Via knappen 1: ▶ Tryck på knappen länge (Knapp 1 är tilldelad telefonsvararen → s. 29)

Via meddelandelistan: ▶ MENU ▶ Meddelanden ▶ OK ▶ Nätsv. ▶ OK

Använda handenheter

Söka handenhet – "sökning" (endast A170A/A270A)

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 5).

Alla registrerade handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta:

▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen

eller

▶ eller på en handenhet

Registrera handenhet

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen. Handenheter som levereras tillsammans med basstationen är redan registrerade på basstationen. **Varje ytterligare** handenhet måste registreras på basstationen!


Registrering genom placering i basstationen

▶ Placera handenheten i basstationen ... på displayen visas **Registrerar**, handenheten registreras automatiskt






Den här registreringsprocessen kan bara användas med A170H/A270H.

Registrering via menyn (endast A170A/A270A)


-  Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** på handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

På handenheten

- ▶ **MENU** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Reg. handenhet** ▶ Ange system-PIN till basstationen (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK** ▶ på displayen visas **Registrerar**.

På basstationen

- ▶ Håll registrerings-/sökknappen (→ s. 5) **nedtryckt** (minst 3 sek.) inom **60 sek.** efter det att du har angett system-PIN.

-  Registreringen tar cirka 1 minut. Handenheterna får det första lediga interna numret (1-4). Om de interna numren 1-4 redan är upptagna av andra handenheter skrivs nummer 4 över.

Avregistrera handenhet


Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

- ▶ **MENU** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Avreg. handenh** ▶ **OK** ▶  välj intern användare.

Den handenhet som du använder är markerad med < ▶ **OK** ▶ Ange basstationens system-PIN (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK** ... på displayen blinkar **Tfn i basstat.**, handenheten är avregistrerad

Ringa internt

Ringa interna samtal

-  Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.

Ringa en bestämd intern användare:


- ▶ **INT** ▶ om fler än två handenheter är registrerade: väl intern användare med  eller ange internt nummer till en handenhet med 
▶ **OK** eller  ... den valda handenheten rings upp

Ringa alla handenheter ("allanrop"):


- ▶ **INT** ▶ 

eller

- ▶ **INT** ▶  **Ring alla**


- ▶ **OK** eller  ... alla registrerade handenheter rings upp och du pratar med den som svarar först

Avsluta internt samtal:

- ▶ Tryck på avslutaknappen .

Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Prata med en **extern** samtalspartner och överföra samtalet till en **intern** användare eller prata med denne.

- ▶ **INT** ▶  välj handenhet eller **Ring alla** ▶ **OK** ... den interna användaren rings upp, den externa användaren hör en melodi ... möjliga alternativ:

Samtala:

- ▶ prata med den interna parten

Återgå till det externa samtalet:

- ▶ tryck på displayknappen 

Vidarekoppla externt samtal när den interna parten har svarat:

- ▶ avisera det externa samtalet ▶ tryck på avslutaknappen 

Vidarekoppla externt samtal innan den interna parten har svarat:

- ▶ Tryck på avslutaknappen  ... det externa samtalet vidarekopplas direkt.

Ansluta till ett externt samtal

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta till samtalet och delta (konferens).



Funktionen **Lyssna** är aktiverad.

Aktivera/avaktivera intern anslutning

- ▶ **MENU** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Lyssna** ▶ **OK**
(✓ = aktiverad)


Intern anslutning (konferens)

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.

- ▶ Tryck på svaraknappen  **länge** ... alla deltagare hör en signal

Avsluta anslutning (konferens):

- ▶ Tryck på avslutaknappen  ... alla deltagare hör en signal

Om den **första** interna anknypningen trycker på avslutaknappen  kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheter och den externa samtalspartnern.

Fler funktioner

Väckarklocka



Datum och tid är inställda.

Aktivera/avaktivera väckarklocka

- ▶ MENU ▶ Väckarklocka ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK (✓ = aktiverad)
- ▶ ange väckningstiden med timmar och minuter ▶ OK

Väckarklockan är aktiverad: på displayen visas väckningssymbolen och väckningstiden i stället för datum.

Stänga av väckningssignalen

En väckning visas på displayen och indikeras med vald ringsignal (→ s. 28).

- ▶ Tryck på valfri knapp ... väckningen stängs av under 24 timmar

Ställa in väckningstid

- ▶ MENU ▶ Väckarklocka ▶ OK ▶ Väckningstid ▶ OK ▶ ange väckningstiden med timmar och minuter ▶ OK

ECO DECT

Under ett samtal anpassas räckvidden automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen: ju kortare avstånd desto lägre räckvidd (strålning).

I standbyläge är handenhetens räckvidd avstängd. Basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler.

Med inställningen **Ingen stråln.** stängs även de här signalerna av.

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Ingen stråln.** ▶ OK (✓ = strålning avstängd, symbol **E⁺** uppe till vänster på displayen)



Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten.

För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal växlar handenheten kontinuerligt till mottagningsberedskap under kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden.

Kortnummer


Du kan programmera poster från telefonboken till knapparna 2–9.

Ringa kortnummer

- ▶ Tryck **länge** på den knapp som det önskade numret är tilldelat.

Programmera kortnummer (Genväg)

- ▶  ▶  välj post ▶ MENU ▶  Genväg ▶ OK

- ▶  välj knapp ▶ OK

eller

- ▶  Tryck på den knapp där posten ska sparas

Ställa in telefonen

Samtalsvolym

Ställ in lurvolymen i 5 steg.

A170H:

▶ MENU ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Tel. volym ▶ OK ▶  Välj ljudvolym (✓ = vald)

A270H:

▶ MENU ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Tel. volym ▶  Hörlur / Högtalare ▶ OK ▶  välj ljudvolym (✓ = vald)

Ringsignaler

Aktivera/avaktivera ringsignal

▶ MENU ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Rington ▶ OK (✓ = aktiverad)





Ringsignalsvolym

Ställ in ringsignalens volym i 5 steg eller välj ökande ljudstyrka (Crescendo).

Handenhet:

▶ MENU ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Ringvolym ▶ OK ▶  Välj ljudvolym eller Crescendo (✓ = vald)





Basstation A170A/A270A:

▶ MENU ▶ Inställningar ▶  Basstation ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Ringvolym ▶ OK ▶  Välj ljudvolym eller Crescendo (✓ = vald)





Ringmelodi

Ställ in ringmelodi för externa samtal, interna samtal och/eller väckarklockan.

Handenhet:

▶ MENU ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Ringmelodi ▶ OK ▶  Externa samtal / Interna samtal / Väckarklocka ▶ OK ▶  välj önskad ringmelodi (✓ = vald)

Basstation A170A/A270A:

▶ MENU ▶ Inställningar ▶  Basstation ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Ringmelodi ▶ OK ▶  välj önskad ringmelodi (✓ = vald)

Aktivera/avaktivera servicetoner och batterivarning

På handenheten indikeras olika händelser och tillstånd med hjälp av ljudsignaler.

Serviceton: t.ex. ton vid knapptryck, fel, nytt meddelande

Batterisignal: Batteriet laddningsnivå sjunker under ett bestämt värde under ett samtal.

Du kan aktivera eller avaktivera serviceton, batterisignal och ringtoner oberoende av varandra.

- ▶ MENU ▶ Ljudinställn. ▶ OK ▶ Servicetoner / Batterivarn. / Rington ▶ OK
- (✓ = aktiverad)

Displayspråk

- ▶ MENU ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Språk ▶ OK ▶ Välj språk ▶ OK

Aktuellt språk är markerat med ✓.



Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

- ▶ MENU ▶ Trycks in i tur och ordning ▶ välj språk ▶ OK

Pausmusik

Du kan ställa in om en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid intern förfrågan och vid vidarekoppling av samtal.

- ▶ MENU ▶ 0 5 1 7 ▶ Siffran för den aktuella inställningen blinkar:

0 = avaktiverad; 1 = aktiverad ▶ ange siffra ▶ OK

Knapp 1

En nättelefon svarare eller telefonens lokala telefonsvarare (A170A/A270A) kan ringas upp direkt via knappen .




Snabbuppringningsinställningen gäller bara för den enskilda handenheten. Du kan tilldela en annan telefonsvarare till knappen på varje registrerad handenhet.

A170/A270: Nättelefon svararen är automatisk tilldelad knappen .

- ▶ MENU ▶ Telefonsvarare ▶ OK ▶ Progr. knapp 1 ▶ OK ▶ Telefonsv. / Telesv. Nät ▶ OK (✓ = vald)

System-PIN

Ändra system-PIN

- ▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  ange aktuell system-PIN med 4 siffror (förinställning: 0000) ▶ OK ▶  ange ny system-PIN med 4 siffror ▶ OK

Återställa system-PIN (endast A170A/A270A)

Återställa basstationen till den ursprungliga pinkoden **0000**:

- ▶ Dra ut nätsladden från basstationen ▶ håll registrerings-/sökknappen på basstationen nedtryckt ▶ anslut samtidigt nätsladden till basstationen igen ▶ håll knappen intryckt i minst fem sekunder ... basstationen återställs till system-PIN **0000**



Alla handenheter är avregistrerade och måste registreras på nytt. Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Repeaterstöd (endast A170A/A270A)

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Du måste då aktivera repeateranvändning på basstationen och registrera repeatern (→ bruksanvisningen till repeatern).

- ▶ MENU ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Basstation ▶ OK ▶  Specialfunkt. ▶ OK ▶ Repet.läge ▶ OK (✓ = aktiverad)



Repeaterstöd och läget **Ingen stråln.** (→ s. 26) kan inte användas samtidigt.

Återställa systemet

Återställa basstation

Vid återställning avaktiveras läget **Ingen stråln.**, individuella inställningar återställs och alla listor raderas.

Datum och tid förblir inställda. När basstationen har återställs är telefonsvararen (endast A170A/A270A) klar för användning först efter ca 15 sekunder.

Återställa basenheten via menyn

Handenheter förblir registrerade. System-PIN återställs **inte**.

▶ **MENU** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Återställa BS** ▶ **OK** ▶ **Återställa?** ▶ **OK**

Återställa basstationen med knappen på basstationen (endast A170A/A270A)

Alla handenheter avregistreras. System-PIN-koden återställs till den ursprungliga koden **0000**.

▶ Avlägsna nätkabeln från basstationen ▶ håll **registrerings-/sökknappen** (→ s. 5) på basstationen intryckt ▶ anslut samtidigt nätkabeln till basstationen ▶ håll knappen intryckt i minst 5 sek.

Återställa handenhet

Du kan återställa enskilda inställningar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen påverkas inte.

▶ **MENU** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Handenhet** ▶ **OK** ▶  **Nollställ HE** ▶ **OK** ▶ **Återställa?** ▶ **OK**

Avbryta återställning: ▶ 

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice
www.gigaset.com/service



Besök våra kundservicesidor

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?
 Vi står gärna till förfogande...

... online:

via vårt kontaktformulär på kundtjänstsidan

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)


Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens åkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på www.gigaset.com/service dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar angivna i följande tabell:

| | |
|----------------|---|
| Problem | Displayen är tom. |
| Orsak | Handenheten är inte påslagen. Batterierna är urladdade. |
| Lösning | Håll avslutknappen  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen. Ladda eller byt ut batterierna. |
| Problem | Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar Basstation . |
| Orsak | Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Handenheten är inte registrerad. Basstationen är inte påslagen. |
| Lösning | Minska avståndet mellan handenhet och basstation. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registrera handenhet → s. 23. ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt → s. 9. |

| | |
|----------------|--|
| Problem | Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet. |
| Orsak | Du använder inte den medföljande telefonkabeln eller du har bytt ut den mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning. |
| Lösning | <ul style="list-style-type: none"> ▸ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av stiften/EURO CTR37. |
| Problem | Felton vid inmatning av system-PIN. Du har glömt PIN-koden. |
| Orsak | Du har matat in fel system-PIN. |
| Lösning | <ul style="list-style-type: none"> ▸ Återställ system-PIN till fabriksinställningen 0000 (→ s. 30). <p>Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs. Alla listor raderas.</p> |

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Åganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Upplysningar från tillverkaren

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här radioustrustningen av typen Gigaset A170-A170A / A270-A270A uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Miljö

Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk. Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 **Koppla bort enheten från strömförsörjningen.**
 - 2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**
 - 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
 - 4 Torka alla delar torra.
 - 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
 - 6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**
- När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Tekniska data

Batterier

| | |
|------------|---------------------------|
| Teknik: | Nickelmetallhydrid (NiMH) |
| Storlek: | AAA (Micro, HR03) |
| Spänning: | 1,2 V |
| Kapacitet: | 400–1 000 mAh |

Allmänna tekniska data

| | |
|------------------------------------|--|
| DECT-standard | stöds |
| GAP-standard | stöds (endast A170A/A270A) |
| Radiofrekvensområde | 1 880-1 900 MHz |
| Räckvidd | upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus |
| Basstationens strömförsörjning | 230 V ~/50 Hz |
| Sändningseffekt | 10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt |
| Omgivningsförhållanden i drift | +5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet |
| Effektförbrukning för basstationen | A170/A270 A170A/A270A |
| I viloläge | |
| – Handenheten i laddaren | ca 1,0 W ca 1,2 W |
| – Handenheten inte i laddaren | ca 0,8 W ca 1,0 W |
| Under samtal | ca 1,0 W ca 1,2 W |

Mata in bokstäver/tecken

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

Tryck **kort** på knappen Fyrkant # för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|---|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | £ | \$ | ¥ | ¤ | | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | | |
| 7 | p | q | r | 7 | ß | | | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | | |
| 9 | w | x | y | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | | | |
| 0 | . | , | ? ¹⁾ | ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ' | ; | _ | |
| * | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | | |
| # | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | | | |

1) blanksteg

Index

| | |
|---|-----------|
| A | |
| Aktivera | |
| intern anslutning till samtal | 25 |
| telefon svarare | 20 |
| telefon svarare (fjärrstyrning) | 23 |
| Aktivera/avaktivera batterisignal | 29 |
| Aktivera/avaktivera knappläs | 4 |
| Aktivera/avaktivera ringsignaler | 4, 28, 29 |
| Aktivera/avaktivera servicetoner | 29 |
| Ange paus i nummer | 4 |
| Ansluta till ett samtal | 25 |
| Automatiskt operatörsförval | 15 |
| Avaktivera | |
| intern anslutning till samtal | 25 |
| telefon svarare | 20 |
| Avfallshantering | 35 |
| Avslutaknapp | 4 |
| B | |
| Basstation | |
| ansluta | 9 |
| ansluta till router | 9 |
| ställa in | 30 |
| återställa till fabriksinställningar | 29, 31 |
| Batteri | |
| ladda | 10 |
| laddningsstatus | 4 |
| sätta i | 10 |
| Batterier | |
| rekommenderade batterier | 37 |
| Besvara samtal | 13 |
| Börja använda | |
| handenhet | 10 |
| C | |
| CLI, Calling Line Identification | 14 |
| CLIP, CLI Presentation | 14 |
| CLIR, CLI Restriction | 14 |
| D | |
| Display | |
| trasig | 7 |
| ändra displayspråk | 29 |
| Displayfunktioner | 12, 13 |
| Displayknappar | 13 |
| funktioner | 4, 12, 13 |
| F | |
| Fjärrstyrning | 22 |
| Förfrågan (intern) | 25 |
| Förpackningens innehåll | 8 |
| Förval | 15 |
| Förval av nätoperator, automatiskt | 15 |
| G | |
| Godkännande | 35 |
| H | |
| Handenhet | |
| använda flera | 24 |
| avregistrera | 29, 31 |
| börja använda | 10 |
| displayspråk | 29 |
| ställa in (individuellt) | 28 |
| sätta på/stänga av | 11 |
| söka | 23 |
| vidarekoppla samtal | 25 |
| återställa till fabriksinställning | 31 |
| Högtalarfunktion | 14 |
| Hörapparater | 7 |
| I | |
| Intern | |
| förfrågan | 25 |
| Internt | |
| ansluta till samtal | 25 |
| ringa | 24 |
| Internt samtal | 24 |
| K | |
| Knapp 1 | 4 |
| Knappar | |
| avsluta-knapp | 4 |
| knapp 1 (snabbt ringa upp nättelefon svararen) | 23 |
| knapp 1 (snabbt ringa upp telefon svararen) | 20 |
| knappen fyrkant | 4 |
| knappen Stjärna | 4 |
| kortnummer | 17 |
| R-knapp | 4 |
| snabbt ringa upp nättelefon svararen | 23 |
| snabbt ringa upp telefon svararen | 20 |
| styrknapp | 4 |
| svaraknapp | 4 |
| Knappen Fyrkant | 4 |
| Knappen Stjärna | 4 |
| Kontakt med vätska | 36 |
| Kundservice | 33 |
| Kundservice & assistans | 33 |

| | |
|---|--------|
| L | |
| Lista | |
| post | 18 |
| samtalslista | 17 |
| telefonvararlista | 13, 18 |
| återuppringningslista | 17 |
| Lyssna på | |
| meddelanden (nättelefonvarare) | 23 |
| meddelanden (telefonvarare) | 20 |
| Lyssna på meddelande på nättelefonvararen | 23 |
| M | |
| Meddelande | |
| lyssna på | 20 |
| Medicinsk utrustning | 7 |
| Medlyssning vid inspelning | 20 |
| Meny | |
| tillbaka till viloläge | 12 |
| öppna | 12 |
| översikt | 12 |
| Menystyrning | 12 |
| Mikrofon | 4 |
| Miljö | 35 |
| N | |
| Nätadapter | 7 |
| Nättelefonvarare | |
| lyssna på meddelande | 23 |
| Nödsamtal | |
| inte möjligt | 7 |
| P | |
| Producentens garanti | 34 |
| På/av-knapp | 4 |
| R | |
| Radera | |
| meddelande | 21 |
| Ringa | |
| besvara samtal | 14 |
| externt | 13 |
| internt | 24 |
| med kortnummer | 17 |
| telefonboken | 16 |
| Ringsignalsvolym | 28 |
| R-knapp | 4 |
| S | |
| Samtal | |
| ansluta deltagare | 25 |
| internt | 24 |
| ta emot från telefonvararen | 21 |
| vidarekoppla (överföra) | 25 |
| Samtalslista | 17 |
| Samtalssvar | 13 |
| Service | 33 |
| Skicka, telefonbokspost till handenhet | 16 |
| Skriwa in specialtecken | 4 |
| Skrivning med versaler, gemener och siffror | 4 |
| Skötsel av enheten | 35 |
| Snabbt ringa upp | |
| nättelefonvarare | 23 |
| telefonvararen | 20 |
| Specialtecken | 37 |
| Styrknapp | 4 |
| använda displayfunktioner | 12 |
| Ställa in fabriksinställning | |
| basstation | 29, 31 |
| handenhet | 31 |
| Ställa in flashtid (telefonväxel) | 32 |
| Ställa in språk | 10 |
| Ställa in väckningstid | 26 |
| Svaraknapp | 4 |
| Säkerhetsanvisningar | 7, 12 |
| Söka | |
| handenhet | 23 |
| i telefonboken | 16 |
| Sökning | 23 |
| T | |
| Telefonbok | |
| skicka post/lista till handenhet | 16 |
| spara första numret | 16 |
| välja post | 16 |
| öppna | 16 |
| Telefona | |
| externt | 13 |
| Telefonnummer | |
| ange | 13 |
| ringa upp från telefonbok | 13 |
| visa den uppringande partens (CLIP) | 14 |
| Telefonsamtal | |
| internt | 24 |
| Telefonvarare | |
| fjärrstyrning | 22 |
| Telefonvararlista | 13, 18 |
| Telefonväxel | |
| ställa in flashtid | 32 |
| ställa in uppringningsmetod | 32 |
| Trasig display | 7 |
| U | |
| Uppringningsmetod | 32 |
| V | |
| Vidarekoppla | 25 |
| Viloläge | 12 |
| Visa | |
| telefonnummer (CLIP) | 14 |
| Visning | |
| anonym | 14 |
| externt samtal | 14 |
| okänd | 14 |
| Vätska | 36 |
| Växla mellan pulsval/tonval | 4 |
| Växla mellan tonval/pulsval | 4 |

Index

| | |
|------------------------------|----|
| Ä | |
| Ändra displayspråk | 10 |
| Ändra lurvolym | 13 |
| Ändra ringmelodi | 28 |
| Ändra ringsignalsvolym | 28 |
| Ändra samtalsvolym | |
| under samtal | 13 |
| Ändra system-PIN | 30 |

| | |
|----------------------|----|
| Å | |
| Återuppringning..... | 13 |

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.