

Gigaset

A170/A170A A270/A270A

A legfrissebb használati útmutató a
www.gigaset.com/manuals
címen érhető el



Felhasználói útmutató online az okostelefonjára vagy
táblagépére:

Töltse le a Gigaset Help alkalmazást



Tartalom

A készülék áttekintése	4
Az A170A/A270A bázisállomás áttekintése	5
A felhasználói útmutató ábrái	6
Biztonsági előírások	7
Első lépések	8
A csomag tartalma	8
A bázisállomás csatlakoztatása az energiaellátáshoz és a telefonhálózathoz	9
A bázisállomás csatlakoztatása az útválasztóhoz	9
Töltőbőlcső (ha tartozék) csatlakoztatása	9
A készülék beállítása a használathoz	10
A készülék működtetése	12
Hívásindítás	13
Hívásindítás	13
Hívás fogadása	13
Hívó fél megjelenítése	14
Kihangosítás üzemmód (csak A270/A270A)	14
Hálózati szolgáltató automatikus kiválasztása (Előválasztás)	15
Telefonkönyv	16
Üzenet/híváslisták	17
Híváslista	17
Az üzenetrögzítő listája (csak az A170A/A270A) / hálózati postaláda listája	18
Helyi üzenetrögzítő (csak az A170A/A270A)	19
Az üzenetrögzítő beállítása	19
A készülék működtetése	20
Működtetés útközben (távoli működtetés)	22
Hálózati postaláda	23
Készülékek használata	23
Készülék keresése – „csipogtatás” (csak az A170A/A270A)	23
Készülék regisztrálása	23
Készülék regisztrálásának törlése	24
Belső hívás indítása	24
További funkciók	26
Ébresztőóra	26
ECO DECT	26
Gyorstárcsázás	27

Telefonbeállítások	28
Hívás hangereje	28
Csengőhangok	28
Kijelző nyelve.....	29
Várakoztatási zene.....	29
1. gomb	29
Rendszer PIN-kódja	30
Repeater támogatása (csak A170A/A270A)	30
A rendszer alaphelyzetbe állítása	31
Bázisállomás működtetése PABX/útválasztó segítségével	32
Márkaszerviz és műszaki segítség	33
Kérdések és válaszok.....	34
Jótállás.....	35
A gyártó tanácsa	37
Licenz	37
Környezetvédelem.....	37
Ápolás	38
Érintkezés folyadékkal	38
Műszaki részletek	39
Betűk/számok bevitelle.....	39



A felhasználói útmutatóban leírt funkcióknak nem mindegyike érhető el minden országban és minden hálózati szolgáltató esetén.

A készülék áttekintése



1 Üzenetrögzítő ikonja (csak az A170A/A270A)

2 Az akkumulátorok töltöttségi állapota

Ürestől a teljesen feltöltött

 Villog: Az akkumulátorok csaknem lemerül-

 Villog: Töltési folyamat

3 Kijelzőgombok és funkciók (→ 12. oldal)

Különbéféle funkciók az üzemeleési helyzettől függően

4 Hívás gomb / Kihangosítás gomb

Kihangosítás üzemmód (csak A270/A270A)
 Hívás fogadása; kiválasztott szám megjelenítve
 Újrahívó lista megnyitása ▶ Röviden nyomja meg
 Kezden tárcsázni ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva

5 Hívás befejezése gomb és Be/Ki gomb

Hívás befejezése; funkció megszakítása
 Vissza egy menüsintet ▶ Röviden nyomja meg
 Vissza a készenléti állapotba ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva
 A készülék be- és kikapcsolása (készenléti állapotban) ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva

6 Vezérlőgomb

Navigálás a menük és beviteli mezők között
 Telefonkönyv megnyitása ▶ Nyomja meg: le
 Hívás hangerejének ▶ Nyomja meg: fel beállítása

7 1. gomb

Üzenetrögzítő üzeneteinek lejátszása (csak az A170A/A270A) / hálózati postaláda ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva

8 0 gomb/Visszahívás gomb

Konzultációs hívás (villog) ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva

9 Kettős kereszt gomb/Zár gomb

Billentyűzet zárolása és feloldása (készenléti állapotban) ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva
 Váltás a nagy/kisbetűk és a számok között (szövegbevitelkor) ▶ Röviden nyomja meg
 Tárcsázási szünet beszúrása ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva

10 Csillag gomb


Csengőhangok be/kikapcsolása ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva
 Speciális karakterek beírása ▶ Röviden nyomja meg
 Váltás az impulzustárcsázás és a hangkódos tárcsázás között (meglévő kapcsolatnál) ▶ Röviden nyomja meg

11 Mikrofon



Az Új üzenetek a híváslistán/hálózati postaládában (→ 17. oldal) üzenetenként jelennek meg, a kijelzőn az **Új üzenetek** jelenik meg.

Az A170A/A270A bázisállomás áttekintése

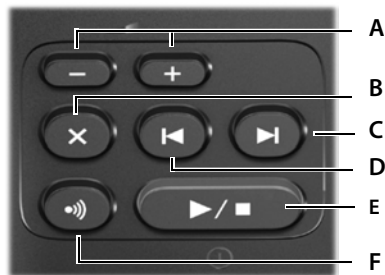

A Hangerőgombok

(- = csenedesebb; + = hangosabb)

Üzenet lejátszása közben:
beszéd hangerejének beállítása

Telefon csengése közben:
csengő hangerejének beállítása

B Törlés gomb

Üzenet lejátszása közben:
Aktuális üzenet törlése.

C Előre gomb

Üzenet lejátszása közben:
Ugrás a következő üzenetre.

D Vissza gomb

Üzenet lejátszása közben:

Ugrás az aktuális üzenet ▶ nyomja meg
elejére: egyszer

Ugrás az előző ▶ nyomja meg
üzenetre: kétszer

E Be/Ki és Lejátszás/Leállítás gomb

Üzenetröggítő be/ ▶ Nyomja meg és
kikapcsolása: **tartsa
lenyomva**

Üzenet lejátszása közben:

Üzenetek lejátszása: ▶ **Röviden**
nyomja meg

Lejátszás megállítása: ▶ **Röviden**
nyomja meg

Lámpa Üzenetröggítő bekapcsolva,

világít: nincs új üzenet

Villog: Új üzenet; üzenet lejátszása
vagy felvétele folyamatban

Nagyon gyorsan villog:




A memória megtelt

F Regisztráció/csipogó gomb











Készülék keresése ▶ **Röviden**
(„csipogtatás”): nyomja meg

Készülék regisztrálása: ▶ **Röviden**
nyomja meg

A felhasználói útmutató ábrái

	Figyelmeztetések, amelyek figyelmen kívül hagyása a készülékek károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
	Fontos tudnivalók a működésről és a megfelelő kezeléssel, vagy olyan funkciókról, amelyek költséggel járhatnak.
	További hasznos tudnivalók.







Gombok

 vagy 	Hívás gomb		Kihangosítás gomb
	Hívás befejezése gomb	 a következőhöz: 	Szám/betűgombok
	Vezérlőgomb		Visszahívás gomb
	Kettőskereszt gomb		Csillag gomb
MENU, OK, INT		Kijelzőgombok	











Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása:

- ▶ **MENU** ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélo** ▶ **OK** ▶  **Aut. fogad.** ▶ **OK**
(✓ = engedélyezve)

Lépés	Kövesse ezt az eljárást
▶ MENU	Nyomja meg a MENU kijelzőgombot.
▶  Beállítások	A  vezérlőgombbal lépjen a Beállítások pontra.
▶ OK	A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Kézibeszélo	A  vezérlőgombbal válassza a Kézibeszélo pontot.
▶ OK	A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot. Megnyílik a Kézibeszélo almenü.
▶  Aut. fogad.	A  vezérlőgombbal válassza a Aut. fogad. pontot.
▶ OK	A OK gombbal engedélyezze vagy tiltsa le. A funkció engedélyezve van ✓.

Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén.</p> <p>A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!</p>
	<p>Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p>
	<p>A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fénycsőműhelyben).</p>
	<p>A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően. Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző káros vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.</p> <p>A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot hallhat), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p> <p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).</p>

Első lépések

A csomag tartalma

- egy bázisállomás
- egy hálózati adapter
- egy készülék
- egy telefonkábel
- két akkumulátor
- egy akkumulátorfedél
- egy használati útmutató

Amennyiben **több készülékes modellt** vásárolt, a csomag két akkumulátort, egy akkumulátorfedelet és egy töltőbölcsőt tartalmaz minden további készülékhez.



Helyezze a bázisállomást egy egyenes, jól tapadó felületre a lakás vagy a ház központi részén. A bázisállomás falra is szerelhető.

A bázisállomás hatósugara kültéren 300 méter, beltéren 50 méter.

A bázisállomást és a töltőbölcsőt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5°C és +45°C közötti hőmérséklettartományhoz.

Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken.

Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.

Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.


A bázisállomás csatlakoztatása az energiaellátáshoz és a telefonhálózathoz

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a telefondugaszt **2** és illesse a kábeleket a kábelcsatornákba.

A170/A270



A170A/A270A

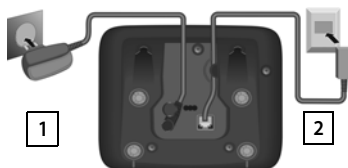

A hálózati adapternek **állandóan csatlakoztatva kell lennie**, mivel a telefon energiaellátás nélkül nem működik.


Az üzenetrögzítő (csak az A170A/A270A) csak a bázisállomás csatlakoztatását követően, kb. 30 másodperc múlva kerül használatra kész állapotba.

A bázisállomás csatlakoztatása az útválasztóhoz


A telefont az útválasztó analóg kapcsolatán keresztül is üzemeltetheti.

- ▶ Csatlakoztassa a telefondugaszt **1** és csatlakoztassa az útválasztó analóg portjához **2**.

A170/A270

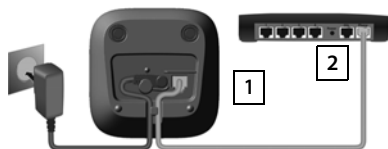

A170A/A270A

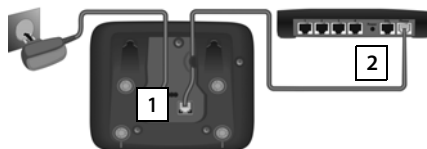


A **Echo mód** (→ 32. oldal) bekapcsolásával mindenféle **visszhang** csökkenthető.

Töltőbölcső (ha tartozék) csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzatba **2**.

Ha ismét ki kell vennie a csatlakozódugót a töltőbölcsőből: ▶ Nyomja meg a kioldógombot **3** és válassza le a dugót **4**.

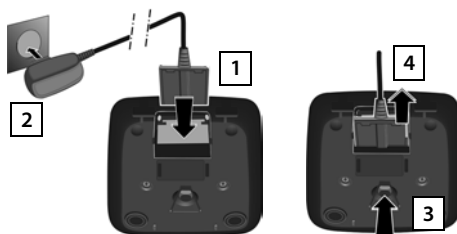

A készülék beállítása a használathoz

A kijelzőt egy műanyag fólia védi. **Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!**

Az akkumulátorok behelyezése



Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, mivel más esetben fennáll a jelentős egészségkárosodás és személyi sérülés kockázata. Például az elemek külső burkolata megsemmisülhet vagy az elemek felrobbanhatnak. Az eszköz az ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok használata esetén is hibásan működhet vagy sérülhet.




- ▶ A behelyezésnél figyeljen arra, hogy az akkumulátorok polaritásának az iránya megfelelő legyen.

A polaritás az akkumulátor rekeszen van feltüntetve.



- ▶ Felülről helyezze be az akkumulátorfedelelet.
- ▶ Ezután csúsztassa felfelé az akkumulátorfedelelet, amíg az a helyére pattan.

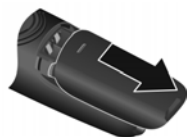


Az akkumulátorfedél felnyitáshoz, például az akkumulátorok cseréjéhez:

- ▶ Nyúljon a fedél felső részén lévő résbe és csúsztassa lefelé az akkumulátorfedelelet.

Az akkumulátorok töltése

- ▶ A bázisállomásban vagy a töltőbölcsőben történő használatot megelőzően töltsse fel teljesen az akkumulátorokat.



Az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, amikor a kijelzőn lévő akkumulátorikon  villogása megszűnik.



A töltés során az akkumulátorok felforrósodhatnak. Ez nem jelent veszélyt.


Egy idő elteltével az akkumulátorok kapacitása műszaki okoknak tulajdoníthatóan csökkenni fog.

A csomagban található készülékek már regisztrálva vannak a bázisállomáshoz.

Azonban, ha a készülék nincs regisztrálva (**Regisztráljon** vagy **Tegye bázisra** jelenik meg), kérjük, regisztrálja azt manuálisan (→ 23. oldal).




A kijelző nyelvének módosítása


A kijelző nyelve módosítható, amennyiben a telefon egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva.

- ▶ **MENU** ▶ Nyomja meg a **5** **2** **1** gombokat **lassan**, egymás után. Megjelenik a ... beállított nyelv (pl. **English**)
- ▶ Más nyelv kiválasztása: ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot , amíg a kívánt nyelv kijelölten jelenik meg, pl. **Francais** ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

Idő és dátum beállítása

Állítsa be a dátumot és időt, így a megfelelő dátum és idő rendelhető a bejövő hívásokhoz és használhatóvá válik az ébresztőóra.

- ▶ **MENU** ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum és ido** ▶ **OK** ▶  8 számjeggyel adja meg a dátumot (nap, hónap és év) ▶ **OK** ▶  4 számjeggyel adja meg az időt (óra és perc) ▶ **OK** (Kijelző: Mentve)

Beviteli pozíció mozgatása balra vagy jobbra: ▶ A vezérlőgombon nyomja meg a fel vagy le irányt 

Dátum és idő másolása

Ha a telefon megkapja a dátumot és időt a hívó fél kijelzőn (például a hálózati szolgáltatótól, útválasztótól vagy PABX-től), megadhatja, hogy át kívánja-e másolni ezt az adatot és mikor másolja át.

- ▶ Nyomja meg a következő gombokat: ▶ **MENU** ▶ ***** **#** **0** **5** **#** **7** **3**

... A következők jelennek meg; az aktuális beállítás villog, pl. **973 SET: [0]**

- ▶ Nyomja meg a gombot annak megadásához, hogy mikor kívánja az adatokat átmásolni:
 - 0** **soha** vagy
 - 1** **egyszer**, ha a dátum és idő nincs beállítva a telefonján, vagy
 - 2** **mindig**

... Látható lesz a választott lehetőség (pl. 2, ha a „mindig” lehetőséget választja): **973 SET: [2]**

- ▶ Nyomja meg a **OK** kijelzőgombot.

A készülék működtetése

A készülék be- és kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot .

Amikor a kikapcsolt készüléket a bázisállomásra vagy a töltőbölcsőbe helyezi, körülbelül 30 másodperc múlva automatikusan bekapcsol.



Amikor a készüléket eltávolítja a bázisállomásról/töltőbölcsőről, a kijelző rövid időre kikapcsol.


Billentyűzet zárolása/feloldása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a kettőskereszt gombot .





Kijelzőgombok és funkciók

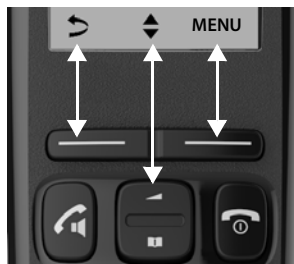- ▶ Nyomja meg a ... kijelzőgombot. Ezzel aktiválhatja a gomb felett, a kijelzőn látható funkciót.

Kijelző	Lenyomásakor ez történik
INT	Másik készülék belső hívása
MENU	Főmenü/almenü megnyitása
OK	Menüfunkció megerősítése / bevitel mentése
	Vissza egy menüsintet
	Törlés balra karakterenként




A vezérlőgombbal elérhető kijelzőfunkciók


Kijelző	Lenyomásakor ez történik
	A  segítségével görgessen fel/le a hangerő beállításához
	Kurzor jobbra és balra mozgatása 

Navigálás a menüben

A telefonon számos funkció van, ezek a menükből érhetők el.



Menüfunkció kiválasztása:

- ▶ Amikor a telefon **készenléti állapotban** van, nyomja meg a **MENU** kijelzőgombot, ... és megnyílik a menü.
- ▶ A  vezérlőgombbal görgessen a kívánt funkcióhoz ▶ Erősítse meg az **OK** gombbal.



Visszatérés a készenléti állapotba: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot.



Hívásindítás

Hívásindítás

▶  Adja meg a telefonszámot ▶ Nyomja meg a Hívás gombot  ... A telefon tárcsázza a számot

vagy



▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ... A tárcsahang hallatszik ▶  Adja meg a számot


A készülék hangerejének beállítása egy hívás során: ▶  ▶ A  gombbal állítsa be a hangereőt

Hívás befejezése / tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

A hálózati szolgáltató előhívószámának automatikus hozzáfűzése minden számhoz: → 15. oldal



Tárcsázás telefonkönyvből

▶ A  segítségével nyissa meg a telefonkönyvet ▶ A  gombbal görgessen a kívánt bejegyzéshez.

▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

Tárcsázás a híváslistából

Híváslista megnyitása: ▶ MENU ▶ Üzenetek ▶ Hívásl.: 01+02 ▶ OK

▶  Válasszon bejegyzést ▶ 

Tárcsázás az újrahívó listából

A lista a készülékkel hívott legutóbbi 10 számot tartalmazza.


▶ Nyomja meg a  gombot **röviden** ▶  Válasszon bejegyzést ▶ 

Az újrahívó lista bejegyzéseinek kezelése

▶ Nyomja meg a  gombot **röviden** ▶  Válasszon bejegyzést ▶ MENU ▶  Válasszon funkciót ▶ OK

Lehetséges funkciók: Szám haszn. / Telefonkönyvbé / Bejegy. törl. / Lista törlése

Hívás fogadása

▶ Nyomja meg a Hívás gombot .

A **Aut. fogad.** funkció engedélyezve van: ▶ Egyszerűen vegye ki a készüléket a bázisállomásból / töltőbölcsőből

Funkció engedélyezése **Aut. fogad.:**

▶ MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélo ▶ OK ▶  Aut. fogad. ▶ OK
(✓ = aktíválva)

Hívó fél megjelenítése

Hívás közben a hívó fél száma átadásra kerül (CLI = Calling Line Identification - Hívó szám azonosítása) és megjeleníthető a hívott fél kijelzőjén (CLIP = CLI Presentation - CLI megjelenítése). Ha a hívó fél száma nem nyilvános, akkor az nem fog megjelenni a hívott félnél. A hívás névtelenül történik (CLIR = CLI Restriction - CLI korlátozás).



Felhatalmazta a hálózati szolgáltatót, hogy megjelenítse a hívó fél számát (CLIP) a kijelzőn.

A hívó fél felhatalmazta a hálózati szolgáltatót, hogy átadja a telefonszámot (CLI).

Hívó fél megjelenítése a bejövő hívásokhoz

Hívó szám azonosítása


Megjelenik a hívó fél telefonszáma. Ha a hívó fél száma el van mentve a telefonkönyvben, akkor a név jelenik meg.

Nincs hívó szám azonosítás




A név és szám helyett a következő jelenik meg:

- **Külso hívás:** Nincs átadott szám.
- **Titkos szám:** A hívó fél nem adja ki a hívó szám azonosítását.
- **Nem elérhető:** A hívó fél nem igényelte a hívó szám azonosítását.

Kihangosítás üzemmód (csak A270/A270A)

Kihangosítás üzemmódban bekapcsolódik a hangszóró, így hallhatja a hívó felet anélkül, hogy a készüléket a füléhez kellene tartania. Hívás közben és az üzenetrögzítő üzeneteinek lejátszásakor (csak a Gigaset A270A), a Kihangosítás gombbal  kapcsolhatja be és ki a kihangosítás üzemmódot.

Hangszóró hangerejének beállítása:

- ▶ MENU ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Kézib. hanger. ▶ OK ▶  Hangszóró ▶ OK ▶ A  segítségével állítsa be a hangszóró hangerejét ▶ OK

Hálózati szolgáltató automatikus kiválasztása (Előválasztás)

Rögzíthet egy hívásonkénti számot (előválasztott szám), amely **automatikusan** hozzáadódik a tárcsázott számokhoz. Például, amennyiben egy másik országba irányuló hívást kíván indítani egy adott hálózati szolgáltatón keresztül, akkor ezt a számot itt tárolhatja.

Hozzon létre egy listát előhívószámokkal vagy az előhívószámok első számjegyeiből, amelyeket az előválasztott szám követ. Ha szükséges, hozzon létre egy listát azokkal a számokkal, amelyek kivételként lesznek kezelve, azaz, ezeknek elejéhez a rendszer nem illeszti hozzá az előválasztott számot.

Példa:

Elovál. szám	0999
Eloválasztás	08
Elovál. nélkül	081084

Minden, **08**-cal kezdődő szám, a **081** és **084** kivételével, a **0999** elválasztott számmal kerül tárcsázásra.

Szám	Kiválasztott szám
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Előválasztott szám bevitel

- ▶ MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Eloválasztás ▶ OK ▶ Elovál. szám ▶ OK ▶ Adjon meg egy számot, vagy másolja át a számot a telefonkönyvből ▶ OK

Olyan előhívószámok listájának létrehozása, amelyeket az előválasztott számmal fog tárcsázni a telefon

- ▶ MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Eloválasztás ▶ OK ▶ Eloválasztás ▶ OK ▶ Válassza ki a listaelemet (1 – 11) ▶ Adja meg az előhívószámot vagy az előhívószám első számjegyét, amelyhez az előválasztott számot használni kívánja ▶ OK ▶ . Szükség esetén válasszon egy másik listaelemet és adjon meg további számokat






Olyan előhívószámok listájának létrehozása, amelyeket az előválasztott szám nélkül fog tárcsázni a telefon

- ▶ MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Eloválasztás ▶ OK ▶ Elovál. nélkül ▶ OK ▶ Válasszon egy listaelemet (1 – 11) ▶ Adja meg a listához a kivételeket Eloválasztás ▶ OK ▶ . Szükség esetén válasszon egy másik listaelemet és adjon meg további számokat

Aktuális hívás előválasztásának törlése


- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva ▶ MENU ▶ Eloválaszt. ki ▶ OK ▶ Adja meg a számot vagy másolja át a számot a telefonkönyvből ▶ ... A telefon az előválasztott szám nélkül hívja a számot.

Előválasztás végleges kikapcsolása

- ▶ MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  Előválasztás ▶ OK ▶  Elovál. szám ▶ OK ▶ Törölje a kijelzőgombbal az előválasztott számot  OK

Telefonkönyv

A helyi telefonkönyv minden készüléknél egyedi. Mindazonáltal, a bejegyzések átküldhetők más készülékekre is (⇒ 16. oldal)




Telefonkönyv megnyitása: ▶ A vezérlőgombon nyomja meg a fel vagy le irányt 

A telefonszámok (maximum 22 számjegy) és a hozzá társított nevek (maximálisan 14 karakter) eltávolíthatók.

Számok mentése a telefonkönyvbe

Betűk/számok bevitele (⇒ 39. oldal).




Első bejegyzés:

- ▶  Új bejegyzés? ▶ OK ▶  Adja meg a számot ▶ OK ▶  Adja meg a nevet ▶ OK

További számok:

- ▶  MENU ▶ Új bejegyzés ▶ OK ▶  Adja meg a számot ▶ OK ▶  Adja meg a nevet ▶ OK

A telefonkönyv-bejegyzés kiválasztása

- ▶ Telefonkönyv megnyitása ezzel: 
- ▶ A  segítségével görgessen a bejegyzésig, amíg a kívánt név kijelölése megtörténik, vagy
- ▶ Adja meg a név első karakterét ▶ és a  segítségével görgessen le a bejegyzésig

Telefonkönyv/telefonkönyv-bejegyzés átvitele egy másik készülékre



A küldő és fogadó készüléknek ugyanazon bázisállomáson kell regisztrálva lennie.

A másik készülék és a bázisállomás képes a telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

Telefonkönyv-bejegyzés átvitele egy másik készülékre

- ▶   Válassza ki a bejegyzést ▶ MENU ▶  Bejegyz. küld. ▶ OK ▶  Adja meg a fogadó készülék belső számát ▶ OK




Telefonkönyv átvitele egy másik készülékre

- ▶  MENU ▶  Lista küldése ▶ OK ▶  Adja meg a fogadó készülék belső számát ▶ OK

További funkciók

A következő funkciók érhetők el a telefonkönyv-bejegyzésekhez vagy a teljes telefonkönyvhöz:

Szám kijelzése	Kijelölt telefonkönyv-bejegyzés számának megjelenítése
Név megjelen.	Kijelölt telefonkönyv-bejegyzés nevének megjelenítése
Bejegy. szerk.	Kijelölt telefonkönyv-bejegyzés nevének vagy számának szerkesztése
Szám haszn.	Számok tárcsázása
Gyorsgomb	A telefonkönyv egyik számát rendelje egy gombhoz a gyors tárcsázáshoz (→ 27. oldal)
Bejegy. törl.	Kijelölt bejegyzés törlése
Lista törlése	Teljes telefonkönyv törlése

▶  ▶  Szükség esetén válasszon bejegyzést ▶ MENU ▶  Válasszon funkciót ▶ OK

Üzenet/híváslisták

A telefon listákba menti a különféle események adatait:

- Híváslista: bejövő és nem fogadott hívások száma
- Üzenetrögzítő listája (csak az A170A/A270A): üzenetek az üzenetrögzítőn
- Hálózati postaláda: üzenetek a hálózati postaládjában

Egy tájékoztató hangjelzés hallható, amint egy új bejegyzés jelenik meg a listák egyikén. Az üzenet Új üzenetek a kijelzőn jelenik meg.






Ha a hívásokat hálózati postaládjában tárolják, az üzenetet akkor kapja meg, ha a beállítás konfigurálva van (a hálózati postaládjától függően).

Híváslista

Előfeltételek: CLIP (→ 14. oldal)

A lista típusának beállításától függően a híváslista tartalmazhatja a legutóbbi bejövő és nem fogadott hívások számait.

Lista típusának beállítása

▶ MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  Lista típusa ▶ OK ▶ Nem fog. h. / Összes ▶ OK (✓ = kijelölve)

Híváslista megnyitása

▶ MENU ▶  Üzenetek ▶ OK ▶  Hívásl.:


Információk a megjelenített híváslistáról: | Hívásl.: 01+02 |

Hívásl.: Bejegyzések száma + a régi, elolvasott bejegyzések száma

A lista megnyitása: ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot OK ... Megjelenik a legutóbbi bejövő hívás

▶ ha szükséges a  segítségével válasszon egy másik bejegyzést

Más funkciók használata

▶  Válasszon bejegyzést ▶ MENU

Lehetséges funkciók: Bejegy. törl. / Telefonkönyvbe / Dátum és idő / Állapot / Lista törlése

Egy hívó fél visszahívása a híváslistáról

▶ MENU ▶ Üzenetek ▶ Hívásl.: 01+02 ▶ OK ▶  Válasszon bejegyzést ▶ 

Az üzenetrögzítő listája (csak az A170A/A270A) / hálózati postaláda listája

Az üzenetrögzítő listáját/hálózati postaláda listáját használhatja az üzenetrögzítőn tárolt üzenetek lejátszásához.

Nyissa meg az üzenetrögzítő listáját:

▶ MENU ▶  Üzenetek ▶ OK ▶  Rögzítő ▶ OK

Üzenetrögzítő (→ 19. oldal)

Nyissa meg a hálózati postaláda listáját:

▶ MENU ▶  Üzenetek ▶ OK ▶  Hál.rögz. ▶ OK

Hálózati postaláda (→ 23. oldal)

Helyi üzenetrögzítő (csak az A170A/A270A)

A beállítások személyre szabásához és a működtetéshez a készülék vagy a bázisállomáson lévő gombok használhatók (→ 5. oldal).

Az üzenetrögzítő beállítása


Az üzenetrögzítőn előre beállított alapértelmezett beállítások találhatóak. Ezek a beállítások módosíthatók.

Saját hirdetések rögzítése

▶ MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Fogadóüzenetek ▶ OK ▶ Üzenet felvét. ▶ OK ▶ Felvétel ind. ▶ OK

Hallani fogja a készenlélet jelző hangjelzést (rövid hangjelzés).


▶ Rögzítse a hirdetményt (min. 3 másodperc) és erősítse meg ezzel: ▶ OK

vagy: ▶ Törlés ezzel:  vagy ➔

A rögzítés után a rendszer lejátszza a hirdetményt az ellenőrzéshez.

A rögzítés automatikusan leáll a maximális 170 másodperces hossz elérését követően, vagy ha 2 másodpercnél hosszabb szünetet tart a beszédben.

A hirdetmény lejátszása:

▶ MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Fogadóüzenetek ▶ OK ▶  Üz. lejátszása ▶ OK


A hirdetmény törlése:

▶ MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Fogadóüzenetek ▶ OK ▶  Üzenet törlése ▶ OK

Beállítások módosítása

▶ MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶ Jelölje ki a módosítani kívánt beállítást

Automatikus válasz ideje

▶ Hívásátvétel ▶ OK ▶  Azonnal / 10 mp. után / 18 mp. után / 30 mp. után / Automatikus ▶ OK

Automatikus: az üzenetrögzítő rögzíti a hívást:

- **18 másodperc** után, amennyiben nincsenek új üzenetek.
- **10 másodperc** után, amennyiben új üzenetek vannak.



Ha házon kívül szeretné meghallgatni az üzeneteket, válassza az **Automatikus** lehetőséget. Távoli hozzáférésnél (→ 22. oldal) 10 másodperc után nyilvánvaló, hogy nincsenek új üzenetek. Amennyiben a hívást azonnal befejezik, nincsenek hívásköltségek.

Rögzítési idő:

▶ Üzenet hossza ▶ OK ▶  Maximális / 1 perc / 2 perc / 3 perc ▶ OK

Helyi üzenetrögzítő (csak az A170A/A270A)

Hívásvárás rögzítés közben:

▶ **Belehallgatás** ▶ OK ▶ **Kézibeszélo** (csak az A270) / **Bázisáll.** ▶ OK (✓ = aktív)



Hívásvárás kikapcsolása az **aktuális felvételhez**:

▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .

Más nyelv kiválasztása:

A szokásos hirdetemny hangfelvételének nyelve módosítható.

▶ **MENU** ▶ **Hangposta** ▶ OK ▶ **Nyelv** ▶ OK ▶ **Nyelv választása** ▶ OK

A készülék működtetése

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

▶ **MENU** ▶ **Hangposta** ▶ OK ▶ **Üz.rögzítő** ▶ OK (✓ = aktíválva)

Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva a kijelzőn az ikon jelenik meg.



Ha a memória megtelt, a kijelzőn a **Memória tele!** jelenik meg és az üzenetrögzítő automatikusan kikapcsol. Törölje a régi üzeneteket, így az üzenetrögzítő automatikusan ismét bekapcsol.

Üzenetek lejátszása

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot (a 1. gomb az üzenetrögzítőnek van fenntartva → 29. oldal)

vagy

▶ **MENU** ▶ **Hangposta** ▶ OK ▶ **Üzenetek lej.** ▶ OK

▶ Ha a hálózati postaláda be van állítva: **Üz.rögzítő** ▶ OK

vagy

▶ **MENU** ▶ **Üzenetek** ▶ OK ▶ **Rögzítő** ▶ OK

Az üzenetrögzítő listája a következő módon jelenik meg: **Rögzítő 01+02 |**

Új üzenetek száma + régi, már lejátszott bejegyzések száma

Ha új üzenetek vannak, a lejátszás az első üzenettel kezdődik, más esetben az első régi üzenettel.



Csak a Gigaset A270A: A készülék hangszórója **automatikusan** bekapcsol.

Hangszóró kikapcsolása: ▶ Nyomja meg a Kihangosítás gombot .

Egy üzenet két részből áll:

- egy **információs blokkból**, amely a számot, dátumot és időt tartalmazza, valamint
- a **tartalomból** (beszéd).

Előbb az információs blokk kerül lejátszásra, majd ezt követően a tartalom > A kijelző megjeleníti a hívó fél számát vagy a hívó fél nevét.

Műveletek lejátszás közben

Lejátszás leállítása:	▶ 2
Lejátszás folytatása:	▶ újbóli megnyomás 2 vagy ▶ MENU ▶ Tovább
Ugrás a következő üzenetre:	▶ vagy 3
Az információs blokk lejátszása közben	
Ugrás az előző üzenet elejére:	▶ vagy 1 ∞
Információs blokk átugrása:	▶ 6
A tartalom lejátszása közben	
Ugrás az aktuális üzenet elejére:	▶ vagy 1 ∞
Ugrás a következő üzenet tartalmára:	▶ 6
Hívó fél visszahívása:	▶ MENU ▶ Tárcsázás ▶ OK
Hangerő módosítása:	▶ MENU ▶ Kézib. hanger. ▶ OK
Szám másolása a telefonkönyvbe	▶ MENU ▶ Telefonkönyvbe ▶ OK
Egy üzenet törlése	▶ vagy nyomja meg a kijelzőgombot.
Összes régi üzenet törlése:	▶ MENU ▶ Régiék törlése ▶ OK ▶ Biztonsági kérdés megerősítése

Hívás fogadása az üzenetrögzítőről

Még ha az üzenetrögzítő fogadta is a hívást vagy ha éppen rögzíti a hívást, Ön még mindig fogadhatja azt:

▶ Nyomja meg a Hívás gombot

vagy

▶ Vegye ki a készüléket a bázisállomásból/töltőbölcsőből (a **Aut. fogad.** aktiválva van → 13. oldal)

vagy

▶ MENU ▶ Felvesz ▶ OK

A rögzítés leáll és Ön beszélhet a hívó féllel.



Csak a Gigaset A270A:

Ha a Belehallgatás be van kapcsolva a készülékkel (→ 28. oldal) és a hívás már hallható a készüléken keresztül, akkor a hívást csak a MENU ▶ Felvesz ▶ OK segítségével fogadhatja. A Hívás gomb/Kihangosítás gomb megnyomása csak a kihangosítás üzemmódot kapcsolja ki és be.

Működtetés útközben (távoli működtetés)


Bármilyen más telefonról (szálloda, utcai telefon stb.) ellenőrizheti és bekapcsolhatja üzenetrögzítőjét.



A rendszer PIN-kódja nem 0000 (→ 30. oldal).

A másik telefon hangkódos tárcsázással rendelkezik (DTMF).

Az üzenetrögzítő bekapcsolása

- ▶ Hívja a telefonkapcsolatot és hagyja kicsengeni, amíg az „Adja meg a PIN-kódját” üzenet hallja (kb. 50 másodperc ▶ ... A  segítségével adja meg a telefonrendszer PIN-kódját 10 másodpercen belül ... Az üzenetrögzítő bekapcsol, lejelenti a szabad memória méretét, lejátszódnak az üzenetek

Az üzenetrögzítő ellenőrzése



Az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

- ▶ Hívja a telefonkapcsolatot ▶ ... Nyomja meg a **9** gombot a hirdetésny közben ... a hirdetésny félbeszakad ▶ adja meg a rendszer PIN-kódját

Az üzenetrögzítő a következő gombokkal működtethető:

Az információs blokk lejátszása közben: Ugrás az előző üzenetre. **1**

Üzenet lejátszása közben: Ugrás az aktuális üzenet elejére.

Lejátszás szüneteltetése. Nyomja meg ismét a folytatáshoz. **2**

Egy kb. 60 másodperces szünetet követően a kapcsolat megszakad.

Ugrás a következő üzenetre. **3**

Üzenet lejátszása közben: Aktuális üzenet törlése. **0**

Hálózati postaláda



A hálózati postaládát **igényelték** a hálózati szolgáltatótól.

A hálózati postaláda számának megadása

▶ MENU ▶ Hangposta ▶ OK ▶ Hálóz. postaf. ▶ Adja meg a számot ▶ OK

Az üzenetek lejátszása

A menüből: ▶ MENU ▶ Hangposta ▶ OK ▶ Üzenetek lej. ▶ OK
A170A/A270A: ▶ Hálóz. postaf. ▶ OK

1-es gomb: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (▲ Az 1. gomb az üzenet-rögzítőnek van fenntartva → 29. oldal)

Az üzenetek listájából: ▶ MENU ▶ Üzenetek ▶ OK ▶ Hál.rögz. ▶ OK

Készülékek használata

Készülék keresése – „csipogtatás” (csak az A170A/A270A)

A készülék a bázisállomás segítségével kereshető meg.

▶ **Röviden** nyomja meg a Regisztráció/csipogó gombot a bázisállomáson (→ 5. oldal).

Minden regisztrált készülék egyidejűleg kezd csengetni („csipogtatás”), még akkor is, ha a csen-gőhangok ki vannak kapcsolva.

Kilépés:

▶ **Röviden** nyomja meg a Regisztráció/csipogó gombot a bázisállomáson

vagy

▶ a készüléken nyomja meg a vagy gombot

Készülék regisztrálása

A bázisállomáshoz maximálisan négy készülék regisztrálható. A bázisállomással szállított készülékek már regisztrálva vannak az adott bázisállomáshoz. **Minden további** készüléket regisztrálni kell a bázisállomáshoz.

Regisztrálás a készülék bázisállomásba helyezésével

▶ helyezze a készüléket a bázisállomásba ... A kijelző **Regisztrálás** jelzi, hogy a készülék automatikus regisztrálása megtörtént



Ez a regisztrációs eljárás csak az A170H / A270H készülékeknél végezhető el.

Regisztrálás menüből (csak az A170A/A270A)



A regisztrálást **mind** a bázisállomáson, **mind** a készüléken kezdeményezni kell. Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

A készüléken

▶ **MENU** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélgő** ▶ **OK** ▶ **Kézib. regisztr.** ▶ Adja meg a rendszer PIN-kódját a bázisállomáshoz (alapértelmezett beállítás: 0000) ▶ **OK** ▶ A kijelzőn ez látható: **Regisztrálás**.

A bázisállomáson

▶ A rendszer PIN-kódjának megadását követően **60 másodpercen belül** nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Regisztráció/csipogó gombot (→5. oldal) (legalább 3 másodpercen át).



A regisztrációs folyamat körülbelül 1 percet vesz igénybe. A rendszer a legalacsonyabb szabadon lévő belső számot társítja a készülékekhez (1-4). Ha az 1-4 szám már más eszközkhöz van rendelve, a 4-es szám felülíródik.

Készülék regisztrálásának törlése

Minden más regisztrált készülék regisztrációját törölheti bármely regisztrált Gigaset készülékről.

▶ **MENU** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélgő** ▶ **OK** ▶ **Kézib. törlése** ▶ **OK** ▶ **Válassza ki** azt a belső résztvevőt, amelynek regisztrációját törölni kívánja.

Az Ön által használt készülék jelölése: < ▶ **OK** ▶ Adja meg a rendszer PIN-kódját a bázisállomáshoz (alapértelmezett beállítás: 0000) ▶ **OK** ... **Tegyé bázisra** villog a kijelzőn, a készülék regisztrációjának törlése megtörtént

Belső hívás indítása

Belső hívás indítása



A belső hívások ingyenes hívások, amelyek más, ugyanarra a bázisállomásra regisztrált készülékekre irányulnak

Egy adott résztvevő hívása:

▶ **INT** ▶ ha kettőnél több regisztrált készülék van: a segítségével válassza ki a belső résztvevőt, vagy a segítségével adja meg az adott készülék belső számát
▶ **OK** vagy ... A rendszer felhívja a választott készüléket

Minden készülék hívása („csoportos hívás“):


▶ **INT** ▶

vagy

▶ **INT** ▶ **Összes hívása**


▶ **OK** vagy ... A rendszer mindegyik regisztrált készüléket hívja. Ön azzal a belső résztvevővel beszél, aki elsőként fogadja a hívást.

Belső hívás befejezése:

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .

Belső konzultációs hívás indítása / egy hívás átirányítása


Egy külső résztvevő hívása és a hívás átirányítása egy **belső** résztvevőhöz, vagy egy konzultációs hívás indítása.

- ▶ **INT** ▶  szükség esetén válasszon egy készüléket vagy **Összes hívása** ▶ **OK** ... Megtörténik a belső résztvevő(k) hívása, a külső résztvevő tartás közben zenét hall ... lehetőségek:


Konzultációs hívás indítása:

- ▶ beszélgetés a belső résztvevővel


Külső hívó visszahívása:

- ▶ Nyomja meg a Kijelzőgombot 

Külső hívás átirányítása, miután a belső résztvevő megválaszolta azt:

- ▶ Külső hívás bejelentése ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Külső hívás átirányítása, mielőtt a belső résztvevő megválaszolta azt:

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  ... A külső hívás azonnal átirányítódik.

Behallgatás egy külső hívásba

Őn egy külső hívást bonyolít le. Egy belső résztvevő behallgathat ebbe a hívásba és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).




A Behallgatás funkció aktiválva van.

Belső behallgatás aktiválása/kikapcsolása


- ▶ **MENU** ▶  Beállítások ▶ **OK** ▶  Bázisállomás ▶ **OK** ▶  Behallgatás ▶ **OK**
(✓ = aktiválva)


Belső konferenciahívás kezdeményezése

Őn egy folyamatban lévő külső híváshoz kíván csatlakozni.

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ... Minden résztvevő hangjelzést hall

Konferenciahívás befejezése:

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  ... Minden résztvevő hangjelzést hall

Amikor az **első** belső résztvevő megnyomja a Hívás befejezése gombot , az a készülék, amely csatlakozott a konferenciahíváshoz, kapcsolatban marad a külső résztvevővel.

További funkciók

Ébresztőóra



Dátum és idő beállítása megtörtént.

A készülék ébresztőórájának be- és kikapcsolása

- ▶ MENU ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK (✓ = aktiválva)
- ▶ Adja meg az ébresztési idő óráját és percét ▶ OK

Ébresztőóra engedélyezve: az ébresztőóra ikonja és az ébresztési idő jelenik meg a dátum helyett.

Ébresztési hívás kikapcsolása

Egy riasztás látható a képernyőn, a hangjelzés a kiválasztott csengőhanggal történik (→ 28. oldal).

- ▶ Nyomjon le bármilyen gombot . . . Az ébresztési hívás 24 órára kikapcsolódik

Ébresztési idő beállítása

- ▶ MENU ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Ébresztési idő ▶ OK ▶ Adja meg az ébresztési idő óráját és percét ▶ OK

ECO DECT

Hívás közben a vezeték nélküli teljesítmény automatikusan igazodik a készülék és a bázisállomás közötti távolsághoz. Minél kisebb a távolság, annál alacsonyabb a vezeték nélküli teljesítmény (sugárzás).

Amikor a telefon készenléti állapotban van, a készülék vezeték nélküli sugárzása kikapcsolódik. A bázisállomás csak alacsony teljesítményű vezeték nélküli jelekkel tartja a kapcsolatot a készülékkel.

Ezek a vezeték nélküli jelek szintén kikapcsolódnak a **Nem sugároz** beállítással.

- ▶ MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Nem sugároz** ▶ OK (✓ = sugárzás kikapcsolva, **E⁺** ikon a képernyő bal felső részén)



Minden regisztrált készüléknek támogatnia kell ezt a funkciót.

A bejövő hívások gyors kiépítése érdekében a készülék rövid időkre „fogadásra kész” állapotba vált. Ez megnöveli az energiafogyasztást és ezzel csökkenti a készenléti és beszélgetési időt.

Gyorstárcsázás


A telefonkönyvből bejegyzéseket rendelhet a 2-9 gombokhoz.

Gyorstárcsázási számok tárcsázása


- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gyorstárcsázó gombot, amelyhez a kívánt szám hozzá van rendelve

Gyorsgomb gombok hozzárendelése

- ▶  ▶  Válasszon bejegyzést ▶ MENU ▶  **Gyorsgomb** ▶ OK

- ▶  Válasszon gombot ▶ OK

vagy

- ▶  Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a bejegyzést menteni kívánja

Telefonbeállítások

Hívás hangereje

A készülék hangerejét 5 eltérő szintre lehet beállítani.

A170H:

- ▶ MENU ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Kézib. hanger. ▶ OK ▶  Hangerő választása (✓ = kiválasztva)

A270H:

- ▶ MENU ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Kézib. hanger. ▶  Hallgató / Hangszóró ▶ OK ▶  Hangerő választása (✓ = kiválasztva)

Csengőhangok

Csengőhang aktiválása/kikapcsolása

- ▶ MENU ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Csengohang ▶ OK (✓ = aktiválva)





Csengőhang hangereje (csengetés hangereje)

Állítsa be a csengőhang hangerejét az 5 szint egyikére, vagy válassza az **Emelkedo** hangot.

Készülék:

- ▶ MENU ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Csengohangero ▶ OK ▶  Hangerő választása vagy **Emelkedo** (✓ = kiválasztva)




A170A/A270A bázisállomás

- ▶ MENU ▶ Beállítások ▶  Bázisállomás ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Csengohangero ▶ OK ▶  Hangerő választása vagy **Emelkedo** (✓ = kiválasztva)





Csengőhang dallama

Állítson be csengőhang-dallamot a külső hívásokhoz, belső hívásokhoz és/vagy az ébresztőórához.

Készülék:

- ▶ MENU ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Csengodallam ▶ OK ▶  Külső hívások / Belső hívások / Ébresztőóra ▶ OK ▶  Válassza ki a kívánt csengőhangot (✓ = kiválasztva)

A170A/A270A bázisállomás

- ▶ MENU ▶ Beállítások ▶  Bázisállomás ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Csengodallam ▶ OK ▶  Válassza ki a kívánt csengőhangot (✓ = kiválasztva)

Tájékoztató hangjelzések és az akkumulátor figyelmeztető hangjelzéseinek aktiválása/kikapcsolása

A készülék hangértesítésekkel jelzi a különféle tevékenységeket és állapotokat.





Tájékoztató hangjelzés: pl.: billentyűhangok, hibahang, új üzenet

Akkumulátor figyelmez- Az akkumulátor töltöttségi állapota egy bizonyos szint alá esik egy tető hangjelzése: hívás közben.

A tájékoztató hangjelzéseket, az akkumulátor figyelmeztető hangjelzéseit és a csengőhangokat külön-külön aktiválhatja vagy kapcsolhatja ki.

- ▶ MENU ▶  Hangbeállítás ▶ OK ▶  Figy. hangok / Gyenge akku / Csengőhang ▶ OK
(✓ = aktiválva)





Kijelző nyelve

- ▶ MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélo ▶ OK ▶  Nyelv ▶ OK ▶  Nyelv kiválasztása ▶ OK

Az aktuális nyelv jelölése: ✓.










Ha véletlenül olyan nyelvet választ, amit nem ért:


- ▶ MENU ▶ Nyomja meg a gombokat egymás után    ▶ 
Válasszon nyelvet ▶ OK

Várakoztatási zene


Beállíthatja, hogy a külső hívó halljon-e zenét tartásban egy belső konzultációs hívás alatt, vagy a hívásátírányításkor.


- ▶ MENU ▶        ▶ Az aktuális beállításnak megfelelő számjegy villog:
0 = kikapcsolva; 1 = aktiválva ▶ Számjegy megadása ▶ OK



1. gomb

Közvetlenül is felhívhat egy hálózati postaládát vagy a telefon helyi üzenetrögzítőt (A170A/A270A) a  gomb megnyomásával.








A gyors elérés beállításai készüléktípustól függenek. Egy másik üzenetrögzítő rendelhető a  gombhoz minden regisztrált készüléken.

A170/A270: A hálózati postaláda automatikusan a  gombhoz van társítva.

- ▶ MENU ▶ Hangposta ▶ OK ▶  Elérés: 1 gomb ▶ OK ▶  Üz.rögzítő / Hál. p.fiók ▶ OK
(✓ = kiválasztva)

Rendszer PIN-kódja

Rendszer PIN-kódjának módosítása

- ▶ MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  Rendszer-PIN ▶ OK ▶ 
Adja meg a rendszer aktuális, négyjegyű PIN-kódját (alapértelmezett beállítás: 0000) ▶ OK ▶ 
Adja meg a rendszer új, négyjegyű PIN-kódját ▶ OK

A rendszer PIN-kódjának visszaállítása (csak az A170A/A270A)

A bázisállomás alapértelmezett PIN-kódjának visszaállítása **0000**:




- ▶ Húzza ki a hálózati kábelt a bázisállomásból ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a Regisztráció/csipogó gombot a bázisállomáson ▶ Ezzel egyidejűleg csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt a bázisállomásba ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig ... A bázisállomás visszaállítása megtörténik és a rendszer PIN-kódja **0000** lesz



Minden készülék regisztrációja törlődik, ezeket újra regisztrálni szükséges. Minden beállítás az alapértelmezésre áll vissza.

Repeater támogatása (csak A170A/A270A)

A bázisállomás hatósugarának növeléséhez repeater készülék használható. Ehhez aktiválnia kell a bázisállomás repeater funkcióját és regisztrálnia kell a repeatert (→ a repeater felhasználói útmutatója).

- ▶ MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  Egyéb ▶ OK ▶ Repeater m. ▶ OK (✓ = aktiválva)



A repeater támogatása és a **Nem sugároz** (→ 26. oldal) üzemmód egymást kölcsönösen kizárják.

A rendszer alaphelyzetbe állítása

Bázisállomás alaphelyzetbe állítása

A visszaállítás kikapcsolja a **Nem sugároz** üzemmódot, visszaállítja az egyedi beállításokat és törli az összes listát.

A dátum és idő értékeit ez nem érinti. Az üzenetrögzítő (csak az A170A/A270A) csak a visszaállítást követően, kb. 15 másodperc múlva kerül használatra kész állapotba.

A bázisállomás alaphelyzetbe állítása a menüből

A készülékek regisztrációja megmarad. A rendszer PIN-kódja **nem** áll vissza alaphelyzetbe.

▶ **MENU** ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶  **Bázis visszaá.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**


Bázisállomás alaphelyzetbe állítása a bázisállomáson lévő gombbal (csak az A170A/A270A)


Minden készülék regisztrációja törlődik. A rendszer PIN-kódja az eredeti kódra (**0000**) áll vissza.

▶ Húzza ki a hálózati kábelt a bázisállomásból ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Regisztráció/csipogó gombot** (→ 5. oldal) a bázisállomáson ▶ Ezzel egyidejűleg csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt a bázisállomásba ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az egyedi beállításokat alaphelyzetbe állíthatja. A telefonkönyv és a híváslista bejegyzései, valamint a készülék bázisállomásra történő regisztrációja megmarad.

▶ **MENU** ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélo** ▶ **OK** ▶  **Kézib. alaph.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A visszaállítás törlése: ▶ 

Bázisállomás működtetése PABX/útválasztó segítségével

Működtetés útválasztóval

Amikor a berendezést egy útválasztó analóg csatlakozásán keresztül működtetik, az esetlegesen fellépő visszhangok a Echo mód engedélyezésével csökkenthetők.

- ▶ MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Egyéb ▶ OK ▶ Echo mód ▶ OK (✓ = aktiválva)



Amennyiben a visszhangok nem jelentenek problémát, ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni.

Működtetés PABX-szel

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha a PABX igényli azokat; tekintse meg a PABX felhasználói útmutatóját. Adja meg **lassan** a számjegyeket, egyiket a másik után.

Tárcsázási mód módosítása

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 8 ▶ A beállított tárcsázási módnak megfelelő számjegy villog: 0 = Hangkódos tárcsázás (DTMF); 1 = Impulzustárcsázás (PD) ▶ Adja meg a számjegyet ▶ OK

Villogási idő

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 0 ▶ Az aktuális villogási időnek megfelelő számjegy villog: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Adja meg a számjegyet ▶ OK

Szünet módosítása a vonalfoglalást követően

Módosíthatja a Hívás gomb lenyomása és a telefonszám elküldése között eltelő szünet hosszát.

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 6 ▶ Az aktuális szünet hosszának megfelelő számjegy villog:
1 = 1 mp.; 2 = 3 mp.; 3 = 7 mp. ▶ Adja meg a számjegyet ▶ OK

Visszahívás gomb utáni szünet módosítása

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 2 ▶ Az aktuális szünet hosszának megfelelő számjegy villog:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Adja meg a számjegyet ▶ OK

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre

www.gigaset.com/service



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... online:

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... telefonon: 06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)


Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljük meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, látogassa meg a www.gigaset.com/service címet, ahol bármikor segítséget kaphat. Tekintse meg a következő táblázatokat is a gyakran előforduló problémákról és lehetséges megoldásokról.

Probléma	Semmi nem látható a kijelzőn.
Ok	A készülék nincs bekapcsolva. Az akkumulátorok lemerültek.
Megoldás	Körülbelül 5 másodpercen át tartsa nyomva a Hívás vége  gombot, vagy helyezze a készüléket a bázisállomásra. Töltse fel vagy cserélje az akkumulátorokat.
Probléma	Nincs vezeték nélküli kapcsolat a bázisállomással, a kijelzőn a Bázisállomás jel villog.
Ok	A készülék kívül van a bázisállomás hatósugarán. A készülék még nincs regisztrálva. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
Megoldás	Helyezze közelebb a készüléket a bázisállomáshoz. ▶ Regisztrálja a készüléket ➔ 23. oldal. ▶ Ellenőrizze a tápcsatlakozó kapcsolatát a bázisállomáson ➔ 9. oldal.
Probléma	Nem hallható a vezetékes hálózat csengetése vagy tárcsahangja.
Ok	Lehetséges, hogy nem a mellékelt kábelt használta, vagy egy új kábelre cserélte le, amelyek a csatlakozásai nem megfelelők.
Megoldás	▶ Kérjük, használja a mellékelt telefonkábel, vagy amennyiben a kábelt egy kiskereskedőtől vásárolta, ellenőrizze a kábel csatlakozásainak megfelelőségét: 3-4 telefonkábelek hozzárendelése / EURO CTR37.
Probléma	Hibahang hallatszik a rendszer PIN-kódjának kérésekor. Elfelejtett PIN-kód.
Ok	Nem megfelelő rendszer PIN-kódot adott meg.
Megoldás	▶ Állítsa vissza a rendszer PIN-kódját az alapértelmezett 0000 beállításra ➔ 30. oldal. Minden készülék regisztrációja törlődik. Minden beállítás alaphelyzetbe áll. Minden lista törlődik.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a **Gigaset Kommunikációs GmbH** (46390 Bocholt, Frankenstraße 2a.) által gyártott és szerződött, partnerrel által importált, **vezetékes és vezeték nélküli telefonok-ról és azok tartozékaira érvényes.**

Importőr: (Kérjük ellenőrizze le a csomagoláson az importőr nevéét):

Alphasonic Kft.

(1044 Budapest, Jankai park utca 8.),

CHS Hungary Kft.

(2040 Budátrs, Vasút utca 15.),

Magyar Telekom Mvt.

(1013 Budapest, Kiszczina krt. 55.),

Procom Telecom Kft.

(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),

Strong&Nique Kft.

(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)

Tele-Signal Kft.

(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

89 Elektronika Kft.

(1115 Budapest, Kelenföldi út 2.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes partsz használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékok (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad. Az akkumulátora 12 hónapos jótállást ad.

A forgasztók* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a forgasztóknak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarországot területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelesege. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, és a valódi kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

Jótállási jegyben esziközök bármilyen javítás, törés, vagy átrás, amelyeket nem a jótállási kötelezettség, illetve az erre jogosult szerv végző. Jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számszerűsített egyértelmű bizonyítása esetén, de ellentétben pótolja.

A termék használata rendelt termékek jelölt részei alatt a vezeték nélküli telefonok, a rádiófrekvenciás rendszerpanelt (RF panel), a bázis esetén a központi egység rendszerpanelt kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jöpotelt a forgasztóknak cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy forgasztóknak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevételére és a hiba bejelentése a javítás kiadott jótállási jegyben, illetve az eladó által kiadott egyéb szervizpontokban és átvételyhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpont, illetve az átvételyhelyen a termék nem javítható, akkor a termék a jótállás idejére átvételre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételyhely közli a forgasztóval.

A készüléket a forgasztóknak kell beszállítani a szervizbe a jótállási jegyben vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor azhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket eredetileg vásárolta.

A forgasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés számításba nem kerül, ha a hiba termékek további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a forgasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási keretében történt bejelentésnek időpontját, javításra átvételi időpontját, a visszaszállás időpontját, a hibabejelentés, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállási új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A forgasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltakon megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a forgasztó kérihet a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cseréje nincs lehetőség, a forgasztó választása szerint a termék visszaszállításával egyidejűleg kifizetést ér vissza kell fizetni vagy a vételár különbővítet részére kiadni, vagy a forgasztó megfelelő árfezállítást kérhet.

A forgasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéketlen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, baleset, sérülés, szakértéslen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítő utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségét a forgasztókt terhelik. Külön felhívjuk figyelmét a forgasztóknak, hogy a használat utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítás és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyben.

*forgasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céliből szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkabolt és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:

+36(30)269-9947

+36(7)301-5650

+36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com

www.tele-signal.com

Nyitva tartás:

H-Cs: 09.00-17.00

P: 09.00-14.00

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

B

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

C

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

D

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem
 igazolt
 javítható. A hivatalos szerviz vezetőjének
 Dátum _____ aláírása, belyegzője:
 Ügyfél aláírása: _____

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkeksítés dátuma:

Eladó aláírása:

A gyártó tanácsa

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset A170-A170A / A270-A270A rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfeleléségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfeleléségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Válassza le az áramellátást.**
 - 2 **Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
 - 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
 - 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
 - 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
 - 6 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**
- Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki részletek

Akkumulátorok

Technológia:	Nikkel-fém hidrid (NiMH)
Méret:	AAA (Micro, HR03)
Feszültség:	1,2 V
Kapacitás:	400 - 1000 mAh

Általános műszaki adatok

DECT szabvány	támogatott	
GAP szabvány	támogatott (csak A170A/A270A)	
Rádiófrekvencia-tartomány	1880-1900 MHz	
Hatósugár	Maximum 300 m kültérben, maximálisan 50 m beltérben	
Bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz	
Adó teljesítménye	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény	
Környezeti üzemelési feltételek	+5 °C – +45 °C, 20 % – 75 % relatív páratartalom	
Bázisállomás áramfogyasztása	A170/A270	A170A/A270A
Készenléti üzemmódban		
– Készülék a töltőbölcsőben	Kb. 1,0 W	Kb. 1,2 W
– Készülék a töltőbölcsőből kivéve	Kb. 0,8 W	Kb. 1,0 W
Hívás közben	Kb. 1,0 W	Kb. 1,2 W

Betűk/számok bevitele

Szabványos karakterek

Nyomja meg az adott billentyűt többször.

Röviden nyomja meg a kettőskereszt (#) gombot az „Abc” beviteli módról az „123” beviteli módra, a „123” beviteli módról az „abc” beviteli módra és az „abc” beviteli módról az „Abc” beviteli módra váltáshoz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	É	Š	Ÿ	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	é							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	1)	.	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#		@	\	&	§									

1) Szóköz

Index

A	
A csomag tartalma	8
A gyártó tanácsa	37
A készülék ápolása	38
Akkumulátor	
ajánlott akkumulátorok	39
behelyezés	10
töltés	10
töltöttségi állapot	4
Akkumulátor figyelmeztető hangjelzéseinek aktiválása/ kikapcsolása	29
Aktiválás	
belső belehallgatás	25
üzenetrögzítő	20
üzenetrögzítő (távoli működtetés)	23
Alapértelmezett beállítások	
bázisállomás	29
készülék	31
Automatikus hálózati szolgáltatóválasztás	15
B	
Bázisállomás	
alapértelmezett beállítások visszaállítása	29, 31
beállítás	30
csatlakoztatás	9
csatlakoztatás az útvasláshoz	9
Be/Ki gomb	4
Beállítás	
készülék	10
Belehallgatás	
hívás résztvevője	25
Belehallgatás egy hívásba	25
Belső	
hívás	25
hívásindítás	24
konzultációs hívás	25
Belső hívás	24
Billentyűzet zárolása/feloldása	4
Biztonsági előírások	7
Biztonsági óvintézkedések	12
C	
CLI, hívó fél azonosítása	14
CLIP, CLI megjelenítése	14
CLIR, CLI korlátozás	14
Csatlakozás	25
Csengetés hangerejének módosítása	28
Csengőhang dallamának módosítása	28
Csengőhang hangereje	28
Csengőhangok be/kikapcsolása	4, 28, 29
Csillag gomb	4
Csipogtatás	23
E	
Ébresztési idő beállítása	26
F	
Folyadék	38
Folyadékkal érintkezés	38
G	
Garantie	37
1. gomb	4
Gombok	
1. gomb (hálózati postaláda gyorstárcsázása)	23
1. gomb (üzenetrögzítő gyorstárcsázása)	20
a hálózati postaláda gyorstárcsázása	23
az üzenetrögzítő gyorstárcsázása	20
csillag gomb	4
gyors hozzáférés	17
hívás befejezése gomb	4
hívás gomb	4
kettőskereszt gomb	4
vezérlőgomb	4
visszahívás gomb	4
Gyorstárcsázás	
hálózati postaláda	20, 23
H	
Hallókészülékek	7
Hálózati postaláda	
üzenetek meghallgatása	23
Hálózati szolgáltató kiválasztása, automatikus	15
Hálózati tápegység	7
Hívás	
belső	24
külső	13
Hívás befejezése gomb	4
Hívás fogadása	
hívás az üzenetrögzítőről	21
Hívásfogadás	13
Hívás gomb	4
Hívás hangerejének beállítása	
hívás közben	13
Hívásindítás	
belső	24
hívás fogadása	14
Híváslista	17
Hívások	
átirányítás (csatlakoztatás)	25
külső hívás indítása	13
Hívásszűrős rögzítés közben	20
J	
Jótállás	35

K	
Keresés	
a telefonkönyvben	16
készülék	23
Készletléti állapot	12
Készülék	
alapértelmezett beállítások visszaállítása	31
be/kikapcsolás	11
beállítás	10
beállítás (személyre szabás)	28
hívás átirányítása	25
keresés	23
kijelző nyelve	29
regisztráció törlése	29, 31
több készülék használata	24
Készülék hangerejének beállítása	13
Kettős kereszt gomb	4
Kihangosítás üzemmód	14
Kijelzés	
szám (CLIP)	14
Kijelző	
ismeretlen	14
kijelző nyelvének módosítása	29
névtelen	14
törött	7
Kijelző nyelvének módosítása	11
Kijelzőfunkciók	12, 13
Kijelzőgombok	
funkciók	4, 12, 13
Kikapcsolás	
belső behallgatás	25
Konzultációs hívás (belső)	25
Környezetvédelem	37
L	
Lejátszás	
üzenetek (hálózati postaláda)	23
üzenetek (üzenetrögzítő)	20
Licenz	37
Lista	
bejegyzés	18
híváslista	17
újrAhívó lista	17
üzenetrögzítő listája	13, 18
M	
Márkaszerelv és műszaki segítség	33
Megjelenítés	
külső hívás	14
Menü	
faszerkezet	12
megnyitás	12
visszatérés készletléti állapotba	12
Menü útmutató	12
Mikrofon	4
N	
Nagy/kisbetűk és számok	4
Nyelv beállítása	11
O	
Orvostechnikai berendezések	7
P	
PABX	
tárcsázási mód beállítása	32
villogási idő beállítása	32
R	
Rendszer PIN-kódjának módosítása	30
S	
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	7
Selejtezés	37
Speciális karakterek	39
Speciális karakterek beírása	4
Szám	
bevitel	13
hívó fél számának megjelenítése (CLIP)	14
tárcsázás telefonkönyvből	13
T	
Tájékoztató hangjelzések aktiválása/ kikapcsolása	29
Tárcsázás	
gyorstárcsázás használata	17
telefonkönyvvel	16
Tárcsázási mód	32
Tárcsázási szünet beszúrása	4
Távoli működtetés	22
Telefonkönyv	
az első szám elmentése	16
bejegyzés kiválasztása	16
bejegyzés/lista küldése készülékre	16
megnyitás	16
Telefonkönyv-bejegyzés küldése egy készülékre	16
Törött kijelző	7
U	
Utolsó szám újrAtárcsázása	13
Üzenet	
lejátszás	20
törlés	21
Üzenetek meghallgatása a hálózati postaládában	23
Üzenetrögzítő	
távoli működtetés	22
Üzenetrögzítő listája	13, 18

V

Váltás a hangkódos tárcsázás és az impulzustárcsázás között	4
Váltás az impulzustárcsázás és a hangkódos tárcsázás között	4
Vezérlőgomb	4
kijelzőfunkciók elérése.	12
Villogási idő beállítása (PABX)	32
Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra bázisállomás	31
Visszahívás gomb	4

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.