

Gigaset

C570HX

Podrobné informace k telefonnímu systému:

→ návod k použití Vašeho Gigaset-telefonu
www.gigaset.com/manuals

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Návod k obsluze online na vašem
chytrém telefonu či tabletu:

Stáhnout si aplikaci Gigaset Help z





Gigaset HX – Univerzální sluchátko

Zakoupením sluchátka Gigaset HX jste se rozhodli pro kvalitní, multifunkční a nadčasový přístroj.

Sluchátko můžete použít na mnoha různých DECT-základnách.

Ke Gigaset-základně:



Připojte Vaše sluchátko HX ke Gigaset-základně a využijte rozmanité možnosti telefonování v Gigaset-kvalitě.

Je-li Vaše Gigaset-základna schopná IP, pak můžete se sluchátkem HX vést širokopásmové hovory v nejvyšší kvalitě (HDSP).

V tomto návodě jsou uvedeny a popsány všechny funkce, které máte ve Vašem sluchátku HX k dispozici. Kompletní funkce Gigaset základny jsou popsány v příslušných návodech pro Gigaset systém.

Všecké návody a uživatelské příručky naleznete na → www.gigaset.com/manuals

Návod k použití online na Vašem chytrém telefonu či tabletu:

→ Gigaset Help Aplikaci si můžete stáhnout z  nebo 

Na DECT/GAP telefonu nebo routeru jiných výrobců

Samozřejmě je sluchátko také funkční u DECT/GAP telefonů a DECT-routerů jiných výrobců.

Podrobné informace naleznete na → www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-routerech s CAT-iq 2.0

Vaše sluchátko Gigaset HX je standardně certifikované podle DECT/CAT-iq 2.0. Tím je možný také provoz na DECT-routeru s CAT-iq funkcemi

Funkce sluchátka na CAT-iq routeru (mj.):

- plný přístup do centrálního telefonního seznamu v routeru a stejně tak k místnímu telefonnímu seznamu, integrovaném ve sluchátku,
- pohodlné telefonování a využití protokolů hovorů,
- využití více linek a telefonních čísel^{*)},
- Užijte si širokopásmové konverzace v garantované/certifikované kvalitě HD Voice[™].

→ Bližší informace najdete v příslušném návodu k použití routeru.


Další informace k Vašemu sluchátku HX naleznete na → www.gigaset.com/hx

Podrobnosti k funkčnosti sluchátka na různých základnách nebo routerech naleznete na

→ www.gigaset.com/compatibility

*) Příslušný objem funkcí závisí na volbě státu, síti a routeru.

Přehled

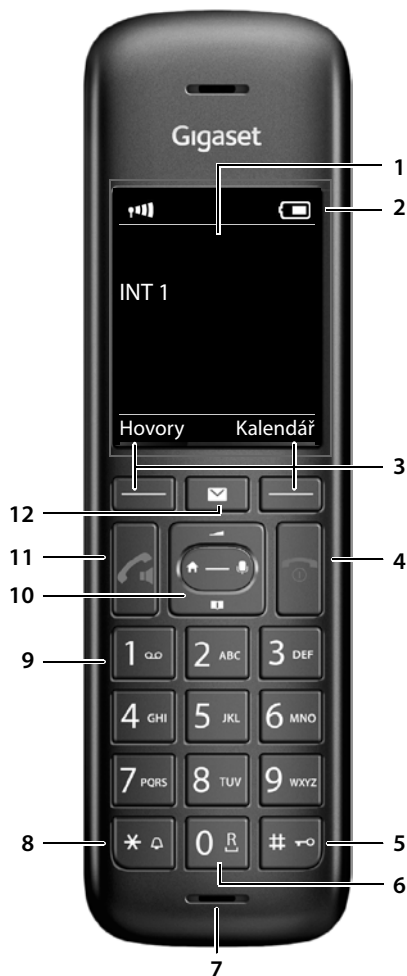

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek**
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka**
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze

- 4 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí:**
Ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce;
Návrat o jednu úroveň ▶ **krátký stisk**
Návrat do klidového stavu ▶ **dlouhý stisk**
Zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**
- 5 **Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
Přerušení vytáčení ▶ **dlouhý stisk**
- 6 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**
Zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**
Přepnutí z pulsni volby na volbu tónovou (pro stávající spojení) ▶ **krátký stisk**
- 9 **Tlačítko 1**
Volba hlasový záznamník / síťový hlasový záznam ▶ **dlouhý stisk**
- 10 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky**
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí (kontextově)
- 11 **Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým odposlechem
otevření seznamu opakování ▶ **krátký stisk**
volby
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **dlouhý stisk**
- 12 **Tlačítko zpráv**
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
blíká: nová zpráva nebo nový hovor

Obsah

Přehled	2
Bezpečnostní pokyny	5
Uvedení do provozu	6
Ovládání telefonu	10
Seznámení s telefonem	10
Telefonování	14
Místní hlasový záznamník	16
Místní telefonní seznam sluchátka	17
Seznamy zpráv	20
Seznamy volání	21
Další funkce	22
Kalendář	22
Budík	24
Chůvička Babyphone	25
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	27
Nastavení sluchátka	28
Příloha	37
Služba za korisníke	37
Doporučení výrobce	40
Technické údaje	42
Symboly na displeji	44
Rejstřík	46



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru







Veškeré uživatelské příručky po Gigaset naleznete

ve formátu PDF: → www.gigaset.com/manuals














ve formátu ONLINE: → Aplikaci software-Gigaset Help pro Váš chytrý telefon nebo tablet



Obrázek v návodu k obsluze


	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.










Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	











Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Krok	Co musíte provést
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.příjem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována  / deaktivována  .

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.</p> <p>Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
 	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p> <p>Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p> <p>Při nabíjení musí být zásuvka lehké přístupná.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p> <p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno sluchátko,
- kryt přihrádky na akumulátory,
- dva akumulátory,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jeden návod k použití.



Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.


Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Připojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.

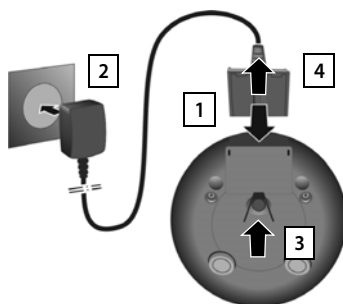

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ► **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



► Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



► Kryt nasadte shora.
► Poté víčko zasuňte, až zaklapne.




Opětovné otevření krytu akumulátorů:

► Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

► Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .







Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívát. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka **6** a **5** **pomalou** postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený ( = vybráno).
- ▶ Vyběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , pokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  **dlouze**



Přihlášení sluchátka (závislé na základně)







Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně / na routeru





- Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.
- Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru



Na sluchátku


- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK** ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ **OK** ... vyhledává se přihlášená základna, ▶ ... pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základn: 0000) ▶ **OK**

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Přihlášení** ▶ **OK** ▶

- Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno) **Nejlepší základna**: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

- Odhlášení sluchátka (závislé na základně): ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ **OK** ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ **OK** ... popř. vložte systém-PIN ▶ **OK** ▶ ... Přihlášení potvrďte pomocí **Ano**
Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**



Bliká aktivní pozice pro zadávání ▶ ... pomocí změňte pozici pro zadávání ▶ ... pomocí se přepínáte mezi políčky pro zadávání

Zadání data:

- ▶ ... pomocí zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

- ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.

Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **podržte** tlačítko zavěšení

Telefon je nyní připraven k použití!




Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko




Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu


Otevření telefonního seznamu

 krátce stisknout

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (Gigaset GO-Box 100) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)

 podržet

Otevření hlavní nabídky

 nebo 

Otevření seznamu sluchátek



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu



Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (Gigaset GO-Box 100) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)



podržet

Ztlumení zvuku mikrofonu



Zahájení interního zpětného dotazu




Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování



Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

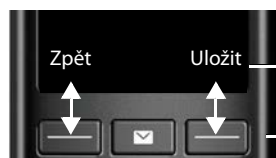

Aktuální funkce dialogových tlačítek

Dialogová tlačítka

Symbole dialogových tlačítek → str. 44.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.



Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto nabízeny v různých nabídkách, např. v první rovině nebo v podnabídce

Příklady: **Nastavení zvuku** může být v první rovině nebo podnabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizér** nebo nabídce **Další funkce**.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přejděte do klidového stavu pomocí

Podržet

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí



Změnit zapnuto / vypnuto

Aktivace/deaktivace volby pomocí

Vybrat zvoleno / nezvoleno

Seznámení s telefonem


Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶
... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 


Návrat do klidového stavu

▶ **podržte** tlačítko zavěšení 




Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad

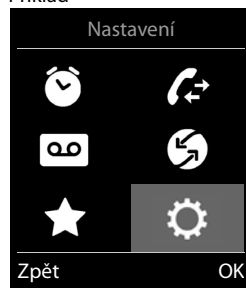

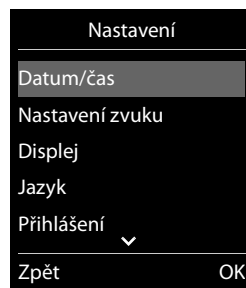

Příklad





Zadejte text




Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístěte kurzor.



Oprava chybných zadání

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  krátce stisknout
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  podržet


Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát krátce stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Příklad

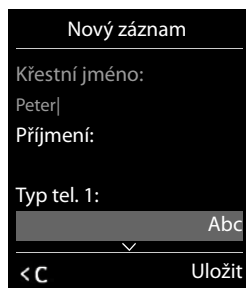

Nový záznam

Křestní jméno:
Peter|

Příjmení:

Typ tel. 1:
Abc

< C Uložit



Dostupnost speciálních písmen se odvíjí sady znaků, kterou sluchátko používá.


Telefonování

Volání

▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




nebo

▶ tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ▶ ... pomocí  zadejte číslo




Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení 

Na Gigaset GO-boxu 100 nebo IP-schopné Gigaset-základně

Spojení bude vytočeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ▶ ... pomocí  zvolte linku ▶ **Volba** ▶
... pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

▶ ... pomocí  otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

▶ ... pomocí  zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Volba z veřejného/centrálního telefonního seznamu

V závislosti na základně, ke které je telefon připojen, můžete vybírat z veřejného telefonního seznamu, telefonního seznamu Gigaset.net (např. Gigaset GO-box 100) nebo centrálního telefonního seznamu na CAT-iq základně.

▶  **dlouze** podržte

Další informace → viz podrobná uživatelská příručka Vašeho telefonu

Výběr čísla ze seznamu opakované volby

V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ stiskněte přijetí hovoru

Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ ... příp. procházejte čísla pomocí ▶ ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶ **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**

Převzetí čísla na displej:

- ▶ **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocí popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů: ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK**

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 21) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... **Příklad**
pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Všechna volání	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Zobrazit	Možnosti

Příchozí hovory

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru . Přijetí volání:


- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
- Pokud je zapnuto **Aut.přijem vol.**: ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přepojení na hlasový záznamník: ▶

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Během hovoru



Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim, hlasitý odposlech nebo sluchátko (nebo náhlavní soupravu, pokud má sluchátko přípojku pro náhlavní soupravu):

-  ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu







Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

- Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte .

Místní hlasový záznamník

(pouze na Gigaset-základnách s místním hlasovým záznamníkem)







Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Záznamník** ▶ **OK** ▶  **Aktivace** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí  **Zapnuto** nebo **Vypnuto** vyberte ▶ **Uložit**


Poslech zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy pro více záznamníků) ▶ **OK**

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Záznamník** ▶ **OK** ▶  **Ohlášení** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte **Nahrát ohlášení** **Nahrát připomínku** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... namluvte ohlašovací zprávu (minimálně 3 sekundy) ... možné volby

Ukončení a uložení nahrávky: ▶ **Ukončit** ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje

Zrušit nahrávání: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**

Znovu začít nahrávat: ▶ **OK**

Nové nahrávání: ▶ **Nové**

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.



Informace o online telefonních seznamech (např. Gigaset GO-Box 100), resp. o centrálních telefonních seznamech na CAT-iq-základnách → návod k použití základny.

Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK

Jména:

- ▶ ... pomocí lze přepínat mezi zadávacími poličky **Křestní jméno/Příjmení** ▶ pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

- ▶ **Typ tel. 1** ▶ ... pomocí zvolte typ čísla (**Doma, Kanc.** nebo **Mobil**) ▶ ▶ ... pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími poličky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3**

Narozeniny:

- ▶ ... pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí zadejte datum a čas ▶ ... pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP) :

- ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:
Robert

Příjmení:
V
I
A
Typ tel. 1:
Abc

< C Uložit

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

▶ ▶ ... pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

▶ ▶ ... pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

▶ ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko nebo **Možnosti** ▶ **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ ... případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenáší. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:





Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen


Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně




Seznamy zpráv

Oznamování příchozích volání, zprávy z hlasového záznamníku / memoboxu a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.


Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základních Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → Návod k použití základny/routeru.


Symbyly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

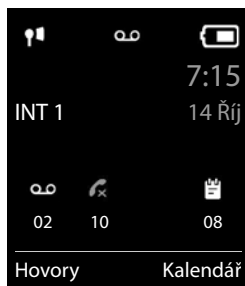Příklad




-  Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox:** se zobrazí vždy
V závorce je uveden počet zpráv.
Zelené zobrazení: nové zprávy
Bílé zobrazení: staré zprávy
- ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(1)
Zmešk. volání:	(3)
Memobox:	(0)
Záznamník:	(5)
Zpět	OK

-  Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon připojen, např. pro místní telefonní záznamník k jedné Gigaset základně/jeden CAT-iq-router nebo pro jeden síťový telefonní záznamník.

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → www.gigaset.com/compatibility.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 - Zmeškaná volání,
 - Přijatá volání,
 - Odchozí volání,
 - Volání na hlasovém záznamníku
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (Telefon (domů), Telefon (kancelář), Telefon (mobilní)). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Spojení, přes které volání přichází/odchází
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
Frank	Dnes, 15:40 [3]
089563795	13.05.17, 18:32
Susan Black	12.05.17, 13:12
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím nabídky:

▶ ▶ ... pomocí zvolte Seznamy volání ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ OK

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stisknete tlačítko zpráv ▶ Zmešk. volání: ▶ OK

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶ ▶ ... pomocí zvolte Seznamy volání ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ stisknete tlačítko přijetí hovoru

Další volby

▶ ▶ ... pomocí zvolte Seznamy volání ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ OK ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ Zobrazit

Uložení čísla do telefonního seznamu:

▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ Možnosti ▶ Kopírovat do tel. s.

Smazání záznamu: ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK

Smazání seznamu: ▶ Možnosti ▶ Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano

Další funkce



Které funkce jsou skutečně ve Vašem telefonu k dispozici a jak tyto funkce využívat, záleží na základně/routeru, ke kterému je telefon registrován.

Následující popis platí pro Gigaset GO-Box 100. Nezbytné výkony Vašeho telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsanych.



Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Veškeré uživatelské příručky po Gigaset naleznete

ve formátu PDF: → www.gigaset.com/manuals

ve formátu ONLINE: → Aplikaci software-**Gigaset Help** pro Váš chytrý telefon nebo tablet



Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.










Září 2017						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře




Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ▶ ... pomocí zadejte nové datum

- Zadejte čas: ▶  **Čas** ▶ ... pomocí  zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶  **Text** ▶ ... pomocí  zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶  **Signál** ▶ ... pomocí  zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Zadejte data pro termín:
- ▶ ... pomocí  postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ ... pomocí  nebo  nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín: ▶  **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

- Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:




- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ **OK** ▶ ... pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Zmeškané budíky** ▶ **OK**

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

- Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Budík ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení: ▶  **Čas** ▶ ... pomocí  zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶  **Opakovat** ▶ ... pomocí  zvolte mezi **Pondělí, Pátek** a **Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶  **Hlasitost** ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost v 5 stupních nebo **Crescendo** (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶  **Melodie** ▶ ... pomocí  zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení: ▶ ... pomocí  postupně vyberte **Čas**, **Opakovat**, **Hlasitost** a **Melodie** ▶ ... pomocí  nebo  nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol  a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ► **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ► **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnuté chůvičce Babyphone se vytvočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku uprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- Ověřte citlivost.
- V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

► ► ... pomocí zvolte **Další funkce** ► **OK** ►

Sledování zvuku ► **OK** ... potom

Zapnutí/vypnutí:

► **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**


Zadejte cíl:

► **Alarm pro** ► ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ► **Číslo** ► ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ►

Interní: ► **Přenosná část** ► **Změnit** ► ... pomocí vyberte sluchátko ► **OK**

Sledování zvuku je aktivní

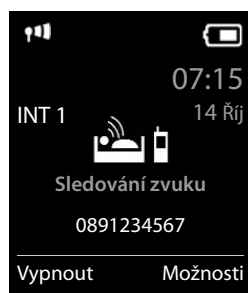

Chůvička Babyphone

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

- ▶  **Rozhovor** ▶ ... pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶  **Citlivost** ▶ ... pomocí  vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**


Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Deaktivace chůvičky Babyphone / přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu: ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka  

Alarm je deaktivován a sluchátka se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.

Opětovná aktivace chůvičky Babyphone se stejným číslem: ▶ ... **Aktivace** opětovné zapnutí (→ str. 25) ▶ **Uložit**

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním


Časové řízení externích volání



Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu
- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

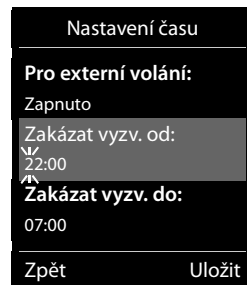

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Nastavení sluchátka

Změna jazyka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stisknete tlačítka ▶ ... pomocí zvolte správnou řeč ▶ stisknete pravé dialogové tlačítko

Displej

Spořič displeje

Digitální nebo analogové hodiny a informační služby mohou být v pohotovostním režimu zobrazeny jako spořič obrazovky

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

- ▶ **Výběr** ▶ ... pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stisknete tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

Zobrazení infosluzeb jako spořič obrazovky

(pouze u Gigaset GO-boxu 100 nebo jiné Gigaset-IP-základně)



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.

Telefon je připojený k internetu.

Příklad: Aktivace služeb počasí jako spořiče displeje

Aktivace infoslужeb jako spořiče displeje:

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ▶ ... pomocí vyberte **Aktivace: Zapnuto** ▶ **Výběr** ▶ ... pomocí **Informační služby** vyberte jako spořič displeje ▶ **Uložit**

Výběr místa

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **přidejte počasí** ▶ OK ▶ **místo** ▶ OK ▶ ... s uvedením názvů místa ▶ OK ... zobrazí se seznam s názvy míst ▶ vyberte místo ▶ OK ▶ **Uložit**

Můžete zanést více míst/měst. Poté, co jste přidali požadovaná místa: ▶ ... pomocí <- proveďte návrat

Aktivace spořiče displeje:

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **Spořič displeje** ▶ OK ▶ **počasí** ▶ OK ▶ ... pomocí proveďte výběr místa ▶ **Uložit**



Typ informačních služeb se nastavuje na serveru Gigaset.net.

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze u Gigaset GO-boxu 100 nebo jiné Gigaset-IP-základně)

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit** (= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu objeví hlášení.

Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** (= zap)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Barevné schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Podsvícení** ▶ OK ... potom

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶ **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Osvětlení v průběhu hovoru:

- ▶ **Ve stavu hovoru** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶  Hlasitost přen. č. ▶ ... pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.



V klidovém stavu

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ **OK** ... potom

Pro sluchátko:

- ▶ **Sluchátko:** ... pomocí  nastavte hlasitost

Pro reproduktor:









- ▶  **Reproduktor** ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nej-příjemnější.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte profil ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)








Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (tovární nastavení) nebo **Profil 2**


Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Příklad

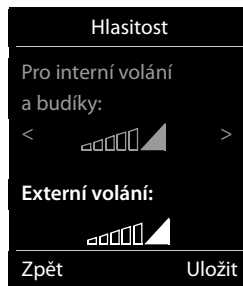




Melodie vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání na každé dostupné přijímací spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze prot **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ **OK** ▶  **Melodie** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte spojení ▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko**   ... na stavovém řádku se zobrazí 

Trvalé zapnutí vyzvánění




- ▶ **Podržte tlačítko**  



Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)






Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):


- ▶ **Podržte hvězdičku**   **dlouze** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... na stavovém řádku se zobrazí: 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ **Podržte hvězdičku**  



Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.



- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

- ▶  **Mimo rozsah:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Číselná tlačítka: Tlačítka **2** až **9** lze obsadit vždy jedním číslem z telefonního seznamu.

Dialogová tlačítka: Levé a pravé dialogové tlačítko je již obsazeno funkcí. Toto přiřazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► ... pomocí  zvolte záznam ► **OK** ► ... popř. pomocí  vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo


Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka: ► ... pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka, změna přiřazení

► V klidovém stavu **stiskněte** levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí  vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:

INT	Otevření seznamu sluchátek přihlášených k téže kolébce
Zkrácená volba	Umístění čísla z telefonu pod dialogové tlačítko
Sledování zvuku	Nastavení a zapnutí/vypnutí chůvičky Babyphone
Budík	Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku
Kalendář	Otevření kalendáře.

Přímé	Nastavení přímého volání.
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby
Adresář mikrotelef.	Otevření místního telefonního seznamu sluchátka
Další funkce...	▶ OK ▶ ... pomocí vyberte další funkci
Seznamy volání	Zobrazit seznam volání.
Přesměrovat volání	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů



Dostupnost možností závisí na základně.

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Změna názvu spojení (linky)

(pouze na routeru CAT-iq)

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Název spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí změňte název linky ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přesměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶ ... pomocí zvolte sluchátko ▶ **Změnit** (= sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Více hovorů** ▶ **Změnit** (= zap)

Povolení/zakázání interního připojení



(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte spojen ▶ OK ▶  **Int.připoslech** ▶ OK ▶ **Změnit**  = zap

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn.nast.přen.č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Příloha

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
 Rado vam stojimo na raspolaganju...

... **online:**

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... **putem telefona:**

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, molí se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
 (vyplní prodejce)

Datum prodeje: (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravný:

Oprava č. 2
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravný:

Oprava č. 3
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravný:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset C570HX vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákn.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320 / 190 *
Doba hovoru (hodin)	17
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	160 / 115 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	8

* Žádný signál/vypnuto/zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka do nabíječe

Při nabíjení:	cca 1,5 W
K udržení nabitého stavu:	cca 0,5 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
CAT-iq-Standard	certifikováno dle standardu CAT-iq2.0 s HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	è		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	ŕ					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ô	ó		
7	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ț	ú	û	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż			
0		.	,	?	!		0					

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Symbole na displeji



Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.




Symbole stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Zapnutý hlasový záznamník bliká: Hlasový záznamník přijímá zprávu nebo je obsluhován jiným interním účastníkem

Symbol	Význam
	vyzvánění je vypnuto
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů: bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %

Symbole dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text




Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník




Symbole na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Rejstřík

A	
Akumulátor	
nabíjení	7
stav nabití	44
vložení	7
Automatický příjem volání	30
B	
Barevné schéma	29
Bezpečnostní pokyny	5
Blokování tlačítek, automaticky	30
Budík	24
Buzení	24
zapnutí/vypnutí	24
Č	
Časové řízení externích volání	27
Číslo uložení do telefonního seznamu	17, 18
D	
Dialogová tlačítka	2, 11
přiřazení	34
symboly	44
Displej	
barevné schéma	29
nastavení	28
podsvícení	29, 30
rozlomený	5
spořič displeje	28
změna jazyka na displeji	28
Doba nabíjení sluchátka	42
F	
Filtr volání	27
G	
Garance - Záruční podmínky	38
H	
Hlasité telefonování	16
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování na sluchátko	31
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	16
reproduktor	31
sluchátko	31
hlasitost hlasitého telefonování	16
Hlasitost sluchátka	16
Hlasový záznamník	16
Hledání v telefonním seznamu	18
Hovor	
externí	14
Ch	
Chůvička Babyphone	25
aktivace	25
deaktivace	26
I	
Interní připojení	36
J	
Jazyk, displej	8, 28
K	
Kalendář	22
Kapacita paměti v telefonním seznamu	18
Kapalina	41
Klid od volání	
anonymní	27
časové řízení	27
Klidový stav	
návrat do	12
Kontakt s kapalinou	41
L	
Lékařské přístroje	5
Likvidace	40
Linka	35
M	
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání	32
Mikrofon	
zapnutí/vypnutí	16
N	
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	6
Naslouchadla	5
Nastavení času	9
Nastavení data	9
Nejlepší základna	8
O	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	36
Obsah balení	6
Ochrana životního prostředí	40
Odeslání	
celý telefonní seznam do sluchátka	19
Oprava chybných zadání	13
Ovládací tlačítka	2, 10

P	
Péče o přístroj	41
Pípnutí (upozorňovací tón)	32
Podsвіcení displeje	29
Podsвіcení klávesnice	30
Podsвіcení, klávesnice	30
Profily hlasitého telefonování	31
Profily sluchátka	31
Prohlášení o shodě	40
Provozní doba sluchátka	42
Přehled	
sluchátka	2
Přerušení alarmu (chůvička Babyphone)	26
Přihlášení (sluchátka)	9
Přihlášení (sluchátka)	8
Příjem volání	30
Přířazení číselného tlačítka	34
Přířazení tlačítka	34
Psaní malých/velkých písmen	13
Psaní velkých/malých písmen	13
R	
Reproduktor	16
Režim Podřimování (budík)	25
Rozlomený displej	5
S	
Seznam opakování volby	15
Seznam volání	
otevření	21
smazání	21
smazání záznamu	21
uložení čísla do telefonního seznamu	21
volba ze	15
záznam	21
zpětné volání volajícím	21
Seznamy volání	21
Seznamy zpráv	20
Signalizace, symboly	45
Signální tón viz upozorňovací tóny	44
Síla signálu	5
Sítový zdroj	5
Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního seznamu	17
Sluchátka	
automatické blokování tlačítek	30
barevné schéma	29
hlasitost hlasitého telefonování	31
hlasitost odposlechu	16
hlasitost sluchátka	16, 31
jazyk na displeji	28
klidový stav	12
obnovení továrního nastavení	34
podsвіcení displeje	29, 30
podsвіcení klávesnice	30
použit jako chůvička Babyphone	25
přehled	2
přihlášení	8, 9
přípojení nabíječky	6
přiřazení spojení	35
upozorňovací tóny	34
uvedení do provozu	7
velké písmo	29
vypnutí zvuku	16
zapnutí/vypnutí	10
změna nastavení	28
Služba za korisníke	37
Souběžné hovory	35
Spojení	
přiřazení sluchátka	35
změna názvu	35
Spořič displeje	28
Správce souborů Media-Pool	34
Stav nabití akumulátorů	44
Stavový řádek	2
symboly	44
Symboly	
budík	24
na dialogových tlačítkách	44
signalizace	45
stavový řádek	44
zobrazení nových zpráv	20
Symboly na displeji	44
T	
Tabulky sady znaků	43
Technické údaje	42
Telefon	
ovládání	10
Telefonní seznam	17
kapacita paměti	18
odeslání do sluchátka	19
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	19
otevřít	17
pořadí záznamů	18
prohledání	18
uložení čísla	18
volba čísla	14
vybrat záznam	18
vytvoření záznamu	17
záznam	17
Telefonování	
externí	14
Termín	
nastavení	22
signalizace	23
zmeškaný	23
zobrazit zmeškaný	23
Tišňové volání	
nelze	5
Tlačítka	
Dialogová tlačítka	11
dialogová tlačítka	2
hlasité telefonování	16
nabídka	10
ovládací tlačítko	2, 10
tlačítko přijetí hovoru	2
tlačítko R	2

Rejstřík

tlačítko zapnutí/vypnutí	2
tlačítko zavěšení	2, 14
tlačítko zpráv	2
Tlačítko 1	2
Tlačítko hlasitého telefonování	16
Tlačítko nabídky	10
Tlačítko přijetí hovoru	2
Tlačítko R	2
Tlačítko s	2
Tlačítko zapnutí/vypnutí	2
Tlačítko zavěšení	2, 14
Tlačítko zpráv	2

U

Upozorňovací tón (pípnutí)	32
Upozorňovací tóny	33, 34
Uvedení do provozu	6
Uvedení do provozu, sluchátko	7

V

Velké písmo	29
Výročí viz termín	
Výstražný tón viz upozorňovací tóny	
Volání	
externí	14
Volání, anonymní	
klid od	27
Volba	
z telefonního seznamu	14
ze seznamu opakování volby	15
ze seznamu volání	15
Vyloučení záruky	40

Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	34
Vyzváněcí tón	
hlasitost	32
Vyzváněcí tón VIP	17
Vyzvánění	32
časové řízení	27
melodie pro interní/externí hovory	32
změna	32

Z

Zadávání přehlásek	13
Zadávání zvláštních znaků	13
Zadejte číslici	13
Zadejte text	13
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	10
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu	32
Zkrácená volba	14, 34
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	31
hlasitost sluchátka	31
jazyk na displeji	28
jazyk na displeji	28
Zmeškaná výročí/termíny	23
Zobrazení	
hlášení memoboxu	20
Kapacita paměti v telefonním seznamu	18
zmeškaný termín/vyročí	23
Zobrazení hlášení memoboxu	20
Zobrazení nových zpráv	20
Ztlumení zvuku sluchátka	16

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.