

C570HX

Opširne informacije o telefonskom sustavu:

→ Upute vašeg Gigaset telefona
www.gigaset.com/manuals

→ Dokumentacija o vašoj bazi/vašem ruteru

Online upute na vašem pametnom
telefonu ili tabletu:

Preuzmite Gigaset Help App sa





Gigaset HX – univerzalna mobilna slušalica

Sa Gigaset HX mobilnom slušalicom stekli ste visoko kvalitetan, multifunkcionalni uređaj, spreman za budućnost.

Svoju mobilnu slušalicu možete koristiti na mnogim različitim DECT bazama.

Na Gigaset baznoj stanici

Spojite vašu HX mobilnu slušalicu na Gigaset bazu i koristite raznolike funkcije u uobičajenoj Gigaset kvaliteti.

Ukoliko je vaša Gigaset baza IP sposobna, sa svojom HX mobilnom slušalicom osim toga možete voditi širokopoljasne razgovore u najvišoj kvaliteti zvuka (HDSP).

U ovim uputama navedene/opisane su sve funkcije, koje vam stoje na raspolaganju na HX mobilnoj slušalici. Potpuna funkcionalnost na Gigaset bazama opisana je u dotičnim uputama vašeg Gigaset sustava.

Sve Gigaset upute naći ćete pod → www.gigaset.com/manuals

ili online na vašem pametnom telefonu ili tabletu:

→ Gigaset Help App preuzmite sa  ili 

Na DECT/GAP telefonu ili ruteru drugih proizvođača

Naravno da mobilna slušalica funkcionira i na DECT/GAP telefonima drugih proizvođača kao i na DECT ruterima. Opširnije informacije pod → www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-ruterima sa CAT-iq 2.0

Vaša Gigaset HX mobilna slušalica je certificirana prema DECT/CAT-iq 2.0 standardu. Time je omogućen i rad na DECT ruteru sa CAT-iq funkcionalnostima.

Funkcije mobilne slušalice na CAT-iq ruteru (između ostalog) nude:

- potpuni pristup centralnom telefonskom imeniku u ruteru kao i na integrirani lokalni telefonski imenik u mobilnoj slušalici,
- komforno telefoniranje i korištenje popisa poziva,
- korištenje više linija i pozivnih brojeva^{*)},
- uživanje u širokopoljasnim razgovorima u garantiranoj/certificiranoj HD-Voice™ -kvaliteti.

→ Detalje ćete naći u odgovarajućim uputama vašeg rutera.

Daljnje funkcije o vašoj HX mobilnoj slušalici naći ćete pod → www.gigaset.com/hx

Detalje o funkcionalnosti mobilne slušalice na različitim bazama i ruterima naći ćete pod

→ www.gigaset.com/compatibility

*) Dotični opseg funkcija ovisi o zemlji, mreži i ruteru

Pregled



1 Zaslon

2 Statusna traka

Ikone prikazuju trenutne postavke i radni status telefona

3 Tipke na zaslonu

Različite funkcije, ovisno o načinu rada

4 Tipka za kraj poziva, tipka za uključivanje/isključivanje

Kraj poziva; funkcija za prekid;

Vratite se unatrag za jedan izbornik

Povratak u status mirovanja:

Uključivanje i isključivanje telefonske slušalice (u statusu mirovanja)

▶ Pritisnite **kratko**

▶ Pritisnite i **držite**

▶ Pritisnite i **držite**

5 Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice (u statusu mirovanja)

Prebacivanje između velikih/malih slova i brojki (tijekom unosa teksta)

Umetnite pauzu tijekom biranja

▶ Pritisnite i **držite**

▶ Pritisnite **kratko**

▶ Pritisnite i **držite**

6 Tipka za ponovno pozivanje

Konzultacijski poziv (treperi)

▶ Pritisnite i **držite**

7 Mikrofon

8 Tipka sa zvjezdicom

Uključivanje/isključivanje tona zvonjenja (u statusu mirovanja)

Otvaranje posebnih znakova - tablica (tijekom unosa teksta)

Prebacivanje s pulsog biranja na -tonsko biranje (za postojeću vezu)

▶ Pritisnite i **držite**

▶ Pritisnite **kratko**

▶ Pritisnite **kratko**

9 Tipka 1

Odabir mrežnog poštanskog sandučića telefonske sekretarice/

▶ Pritisnite i **držite**

10 Ctrl tipka / tipka izbornika

Otvorite izbornik; pregled izbornika i polja za unos; funkcije za pristup (ovisno o situaciji)

11 Tipka za razgovor / Handsfree tipka

Prihvaćanje poziva; biranje prikazanog broja; prebacivanje između načina za prijemnik i handsfree

Otvaranje popisa za automatsko biranje

Početak biranja

▶ Pritisnite **kratko**

▶ Pritisnite i **držite**

12 Tipka za poruku

Pristup pozivima i popisima poruka; **Treperi**: nova poruka ili novi poziv

Sadržaj

Pregled	2
Sigurnosni napuci	5
Stavljanje u rad	6
Upravljanje telefonom	10
Upoznavanje telefona	10
Telefoniranje	14
Lokalna telefonska sekretarica	16
Lokalni telefonski imenik mobilne slušalice	17
Popisi poruka	20
Popisi poziva	21
Daljnje funkcije	22
Kalendar	22
Budilica	24
Bebafon	25
Zaštita od neželjenih poziva	27
Podešavanje mobilne slušalice	28
Prilog	36
Služba za korisnike	36
Napomene proizvođača	38
Tehnički podaci	40
Simboli na zaslonu	42
Kazalo	44



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Opširne informacije

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica spojena na Gigaset bazi:

➔ upute vašeg Gigaset telefona

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna lušalica spojena na drugoj bazi/ruteru:

➔ dokumentacija o vašoj bazi/vašem ruteru







Sve Gigaset upute naći ćete

u PDF formatu: ➔ www.gigaset.com/manuals














u online formatu: ➔ **Gigaset Help** App za vaš pametni telefon ili tablet



Prikaz u uputama






	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.










Tipke

 ili 	Tipka za javljanje	 ili 	Tipka za handsfree
	Tipka za završetak	 do 	Tipke znamenki/tipke slova
 / 	Upravljačka tipka rub / sredina		Tipka poruka
	R-tipka		Zvijezda-tipka
	Ljestve-tipka		
OK, Natrag, Odaberi, Promijeni, Spremi, ... Zaslonske tipke			

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni**  = uključeno)

Korak	Ovo morate učiniti
▶ 	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini . Glavni izbornik se otvara.
▶   ▶ OK	S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola  . Potvrdite s OK . Podizbornik Postavke se otvara.
▶  Telefonija ▶ OK	S upravljačkom tipkom  izaberite unos Telefonija . Potvrdite s OK . Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ Autom. odgovor	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana  / deaktivirana  .

Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.



Umetnite samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.



Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.

Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna telefonska slušalica
- jedan poklopac baterije
- dvije baterije
- jedno postolje punjača uključujući strujni adapter
- jedan korisnički priručnik



Punjač je predviđen za rad u zatvorenim suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

U normalnom slučaju stopice uređaja neće ostaviti tragove na površini postavljanja. Zbog mnogobrojnosti korištenih lakova i politura na namještaju ne može biti isključeno da prilikom kontakta budu prouzročeni tragovi na površini postavljanja.

Telefon ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnom sunčevom zračenju ili utjecaju drugih električnih uređaja.

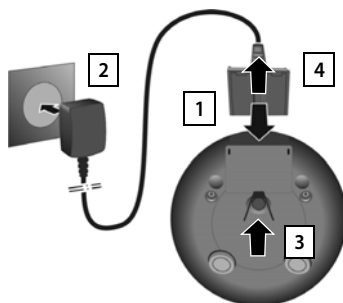
Telefon zaštitite od vlage, prašine, agresivnih tekućina ili para.

Priključivanje punjača

- ▶ Spojite plosnati utikač mrežnog adapter za struju **1**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter u utičnicu za struju **2**.

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za deblokiranje **3**.
- ▶ Izvucite utikač **4**.



Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslom je zaštićen folijom. ► Skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija



Koristite samo punjive baterije jer u protivnom značajne zdravstvene i materijalne štete ne mogu biti isključene. Mogao bi na primjer biti uništen omotač baterija ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastati smetnje u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.



► Umetnite baterije (smjer polaganja +/- vidi slika).



► Stavite poklopac pretinca za baterije odozgo.

► Gurnite poklopac dok ne sjedne na mjesto.




Ponovno otvaranje poklopca:

► Sa noktom pritisnite u utor na poklopcu i gurnite ga prema dolje.

Punjenje baterija

► Prije prvog korištenja potpuno napunite baterije u punjaču.

Baterije su potpuno napunjene kada se na zaslonu ugasi simbol munje ⚡.









Baterija se tijekom punjenja može ugrijati. To je bezopasno.

Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon određenog vremena.

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu ukoliko je podešen nerazumljivi jezik.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Tipke  i  polako pritisnite jednu za drugom ... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik (npr. **English**) je označen  = izabrano).
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku , dok na zaslonu ne označite željeni jezik npr. **Francais** ▶ pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Povratak u stanje mirovanja: ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .



Prijavljivanje mobilne slušalice (ovisno o bazi)







Prijavljivanje mora biti pokrenuto **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici. Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi / na ruteru







- Gigaset baza: ▶ Pritisnite **dugo** tipku za prijavljivanje/paging na bazi (otp. 3 sek.).
- Druga baza/ruter: ▶ Informacije o postupku prijavljivanja → dokumentacija uz vašu bazu/ vaš ruter

Na mobilnoj slušalici

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ **OK** ... traži se baza spremna za prijavljivanje ▶ ... ukoliko ste zatraženi: unesite PIN sustava (stanje isporuke kod Gigaset baza: **0000**) ▶ **OK**

Nakon uspješne prijave mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶
- Promjena baze: ▶ **Izbor baze** ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite bazu ili **Najbolja baza** ▶ **Oda-beri**  = izabrano)
Najbolja baza: Mobilna slušalica izabire bazu sa najboljim prijemom ukoliko izgubi vezu prema trenutnoj bazi.
- Odjavljivanje mobilne slušalice (ovisno o bazi): ▶ **Odjavi slušalicu** ▶ **OK** ... korištena mobilna slušalica je izabrana ▶ ... sa  izaberite drugu mobilnu slušalicu ▶ **OK** ... po potrebi unesite PIN sustava ▶ **OK** ▶ ... potvrdite odjavu sa **Da**
 Ukoliko je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, prebacuje se na bazu sa najboljim prijemom (**Najbolja baza**).

Podešavanje datuma i vremena


Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i mogla biti korištena budilica.



Datum i vrijeme su podešeni putem baze. Na IP-osposobljenoj bazi vrijeme i datum mogu biti podešeni putem vremenskog poslužitelja u mreži.

Ukoliko baza to dopušta, podesite ručno datum i vrijeme putem mobilne slušalice.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**



ili, ukoliko su datum i vrijeme već uneseni:

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/ Vrijeme** ▶ **OK**

Aktivna pozicija za unos treperi ▶ ... sa promijenite poziciju za unos ▶ ... sa promijenite između polja za unos

Unesite datum:

- ▶ ... sa unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto.

Unos vremena:

- ▶ ... sa unesite sate i minute 4-znamenkasto.

Pohranjivanje postavke:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi**. ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i ton potvrde je reproduciran



Povratak u stanje mirovanja:


- ▶ Tipku za završetak **dugo** pritisnite.


Telefon je sada spreman za rad!

Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona


Uklj-/isključivanje telefona


Uključivanje: ▶ na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Isključivanje: ▶ u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka sprječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ▶  **dugo** pritisnite

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol 





Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crnom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

 **kratko** pritisnite

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika

 **dugo** pritisnite

(Gigaset GO-Box 100) odnosno centralnog telefonskog imenika baze (npr. CAT-iq baza)

Otvaranje glavnog izbornika

 ili 

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika (Gigaset GO-Box 100) odnosno centralnog telefonskog imenika baze (npr. CAT-iq baza)

Isključivanje mikrofona

Pokretanje internog povratnog upita

Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku



dugo pritisnite

**Zaslonske tipke**

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.



Trenutne funkcije
zaslonskih tipki

Zaslonske tipke

Simboli zaslonskih tipki → str. 42.

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina.



Struktura izbornika ovisi o bazi. Ovisno o broju i vrsti raspoloživih funkcija, one mogu biti ponuđene u različitim izbornicima, npr. na najvišoj razini ili u podizborniku.

Primjer: **Audio postavke** može stajati na najvišoj razini izbornika ili u podizborniku **Postavke**, **Kalendar** može stajati u izborniku **Organizator** ili u izborniku **Dodatne funkcije**.

Izbor/potvrda funkcije

Potvrda izbora sa

Povratak na višu razinu izbornika

Povratak u stanje mirovanja

Uklj-/isključivanje funkcije sa

Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa

Pritisnite OK ili sredinu upravljačke tipke

Natrag


dugo pritisnite

Promijeni uključeno / isključeno

Odaberi izabrano / nije izabrano

Upoznavanje telefona

Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ▶ Pritisnite upravljačku tipku **u sredini** 

▶ ... s upravljačkom tipkom  izaberite podizbornik ▶ **OK**

Funkcije glavnog izbornika su prikazane sa simbolima na zaslonu. Simbol izabrane funkcije je označena u boji, pripadajući naziv se pojavljuje u zaglavlju.

Podizbornici

Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste.

Pristupanje jednoj funkciji: ▶ ... s upravljačkom tipkom  izaberite funkciju ▶ **OK**

Natrag na višu razinu izbornika:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**

ili

▶ **kratko** pritisnite tipku za završetak 

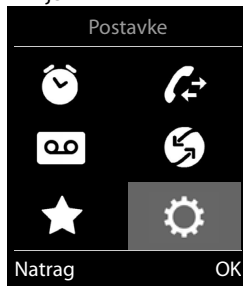
Povratak u stanje mirovanja

▶ **Dugo** pritisnite tipku za završetak 

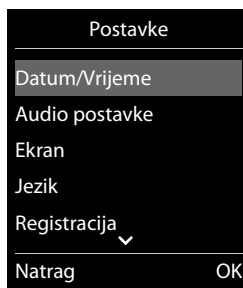


Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Primjer





Primjer





Unos teksta




Pozicija za unos




- ▶ S  izaberite polje za unos. Polje je označeno, ukoliko je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- ▶ S  pomaknite poziciju za pisanje.

Ispravljanje neispravnih unosa

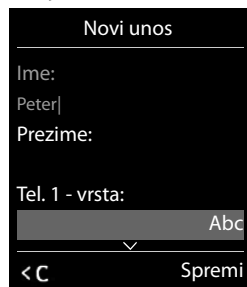
- Brisanje **znaka** ispred oznake za pisanje: ▶  **kratko** pritisnite
- Brisanje **riječi** ispred oznake za pisanje: ▶  **dugo** pritisnite

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između  i  i tipki  dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- Izbor slova/znamenke: ▶ Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki : ▶ Pritisnite ljestve-tipku  Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mjesta.
- Unos posebnog znaka: ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  ▶ ... s  pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetnuti**






Primjer




Raspoloživost posebnih znakova ovisi o setu znakova mobilne slušalice.




Telefoniranje

Nazivanje




- ▶ ... sa  unesite broj ▶ **Kratko** pritisnite tipku za javljanje .
 - ili
 - ▶ **Dugo** pritisnite tipku za javljanje  ▶ ... sa  unesite broj
- Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Na Gigaset GO-Box 100 ili drugoj IP-sposobnoj Gigaset bazi



Veza je birana putem postavljene odlazne veze (linije) mobilne slušalice. Korištenje druge linije:

- ▶ Tipku za javljanje  pritisnite **dugo** ▶ ... sa  izaberite liniju ▶ **Bir. broj** ▶ ... sa  unesite broj ... broj je biran nakon otprilike 3 sekunde nakon unosa zadnje znamenke

Biranje iz lokalnog telefonskog imenika

- ▶ ... sa  otvorite telefonski imenik ▶ ... sa  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 

Ukoliko je uneseno više brojeva:

- ▶ ... sa  izaberite broj ▶ pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): postavite broj iz telefonskog imenika na tipke znamenki ili zaslonske tipke.

Biranje iz javnog/centralnog imenika




Ovisno o bazi, na kojoj je spojena mobilna slušalice, možete birati iz javnog telefonskog imenika, Gigaset.net- telefonskog imenika (npr. Gigaset GO-Box 100) ili telefonskog imenika na CAT-iq bazi.

- ▶ **Dugo** pritisnite 



Daljnje informacije → u opširnim uputama vašeg telefona

Biranje iz popisa ponovnog biranja









U popisu ponovnog biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

- ▶ Tipku za javljanje  **kratko** pritisnite ... otvara se popis ponovnog biranja ▶ ... sa  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za poziv 

Ukoliko je prikazano jedno ime:







- ▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ ... po potrebi sa  prelistajte brojeve ▶ ... kod željenog pozivnog broja pritisnite tipku za poziv 




Upravljanje unosima popisa ponovnog biranja

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za javljanje  ... otvara se popis ponovnog biranja ▶ ... sa  izaberite unos ▶ **Opcije** ... moguće opcije:
 - preuzimanje broja u telefonski imenik ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK**
- Preuzimanje broja na zaslon:
 - ▶  **Prikazati broj** ▶ **OK** ▶ ... po potrebi mijenjanje ili dopunjavanje sa  ... sa  pohranite kao novi unos u telefonskom imeniku
- Brisanje izabranog unosa: ▶  **Brisati unos** ▶ **OK**
- Brisanje svih unosa: ▶  **Brisati popis** ▶ **OK**

Biranje iz popisa poziva


Popisi poziva (→ str. 21) sadrže zadnje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Popis poziva** ▶ **OK** ▶ ... Primjer
 - sa  izaberite popis ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za poziv 


Svi pozivi	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Prikazati	Opcije




Popisi poziva mogu biti pozvani direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ukoliko je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren putem tipke poruka .

Dolazni pozivi

Dolazni poziv signaliziran je zvonjenjem, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za javljanje . Primanje poziva:


- pritisnite tipku za javljanje 
- ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ▶ uzmite mobilnu slušalicu iz punjača
- preusmjeravanje na telefonsku sekretaricu: ▶ 

Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** ... poziv možete primiti tako dugo, dok je prikazan na zaslonu

Tijekom razgovora



Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj./isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora, prilikom uspostavljanja veze ili kod pre-slušavanja telefonske sekretarice:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku 

Jačina zvuka poziva

Odnosi se na trenutni način, handsfree način ili telefonska slušalica (ili slušalice kada je telefonska slušalica spojena sa slušalicama):

 ▶ ... Koristite  za postavljanje jačine zvuka ▶ **Spremi**



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i **Spremi** ako nije pritisnuta.

Stišavanje mikrofona







Pri isključenom mikrofону vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: Pritisnite ▶ .



Lokalna telefonska sekretarica

(samo na Gigaset bazama sa lokalnom telefonskom sekretaricom)







Uklj/isključivanje telefonske sekretarice:

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Govorna pošta** ▶ **OK** ▶  **Aktiviranje** ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko postoji više njih) ▶ **Promijeni** ▶ ... sa  izaberite **Uklj. ili Isklj.** ▶ **Spremi**

Preslušavanje poruka:

▶ Pritisnite tipku poruka  ▶ ... sa  izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko ima poruka za više telefonskih sekretarica) ▶ **OK**

Snimanje vlastite pozdravne poruke/obavijesti:

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Govorna pošta** ▶ **OK** ▶  **Pozdravne poruke** ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite **Snimi pozdr. por. ili Snimi obavijest** ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko postoji više njih) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... izgovorite i snimate pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde) ... moguće opcije

Dovršetak snimanja i pohranjivanje: ▶ **Kraj** ... pozdravna poruka je reproducirana radi provjere

Prekid snimanja: ▶ Pritisnite tipku za završetak  ili **Natrag**

Ponovno pokretanje snimke: ▶ **OK**

Ponavljjanje snimanja: ▶ **Novo**

Lokalni telefonski imenik mobilne slušalice

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama.



Informacije o online telefonskim imenicima (npr. na Gigaset GO-Box 100) odnosno centralnim telefonskim imenicima na CAT-iq bazama → upute bazne stanice.

Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **kratko**

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa: do 200

Informacije: Ime i prezime, do tri pozivna broja, obljetnica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom

Duljina unosa: Brojevi: maks. 32 brojke
Ime, prezime: maks. 16 znakova

Kreiranje unosa

- ▶ ▶ <Novi unos> ▶ OK

Ime:

- ▶ ... Koristite za prebacivanje između polja za unos **Ime/Prezime** ▶ Koristite za unos imena i prezimena

Brojevi:

- ▶ **Tel. 1 - vrsta** ▶ ... Koristite za odabir tipa broja (Kućni, Ured ili Mob.) ▶ ▶ ... Koristite za unos broja

Unesite više brojeva: ▶ Koristite za prebacivanje između polja za unos **Tel. 1 - vrsta/Tel. 2 - vrsta/Tel. 3 - vrsta**

Godišnjica:

- ▶ ... uključite/isključite **Godišnjica** ▶ ... unesite sa datum i vrijeme ▶ ... izaberite sa vrstu signaliziranja (**Samo optički** ili ton zvona)

Melodija Pozi. (VIP) :

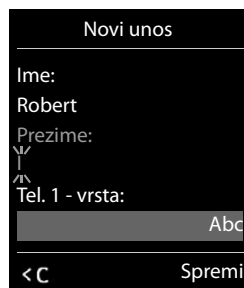
- ▶ ... izaberite sa ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika ... ako je dodijeljena i jedna **Melodija Pozi. (VIP)**, unos je u telefonskom imeniku nadopunjen sa simbolom **VIP**.

Pohranjivanje unosa: ▶ **Spremi**



Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.

Primjer



Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

▶ ▶ ... sa prelistajte do traženog imena

ili

▶ ▶ ... sa unesite početna slova (maks. 8 slova) ... prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ ... sa prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶ ▶ **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenjanje unosa

▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Prikazati** ▶ ... sa izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**

ili

▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**

Brisanje unosa

Brisanje **jednog** unosa: ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje **svih** unosa: ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Sortirati po prezim. / Sortirati po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mjesta unosa u telefonskom imeniku

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Dostupna memorija** ▶ **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- prilikom biranja jednog broja

Broj je prikazan ili je označen.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku ili **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK** ... moguće opcije:

Kreiranje novog unosa:

▶ <Novi unos> ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa tip broja ▶ **OK** ▶ Nadopunite unos ▶ **Spremi**

Pridodavanje broja k postojećem unosu:

▶ ... izaberite unos sa ▶ **OK** ▶ ... sa izaberite tip broja ▶ **OK** ... broj je unesen ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ▶ ... eventualno odgovorite na provjeru sa **Da/Ne** ▶ **Spremi**

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi. Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Zvukovi se ne prenose. Od obljetnice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards:

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.

Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards:

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljatelj ne podržava vCards:

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kućni)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

▶ ▶ ... izaberite sa željeni unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati unos** ▶ **OK** ▶ **na internu slušalicu** ▶ **OK** ▶ ... izaberite mobilnu slušalicu primatelja ▶ **OK** ... unos će biti prenesen


Nakon uspješno obavljenog prijenaosa, prenesite daljnji unos: ▶ pritisnite **Da** ili **Ne**

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati sve** ▶ **OK** ▶ **na internu slušalicu** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa mobilnu slušalicu-primatelja ▶ **OK** ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na telefonskoj sekretarici/mrežnoj telefonskoj sekretarici propuštenim terminima pohranjeni su u popisima poruka.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka  (ukoliko je aktivirano). Aktivacija putem mobilne slušalice moguća je samo na Gigaset-baznim stanicama, kod CAT-iq-rutera koristite po potrebi web sučelje. Informacija → upute bazne stanice/rutera.

Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.

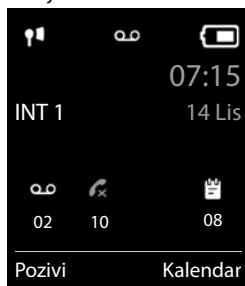
Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:


 na telefonskoj sekretarici/mrežnoj telefonskoj sekretarici

 u popisu propuštenih poziva



 u popisu propuštenih termina

Primjer




 Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka::

- ▶ Pritisnete li tipku poruka  ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac**: uvijek je prikazan
Broj novih poziva prikazan je u nastavcima.
Prikaz u zelenoj boji: nove poruke
Prikaz u bijeloj boji: stare poruke
- ▶ ... izaberite sa  listu ▶ **OK** ... izlistani su pozivi odn. poruke
Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice.

Primjer

Poruke i pozivi	
Propuš. alarmi:	(1)
Propuš. pozivi:	(3)
Pretinac:	(0)
Sekretarica:	(5)
Natrag	OK

 Popis poruka sadrži jedan unos za svaku telefonsku sekretaricu, koja je dodijeljena mobilnoj slušalici, npr. za lokalnu telefonsku sekretaricu na Gigaset baznoj stanici/ CAT-iq-ruteru ili za mrežnu telefonsku sekretaricu.

Popisi poziva

Telefon u popise pohranjuje različite vrste poziva (propušteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).



Bazna stanica/usmjerivač na koju/i je mobilna slušalica registrirana pruža informacije o pozivnim brojevima.

Detaljne informacije možete pronaći na → www.gigaset.com/compatibility.

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zaglavnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propušteni pozivi,**
 - Prihvaćeni pozivi,**
 - Odlazni pozivi,**
 - Poziv na telefonskoj sekretarici**
- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (**Telefon (kućni)**, **Telefon (ured)**, **Telefon (mobilni)**). Uz propuštene pozive prikazan je u uglatim zagradaama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Veza putem koje je poziv pristigao/odaslan
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
	Frank
Danas, 15:40	[3]
	089563795
13.05.17, 18:32	
	Susan Black
12.05.17, 13:12	
Prikazati	Opcije

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke: ▶ **Pozivi** ▶ ... sa izaberite popis ▶ **OK**

Putem izbornika: ▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ **OK** ▶ ... sa izaberite popis ▶ **OK**

Putem tipke poruka (propušteni pozivi):

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propušt. pozivi:** ▶ **OK**

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ **OK** ▶ ... sa izaberite popis ▶ **OK** ▶ ... sa izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za poziv

Daljnje opcije

▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ **OK** ▶ ... sa izaberite popis ▶ **OK** ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Prikazati**

Preuzimanje broja u telefonski imenik:

▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik**

Brisanje unosa: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ **OK** ▶ **Da**

Daljnje funkcije



Koje funkcije stvarno stoje na raspolaganju na vašem telefonu i kako ih koristiti ovisi o bazi/ruteru na kojem je prijavljena mobilna slušalica.

Sljedeći opis vrijedi za Gigaset GO-Box 100. Potrebni postupak na telefonu može se razlikovati od ovdje opisanih postupaka.



Opširne informacije

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na Gigaset bazi:

→ upute vašeg Gigaset telefona

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na jednoj drugoj bazi/ruteru:

→ dokumentacija o bazi/ruteru

Sve Gigaset upute naći ćete pod

u PDF formatu: → www.gigaset.com/manuals

u online formatu: → **Gigaset Help** App za vaš pametni telefon ili tablet



Kalendar

Možete se dati podsjećati na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Rujan 2017						
Po	Ut	Sri	Če	Pe	Su	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Natrag						OK

Pohranjivanje termina u kalendaru



Datum i vrijeme su podešeni.

▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Kalendar** ▶ OK ▶ ... sa izaberite željeni dan ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Unos datuma: ▶ **Datum** ... izabrani dan je istaknut ▶ ... sa unesite novi datum

- Unos vremena: ▶ **Vrijeme** ▶ ... sa unesite sate i minute termina
- Određivanje naslova: ▶ **Sastanak** ▶ ... sa unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)
- Određivanje signaliziranja:
- ▶ **Signal** ▶ ... sa izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje
- Unos podataka za termin:
- ▶ ... sa izaberite jedan za drugim **Datum, Vrijeme, Sastanak i Signal** ▶ ... isto tako sa ili podesite vrijednost ▶ **Spremi**
- Pohranjivanje termina:
- ▶ **Spremi**



Ako je već unesen jedan termin: ▶ <Novi unos> ▶ OK ▶ ... tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u stanju mirovanja i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

- Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ▶ Pritisnite zaslonu tipku **Isključen**



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propuš. alarmi**: ▶ OK ▶ ... po potrebi prelistajte sa







ili

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Propušteni alarmi** ▶ OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

- Brisanje termina/obljetnice: ▶ **Brisati**

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Kalendar** ▶ OK ▶ ... izaberite dan sa  ▶ OK ... prikazana je lista termina ▶ ... izaberite termin sa  ... moguće opcije:

Detaljan prikaz termina:

- ▶ **Prikazati** ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina: ▶ **Prikazati** ▶ **Uredi**


- ili ▶ **Opcije** ▶  **Urediti unos** ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

- ▶ **Opcije** ▶  **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK

Brisanje termina: ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih termina dana:


- ▶ **Opcije** ▶  **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Da

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.



Uklj./isključivanje i podešavanje budilice



- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Budilica** ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... izaberite sa  **Uklj. ili Isklj.**



Podešavanje vremena buđenja:

- ▶  **Vrijeme** ▶ ... unesite sa  sate i minute




Određivanje dana: ▶  **Razdoblje** ▶ ... birajte sa  između **Ponedj. - Petak i Dnevno**

Podešavanje glasnoće: ▶  **Glasnoća** ▶ ... podesite sa  glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća)

Podešavanje poziva buđenja:


- ▶  **Melodija** ▶ ... izaberite sa  melodiju zvona za poziv budilice

Unos podataka buđenja:

- ▶ ... izaberite sa  jedno za drugim **Vrijeme, Razdoblje, Glasnoća i Melodija** ▶ ... isto tako sa  ili  podesite vrijednost ▶ **Spremi**

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol  i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ► **Isključen**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ► Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebafon uključen, nazvan je pohranjeni ciljani pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke, s iznimkom zaslonske tipke i sredine upravljačke tipke, blokirane su.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.





Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- Provjerite osjetljivost.
- Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Bebafon** ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje:

- ▶ **Aktivacija:** ... sa  izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Unos cilja:

- ▶  **Alarm za** ▶ ... sa  izaberite **Eksterni ili Interni**
Eksterni: ▶  **Broj telefona** ▶ ... sa  unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶ 
Interni: ▶  **Slušalica** ▶ **Promijeni** ▶ ... sa  izaberite mobilnu slušalicu ▶ **OK**

Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:

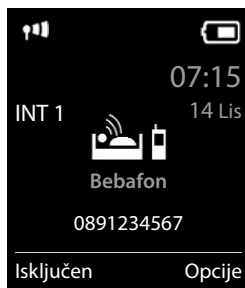
- ▶  **Dvosmj. razgovor** ▶ ... sa  izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Podešavanje osjetljivosti mikrofona:

- ▶  **Osjetljivost** ▶ ... sa  izaberite **Visoka ili Niska**

Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremiti**


Bebafon aktivan




Kada je aktivan Bebafon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljani pozivni broj.



Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

Deaktiviranje bebafona: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**

Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Deaktiviranje bebafona izvana

-  Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.
 Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.


- ▶ Prihvaćanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke  

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.

Ponovno aktiviranje Bebafona s istim brojem: ▶ ... Ponovno uključite **Aktivacija** (→ str. 26) ▶ **Spremi**

Zaštita od neželjenih poziva

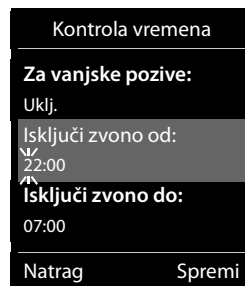
Vremensko upravljanje eksternim pozivima



Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ ▶ **Kontrola vremena** ▶ OK ▶ ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa **Uklj.** ili **Isklj.**
- Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između **Isključi zvono od i Isključi zvono do** ▶ ... sa unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamenasto
- Pohranjivanje: ▶ **Spremi**

Primjer



Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod pozivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvonit uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvonit prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ ▶ **Odbij. anon poziv** ▶ **Uredi** (= uklj) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Podešavanje mobilne slušalice

Mijenjanje jezika

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ ... sa izaberite jezik ▶ **Odaberi** (= izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Pritisnite **polako** tipke jednu za drugom ▶ ... izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonku tipku

Zaslon

Čuvar zaslona

Digitalni ili analogni sat i informativni servisi mogu biti prikazani na zaslonu u stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ... sa izaberite Postavke ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Čuvar zaslona ▶ **Uredi** (= uklj) ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... sa izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Izaberite čuvar zaslona: ▶ **Odabir** ▶ ... sa izaberite čuvar zaslona (**Digitalni sat / Analogni sat / Info usluge**)

Prikaz čuvara zaslona: ▶ **Prikazati**

Spremanje izbora: ▶ **Spremi**

Čuvar zaslona aktivira se otprilike 10 sekundi nakon što se zaslon prebaci u stanje mirovanja.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Prikaz info usluga kao čuvara zaslona

(samo na Gigaset GO-Box 100 ili drugoj Gigaset IP bazi)



Info usluge su aktivirane putem web konfiguratora.

Telefon ima vezu s internetom.

Primjer: Aktiviranje vremenske prognoze kao čuvar zaslona

Aktiviranje info usluga kao čuvara zaslona:

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Čuvar zaslona ▶ Uredi ▶ ... sa izaberite **Aktivacija: Uklj.** ▶ Odabir ▶ ... sa izaberite **Info usluge kao čuvara zaslona** ▶ **Spremi**

Izaberite mjesto:

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Dodatne funkcije** ▶ Info centar ▶ Wetter ▶ OK ▶ Ort hinzufügen ▶ OK ▶ ... sa unesite ime mjesta ▶ OK ... prikazan je popis mjesta sa tim imenom ▶ izaberite mjesto ▶ OK ▶ **Spremi**

Možete unijeti više mjesta. Ukoliko ste obuhvatili sva željena mjesta: ▶ ... vratite se sa <-

Aktiviranje čuvara zaslona:

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Dodatne funkcije** ▶ Info centar ▶ Čuvar zaslona ▶ OK ▶ Wetter ▶ OK ▶ ... sa izaberite mjesto ▶ **Spremi**



Vrsta info usluga za telefon podešena je na Gigaset.net poslužitelju na internetu.

Ukoliko trenutno nisu dostupne informacije, prikazano je digitalno vrijeme (**Digitalni sat**) dok informacije ponovno ne budu na raspolaganju.

Uklj-/isključivanje info trake

(samo na Gigaset GO-Box 100 ili drugoj Gigaset-IP bazi)

Za čuvara zaslona **Info usluge** podešene tekstualne informacije s interneta mogu biti prikazane kao putujući tekst u stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Info aplikacija ▶ Uredi = uključeno)

Traka počinje svaki put kada telefon prebaci u stanje mirovanja. U slučaju da u stanju mirovanja bude prikazana jedna poruka, info traka neće biti prikazana.

Veliki font

Prikaz teksta i ikona u popisu poziva i u direktoriju u većem formatu zbog lakše čitljivosti. Prikazan je samo jedan unos na zaslonu a imena su po potrebi skraćena. Broj je prikazan u velikom formatu tijekom biranja.

- ▶ ▶ ... Koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Veliki font ▶ Promijeni = aktiviran)

Kombinacija boja

Zaslon može biti prikazan u različitim kombinacijama boja.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Kombinacije boja ▶ OK ▶ ... sa izaberite shemu boja ▶ Odaberi = izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona uključuje se čim izvadite mobilnu slušalicu iz baze/punjača ili pritisnete jednu tipku. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslon u svrhu pripreme biranja.

Uklj./isključivanje osvjetljenja zaslona za stanje mirovanja:

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran** ▶ OK ▶ **Pozadinsko svjetlo** ▶ OK ... zatim

Osvjetljenje u punjaču:

- ▶ **U punjaču:** ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Osvjetljenje izvan punjača:

- ▶ **Izvan punjača** ▶ ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Stražnje svjetlo tijekom poziva:

- ▶ **Prilikom razgovora** ▶ ... Koristite za odabir **Uklj. ili Isklj.**

Pohranjivanje izbora: ▶ **Spremi**



Pri uključenom osvjetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme pripravnosti.

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom automatskog prihvaćanja poziva mobilna slušalica prihvaća dolazni poziv, čim ona bude uzeta sa punjača.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni** (= uključeno)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu na punjač.

Promjena glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoća slušalice i zvučnika mogu neovisno jedno od drugoga biti podešeni u 5 razina.

Tijekom razgovora

- ▶ **Glasnoća slušalice** ▶ ... sa izaberite glasnoću ▶ **Spremi** ... postavka se pohranjuje



Bez pohranjivanja postavka će biti automatski spremljena nakon otprilike 3 sekunde.

U stanju mirovanja

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Glasnoća slušalice** ▶ OK ... zatim

Za slušalicu:

- ▶ **Slušni uložak:** ... sa podesite glasnoću

Za zvučnik:

- ▶ **Zvučnik** ▶ ... sa podesite glasnoću

Spremanje postavke:

- ▶ **Spremi**

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Hörer** i **Freisprechen**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Proverite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Akustični profili** ▶ **Profili slušalice / Profili za handsfree** ▶ OK ▶ ... sa izaberite profil ▶ **Odaberi** = izabrano)

Profili slušalice: Visoki ili Niski (stanje isporuke)

Profili za handsfree: **Profil 1** (stanje isporuke) ili **Profil 2**

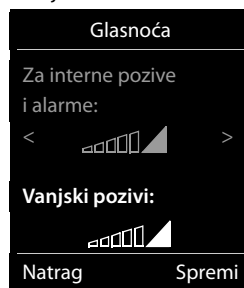
Tonovi zvona

Glasnoća tonova zvona

Podesite glasnoću u pet stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća).

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Glasnoća** ▶ OK ▶ ... sa izaberite **Za interne pozive i alarme** ili **Vanjski pozivi** ▶ ... sa podesite glasnoću ▶ **Spremi**

Primjer



Tonovi melodija

Podesite različite tonove zvona za interne i eksterne pozive za svaku raspoloživu prijemnu vezu telefona (**Fiksni telefon, IP1**) ili podesite **Svi pozivi** isti ton zvona.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Melodije** ▶ OK ▶ ... sa izaberite vezu ▶ ... sa izaberite odgovarajući ton zvona/melodiju ▶ **Spremi**

Uklj-/isključivanje tona zvona

Trajno isključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite **dugo** ... u statusnom retku pojavljuje se

Trajno uključivanje tona zvona



- ▶ Tipku pritisnite **dugo**


Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

- ▶ **Tiho** ili pritisnite tipku za završetak 

Uklj./isključivanje tona pažnje (Beep)





Uključivanje tona upozorenja (Beep) umjesto tona zvona:

- ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  **dugo** ▶ pritisnite **Bip** unutar 3 sekunde . . . u statusnom retku pojavljuje se 

Ponovno uključivanje tona upozorenja: ▶ Zvijezda-tipku  pritisnite **dugo**



Uklj./isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica upozorava na različite radnje i stanja. Tonove upozorenja možete uklj/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶  ▶ . . . sa  izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Audio postavke** ▶ **OK** ▶  **Tonovi upozor.** ▶ **OK** . . . zatim

Ton kod pritiska tipke: ▶ **Ton tipki:** . . . sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**



Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja prilikom primitka nove poruke:

- ▶  **Potvrda** ▶ . . . sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶  **Baterija** ▶ . . . sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja, ako se mobilna slušalica kreće izvan dometa baze:



- ▶  **Izvan dometa:** . . . s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Spremanje postavke: ▶ **Spremi**



Pri isključenom bebafonu ne usljeđuje upozorenje o praznoj bateriji.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Brojčane tipke: Tipke  do  moguće je zauzeti sa jednim **brojem iz telefonskog imenika**.

Tipke na zaslonu: Lijeve i desne tipke za prikaz imaju standardno postavljenu **funkciju** i ne može biti promijenjena njihova funkcija.

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije usljeđuje uvijek nakon samo jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)





Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**

ili

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonku tipku **Brzo bir.**

Otvoren je telefonski imenik.

- ▶ ... izaberite sa  unos ▶ **OK** ▶ ... po potrebi izaberite sa  broj ▶ **OK** ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran

ili

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ ... pritisnite zaslonku tipku ... broj je biran


Mijenanje zauzeća brojčane tipke


- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:

Promjena zauzeća: ▶ ... izaberite sa  unos ▶ **OK** ▶ ... event. izaberite broj ▶ **OK**

Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonke tipke, mijenanje zauzeća

- ▶ Pritisnite i **držite** lijevu ili desnu tipku za prikaz u stanju mirovanja ... otvara se popis mogućih zauzeća tipki ▶ ... izaberite sa  funkciju ▶ **OK** ... moguće opcije:

INT	Otvorite popis telefonskih slušalica registriranih na isto postolje
Brzo biranje	Polaganje broja iz telefonskog imenika na zaslonku tipku
Bebafon	Podešavanje i uklj./isključivanje Bebafona
Budilica	Podešavanje i uklj./isključivanje budilice
Kalendar	Pozivanje kalendara
Poziv jedn. dodirom	Podešavanje direktnog poziva
Ponovno biranje	Prikaz liste ponavljanja biranja
Direktorij uređaja	Otvorite lokalni direktorij telefonskih slušalica
Više funkcija	▶ OK ▶ ... izaberite sa  daljnju funkciju
Popis poziva	Prikaz popisa poziva
Poziv preusmjeren	Aktiviranje/deaktiviranje prosljeđivanja poziva



Raspoloživost opcija ovisi o baznoj stanici.

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ▶ Pritisnite **kratko** zaslonsku tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Promjena naziva veze (linije)

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Veze** ▶ OK ... prikazuju se sve dostupne veze (linije) ▶ ... koristite za odabir veze ▶ OK ▶ **Naziv veze** ▶ OK ▶ ... koristite za promjenu naziva veze. ▶ **Spremi**

Dodjela mobilnih slušalica vezi (liniji)

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Vezi je moguće dodijeliti više mobilnih slušalica. Dolazni pozivi na broj određen vezi prosljedit će se svim mobilnim slušalicama dodijeljenim vezi.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Veze** ▶ OK ▶ ... koristite za odabir veze ▶ OK ▶ **Dodijeljeni uređaji** ... prikazuju se sve registrirane mobilne slušalice ▶ ... koristite za odabir mobilne slušalice ▶ **Promijeni** = mobilna slušalica dodijeljena je)

Dopuštanje/sprečavanje višestrukih poziva

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Višestruke pozive moguće je obaviti paralelno ako je funkcija aktivirana.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Veze** ▶ OK ▶ ... koristite za odabir veze ▶ OK ▶ **Višestruki pozivi** ▶ **Promijeni** = uključeno)

Dopuštanje/sprečavanje internog slušanja






(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Interna stranka može slušati vanjski poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv) ako je funkcija omogućena.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Veze** ▶ OK ▶ ... koristite za odabir veze ▶ OK ▶ **Uklj. u razgovor** ▶ OK ▶ **Promijeni** = uključeno)

Resetiranje mobilne slušalice na tvorničke postavke

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ OK ▶  **Sustav** ▶ OK ▶  **Reset slušalice** ▶ OK ▶ **Da** ... postavke mobilne slušalice su resetirane



Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva

Prilog

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...

... **online:**

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... **putem telefona:**

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, molí se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zelena, crvena, plava). Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetlijeći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen je za rad širom svijeta, izvan europskog gospodarskog prostora uporaba ovisi o nacionalnom dopuštenju (iznimka je Švicarska).

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset C570HX odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinjavati odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpane informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini.

Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjeni s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite uređaj s izvora napajanja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskaпа iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osuši.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	750 mAh

Vremena rada/punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaset ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	320 / 190 *
Vrijeme razgovora (sati)	17
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati)	160 / 115 *
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	8

* Nema zračenja isklj./uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja:	otpr. 1,5 W
Za održavanje razine napunjenosti:	otpr. 0,5 W

Općeniti tehnički podaci

DECT standard	podržan
CAT-iq standard	certificiran prema standardu CAT-iq2.0 sa HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekvencijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina impulsa slanja	370 μs
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snaga pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m na otvorenom
Okolišni uvjeti za vrijeme rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

Tablica setova znakova

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Znak praznog mjesta
- 2) Novi red

Srednja Europa

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.






	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	è		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	ĺ	ŕ					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ț	ú	û	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž			
0		.	,	?	!		0					









- 1) Znak praznog mjesta
- 2) Novi red

Simboli na zaslonu



Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.




Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.) 1 % - 100 %
	bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Telefonska sekretarica uključena treperi: telefonska sekretarica snima poruku ili njome upravlja drugi interni sudionik
	Ton zvona isključen


Simbol	Značenje
	Ton zvona „Beep“ uključen
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenosti baterije: bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni (trenutno stanje napunjenosti): 0 % - 100 %
	

Simboli zaslonskih tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta




Simbol	Značenje
	Otvaranje telefonskog imenika
	Preuzimanje broja u telefonski imenik
	Preusmjerenje poziva na telefonsku sekretaricu




Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja
	Mjerač vremena s funkcijom odbrojavanja
	Telefonska sekretarica snima

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...

Kazalo

A	
Automatski Prihvaćanje poziva	30
B	
Baterija Stanje napunjenosti umetanje	42 7
Bebafon	25
Aktiviranje	26
Beep (ton obavijesti)	32
Biranje iz telefonskog imenika s kratkim biranjem	14 33
Blokada tipaka, automatska	30
Broj Preuzimanje u telefonski imenik Spremanje u telefonskom imeniku	18 17
Brzo biranje	14, 33
Budilica	24
Uklj-/isključivanje	24
C/Č	
Ctrl tipka	2
D	
Datum podesiti	9
G	
Glasnoća slušalica zvučnika	30 30
Godišnjica v. Termin	
Gumb uključivanje/isključivanje	2
H	
Handsfree tipka	15
I	
Interno slušanje	34
Isključivanje odgovornosti	38
J	
Jačina prijema	42
Jačina zvuka jačina zvuka zvučnika telefonske slušalice/ slučalice	16 16
Jačina zvuka handsfree funkcije	16
Jačina zvuka slušalice	16
Jamstvo	37
Jezik, Zaslon	28
K	
Kalendar	22
Kombinacija boja	29
Kontakt s tekućinom	39
L	
Linija	34
M	
Medicinski aparati	5
Melodija ton zvana za interne/eksterne pozive	31
Memorija u telefonskom imeniku	18
Mikrofon Uklj-/isključivanje	16
Mir od poziva anonimno Vremensko upravljanje	27 27
Mobilna slušalica automatska blokada tipki dodjela veze Jezik na zaslonu kombinacija boja korištenje kao bebafon osvjetljenje tipkovnice osvjetljenje zaslona prijavlivanje priključivanje punjača Promjena postavki resetiranje u tvorničke postavke stanje mirovanja stavljanje u pogon Stišavanje Tonovi upozorenja uklj-/isključivanje	30 34 28 29 25 30 29, 30 8, 9 6 28 32 12 7 16 32 10
Mod drijemanja (Budilica)	25
N	
Najbolja baza	8
Nazivanje eksterno	14
O	
Odlaganje	38
Odobrenje	38
Održavanje	39
Okoliš	38
Osvjetljenje tipkovnice	30
Osvjetljenje, tipkovnica	30
P	
Pisanje velikih/malih slova	13
Popis poruka	

Preuzimanje u telefonski imenik	21	Stanje napunjenosti baterija	42
Popis poziva		Statusna traka	2
Brisanje	21	Stavljanje u pogon, mobilna slušalica	7
Brisanje unosa	21	Stavljanje u rad	6
Unos	21	Stišavanje mobilne slušalice	16
Uzvratni poziv nazivatelju	21	Strujni mrežni adapter	5
Popis resursa	32		
Popisi poruka	20	T	
Popisi poziva	21	Tablica setova znakova	41
biranje iz	15	Tehnički podaci	40
Unos	21	Tekućina	39
Poziv buđenja	25	Telefon	
Poziv poziva		upravljanje	10
Otvaranje	21	Telefoniranje	
Poziv u nuždi		eksterno	14
nije moguć	5	Telefonska sekretarica	16
Poziv, anonimn		Telefonska slušalica	
Mir od	27	handsfree jačina zvuka	16
Pregled		jačina zvuka telefonske slušalice	16
telefonska slušalica	2	pregled	2
Prihvaćanje poziva	30	prikaz stražnje rasvjete	29
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	8, 9	veliki font	29
Prikaz		Telefonski imenik	17
Memorija u telefonskom imeniku	18	biranje broja	14
Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	20	Izbor unosa	18
Propušteni termin/godišnjica	23	Kreiranje unosa	17
Prikaz novih poruka	20	Memorija	18
Prikaz obavijesti mrežne telefonske sekretarice	20	Otvaranje	17
Profil razgovora bez upotrebe ruku	31	Pretraga	18
Profil slušalice	31	Preuzimanje broja	18
Profil zvučnika	31	Redoslijed unosa	18
Profili slušalice	31	Slanje na mobilnu slušalicu	19
Profili za glasno slušanje	31	Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	19
Promjena		Unos	17
Jezika na zaslonu	28	Termin	
Propuštene godišnjice/termini	23	podešavanje	22
Puknuti zaslon	5	Prikaz propuštenih	23
Punjač (mobilna slušalica)		propušteni	23
priključivanje	6	signaliziranje	23
		Tipka 1	2
		Tipka s ljestvama	2
		Tipka sa zvjezdicom	2
		Tipka za kraj poziva	2
		Tipka za ponovno pozivanje	2
		Tipka za poruku	2
		Tipka za razgovor	2
		Tipka za završetak razgovora	14
		Tipke	
		ctrl tipka	2
		Handsfree	15
		izbornik	10
		tipka s ljestvama	2
		tipka sa zvjezdicom	2
		tipka za kraj poziva	2
		tipka za ponovno pozivanje	2
		tipka za poruku	2
		tipka za razgovor	2
		tipka za uključivanje/isključivanje	2
		tipka za završetak razgovora	14
		tipke na zaslonu	2
R			
Razgovor			
eksterno	14		
Resetiranje mobilne slušalice u			
tvornički postav	35		
S/Š			
Sadržaj kutije	6		
Signalni ton v. Ton upozorenja			
Sigurnosni napuci	5		
Simboli			
Budilica	24		
Na zaslonkim tipkama	42		
Prikaz novih poruka	20		
Simboli na zaslonu	42		
Slanje			
Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	19		
Slušni aparati	5		
Služba za korisnike	36		

Kazalo

upravljačka tipka	10
zaslonske tipke	11
Tipke na zaslonu	2
Ton obavijesti (Beep)	32
Ton upozorenja	32
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
glasnoća	31
melodija za interne/eksterne pozive	31
promijeniti	31
vremensko upravljanje	27
Ton zvona uklj./isključiti	31
Tonovi upozorenja	32
Tonovi zvona	31
Traženje u telefonskom imeniku	18

U

Unesite posebna slova	13
Unos posebnih slova	13
Unos posebnih znakova	13
Unos teksta	13
Upravljačka tipka	10

V

Veliki font	29
Veliko/malo pismo	13

Veza	
dodjela slušalice	34
promjena naziva	34
VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog imenika	17
VIP-ton zvona	17
Višestruki pozivi	34
Vremensko upravljanje za eksterne pozive	27
Vrijeme podesiti	9
Vrijeme punjenja mobilne slušalice	40
Vrijeme rada mobilne slušalice	40

Z/Ž

Zaslon	
kombinacija boja	29
osvjetljenje	29, 30
Promjena jezika na zaslonu	28
Puknut	5
stražnje svjetlo	29
Zaslonske tipke	11
Simboli	42
zauzeće	32
Zaštita od poziva	27
Zauzeće tipke	32
Zauzeće zaslonske tipke	32

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.