

Gigaset

C570HX

Podrobné informácie o telefónnom systéme:

→ Príručka používateľa pre telefón Gigaset
www.gigaset.com/manuals

→ Dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Online príručka používateľa pre váš
smartfón alebo tablet:
Prevezmite si aplikáciu Gigaset Help z





Gigaset HX – univerzálne slúchadlo

Slúchadlo Gigaset HX je mimoriadne kvalitné, multifunkčné zariadenie pripravené aj na použitie v budúcnosti.

Slúchadlo možno používať s rôznymi typmi základňových staníc DECT.

So základňovou stanicou Gigaset

Slúchadlo HX pripojte k základňovej stanici Gigaset, aby ste mohli používať množstvo kvalitných funkcií značky Gigaset.



Ak je základňová stanica Gigaset kompatibilná s IP, môžete pomocou slúchadla HX uskutočňovať aj širokopásmové hovory s najvyššou kvalitou zvuku (HDSP).

V tejto príručke sú podrobne vysvetlené všetky funkcie, ktoré sú dostupné pre slúchadlo HX. Kompletná funkcionálna týkajúca sa základňových staníc Gigaset je opísaná v príručke k systému Gigaset.

Príručky používateľa k všetkým zariadeniam Gigaset možno nájsť na adrese

→ www.gigaset.com/manuals

alebo online pre váš smartfón alebo tablet:

→ prevezmite si aplikáciu Gigaset Help z portálu  alebo 

S telefónom alebo smerovačom DECT/GAP od iného výrobcu

Slúchadlo možno používať aj s telefónmi DECT/GAP od iných výrobcov a so smerovačmi DECT. Dodatočné informácie nájdete na stránke → www.gigaset.com/compatibility.

Na smerovačoch DECT s CAT-iq 2.0

Slúchadlo Gigaset HX má certifikát podľa normy DECT/CAT-iq 2.0, preto je ho možné používať so smerovačom DECT s funkcionalitou CAT-iq.

Funkcie slúchadla na smerovači CAT-iq (okrem iných):

- úplný prístup k centrálnemu adresáru na smerovači, miestny adresár integrovaný v slúchadle,
- praktické telefonovanie a používanie zoznamov hovorov,
- používanie niekoľkých liniek a vytáčanie čísiel^{*)},
- širokopásmové hovory s garantovanou/certifikovanou kvalitou HD-Voice™.

→ Podrobnosti si prečítajte v príslušnej príručke používateľa smerovača.

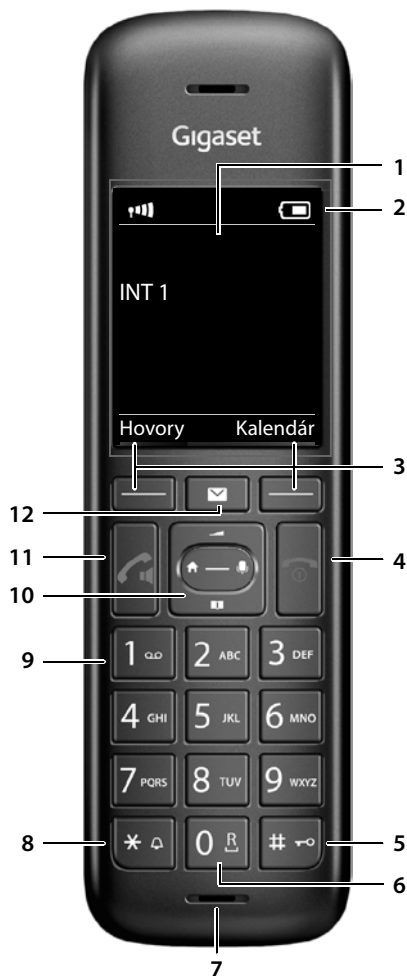
Dodatočné informácie ohľadom slúchadla HX možno nájsť na adrese → www.gigaset.com/hx

Podrobnosti týkajúce sa funkcionality slúchadla na rôznych základňových staniciach a smerovačoch možno nájsť na adrese

→ www.gigaset.com/compatibility

*) Príslušný rozsah funkcie závisí od krajiny, siete a smerovača.

Prehľad

**1 Zobrazenie****2 Stavový riadok**

Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu

3 Zobrazené tlačidlá

Rôzne funkcie, závisia od aktuálneho prevádzkového stavu

4 Tlačidlo na ukončenie hovoru, tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Ukončenie hovoru; zrušenie funkcie;

Späť o jednu úroveň v menu ► **Krátko stlačte**

Návrat do pohotovostného stavu ► **Stlačte a podržte**

Zapnutie a vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave) ► **Stlačte a podržte**

5 Tlačidlo mriežky/tlačidlo zamknutia

Zamknutie/odomknutie klávesnice (v pohotovostnom stave) ► **Stlačte a podržte**

Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami (pri zadávaní textu) ► **Krátko stlačte**

Vloženie pauzy do vytáčania ► **Stlačte a podržte**

6 Tlačidlo spätného dopytu

Konzultačný hovor (bliká) ► **Stlačte a podržte**

7 Mikrofón**8 Tlačidlo s hviezdikou**

Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu (v pohotovostnom stave) ► **Stlačte a podržte**

Zobrazí sa tabuľka so špeciálnymi znakmi (pri zadávaní textu) ► **Krátko stlačte**

Prepínanie z pulzného na tónové vytáčanie (pre existujúce spojenie) ► **Krátko stlačte**

9 Tlačidlo 1

Zvoľte možnosť záznamník/sieťová odkazová schránka ► **Stlačte a podržte**

10 Ovládacie tlačidlo/tlačidlo menu

Zobrazenie menu; prechádzanie v menu a vstupnými poľami; spúšťanie funkcií (podľa situácie)

11 Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania

Prijatie hovoru, vytočenie zobrazeného čísla, prepnutie medzi režimom slúchadla a hlasitým telefonovaním

Zobrazenie zoznamu hovorov ► **Krátko stlačte**
na opätovné vytočenie

Spustenie vytáčania ► **Stlačte a podržte**

12 Tlačidlo správ

Prístup k zoznamom hovorov a správ
Bliká: nová správa alebo nový hovor

Obsah

Prehľad	2
Bezpečnostné upozornenia	5
Začíname	6
Používanie telefónu	10
Spoznávanie telefónu	10
Uskutočňovanie hovorov	14
Miestny adresár v slúchadle	17
Zoznam správ	21
Zoznamy hovorov	22
Doplnkové funkcie	24
Kalendár	24
Budík	26
Detský monitor	27
Ochrana pred nežiaducimi hovormi	29
Úprava nastavení slúchadla	31
Príloha	40
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc	40
Odporúčanie výrobcu	43
Technické údaje	45
Ikony na displeji	47
Register	49



V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

➔ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

➔ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač







Prírúčky používateľa pre všetky zariadenia Gigaset sú dostupné

vo formáte PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals














online: ➔ aplikácia **Gigaset Help** pre smartfón alebo tablet



Zobrazenie v používateľskej príručke

	Ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležité informácie o funkcii a jej správnej obsluhu alebo o funkciách, ktorých používaním môžu vzniknúť náklady.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Doplňujúce užitočné informácie.










Tlačidlá

 alebo 	Tlačidlo hovoru	 alebo 	Tlačidlo hlasitého telefonovania
	Tlačidlo na ukončenie hovoru	 až 	Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami
 / 	Ovládacie tlačidlo/stredové tlačidlo		Tlačidlo správ
	Tlačidlo spätného dopytu		Tlačidlo hviezdica
	Tlačidlo mriežky		
OK, Späť, Vybrať, Zmeniť, Uložiť, ...		Zobrazené tlačidlá	

Postupy

Príklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Krok	Postupujte nasledovne
▶ 	V pohotovostnom stave stlačte strednú časť ovládacieho tlačidla. Zobrazí sa hlavné menu.
▶   ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k ikone  Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Nastavenia .
▶  Telefonovanie ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Telefonovanie . Potvrďte tlačidlom OK. Zobrazí sa vnorené menu Telefonovanie .
▶ Autom. odpoveď	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ Zmeniť	Tlačidlom Zmeniť aktivujete alebo deaktivujete funkciu. Funkcia je aktivovaná  /deaktivovaná  .

Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.

Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné** usku-
točňovať ani **tiesňové volania**.

Ak je aktívny **záмок klávesnice/displeja**, **nie je možné** vytáčať čísla tiesňového vola-
nia!



Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré spĺňajú **technické údaje** (pozrite si zoznam povolených akumulátorov → www.gigaset.com/service). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať.



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.

Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servísneho stre-
diska.



Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.

Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo píska-
nie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodáva-
teľa načúvacieho prístroja.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznáňte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.

Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zaria-
denia. Poskytnite vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenč-
nej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

Začíname

Obsah balenia

- Slúchadlo – 1 kus
- Kryt na akumulátory – 1 kus
- Akumulátory – 2 kusy
- Nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom – 1 kus
- Používateľská príručka – 1 kus



Nabíjacia kolíska je určená na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v teplotnom rozmedzí od +5 °C do +45 °C.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.

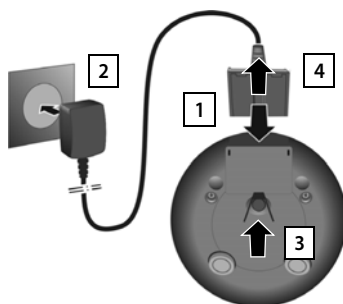
Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Pripojenie nabíjacej kolísky

- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra **1**.
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky **2**.

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3**.
- ▶ Vytiahnite konektor **4**.



Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ► **Odstráňte ju!**

Vloženie akumulátorov



Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov alebo by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.



- Vložte akumulátory (správna orientácia pólov +/- je znázornená na obrázku).



- Zhora upevnite kryt akumulátorov.
- Kryt zatlačte, aby zacvakol na miesto.




Opätovné otvorenie krytu akumulátorov:

- Do zárezu v hornej časti krytu zasunite necht prsta a kryt posuňte nadol.

Nabíjanie akumulátorov

- Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite v dobíjacej kolíske.

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania .







Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátora z technických príčin zmenší.

Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ Stlačte stred ovládacieho tlačidla .
- ▶ Postupne a pomaly stláčajte tlačidlá **6** a **5** ... zobrazí sa obrazovka nastavenia jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený (napr. **English**) ( = zvolený).
- ▶ Voľba iného jazyka: ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Français** ▶ stlačte tlačidlo napravo hneď priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.
- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .



Registrácia slúchadla (v závislosti od základňovej stanice)







Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici a na slúchadle.
Oba kroky je potrebné vykonať **do 60 sekúnd**.

Na základňovej stanici/smerovači





- Základňová stanica Gigaset: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (približne 3 sekundy).
- Iná základňová stanica/smerovač: ▶ Informácie týkajúce sa procesu registrácie → Dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač



Na slúchadle


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ 
Registrácia ▶ **OK** ▶ **Registrovať slúch.** ▶ **OK** ... vyhledá sa dostupná základňová stanica ▶ ... v prípade potreby: zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie na základňových stanicích Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. **INT 1**. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových stanicích.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ 
Registrácia ▶ **OK** ▶

- Zmena základňovej stanice: ▶ **Vybrať základňu** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte základňovú stanicu alebo možnosť **Najlepšia základ.** ▶ **Vybrať** ( = zvolený)
Najlepšia základ.: Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjmom.

- Zrušenie registrácie slúchadla (v závislosti od základňovej stanice):
- ▶ **Zruš. reg. slúchadla** ▶ **OK** ... zvolí sa používané slúchadlo ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby zvolte iné slúchadlo ▶ **OK** ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ▶ **OK** ▶ ... Zrušenie registrácie potvrdíte tlačidlom **Áno**
- Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjmom (**Najlepšia základ.**).

Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.






Dátum a čas sa nastavuje pomocou základňovej stanice. Dátum a čas možno nastaviť aj pomocou základňovej stanice kompatibilnej s IP pomocou časového servera v sieti.



Ak to základňová stanica umožňuje, dátum a čas môžete nastaviť manuálne.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**


alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť 
- Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum/čas** ▶ **OK**



Kurzor začne blikať na aktívnej pozícii ▶ ... zmeňte polohu kurzora pomocou tlačidiel  ▶ ... prepínajte medzi polohami kurzora pomocou tlačidiel 

Zadajte dátum:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte.


Zadanie času:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte.

Uloženie nastavení:

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. Na displeji sa zobrazí hlásenie ... **Uložené** a zaznie potvrdzovací tón.

Návrat do pohotovostného stavu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 





Telefón je pripravený na používanie.

Používanie telefónu

Spoznávanie telefónu

Zapnutie/vypnutie slúchadla

- Zapnutie: ▶ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 
- Vypnutie: ▶ Keď je slúchadlo v pohotovostnom stave, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zamknutie/odomknutie klávesnice: ▶  Stlačte a **podržte**

Aktivované blokovanie klávesnice: zobrazuje sa symbol 





Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa znova zablokuje.

Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na núdzové čísla.

Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.

V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“ alebo  znamená „stlačte stred ovládacieho tlačidla“.

V pohotovostnom stave


Zobrazenie adresára

Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (Gigaset GO-Box 100) alebo centrálnemu adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

Zobrazenie hlavného menu

Zobrazenie zoznamu slúchadiel

 **Krátko stlačte**

 Stlačte a **podržte**

 alebo 



Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do polí

Potvrdenie funkcie



Počas hovoru

Zobrazenie adresára



Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (Gigaset GO-Box 100) alebo centrálného adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

Stlačte a **podržte**

Stlmenie mikrofónu



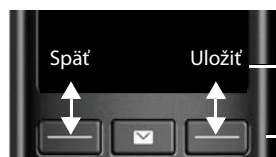
Inicializácia interného konzultačného hovoru



Nastavenie hlasitosti reproduktora pre slúchadlo a režim hlasitého telefonovania.

Zobrazené tlačidlá

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.



Aktuálne funkcie
zobrazených tlačidiel

Zobrazené tlačidlá

Symbole zobrazených tlačidiel → s. 47.

Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.



Prechádzanie menu závisí od základňovej stanice. V závislosti od počtu a typu dostupných funkcií sa funkcie môžu zobrazovať v rôznych menu, napr. v menu najvyššej úrovne alebo vo vnorenom menu.

Príklady: Položka **Nastavenia zvuku** sa môže nachádzať v hlavnom menu alebo vo vnorenom menu **Nastavenia**, zatiaľ čo **Kalendár** sa môže nachádzať v menu **Organizér** alebo v menu **Doplňkové funkcie**.

Výber/potvrdenie výberu funkcie

Výber potvrdíte tlačidlom

OK alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla

O úroveň späť prejdite tlačidlom

Späť

Prepnutie do pohotovostného stavu

 Stlačte a **podržte**

Funkciu zapnite/vypnite pomocou

Zmeniť zap. /vyp.



Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou

Vybrať aktivované /nie je aktivované

Spoznávanie telefónu

Hlavné menu


V pohotovostnom stave: ▶ Stlačte **stred** ovládacieho tlačidla

 ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte vnorené menu ▶ **OK**

Funkcie v hlavnom menu sa na displeji zobrazujú ako symboly. Symbol zvolenej funkcie je farebne zvýraznený a v hornej časti displeja sa zobrazuje názov príslušnej funkcie.

Vnorené menu


Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov.

Spustenie funkcie: ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte funkciu ▶ **OK**


Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Späť**

alebo

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

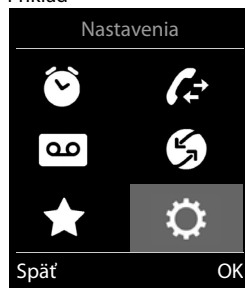
Návrat do pohotovostného stavu

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

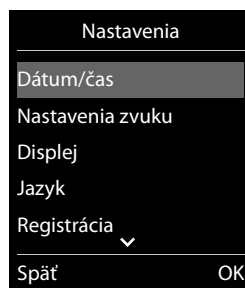


Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 2 minútach **automaticky** prepne do pohotovostného stavu.

Príklad





Príklad





Zadávanie textu




Poloha zadávania


- ▶ Pomocou tlačidiel  zvolíte vstupné pole. Pole je aktivované, ak v ňom bliká kurzor.
- ▶ Pomocou tlačidiel  posúvajte polohu kurzora.



Oprava nesprávnych záznamov

- Vymazanie **znakov** naľavo od kurzora: ▶  **Krátko** stlačte
- Vymazanie **slov** vľavo od kurzora: ▶  **Stlačte a podržte**

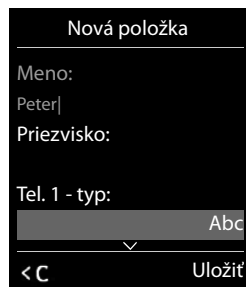
Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od  do  a tlačidlo  má priradených niekoľko znakov a čísiel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Voľba znakov/číslíc: ▶ Tlačidlo stlačte **krátko** niekoľkokrát za sebou
- Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísiel: ▶ Stlačte tlačidlo s mriežkou 

Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.
- Zadávanie špeciálnych znakov: ▶ Stlačte tlačidlo hviezdčky  ▶ ... pomocou tlačidiel  prejdite k požadovanému znaku ▶ **Vložiť**

Príklad



Nová položka

Meno:
Peter|

Priezvisko:

Tel. 1 - typ:
Abc






< C Uložiť



Dostupnosť špeciálnych znakov závisí od znakovej sady slúchadla.




Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru




- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ▶ **krátko** stlačte tlačidlo hovoru 
 - ▶ stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo
- Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset kompatibilnej s IP



Pripojenie sa vyberie podľa odosielačieho spojenia (linky) nastaveného pre dané slúchadlo. Ak chcete použiť inú linku:

- ▶ stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte linku ▶ **Volat'** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ... číslo sa vytočí približne 3 sekundy po zadaní poslednej číslice

Vytáčanie telefónneho čísla z miestneho adresára

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zobrazte adresár ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sú zadané viaceré čísla:


- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte číslo ▶ stlačte tlačidlo hovoru  ... číslo sa vytočí



Rýchly prístup (rýchla voľba): Priradenie čísiel z adresára číselným alebo zobrazeným tlačidlám.

Vytáčanie z verejného/centrálneho adresára




V závislosti od základňovej stanice, ku ktorej je pripojené slúchadlo, môžete vytáčať čísla z verejného adresára, adresára Gigaset.net (napr. Gigaset GO-Box 100) alebo z centrálneho adresára na základňovej stanici CAT-iq.

- ▶ stlačte a **podržte** 



Podrobné informácie → v príručke používateľa telefónu

Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel









V zozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísiel, ktoré ste vytočili na slúchadle.

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sa zobrazuje meno:







- ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa číslo ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby prechádzajte číslami ▶ ... po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru 

Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie




- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... možnosti:
- Skopírovanie záznamu do adresára: ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK**
- Skopírovanie čísla na displej:
- ▶  **Zobraziť číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby upravte alebo pridajte čísla ... pomocou tlačidiel  uložte nový záznam do adresára
- Odstánenie zvoleného záznamu: ▶  **Odstániť položku** ▶ **OK**
- Odstánenie všetkých záznamov: ▶  **Odstániť zoznam** ▶ **OK**

Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 22) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť 
- Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Príklad


Všetky hovory	
 Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
 Susan Black	11.02.17, 13:20
Zobraziť	Možnosti





Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.

Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ .

Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru . Prijatie hovoru:

- Stlačte tlačidlo hovoru 
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoveď**: ▶ Vyberte slúchadlo z nabijacej kolísky
- Presmerovanie na záznamník: ▶ 

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ▶ **Stlmiť** ... hovor je možné prijať, kým sa signalizuje na displeji

Počas hovoru

Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru, počas nadväzovania spojenia a pri prehrávaní správ zo záznamníka:

- ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 

Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim, teda režim hlasitého telefonovania alebo režim slúchadla (alebo režim náhlavnej súpravy, ak je k slúchadlu pripojená náhlavná súprava):

 ▶ ... Pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**.

Stlmenie mikrofónu







Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ▶ Stlačte tlačidlo 



Miestny záznamník

(len na základňových stanicích Gigaset s miestnym záznamníkom)







Zapnutie/vypnutie záznamníka:

▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶  **Aktivácia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.** ▶ **Uložiť**


Prehrávanie správ:

▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak existujú správy na niekoľkých záznamníkoch) ▶ **OK**

Záznam vlastného oznámenia/informačnej správy:

▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶  **Oznámenia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Nahráť oznámenie** alebo **Nahráť inform. spr.** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... nahrajte odkaz (aspoň 3 sekundy) ... možnosti

Ukončenie záznamu a uloženie: ▶ **Skončiť** ... oznámenie sa prehrá, aby ste ho mohli skontrolovať.

Zrušenie záznamu: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  alebo **Späť**

Obnovenie záznamu: ▶ **OK**

Zopakovanie záznamu: ▶ **Nové**

Miestny adresár v slúchadle

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel.



Informácie o online adresároch (napr. na zariadení Gigaset GO-Box 100) alebo o centrálnych adresároch základňových staníc CAT-iq → pozrite si používateľskú príručku pre základňovú stanicu.

Zobrazenie adresára

► V pohotovostnom stave **krátko** stlačte tlačidlo

Položky v adresári

Počet položiek: až 200

Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, výročie s upozornením, VIP vyzváňanie s VIP ikonou

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslic
Meno, priezvisko: max. 16 znakov

Vytvorenie záznamu

► ► <Nová položka> ► OK

Meno:

► ... Pomocou tlačidiel prechádzajte medzi vstupnými poľami **Meno/Priezvisko** ► Pomocou tlačidiel zadajte meno a/alebo priezvisko

Čísla:

► **Tel. 1 - typ** ► ... Pomocou tlačidiel zvolte typ čísla (**Doma, Kanc.** alebo **Mobil**) ► ► ... Pomocou tlačidiel zadajte číslo

Zadanie ďalších čísel: ► Pomocou tlačidiel prechádzajte medzi vstupnými poľami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ**

Výročie:

► ... pomocou tlačidiel aktivujte/deaktivujte možnosť **Výročie** ► ... pomocou tlačidiel zadajte dátum a čas ► ... pomocou tlačidiel zvolte typ upozornenia (**Len vizuálny** alebo vyzváňací tón)

Mel volajúceho (VIP) :

► ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili **Mel volajúceho (VIP)**, pri položke sa v adresári zobrazí ikona

Uloženie záznamu: ► **Uložiť**

Príklad

Nová položka

Meno:
Robert

Priezvisko:
Y

Tel. 1 - typ:
Abc

Abc






< C

Uložiť



Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.

Vyhľadanie/výber záznamu v adresári



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  prechádzajte nájdenými menami alebo
- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ▶ ... pomocou tlačidiel  pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ▶  ▶ Stlačte a **podržte** 

Zobrazenie/zmena záznamu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Zobraziť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte pole, ktoré chcete zmeniť ▶ **Upraviť**

alebo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť položku** ▶ **OK**
-

Odstraňovanie záznamov

- Odstránenie **zvoleného** záznamu: ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ **OK**

- Odstránenie **všetkých** záznamov: ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ **OK** ▶ **Áno**
-

Nastavenie poradia záznamov v adresári

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena**

Ak ste nezadali žiadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavia na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Dostupná pamäť** ▶ **OK**

Kopírovanie čísla do adresára


Kopírovanie čísiel do adresára:

- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov
- Počas vytáčania čísla



Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo  alebo Možnosti ▶  Kopírovať do t. zoz. ▶ OK ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

- ▶ <Nová položka> ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončíte zadávanie ▶ Uložiť

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ▶ OK ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ▶ ... v prípade potreby odpovedzte na výzvu Áno/Nie ▶ Uložiť

Kopírovanie záznamu/adresára



Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa prenesie len dátum.

Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards:

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísiel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.






Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards:

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

Ak slúchadlo odosielača nepodporuje vizitky vCards:





V slúchadle prijímateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa pridá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

Kopírovanie jednotlivých záznamov

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný záznam ▶ Možnosti ▶  Kopírovať všetko ▶ OK ▶  do internej ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ▶ OK ... záznam sa skopíroval


Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ▶ Stlačte **Áno** alebo **Nie**

Kopírovanie celého adresára

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovať všetko ▶ OK ▶  do internej ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ▶ OK ... záznamy sa skopírujú jeden po druhom




Zoznam správ

V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke a zmeškaných upozorneniach.

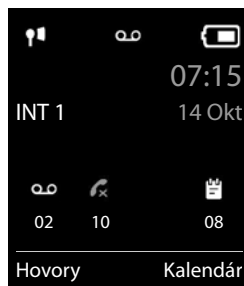
Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ  (ak je táto funkcia aktivovaná). Aktivácia zo slúchadla je možná len v prípade základňových staníc Gigaset. Pre smerovače CAT-iq sa vyžaduje použitie webového rozhrania. Informácie → pozrite si používateľskú príručku pre základňovú stanicu/smerovač.


Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.

Zariadenie informuje o týchto typoch správ:



-  na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke
-  v zozname zmeškaných hovorov
-  v zozname zmeškaných upozornení

Príklad




 Ikona sieťovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.

Zobrazenie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka:** sa zobrazuje vždy
V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.
Zobrazené zelenou farbou: nové správy.
Zobrazené bielou farbou: staré správy.
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ
Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavolá na číslo sieťovej odkazovej schránky.

Príklad

Správy a hovory	
Zmešk. alarmy:	(1)
Zmešk. hovory:	(3)
Schránka:	(0)
Odkazovac:	(5)
Späť	OK

 V zozname správ sa nachádza záznam pre každý zo záznamníkov slúchadla, napr. pre miestny záznamník na základňovej stanici Gigaset/smerovači CAT-iq alebo pre sieťovú odkazovú schránku.

Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).



Základňová stanica/smerovač, ku ktorému je zaregistrované slúchadlo, zabezpečuje informácie o telefónnych číslach.

Podrobné informácie nájdete na adrese → www.gigaset.com/compatibility.

Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:
 - Zmeškané hovory,**
 - Prijaté hovory,**
 - Odchádz. hovory,**
 - Hovory na záznamníku**
- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla (**Telefón (domov)**, **Telefón (práca)**, **Telefón (mobil)**). V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Spojenie, cez ktoré sa prijal/uskutočnil hovor
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

Príklad

Všetky hovory	
	Frank
Dnes, 15:40	[3]
	089563795
13.05.17, 18:32	
	Susan Black
12.05.17, 13:12	
Zobraziť	Možnosti

Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

▶ **Hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ OK

Pomocou menu: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ OK





Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):


▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ **Zmešk. hovory:** ▶ OK

Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

Dodatočné možnosti

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ OK ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Zobraziť**

Skopírovanie čísla do adresára:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ 
Kopírovať do t. zoz.

Odstránenie záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ OK

Odstránenie zoznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ OK ▶ **Áno**

Doplnkové funkcie



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na telefóne a spôsob ich obsluhy, závisí od základňovej stanice/smerovača, na ktorom je slúchadlo zaregistrované.

Nasledujúci opis platí pre Gigaset GO-Box 100. Postup pre váš telefón sa preto môže líšiť od postupov, ktoré sú opísané v tejto príručke.



Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

→ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

→ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Príručky používateľa pre všetky zariadenia Gigaset sú dostupné

vo formáte PDF: → www.gigaset.com/manuals

online: → aplikácia **Gigaset Help** pre smartfón alebo tablet



Kalendár

Môžete nastaviť až **30 pripomienok**.

Aktuálny deň je v kalendári označený rámčekom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámčekom.

September 2017						
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Späť						OK

Ukladanie pripomienok do kalendára



Nastavili ste dátum a čas.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Kalendár** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte požadovaný deň ▶ OK ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie dátumu: ▶ **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte nový deň
- Zadanie času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu pripomienky
- Nastavenie názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
- Nastavenie tónu upozornenia:
 - ▶ **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
- Zadanie informácií o pripomienke:
 - ▶ ... pomocou tlačidiel postupne zvolte možnosti **Dátum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel alebo nastavte príslušné hodnoty ▶ **Uložiť**
- Oloženie pripomienky:
 - ▶ **Uložiť**



Ak ste už zadali pripomienku: ▶ <Nová položka> ▶ OK ▶ ... Následne zadajte informácie o pripomienke.

Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehrá vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

- Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**




Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jedenkrát**, čím oznamuje pripomienku.



Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí

Nasledujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:





- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.

Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona  a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

Zobrazenie zoznamu

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶  **Zmešk. alarmy**: ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok







alebo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplňkové funkcie** ▶ OK ▶ 
Zmeškané alarmy ▶ OK

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

- Odstránenie pripomienky/výročia: ▶ **Odstrániť**

Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplňkové funkcie** ▶ OK ▶ 
Kalendár ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte deň ▶ OK ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte dátum ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

- ▶ **Zobraziť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky


Zmena pripomienky: ▶ **Zobraziť** ▶ **Upraviť**

- alebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upraviť položku** ▶ OK


Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovať/Deaktivovať** ▶ OK

Odstránenie pripomienky:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ OK

Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

















- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstr. vš. schôdzky** ▶ OK ▶ **Áno**

Budík



Nastavili ste dátum a čas.

Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ 
Budík ▶ OK ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Nastavenie času budenia:
 - ▶  **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte hodinu a minútu
- Nastavenie dní: ▶  **Výskyt** ▶ ... pomocou tlačidiel  prepínajte medzi možnosťami **Pondelok - piatok** a **Denne**
- Nastavenie hlasitosti: ▶  **Hlasitosť** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvolte funkciu **crescendo** (zvyšujúca sa hlasitosť)
- Nastavenie budíka: ▶  **Melódia** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón budíka
- Zadanie údajov budíka:
 - ▶ ... pomocou tlačidiel  postupne zvolte možnosti **Čas**, **Výskyt**, **Hlasitosť** a **Melódia** ▶ ... pomocou tlačidiel  alebo  nastavte príslušné hodnoty ▶ **Uložiť**
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona  a čas budenia.

Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdriemnutia)

Vypnutie budíka: ▶ **Vyp.**

Opakovanie budíka (režim zdriemnutia): ▶ Stlačte tlačidlo **Odložiť** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodiť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem zobrazených tlačidiel a stredného ovládacieho tlačidla.

Detský monitor

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplňkové funkcie** ▶ **OK** ▶ **Monitor miestnosti** ▶ **OK** ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie cieľa:

▶ **Alarm na** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Externé** alebo **Interné**

Externé: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo

alebo zvolte číslo z adresára: ▶

Interné: ▶ **Slúchadlo** ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo ▶ **OK**

Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru:

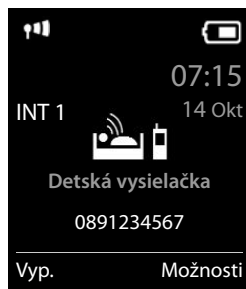
▶ **Obojsmerný hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie citlivosti mikrofónu:

▶ **Citlivosť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Detská vysielacia aktivovaná



Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

Vypnutie funkcie detského monitora / vypnutie upozornenia

Vypnutie funkcie detského monitora:

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Vypnutie upozornenia: ▶ Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru

Dialkové vypnutie funkcie detského monitora



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.

- Prijmite hovor s upozornením ► Stlačte tlačidlá **9** **#**

Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým neslačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Opätovná aktivácia detského monitora s rovnakým číslom: ► ... **Aktivácia**, ak chcete funkciu opäť zapnúť (→ s. 28) ► **Uložiť**

Ochrana pred nežiaducimi hovormi

Časové ovládanie pre externé hovory



Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ► **Zvonenia (slúch.)** ► OK ► **Kontrola času** ► OK ► ... a následne

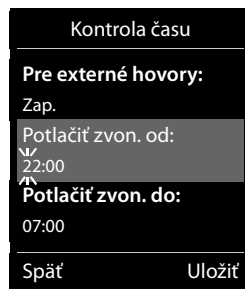
Zapnutie/vypnutie:

- pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie času: ► pomocou tlačidiel prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ► ... pomocou tlačidiel zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte

Uloženie ► **Uložiť**

Príklad









Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete.

Telefón bude aj naďalej vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.







Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzvárať.



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶  Nastavenia zvuku ▶ OK ▶  Zvonenia (slúch.) ▶ OK ▶  Anon. hovor stlm ▶ Upraviť
- = zapnuté) ... hovor je zobrazený iba na displeji

Úprava nastavení sluchadla

Zmena jazyka

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte jazyk ▶ **Vybrať** ( = zvolený)






Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶  ▶ Stláčajte tlačidlá **6** **5** **pomaly** jedno po druhom ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte správny jazyk ▶ stlačte pravé zobrazené tlačidlo



Displej a klávesnica

Šetrič displeja

Digitálne alebo analógové hodiny a informačné služby môžu byť v pohotovostnom režime zobrazené ako šetrič obrazovky.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** (= zapnuté) ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zvolte šetrič displeja: ▶  **Výber** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte šetrič displeja (**Digitálne hodiny/Analógové hodiny/Informačné služby**)


Zobrazenie šetriča displeja:

▶ **Zobraziť**

Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**

Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.

Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  ... displej sa prepne do pohotovostného stavu

Zobrazenie informačných služieb ako šetriča displeja

(len na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)



Informačné služby môžete aktivovať prostredníctvom webového konfigurátora.

Telefón je pripojený k internetu.

Príklad: Aktivácia predpovedi počasia ako šetriča displeja

Aktivácia informačných služieb ako šetriča displeja:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Aktivácia: Zap.** ▶ **Výber** ▶ ... zvolte ako šetrič displeja pomocou **Informačné služby** ▶ **Uložiť**

Zvolte umiestnenia:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ **Informač. stredisko** ▶ **Počasia** ▶ OK ▶ **Pridať umiestnenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel ▶ OK zvolte umiestnenia ... a zobrazí sa zoznam umiestnení s týmto názvom ▶ pomocou tlačidiel zvolte umiestnenie ▶ OK ▶ **Uložiť**
- Zadať možno viacero umiestnení. Po zadaní všetkých požadovaných umiestnení: ▶ ... pomocou tlačidla <- prejdite späť

Aktivácia šetriča displeja:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ **Informač. stredisko** ▶ **Šetrič displeja** ▶ OK ▶ **Počasia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte umiestnenie ▶ **Uložiť**



Typ dostupných informačných služieb pre váš telefón je nastavený na internete na serveri Gigaset.net.

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie. Kým nebudú dostupné, bude sa zobrazovať digitálny čas (**Digitálne hodiny**).

Zapnutie/vypnutie informačného prúžka

(len na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)

Textové informácie z internetu, ktoré ste nastavili ako šetrič displeja **Informačné služby**, možno zobrazíť vo forme posúvajúcej sa správy v pohotovostnom režime.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Informačný panel** ▶ **Upraviť** = zapnuté

Prúžok sa aktivuje ihneď potom, ako sa telefón prepne do pohotovostného stavu. Ak sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazuje správa, informačný prúžok sa nezobrazí.








Veľké písmo

Kvôli lepšej čitateľnosti je možné text a ikonu v zozname hovorov a v adresári zobrazovať väčším písmom. Na displeji sa zobrazí len jeden záznam a mená sa v prípade potreby skrátia. Číslo sa počas vytáčania zobrazí veľkými číslicami.

- ▶ ▶ ... Pomocou tlačidiel zvolte položku **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Veľké písmo** ▶ **Zmeniť** = aktivované

Farebná schéma






Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekoľkých farebných kombináciách.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Farebné schémy** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú farebnú schému ▶ **Vybrať** ( = zvolené)


Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní sluchadla zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného **číslacieho tlačidla** sa dané čísla zobrazia na displeji na vytočenie.



Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Podsvietenie** ▶ OK ... a následne



Podsvietenie po vložení do nabíjacej kolísky:

- ▶ **V nabíjačke:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabíjacej kolísky:

- ▶  **Mimo nabíjačky** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie počas hovoru:

- ▶  **V režime hovoru** ▶ ... Pomocou tlačidiel  zvolte položku **Zap.** alebo **Vyp.**






Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**



Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostný čas sluchadla sa môže výrazne skrátiť.

Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede

V prípade používania funkcie automatickej odpovede sluchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabíjacej kolísky.



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení sluchadla naspäť do nabíjacej kolísky.

Zmena hlasitosti sluchadla a reproduktora

Hlasitosť sluchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich vzájomne nezávislých úrovniach.





Počas hovoru


- ▶  **Hlasitosť sluchadla** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť** ... nastavenie sa uloží



Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

V pohotovostnom stave

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitosť sluchadla** ▶ **OK** ... a následne









Slúchadlo: ▶ **Slúchadlo**: ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť

Reproduktor: ▶  **Reproduktor** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Profil sluchadla a hlasitého telefonovania

Zvolte profil pre **slúchadlo** a **hlasité telefonovanie** tak, aby ste telefón čo najlepšie prispôsobili okolitému prostrediu. Overte, ktorý profil vám a druhému účastníkovi najviac vyhovuje.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchadiel/Profily handsfree** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte profil ▶ **Vybrať** ( = zvolený)








Profily sluchadiel: **Vysoké** alebo **Nízke** (predvolené nastavenie)

Profily handsfree: **Profil 1** (predvolené nastavenie) alebo **Profil 2**

Vyzváňacie tóny

Hlasitosť vyzváňacieho tónu

Hlasitosť možno nastaviť na 5 úrovni alebo na funkciu crescendo (zvyšovanie hlasitosti).









- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť 
 - Nastavenia ▶ OK ▶  Nastavenia zvuku ▶ OK ▶
 -  Zvonenia (slúch.) ▶ OK ▶ Hlasitosť ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Interné hovory a alarmy** alebo **Externé hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**

Príklad





Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte odlišné vyzváňacie tóny pre interné a externé hovory pre všetky dostupné odchádzajúce/prichádzajúce spojenia (Landline, IP1) alebo nastavte rovnaký vyzváňací tón pre **Všetky hovory**.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Melódie** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte pripojenie ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón/melódiu pre každú situáciu ▶ **Uložiť**

Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu


Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a **podržte tlačidlo**  ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 

Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a **podržte** 

Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ Stlačte tlačidlo **Stlmiť** alebo tlačidlo ukončenia hovoru 

Zapnutie/vypnutie výstražného tónu (pípnutia)






Zapnutie výstražného tónu (pípnutia) namiesto vyzváňacieho tónu:

- ▶ Stlačte a **podržte tlačidlo** s hviezdikou  ▶ stlačte **Pípanie** do 3 sekúnd ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 


Vypnutie výstražného tónu: ▶ Stlačte a **podržte tlačidlo** hviezdica 

Zapnutie/vypnutie informačných tónov



Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tieto informačné tóny sa dajú jednoducho zapnúť/vypnúť.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňovacie tóny** ▶ OK ... a následne



Tón pri stlačení tlačidla:

- ▶ **Tóny tlačidiel:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**



Potvrzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:

- ▶  **Potvrdenie** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):

- ▶  **Batéria** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón po prenesení slúchadla mimo dosahu základňovej stanice:



- ▶  **Mimo rozsahu:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Po zapnutí detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón akumulátora.

Rýchla voľba čísel a funkcií

Číselné tlačidlá: Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlám  až .

Zobrazené tlačidlá: Funkcia ľavého a pravého zobrazeného tlačidla je vopred nastavená, ale k tlačidlám možno priradiť iné funkcie.

Následne môžete vytočiť číslo alebo spustiť funkciu jednoduchým stlačením tlačidla.

Priradenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)





Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.

alebo

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Rých.vol'**

Zobrazí sa adresár.

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby číslo ▶ OK ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite položku, priradenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.

Vytáčanie telefónneho čísla

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihneď vytočí alebo
- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátenej tvare) ▶ ... stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí

Zmena priradenia číselného tlačidla

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:
Zmena priradenia: ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... v prípade potreby zvolte číslo ▶ **OK**
- Odstránenie priradenia:
▶ **Vymaz.tl**

Priradenie číselných tlačidiel, zmena priradení

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte a **podržte** ľavé alebo pravé zobrazené tlačidlo ... zobrazí sa zoznam možných funkcií na priradenie k tlačidlu ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte funkciu ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

INT	Otvorenie zoznamu sluchadiel zaregistrovaných na rovnakej základňovej stanici
Rýchla voľba	Priradenie čísla z adresára k číselnému tlačidlu
Ďetská vysielacia	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia detského monitora
Budík	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia budíka
Kalendár	Zobrazenie kalendára
Jednodotyk. hovor	Nastavenie hovoru jedným dotykem
Opakovaná voľba	Zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie
Adresár telefónu	Otvorenie miestneho adresára sluchadla
Ďalšie funkcie...	▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte ostatné funkcie
Zoznamy volaní	Zobrazenie zoznamu hovorov
Presmer. hovoru	Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov











Dostupné funkcie závisia od základňovej stanice.

Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ▶ **Krátko** stlačte ... spustí sa priradená funkcia

Zmena názvu spojenia (linky)









(len na smerovači CAT-iq)

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ... zobrazia sa všetky dostupné spojenia (linky) ▶ ... pomocou tlačidiel  vyberte spojenie ▶ OK ▶  **Názov pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zmeňte názov spojenia ▶ **Uložiť**

Priradenie sluchadiel k spojeniu (linke)

(len na smerovači CAT-iq)








K jednému spojeniu možno priradiť viacero sluchadiel. Prichádzajúce volania na číslo priradené k spojeniu budú presmerované na všetky sluchadlá, ktoré sú priradené k danému spojeniu.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ OK ▶  **Pridelené sluchadlá** ... zobrazia sa všetky zaregistrované sluchadlá ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte sluchadlo ▶ **Zmeniť** (= sluchadlo je priradené)

Povolenie/zakázanie viacerých hovorov

(len na smerovači CAT-iq)








Po aktivácii funkcie možno paralelne uskutočňovať viacero hovorov.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ OK ▶  **Viacero hovorov** ▶ **Zmeniť** (= zap.)

Povolenie/zakázanie interného odpočúvania






(len na smerovači CAT-iq)

Po aktivácii funkcie môže interný účastník odpočúvať externý hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte spojenie ▶ OK ▶  **Počúvanie** ▶ OK ▶ **Zmeniť** (= zap.)

Vrátene sluchadla na tovarenske nastavenia

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset sluchadla** ▶ OK ▶ **Áno** ... nastavenia sluchadla sa obnovia



Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia sluchadla na základňovej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov

Príloha

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care
www.gigaset.com/service.



Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... **on-line:**

prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom

... **telefonicky:**

Číslo technickej podpory:

044 5567 988

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmito odporúčaniami a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Záruka

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na www.gigaset.com. Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

- Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
- Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
- Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
- V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktným výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrínou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
 - pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
- Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčastí, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch subpixelov (červený, zelený a modrý).

Môže sa stať, že subpixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky.

Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixelov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixelov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a púzdra sú vylúčené zo záruky.

Odporúčanie výrobcu

Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset C570HX spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Likvidácia odpadu

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať v vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.

Odporúčanie výrobcu



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vyteciť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Technické údaje

Akumulátory

Technológia:	2 x AAA NiMH
Napätie:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)	320 / 190 *
Čas hovoru (hodín)	17
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)	160 / 115 *
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	8

* So zapnutou/vypnutou funkciou Žiadne vyžarov, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske

Počas nabíjania:	približne 1,5 W
V režime udržiavacieho nabíjania:	približne 0,5 W

Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard CAT-iq	Certifikát podľa normy CAT-iq 2.0 s kvalitou HD Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rozsah rádiových frekvencií	1880-1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 µs
Mriežka kanálov	1728 kHz
Bitová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %

Tabuľky znakov

Štandardné znaky

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka

Stredo európske

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	è		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	ŕ					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ț	ú	û	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż			
0		.	,	?	!		0					










- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka

Ikony na displeji



V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboly.




Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Síla signálu (Žiadne vyžarov vypnutý)
	1 % až 100 % biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; Zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	Žiadne vyžarov aktivované: biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Záznamník aktivovaný, kontrolka bliká: Záznamník práve nahráva správu alebo ho obsluhuje iný interný účastník

Ikona	Význam
	vyzváňací tón je vypnutý
	Aktivovaný vyzváňací tón v forme „pípania“
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora:
	Biela: úroveň nabitia medzi 11 % a 100 %
	Červená: úroveň nabitia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabitia):
	0 % až 100 %






Ikony zobrazených tlačidiel

Ikona	Význam
	Vytočenie posledného čísla
	Odstránenie textu

Ikona	Význam
	Zobrazenie adresára
	Kopírovanie čísla do adresára
	Presmerovanie hovoru na záznamník




Ikony na displeji




Význam ikon na displeji ...

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík
	Časovač s odpočítavaním
	Záznamníka nahráva

Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...

Register

A	
Adresár	17
kopírovanie čísiel	19
odoslanie do slúchadla	19
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla	19
pamäť	18
položka	17
poradie kontaktov	18
uloženie záznamu	17
vyhľadávanie	18
vytáčanie čísiel	14
výber položky	18
zobrazenie	17
Akumulátor	
nabíjanie	7
stav nabíjania	47
Akumulátory	
vloženie	7
Automatická odpoveď	33
B	
Bezpečnostné upozornenia	5
Blokovanie klávesnice, automatické	33
Budík	26, 27
zapnutie/vypnutie	27
Č	
Čas nabíjania slúchadla	45
Časové ovládanie pre externé hovory	29
Čísla tiesňového volania nie je možné vytáčať	5
Číslo	
kopírovanie do adresára	19
uloženie do adresára	17
D	
Detský monitor	27
aktivácia	28
vypnutie	28
Displej	
farebná schéma	33
nastavenie	31
podsvietenie	32, 33
rozbitý	5
šetrič displeja	31
zmena zobrazovaného jazyka	31
F	
Farebná schéma	33
H	
Hlasitosť	
hlasitosť reproduktora na slúchadle	34
hlasitosť reproduktora/slúchadla	16
reproduktor	34
slúchadlo	34
Hlasitosť slúchadla	16
Hlasitosť v režime hlasitého telefonovania	16
Hovor	
externý	14
Hovor, anonymný	
ochrana pred	30
I	
Ikony	
budík	27
na zobrazených tlačidlách	47
signalizácia	48
stavový riadok	47
zobrazenie nových správ	21
Ikony na displeji	47
Informačné tóny	36
Interné odpočúvanie	38
J	
Jazyk	
displej	8
Jazyk, displej	31
K	
Kalendár	24
Kontakt s kvapalinami	44
L	
Likvidácia odpadu	43
Linka	38
M	
Malé/veľké písmená	13
Medicínske zariadenia	5
Melódia	
vzývacia tón pre interné/externé hovory	35
Mikrofón	
zapnutie/vypnutie	16
N	
Nabíjacia kolíska (slúchadlo)	
prípojenie	6
Načúvacie prístroje	5
Najlepšia základňová stanica	8
Nastavenie času	9
Nastavenie dátumu	9
Nastavenie slúchadla	7

Register

Nepotvrdené výročia/pripomienky	26	pohotovostný stav	12
O		použitie ako detský monitor	27
Obsah balenia	6	prehľad	2
Odoslanie		pripojenie nabíjacej kolísky	6
celý adresár do slúchadla	19	priradenie spojenia	38
Ochrana pred hovormi	30	registrácia	8
anonymnými	30	stĺmenie zvuku	16
časové ovládanie	29	veľké písmo	32
Oneskorenie vyzváňania	33	zapnutie/vypnutie	10
Oprava nesprávnych záznamov	13	zmena nastavení	31
Ovládacie tlačidlo	2, 10	zobrazovaný jazyk	31
P		Spojenie	
Pamäť adresára	18	priradenie slúchadla	38
Pípnutie (výstražný tón)	35	zmena názvu	38
Podsvietenie klávesnice	33	Starostlivosť o zákazníkov	40
Podsvietenie, klávesnica	33	Stav nabitia akumulátorov	47
Pohotovostný stav		Stavový riadok	2
návrat	12	ikony	47
Pomoc	40	Stĺmenie slúchadla	16
Prehľad		Symbole, pozri Ikony	47
slúchadlo	2	Š	
Prevádzkový čas slúchadla	45	Šetrič displeja	31
Pripomienka		T	
nastavenie	24	Tabuľky znakov	46
nepotvrdená	26	Technické údaje	45
oznámenie	25	Telefón	
zobrazenie nepotvrdených	26	obsluha	10
Priradenie číselného tlačidla	36	Tlačidlá	
Profil hlasitého telefonovania	34	hlasité telefonovanie	15
Profil slúchadla	34	menu	10
R		ovládacie tlačidlo	2, 10
Registrácia (slúchadlo)	8	tlačidlo hovoru	2
Reproduktor	15	tlačidlo mriežky	2
Režim hlasitého telefonovania	15	tlačidlo na ukončenie hovoru	2, 14
Režim zdriemnutia (budík)	27	tlačidlo na zapnutie/vypnutie	2
Rozbitý displej	5	tlačidlo s hviezdičkou	2
Rýchla voľba	14	tlačidlo spätného dopytu	2
S		tlačidlo správ	2
Sieťový adaptér	5	zobrazené tlačidlá	2, 11
Signalizácia, ikony	48	Tlačidlo 1	2
Signalizačný tón, pozri Informačné tóny		Tlačidlo hlasitého telefonovania	15
Síla signálu	47	Tlačidlo hovoru	2
Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára	17	Tlačidlo menu	10
Slúchadlo		Tlačidlo mriežky	2
automatické blokovanie klávesnice	33	Tlačidlo na ukončenie hovoru	2, 14
farebná schéma	33	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie	2
hlasitosť reproduktora	34	Tlačidlo s hviezdičkou	2
hlasitosť slúchadla	16, 34	Tlačidlo spätného dopytu	2
hlasitosť v režime hlasitého telefonovania	16	Tlačidlo správ	2
informačné tóny	36	Tlačidlo, priradenie	36
nastavenie	7	U	
obnovenie na predvolené nastavenia	36	Uskutočňovanie hovorov	
podsvietenie displeja	32, 33	externý	14
podsvietenie klávesnice	33		

Ú	
Údržba	44
V	
Velké písmo	32
Velké/malé písmená	13
Viacero hovorov	38
Volanie	
externé.	14
Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia	39
Vyhĺásenie o zhode	43
Vyhľadávanie v adresári	18
Vylúčenie zodpovednosti	43
Vypnutie upozornenia (detský monitor)	28
Vytáčanie	
pomocou rýchlej voľby	36
z adresára	14
zo zoznamu hovorov	15
zo zoznamu naposledy vytočených čísel	14
Vyzváňací tón	35
časové ovládanie.	29
hlasitosť	35
melódia pre interné/externé hovory	35
zmena	35
Vyzváňací tón VIP	17
Výročie, pozri Pripomienka	
Výstražný tón (pipnutie)	35
Výstražný tón, pozri Informačné tóny	
Z	
Začíname	6
Zadávanie čísel	13
Zadávanie prehlások	13
Zadávanie špeciálnych znakov	13
Zadávanie textu	13
Zamknutie/odmoknutie klávesnice	10
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu	35
Záruka	41
Záznamník	16
spätný hovor volajúceho	22
Zdrojový adresár.	36
Zmena	
hlasitosť reproduktora.	34
hlasitosť slúchadla	34
zobrazovaný jazyk	31
Zobrazené tlačidlá	2, 11
ikony	47
priradenie	36
Zobrazenie	
nepotvrdené výročie/pripomienka.	26
pamäť adresára	18
správa zo sieťovej odkazovej schránky	21
Zobrazenie nových správ.	21
Zobrazenie správy zo sieťovej odkazovej schránky	21
Zoznam hovorov	
kopírovanie čísla do adresára.	23
odstránenie	23
odstránenie záznamu	23
položka	22
vytáčanie	15
zobrazenie	22
Zoznam naposledy vytočených čísel.	14
Zoznam správ.	21
Zoznamy hovorov.	22

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.