

Gigaset

C570HX

A telefonrendszer részletes információi:

→ Felhasználói útmutató a Gigaset telefonhoz
www.gigaset.com/manuals

→ Az Ön bázisállomására/útválasztójára
vonatkozó dokumentáció

Felhasználói útmutató online az okostelefonjára vagy
táblagépére:

Töltse le a Gigaset Help alkalmazást





Gigaset HX – az univerzális készülék

A Gigaset HX készülékkel Ön egy magas minőségű, sokfunkciós és a jövőre felkészített eszközt vásárolt.

A készüléket többféle DECT bázisállomással használhatja.



Gigaset bázisállomással

Csatlakoztassa HX készülékét egy Gigaset bázisállomáshoz és használja ki a sok funkciót azon a minőségi szinten, amely egy Gigaset bázisállomástól elvárható.

Ha a Gigaset bázisállomás IP-kompatibilis, szélessávú hívásokat is kezdeményezhet a HX készülékkel, a legmagasabb hangminőségben (HDSP).

Ebben az útmutatóban megtalálja mindazon funkciók leírását, amelyek a HX készüléken elérhetők. Az útmutatóban megtalálja az Ön Gigaset rendszerére vonatkozó teljes funkciókészlet leírását.

Minden Gigaset felhasználói útmutató megtalálható a ➔ www.gigaset.com/manuals címen vagy online az okostelefonján vagy a táblagépen:

➔ töltse le a Gigaset Help alkalmazást innen:  vagy 

Más gyártótól származó DECT/GAP telefonon vagy útválasztón

A kézibeszélő természetesen más gyártóktól származó DECT/GAP telefonokkal, valamint DECT útválasztókkal is működik. A további tudnivalók itt találhatók:

➔ www.gigaset.com/compatibility.

CAT-iq 2.0-val rendelkező DECT útválasztón

A Gigaset HX készülék a DECT/CAT-iq 2.0 szabványnak megfelelően tanúsított. Ennek eredményeként, CAT-iq funkciókkal rendelkező DECT útválasztók működtetése is lehetséges.

Készülékfunkciók CAT-iq útválasztón (többek között):

- teljes hozzáférés a központi telefonkönyvhöz az útválasztón, valamint a készülékbe integrált helyi telefonkönyvhöz,
- kényelmes hívás és a hívólisták használata,
- több vonal és hívószám használata ^{*)},
- élvezze a szélessávú hívás előnyeit a garantált/tanúsított HD-Voice™ minőségben.

➔ A részletek az útválasztó felhasználói útmutatójában találhatók.

A HX készülékről további információk ➔ www.gigaset.com/hx címen találhatók

A különféle bázisállomásokon elérhető készülékfunkciók a következő címen találhatók:

➔ www.gigaset.com/compatibility

*) A funkció elérhetősége az országtól, hálózattól és az útválasztótól függ

Tartalomjegyzék

Áttekintés	2
Biztonsági előírások	5
Első lépések	6
A telefon használata	10
Ismerkedjen meg a telefontal	10
Hívásindítás	14
Helyi üzenetrögzítő	16
Helyi készülék telefonkönyve	18
Üzenetlisták	22
Híváslisták	23
További funkciók	25
Naptár	26
Ébresztőóra	28
Bébi monitor	29
Védelem a nemkívánatos hívások ellen	31
A készülék beállítása	32
Függelék	41
Márkaszervezés és műszaki segítség	41
A gyártó tanácsa	44
Műszaki adatok	46
Kijelzőikonok	48
Index	50



A felhasználói útmutatóban leírt funkciók nem mindegyike érhető el minden országban vagy minden szolgáltatónál.

További tudnivalók

Abban az esetben, ha a készülék egy Gigaset bázisállomáshoz van csatlakoztatva:

➔ Felhasználói útmutató a Gigaset telefonhoz

Abban az esetben, ha a készülék egy másik bázisállomáshoz/útválasztóhoz van csatlakoztatva:

➔ Az adott bázisállomás/útválasztó dokumentációja



Minden Gigaset felhasználói útmutató

PDF-formátumban elérhető
a következő címen:





online:

➔ www.gigaset.com/manuals

➔ **Gigaset Help** alkalmazás
okostelefonhoz vagy
táblagéphez



A felhasználói útmutató ábrái






	Olyan figyelmeztetések, amelyeket ha nem tartanak be, akkor az eszközök vagy a személyek sérülését okozhatják.
	Fontos információk az olyan funkciók megfelelő működtetéséhez és kezeléséhez, amelyek költségeket generálhatnak.
	Előfeltételek a következő lépés megtételéhez.
	További hasznos információk.










Kulcsok

	vagy		Hívás gomb		vagy		Kihangosító gomb
			Hívás befejezése gomb		-		Szám/betűgombok
	/		Vezérlőgomb				Üzenet gomb
			Újrahívás gomb				Csillag gomb
			Kettős kereszt gomb				
OK, Vissza, Kiválaszt, Módosít, Mentés, ...				Kijelzőgombok			

Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Telefónia** ▶ **OK** ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** ( = be)

Lépés	Kövesse ezt az eljárást
▶ 	Készletléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb közepét . Megjelenik a főmenü.
▶  	Lépjen a  ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Telefónia	Lépjen a Telefónia ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Telefónia almenü.
▶ Autom. válaszol	Az Automatikus válasz be/kikapcsolása funkció jelenik meg első menüelemként.
▶ Módosít	Az bekapcsolásához vagy kikapcsoláshoz válassza a Módosít lehetőséget. A funkció bekapcsolódik  / kikapcsolódik  .

Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén.</p> <p>A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!</p>
 	<p>Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p> <p>A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).</p>
	<p>A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően. Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.</p>
	<p>A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot hallhat), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p> <p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).</p>

Első lépések

A doboz tartalma

- Egy készülék
- Egy akkumulátorfedél
- Két akkumulátor
- Egy töltőbölcső, hálózati adapterrel
- Egy használati útmutató



A dokkológységet beltéri használatra tervezték száraz körülmények között +5°C és +45°C közötti hőmérsékletekhez.

A készülék talpa általában nem hagy nyomot a felületen. Azonban, mivel számos különböző lakkot használnak a bútorokon, nem lehet teljesen kizárni a lenyomatok megmaradásának lehetőségét.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, közvetlen napsugárzásnak vagy más elektromos készülékekből származó hőnek.

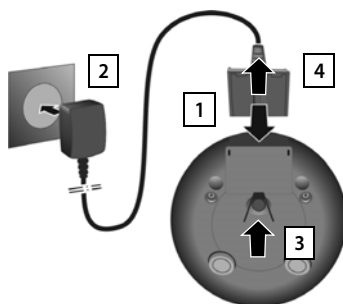
Óvja a telefont a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A dokkológység csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos dugóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati egységet a konnektorba **2**.

A dugó kivétele a dokkológységből:

- ▶ Csatlakoztassa le a tápadaptert a hálózatról.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot **3**.
- ▶ Húzza ki a dugót **4**.



A készülék beállítása használathoz

A képernyőt egy műanyag fólia védi. ► Távolítsa el a védőfóliát!

Az akkumulátorok behelyezése



Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, ellenkező esetben jelentős egészségügyi kockázat és személyi sérülés veszélye áll fenn. Például az akkumulátorok külső burkolata megsemmisülhet, vagy az akkumulátor felrobbanhat. Ha nem az ajánlott típusú akkumulátorokat használja, az eszköz is meghibásodhat vagy megsérülhet.



- Helyezze be az akkumulátorokat (a megfelelő +/- polaritáshoz tekintse meg az ábrát).



- Helyezze fel az akkumulátorfedelelet.
- Nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére pattan.





Az akkumulátorfedél újbóli felnyitása:

- Körmét dugja a fedél felső részén levő bevágásba és csúsztassa lefelé.

Az akkumulátorok feltöltése

- Az első használat előtt a dokkolóegységben vagy egy szabványos USB hálózati adapter segítségével töltsse fel teljesen az akkumulátorokat.

Amikor a töltés ikon  eltűnik a képernyőről, az akkumulátorok teljesen feltöltődtek.









A töltés során az akkumulátorok felforrósodhatnak. Ez nem jelent veszélyt.

Egy idő után az akkumulátorok töltési kapacitása műszaki okokból csökkenni fog.

Képernyő nyelvének módosítása

A képernyő nyelve módosítható, ha a telefont egy Ön által nem értett nyelvre állították be.

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb közepét .
- ▶ Nyomja meg **lassan** és egymás után a  és  gombokat... megjelenik a nyelvi beállítások képernyője, a beállított nyelv (pl. **English**) kiemelten látható ( = kiválasztva).
- ▶ Más nyelv beállítása: ▶ Nyomja meg a  vezérlőgombot, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik a kijelzőn, pl. **Francais** ▶ nyomja meg a közvetlenül a képernyő alatt a jobb oldalon levő gombot a nyelv aktiválásához.
- ▶ Váltás készenléti állapotba: ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot .



A készülék regisztrálása (bázisállomástól függően)







A regisztrálást a bázisállomáson és a készüléken is kezdeményezni kell.
Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

A bázisállomáson/útválasztón

Gigaset bázisállomás: ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Regisztrálás/személyhívás gombot a bázisállomáson (kb. 3 mp.).

Más bázisállomáson/
útválasztón: ▶ Tudnivalók a regisztrációs eljárásról → Az adott bázisállomás/
útválasztó dokumentációja



A készüléken

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Kézibesz. regisztr.** ▶ **OK** ... egy elérhető bázisállomást keres ▶ ... ha szükséges, adja meg a rendszer PIN-kódját (alapbeállítás a Gigaset bázisállomásokon: **0000**) ▶ **OK**

Amint a regisztrálás véget ért, a készülék készenléti állapotba tér vissza. A készülék belső száma megjelenik a képernyőn, pl. **INT 1**. Ha ez nem történik meg, ismételje meg az eljárást

A készülék legfeljebb négy bázisállomásra regisztrálható.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶

Bázisállomás váltása: ▶ **Bázisválasztás** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza a bázisállomást vagy **Legjobb bázis** ▶ **Kiválaszt** ( = kiválasztott)

Legjobb bázis: A készülék, amint elveszíti a kapcsolatot az aktuális bázisállomással, azt a bázisállomást választja, amelynek vétele a legjobb.

- A készülék regisztrálásának törlése (bázisállomástól függően): ▶ **Kézibesz. kijelentk.** ▶ **OK** ... kiválasztja az aktuálisan használt készüléket ▶ ... a  gombbal szükség esetén válasszon másik készüléket ▶ **OK** ... szükség esetén adja meg a rendszer PIN-kódját ▶ **OK** ▶ ... a következővel erősítse meg a regisztrálás törlését **Igen**

Ha a készülék még mindig regisztrálva van más bázisállomásokra, akkor átvált a legjobb vételű bázisállomásra (**Legjobb bázis**).

Dátum és idő beállítása

Állítsa be a dátumot/időt, hogy a helyes dátumot és időt rendelhesse a bejövő hívásokhoz, és annak érdekében, hogy az ébresztőóra funkciót használhassa.




A dátum és idő beállítása a bázisállomással történik. A dátumot és időt egy IP-kompatibilis bázisállomáson is be lehet állítani, egy, a hálózaton levő időkiszolgáló segítségével.

Amennyiben a bázisállomás ezt lehetővé teszi, a dátumot és időt kézzel is beállíthatja, a készülék segítségével.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Idő beáll.**

vagy, ha dátum és idő már be van állítva:

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK**



Az aktív kurzorpozíció villog ▶ ... a kurzorpozíció a gombbal módosíthatja, a ▶ ... gombbal válthat a kurzorpozíciók között

Adja meg a dátumot:

- ▶ ... a gombbal adja meg a napot, hónapot és évet, 8-jegyű formátumban.

Adja meg az időt:

- ▶ ... a gombbal adja meg az órát és a percet, 4-jegyű formátumban.

Beállítások mentése:

- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot. A ... A **Mentve** jelenik meg a kijelzőn, és egy megerősítő hangjelzés hallható.

Visszatérés készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot


A telefon ezzel készen áll a használatra.




A telefon használata

Ismerkedjen meg a telefonnal

A készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: ▶ Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Kikapcsolás: ▶ Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

A billentyűzet zárolása/feloldása:

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát.

A billentyűzet zárolása/feloldása: ▶  Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Billentyűzár aktíválva: a következő szimbólum jelenik meg 





Ha egy hívást jelez a készülék, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadni tudja a hívást. A hívás befejezését követően újra zárolódik.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, nem lehetséges a segélyhívó számok hívása sem.

Vezérlőgomb



A vezérlőgomb segítségével navigálhat a menük és beviteli mezők között, valamint a helyzettől függően egyes funkciókat is elindíthat.

Az alábbi leírásban feketével van jelölve a vezérlőgomb azon oldala (fel, le, jobbra, balra), amelyet meg kell nyomni az adott funkció eléréséhez, pl.  a „nyomja le a vezérlőgomb jobb oldalát” jelöli, vagy a  a „nyomja meg a vezérlőgomb közepét” jelöli


Készenléti állapotban


Telefonkönyv megnyitása

Az elérhető online telefonkönyvek listájának megnyitása Gigaset GO-Box 100) vagy a bázisállomás központi telefonkönyve (pl. CAT-iq bázisállomás)

Főmenü megnyitása

A készülékek listájának megnyitása

 Nyomja meg **röviden**

 Nyomja le és **tartsa lenyomva**

 vagy 



Az almenükben, a mezők kiválasztása és a beírás

Egy funkció megerősítése



Beszélgetés közben

Telefonkönyv megnyitása

Az elérhető online telefonkönyvek listájának megnyitása Gigaset GO-Box 100) vagy a bázisállomás központi telefonkönyve (pl. CAT-iq bázisállomás)

Mikrofon némítása

Belső konzultációs hívás kezdeményezése

Hangszóró hangerejének módosítása a készüléken és kihangosított üzemmódban



Nyomja le és **tartsa lenyomva**



Kijelzőgombok

A kijelzőgombok egy sor funkciót hajtanak végre a műveleti állapottól függően.



Aktuális kijelzőgomb-funkciók

Kijelzőgombok

Kijelzőgombok ikonjai → 48. oldal.

Menünavigáció

A telefon funkciói egy többszintes menüben jelennek meg.



A rendelkezésre álló lehetőségek a bázisállomástól függenek. Az elérhető funkciók számától és típusától függően, ezek különféle menükben lehetnek, pl. felső szintű menüben vagy egy almenüben.

Példák: **Hangbeállítások** a felső szintű menüben vagy a **Beállítások** almenüben lehet, míg a **Naptár** a **Szervező** menüben, vagy a **További funkciók** menüben lehet.

Funkciók kiválasztása/megerősítése

Kiválasztás megerősítéséhez használja **OK** vagy nyomja meg a vezérlőgomb közepét

Egy szinttel a menüben vissza a

Vissza

Váltás készenléti állapotba

Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Funkció be/kikapcsolása a

Módosít be / ki



Lehetőség be/kikapcsolása az

Kiválaszt aktivált / kikapcsolt lehetőséggel

Ismerkedjen meg a telefonnal

Főmenü


Készenléti állapotban: ► Nyomja meg a vezérlógomb közepét

 ► ... használja a vezérlógombot  egy almenü kiválasztásához ► **OK**

A fő funkciók ikonként jelennek meg a képernyőn. A kiválasztott funkció ikonja színes kijelöléssel látható, a hozzá társuló funkció neve a képernyő fejlécében jelenik meg.

Almenük

Az almenükben levő funkciók listaként jelennek meg.

Egy funkció elérése: ► ... a vezérlógombbal  válasszon ki egy funkciót ► **OK**


Visszatérés az előző menüszintre:

► Nyomja meg a kijelzőgombot **Vissza**

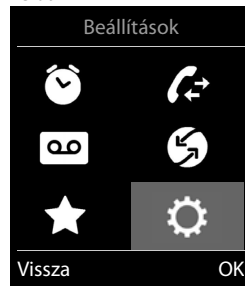
vagy

► Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  **röviden**

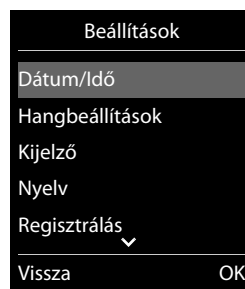
Visszatérés készenléti állapotba:

► Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Példa





Példa



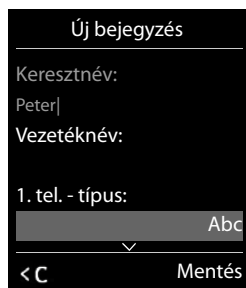
Ha nem nyomnak le gombot, a képernyő 2 perc múlva **automatikusan** átvált készenléti állapotba.

Szöveg bevitele



Beviteli pozíciója

- ▶ A  gombbal válasszon egy beviteli mezőt. A mező akkor aktiválódik, amikor a kurzor benne villog.
- ▶ A  gombbal mozgassa a kurzort.




Példa






Helytelen beírás javítása

- Törli a kurzor bal oldalán levő **karaktereket**: ▶  Nyomja meg **röviden**
- Törli a kurzor bal oldalán levő **szavakat**: ▶  Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Betűk/karakterek beírása

Minden billentyűhöz az  és  és  billentyű között, több betű van társítva. Amint egy billentyűt lenyomnak, a lehetséges karakterek megjelennek a képernyő alsó részén. A kiválasztott karakter kiemelten látható.

- Betűk/számok kiválasztása: ▶ Nyomja meg a gombot **röviden**, többször egymás után
- Váltson a kisbetű, nagybetű és a számbeviteli üzemmód között: ▶ Nyomja meg a kettőskeleszt gombot 
Egy telefonkönyv-elem szerkesztésekor a készülék az első betűt és a szóközt követő minden betűt automatikusan nagybetűvel írja.
- Speciális karakterek beírása: ▶ Nyomja meg a csillag gombot  ▶ ... a  gombbal lépjen a kívánt karakterre ▶ **Beszúrás**





A rendelkezésre álló speciális karakterek a készülék karakterkészletétől függenek.


Hívásindítás

Hívásindítás

▶ ... a  gombbal adja meg a számot ▶ **röviden** nyomja meg a Hívás gombot 




vagy

▶ nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ▶ ... a  gombbal adja meg a számot




Tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Gigaset GO-Box 100 vagy más IP-kompatibilis bázisállomás esetén

A kapcsolatot a küldési kapcsolat (vezetékes) választja ki, amely a készülékhez van beállítva. Egy másik vonal használatához:

▶ nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ▶ ... a  gombbal válasszon vonalat ▶ **Hívás** ▶ ... a  gombbal adja meg a számot ... a szám tárcsázása körülbelül 3 másodperccel az utolsó számjegy megadását követően megtörténik

Szám tárcsázása a helyi telefonkönyvből

▶ ... a  gombbal nyissa meg a telefonkönyvet ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot 

Ha több szám is meg van adva:

▶ ... a  gombbal válassza ki a számot ▶ nyomja meg a Hívás gombot  ▶ ... a készülék tárcsázza a számot



Gyors hozzáférés (gyorshívás): Szám hozzárendelése telefonkönyvből a számbillentyűhöz vagy kijelzőgombhoz.

Tárcsázás egy nyilvános/központi telefonkönyvből

A készülékkel kapcsolatban levő bázisállomástól függően nyilvános telefonkönyvből is tárcsázhat, a Gigaset.net telefonkönyvből (pl. Gigaset GO-Box 100) vagy egy központi telefonkönyvből egy CAT-iq bázisállomás esetén.

▶ nyomja le és **tartsa lenyomva** 

További információk → a telefonjának a részletes használati útmutatójában találhatók

Tárcsázás az újrAhívó listából

Az újrAhívó lista a készülék által utolsóként tárcsázott 20 számot tartalmazza.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívó lista ▶ ... a gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot

Ha név jelenik meg:

- ▶ **Megnéz** ... megjelenik a szám ▶ ... a gombbal szükség szerint böngésszen a számok között ▶ ... amikor eléri a kívánt számot, nyomja meg a Hívás gombot

Elemek kezelése az újrAhívó listában

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívó lista ▶ ... a gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ... lehetőségek:
Elem másolása a telefonkönyvbe: ▶ **Tel.könyvbe másol** ▶ **OK**
Szám másolása a képernyőre:
▶ **Szám megjelenítés** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal szükség szerint szerkessze a számot, vagy írjon be újat ... a gombbal mentse az új elemet a telefonkönyvbe
A kijelölt elem törlése: ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
Az összes elem törlése: ▶ **Lista törlése** ▶ **OK**

Tárcsázás a híváslistából

A híváslisták (→ 23. oldal) tárolják a legutóbbi fogadott, kimenő és elmulasztott hívásokat.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ Példa
... a gombbal válasszon egy listát ▶ **OK** ▶ ... a
 gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot

Példa

Minden hívás	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Megnéz	Opciók



A híváslisták megjeleníthetők közvetlenül, a **Hívások** kijelzőgomb megnyomásával is, ha a megfelelő funkciót hozzárendelték a kijelzőgombhoz.

A **Nem fogadott hívás** lista az **Üzenet gomb** megnyomásával is megnyitható.

Bejövő hívások

A bejövő hívást csengetés, a kijelzőn megjelenő felirat és a villogó Hívás gomb jelzi. Hívás fogadása:


- Nyomja meg a Hívás gombot
- Ha az **Autom. válaszol** aktiválva van: ▶ Vegye le a készüléket a dokkolóegységről
- Továbbítás üzenetrögzítőre: ▶

Kapcsolja ki a hívódallamot: ▶ **Csendes** ... a hívás fogadható, amíg ez látható a kijelzőn

Beszélgetés közben



Kihangosított üzemmód

Kihangosító üzemmód be/kikapcsolása hívás közben, kapcsolat létesítésekor és az üzenetrögzítő meghallgatásakor:

- ▶ Nyomja meg a Kihangosító gombot 

Hívás hangereje

Az aktuális, kihangosítás vagy készülék üzemmódra vonatkozik (vagy fülhallgatóra, amikor a készülék fülhallgató-csatlakozással rendelkezik):


-  ▶ ... Használja a  gombot a hangerő beállításához ▶ **Mentés**



A rendszer a beállítást körülbelül 3 másodperc után automatikusan elmenti, még akkor is, ha nem nyomja meg a **Mentés** gombot.

Mikrofon némítása



Ha a mikrofon ki van kapcsolva, akkor a hívók nem hallják Önt.

Mikrofon be/kikapcsolása hívás közben: ▶ Nyomja meg: 



Helyi üzenetrögzítő

(csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező Gigaset bázisállomásokon)

Üzenetrögzítő be/kikapcsolása:


- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Hangposta** ▶ **OK** ▶  **Aktiválás** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki az üzenetrögzítőt (ha több is van) ▶ **Módosít** ▶ ... a  gombbal válassza: **Be vagy Ki** ▶ **Mentés**

Üzenetek lejátszása:

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶ ... a  gombbal válasszon ki egy üzenetrögzítőt (ha több üzenetrögzítőn is vannak üzenetek) ▶ **OK**

Személyes hirdetmény/tájékoztató üzenet rögzítése:

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Hangposta** ▶ OK ▶  **Üdvözlések** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza: **Üdvözlés felvétele** vagy **Közlemény felvétele** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki az üzenetrögzítőt (ha több is van) ▶ OK ▶ OK ▶ ... rögzítse a hirdetményt (legalább 3 másodperc) ... lehetőségek

- Fejezze be a felvételt és ▶ **Vége** ... a készülék lejátssza a hirdetményt, hogy Ön ellen-
mentse el: ▶ őrizhesse azt
- Felvétel törlése: ▶ Nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot  vagy **Vissza**
- A felvétel folytatása: ▶ **OK**
- A felvétel megismétlése: ▶ **Új**

Helyi készülék telefonkönyve

A helyi telefonkönyv a készülékhez tartozik. Azonban az elemeket át lehet küldeni más készülékekre.



Információk az online telefonkönyvről (pl. egy Gigaset GO-Box 100-on levőkről) és a CAT-iq bázisállomásokon levő központi telefonkönyvekről → bázisállomás felhasználói útmutatója.

Telefonkönyv megnyitása

▶ Röviden nyomja meg a gombot készenléti állapotban

Telefonkönyv-elemek

Elemek száma: legfeljebb 200

Információk: Utónév és vezetéknev, legfeljebb három telefonszám, évforduló riasztással, VIP-hívódallam VIP-ikkal

Elemek hossza: Számok max. 32 számjegy
Utónév, vezetéknev: max. 16 karakter

Elem létrehozása

▶ ▶ <Új bejegyzés> ▶ OK

Név:

▶ ... A gombbal váltson a beviteli mezők között **Keresztnev/Vezetéknev** ▶ A segítségével adja meg a kereszt- és/vagy vezetéknevet

Számok:

▶ 1. tel. - típus ▶ ... A gombbal válassza ki a szám típusát (Otth., Irodai vagy Mobil) ▶ ▶ ... A segítségével adjon meg egy számot

További számok megadása: ▶ A segítségével váltson a beviteli mezők között 1. tel. - típus/2. tel. - típus/3. tel. - típus

Évforduló:

▶ ... A gombbal kapcsolja be vagy ki az **Évforduló** ▶ ... lehetőséget, használja a gombot a dátum és idő megadásához ▶ ... , használja a gombot a riasztás típusának (Csak vizuális vagy a hívódallam) a megadásához

Hívódallam (VIP) :

▶ ... a gombbal válasszon olyan hívódallamot, amely azonosítja az adott személytől érkező hívást ... ha **Hívódallam (VIP)** van hozzárendelve, az elem a **VIP** ikonnal jelenik meg a telefonkönyvben.

Elem mentése: ▶ **Mentés**

Példa






Az elem csak akkor érvényes, ha legalább egy számot tartalmaz.

Telefonkönyv-elem keresése/kiválasztása




▶  ▶ ... a  gombbal böngésszen a keresési eredmények között

vagy



▶  ▶ ... a  gombbal adja meg a kezdőbetűket (legfeljebb 8 betű) ... a képernyő a megadott kezdőbetűkkel kezdődő első névre ugrik ▶ ... a  gombbal szükség esetén folytassa a böngészést

Telefonkönyv görgetése: ▶  ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva 

Elem megjelenítése/módosítása

▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz** ▶ ... a  gombbal válassza ki a módosítani kívánt mezőt ▶ **Szerk.**

vagy

▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ **Szerkesztés** ▶ **OK**

Elem törlése

A kijelölt elem törlése: ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**

Az összes elem törlése: ▶  ▶ **Opciók** ▶  **Összes törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

A telefonkönyv-elemek rendezési sorrendjének megadása

A telefonkönyv-elemek utónév vagy vezetéknev alapján rendezhetők.

▶  ▶ **Opciók** ▶  **Vezetéknev szerint / Keresztnév szerint**

Ha nincs név megadva, az alapértelmezett telefonszám látható a vezetéknev mezőjében. Ezek az elemek a lista elején jelennek meg, függetlenül az elemek rendezési sorrendjétől.

A rendezési sorrend a következő:

Szókőz | Számjegyek (0-9) | Betűk (betűrendben) | Egyéb karakterek.

A telefonkönyvben elérhető elemek számának megjelenítése



▶  ▶ **Opciók** ▶  **Szabad memória** ▶ **OK**

Szám másolása a telefonkönyvbe


Szám másolása a telefonkönyvbe:

- Listából, pl. híváslistából vagy újrAhívó listából
- Szám tárcsázásakor



A rendszer megjeleníti vagy kijelöli a számot.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot  vagy **Opciók** ▶  **Tel.könyvbe másol** ▶ **OK** ... a lehetséges opciókat:

Új elem létrehozása:

- ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ **OK** ▶ ... A  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ **OK** ▶ teljes elem ▶ **Mentés**

Szám hozzáadása egy meglévő elemhez:

- ▶ ... A  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ **OK** ... megtörténik a szám bevitel, vagy egy kérdés jelenik meg a meglévő szám felülírására vonatkozóan ▶ ... szükség esetén válaszolja meg a kérdést: **Igen/Nem** ▶ **Mentés**

Elem/telefonkönyv másolása



A küldő és a fogadó készüléket is ugyanarra a bázisállomásra kell beregisztrálni.

A másik készülék és a bázisállomás képes telefonkönyv-elemek küldésére és fogadására.



Külső hívás megszakítja az átvitelt.

A hangok nem adódnak át. Az évfordulóknál csupán a dátum kerül átvitelre.

Mindkét készülék támogatja a vCard-okat:

- Még nem áll rendelkezésre a nevet tartalmazó elem: egy új elem jön létre.
- Már rendelkezésre áll egy elem ezzel a névvel: az elem kibővül az új számmal. Ha az elem több számot tartalmaz, mint amennyit a fogadó készülék eltud menteni, akkor ugyanazzal a névvel egy második elem jön létre.






A fogadó készülék nem támogatja a vCard-okat:

Egy külön elem jön létre és kerül elküldésre minden számhoz.

A küldő készülék nem támogatja a vCard-okat:





Egy új elem jön létre a fogadó készüléken és hozzáadja az átvitt számot a **Telefon (otthoni)** mezőhöz. Ha már létezik egy elem ezzel a számmal, a rendszer figyelmen kívül hagyja az átmásolt számot.

Egyedi elemek másolása

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza ki a kívánt elemet ▶ Opciók ▶  Bejegyzés másolása ▶ OK ▶  Belsőre ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ OK ... a rendszer átmásolja az elemet


Következő elem másolása sikeres átvitelt követően: ▶ Nyomja meg az **Igen** vagy **Nem**

Teljes telefonkönyv másolása

- ▶  ▶ Opciók ▶  Összes másolása ▶ OK ▶  Belsőre ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ OK ... az elemek sorban egymás után átmásolódnak




Üzenetlisták

Az üzenetlistába menti a rendszer az értesítéseket az elmulasztott hívásokról, az üzenetrögzítő/hálózati postaláda üzeneteiről, és az elmulasztott riasztásokról.

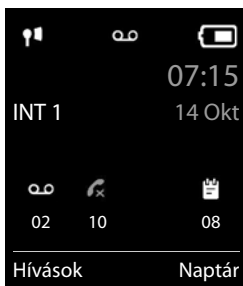
Amikor egy új üzenet érkezik, egy értesítési hang hallható. Az Üzenet gomb  szintén villogni fog (ha ez be van kapcsolva). A készülékről történő aktiválás csak a Gigaset bázisállomás esetén lehetséges. A CAT-iq útválasztók esetén használja a webes felületet. Információk → a bázisállomás/útválasztó felhasználói útmutatója.


Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma megjelenik a készletléti kijelzőn.

A következő üzenettípusokhoz állnak rendelkezésre értesítések:



-  üzenetrögzítő/hálózati postaláda-hoz
-  az elmulasztott hívások listájában
-  az elmulasztott riasztások listájában

Példa




 A hálózati postaláda ikonja mindig megjelenik, feltéve, hogy a szám el van tárolva a telefonon. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha üzeneteket tartalmaznak.

Üzenetek megjelenítése:

- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ... Megjelennek azok az üzenetlisták, amelyek üzeneteket tartalmaznak. A **Postafiók:** mindig megjelenik
- Az új üzenetek száma szögletes zárójelben látható.
- Zöld szín: új üzenetek
- Fehér szín: régi üzenetek
- ▶ ... használja a  gombot egy lista kiválasztásához, az ▶ **OK** ..., megjelennek a hívások vagy az üzenetek.
- Hálózati postaláda: A rendszer tárcsázza a hálózati postaláda számát.

Példa

Üzenetek & hívások	
Elmul. riasztás:	(1)
Elmul. hívások:	(3)
Postafiók:	(0)
Üzenetrögzítő:	(5)
Vissza	OK

 Az üzenetlista egy elemet tartalmaz minden üzenetrögzítőhöz, amely egy készülékhez van rendelve, pl. a helyi üzenetrögzítőhöz egy Gigaset bázisállomáson/ CAT-iq útválasztón vagy egy hálózati postaláda-hoz.

Híváslisták

A telefon a különböző típusú hívásokat listákba menti (elmulasztott, fogadott és kimenő hívások)



Az a bázisállomás/útválasztó, amelyre a készülék regisztrálva van, információkat nyújt a hívások számáról.

Részletes információk a következő helyen találhatóak:

→ www.gigaset.com/compatibility.

Lista eleme

A következő információk jelennek meg a lista elemeiben:

- Lista típusa (fejlécben)
- Ikon az elem típusához:
 - Nem fogadott hívás,
 - Fogadott hívások,
 - Kimenő hívások,
 - Hívások az üzenetrögzítőn
- Hívó fél száma. Ha a szám megtalálható a telefonkönyvben, ehelyett a név és a szám típusa (**Telefon (otthoni)**, **Telefon (irodai)**, **Telefon (mobil)**) jelenik meg. Amennyiben elmulasztott hívás történt, az elmulasztott hívások száma szintén zárójelben jelenik meg.
- Kapcsolat, amelyen keresztül a hívást fogadták/kezdeményezték
- Hívás dátuma és ideje (ha be van állítva)

Példa

Minden hívás	
Frank	
Ma, 15:40	[3]
089563795	
13.05.17, 18:32	
Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Megnéz	Opciók

Híváslista megnyitása

A kijelzőgombok révén:

▶ **Hívások** ▶ ... a gombbal válasszon listát ▶ **OK**







Menü segítségével:

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ... lehetőséget, a gombbal válassza ki a listát ▶ **OK**











Az Üzenet gomb révén (elmulasztott hívások):

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot ▶ **Elmul. hívások:** ▶ **OK**

Hívó fél visszahívása a híváslistából

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ..., a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

További lehetőségek

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK** ... lehetőségek:
 - Elem megtekintése ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz**
 - Szám másolása a telefonkönyvbe:
 - ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ 
Tel.könyvbe másol
 - Elem törlése: ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
 - Lista törlése: ▶ **Opciók** ▶  **Lista törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

További funkciók



A telefonon ténylegesen elérhető funkciók, valamint azok működtetési módja attól a bázisállomástól/útválasztótól függ, amelyre a készülék regisztrálva van.

A következő leírás a Gigaset GO-Box 100 eszközre vonatkozik. A telefonon végrehajtandó eljárás eltérhet az itt leírt eljárástól.



További tudnivalók

Abban az esetben, ha a készülék egy Gigaset bázisállomáshoz van csatlakoztatva:

→ Felhasználói útmutató a Gigaset telefonhoz

Abban az esetben, ha a készülék egy másik bázisállomáshoz/útválasztóhoz van csatlakoztatva:

→ Az adott bázisállomás/útválasztó dokumentációja

Minden Gigaset felhasználói útmutató

PDF-formátumban → www.gigaset.com/manuals
elérhető a következő címen:

online: → **Gigaset Help** alkalmazás okostelefonhoz vagy táblagéphez



Naptár

Legfeljebb **30 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt.

A naptárban az aktuális nap fehérrel van kiemelve. A találkozót tartalmazó napokon a számok színesen jelennek meg. Ha kijelöl egy napot, az színes kiemeléssel jelenik meg.

Szeptemb. 2017						
H	K	Sz	Cs	P	Sz	V
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Vissza						OK

Találkozók mentése a naptárba



- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ OK ▶ **Naptár** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza a kívánt napot ▶ OK ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Adja meg a dátumot: ▶ **Dátum** ... a kijelölt nap előre be van állítva ▶ ... a gombbal adjon meg új dátumot
- Adja meg az időt: ▶ **Idő** ▶ ... a gombbal állítsa be a találkozó óráját és percét
- Név beállítása: ▶ **Szöveg** ▶ ... a gombbal adja meg a találkozó leírását (pl. vacsora, találkozó)
- Riasztás hangjának beállítása: ▶ **Jelzés** ▶ ... a gombbal válassza ki az emlékeztető dallamát vagy kapcsolja ki a hangjelzést.
- Adja meg a találkozó adatait: ▶ ... a gombbal válassza ki egymás után az **Dátum**, **Idő**, **Szöveg** és **Jelzés** ▶ beállításait, ... a vagy gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**
- Találkozó mentése: ▶ **Mentés**

Ha már meg van adva egy találkozó: ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ OK ▶ ... Majd adja meg a találkozó adatait.

Találkozók/évfordulók jelzése

Az évfordulókat a telefonkönyvből veszi át a rendszer és találkozóként jeleníti meg azokat. A találkozó/évforduló megjelenik a készenléti állapotban és a készülék a kiválasztott hívódallamot játssza le értesítésként 60 másodpercen keresztül.


- Emlékeztető nyugtázása és leállítása: ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Hívás alatt az emlékeztető a készüléken **egyszer** jelenik meg, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

A következő találkozók és évfordulók a **Elmul. riasztások** listába kerülnek mentésre:





- A felhasználó nem nyugtázta a találkozó-/évforduló-hívást.
- A készülék egy hívás alatt figyelmeztetett a találkozóra/évfordulóra.
- A készülék a találkozó/évforduló idején ki volt kapcsolva.

Az utolsó 10 elem tárolódik. A  ikon és az új elemek száma megjelenik a képernyőn. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

Lista megnyitása

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  **Elmul. riasztás:** ▶ OK ▶ ... a  gombbal böngészhet a találkozók listájában


vagy

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **További funkciók** ▶ OK ▶  **Elmul. riasztások** ▶ OK

Minden elem a számmal vagy névvel, dátummal és idővel együtt jelenik meg. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

- Találkozó/évforduló törlése: ▶ **Töröl**

Tárolt találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **További funkciók** ▶ OK ▶  **Naptár** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki a napot ▶ OK ... megjelenik a találkozók listája ▶ ... a  gombbal válassza ki a dátumot ... lehetséges opciók:

Találkozó részleteinek megjelenítése:

▶ **Megnéz** ... A találkozó beállításai megjelennek

Találkozó módosítása: ▶ **Megnéz** ▶ **Szerk.**

vagy ▶ **Opciók** ▶  **Szerkesztés** ▶ OK

Találkozó aktiválása/kikapcsolása:

▶ **Opciók** ▶  **Aktivál/Deaktivál** ▶ OK

Találkozó törlése: ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ OK

Egy nap összes találkozásának törlése:

▶ **Opciók** ▶  **Össz.találkozó törl.** ▶ OK ▶ **Igen**

Ébresztőóra



Hívás dátuma és ideje beállítva.

Ébresztőóra aktiválása/inaktiválása és az ébresztési idő beállítása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ **OK** ▶ **Ébresztőóra** ▶ **OK** ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Ébresztési idő beállítása:
 - ▶ **Idő** ▶ ... a gombbal állítsa be az órát és a percet
- Napok beállítása: ▶ **Ismétlődés** ▶ ... a gombbal váltson a **Hétfő-Péntek** és a **Naponta** lehetőség között.
- Hangerő beállítása: ▶ **Hangerő** ▶ ... a gombbal állítsa be a hangerőt 5-ös növekményekben, vagy válassza a hangerőnövelés lehetőségét
- Riasztás beállítása: ▶ **Dallam** ▶ ... a gombbal válasszon hívódallamot a riasztáshoz
- Adja meg a riasztás adatait: ▶ ... a gombbal válassza ki egymás után az **Idő**, **Ismétlődés**, **Hangerő** és **Dallam** ▶ beállításait, ... a vagy gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**
- Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Amikor az ébresztőóra aktiválva van, az ikon és az ébresztési idő megjelenik a készenléti üzemmód képernyőjén.

Riasztás

Egy riasztás látható a kijelzőn, amit a kiválasztott hívódallam jelez. A riasztás 60 másodpercig szól. Ha nem nyomnak le semmilyen gombot, a riasztás 5 perc múlva megismétlődik. A második ismétlés után a riasztási hívás 24 órára inaktiválódik.



Hívás közben a riasztást csak egy rövid hangjelzés jelzi

Riasztás kikapcsolása/ismétlése egy idő eltelte után (szundi üzemmód)

Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**

Riasztás ismétlése (szundi üzemmód): ▶ Nyomja meg a **Szundi** vagy bármelyik gombot ... a riasztás kikapcsol és 5 perc múlva megismétlődik.

Bébi monitor

Amikor a bébi monitor be van kapcsolva, a rendszer azonnal felhívja a tárolt (belső vagy külső) cél-telefonszámot, ha a készülék környezetében a zajszint eléri az előre beállított szintet. A külső számra küldött riasztás körülbelül 90 másodperc elteltével törlődik.

A riasztást a **Kétirányú beszéd** funkcióval válaszolhatja meg. Ez a funkció a gyerek szobájában lévő készülék hangszórójának be/kikapcsolására szolgál.

Bébi monitor üzemmódban a bejövő hívások a kijelzőn láthatók (**a hívódallam nélkül**). A kijelző háttérvilágítása 50%-ra csökken. A figyelmeztető hangjelzések inaktívvá válnak. Minden gomb zárrolva, kivéve a kijelzőgombokat és a vezérlőgomb közepét.

Ha fogadja a bejövő hívást, a bébi monitor felfüggesztett állapotba kerül a hívás idejére, de a funkció **továbbra is** aktív marad. A bébi monitor üzemmód nem kapcsolódik ki a készülék ki- majd újbóli bekapcsolásakor.



A készüléket a gyerektől 1-2 méterre kell elhelyezni. A mikrofonnak a gyerek felé kell néznie.

A funkciók aktiválása csökkenti a készülék működési idejét. Ezért szükség esetén helyezze a készüléket a dokkolóegységbe.

A bébi monitor 20 másodperccel a bekapcsolás után aktiválódik.

A célszám üzenetrögzítőjét ki kell kapcsolni.

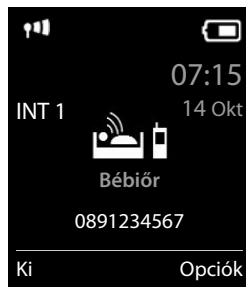
Bekapcsolás után:

- ▶ Ellenőrizze az érzékenységet.
- ▶ Ellenőrizze a csatlakozást, hogy a riasztás biztosan továbbítódik-e egy külső számra.

A bébi monitor aktiválása és beállítása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ OK ▶ **Bébiőr** ▶ OK ... majd
- Be/kikapcsolás:
 - ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Adja meg a célt:
 - ▶ **Riasztás ide** ▶ ... a gombbal válassza. **Külső** vagy **Belső**
 - Külső:** ▶ **Szám** ▶ ... a gombbal válasszon számot
 - vagy válassza ki a számot a telefonkönyvből: ▶
 - Belső:** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **Módosít** ▶ ... a gombbal válasszon készüléket ▶ OK

Bébiőr aktív



Bébi monitor

Kétirányú beszéd be/kikapcsolása:

- ▶ **Kétirányú beszéd** ▶ ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Állítsa be a mikrofon érzékenységet:

- ▶ **Érzékenység** ▶ ... a gombbal válassza: **Magas** vagy **Alacsony**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Amikor a bébi monitor aktiválva van, a célszám megjelenik a készenléti kijelzőn.

Bébi monitor kikapcsolása / riasztás törlése

Bébi monitor kikapcsolása: ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Riasztás törlése: ▶ Riasztás közben nyomja meg a Hívás befejezése gombot

Bébi monitor távoli kikapcsolása



A riasztás egy külső célszámra továbbítódik.

A fogadó telefon támogatja a tárcsahang-alapú (tone) tárcsázást.


- ▶ Riasztási hívás fogadása ▶ Nyomja meg a gombokat:

A bébi monitor kikapcsolódik és a készülék készenléti állapotba áll. A bébi monitor beállításai a készüléken (pl. nincs csengőhang) aktívak maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot.

Bébi monitor újbóli aktiválása ugyanazzal a számmal: ▶ ... **Aktiválás** a visszakapcsoláshoz (→ 29. oldal) ▶ **Mentés**

Védelem a nemkívánatos hívások ellen

Idővezérlés a külső hívásokhoz



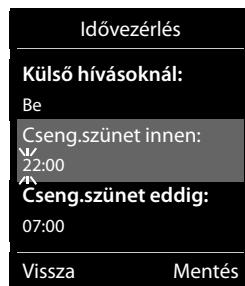
Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléknek fel kell függeszteni a külső hívások csengetését. Például az éjszaka folyamán.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Idővezérlés** ▶ OK ▶ ... majd

Be/kikapcsolás: ▶ a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
 Adja meg az időt: ▶ a gombbal váltson a **Cseng.szünet innen** és **Cseng.szünet eddig** ▶ között
 ... a gombbal adja meg a kezdetét és végét, négyjegyű formátumban

Mentés: ▶ **Mentés**

Példa



Az idővezérlés csak arra a készülékre érvényes, amelyen a beállítást megadták.

A telefon továbbra is csengetni fog olyan számok esetén, amelyek a telefonkönyv VIP-csoportjában vannak.

Védelem a névtelen hívók ellen

A készülék nem csenget, ha a hívó fél száma nem látható.



- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Anon.hív.némítás** ▶ Szerk. (☑ = be) ... a hívás csak a képernyőn jelenik meg

A készülék beállítása

Nyelv módosítása

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Nyelv** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válasszon nyelvet ▶ **Kiválaszt** ( = kiválasztott)









amennyiben a készülék egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva:

- ▶  ▶ Nyomja meg a **6** **5** **gombokat lassan**, egyiket a másik után ▶ ... a  gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet ▶ nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot

Képernyő és billentyűzet

Képernyővédő

Amikor a készülék készenléti állapotban van, akkor digitális vagy analóg órát, és információs szolgáltatásokat választhat képernyővédőnek

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kijelző** ▶ **OK** ▶  **Képernyővédő** ▶ **Szerk.** (= be) ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Válasszon képernyővédőt: ▶  **Kiválasztás** ▶ ... a  gombbal válasszon képernyővédőt (**Digitális óra / Analóg óra / Infó szolgáltatás.**)
- Képernyővédő megtekintése: ▶ **Megnéz**
- Kiválasztás mentése: ▶ **Mentés**

A képernyővédő kb. 10 másodperccel azután aktiválódik, hogy a képernyő készenléti állapotba vált át.



Az összes kép kiválasztható a **Telefonkönyv Képernyővédő** mappájából.

Képernyővédő bezárása

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  **röviden** ... a képernyő készenléti állapotra vált

Megjegyzések az Információs szolgáltatások megjelenítéséről

(csak Gigaset GO-Box 100 vagy más Gigaset-IP bázisállomások esetén)



Infó szolgáltatás. a webes konfigurációval aktiválhatók

A telefon internetre csatlakozik.

Példa: aktiválja az időjárás szolgáltatást képernyővédőként

Az infószolgáltatás aktiválása képernyővédőként:

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző** ▶ OK ▶ **Képernyővédő** ▶ Szerk. ▶ ... a gombbal válassza: **Aktiválás: Be** ▶ **Kiválasztás** ▶ ... a gombbal válassza az **Infó szolgáltatás**-t képernyővédőnek ▶ **Mentés**

Helyszínek kiválasztása:

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ **Infóközpont** ▶ **Időjárás** ▶ OK ▶ **Helyszín hozzáadása** ▶ OK ▶ ... a gombbal adja meg a városneveket ▶ OK ... megjelenik a listában szereplő városok neve ▶ **Válasszon helyet** ▶ OK ▶ **Mentés**

Több helyszín is megadható. Miután megadta az összes kívánt helyet: ▶ ... a <- gombbal lépjen vissza

Képernyővédő aktiválása:

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ **Infóközpont** ▶ **Képernyővédő** ▶ OK ▶ **Időjárás** ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon helyet ▶ **Mentés**



A telefonon elérhető információs szolgáltatás típus az interneten keresztül, a Giga-set.net kiszolgálón kerül beállításra. Beállítás módosítása → p. 5.

Ha nincs rendelkezésre álló információ, akkor a digitális óra (**Digitális óra**) jelenik meg addig, amíg az információ újra elérhető nem lesz.

Információs sáv be/kikapcsolása

(csak Gigaset GO-Box 100 vagy más Gigaset-IP bázisállomások esetén)

A készenléti állapotban képernyővédőnek beállított **Infó szolgáltatás**. gördülő üzenetként jeleníthető meg.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző** ▶ OK ▶ **Információs jegy** ▶ Szerk. (☑ = be)

A sáv elindul, amint a telefon készenléti állapotba vált. Ha a képernyőn egy üzenet jelenik meg, az információs sáv nem látható.

Nagy betűk

A híváslistákban és a telefonkönyvben lévő szöveg és ikonok nagyobb méretben történő megjelenítése a jobb olvashatóság kedvéért. A kijelzőn csak egy bejegyzés látható és a nevek szükség esetén rövidítve jelennek meg. A szám nagy betűkkel jelenik meg tárcsázáskor.

- ▶ ▶ ... A segítségével válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző** ▶ OK ▶ **Nagy betűk** ▶ **Módosít** (☑ = bekapcsolva)

Színséma

A képernyő egy sor színkombinációban jelenhet meg.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző** ▶ OK ▶ **Színsémák** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza ki a kívánt színsémát ▶ **Kiválaszt** (= kiválasztott)

Képernyő háttérvilágítása

A kijelző háttérvilágítása mindig világít, ha a készüléket kiveszik a bázisállomásból/dokkolóegységből vagy egy billentyű lenyomásakor. Bármilyen lenyomott **számbillentyű** megjelenik az előre tárcsázáshoz.

Készlenléti állapotban kapcsolja a háttérvilágítást be/ki:

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző** ▶ OK ▶ **Háttérvilágítás** ▶ OK ... majd

Háttérvilágítás a dokkolóegységben:

- ▶ **Töltés alatt:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Háttérvilágítás a dokkolóegységen kívül:

- ▶ **Töltés nélkül** ▶ ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Háttérvilágítás hívás alatt:

- ▶ **Beszédállapotban** ▶ ... A gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Kiválasztás mentése: ▶ **Mentés**



A készülék készlenléti ideje jelentősen csökkenhet, ha a képernyő háttérvilágítását bekapcsolják.

Automatikus válasz aktiválása/kikapcsolása

Ha beállítja az Automatikus választ, a készülék fogadja a bejövő hívást, amint eltávolítják a dokkolóegységről.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** (= be)

Függetlenül attól, hogy mi az **Autom. válaszol** beállítása, a kapcsolat véget ér, amint a készüléket visszateszik a dokkolóegységbe.

Fülhallgató és kihangosító hangerejének módosítása

A fülhallgató és a hangszóró hangerejét egymástól függetlenül, 5 szintre állíthatja.

Beszélgetés közben

- ▶  **Kézibesz. hangereje** ▶ ... a  gombbal válasszon hangerőt ▶ **Mentés** ... a készülék menti a beállítást




Mentés nélkül a beállítás automatikusan mentésre kerül körülbelül 3 másodpercet követően.

Készenléti állapotban

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ OK ... majd
- A fülhallgatóhoz: ▶ **Fülhallgató:** ... a  gombbal állítsa be a hangerőt
- A hangszóróhoz: ▶  **Hangszóró** ▶ ... a  gombbal állítsa be a hangerőt
- Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Fülhallgató és kihangosító profilja

Válasszon ki egy profilt a **fülhallgatóhoz** és a **kihangosítóhoz**, hogy a telefon a legjobban alkalmazkodjon a környezetéhez. Ellenőrizze, hogy melyik a legkényelmesebb profil Önnek és a hívó félnek.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Hangprofilok** ▶  **Fülhallgató-profilok / Kihangosító profilok** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki a profilt ▶ **Kiválaszt**  = kiválasztott)

Fülhallgató-profilok: Magas vagy Alacsony (alapértelmezett beállítás)

Kihangosító profilok: 1. profil (alapértelmezett beállítás) vagy 2. profil

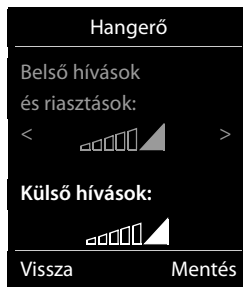
Hívódallamok

Hívódallam hangereje

A csengőhangerőt 5 különböző hangerőszinten, vagy növekvő hangerőre tudja beállítani.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ **OK** ▶ **Hangerő** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válassza: **Belső hívások és riasztások** vagy **Külső hívások** ▶ ... a gombbal állítsa be a csengőhangerőt ▶ **Mentés**

Példa



Hívódallam

Állítson be különböző csengőhangokat a külső és belső hívásokhoz a telefon minden rendelkezésre álló küldési/fogadási kapcsolatához (**Vonalas hívás, IP1**), vagy állítsa be ugyanazt a hívódallamot **Minden hívás.-**hoz.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ **OK** ▶ **Dallamok** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válassza ki a kapcsolatot ▶ ... a gombbal válassza ki minden esetben a hívódallamot ▶ **Mentés**

A hívódallam be- és kikapcsolása

A hívódallam állandó kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot ... a következő ikon jelenik meg az állapotsorban

A hívódallam állandó bekapcsolása

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a billentyűt

Hívódallam kikapcsolása a jelenlegi híváshoz

- ▶ **Csendes** vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot

A figyelmeztető hangjelzés (sípolás) be/kikapcsolása






Figyelmeztető hang bekapcsolása (sípolás) a hívódallam helyett:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot ▶ nyomja meg **Sípolás** 3 másodpercen belül ... a következő ikon jelenik meg az állapotsorban

Figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása: ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a csillag gombot

Figyelmeztető hangok be/kikapcsolása

A készülék hangjelzésekkel figyelmeztet a különféle tevékenységekre és állapotokra. Ezek a figyelmeztető hangjelzések egymástól függetlenül kapcsolhatók be/ki.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶  **Figyelmeztető hangok** ▶ OK ... majd

Hangjelzés a gombok megnyomásakor:

- ▶ **Billentyű hang:** ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Megerősítési/hiba hangjelzés bevitelt követően, figyelmeztető hangjelzés új üzenet érkezésekor:

- ▶  **Megerősítés** ▶ ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hang, amikor kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként):

- ▶  **Akkumulátor** ▶ ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hangjelzés, ha a készülék kikerült a bázisállomás hatóköréből:

- ▶  **Tartományon kívül:** ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**



Nincs akkumulátor figyelmeztetés, ha a bémonitor be van kapcsolva.

Gyors hozzáférés a számokhoz és a funkciókhoz

Számbillentyűk: A telefonkönyv egyik számát a - billentyűihez lehet rendelni.

Kijelzőgombok: A bal és jobb kijelzőgombok alapértelmezésben egy-egy hozzárendelt **funkcióval** rendelkeznek, de a gombokat máshoz is hozzá lehet rendelni.

A billentyű egyszerű megnyomásával tárcsázhatja a számot vagy indíthat el egy funkciót.

Szám hozzárendelése a számbillentyűkhöz (gyorshívás)





Nincs szám hozzárendelve a számbillentyűhöz.

▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt

vagy

▶ **röviden** nyomja le a számbillentyűt ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Gyorshívás**

Megnyílik a telefonkönyv

▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK** ... a készülék a számbillentyűhöz menti az elemet



Ha a telefonkönyv elemét később törlik, ez nem érinti a számbillentyű hozzárendelését.

Szám tárcsázása

▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt ... a készülék azonnal hívja a számot


vagy

▶ **Röviden** nyomja le a számbillentyűt ... a szám/név (esetleg rövidítve) megjelenik a bal kijelzőgombon ▶ ... nyomja meg a kijelzőgombot ... a készülék felhívja a számot

Számbillentyű hozzárendelésének módosítása

▶ **Röviden** nyomja meg a számbillentyűt ▶ **Módosít** ... megnyílik a telefonkönyv ... lehetőségek:


Hozzárendelés módosítása:


▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ ... szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK**

Hozzárendelés törlése:

▶ **Törlés**

Kijelzőgombok hozzárendelése, hozzárendelések módosítása

- Készletléti állapotban nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy jobb kijelzőgombot ... megjelenik a lehetséges billentyűhozzárendelések listája ► ... a  gombbal válasszon funkciót: ► **OK** ... lehetőségek:

INT	Az ugyanarra a bázisállomásra regisztrált készülékek listájának megnyitása
Gyorstárcsázás	Szám hozzárendelése telefonkönyvből a kijelzőgombhoz
Bébiőr	Bébimonitor beállítása, be/kikapcsolása
Ébresztőóra	Ébresztőóra beállítása, be/kikapcsolása
Naptár	Naptár megnyitása
Egygombos hívás	Egyérintéses hívás beállítása
Újratárcsázás	Újrahívás lista megjelenítése
Kézibesz. könyvtára	A készülék helyi telefonkönyvének megnyitása
További funkciók...	► OK ► ... a  gombbal válasszon másik funkciót
Híváslisták	Hívólista megjelenítése
Hívásátirányítás	Hívásátirányítás be/kikapcsolása











A rendelkezésre álló lehetőségek a bázisállomástól függenek.

Funkció indítása

Amikor a telefon készletléti állapotban van: ► **Röviden** nyomja meg: ... a készülék végrehajtja a hozzárendelt funkciót

Egy kapcsolat nevének módosítása (vezetékes)









(Csak CAT-iq út választón)

-  ► ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ► **OK** ►  **Telefónia** ► **OK** ►  **Kapcsolatok** ► **OK** ... minden elérhető kapcsolat (vezetékes) megjelenik ► ... a  gombbal válasszon egy kapcsolatot ► **OK** ►  **Kapcsolat neve** ► **OK** ► ... a  gombbal módosítsa a kapcsolat nevét ► **Mentés**

Készülékek hozzárendelése egy kapcsolathoz (vezetékes)

(Csak CAT-iq út választón)









Egy kapcsolathoz több készülék rendelhető. A kapcsolathoz rendelt számra érkező hívások továbbításra kerülnek minden, a kapcsolathoz rendelt készülékre.

-  ► ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ► **OK** ►  **Telefónia** ► **OK** ►  **Kapcsolatok** ► **OK** ► ... a  gombbal válasszon egy kapcsolatot ► **OK** ►  **Hozzárendelés** ... minden regisztrált készülék megjelenik ► ... a  gombbal válasszon készüléket ► **Módosít** = a készülék hozzá van rendelve

Többszörös hívás engedélyezése/tiltása

(Csak CAT-iq útválasztón)









Ha ez a funkció be van kapcsolva, több hívást lehet párhuzamosan lebonyolítani.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ 
▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶  **Több hívás** ▶
▶ **Módosít** (= be)

Belső belehallgatás engedélyezése/tiltása



(Csak CAT-iq útválasztón)

Ha ez a funkció engedélyezve van, egy belső fél belehallgathat egy külső hívásba, és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ 
▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶ 
▶ **Belehallgatás** ▶ OK ▶ **Módosít** (= be)

Készülék visszaállítása az alapértelmezett beállításokra

Egyedi beállítások és elvégzett módosítások törlése.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶
▶  **Kézip. visszaáll.** ▶ OK ▶ **Igen** ... a készülék beállításai alapbeállításra állnak vissza



Az alábbi beállításokat **nem** érinti az alaphelyzetre állítás

- Készülék regisztrációját a bázisállomáson
- Dátum és idő
- Telefonkönyv-elemek és hívólisták

Függelék

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre

www.gigaset.com/service



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben? Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... **online:**

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... **telefonon: 06(1)267-2109**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Jótállás

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítás és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céliből szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

**Gigaset Márkabolt és Márkszerviz
Tele-Signal Kft.**

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:

+36(30)269-9947

+36(70)301-5650

+36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com

www.tele-signal.com

Nyitva tartás:

H-Cs: 09:00-17:00

P.: 09:00-14:00

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási szervényen: a hiba bejelentésének időpontját, a javításra átvétel időpontját, a visszaszámla időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jótállás esetleges meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállási új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztó a jótállás idő alatt bekövetkező meghibásodás esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak terekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó válaszaára szerint a termék visszazolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú termékkel kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árillesztést kérhet.

A fogyasztó a javítás vételárának visszatérítését jelentkezik a hiba vagy válmely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felülvizsgálat

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törlés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő tisztaság használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetben a javítás költségét a fogyasztóknak kell megfizetniük. Külön felhívjuk figyelmüket a jótállás kizárólag a rendeltetés szerinti használatra vonatkozóan. A nem követelt használati követelmények betartása elengedhetetlen a jótállás érvényesítéséhez.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A jótállási jegyet elvett és megsemmisült esetén az importőr csak a termék szárazanyag-nak egyértelmű bizonyítása esetén, új ellentétlen pótolja.

A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az alud által közölt egyéb szervizpontokon és átvételyhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizpont, illetve az átvételyhely a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás megkezdéséig kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy átvételyhely közli a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a javításra. A jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizpont, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, ahinél a terméket eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor kizárólag kifogását, de a bejelentés elmulasztásáról vagy a hibás termék további használatáról érdeklő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

B

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

C

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

D

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Átvételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem
 javítható. A hivatalos szerviz vezetőjének
 Dátum _____ aláírása, belyegzője:
 Ügyfél aláírása: _____

Csereire jogosító
 igazolás

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkecsítés dátuma:

Eladó aláírása:

Felelősség kizárása

A készülék kijelzője pixelekből áll. Minden pixel három alpixelből áll (vörös, zöld, kék).

Lehetséges, hogy egy alpixel hiányzik, vagy torzult a színe.

A jótállási igény csak akkor érvényes, ha a hibás pixelek száma meghaladja a megengedett legnagyobb számot.

Leírás	A pixelhibák megengedett legnagyobb száma
Színes, megvilágított alpixelek	1
Sötét alpixelek	1
Színes és sötét alpixelek teljes száma	1



A kijelzőn és a házon megjelenő kopási jelek nem tartoznak a jótállás körébe.

A gyártó tanácsa

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A készülék világszerte üzemeltethető, használata azonban engedélyhez kötött az EU-n kívül (Svájc kivételével).

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset C570HX rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfeleléségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfeleléségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törülköendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törülköendőt.

Soha ne használjon száraz törülköendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- Válassza le az áramellátást.**
 - Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
 - Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
 - Minden alkatrészt töröljön szárazra.
 - Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
 - Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**
- Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia:	2 x AAA NiMH
Feszültség:	1,2 V
Kapacitás:	750 mAh

A készülék üzemideje/töltési ideje

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátor kapacitásától, a korától és a felhasználási módtól függ (minden időérték a lehető leghosszabb időt jelöli).

Készenléti idő (óra)	320 / 190 *
Beszélgetési idő (óra)	17
Üzemidő 1,5 órányi beszélgetéssel naponta (óra)	160 / 115 *
A töltési idő a dokkológységben (óra)	8

* Nincs sugárzás kikapcsolva/beakcsolva, készenléti állapotban a kijelző háttérvilágítása nélkül

A dokkológységben levő készülék áramfogyasztása

Töltés közben:	kb. 1,5 W
Töltöttségi szint fenntartásához:	kb. 0,5 W

Általános leírások

DECT szabvány	Támogatott
CAT-iq szabvány	A HD hanggal rendelkező CAT-iq 2.0 szabvány szerint tanúsított www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány:	1880-1900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplex, 10 ms kerethossz
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornahálózat	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Nyelvkód	32 kbit/s
Átviteli teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	Legfeljebb 50 m épületen belül, legfeljebb 300 m szabadban
Környezeti üzemeltetési feltételek:	5°C - 45°C; 20%-75% relatív páratartalom mellett

Karaktertáblázatok

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Közép-Európa

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.









	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	ĺ	ŕ					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ó		
7	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ț	ú	û	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0					

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés



Kijelzőikonok

A következő ikonok a telefon beállításaitól és működési állapotától függően jelennek meg.




Az állapotsor ikonjai

Ikon	Jelentés
	Jelerősség (Nincs sugárzás ki)
	1% -100%
	fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Vörös: nincs kapcsolat a bázisállomással
	Nincs sugárzás aktív: fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Az üzenetrögzítő aktív jelzőfénye villog: Az üzenetrögzítő üzenetet rögzít vagy egy másik belső résztvevő működte
	Hívódallam kikapcsolva
	„Bip” hívódallam aktív

Kijelzőgombok ikonjai

Ikon	Jelentés
	Utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése

Ikon	Jelentés
	Billentyűzár aktív
	Akkumulátor töltési állapota:
	Fehér: 11%-100% töltés
	Vörös: 11% töltöttségnél alacsonyabb
	Vörösen villog: az akkumulátor csaknem lemerült (körülbelül 5 perc beszélgetési idő maradt)
	Az akkumulátor töltődik (aktuális töltési állapot):
	0% - 100%

Ikon	Jelentés
	Telefonkönyv megnyitása
	Szám másolása a telefonkönyvbe
	Hívás átirányítása üzenetrögzítőre

Kijelzőikonok jelzései ...

Ikon	Jelentés
	Külső hívás
	Belső hívás
	Hívás kapcsolása (kimenő hívás)
	Kapcsolat létrejött
	Nem jött létre kapcsolat/kapcsolat megszakadt

Ikon	Jelentés
	Találkozó emlékeztetője
	Évforduló emlékeztetője
	Riasztási hívás
	Visszaszámlálás
	Az üzenetrögzítő rögzít

Egyéb kijelzőikonok

Ikon	Jelentés
	Riasztás órája aktiválva, kijelzés a riasztás idejével
	Művelet befejeződött (zöld)
	Művelet sikertelen (vörös)

Ikon	Jelentés
	Információk
	(Biztonság) kérdés
	Várjon...

Index

A	
A billentyűzet zárolása/feloldása	10
A doboz tartalma	6
A készülék ápolása	45
A készülék töltési ideje	46
A készülék üzemideje	46
Akkumulátor	
behelyezés	7
töltés	7
töltési állapot	48
Akkumulátorok töltési állapota	48
Állapotsor	2
ikonok	48
Áttekintés	
készülék	2
Automatikus	
válasz	34
B	
Be/ki gomb	2
Beállítás	
készülék	7
Bébi monitor	29
aktiválás	29
kikapcsolás	30
Belső behallgatás	40
Billentyűk	
menü	10
Biztonsági előírások	5
C	
Csengetés késleltetése	34
Csillag gomb	2
D	
Dallam	
Hívódallam belső/külső hívások	36
Dátum beállítása	9
Dokkológység (készülék)	
csatlakoztatás	6
E	
Ébresztőóra	28
be/kikapcsolás	28
Ékezetes betűk beírása	13
Elmulasztott évfordulók/találkozók	27
Első lépések	6
Értesítő hangjelzés, lásd Figyelmeztető hangjelzések	
Erőforráskönyvtár	38
Évforduló, lásd Találkozó	
F	
Felelősség kizárása	44
Figyelmeztető hang (sípolás)	36
Figyelmeztető hangjelzések	38
Figyelmeztető hangok	37
Folyadék	45
Folyadékkal érintkezés	45
Fülhallgató csatlakoztatása	7
Fülhallgató hangerő	16
Fülhallgató profilja	35
G	
1. gomb (gyors hozzáférés)	2
Gomb, hozzárendelés	38
Gombok	
be/ki gomb	2
csillag gomb	2
hívás befejezése gomb	2, 14
hívás gomb	2
kettőskereszt gomb	2
kihangsító	16
kijelzőgombok	2, 11
üzenet gomb	2
vezérlőgomb	2, 10
visszahívás gomb	2
Gyorshívás	14
H	
Hallókészülékek	5
Hálózati postaláda üzenetének megtekintése	22
Hálózati tápegység	5
Hangerő	
fülhallgató	35
hangszóró	35
készülék - kihangsító hangereje	35
készülék hangszóró/fülhallgató hangereje	16
Hangszóró	16
Helytelen beírás javítása	13
Hívás	
külső	14
Hívás befejezése gomb	2, 14
Hívás gomb	2
Hívás, névtelen	
védelem	31
Hívásindítás	
külső	14
Híváslista	
elem	23
elem törlése	24
megnyitás	23
szám másolása a telefonkönyvbe	24
tárcsázás	15
törlés	24

Híváslisták	23	visszaállítás alapbeállításra	38
Hívásvédelem	31	Készülék némitása	16
Hívódallam	36	Készülék visszaállítása az alapértelmezett beállításokra	40
dallam belső/külső hívásokhoz	36	Kettőskereszt gomb	2
hangerő	36	Kihangosít gomb	16
idővezérlés	31	Kihangosító hangerő	16
módosítás	36	Kihangosító profilja	35
		Kihangosított üzemmód	16
I		Kijelző	
Idő beállítása	9	hálózati postaláda üzenet	22
Idővezérlés a külső hívásokhoz	31	háttérvilágítás	33
ikonok		törött	5
a kijelzőgombokon	48	Kijelzőgombok	2
állapotsor	48	ikonok	48
ébresztőóra	28	Kijelzőgombok	11
jelzések	49	hozzárendelés	38
új üzenetek megjelenítése	22	Kijelzőikonok	48
		Kisbetű/nagybetű	13
J		Környezetvédelem	44
Jelerősség	48	Küldés	
Jelzések, ikonok	49	teljes telefonkönyv a készülékre	20
Jelzőhang, lásd Figyelmeztető hangjelzések			
Jótállás	42		
		L	
K		Legjobb bázisállomás	8
Kapcsolat		Licensz	44
készülék hozzárendelése	39		
névmódosítás	39	M	
Karaktertáblázatok	47	Márkaszerviz és műszaki segítség	41
Képernyő		Megjelenítés	
beállítás	32	elmulasztott találkozó/évforduló	27
háttérvilágítás	34	telefonkönyv-memória	19
képernyő nyelvének módosítása	32	Menü gomb	10
képernyővédő	32	Mikrofon	
színséma	34	be- és kikapcsolás	16
Képernyővédő	32	Módosítás	
Keresés a telefonkönyvben	19	fülhallgató hangereje	35
Készenléti állapot		képernyő nyelve	32
visszatérés	12	kihangosító hangereje	35
Készülék		Műszaki adatok	46
áttekintés	2		
be- és kikapcsolás	10	N	
beállítás	7	Nagy betűk	33
beállítások módosítása	32	Nagybetű/kisbetű	13
dokkológység csatlakoztatása	6	Naptár	26
figyelmeztető hangjelzések	38	Nyelv	
fülhallgató hangereje	35	kijelző	8
hangerő	35	Nyelv, kijelző	32
használat bábimonitorként	29		
kapcsolat hozzárendelése	39	O	
képernyő háttérvilágítás	34	Orvostechikai berendezések	5
képernyő nyelve	32		
készenléti állapot	12	R	
készülék hangereje	16	Regisztrálás (készülék)	8
kijelző háttérvilágítása	33	Riasztás	28
nagy betűk	33	Riasztás törlése (bábimonitor)	30
némitás	16		
regisztrálás	8		
színséma	34		

S	
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	5
Selejtezés	45
Sípólás (figyelmeztető hang)	36
Speciális karakterek beírása	13
Speciális karakterek bevitele	13
Szám	
másolás a telefonkönyvbe	20
mentés a telefonkönyvbe	18
Számgomb hozzárendelése	38
Számok bevitele	13
szimbólumok, lásd. ikonok	48
Színséma	34
Szöveg bevitele	13
Szundi üzemmód (riasztás)	28
<hr/>	
T	
Találkozó	
beállítás	26
elmulasztott	27
elmulasztottak megjelenítése	27
értesítés	26
Tárcsázás	
a híváslistából	15
a telefonkönyvből	14
az újrAhívó listából	15
Tárcsázás gyorsHívással	38
Telefon	
működtetés	10
Telefonkönyv	18
elem	18
elem kiválasztása	19
elem mentése	18
elem/lista küldése készülékre	20
keresés	19
küldés a készülékre	20
megnyitás	18
memória	19
rendezési sorrend	19
számok másolása	20
számok tárcsázása	14
Telefonkönyv-memória	19
Többszörös hívás	40
Törött kijelző	5
<hr/>	
U	
Új üzenetek mutatása	22
ÚjrAhívó lista	15
Üzenet gomb	2
Üzenetlisták	22
Üzenetrögző	16
hívó fél visszAhívása	24
<hr/>	
V	
Védelem a hívások ellen	
idővezérlés	31
névtelen	31
Vezérlőgomb	2, 10
Vezetékes	39
VIP-csoport, telefonkönyv-elem besorolása	18
VIP-hívódallam	18
VisszAhívás gomb	2

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.