

Gigaset

CL660 HX

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα τηλεφώνου:

- ➔ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset
www.gigaset.com/manuals



- ➔ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Online οδηγίες χρήσης στο
smartphone ή το tablet σας:

Gigaset Help Λήψη της εφαρμογή από





Gigaset HX – Το ασύρματο ακουστικό γενικής χρήσης

Με το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχετε στα χέρια σας μια υψηλής ποιότητας πολυλειτουργική και ανθεκτική συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό σε συνδυασμό με διάφορους σταθμούς βάσης DECT.

Σε σταθμό βάσης Gigaset

Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό HX σε έναν σταθμό βάσης Gigaset και αξιοποιήστε τις διάφορες δυνατότητες με τη γνωστή ποιότητα Gigaset.

Αν ο σταθμός βάσης Gigaset υποστηρίζει τη δυνατότητα IP, μπορείτε μέσω του ασύρματου ακουστικού HX να πραγματοποιείται και ευρυζωνικές συνομιλίες υψηλής ποιότητας (HDSP).

Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνονται/περιγράφονται όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες του ασύρματου ακουστικού σας HX. Οι λειτουργίες των σταθμών βάσης Gigaset περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες οδηγίες του συστήματος Gigaset.

Όλες οι οδηγίες χρήσης της Gigaset διατίθενται στη διεύθυνση ➔ www.gigaset.com/manuals ή online μέσω του smartphone ή του tablet:

➔ Gigaset Help Λήψη εφαρμογής από το  ή το 

Σε τηλέφωνο ή ρούτερ DECT/GAP άλλου κατασκευαστή

Το ασύρματο τηλέφωνο λειτουργεί και σε συνδυασμό με τηλέφωνα DECT/GAP και ρούτερ DECT άλλων κατασκευαστών. Για λεπτομέρεις πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση ➔ www.gigaset.com/compatibility.

Σε ρούτερ DECT με CAT-iq 2.0

Το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχει πιστοποιηθεί κατά DECT/CAT-iq 2.0. Επομένως, υποστηρίζεται και η λειτουργία σε συνδυασμό με ρούτερ DECT με υποστήριξη CAT-iq.

Λειτουργίες φορητού ακουστικού σε ρούτερ CAT-iq (κτλ.):

- Πλήρης πρόσβαση στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του ρούτερ και στον ενσωματωμένο στο ασύρματο ακουστικό τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο,
- Εύκολη πραγματοποίηση κλήσεων και χρήση των λιστών κλήσεων,
- Αξιοποίηση περισσότερων γραμμών και αριθμών κλήσης *),
- Ευρυζωνικές συνομιλίες με εγγυημένη/πιστοποιημένη ποιότητα HD-VoiceTM.

➔ Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ρούτερ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο ακουστικό HX επισκεφτείτε τη διεύθυνση ➔ www.gigaset.com/hx

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του ασύρματου ακουστικού με διαφορετικούς σταθμούς βάσης και ρούτερ ανατρέξτε στη διεύθυνση

➔ www.gigaset.com/compatibility

*) Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από τη χώρα, το δίκτυο και το ρούτερ

Συνοπτική παρουσίαση



- 1 Οθόνη
- 2 Γραμμή κατάστασης (→ σελ. 53)
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 3 Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 13)
Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης

- 4 Πλήκτρο τερματισμού, πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Τέρματισμος συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας; ➤ πιέστε στιγμιαία
- 5 Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού
Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής ➤ πιέστε παρατεταμένα
- 6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων (στην κατάσταση αναμονής) ➤ πιέστε παρατεταμένα
- 7 Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)
Παύση κλήσης ➤ πιέστε παρατεταμένα
- 8 Πλήκτρο R
Παράλληλη κλήση (Flash) ➤ πιέστε παρατεταμένα
- 9 Σύνδεση USB
Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του H/Y
- 10 Μικρόφωνο
- 11 Πλήκτρο αστερίσκου
Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων ➤ πιέστε στιγμιαία (κατά την πληκτρολόγηση κειμένου)
Άλλαγή από τονική σε παλμική κλήση ➤ πιέστε στιγμιαία (για την υπάρχουσα σύνδεση)
- 12 Πλήκτρο 1
Επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή/αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου ➤ πιέστε παρατεταμένα
- 13 Πλήκτρο ελέγχου/Πλήκτρο μενού (→ σελ. 12)
Άνοιγμα μενού, πλοιήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών (ανάλογα με την κατάσταση)
- 14 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας
Άνοιγμα λίστας επανάκλησης ➤ πιέστε στιγμιαία
Πραγματοποίηση κλήσης ➤ πιέστε παρατεταμένα
- 15 Πλήκτρο μηνυμάτων (→ σελ. 24)
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, αναβοσβήνει: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 16 Υποδοχή ούντεσης ακουστικού (βύσμα 2,5 mm)

Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	3
Υποδείξεις ασφαλείας	6
Ενεργοποίηση	7
Χειρισμός του τηλεφώνου	12
Γνωριμία με το τηλέφωνο	12
Πραγματοποίηση κλήσεων	16
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού	20
Λίστα μηνυμάτων	24
Λίστες κλήσεων	25
Άλλες λειτουργίες	27
Ημερολόγιο	28
Ξυπνητήρι	30
Έλεγχος χώρου	31
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	33
Αρχεία δεδομένων	35
Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης H/Y (PC)	36
Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού	38
Παράρτημα	47
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	47
Υποδείξεις κατασκευαστή	49
Τεχνικά χαρακτηριστικά	51
Σύμβολα οθόνης	53
Ευρετήριο	55



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Αναλυτικές πληροφορίες

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης Gigaset:

➔ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης/ρούτερ:

➔ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ



Όλες οι οδηγίες χρήσης Gigaset παρέχονται

σε μορφή PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals

σε ηλεκτρονική μορφή: ➔ Βοήθεια Gigaset Εφαρμογή για το smartphone ή το tablet σας



Προβολή στις οδηγίες χρήσης

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθιες βιοηθητικές πληροφορίες.

Πλήκτρα

	Πλήκτρο απάντησης		ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού		έως 9 Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα οθόνης	

Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

- ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση ▶ Αλλαγή** (= ενεργό)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶ ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στο σύμβολο . Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK. Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις.
▶ Τηλεφωνία ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε την καταχώρηση Τηλεφωνία. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK. Ανοίγει το υπομενού Τηλεφωνία.
▶ Αυτόμ.Απάντηση	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ Αλλαγή	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το Αλλαγή. Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί <input checked="" type="checkbox"/> / απενεργοποιηθεί <input type="checkbox"/> .

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί **το κλείδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.



Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βήματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).

Ενεργοποίηση

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένα ασύρματο ακουστικό,
- ένα καπάκι μπαταρίας (πίσω προστατευτικό κάλυμμα του ασύρματου ακουστικού),
- δύο μπαταρίες,
- μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- οδηγίες χρήσης



Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.


Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Σύνδεση βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **[1]**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **[2]**.

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης **[3]**.
- ▶ Αποσυνδέστε το βύσμα **[4]**.

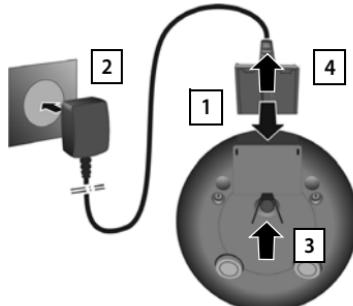

Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ► Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσας π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.




- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.
- Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:
- Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι με το νύχι σας και ωθήστε το καπάκι προς τα κάτω.

Φόρτιση μπαταριών

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης ή χρησιμοποιώντας ένα τυπικό τροφοδοτικό USB.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού στην οθόνη.



Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Αλλαγή γλώσσας οιθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οιθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα.

- ▶ Πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **9** και **5** αργά το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η οιθόνη ρύθμισης της γλώσσας και η επιλεγμένη γλώσσα (π.χ. English) είναι επισημασμένη (= επιλεγμένο).
- ▶ Ρύθμιση άλλης γλώσσας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου ώσπου να επισημανθεί στην οιθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. Ελληνικά (el) ▶ Πιέστε το δεξιό πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οιθόνη για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα.
- ▶ Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Français	<input type="radio"/>

Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Η δήλωση πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

Στο σταθμό βάσης / στο ρούτερ

- | | |
|--------------------------------|---|
| Σταθμός βάσης
Gigaset: | ▶ Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης παρατεταμένα (περ. 3 δευτ.). |
| Άλλος σταθμός
βάσης/ρούτερ: | ▶ Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης ➔ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ |

Στο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ **OK** ▶ Δήλωση ακουστικού ▶ **OK** ... Πραγματοποιείται αναζήτηση για έτοιμους για δήλωση σταθμούς βάσης ▶ ... Αν απαιτείται: Καταχωρήστε το PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση σταθμού βάσης Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οιθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.

- | | |
|--------------------------|--|
| Αλλαγή σταθμού
βάσης: | ▶ Επιλογή βάσης ▶ OK ▶ ... Πατήστε για να επιλέξετε σταθμό βάσης ή Καλύτερη βάση ▶ Επιλογή (= επιλεγμένο)
Καλύτερη βάση: Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει τον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη μόλις χάσει τη σύνδεση με τον τρέχοντα σταθμό βάσης. |
|--------------------------|--|

Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης):

► **Διαγραφή ακουστικ.** ► **OK** ... Επιλέγεται το χρησιμοποιούμενου ασύρματου ακουστικού ► ... Πατήστε κατά περίπτωση για να επιλέξετε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό ► **OK** ... Καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ► **OK** ► ... Πατήστε **Nαι** για να επιβεβαιώσετε την κατάργηση της δήλωσης

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμη δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, επιλέγεται ο σταθμός βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήριο.




Η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται μέσω του σταθμού βάσης. Στους σταθμούς βάσης με υποστήριξη IP επιτρέπεται η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας μέσω ενός διακομιστή ώρας στο δίκτυο.

Ανάλογα με το σταθμό βάσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, μέσω του ασύρματου ακουστικού.

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ώρα**

ή αν έχουν ήδη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα:

► ► ... επιλέξτε με το **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Ημερομηνία/Ώρα** ► **OK**

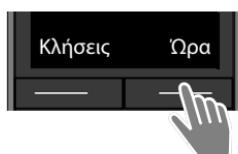

Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει ► ... αλλάξτε με το τη θέση εισαγωγής ► ... μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Εισαγωγή ημερομηνίας:

► ... πληκτρολογήστε με το την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία, π.χ. για την ημερομηνία 15/8/2016.

Ημερομηνία/Ώρα
Ημερομηνία:
Ψ
5/8/2016
Ώρα:
12:00 πμ
Pίσω
Αποθήκ.

Εισαγωγή ώρας:

► ... πληκτρολογήστε με το τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία, π.χ. για τις 07:15.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.** ... στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης


Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

► Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού.
- ▶ Σύνδεση ακουστικών με βύσμα 2,5 mm [1].
- ▶ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα μετά τη χρήση.
Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.

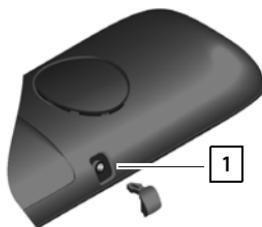

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Για μεταφορά δεδομένων μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του H/Y:

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB με το μικροβύσμα USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ασύρματου ακουστικού [1].



- Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον H/Y, όχι μέσω ενός USB hub.**

Χειρισμός του τηλεφώνου

Γνωριμία με το τηλέφωνο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

Ενεργοποίηση: ► πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό

Απενεργοποίηση: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρων: ►  πιέστε παρατεταμένα

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 

 Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοιήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

 πιέστε στιγμιαία

Άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων (Gigaset GO-Box 100) ή/και κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης (π.χ. σταθμός βάσης CAT-iq)

 πιέστε παρατεταμένα

Άνοιγμα βασικού μενού

 ή 

Άνοιγμα λίστας των ασύρματων ακουστικών

Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης



Επιβεβαίωση λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων (Gigaset GO-Box 100) ή/και κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης (π.χ. σταθμός βάσης CAT-iq)

Σίγαση μικροφώνου

Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό


Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας



πιέστε παρατεταμένα

**Πλήκτρα οθόνης**

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.

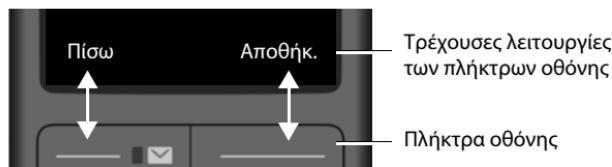

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 53.

Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σάς προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.



Η πλοήγηση στα μενού εξαρτάται από το σταθμό βάσης. Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να υπάρχουν διάφορα μενού π.χ. στο επάνω επίπεδο ή σε υπομενού.

Παραδείγματα: **Ρυθμίσεις ήχων** μπορεί να εμφανίζεται στο επάνω επίπεδο ή στο υπομενού **Ρυθμίσεις**, **Ημερολόγιο** μπορεί να εμφανίζεται στο μενού **Ημερολόγιο** ή στο μενού **Πρόσθετες Λειτουργ.**

Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών

Επιβεβαίωση επιλογής με

OK ή πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου στο κέντρο

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

Πίσω

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής με

παρατεταμένη πίεση

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με

Αλλαγή ενεργοποιημένο / απενεργοποιημένο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με


Επιλογή επιλεγμένο / μη επιλεγμένο

Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ► Πιέστε στο μέσο  το πλήκτρο ελέγχου ► ... επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ► OK

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα

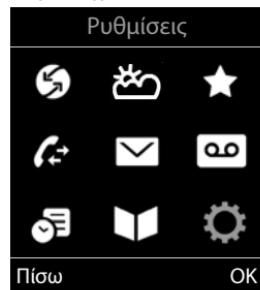

Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ► ... επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ► OK


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

- Πιέστε το πλήκτρο οθόνης Πίσω
- ή
- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο τερματισμού 

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού 

Παράδειγμα

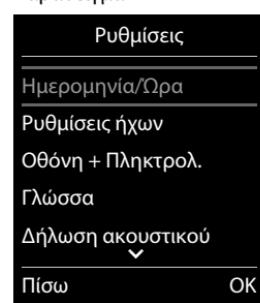

Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή κειμένου

Θέση εισαγωγής

- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργο-ποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβο-σβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων

- Διαγραφή του συμβόλου μπροστά από τον κέρσορα: ▶ Πιέστε στιγμιαία
- Διαγραφή λέξεων μπροστά από τον κέρσορα: ▶ Κ Πιέστε παρατεταμένα

Nέα καταχώρηση	
Όνομα:	
Peter	
Επώνυμο:	
Τηλέφωνο (Οικίας):	
Abc	
Κ	Αποθήκ.

Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ και , καθώς και στο πλήκτρο έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
 - Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **δίεσης**
- Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού κατάλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόμata με κεφαλαίο.
- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου ▶ ... πλοηγηθείτε με στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**



Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη σειρά χαρακτήρων του ασύρματου ακουστικού.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

- ▶ ... Καταχωρήστε με  τον αριθμό ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης  στιγμιαία
ή
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  παρατεταμένα ► ... Καταχωρήστε με  τον αριθμό Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ► πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης αποστολής (γραμμή). Χρήση άλλης γραμμής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  παρατεταμένα ► ... Πατήστε  για να επιλέξετε γραμμή ► **Κλήση** ► ... Καταχωρήστε με  τον αριθμό ... Ο αριθμός καλείται περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου ψηφίου

Κλήση από τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ ... Ανοίξτε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ► ... Επιλέξτε με  την καταχώρηση ► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:

- ▶ ... Επιλέξτε με  τον αριθμό ► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... Ο αριθμός επιλέγεται



Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχήστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

Κλήση από έναν δημόσιο/κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο

Ανάλογα με τη βάση, στην οποία είναι συνδεδεμένο το ασύρματο ακουστικό, μπορείτε να επιλέξετε από έναν δημόσιο τηλεφωνικό κατάλογο, τον τηλεφωνικό κατάλογο Gigaset.net (π.χ. Gigaset GO-Box 100) ή έναν κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο σε μια βάση CAT-iq.

- ▶  Πιέστε παρατεταμένα

Περαιτέρω πληροφορίες ➔ στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης για το τηλέφωνό σας

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης στιγμιαία ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... Επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης

Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:

- ▶ Προβολή ... Εμφανίζεται ο αριθμός ▶ ... Μετακινηθείτε αν χρειάζεται στους αριθμούς με ▶ ... Πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης

Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης στιγμιαία ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ ... Επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Επιλογές ... Πιθανές επιλογές:

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ Αντιγρ.στο κατάλογο ▶ OK
Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:

▶ Εμφάνιση αριθμού ▶ OK ▶ ... Άλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση με ...
Αποθηκεύστε με ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης: ▶ Διαγραφή καταχ. ▶ OK

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων: ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK

Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ σελ. 25) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ ...
επιλέξτε με τη λίστα κλήσης ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
	Γιώργος
	14.02.16, 15:40
	089563795
	13.02.16, 15:32
	Susan Black
	11.02.16, 13:20
Προβολή	Επιλογές



Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και φωτισμό του πλήκτρου απάντησης . Αποδοχή κλήσης:

- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης
- Αν η **Αυτόμ.Απάντηση** είναι ενεργοποιημένη: ► αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Προώθηση κλήσης στον τηλεφωνητή: ►
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ► **Σίγαση** ... Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Ανοικτή ακρόαση

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, κατά τη δημιουργία της σύνδεσης και κατά την ακρόαση του τηλεφωνητή κάντε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας:

- Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας:

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας ► ... τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ► ... πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

Ένταση συνομιλίας

Ισχύει για την τρέχουσα λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά κεφαλής):

- Πιέστε τα πλήκτρα έντασης ► ... ρυθμίστε την ένταση με τα ► **Αποθήκ.**



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποίηστε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας: ► πιέστε.

Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής

(μόνο σε σταθμούς βάσης Gigaset με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή:

- ► ... Επιλέξτε με Τηλεφωνητής ► OK ► Ενεργοποίηση ► OK ► ... Επιλέξτε με έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν περισσότεροι) ► Άλλαγή ► ... Επιλέξτε με Εντός ή Εκτός ► Αποθήκ.

Ακρόαση μηνυμάτων:

- Πατήστε το κουμπί μηνυμάτων ► ... Επιλέξτε με έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν μηνύματα για περισσότερους αυτόματους τηλεφωνητές) ► OK

Προσωπική ηχογράφηση μηνύματος αναγγελίας/αναγγελίας υπόδειξης:

- ► ... Επιλέξτε με Τηλεφωνητής ► OK ► Αναγγελίες ► OK ► ... Επιλέξτε με Εγγραφή μηνύμ/τος ή Εγγραφή αναγγελ. ► OK ► ... Επιλέξτε με έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν περισσότεροι) ► OK ► OK ► ... Εκφωνήστε την αναγγελία (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) ... Πιθανές επιλογές

Ολοκληρώστε την ηχογράφηση και αποθηκεύστε:

- **Τέλος κλ...** Το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο

Διακοπή ηχογράφησης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ή Πίσω

Επανέναρξη ηχογράφησης: ► OK

Επανάληψη ηχογράφησης: ► Νέο

Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 22).



Πληροφορίες για online τηλεφωνικούς καταλόγους (π.χ. σε ένα Gigaset GO-Box 100) ή/και κεντρικούς τηλεφωνικούς καταλόγους σε σταθμούς βάσης CAT-iq → Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

- Στην κατάσταση αναμονής πατήστε στιγμιαία

Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και 400

Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, διεύθυνση E-Mail, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP εικόνα CLIP

Μήκος καταχωρήσεων:

Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες

Διεύθυνση E-Mail: έως 64 χαρακτήρες

Δημιουργία καταχώρησης

- <Νέα Καταχώρ.> ► OK ► ... μετακινθείτε με το μεταξύ των πεδίων καταχώρησης και πληκτρολογήστε τα δεδομένα για την καταχώρηση.:.

Ονόματα / αριθμοί:

- ... καταχωρήστε με το όνομα και/ή το επώνυμο, τουλάχιστον έναν αριθμό (οικία, εργασία ή κινητό τηλέφωνο) και κατά περίπτωση τη διεύθυνση E-Mail

Επέτειος:

- ... με Επέτειος ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ► ... καταχωρήστε με την ημερομηνία και την ώρα ► ... επιλέξτε με τον τύπο σηματοδότησης (**Μόνο οπτική** ή έναν ήχο κουδουνισμού)

Μελωδία (VIP):

- ... επιλέξτε με τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίον πρέπει να σημαδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος ... αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

Αποθήκευση καταχώρησης: ► **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση
Όνομα:
Robert
Επώνυμο:
W
Τηλέφωνο (Οικίας):
Abc
επιλογές
< C Αποθήκ.



Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.

Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

► ► ... με μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή

► ► ... καταχωρίστε με τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) ... η ένδεικη μετα-
πηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ► ... μετακινηθείτε περαιτέρω
με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση

Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ► ► πατήστε παρατεταμένα

Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης

► ► ... επιλέξτε με την καταχώρηση ► Προβολή ► ... επιλέξτε με το πεδίο που
πρέπει να αλλάξει ► Επεξ/σία

ή

► ► ... επιλέξτε με την εγγραφή ► Επιλογές ► Επεξεργασία ► OK

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης: ► ► ... επιλέξτε με την εγγραφή ► Επιλογές ►
 Διαγραφή καταχ. ► OK

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ► ► Επιλογές ► Διαγραφή λίστας ► OK ► Ναι

Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

► ► Επιλογές ► Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαριθμητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

► ► Επιλογές ► Διαθέσιμες μνήμες ► OK

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- κατά την κλήση ενός αριθμού

Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

► Πιέστε το πλήκτρο οθόνης ή Επιλογές ► Αντιγρ.στο κατάλογο ► OK ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

► <Νέα Καταχώρ.> ► OK ► ... επιλέξτε με τον τύπο αριθμών ► OK ► ολοκληρώστε την καταχώρηση ► Αποθήκ.

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

► ... επιλέξτε με μια εγγραφή ► OK ► ... επιλέξτε με τον τύπο αριθμού ► OK ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ► ... κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με Ναι/Όχι ► Αποθήκ.

Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard:

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.

Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard:

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard:

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο Τηλέφωνο (Οικίας). Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με την επιθυμητή καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ Αντιγραφή καταχ. ▶ OK ▶ σε Εσωτερικό ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ OK ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε Ναι ή Όχι

Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ ▶ Επιλογές ▶ Αντιγραφή λίστας ▶ OK ▶ σε Εσωτερικό ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ OK ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά

Συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου με τον Η/Υ (Gigaset QuickSync)



Η εφαρμογή Gigaset QuickSync πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον Η/Υ.

Δωρεάν λήψη της εφαρμογής και πληροφορίες στο ➔ www.gigaset.com/quicksync

Λίστα μηνυμάτων

Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου και χαμένες συναντήσεις.

Κατά την άφιξη ενός νέου μηνύματος ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων (αν είναι ενεργοποιημένο). Η ενεργοποίηση μέσω του αυσύρματου ακουστικού είναι δυνατή μόνο σε σταθμούς βάσης Gigaset. Για CAT-iq ρούτερ χρησιμοποιήστε κατά περίπτωση το περιβάλλον εργασίας Web. Πληροφορίες → Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης/του ρούτερ.

Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:

- στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου
- στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
- στη λίστα των χαμένων συναντήσεων

Παράδειγμα

		07:15
Εσωτ. 1	14 Οκτ	
02	10	08
Κλήσεις		Ημερολόγιο

Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.

Εμφάνιση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, Θυρίδες: εμφανίζεται πάντα

Καταχώρηση με έντονους χαρακτήρες: υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

Καταχώρηση χωρίς έντονους χαρακτήρες: δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των παλιών μηνυμάτων.

- ▶ ...επιλέξτε με τη λίστα ▶ OK ...εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.

Παράδειγμα

Μηνύματα & Κλήσεις	
Αναπάντητες:	(5)
Αυτ.Τηλεφ/της:	1 (1)
Χαμένη ειδοπ.:	(2)
Πίσω	OK

Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για τον τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή σε ένα σταθμό βάσης Gigaset/ CAT-iq ρούτερ για έναν αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.



Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς κλήσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση
→ www.gigaset.com/compatibility.

Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στήξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:
 - Αναπάντητες**,
 - Απαντημένες**,
 - Εξερχόμενες**,
 - Κλήση στον τηλεφωνητή**
- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστά από το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού (Τηλέφωνο (Οικίας), Τηλέφ.(Γραφείου), Τηλέφωνο(Κινητό)). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Σύνδεση μέσω της οποίας εξέρχεται/εισέρχεται η κλήση
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
<input checked="" type="checkbox"/> Frank	Σήμερα, 15:40 [3]
<input checked="" type="checkbox"/> 089563795	13.05.16, 18:32
<input checked="" type="checkbox"/> Susan Black	12.05.16, 13:12
Προβολή	Επιλογές

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

Με το πλήκτρο οιθόνης: ► **Κλήσεις** ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► **OK**

Μέσω του μενού: ► ► ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ► **OK** ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► **OK**

Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

► Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ► **Αναπάντητες:** ► **OK**

Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων

► ► ... επιλέξτε με **Λίστες κλήσεων** ► **OK** ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► **OK** ► ... επιλέξτε με την καταχώρηση ► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης

Λίστες κλήσεων

Άλλες επιλογές

- ▶ ► ... επιλέξτε με Λίστες κλήσεων ► OK ► ... επιλέξτε με τη λίστα ► OK ... πιθανές επιλογές:

Προβολή καταχώρησης:

- ▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ► Προβολή

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ► Επιλογές ► Αντιγρ.στο κατάλογο

Διαγραφή καταχώρησης:

- ▶ ... επιλέξτε με την εγγραφή ► Επιλογές ► Διαγραφή καταχ. ► OK

Διαγραφή λίστας ▶ Επιλογές ► Διαγραφή λίστας ► OK ► Ναι

Άλλες λειτουργίες



Οι λειτουργίες που διαθέτει το τηλέφωνό σας και ο τρόπος χειρισμού του εξαρτάται από το σταθμό βάσης/το ρούτερ στο οποίο έχει δηλωθεί το ασύρματο ακουστικό.

Η παρακάτω περιγραφή ισχύει για το Gigaset GO-Box 100. Τα απαιτούμενα βήματα για το μοντέλο σας μπορεί να διαφέρουν από την περιγραφόμενη διαδίκασία.



Αναλυτικές πληροφορίες

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης Gigaset:

➔ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης/ρούτερ:

➔ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Όλες οι οδηγίες χρήσης Gigaset παρέχονται

σε μορφή PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals

σε ηλεκτρονική μορφή: ➔ **Βοήθεια Gigaset** Εφαρμογή για το smartphone ή το tablet σας



Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και 30 συναντήσεις

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Ιούλιος 2016						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Πίσω			OK			

Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

- ▶ ► ... επιλέξτε με **Ημερολόγιο** ► OK ► **Ημερολόγιο** ► OK ► ... επιλέξτε με την επιθυμητή ημέρα ► OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** ... επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- ▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ► ... με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία

Εισαγωγή ώρας:

- ▶ **Ώρα** ► ... με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:

- ▶ **Κείμενο** ► ... με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

- ▶ **Ειδοποίηση** ► ... με επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποίηστε το ακουστικό σήμα

Καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης:

- ▶ ... με επιλέξτε διαδοχικά **Ημερομηνία**, **Ώρα**, **Κείμενο** και **Ειδοποίηση** ► ... κατά περίπτωση με ή ρυθμίστε την τιμή ► **Αποθήκ.**

Αποθήκευση συνάντησης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωριμένη μια συνάντηση: ► <Νέα Καταχώρ.► ► OK ► ... έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

- Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.

Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειοι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Άνοιγμα λίστας

- Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων ► **Χαμένη ειδοπ.:** ► OK ► ... με περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση
- ► ... επιλέξτε με **Ημερολόγιο** ► OK ► **Χαμένες ειδοπ/σεις** ► OK

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

- να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ► **Διαγραφ.**

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

- ► ... επιλέξτε με **Ημερολόγιο** ► OK ► **Ημερολόγιο** ► OK ► ... επιλέξτε με την ημέρα ► OK ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ► ... επιλέξτε με τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

- **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ► **Προβολή** ► **Επεξ/σία**
ί ► **Επιλογές** ► **Επεξεργασία** ► OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

- **Επιλογές** ► **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ► OK

Διαγραφή συνάντησης:

- **Επιλογές** ► **Διαγραφή καταχ.** ► OK

Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:

- **Επιλογές** ► **Διαγρ.συναντήσεων** ► OK ► **Nαι**

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

► ► ... επιλέξτε με Ημερολόγιο ► OK ► Ξυπνητήρι ► OK ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

► Κατάσταση: ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

► Ώρα ► ... με καταχωρίστε την ώρα και τα λεπτά

Ρύθμιση ημερών:

► Επανάληψη ► ... με επιλέξτε μεταξύ Δευτέρ-Παρασκ. και Καθημερινά

Ρύθμιση έντασης:

► Ένταση ► ... με ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση)

Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:

► Μελωδία ► ... με επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης

Εισαγωγή στοιχείων αφύπνισης:

► ... με επιλέξτε διαδοχικά Ώρα, Επανάληψη, Ένταση και Μελωδία ► ... κατά περίπτωση με ή ρυθμίστε την τιμή ► Αποθήκ.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

► Αποθήκ.

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης θηξί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ► Εκτός

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ► Πατήστε Αναβολή ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

Έλεγχος χώρου

Εάν η λειτουργία Έλεγχος χώρου είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή έξωτερικός) καλείται, μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (χωρίς ήχο κουδουνίσματος). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το μέσο του πλήκτρου ελέγχου.

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyphone) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.

i Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.


Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγχετε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου

▶ ... επιλέξτε με Πρόσθετες Λειτουργ. ▶ OK ▶ Έλεγχος Χώρου ▶ OK ... έπειτα

Έλεγχος Χώρου ενεργοποιημένο

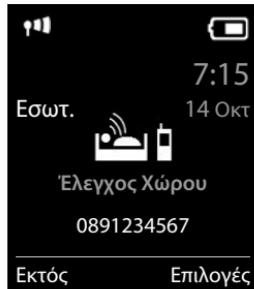

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ Κατάσταση: ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Εισαγωγή προορισμού:

▶ Ειδοποίηση ▶ ... επιλέξτε με Εξωτερική ή Εσωτερική

Εξωτερική: ▶ Αριθμός ▶ ... καταχωρήστε με τον αριθμό

ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶

Εσωτερική: ▶ Ακουστικό ▶ Άλλαγή ▶ ... με επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:

- ▶ Αμφιδρομη ομιλία ▶ ... με Εντός ή επιλέξτε Εκτός

Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου:

- ▶ Ευαισθησία ▶ ... με Υψηλή ή επιλέξτε Χαμηλή

Αποθήκευση της ρύθμισης: ▶ **Αποθήκευση**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ο αριθμός προορισμού εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Απενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyphone) / Διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση Babyphone:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Διακοπή ειδοποίησης: ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

- ▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα ... η κλήση τερματίζεται
Ο έλεγχος χώρου (Babyphone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Baby-alarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.

Επανενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyalarm) με τον ίδιο αριθμό: ▶ ... Επανενεργοποίηση **Κατάσταση** (→ σελ. 31) ▶ **Αποθήκ.**

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► Ήχος ακουστικού ► OK ► Χρονικ.έλεγχος ► OK ► ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Εισαγωγή ώρας: ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ **Χωρίς κουδούν.από** και **Χωρίς κουδούν.ως** ▶ ... καταχωρίστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Χρονικ.έλεγχος	
Για εξωτ. κλήσεις:	
Εντός	
Χωρίς κουδούν.από:	10:00 μμ
Χωρίς κουδούν.ως:	7:00 πμ
Πίσω	Αποθήκ.



Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Για ένα ασύρματο ακουστικό

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► Ήχος ακουστικού ► OK ► Σιγή ανώνυμων ► Επεξ/σία (= ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

(μόνο σε ορισμένους σταθμούς βάσης Gigaset)

- ◀ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Τηλεφωνία ► OK ► Ανώνυμες κλήσ. ► Επεξ/σία (= ενεργό) ► ... επιλέξτε με Λειτ. προστασίας:

Χωρ. προστ. Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης

Αθόρυβο Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες και ο τρόπος χειρισμού μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας.

Φραγή κλήσης. Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ► **Αποθήκη.**

Λίστα φραγής

(μόνο σε ορισμένους σταθμούς βάσης Gigaset: ➔ www.gigaset.com/compatibility)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

► [] ► ... επιλέξτε με [] [] Ρυθμίσεις ► OK ► [] Τηλεφωνία ► OK ► [] Λίστα φραγών ► Επεξ/σία ► Φραγμένοι αριθμοί ► OK ... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία καταχώρησης:

► Νέο ► ... καταχωρήστε με [] τον αριθμό ► **Αποθήκη.**

Διαγραφή καταχώρησης:

► ... επιλέξτε με [] την καταχώρηση ► **Διαγραφ.** ... η καταχώρηση διαγράφεται

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

► [] ► ... επιλέξτε με [] [] Λίστες κλήσεων ► OK ► ... επιλέξτε με [] Απαντημένες/Αναπάντητες ► OK ► ... επιλέξτε με [] την καταχώρηση ► **Επιλογές** ► Αντ.σε λίσ.φραγής ► OK

Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

► [] ► ... επιλέξτε με [] [] Ρυθμίσεις ► OK ► [] Τηλεφωνία ► OK ► [] Λίστα φραγών ► Επεξ/σία ► [] Λειτ. προστασίας ► OK ► ... επιλέξτε με [] την επιθυμητή προστασία:

Χωρ. προστ. Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.

Αθόρυβο Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης. Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων: ► **Αποθήκη.**

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει, όταν βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης. Μια κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

► [] ► ... επιλέξτε με [] [] Ρυθμίσεις ► OK ► [] Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► [] Ήχος ακουστικού ► OK ► Αθόρυβη φόρτιση ► Αλλαγή (= ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος στη βάση φόρτισης)

Αρχεία δεδομένων

Στο Media-Pool του ασύρματου ακουστικού είναι αποθηκευμένοι ήχοι κουδουνισμού και εικόνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικόνες καλούντος (CLIP) ή προφύλαξη οθόνης. Υπάρχουν προκαθορισμένοι διάφοροι μονοφωνικοί και πολυφωνικοί ήχοι και εικόνες. Έχετε τη δυνατότητα λήψης εικόνων και ήχων από έναν H/Y (PC) (→ Gigaset QuickSync).

Τύποι πολυμέσων:

Τύπος	Μορφή
Ήχος Ηχοί κουδουνισμού μονοφωνικοί πολυφωνικοί εισηγμένοι ήχοι	εσωτερικά εσωτερικά εσωτερικά WMA, MP3, WAV
Εικόνα Εικόνα CLIP προφύλαξη οθόνης	BMP, JPG, GIF 240 x 172 Pixel 240 x 320 Pixel

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης, πρέπει προηγουμένως να διαγράψετε μια ή περισσότερες εικόνες ή ήχους.

Διαχείριση εικόνων CLIP / ήχων

- ▶ ... επιλέξτε με ★ Πρόσθετες Λειτουργ. ▶ OK ▶ Αρχεία δεδομένων ▶ OK
... πιθανές επιλογές:

Προβολή εικόνων CLIP:

- ▶ Εικόνες κλήσης ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την εικόνα ▶ Προβολή ... εμφανίζεται η επισημασμένη εικόνα

Αναπαραγωγή ήχου: ▶ Ήχοι ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο ... γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου
Ρύθμιση έντασης: ▶ Επιλογές ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την ένταση ▶ Αποθήκ.

Μετονομασία εικόνας/ήχου:

- ▶ επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ Επιλογές ▶ Μετονομασία ▶ ... διαγράψτε με το όνομα, καταχωρήστε με το νέο όνομα ▶ Αποθήκ. ... η καταχώρηση αποθηκεύεται με το νέο όνομα

Διαγραφή εικόνας/ήχου:

- ▶ επιλέξτε Εικόνες κλήσης / Ήχοι ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με τον ήχο / εικόνα ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή καταχ. ... η επιλεγμένη καταχώρηση διαγράφεται



Εάν η διαγραφή μίας εικόνας/ενός ήχου δεν είναι δυνατή, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν διατίθενται.

Έλεγχος χωρητικότητας αποθήκευσης

Εμφάνιση ελεύθερου χώρου αποθήκευσης για προφύλαξη οθόνης και εικόνες CLIP.

- ▶  ... επιλέξτε με   Πρόσθετες Λειτουργ. ▶ OK ▶  Αρχεία δεδομένων ▶ OK ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK ... εμφανίζεται το ποσοστό ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης

Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της διασύνδεσης Η/Υ (PC)



Το πρόγραμμα **Gigaset QuickSync** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Δωρεάν λήψη στη διεύθυνση → www.gigaset.com/quicksync

Λειτουργίες QuickSync:

- συγχρονισμός του τηλεφωνικού καταλόγου του ασύρματου ακουστικού με το Microsoft® Outlook®,
 - φόρτωσης εικόνων CLIP (.bmp) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
 - φόρτωση εικόνων (.bmp) ως προφύλαξη οθόνης από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
 - φόρτωση ήχων (μελωδίες κουδουνισμού) από τον υπολογιστή στο ασύρματο ακουστικό,
 - ενημέρωση υλικολογισμικού,
 - Συγχρονισμός cloud με το Google™
- ▶ Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό μέσω καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή.



Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό **απευθείας** στον Η/Υ, όχι μέσω ενός κόμβου USB.

Μεταφορά δεδομένων

- ▶ Εκκινήστε το πρόγραμμα „**Gigaset QuickSync**“ στον υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων μετατάξυντα ασύρματου ακουστικού και Η/Υ (PC) εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Μεταφορά σε εξέλιξη**. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρίσεων μέσω του πληκτρολογίου και οι εισερχόμενες κλήσεις αγνοούνται.

Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού

- ▶ Συνδέστε το τηλέφωνο με τον Η/Υ μέσω ενός καλωδίου δεδομένων USB ▶ Εκκινήστε το **Gigaset QuickSync** ▶ δημιουργήστε μια σύνδεση με το ασύρματο ακουστικό
- ▶ Εκκινήστε την ενημέρωση λογισμικού στο **Gigaset QuickSync** ... Πληροφορίες σχετικά μπορείτε να λάβετε κατά περίπτωση από τη Βοήθεια του **Gigaset QuickSync**

Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 10 λεπτά (χωρίς το χρόνο λήψης).

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φορτώνονται από το διακομιστή ενημερώσεων μέσω Internet. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet. Η οθόνη του τηλεφώνου σας απενεργοποιείται, το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ξεκινά αυτόματα η λειτουργία του τηλεφώνου σας.



Το υλικολογισμικό μπορεί να ενημερωθεί και απευθείας μέσω ασύρματης σύνδεσης DECT, αν το υποστηρίζει αυτό η βάση/το ρούτερ (**► Αναβάθμιση ακουστ.**).

Διαδικασία αντιμετώπισης σφάλματος

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτύχει ή μετά την ενημέρωση το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί πλέον σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης ως εξής:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα "Gigaset QuickSync" στον Η/Υ ► Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ► Αφαιρέστε την μπαταρία ► Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Διενεργήστε ξανά ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης αποτυγχάνει επανειλημμένα ή δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με τον Η/Υ (PC), εκτελέστε **Emergency Update**:

- ▶ Κλείστε το πρόγραμμα "Gigaset QuickSync" στον Η/Υ ► Αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων USB από το τηλέφωνο ► Αφαιρέστε την μπαταρία
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα πλήκτρα **4** και **6** με τον δείκτη και τον μεσαίο δάκτυλο ► Επανατοποθετήστε την μπαταρία
- ▶ Ελευθερώστε τα πλήκτρα **4** και **6** ..., το πλήκτρο μηνυμάτων  και το πλήκτρο απάντησης  αναβοσβήνουν εναλλάξ.
- ▶ Διενεργήστε ενημέρωση του λογισμικού, όπως περιγράφεται



Αποθηκεύετε πάντα τις εικόνες και τους ήχους του ασύρματου ακουστικού στον Η/Υ, καθώς πρόκειται να διαγραφούν σε περίπτωση **Emergency Update**.

Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού

Αλλαγή γλώσσας

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Γλώσσα ► OK ► ... επιλέξτε με τη γλώσσα ► Επιλογή (= επιλεγμένο)

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

- ▶ ► Πιέστε τα πλήκτρα αργά και διαδοχικά ► ... επιλέξτε με τη σωστή γλώσσα ► πιέστε το δεξιό πλήκτρο οιθόνης

Οθόνη και πληκτρολόγιο

Προφύλαξη οθόνης (screensaver)

Για προβολή στην κατάσταση αναμονής είναι διαθέσιμα ως προφύλαξη οθόνης ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι, , Υπηρεσίες Ενημέρωσης και διάφορες εικόνες.

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη + Πληκτρολ. ► OK ► Προφύλαξη οθόνης ► Επεξ/σία (= ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ Κατάσταση:... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ Επιλογή ► ... επιλέξτε με την προφύλαξη οθόνης (Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / Υπηρεσίες Ενημέρωσης / <εικόνες> / Προβολή διαφαν.)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ Προβολή

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ Αποθήκ.

Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.



Όλες οι εικόνες στο φάκελο Προφύλ.οθόνης του Αρχεία δεδομένων είναι διαθέσιμες για επιλογή.

Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού ..., η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής

Υποδείξεις για εμφάνιση των υπηρεσιών πληροφοριών
(μόνο σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset)



Οι **Υπηρεσίες Ενημέρωσης** ενεργοποιούνται μέσω του Διαμορφωτή Web.
Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Internet.



Το είδος των υπηρεσιών πληροφοριών για το τηλέφωνο ρυθμίζεται από το διακομιστή του Gigaset.net στο Internet.

Εάν κατά τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, εμφανίζεται αντ' αυτών το ψηφιακό ρολόι (**Ψηφιακό ρολόι**) μέχρι να υπάρχουν ξανά διαθέσιμες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δέκτη πληροφοριών (Infoticker)

(μόνο σε Gigaset GO-Box 100 ή άλλον σταθμό βάσης IP της Gigaset)

Οι **Υπηρεσίες Ενημέρωσης** με κείμενο που έχουν επιλεγεί από το Internet για την προφύλαξη οθόνης μπορούν να προβάλλονται στην οθόνη αναμονής ως κυλιόμενο κείμενο.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ OK ▶
- ◀ **Κυλιόμεν.πληροφ** ▶ **Επεξ/σία** (= ενεργό)

Ο δέκτης εκκινείται μόλις το τηλέφωνο τεθεί στην κατάσταση αναμονής. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα, το ticker πληροφοριών δεν εμφανίζεται.

Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσεων και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ OK ▶
- ◀ **Μεγάλ.γράμματα** ▶ **Αλλαγή** (= ενεργό)

Χρωματική παλέτα

Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με **Ρυθμίσεις** ▶ OK ▶ **Οθόνη + Πληκτρολ.** ▶ OK ▶
- ◀ **Χρωματικό σχήμα** ▶ OK ▶ ... επιλέξτε με την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶
- ◀ **Επιλογή** (= επιλεγμένο)

Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα αριθμητικά πλήκτρα μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη + Πληκτρολ. ► OK ►
- Φωτισμός οθόνης ► OK ... έπειτα

Φωτισμός στη βάση φόρτισης:

- ▶ Στο φορτιστή: ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Φωτισμός εκτός βάσης φόρτισης:

- ▶ Εκτός φορτιστή ► ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ Αποθήκ.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Φωτισμός πληκτρολογίου

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού πληκτρολογίου σε πέντε βαθμίδες.

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη + Πληκτρολ. ► OK ►
- Φωτισ.πλήκτρων ► OK ► ... επιλέξτε με Ένταση (1 - 5) ► Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, όταν το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής για περ. 15 δευτερόλεπτα.

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Οθόνη + Πληκτρολ. ► OK ►
- Αυτ.κλείδ.πλήκτ. ► Αλλαγή (= ενεργό)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Τηλεφωνία ► OK ►
- Αυτόμ.Απάντηση ► Αλλαγή (= ενεργό)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση Αυτόμ.Απάντηση η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης. Εξαίρεση: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας κατά την τοποθέτηση και κρατήστε το πατημένο για 2 ακόμη δευτερόλεπτα.

Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

- ▶ Ένταση ακουστικού ▶ ... επιλέξτε με την ένταση ▶ Αποθήκ. ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Στην κατάσταση αναμονής

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστικού ▶ OK ... έπειτα

Για το ακουστικό: ▶ Ακουστικό: ... ρυθμίστε με την ένταση

Για το ηχείο: ▶ Ανοικτή συνομιλία ▶ ... ρυθμίστε με την ένταση

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Αποθήκ.

Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για **ακουστικό** και **ανοιχτή ακρόαση** για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

- ▶ ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Προφίλ Ήχων ▶ Προφίλ ακουστικού / Ανοικτή συνομιλία ▶ OK ▶ ... με επιλέξτε προφίλ ▶ Επιλογή (Ο = επιλεγμένο)

Προφίλ ακουστικού: Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση)

Ανοικτή συνομιλία: Προφίλ 1 (εργοστασιακή ρύθμιση) ... Προφίλ 4

Ήχοι κουδουνισμού

Ένταση ήχου κουδουνισμού

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ►
 Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► Ήχος ακουστικού ► OK ►
Ένταση ομιλίας ► OK ► ... επιλέξτε με Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις ► ... ρυθμίστε με την ένταση σε μία από τις 5 βαθμίδες ή στο Crescendo (αυξανόμενη ένταση) ► Αποθήκ.

Παράδειγμα

Ένταση ομιλίας

Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις:

< >

Εξωτερικές κλήσεις:



Πίσω

Αποθήκ.

Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις σε κάθε διαθέσιμη σύνδεση λήψης του τηλεφώνου (Εξωτερική γραμμή, IP1) ή ρυθμίστε τον ίδιο ήχο κουδουνισμού για 'Όλες οι κλήσεις'.

- ▶ ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► Ήχος ακουστικού ► OK ► Μελωδίες ► OK ► ... επιλέξτε με τη σύνδεση ► ... επιλέξτε με τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ► Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το

Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο Σίγαση ή το πλήκτρο τερματισμού

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (beep)

Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ Πατήστε τον αστερίσκο παρατεταμένα ► πατήστε Μπιπ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται

Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ Πατήστε τον αστερίσκο παρατεταμένα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης

Το ασύρματο ακουστικό σάς ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδειξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶ ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► Τόνοι υπηρεσιών ► OK ... έπειτα

Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ Τόνοι πλήκτρων: ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶ Επιβεβαίωση ► ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶ Μπαταρία ► ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:

- ▶ Εκτός εμβέλειας: ... επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Αποθήκ.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος Χώρου δεν ακολουθεί προειδοποίηση μπαταρίας.

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Πλήκτρα αριθμητικών ψηφίων: Τα πλήκτρα **0** και **2** έως **9** μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πλήκτρα οιθόνης: Στο αριστερό και στο δεξιό πλήκτρο οιθόνης έχει αντιστοιχιστεί μια λειτουργία. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοιχίση.

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιούνται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Αντιστοιχίση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)



Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

- ▶ Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο
 - ή
 - ▶ Πιέστε στιγμιαία το αριθμητικό πλήκτρο ► και πιέσετε το πλήκτρο οιθόνης **Συντομ..**
- Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

- ... επιλέξτε με την καταχώρηση ► OK ► ... κατά περίπτωση επιλέξτε με τον αριθμό ► OK ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο

Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

Κλήση αριθμού

- Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως
- ή
- Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ► ... πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου

- Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ► Αλλαγή ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή αντιστοίχισης: ► ... επιλέξτε με την καταχώρηση ► OK ► ... επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ► OK

Διαγραφή αντιστοίχισης:

- **Διαγραφ.**

Ορισμός πλήκτρου οθόνης, αλλαγή αντιστοίχισης

- Στην κατάσταση αναμονής πιέστε **παρατεταμένα** το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο ... ανοίγει η λίστα των πιθανών αντιστοιχισεών πλήκτρων ► ... επιλέξτε με τη λειτουργία ► OK ... πιθανές επιλογές:

Έλεγχος Χώρου

Ρύθμιση ελέγχου χώρου (Babyphone) και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ξυπνητήρι

Ρύθμιση ξυπνητηριού και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ημερολόγιο

Εμφάνιση ημερολογίου

Άμεση κλήση

Ρύθμιση άμεσης κλήσης

Επανάκληση

Εμφάνιση λίστας επανάκλησης

E-Mail

Άνοιγμα υπομενού E-mail για τη λήψη και την ανάγνωση μηνυμάτων E-mail

Περισσότερα...

► OK ► ... επιλέξτε με περισσότερες λειτουργίες

Συνδέσεις εξερχομ.

Καθορισμός σύνδεσης εκπομπής για την επόμενη κλήση

Επιλογή γραμμής

Άνοιγμα μενού επιλογής σύνδεσης

Λίστες κλήσεων

Εμφάνιση λίστας κλήσεων

Εκτροπή κλήσης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων

E-Mail

Άνοιγμα υπομενού E-mail για τη λήψη και την ανάγνωση μηνυμάτων E-mail

Κέντρο ενημέρωσης

Έναρξη κέντρου πληροφοριών, άνοιγμα λίστας των διαθέσιμων υπηρεσιών πληροφοριών – online σύνδεση.

Τηλ.κατάλ. Δικτύου

Εμφάνιση της λίστας τηλεφωνικών καταλόγων δικτύου



Η διαθεσιμότητα των επιλογών εξαρτάται από το σταθμό βάσης.

Έναρξη λειτουργίας

Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ► Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Αλλαγή ονόματος μιας σύνδεσης (γραμμής)

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

- [] ► ... επιλέξτε με [] [] Ρυθμίσεις ► OK ► [] Τηλεφωνία ► OK ► []
Συνδέσεις ► OK ... εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδέσεις (γραμμές) ► ... επιλέξτε με [] τη σύνδεση ► OK ► [] Όνομα σύνδεσης ► OK ► ... με [] αλλάξτε το όνομα της σύνδεσης ► Αποθήκ.

Αντιστοιχιση ασύρματων ακουστικών σε μια σύνδεση (γραμμή)

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

Σε μια σύνδεση είναι δυνατή η αντιστοιχιση πολλών ασύρματων ακουστικών. Οι εισερχόμενες κλήσεις στον αριθμό κλήσης μιας σύνδεσης πρωθισθούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά, που είναι αντιστοιχισμένα στη σύνδεση.

- [] ► ... επιλέξτε με [] [] Ρυθμίσεις ► OK ► [] Τηλεφωνία ► OK ► []
Συνδέσεις ► OK ► ... επιλέξτε με [] σύνδεση ► OK ► [] Αντιστοιχ.ακουστικά ...
εμφανίζονται όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά ► ... επιλέξτε με [] ασύρματο ακουστικό ► Αλλαγή ([] = το ασύρματο ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολλαπλών κλήσεων

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνομιλίες ταυτόχρονα.

- [] ► ... επιλέξτε με [] [] Ρυθμίσεις ► OK ► [] Τηλεφωνία ► OK ► []
Συνδέσεις ► OK ► ... επιλέξτε με [] σύνδεση ► OK ► [] Πολλαπλές κλήσεις ►
Αλλαγή ([] = ενεργοποιημένο)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

Αν έχεις ενεργοποιημένη η λειτουργία, ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε μια εξωτερική συνομιλία (συνδιάσκεψη).

- ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Τηλεφωνία ► OK ►
Συνδέσεις ► OK ► ... επιλέξτε με σύνδεση ► OK ► Σύνδεση εσωτερ. ► OK ►
Αλλαγή (= ενεργοποιημένο)

Ενημέρωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της ασύρματης σύνδεσης DECT με τη βάση/ρούτερ (SUOTA = Software Update Over The Air).

Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, πρέπει επίσης να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία (→ www.gigaset.com/compatibility)

Αν η βάση/το ρούτερ σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού και μέσω ενός καλωδίου USB και του Gigaset Quick Sync.

Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το ασύρματο ακουστικό σας, θα λάβετε ένα μήνυμα.

- Ξεκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού με το Ναι.

Χειροκίνητη έναρξη ενημέρωσης υλικολογισμικού:

- ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Σύστημα ► OK ► Αναβάθμιση ακουστ. ► OK ► Αναβάθμιση ► OK ► OK ... αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό, θα ξεκινήσει η ενημέρωση

Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού είναι περιορισμένη.

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

- ► ... επιλέξτε με Ρυθμίσεις ► OK ► Σύστημα ► OK ►
 Επαναφ.ακουστικού ► OK ► Ναι ... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται από την επαναφορά

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα

www.gigaset.com/service



Επισκεψίες σε σπίτια

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορέσατε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;
Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

www.gigaset.com/service

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απατήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, διπλά στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος..

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επίλογην της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, τα οποία παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριώθει αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις , οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατα- σκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβιαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλέστετε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset CL660HX συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:
www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, επιλέξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγράμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με υγρό ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροίνων.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαπτώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
- 2 Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για τουλάχιστον 72 ώρες με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία: 2 x AAA NiMH

Τάση: 1,2 V

Χωρητικότητα: 750 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	280 / 170 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	14
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	130 / 95 *
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	9,5

* Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό/ενεργό, χωρίς φωτισμό οθόνης στην κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση: περ. 4,5 W

Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης: περ. 0,30 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο CAT-iq	Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο CAT-iq2.0 με HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1,900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράταρερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα

Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

Βασική γραμματοσειρά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ň	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0	[1]	-	,	?	!	◀[2]	0			

1) Κενό διάστημα

2) Αλλαγή γραμμής

Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	α	β	ά	2	α	β	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	í	í	ī	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ü	ü	9	w	x	y	z
0	[1]	-	,	?	!	◀[2]	0					

1) Κενό διάστημα

2) Αλλαγή γραμμής

Σύμβολα οιθόνης

Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

Σύμβολα της μπάρας επιλογών

σύμβολο	Σημασία
	Ιοχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό) 1 % -100 %
	άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	Χωρίς ακτινοβολ. ενεργό: άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	Τηλεφωνητής ενέργοποιημένος αναβοσβήνει: Ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα ή χρησιμοποιείται από άλλο εσωτερικό συνδρομητή

σύμβολο	Σημασία
	ο ίχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος
	Κουδουνισμός „Beep“ ενεργοποιημένος
	Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας: άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 % αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτίστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης): 0 % - 100 %

Σύμβολα των πλήκτρων οιθόνης

σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου

σύμβολο	Σημασία
	Άνοιγμα ευρετηρίου
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο
	Προώθηση κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή

Σύμβολα οιθόνης

Σύμβολα οιθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
((△))	Εξωτερική κλήση
((家))	Εσωτερική κλήση
((→))	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
((↔))	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
((×))	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
((留守))	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
((蛋糕))	Κλήση υπενθύμισης επετείου
((闹钟))	Κλήση αφύπνισης
((心))	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
((拍照))	Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί

Άλλα σύμβολα οιθόνης

Σύμβολο	Σημασία
((@))	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
((✓))	Η ενέργεια εκτελέσθηκε (πράσινο)
((✗))	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
((i))	Πληροφορίες
((?))	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
((⋮))	Περιμένετε ...

Ευρετήριο

A	
Ακουστικά βαρηκοῖς	6
Αλλαγή	
Γλώσσα οθόνης	38
Ένταση ακουστικού	41
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	41
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	21
Ανοικτή ακρόαση	18
Αντιστοίχιση πλήκτρου	43
Απενεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone)	32
Αποδοχή κλήσεων	40
Αποποίηση ευθύνης	48
Απόρριψη	49
Αποστολή	
πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου σε ασύρματο ακουστικό	22
Αριθμός	
Καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	20
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	22
Ασύρματο ακουστικό	
αλλαγή ρυθμίσεων	9, 38
Αντιστοίχιση σύνδεσης	45
αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων	40
Γλώσσα οθόνης	9, 38
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	39
Δήλωση ακουστικού	9
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	12
Ενημέρωση	46
Ένταση ακουστικού	18, 41
Ένταση ανοικτής συνομιλίας	18
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	41
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	43
Επισκόπηση	3
Θέση σε λειτουργία	8
Κατάσταση αναμονής	14
Σίγαση	18
Σύνδεση βάσης φόρτισης	7
Τόνος υπόδειξης	43
φωτισμός οθόνης	39, 40
φωτισμός πληκτρολογίου	40
χρήση ως babyphone	31
Χρωματική πλάτε	39
Αυτόματη	
αποδοχή κλήσεων	40
Αυτόματος τηλεφωνητής	19
B	
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	
Σύνδεση	7
Βυσματωτό τροφοδοτικό	6
Γ	
Γλώσσα, οθόνη	9, 38
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	39
Δ	
Γραμμή	45
Γραμμή κατάστασης	3
Εικονίδια	53
E	
Εγγύηση	47
Εικόνα	
διαγραφή	35
μετονομασία	35
μορφές	35
ως εικόνα CLIP	35
ως προφύλαξη οθόνης	35
Εικόνα CLIP	
εμφάνιση στο Media-Pool	35
Εισαγωγή αριθμού	15
Εισαγωγή διαλυτικών	15
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	15
Εισαγωγή κειμένου	15
Ελεγχος χώρου	31
Εμφάνιση	
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου	24
χαμένη συνάντηση/επέτειος	29
χωρητικότητα αποθήκευσης στον τηλεφωνικό κατάλογο	21
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	24
Ενεργοποίηση	7
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος	
πλήκτρων	12
Ενημέρωση	36
Ενημέρωση υλικολογισμικού	36, 46
Ένταση	
ακουστικό	41
ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού	41
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου ακουστικού	18
ηχείο	41
Ενταση ακουστικού	18
Ένταση ανοικτής συνομιλίας	18
Εξουσιοδότηση	49
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	47
Επαναφορά ασύρματου ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	46
Επαφή με υγρά	50
Επέτειος, βλ. συνάντηση	
Επιλογή	
από λίστα επανάκλησης	17
από λίστα κλήσεων	17
από τον τηλεφωνικό κατάλογο	16
Επισκόπηση	
ασύρματο ακουστικό	3
Εσωτερική σύνδεση	46

H	
Ημερολόγιο	28
Ηχείο	18
Ηχοι κουδουνισμού	35, 42
Ηχοι/εικόνες CLIP	35
Ηχος	
αναπαραγωγή	35
διαγραφή	35
μετονομασία	35
μορφές	35
Ηχος κουδουνισμού	
Αλλαγή	42
Απενεργοποίηση στη βάση φόρτισης	34
Ένταση	42
Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	42
χρονικός έλεγχος	33
Ηχος κουδουνισμού VIP	20
I	
Ιατρικά μηχανήματα	6
Ισχύς σήματος λήψης	53
K	
Καλύτερος σταθμός βάσης	9
Κατάσταση αναμονής	
επιστροφή στην	14
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι)	30
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας	53
Κεφαλαία/πεζά γράμματα	15
Κλείδωμα πλήκτρων, αυτόματο	40
Κλήση	
εξωτερική	16
με ταχεία κλήση	43
Κλήση αφύπνισης	30
Κλήση έκτακτης ανάγκης	
αδύνατη	6
Κλήση, ανώνυμη	
σιγή	33
L	
Λίστα επανάλησης	17
Λίστα κλήσεων	
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα	25
καταχώρηση	25
Λίστα κλήσης	
άνοιγμα	25
Διαγραφή	26
Διαγραφή καταχώρησης	26
επιλογή από	17
Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	26
Λίστα μηνυμάτων	24
Λίστα φραγής	34
Λίστες κλήσεων	25
M	
Μελωδία	
Ηχος κουδουνισμού για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	42
Μικρόφωνο	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	18
Μπαταρία	
Κατάσταση φόρτισης	53
Τοποθέτηση	8
Φόρτιση	8
E	
Ξυπνητήρι	30
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	30
O	
Οθόνη	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	38
ρύθμιση	38
σπασμένη	6
φωτισμός	39, 40
Χρωματική παλέτα	39
Screensaver	38
Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	20
P	
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	15
Περιβάλλον	49
Περιεχόμενο συσκευασίας	7
Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων	52
Πλήκτρα	
ανοικτή ακρόαση	18
μενού	12
Πλήκτρα οθόνης	3, 13
Πλήκτρο απάντησης	3
Πλήκτρο αστερίσκου	3
Πλήκτρο δίσης	3
Πλήκτρο ελέγχου	3, 12
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	3
Πλήκτρο μηνυμάτων	3
Πλήκτρο τερματισμού	3, 16
Πλήκτρο R	3
Ταχεία κλήση	3
Πλήκτρα οθόνης	
αντιστοίχιση	43
σύμβολα	53
Πλήκτρο 1 (ταχεία κλήση)	3
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	18
Πλήκτρο ελέγχου	12
Πλήκτρο μενού	12
Πλήκτρο τερματισμού	16
Πολλαπλές κλήσεις	45
Προβολή μηνυμάτων του τηλεφωνητή δικτύου	24
Προφίλ ακουστικού	41
Προφύλαξη οθόνης (screensaver)	38

P	
Ρυθμίσεις ανοιχτής συνομιλίας	41
Ρύθμιση ημερομηνίας	10
Ρύθμιση ώρας	10
S	
Σηματοδότηση, σύμβολα	54
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού	18
Σιγή κλήσεων	
Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού στη βάση φόρτισης	34
λίστα φραγής	34
Σιγή ανώνυμων κλήσεων	33
Χρονικός έλεγχος	33
Σπασμένη οθόνη	6
Συνάντηση	
εμφάνιση χαμένων	29
ρύθμιση	28
σηματοδότηση	29
χαμένη	29
Συναρματίλια	
εξωτερική	16
Σύμβολα	
Γραμμή κατάστασης	53
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	24
Ξυπνητήρι	30
σηματοδότηση	54
στα πλήκτρα οθόνης	53
Σύμβολα οθόνης	53
Σύνδεση	
αλλαγή ονόματος	45
Αντιστοίχιση ασύρματου ακουστικού	45
Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου	43
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB	11
Σύνδεση USB	3
T	
Ταχεία κλήση	16, 43
Τεχνικά χαρακτηριστικά	51
Τηλεφώνημα	
εξωτερικό	16
Τηλεφωνικός κατάλογος	20
ακολουθία καταχωρήσεων	21
αναζήτηση	21
άνοιγμα	20
Αποστόλη καταχώρηση/λίστας	
σε ασύρματο ακουστικό	22
Αποστόλη σε ασύρματο ακουστικό	22
Δημιουργία καταχώρησης	20
επιλογή αριθμού	16
Επιλογή καταχώρησης	21
καταχώρηση	20
μεταφορά αριθμού	22
χωρητικότητα αποθήκευσης	21
Tόνοι υπόδειξης	43
Τόνος ειδοποίησης (beep)	42
Τόνος επισήμανσης βλ.	
Τόνοι υπόδειξεων	
Τόνος προειδοποίησης, βλ.	
Τόνοι υποδειξεων	
Υ	
Υγρό	50
Υποδειξίες ασφαλείας	6
Υποδοχή ακουστικού	11
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού	3, 8
Φ	
Φίλτρο κλήσεων	33
Φραγή κλήσεων	34
Φροντίδα της συσκευής	49
Φωτισμός οθόνης	40
Φωτισμός, πληκτρολόγιο	40
X	
Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	29
Χειρισμός	
του τηλεφώνου	12
Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	33
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου	
ακουστικού	51
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	51
Χρωματική παλέτα	39
Χωρητικότητα αποθήκευσης, Media-Pool	36
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο	21
B	
Babyphone	
απενεργοποίηση	32
ενεργοποίηση	31
Beep (Τόνος ειδοποίησης)	42
M	
Media-Pool	35
προβολή εικόνων CLIP	35
χωρητικότητα αποθήκευσης	36
Q	
QuickSync	36
S	
SUOTA	46

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.