

Gigaset

CL660 HX

Opširne informacije o telefonskom sustavu:

- Upute vašeg Gigaset telefona
www.gigaset.com/manuals



- Dokumentacija o vašoj bazi/vašem ruteru

Online upute na vašem pametnom telefonu ili tabletu:

Preuzmite Gigaset Help App sa





Gigaset HX – univerzalna mobilna slušalica

Sa Gigaset HX mobilnom slušalicom stekli ste visoko kvalitetan, multifunkcionalni uređaj, spreman za budućnost.

Svoju mobilnu slušalicu možete koristiti na mnogim različitim DECT bazama.

Na Gigaset baznoj stanici

Spojite vašu HX mobilnu slušalicu na Gigaset bazu i koristite raznolike funkcije u uobičajenoj Gigaset kvaliteti.

Ukoliko je vaša Gigaset baza IP sposobna, sa svojom HX mobilnom slušalicom osim toga možete voditi širokopojasne razgovore u najvišoj kvaliteti zvuka (HDSP).

U ovim uputama navedene/opisane su sve funkcije, koje vam stoje na raspolaganju na HX mobilnoj slušalici. Potpuna funkcionalnost na Gigaset bazama opisana je u dotičnim uputama vašeg Gigaset sustava.

Sve Gigaset upute naći ćete pod ➔ www.gigaset.com/manuals

ili online na vašem pametnom telefonu ili tabletu:

➔ Gigaset Help App preuzmite sa ili

Na DECT/GAPtelefonu ili ruteru drugih proizvođača

Naravno da mobilna slušalica funkcioniра i na DECT/GAP telefonima drugih proizvođača kao i na DECT ruterima. Opširnije informacije pod ➔ www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-ruterima sa CAT-iq 2.0

Vaša Gigaset HX mobilna slušalica je certificirana prema DECT/CAT-iq 2.0 standardu. Time je omogućen i rad na DECT ruteru sa CAT-iq funkcionalnostima.

Funkcije mobilne slušalice na CAT-iq ruteru (između ostalog) nude:

- potpuni pristup centralnom telefonskom imeniku u ruteru kao i na integrirani lokalni telefonski imenik u mobilnoj slušalici,
 - komforno telefoniranje i korištenje popisa poziva,
 - korištenje više linija i pozivnih brojeva^{*},
 - uživanje u širokopojasnim razgovorima u garantiranoj/certificiranoj HD-Voice™ -kvaliteti.
- ➔ Detalje ćete naći u odgovarajućim uputama vašeg ruter-a.

Daljnje funkcije o vašoj HX mobilnoj slušalici naći ćete pod ➔ www.gigaset.com/hx

Detalje o funkcionalnosti mobilne slušalice na različitim bazama i ruterima naći ćete pod ➔ www.gigaset.com/compatibility

^{*}) Dotični opseg funkcija ovisi o zemlji, mreži i ruteru

Pregled



1 Zaslon

2 Statusna traka (→ str. 51)

Simboli prikazuju aktualne postavke i stanje rada telefona

3 Zaslonske tipke (→ str. 13)

različite funkcije, ovisno o situaciji u korištenju

4 Tipka za završetak, uklj./isključivanje

Završetak razgovora; prekid funkcije;

Povratak na višu razinu izbornika

►kratko pritisnite

Natrag u stanje mirovanja

►dugo pritisnite

Uklj./isključivanje mobilne slušalice (u stanju mirovanja) ►dugo pritisnite

5 Ljestve tipka

Uklj./isključivanje blokade tipkovnice (u stanju mirovanja) ►dugo pritisnite

Prebacivanje između pisanja velikih, malih slova i znamenki (prilikom unosa teksta) ►kratko pritisnite

Unos pauze u biranju

►dugo pritisnite

6 R-tipka

Povratni upit (Flash)

►dugo pritisnite

7 USB-priklučak

za razmjenu podataka između mobilne slušalice i PC-a

8 Mikrofon

9 Zvijezda tipka

Otvaranje tablice posebnih znakova (prilikom unosa teksta) ►kratko pritisnite

Prebacivanje između impulsnog i ton-skog biranja (za postojeću vezu) ►kratko pritisnite

10 Tipka 1

Biranje telefonske sekretarice/mrežne telefonske sekretarice ►dugo pritisnite

11 Tipka za upravljanje/tipka izbornika (→ str. 12)

otvaranje izbornika; kretanje po izbornicima i poljima za unos; pozivanje funkcija (ovisno o situaciji)

12 Tipka za javljanje /razgovor bez upotrebe ruku

Prihvatanje poziva; biranje prikazanog broja; prebacivanje između rada putem slušalice i rada bez upotrebe ruku

Otvaranje lista ponovnog biranja

►kratko pritisnite

Pokretanje biranja

►dugo pritisnite

13 Tipke poruka (→ str. 24)

Pristup na liste poziva i poruka;

treperi: nova poruka ili novi poziv

14 Priklučak za naglavnu slušalicu

(2,5 mm utikač)

Sadržaj

Pregled	3
Sigurnosni napuci	6
Stavljanje u rad	7
Upravljanje telefonom	12
Upoznavanje telefona	12
Telefoniranje	16
Lokalna telefonska sekretarica	19
Lokalni telefonski imenik mobilne slušalice	20
Popisi poruka	24
Popisi poziva	25
Daljnje funkcije	26
Kalendar	27
Budilica	29
Bebafon	30
Zaštita od neželjenih poziva	32
Popis resursa	34
Dodatne funkcije putem PC sučelja	35
Podešavanje mobilne slušalice	37
Prilog	45
Služba za korisnike	45
Napomene proizvođača	47
Tehnički podaci	49
Simboli na zaslonu	51
Index	53



Sve funkcije opisane u ovim uputama nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Opširne informacije

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica spojena na Gigaset bazi:

- upute vašeg Gigaset telefona

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica spojena na drugoj bazi/ruteru:

- dokumentacija o vašoj bazi/vašem ruteru



Sve Gigaset upute naći ćete

u PDF formatu: → www.gigaset.com/manuals

u online formatu: → **Gigaset Help** App za vaš pametni telefon ili tablet



Prikaz u uputama

	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.

Tipke

ili	Tipka za javljanje	ili	Tipka za handsfree
	Tipka za završetak	0 do	Tipke znamenki/tipke slova
	Upravljačka tipka rub / sredina		Tipka poruka
	R-tipka		Zvijezda-tipka
	Ljestve-tipka		
OK, Natrag, Odaberi, Promijeni, Spremi, ...		Zaslonske tipke	

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

- ▶ ▶ ... sa izaberite Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Autom. odgovor ▶ Promijeni (= uključeno)

Korak	Ovo morate učiniti
▶	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini . Glavni izbornik se otvara.
▶	S upravljačkom tipkom navigirajte do simbola .
▶ OK	Potvrdite s OK. Podizbornik Postavke se otvara.
▶ Telefonija	S upravljačkom tipkom izaberite unos Telefonija. Potvrdite s OK. Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ OK	
▶ Autom. odgovor	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivirana <input type="checkbox"/> .

Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.



Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.



Umetnите samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi „Tehnički podaci“). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanjeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparatе (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparatа. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparatи otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna **mobilna slušalica**,
- jedan poklopac pretinca za baterije (stražnji pokrov za mobilnu slušalicu),
- Dvije baterije
- jedan punjač sa mrežnim adapterom za struju,
- jedne upute



Punjač je predviđen za rad u zatvorenim suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

U normalnom slučaju stopice uređaja neće ostaviti tragove na površini postavljanja. Zbog mnogobrojnosti korištenih lakova i politura na namještaju ne može biti isključeno da prilikom kontakta budu prouzročeni tragovi na površini postavljanja.

Telefon ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnom sunčevom zračenju ili utjecaju drugih električnih uređaja.


Telefon zaštite od vlage, prašine, agresivnih tekućina ili para.

Prikључivanje punjača

- ▶ Priklučite plosnati utikač mrežnog adaptera za struju **[1]**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter za struju u utičnicu **[2]**.

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za odvajanje **[3]**.
- ▶ Izvucite plosnati utikač **[4]**.

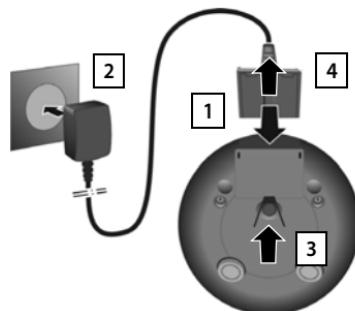

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen sa folijom. ► Skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija



Koristite samo punjive baterije jer to u protivnom može rezultirati značajnim rizicima za zdravlje i tjelesnim ozljedama. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se uništiti ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.




- Umetnute baterije (za ispravan +/- smjer pogledajte dijagram).
- Stavite poklopac baterije s gornje strane.
- Pritisnite poklopac do zvučnog ulijeganja.
- Za ponovno otvaranje poklopca baterije:
 - Umetnute nokat u urez na gornjoj strani poklopca i gurnite ga prema dolje.

Punjjenje baterija

- Baterije potpuno napunite prije prve uporabe u stanici za punjenje ili pomoći standardnog USB strujnog adaptera.

Baterije su potpuno napunjene kad ikona napajanja nestane sa zaslona.



Tijekom punjenja baterije se mogu zagrijati. To nije opasno.

Nakon određenog vremena kapacitet punjenja baterije smanjiće se iz tehničkih razloga.

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu ukoliko je podešen nerazumljivi jezik.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Tipke **[9]** i **[5]** polako pritisnite jednu za drugom ... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik (npr. English) je označen  = izabran.
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku , dok na zaslonu ne označite željeni jezik npr. **Francais** ▶ pritisnite desnú tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Povratak u stanje mirovanja: ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Francais	<input type="radio"/>

Prijavljivanje mobilne slušalice (ovisno o bazi)



Prijavljivanje mora biti pokrenuto **kako na bazi tako i na mobilnoj slušalici**.

Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi / na ruteru

- | | |
|-------------------|--|
| Gigaset baza: | ▶ Pritisnite dugo tipku za prijavljivanje/paging na bazi (otp. 3 sek.). |
| Druga baza/ruter: | ▶ Informacije o postupku prijavljivanja → dokumentacija uz vašu bazu/vaš ruter |

Na mobilnoj slušalici

- ▶  ▶ ... sa   izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ **OK** ... traži se baza spremna za prijavljivanje ▶ ... ukoliko ste zatraženi: unesite PIN sustava (stanje isporuke kod Gigaset baza: **0000**) ▶ **OK**

Nakon uspješne prijave mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.

- | | |
|--|--|
| Promjena baze: | ▶ Izbor baze ▶ OK ▶ ... sa  izaberite bazu ili Najbolja baza ▶ Odberi ( = izabrano)
Najbolja baza: Mobilna slušalica izabire bazu sa najboljim prijemom ukoliko izgubi vezu prema trenutnoj bazi. |
| Odjavljivanje mobilne slušalice (ovisno o bazi): | ▶ Odjavi slušalicu ▶ OK ... korištena mobilna slušalica je izabrana ▶ ... sa  izaberite drugu mobilnu slušalicu ▶ OK ... po potrebi unesite PIN sustava ▶ OK ▶ ... potvrdite odjavu sa Da
Ukoliko je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, prebacuje se na bazu sa najboljim prijemom (Najbolja baza). |

Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i mogla biti korištena budilica.



Datum i vrijeme su podešeni putem baze. Na IP-osposobljenoj bazi vrijeme i datum mogu biti podešeni putem vremenskog poslužitelja u mreži.

Ukoliko baza to dopušta, podesite ručno datum i vrijeme putem mobilne slušalice.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili, ukoliko su datum i vrijeme već uneseni:

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK**



Aktivna pozicija za unos treperi ▶ ... sa promijenite poziciju za unos ▶ ... sa promijenite između polja za unos

Unesite datum:

- ▶ ... sa unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto,
npr. za 15.08.2016.

Unos vremena:

- ▶ ... sa unesite sate i minute 4-znamenkasto, npr.
 za 07:15 sati.

Datum/Vrijeme	
Datum:	15.08.2016
Vrijeme:	00:00
Natrag	Spremi

Pohranjivanje postavke:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi**. ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i ton potvrde je reproduciran

Povratak u stanje mirovanja:


- ▶ Tipku za završetak **dugo** pritisnite.

Telefon je sada spremjan za rad!

Priklučivanje naglavne slušalice

- ▶ Skinite poklopac s lijeve strane mobilne slušalice.
- ▶ Povežite mobilnu slušalicu s priključkom naglavne slušalice od 2,5 mm [1].
- ▶ Vratite poklopac nakon uporabe.

Glasnoća u naglavnoj slušalici odgovara postavci glasnoće slušalice.

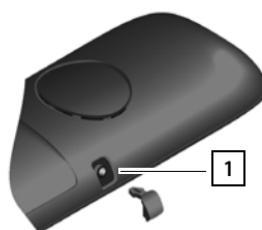

Priklučivanje USB kabela za prijenos podataka

Za razmjenu podataka između mobilne slušalice i PC-a:

- ▶ Priklučite USB-kabel za punjenje s mikro USB-utikačem u USB utičnicu dolje na mobilnoj slušalici [1].



Mobilnu slušalicu **direktno** spojite s PC-em, ne putem USB-hub.



Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje telefona

Uključivanje: ► na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak

Isključivanje: ► u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka spriječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ► **dugo** pritisnите

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol

Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvati poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crnom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr. za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

kratko pritisnите

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika
(Gigaset GO-Box 100) odnosno centralnog telefonskog imenika baze (npr. CAT-iq baza)

dugo pritisnите

Otvaranje glavnog izbornika

ili

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika



dugo pritisnite

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika
(Gigaset GO-Box 100) odnosno centralnog telefonskog imenika baze (npr. CAT-iq baza)

Isključivanje mikrofona




Pokretanje internog povratnog upita



Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku

**Zaslonske tipke**

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.

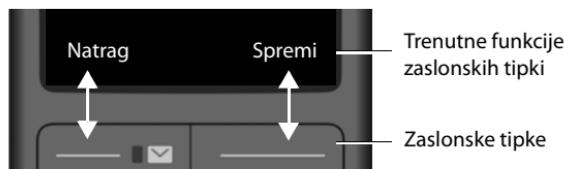

Simboli zaslonskih tipki → str. 51.

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina.



Struktura izbornika ovisi o bazi. Ovisno o broju i vrsti raspoloživih funkcija, one mogu biti ponuđene u različitim izbornicima, npr. na najvišoj razini ili u podizborniku.

Primjer: **Audio postavke** može stajati na najvišoj razini izbornika ili u podizborniku **Postavke**, **Kalendar** može stajati u izborniku **Organizator** ili u izborniku **Dodatne funkcije**.**Izbor/potvrda funkcije**

Potvrda izbora sa

Pritisnite OK ili sredinu upravljačke tipke

Povratak na višu razinu izbornika

Natrag

dugo pritisnite

Povratak u stanje mirovanja



dugo pritisnite

Uklj-/isključivanje funkcije sa

Promjeni

uključeno



Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa

Odaberi

izabrano




Upoznavanje telefona

Glavni izbornik

- U stanju mirovanja: ► Pritisnite upravljačku tipku **u sredini** 
► ... s upravljačkom tipkom  izaberite podizbornik ► **OK**

Funkcije glavnog izbornika su prikazane sa simbolima na zaslonu. Simbol izabrane funkcije je označena u boji, pripadajući naziv se pojavljuje u zaglavljtu.

Primjer

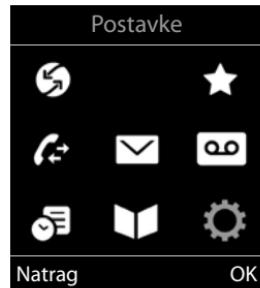

Natrag

OK

Podizbornici


Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste.

- Pristupanje jednoj funkciji: ► ... s upravljačkom tipkom  izaberite funkciju ► **OK**

Natrag na višu razinu izbornika:

- Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**
ili
► kratko pritisnite tipku za završetak 

Primjer

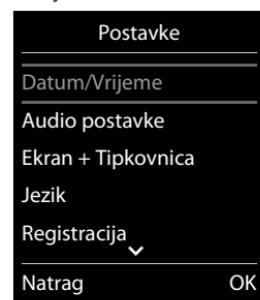

Natrag

OK

Povratak u stanje mirovanja

- Dugo pritisnite tipku za završetak 

 Ukoliko nije pritisнутa niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Unos teksta

Pozicija za unos

- ▶ S izaberite polje za unos. Polje je označeno, ukoliko je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- ▶ S pomaknite poziciju za pisanje.

Ispravljanje neispravnih unosa

- Brisanje **znaka** ispred oznake za pisanje: ▶ kratko pritisnite
- Brisanje **riječi** ispred oznake za pisanje: ▶ dugo pritisnite

Novi unos	
Ime:	Peter
Prezime:	
Telefon (kućni):	
	Spremi

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između i i tipki dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- Izbor slova/znamenke: ▶ Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki : ▶ Pritisnite ljestve-tipku Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mesta.
- Unos posebnog znaka: ▶ Pritisnite zvijezda-tipku ▶ ... s pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetnuti**



Raspoloživost posebnih znakova ovisi o setu znakova mobilne slušalice.

Telefoniranje

Nazivanje

- ▶ ... sa unesite broj ▶ Kratko pritisnite tipku za javljanje .
ili
- ▶ Dugo pritisnite tipku za javljanje ▶ ... sa unesite broj
Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Na Gigaset GO-Box 100 ili drugoj IP-sposobnoj Gigaset bazi

Veza je birana putem postavljene odlazne veze (linije) mobilne slušalice. Korištenje druge linije:

- ▶ Tipku za javljanje pritisnite **dugo** ▶ ... sa izaberite liniju ▶ **Bir. broj** ▶
... sa unesite broj ... broj je biran nakon otrlike 3 sekunde nakon unosa zadnje
znamenke

Biranje iz lokalnog telefonskog imenika

- ▶ ... sa otvorite telefonski imenik ▶ ... sa izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje

Ukoliko je uneseno više brojeva:

- ▶ ... sa izaberite broj ▶ pritisnite tipku za javljanje ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): postavite broj iz telefonskog imenika na tipke znamenki ili zaslonske tipke.

Biranje iz javnog/centralnog imenika

Ovisno o bazi, na kojoj je spojena mobilna slušalica, možete birati iz javnog telefonskog imenika, Gigaset.net- telefonskog imenika (npr. Gigaset GO-Box 100) ili telefonskog imenika na CAT-iq bazi.

- ▶ **Dugo** pritisnite

Daljnje informacije ➔ u opširnim uputama vašeg telefona

Biranje iz popisa ponovnog biranja

U popisu ponovnog biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

- ▶ Tipku za javljanje kratko pritisnite ... otvara se popis ponovnog biranja ▶ ... sa izaberite unos ▶ pritisnite tipku za poziv

Ukoliko je prikazano jedno ime:

- ▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ ... po potrebi sa prelistajte brojeve ▶ ... kod željenog pozivnog broja pritisnite tipku za poziv

Upravljanje unosima popisa ponovnog biranja

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za javljanje ... otvara se popis ponovnog biranja ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ... moguće opcije:

preuzimanje broja u telefonski imenik ▶ **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK**

Preuzimanje broja na zaslon:

- ▶ **Prikazati broj** ▶ **OK** ▶ ... po potrebi mijenjanje ili dopunjavanje sa ... sa pohranite kao novi unos u telefonskom imeniku

Brisanje izabranog unosa: ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje svih unosa: ▶ **Brisati popis** ▶ **OK**

Biranje iz popisa poziva

Popisi poziva (→ str. 25) sadrže zadnje prihvачene, odlazne i propuštene pozive.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Popis poziva** ▶ **OK** ▶ ... sa izaberite unos ▶ pritisnite tipku za poziv

Primjer

Svi pozivi
Frank 14.02.16, 15:40
089563795 13.02.16, 15:32
Susan Black 11.02.16, 13:20
Prikazati Opcije



Popisi poziva mogu biti pozvani direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ukoliko je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren putem tipke poruka .

Dolazni pozivi

Dolazni poziv signaliziran je zvonjenjem, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za javljanje . Primanje poziva:

- pritisnite tipku za javljanje
- ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ▶ uzmite mobilnu slušalicu iz punjača
- preusmjeravanje na telefonsku sekretaricu: ▶
- primanje poziva na naglavnoj slušalici

Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** ... poziv možete primiti tako dugo, dok je prikazan na zaslonu

Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora, prilikom uspostavljanja veze ili kod pre-slušavanja telefonske sekretarice:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku 

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku  i držite ju pritisnutom ▶ ... postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶ ...  držite pritisnuto još 2 sekunde

Glasnoća razgovora

Vrijedi za trenutno korišteni mod (handsfree, slušalica ili naglavna slušalica):

- ▶ Tipke  pritisnite ▶ ... s  podesite glasnoću ▶ **Spremi**



Postavka se automatski pohranjuje nakon otprilike 3 sekunde, čak i ako nije pritisnuto **Spremi**.

Stišavanje mikrofona

Pri isključenom mikrofonu vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: Pritisnite .

Lokalna telefonska sekretarica

(samo na Gigaset bazama sa lokalnom telefonskom sekretaricom)

Uklj/isključivanje telefonske sekretarice:

- ▶ ► ... sa izaberite **Govorna pošta** ► OK ► Aktiviranje ► OK ► ... sa izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko postoji više njih) ► Promijeni ► ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.** ► Spremi

Preslušavanje poruka:

- ▶ Pritisnite tipku poruka ► ... sa izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko ima poruka za više telefonskih sekretarica) ► OK

Snimanje vlastite pozdravne poruke/obavijesti:

- ▶ ► ... sa izaberite **Govorna pošta** ► OK ► **Pozdravne poruke** ► OK ► ... sa izaberite **Snimi pozdr. por.** ili **Snimi obavijest** ► OK ► ... sa izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko postoji više njih) ► OK ► OK ► ... izgovorite i snimite pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde) ... moguće opcije

Dovršetak snimanja i pohranjivanje:

- ▶ **Kraj** ... pozdravna poruka je reproducirana radi provjere

Prekid snimanja: ▶ Pritisnite tipku za završetak ili **Natrag**

Ponovno pokretanje snimke:

- ▶ **OK**

Ponavljanje snimanja: ▶ **Novo**

Lokalni telefonski imenik mobilne slušalice

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama (➔ str. 22).



Informacije o online telefonskim imenicima (npr. na Gigaset GO-Box 100) odnosno centralnim telefonskim imenicima na CAT-iq bazama ➔ upute bazne stanice.

Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite kratko

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa: do 400

Informacije: Ime i prezime, do tri pozivna broja, e-mail adresa, obljetnica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom, CLIP-sličica

Duljina unosa: Brojevi: maks. 32 brojke
Ime, prezime: maks. 16 znakova
e-mail adresa: maks. 64 znaka

Kreiranje unosa

- ▶ > <Novi unos> ▶ OK ▶ ...sa mijenjajte polja za unos i unosite podatke za unos::

Imena / Brojevi:

- ▶ ...unesite sa ime i/ili prezime, najmanje jedan broj (privatno, ured ili mobilni telefon) i event. e-mail adresu

Godišnjica:

- ▶ ...uključite/isključite Godišnjica ▶ ...unesite sa datum i vrijeme ▶ ...izaberite sa vrstu signaliziranja (Samo optički ili ton zvona)

Melodija Pozi. (VIP):

- ▶ ...izaberite sa ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika ... ako je dodijeljena i jedna Melodija Pozi. (VIP), unos je u telefonskom imeniku nadopunjjen sa simbolom .

Pohranjivanje unosa: ▶ Spremi

Primjer

Novi unos	
Ime:	Robert
Prezime:	
Telefon (kućni):	Abc
C	Spremi



Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

- ▶ ▶ ... sa prelistajte do traženog imena
- ili
- ▶ ▶ ... sa unesite početna slova (maks. 8 slova) ... prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ ... sa prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶ ▶ **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenjanje unosa

- ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Prikazati** ▶ ... sa izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**
- ili
- ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**

Brisanje unosa

- Brisanje jednog unosa: ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**
 Brisanje svih unosa: ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

- ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Sortirati po prezim. / Sortirati po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretku.

Redoslijed poretku je kako slijedi:

Znak praznog mesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mesta unosa u telefonskom imeniku

- ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Dostupna memorija** ▶ **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- prilikom biranja jednog broja

Broj je prikazan ili je označen.

► Pritisnite zaslonsku tipku ili Opcije ► Kopir. broj u imenik ► OK ... moguće opcije:
Kreiranje novog unosa:

► <Novi unos> ► OK ► ... izaberite sa tip broja ► OK ► Nadopunite unos ► Spremi
Pridodavanje broja k postojećem unosu:

► ... izaberite unos sa ► OK ► ... sa izaberite tip broja ► OK ... broj je unesen
ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ► ... eventualno
odgovorite na provjeru sa Da/Ne ► Spremi

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Nema prijenosa slike nazivatelja. Od objetnice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards:

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.

Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards:

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljatelj ne podržava vCards:

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kućni)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

► ► ... izaberite sa željeni unos ► Opcije ► Kopirati unos ► OK ► na internu slušalicu ► OK ► ... izaberite mobilnu slušalicu primatelja ► OK ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijenosa, prenesite daljnji unos: ► pritisnite Da ili Ne

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

► ► Opcije ► Kopirati sve ► OK ► na internu slušalicu ► OK ► ... izaberite sa mobilnu slušalicu-primatelja ► OK ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Sinkroniziranje telefonskog imenika s PC-adresarom (Gigaset QuickSync)



Program **Gigaset QuickSync** je instaliran na računalu.

Mobilna slušalica je spojena sa računalom putem USB kabela za prijenos podataka.

Besplatno preuzimanje i daljnje informacije pod → www.gigaset.com/quicksync

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na telefonskoj sekretarici/mrežnoj telefonskoj sekretariciji propuštenim terminima pohranjeni su u popisima poruka.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka (ukoliko je aktivirano). Aktivacija putem mobilne slušalice moguća je samo na Gigaset-baznim stanicama, kod CAT-iq-rutera koristite po potrebi web sučelje. Informacija upute bazne stanice/rutera.

Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.


Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:

na telefonskoj sekretarici/mrežnoj telefonskoj sekretarici

u popisu propuštenih poziva

u popisu propuštenih termina

Primjer

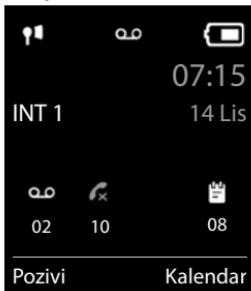

Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

► Pritisnute li tipku poruka ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac**: uvijek je prikazan

Masno označeni unos: postoje nove poruke. U zagradama stoji broj novih poruka.

Unos **nije** masno označen: nema nikakvih novih poruka.

U zagradama stoji broj starih poruka.

► ...izaberite sa listu ► OK ... izlistani su pozivi odn. poruke Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice .

Primjer

Poruke i pozivi	
Propušт. pozivi:	(5)
Tlfн. sekret.: 1	(1)
Propušт. alarmi:	
Propušт. alarmi:	(2)
Natrag	OK



Popis poruka sadrži jedan unos za svaku telefonsku sekretaricu, koja je dodijeljena mobilnoj slušalici, npr. za lokalnu telefonsku sekretaricu na Gigaset baznoj stanci/CAT-iq-ruteru ili za mrežnu telefonsku sekretaricu.

Popisi poziva

Telefon u popisu pohranjuje različite vrste poziva (propošteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).



Bazna stanica/usmjerivač na koju/i je mobilna slušalica registrirana pruža informacije o pozivnim brojevima.

Detaljne informacije možete pronaći na → www.gigaset.com/compatibility.

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazene u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zagлавnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propošteni pozivi,
 - Prihvaćeni pozivi,
 - Odlazni pozivi,
 - Poziv na telefonskoj sekretarici
- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (Telefon (kućni), Telefon (ured), Telefon (mobilni)). Uz propoštene pozive prikazan je u uglatim zagradama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Veza putem koje je poziv pristigao/odaslan
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
	Frank
	Danas, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.16, 18:32
	Susan Black
	12.05.16 13:12
Prikazati	Opcije

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke: ► Pozivi ► ... sa izaberite popis ► OK

Putem izbornika: ► ► ...izbor sa Popis poziva ► OK ► ...sa izaberite popis ► OK

Putem tipke poruka (propošteni pozivi):

► Pritisnite tipku poruka ► Propošt. pozivi: ► OK

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

► ► ...izaberite sa Popis poziva ► OK ► ...sa izaberite popis ► OK ► ... sa izaberite unos ► Pritisnite tipku za poziv

Daljnje opcije

► ► ...sa izaberite Popis poziva ► OK ► ...sa izaberite popis ► OK ...moguće opcije:

Uvid u unos: ► ...sa izaberite unos ► Prikazati

Preuzimanje broja u telefonski imenik:

► ... sa izaberite unos ► Opcije ► Kopir. broj u imenik

Brisanje unosa: ► ... sa izaberite unos ► Opcije ► Brisati unos ► OK

Brisanje popisa: ► Opcije ► Brisati popis ► OK ► Da

Daljnje funkcije



Koje funkcije stvarno stoje na raspolaganju na vašem telefonu i kako ih koristiti ovisi o bazi/ruteru na kojem je prijavljena mobilna slušalica.

Sljedeći opis vrijedi za Gigaset GO-Box 100. Potrebni postupak na telefonu može se razlikovati od ovdje opisanih postupaka.



Opširne informacije

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na Gigaset bazi:

- upute vašeg Gigaset telefona

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na jednoj drugoj bazi/ruteru:

- dokumentacija o bazi/ruteru

Sve Gigaset upute naći ćete pod

u PDF formatu: → www.gigaset.com/manuals

u online formatu: → **Gigaset Help** App za vaš pametni telefon ili tablet



Kalendar

Možete se dati podsjećati na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Srpanj 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
01	02	03				
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Natrag			OK			

Pohranjivanje termina u kalendaru



Datum i vrijeme su podešeni.

- ▶ ► ... sa izaberite Organizator ► OK ► Kalendar ► OK ► ... sa izaberite željeni dan ► OK ... zatim
 - Uklj./isključivanje: ► Aktivacija: ... sa izaberite Uklj. ili Isklj.
 - Unos datuma: ► Datum ... izabrani dan je istaknut ► ... sa unesite novi datum
 - Unos vremena: ► Vrijeme ► ... sa unesite sate i minute termina
 - Određivanje naslova: ► Sastanak ► ... sa unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)
- Određivanje signaliziranja:
 - Signal ► ... sa izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje
- Unos podataka za termin:
 - ... sa izaberite jedan za drugim **Datum**, **Vrijeme**, **Sastanak** i **Signal** ► ... isto tako sa ili podesite vrijednost ► **Spremi**
- Pohranjivanje termina:
 - **Spremi**



Ako je već unesen jedan termin: ► <Novi unos> ► OK ► ... tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u stanju mirovanja i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

- Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ► Pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

- Pritisnite tipku poruka ► **Propuš. alarmi:** ► **OK** ► ... po potrebi prelistajte sa u listi
- ili
- ► ... izaberite sa **Organizator** ► **OK** ► **Propušteni alarmi** ► **OK**

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

- Brisanje termina/obljetnice: ► **Brisati**

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

- ► ... izaberite sa **Organizator** ► **OK** ► **Kalendar** ► **OK** ► ... izaberite dan sa ► **OK** ... prikazana je lista termina ► ... izaberite termin sa ... moguće opcije: Detaljan prikaz termina:

- **Prikazati** ... prikazane su postavke termina

- Uređivanje termina: ► **Prikazati** ► **Uredi**
ili ► **Opcije** ► **Urediti unos** ► **OK**

- Aktiviranje/deaktiviranje termina:

- **Opcije** ► **Aktivirati/Deaktivirati** ► **OK**

- Brisanje termina: ► **Opcije** ► **Brisati unos** ► **OK**

- Brisanje svih termina dana:

- **Opcije** ► **Brisati sve zadatke** ► **OK** ► **Da**

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

- ▶ ... izaberite sa **Organizator** ▶ OK ▶ **Budilica** ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ Aktivacija: ... izaberite sa Uklj. ili Isklj.

Podešavanje vremena buđenja:

- ▶ Vrijeme ▶ ... unesite sa sate i minute

Određivanje dana: ▶ Razdoblje ▶ ... birajte sa između **Ponedj. - Petak** i **Dnevno**

Podešavanje glasnoće: ▶ Glasnoća ▶ ... podesite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća)

Podešavanje poziva buđenja:

- ▶ Melodija ▶ ... izaberite sa melodiju zvona za poziv budilice

Unos podataka buđenja:

- ▶ ... izaberite sa jedno za drugim **Vrijeme, Razdoblje, Glasnoća i Melodija** ▶ ... isto tako sa ili podesite vrijednost ▶ **Spremi**

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisнутa niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ▶ **Isključen**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ▶ Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebefon uključen, nazvan je pohranjeni ciljni pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebefon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke, s iznimkom zaslonske tipke i sredine upravljačke tipke, blokirane su.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebefon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebefon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.

 Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na cilnjom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebefona

▶  ... izaberite sa  Dodatne funkcije ▶ OK ▶  Bebefon ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje:

▶ Aktivacija: ... sa  izaberite Uklj. ili Isklj.

Unos cila:

▶  Alarm za ▶ ... sa  izaberite Eksterni ili Interni
Eksterni: ▶  Broj telefona ▶ ... sa  unesite broj
ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶ 
Interni: ▶  Slušalica ▶ Promijeni ▶ ... sa  izaberite mobilnu slušalicu ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:


▶  Dvosmj. razgovor ▶ ... sa  izaberite Uklj. ili Isklj.

Podešavanje osjetljivosti mikrofona:

▶  Osjetljivost ▶ ... sa  izaberite Visoka ili Niska

Pohranjivanje postavki: ▶ Spremiti

Bebafon aktiviran

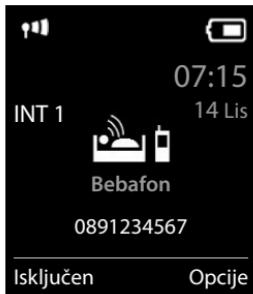

Kada je aktiviran Bebefon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj.

Deaktiviranje bebefona / Prekid alarma

Deaktiviranje bebefona: ► U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**

Prekid alarma: ► Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Deaktiviranje bebefona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljni pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

► Prihvaćanje alarm-poziva ► Pritisnite tipke  

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebefon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.

Ponovno aktiviranje Bebefona s istim brojem: ► ... Ponovno uključite **Aktivacija** (→ str. 30) ► **Spremi**

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje eksternim pozivima



Datum i vrijeme su podešeni.

Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

- ▶ ... izaberite sa Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Kontrola vremena ▶ OK ▶ ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa Uklj. ili Isklj.
- Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između Isključi zvono od i Isključi zvono do ▶ ... sa unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto
- Pohranjivanje: ▶ Spremi

Primjer

Kontrola vremena	
Za vanjske pozive:	
Uklj.	
Isključi zvono od:	22:00
Isključi zvono do:	07:00
Natrag	Spremi



Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod pozivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvoni uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvoni prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

- ▶ ... izaberite sa Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Odbij. anon poziv ▶ Uredi (= uklj.) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Za sve slušalice

(samo na pojedinim Gigaset bazama)

- ▶ ... izaberite sa Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Anonimni poziv ▶ Uredi (= uklj.) ... izaberite sa Nacin zastite:
 - Bez zastite** Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.
 - Uticaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
 - Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki: ▶ Spremi

Crni popis

(samo na pojedinim Gigaset bazama: ➔ www.gigaset.com/compatibility)

Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Prikaz/obrada popisa blokiranih brojeva

- ▶ [] ➔ ... izaberite sa [] [] Postavke ➔ OK ➔ [] Telefonija ➔ OK ➔ [] Crni popis ➔ Uredi ➔ Blokirani brojevi ➔ OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:
- Kreiranje unosa: ➔ Novo ➔ ... unesite sa [] broj ➔ Spremi
- Brisanje unosa: ➔ ... izaberite sa [] unos ➔ Brisati ... unos je brisan

Preuzimanje broja iz popis poziva u crni popis blokiranih

- ▶ [] ➔ ... izaberite sa [] [] Popis poziva ➔ OK ➔ ... sa [] izaberite Prihvaćeni pozivi/ Propušteni pozivi ➔ OK ➔ ... sa [] izaberite unos ➔ Opcije ➔ Kopirati u crni popis ➔ OK

Podešavanje zaštitnog moda

- ▶ [] ➔ ... izaberite sa [] [] Postavke ➔ OK ➔ [] Telefonija ➔ OK ➔ [] Crni popis ➔ Uredi ➔ [] Nacin zastite ➔ OK ➔ ... izaberite sa [] željenu zaštitu:
- Bez zastite** Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.
- Uticaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
- Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki: ➔ Spremi

Isključivanje tona zvana na punjaču

Mobilna slušalica ne zvoni, kada se ona nalazi u punjaču. Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

- ▶ [] ➔ ... izaberite sa [] [] Postavke ➔ OK ➔ [] Audio postavke ➔ OK ➔ [] Zvuk zvana (Sluš) ➔ OK ➔ Tiho punjenje ➔ Promijeni [] = ton zvana u punjaču isključen)

Popis resursa

U popisu resursa mobilne slušalice pohranjeni su zvukovi za tonove zvona i slike, koje mogu biti korištene kao slike nazivatelja (CLIP-slike) odnosno kao čuvare zaslona. Predpodešene su mono- i polifone melodije i slike. Daljnje slike i melodije možete skinuti sa nekog PC-a (→ Gigaset QuickSync).

Tipovi medija:

Tip	Format	
Zvukovi	tonovi zvona monofononi polifoni importirani zvukovi	interni interni interni WMA, MP3, WAV
Slika	CLIP-slika Čuvan zaslona	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksela 240 x 320 piksela

Ukoliko ne postoji dovoljno mesta u memoriji, morate prethodno brisati jednu ili više slika ili melodija.

Upravljanje sa CLIP-slikama/zvukovima

►  ... izaberite sa  Dodatne funkcije ► OK ►  Popis resursa ► OK ... moguće opcije:

Uvid u CLIP-sliku: ►  Slika pozivatelja ► OK ► ... izaberite sa  sliku ► Prikazati ... prikazana je označena slika

Reproduciranje zvukova:

►  Zvukovi ► OK ► ... sa  izaberite zvuk ... reproduciran je označeni zvuk

Podešavanje glasnoće: ► Opcije ► Glasnoća ► OK ► ... sa  izaberite glasnoću ► Spremi

Preimenovanje slike/zvuka:

►  Slika pozivatelja / Zvukovi izbor ► OK ► ... sa  izaberite zvuk / sliku ► Opcije ► Promjena naziva ► ... sa  brišite ime, sa  unesite novo ime ► Spremi ... unos je pohranjen sa novim imenom

Brisanje slike/zvuka: ►  Slika pozivatelja / Zvukovi izbor ► OK ► ... sa  izaberite zvuk/ sliku ► Opcije ► Brisati unos ... brisan je izabrani unos



Ako jednu sliku/zvuk nije moguće brisati, određene opcije ne stoje na raspolaganju.

Provjera mesta u memoriji

Prikazivanje slobodnog mesta u memoriji za čuvare zaslona i CLIP-slike.

►  ... izaberite sa  Dodatne funkcije ► OK ►  Popis resursa ► OK ►  Ukupna memorija ► OK ... prikaz slobodnog mesta u memoriji u postocima

Dodatne funkcije putem PC sučelja



Program **Gigaset QuickSync** je instaliran na računalu.

Besplatno preuzimanje pod ➔ www.gigaset.com/quicksync

QuickSync funkcije:

- sinkroniziranje telefonskog imenika mobilne slušalice s Microsoft® Outlook®
 - učitavanje CLIP-slika (.bmp) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje slika (.bmp) kao čuvar zaslona sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje zvukova (melodije tona zvona) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - ažuriranje firmvera,
 - Cloud-sinkronizacija s Google™
- Spajanje mobilne slušalice s pomoću USB-podatkovnog kabela sa računalom.



Mobilnu slušalicu **direktно** spojite na PC, ne putem USB-hub-a.

Prijenos podataka

- Pokretanje programa **Gigaset QuickSync** na računalu.

Tijekom prijenosa podataka između mobilne slušalice i PC-a na zaslonu je prikazano **Prijenos podataka u tijeku**. Tijekom tog vremena nije moguć nikakav unos putem tipkovnice, a dolazni pozivi su ignorirani.

Provodenje ažuriranja firmvera

- Telefon i PC spojite putem **USB-podatkovnog kabela** ► Pokrenite **Gigaset QuickSync** ► Uspostavite vezu sa mobilnom slušalicom
- Pokrenite ažuriranje firmvera u **Gigaset QuickSync**... Informacije o tome saznajte po potrebi u **Gigaset QuickSync Pomoć**

Postupak ažuriranja može potrajati do 10 minuta (bez vremena za preuzimanja).

Podaci su najprije učitani sa poslužitelja na internetu. Vrijeme za to ovisi o brzini internetske veze.

Zaslon vašeg telefona je isključen, tipka poruka i tipka za poziv titraju.

Nakon završetka ažuriranja vaš telefon se automatski pokreće.



Ugrađeni program moguće je nadograditi izravno putem DECT radio veze ako to podržava bazna stanica/usmjerivač (➔ **Ažuriranje uređaja**).

Postupanje u slučaju greške

Ako postupak ažuriranja ne uspije ili telefon nakon ažuriranja više ne funkcioni propisano, ponovite postupak ažuriranja:

- ▶ Okončajte program „Gigaset QuickSync“ na PC-u ▶ Odvojite USB podatkovni kabel od telefona ▶ Odstranite bateriju ▶ Ponovno umetnite bateriju
 - ▶ Provedite ponovno ažuriranje firmvera kako je opisano
- Ako postupak ažuriranja ne uspije više puta ili nije moguće izvršiti spajanje sa PC-em, provedite **Emergency Update**:
- ▶ Okončajte program „Gigaset QuickSync“ na PC-u ▶ odstranite USB podatkovni kabel od telefona ▶ odstranite bateriju
 - ▶ Istodobno pritisnite tipke **4** i **6** sa kažiprstom i srednjakom i držite pritisnutima ▶ ponovno umetnite bateriju
 - ▶ Otpustite tipke **4** i **6** ... tipka poruka **✉** i tipka za poziv **📞** titraju na smjenu
 - ▶ Provedite ažuriranje firmvera kako je opisano



Vlastite, na mobilnoj slušalici spremljene slike i zvukove uvijek pohranite na PC-u, budući da će one biti izbrisane prilikom **Emergency Update**.

Podešavanje mobilne slušalice

Mijenjanje jezika

- ▶ ► ... izaberite sa Postavke ► OK ► Jezik ► OK ► ... sa izaberite jezik ► Odaberi (= izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ► Pritisnite polako tipke jednu za drugom ► ... izaberite sa ispravan jezik ► pritisnite desnu zaslonsku tipku

Zaslon i tipkovnica

Čuvar zaslona

Za prikaz u stanju mirovanja kao čuvar zaslona na izbor stoje digitalni ili analogni sat, Info usluge i različite slike.

- ▶ ► ... sa izaberite Postavke ► OK ► Ekran + Tipkovnica ► OK ► Čuvar zaslona ► Uredi (= uključeno) ... zatim

Uklj-/isključivanje: ▶ Aktivacija: ... sa izaberite Uklj. ili Isklj.

Izbor čuvara zaslona: ▶ Odabir ► ... sa izaberite čuvar zaslona (Digitalni sat / Analogni sat / Info usluge / <Slike> / Prikaz niza slika)

Prikaz čuvara zaslona: ▶ Prikazati

Spremanje postavki: ▶ Spremi

Čuvar zaslona je aktiviran otprilike 10 sekundi nakon što zaslon prebaci u stanje mirovanja.



Sve slike iz direktorija Čuvar zaslona iz Popis resursa su ponuđeni na izbor.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite kratko tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Napomena o prikazu info usluga

(samo na Gigaset GO-Box 100 ili drugoj baznoj stanicici Gigaset-IP)



Info usluge su aktivirane putem web konfiguratora.

Telefon ima internet vezu.



Vrsta info-usluga za telefon podešena je na Gigaset.net-poslužitelju na internetu.

Ukoliko trenutno nisu dostupne informacije, prikazan je digitalni sat (Digitalni sat) sve dok ponovno informacije ne budu stajale na raspolaganju.

Uklj-/isključivanje info usluga

(samo na Gigaset GO-Box 100 ili drugoj baznoj stanicu Gigaset-IP)

Za čuvanje zaslona **Info usluge** podešene tekstualne informacije s interneta u stanju mirovanja mogu biti prikazane kao pomični tekst.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶
 Info aplikacija ▶ **Uredi** (= uključeno)

Pomični tekst se pokreće čim telefon prebací u stanje mirovanja. Ukoliko je poruka prikazana na zaslolu, pomični tekst nije prikazan.

Velika slova

Povećajte slova i simbole lista poziva i adresara kako biste poboljšali čitljivost. Prikazan je samo jedan unos na zaslolu, imena su po potrebi skraćena.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Veliki font** ▶ **Promjeni** (= uključeno)

Shema boja

Zaslou može biti prikazan u više kombinacija boja.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶
 Kombinacije boja ▶ OK ▶ ... s izaberite željenu shemu boja ▶
Odaberi (= izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona se uključuje čim mobilnu slušalicu izvadite iz baze/punjača ili je pritisnuta jedna tipka. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslou radi pripreme biranja.

Uklj-/isključivanje osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja:

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Poz. svjet. ekrana** ▶ OK ... zatim

Osvjetljenje na punjaču:

- ▶ **U punjaču:** ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Izvan punjača: ▶ **Izvan punjača** ▶ ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Spremanje izbora: ▶ **Spremi**



Pri uključenom osvjetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme stanja pripravnosti mobilne slušalice.

Osvjetljenje tipkovnice

Osvjetljenje tipkovnice može biti podešeneno u pet stupnjeva.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶
Rasvjeta tipkovn. ▶ OK ▶ ... s izaberite **Intenzitet (1 - 5)** ▶ **Spremi**

Uklj./isključivanje blokade tipkovnice

Automatsko blokiranje tipkovnica, ukoliko je mobilna slušalica bila 15 minuta u stanju mirovanja.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Ekran + Tipkovnica ► OK ► Aut. zaklj. tipk. ► Promijeni (= uključeno)

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom automatskog prihvaćanja poziva mobilna slušalica prihvata dolazni poziv, čim ona bude uzeta sa punjača.

- ▶ ► ... izaberite sa Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Autom. odgovor ► Promijeni (= uključeno)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu na punjač. Iznimka: Tipku zvučnika držite pritisnutom tijekom stavljanja na punjač i i još daljnje 2 sekunde.

Mijenjanje glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoće slušalice i zvučnika mogu biti podešene u 5 stupnjeva, neovisno jedna od druge.

Tijekom razgovora

- ▶ Glasnoća slušalice ► ... s izaberite glasnoću ► Spremi ... postavka je pohranjena

Bez pohranjivanja postavka će nakon 3 sekunde biti automatski pohranjena.

U stanju mirovanja

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Glasnoća slušalice ► OK ... zatim
 - Za slušalicu: ► Slušni uložak: ... s podesite glasnoću
 - Za zvučnik: ► Zvučnik ► ... s podesite glasnoću
 - Pohranite postavku: ► Spremi

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Hörer** i **Freisprechen**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Provjerite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Akustični profili ► Profili slušalice / Profili za handsfree ► OK ► ... s izaberite profil ► Odaberi (= izabрано)

Profili slušalice: Visoki ili Niski (stanje isporuke)

Profili za handsfree: Profil 1 (stanje isporuke) ... Profil 4

Tonovi zvoni

Glasnoća tonova zvona

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Glasnoća ► OK ► ... s izaberite Za interne pozive i alarme ili Vanjski pozivi ► ... s podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća) ► Spremi

Primjer



Melodije zvona

Podesite različite tone zvona za interne ili eksterne pozive na svaku raspoloživu prijemnu vezu telefona (Fiksna linija, IP1) ili za **Svi pozivi** podesite isti ton zvona.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Melodije ► OK ► ... s izaberite vezu ► ... s izaberite ton zvona/melodiju ► Spremi

Uklj-/isključivanje tona zvona

Ton zvona trajno isključiti

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutom tipku ... na statusnoj traci pojavljuje se sljedeća ikona

Ton zvona trajno uključiti

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutom tipku

Isključivanje tona zvona za trenutni poziv

- ▶ Pritisnite Tiko ili tipku za završetak

Uklj-/isključivanje tona upozorenja (Beep)

Uključite umjesto tona zvona jedan ton upozorenja (Beep):

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutom tipku sa zvjezdicom ► pritisnite Bip u roku od 3 sekunde ... na statusnoj traci pojavljuje se sljedeća ikona

Isključivanje melodije alarma: ▶ Pritisnite i držite pritisnutom tipku sa zvjezdicom

Uklj-/isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica akustički upozorava na različite radnje i stanja. Te tonove upozorenja možete uklj-/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶ ... s izaberite Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Tonovi upozor. ▶ OK ... zatim

Ton prilikom pritiska tipka:

- ▶ Ton tipki: ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja nakon primitka nove poruke:

- ▶ Potvrda ▶ ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶ Baterija ▶ ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Ton upozorenja, ako se mobilna slušalica kreće izvan dometa baze:

- ▶ Izvan dometa: ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Pohranjivanje postavki:

- ▶ Spremi



Pri uključenom bebefonu nema upozorenja o praznoj bateriji.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Brojčane tipke: Tipke i do moguće je zauzeti sa jednim **brojem iz telefonskog imenika**.

Zaslonske tipke: Lijeva i desna zaslonska tipka predzauzete su sa po jednom **funkcijom**. Zauzeće možete izmjenjivati.

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije uslijeduje uvijek nakon samo jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)



Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**
- ili
- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**
- Otvoren je telefonski imenik.
- ▶ ... izaberite sa unos ▶ OK ▶ ... po potrebi izaberite sa broj ▶ OK ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran
- ili
- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ ... pritisnite zaslonsku tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promjeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:

Promjena zauzeća: ▶ ... izaberite sa unos ▶ **OK** ▶ ... event. izaberite broj ▶ **OK**

Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonske tipke, mijenjanje zauzeća

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonsku tipku ... otvara se popis mogućih zauzeća tipki ▶ ... izaberite sa funkciju ▶ **OK** ... moguće opcije:

Bebafon	Podešavanje i uklj./isključivanje Bebefona
Budilica	Podešavanje i uklj./isključivanje budilice
Kalendar	Pozivanje kalendarja
Poziv jedn. dodirom	Podešavanje direktnog poziva
Ponovno biranje	Prikaz liste ponavljanja biranja
E-mail	Otvaranje e-mail podizbornika za prijem i čitanje e-mail obavijesti
Više funkcija	▶ OK ▶ ... izaberite sa daljnju funkciju
Poslati konekciju	Određivanje odlazne veze za sljedeći poziv
Odabir linije	Otvaranje izbornika izbora veza
Popis poziva	Prikaz popisa poziva
Poziv preusmjeren	Aktiviranje/deaktiviranje proslijedivanja poziva
E-mail	Otvaranje e-mail podizbornika za prijem i čitanje e-mail obavijesti
Info centar	Pokretanje info-centra, otvaranje liste raspoloživih info usluga - online spajanje.
Mrežni imenici	Prikaz liste mrežnih telefonskih imenika



Raspoloživost opcija ovisi o baznoj stanicici.

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ▶ Pritisnite **kratko** zaslonsku tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Promjena naziva veze (linije)

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

- ▶ ▶ ...koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ▶ ...prikazuju se sve dostupne veze (linije) ▶ ...koristite za odabir veze ▶ OK ▶ Naziv veze ▶ OK ▶ ...koristite za promjenu naziva veze. ▶ Spremi

Dodjela mobilnih slušalica vezi (liniji)

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Vezi je moguće dodijeliti više mobilnih slušalica. Dolazni pozivi na broj određen vezi proslijedit će se svim mobilnim slušalicama dodijeljenim vezi.

- ▶ ▶ ...koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ▶ ...koristite za odabir veze ▶ OK ▶ Dodijeljeni uređaji ...prikazuju se sve registrirane mobilne slušalice ▶ ...koristite za odabir mobilne slušalice ▶ Promjeni (= mobilna slušalica dodijeljena je)

Dopuštanje/sprečavanje višestrukih poziva

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Višestruke pozive moguće je obaviti paralelno ako je funkcija aktivirana.

- ▶ ▶ ...koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ▶ ...koristite za odabir veze ▶ OK ▶ Višestruki pozivi ▶ Promjeni (= uključeno)

Dopuštanje/sprečavanje internog slušanja

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Interna stranka može slušati vanjski poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv) ako je funkcija omogućena.

- ▶ ▶ ...koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Veze ▶ OK ▶ ...koristite za odabir veze ▶ OK ▶ Uklj. u razgovor ▶ OK ▶ Promjeni (= uključeno)

Ažuriranje mobilne slušalice

Slušalica podržava nadogradnju ugrađenog programa putem DECT radio veze na baznu stanicu/usmjerivač (SUOTA = Software Update Over The Air, nadogradnja softvera putem zraka).

 Bazna stanica/usmjerivač na koji je mobilna slušalica registrirana također mora podržavati ovu funkciju (→ www.gigaset.com/compatibility)

Ako vaša bazna stanica/usmjerivač ne podržava ovu funkciju, nadogradnju ugrađenog programa možete obaviti putem USB kabela i funkcije **Gigaset Quick Sync** (Gigaset brza sinkronizacija).

Ako je dostupan novi ugrađeni program za mobilnu slušalicu, prikazat će se poruka.

► Nadogradnju ugrađenog programa pokrenite sa **Da**.

Nadogradnju ugrađenog programa pokrenite ručno:

►  ► ... koristite  za odabir  **Postavke** ► **OK** ►  **Sustav** ► **OK** ►  **Ažuriranje uređaja** ► **OK** ► **Ažuriranje** ► **OK** ► **OK** ... postupak nadogradnje pokrenut će se ako postoji novi ugrađeni program.



Postupak nadogradnje može trajati do 30 minuta. Za to vrijeme moguća je samo ograničena uporaba mobilne slušalice.

Resetiranje mobilne slušalice na tvorničke postavke

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

►  ► ... izaberite sa   **Postavke** ► **OK** ►  **Sustav** ► **OK** ►  **Reset slušalice** ► **OK** ► **Da** ... postavke mobilne slušalice su resetirane

Sljedeće postavke **nisu** pogodjene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva

Prilog

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

www.gigaset.com/service

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tugeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovinibrisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavjeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d**
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zelena, crvena, plava).

Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetljeći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen je za rad širom svijeta, izvan europskog gospodarskog prostora uporaba ovisi o nacionalnom dopuštenju (iznimka je Švicarska).

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH izjavljuje da radijska oprema Gigaset CL660HX odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrinite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini.

Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite uređaj s izvora napajanja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne:** mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 750 mAh

Vremena rada/vremena punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i navikama korištenja. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme pripravnosti (sati)	280 / 170 *
Vrijeme razgovora (sati)	14
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati)	130 / 95 *
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	9,5

* Nema zračenja isklj-/uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju pripravnosti

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja: otpr. 4,5 W

Za održavanje razine napunjenoštiti: otpr. 0,30 W

Općeniti tehnički podaci

DECT standard	podržan
CAT-iq standard	certificiran prema standardu CAT-iq2.0 sa HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekvenčijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina impulsa slanja	370 µs
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snaga pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m na otvorenom
Okolišni uvjeti za vrijeme rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

Tablica setova znakova

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ň	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0	[1)	-	,	?	!	◀[2)	0			

1) Znak praznog mjestra

2) Novi red

Srednja Europa

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	\$	¤							
2	a	b	c	2	ä	á	â	ç		
3	d	e	f	3	đ	ë	è	é		
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ť					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	ť	ú	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ÿ	ž	ž	ž	
0	[1)	-	.	0						

1) Znak praznog mjestra

Simboli na zaslonu

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.

Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.) 1 % -100 %
	bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Telefonska sekretarica uključena treperi: telefonska sekretarica snima poruku ili njome upravlja drugi interni sudionik
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ uključen

Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenoosti baterije: bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni (trenutno stanje napunjenoosti): 0 % - 100 %

Simboli zaslonskih tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta

Simbol	Značenje
	Otvaranje telefonskog imenika
	Preuzimanje broja u telefonski imenik
	Preusmjeranje poziva na telefonsku sekretaricu

Simboli na zaslonu

Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja
	Mjerač vremena s funkcijom odbrojavanja
	Telefonska sekretarica snima

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom budenja
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...

Index

A	
Automatski	
Prihvaćanje poziva	39
prihvaćanje poziva	39
Ažuriranje	35
B	
Baterija	
Stanje napunjenošći	51
umetanje	8
Baterije	
punjenje.....	8
Bebafon	30
Aktiviranje	30
Bip (ton upozorenja)	40
Biranje	
iz telefonskog imenika	16
s kratkim biranjem.....	41
Blokada nazivanja	33
Broj	
Preuzimanje u telefonski imenik	22
Spremanje u telefonskom imeniku	20
Brzo biranje.....	16, 41
Budilica	29
Uklj-/isključivanje	29
C/Č	
CLIP-slika	
Prikaz u Popisu resursa.....	34
Crni popis blokiranih	33
Čuvan zaslona	37
D	
Datum podesiti	10
F	
Firmware-ažuriranje.....	35
G	
Gigaset QuickSync.....	23
Glasnoća	
slušalica	39
zvučnik	39
zvučnika mobilne slušalice	39
Zvučnika/Slušalice mobilne slušalice.....	18
Glasnoća slušalice	18
Glasnoća zvučnika	18
Godišnjica v. Termin	
H	
Handsfree tipka	18
I	
Interno slušanje	43
Isključivanje odgovornosti	47
J	
Jačina prijema	51
Jamstvo	46
Jezik, Zaslон	37
K	
Kalendar	27
Kontakt s tekućinom	48
L	
Linija	43
Ljestve tipka	3
M	
Medicinski aparati.....	6
Memorija u telefonskom imeniku.....	21
Mikrofon	
Uklj-/isključivanje	18
Mir od poziva	
anonimno	32
crni popis blokiranih	33
Isključivanje tona zvona u postolju	
za punjenje	33
Vremensko upravljanje	32
Mjesto u memoriji, Popis resursa	34
Mobilna slušalica	
dodjela veze	43
Glasnoća slušalice	18
glasnoća slušalice	39
Glasnoća zvučnika	18
glasnoća zvučnika	39
Jezik na zaslonu	37
jezik na zaslonu	37
korištenje kao bebafon	30
nadogradnja	44
osvjetljenje tipkovnice	38
osvjetljenje zaslona	38
pregled	3
prijavljivanje	9, 10
priključivanje punjača	7
Promjena postavki	37
resetiranje u tvorničke postavke	41
shema boja	38
stanje mirovanja	14
stavljanje u rad	8
Stišavanje	18
Tonovi upozorenja	41
uklj-/isključivanje	12
Mod drijemanja (Budilica)	29

Index

N	
Nadogradnja ugrađenog programa	44
Najbolja baza	9
Nazivanje	
eksterno	16
O	
Odlaganje	48
Odobrenje	47
Održavanje	48
Okoliš	48
Osvjetljenje zaslona	38
Osvjetljenje, tipkovnica	38
P	
PC sučelje	35
Pisanje velikih/malih slova	15
Popis poruka	
Preuzimanje u telefonski imenik	25
Popis poziva	
Brisanje	25
Brisanje unosa	25
Unos	25
Uzvratni poziv nazivatelju	25
Popis resursa	34, 41
Mjesto u memoriji	34
Prikazati CLIP-slika	34
Popisi poruka	24
Popisi poziva	25
biranje iz	17
Unos	25
Povezivanje mobilne slušalice	8
Poziv budjenja	29
Poziv poziva	
Otvaranje	25
Poziv u nuždi	
nije moguć	6
Poziv, anoniman	
Mir od	32
Pregled	
mobilna slušalica	3
Prihvaćanje poziva	39
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	9, 10
Prikaz	
Memorija u telefonskom imeniku	21
Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	24
Propušteni termin/godišnjica	28
Prikaz novih poruka	24
Prikaz obavijesti mrežne telefonske	
sekretarice	24
Priklučak za naglavnu slušalicu	3
Priklučivanje USB kabela za prijenos podataka .	11
Profil razgovora bez upotrebe ruku	39
Profil slušalice	39
Promjena	
glasnoča slušalice	39
glasnoče zvučnika	39
Jezika na zaslonu	37
jezika na zaslonu	37
Propušteni godišnjice/termini	28
Puknuti zaslon	6
Punjač (mobilna slušalica)	
priključivanje	7
Q	
QuickSync	23, 35
R	
Razgovor	
eksterno	16
Resetiranje mobilne slušalice u	
tvornički postav	44
R-tipka	3
S/Š	
Sadržaj kutije	7
Shema boja	38
Signalni ton v. Ton upozorenja	
Sigurnosni napuci	6
Simboli	
Budilica	29
Na zaslonskim tipkama	51
Prikaz novih poruka	24
Simboli na zaslonu	51
Slanje	
Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu .	22
Slika	
Brisanje	34
Formati	34
kao CLIP-slika	34
kao čuvan zaslona	34
Preimenovanje	34
Slušni aparati	6
Služba za korisnike	45
Stanje napunjenošću baterija	51
Statusna traka	3
Stavljanje u rad	7
Stavljanje u rad, mobilna slušalica	8
Stišavanje mobilne slušalice	18
Strujni mrežni adapter	6
SUOTA	44
T	
Tablica setova znakova	50
Tehnički podaci	49
Tekućina	48
Telefon	
upravljanje	12

Telefoniranje	
eksterno	16
Telefonska sekretarica	19
Telefonski imenik	20
biranje broja	16
Izbor unosa	21
Kreiranje unosa	20
Memorija	21
Otvaranje	20
Pretraga	21
Preuzimanje broja	22
Redoslijed unosa	21
Slanje na mobilnu slušalicu	22
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	22
Unos	20
Termin	
podešavanje	27
Prikaz propuštenih	28
propušteni	28
signaliziranje	28
Tipka	
tipka poruka	3
Tipka 1	3
Tipka poruka	3
Tipka za uklj./isključivanje	3
Tipka za upravljanje	3
Tipka za završetak	3
Tipka za završetak razgovora	16
Tipke	
Handsfree	18
izbornik	12
ljestve tipka	3
R-tipka	3
tipka za završetak	3
tipka za završetak razgovora	16
upravljačka tipka	12
za uklj./isključivanje	3
zaslonske tipke	3, 13
zvijezda tipka	3
Ton upozorenja (Bip)	40
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
Isključivanje u postolju za punjenje	33
vremensko upravljanje	32
Tonovi upozorenja	41
Traženje u telefonskom imeniku	21
U	
Unesite posebna slova	15
Unos posebnih slova	15
Unos posebnih znakova	15
Unos teksta	15
Upravljačka tipka	12
USB-priklučak	3
Utičnica za naglavnu slušalicu	11
V	
Veliko/malo pismo	15
Veza	
dodjela slušalice	43
promjena naziva	43
VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog imenika	20
VIP-ton zvona	20
Višestruki pozivi	43
Vremensko upravljanje za eksterne pozive	32
Vrijeme podešiti	10
Vrijeme punjenja mobilne slušalice	49
Vrijeme rada mobilne slušalice	49
Z/Ž	
Zaslon	
čuvar zaslona	37
osvjetljenje	38
podešavanje	37
Promjena jezika na zaslонu	37
promjena jezika zaslona	37
Puknut	6
shema boja	38
Zaslonske tipke	3, 13
Simboli	51
zauzeće	41
Zaštita od poziva	32
Zauzeće tipke	41
Zauzeće zaslonske tipke	41
Zvijezda-tipka	3
Zvuk	
Brisanje	34
Promjena naziva	34
Reprodukcijska	34
Zvukovi za tonove zvona	34

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.