

CL660HX

A telefonrendszer részletes információi:

→ Felhasználói útmutató a Gigaset telefonhoz
www.gigaset.com/manuals

→ Az Ön bázisállomására/útválasztójára
vonatkozó dokumentáció

Felhasználói útmutató online az okostelefonjára vagy
táblagépére:

Töltse le a Gigaset Help alkalmazást





Gigaset HX – az univerzális készülék

A Gigaset HX készülékkel Ön egy magas minőségű, sokfunkciós és a jövőre felkészített eszközt vásárolt.

A készüléket többféle DECT bázisállomással használhatja.



Gigaset bázisállomással

Csatlakoztassa HX készülékét egy Gigaset bázisállomáshoz és használja ki a sok funkciót azon a minőségi szinten, amely egy Gigaset bázisállomástól elvárható.

Ha a Gigaset bázisállomás IP-kompatibilis, szélessávú hívásokat is kezdeményezhet a HX készülékkel, a legmagasabb hangminőségben (HDSP).

Ebben az útmutatóban megtalálja mindazon funkciók leírását, amelyek a HX készüléken elérhetők. Az útmutatóban megtalálja az Ön Gigaset rendszerére vonatkozó teljes funkciókészlet leírását.

Minden Gigaset felhasználói útmutató megtalálható a → www.gigaset.com/manuals címen vagy online az okostelefonján vagy a táblagépen:

→ töltse le a Gigaset Help alkalmazást innen:  vagy 

Más gyártótól származó DECT/GAP telefonon vagy útválasztón

A kézibeszélő természetesen más gyártóktól származó DECT/GAP telefonokkal, valamint DECT útválasztókkal is működik. A további tudnivalók itt találhatók:

→ www.gigaset.com/compatibility.

CAT-iq 2.0-val rendelkező DECT útválasztón

A Gigaset HX készülék a DECT/CAT-iq 2.0 szabványnak megfelelően tanúsított. Ennek eredményeként, CAT-iq funkciókkal rendelkező DECT útválasztók működtetése is lehetséges.

Készülékfunkciók CAT-iq útválasztón (többek között):

- teljes hozzáférés a központi telefonkönyvhöz az útválasztón, valamint a készülékbe integrált helyi telefonkönyvhöz,
- kényelmes hívás és a hívólisták használata,
- több vonal és hívószám használata ^{*)},
- élvezze a szélessávú hívás előnyeit a garantált/tanúsított HD-Voice™ minőségben.

→ A részletek az útválasztó felhasználói útmutatójában találhatók.

A HX készülékről további információk → www.gigaset.com/hx címen találhatók

A különféle bázisállomásokon elérhető készülékfunkciók a következő címen találhatók:

→ www.gigaset.com/compatibility

*) A funkció elérhetősége az országtól, hálózattól és az útválasztótól függ

Áttekintés



- 1 **Kijelző**
- 2 **Állapsor** (→ 53. oldal)
Az ikonok a telefon aktuális beállításait és működési állapotát jelzik
- 3 **Kijelzőgombok** (→ 13. oldal)
Különböző funkciók az üzemeltetési helyzettől függően
- 4 **Hívás befejezése gomb, Be/kikapcsoló gomb**
Hívás befejezése; törlés funkció
Egy menüsinttel feljebb ▶ Nyomja meg röviden
Visszatérés készenléti állapotba ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva

- A készülék be- és kikapcsolása (készenléti állapotban) ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva
- 5 **Kettőskereszt gomb/Zár gomb**
A billentyűzet zárolása/feloldása: (készenléti állapotban) ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva
Váltás a nagy/kisbetűk és számok között (szövegbevitelkor) ▶ Nyomja meg röviden
tárcsázási szünet beillesztése ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva
- 6 **Újrahívás gomb**
Konzultációs hívás (villog) ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva
- 7 **USB csatlakozás aljzata**
A készülék és a számítógép közötti adatátvitelhez:
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Csillag gomb**
Speciális karaktertáblázat megnyitása (szövegbevitelkor) ▶ Nyomja meg röviden
Váltás impulzusos tárcsázásról tárcsahangos tárcsázásra (meglévő kapcsolat esetén) ▶ Nyomja meg röviden
- 10 **1. gomb**
Válasszon: üzenetrögzítő/hálózati postaláda ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva
- 11 **Vezérlőgomb / menügomb** (→ 12. oldal)
Menü megnyitása, navigálás a menükben és a beviteli mezőkben; funkciók elérése (a helyzettől függően)
- 12 **Hívás gomb / Kihangosító gomb**
Hívás fogadása; megjelenített szám tárcsázása; váltás a készülékes és a kihangosított üzemmód között
Újrahívó lista megnyitása ▶ Nyomja meg röviden
Tárcsázás indítása ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva
- 13 **Üzenet gomb** (→ 24. oldal)
Hívás- és üzenetlisták elérése; **Villogások:** új üzenet vagy új hívás
- 14 **Fülhallgató csatlakoztatása**
(2,5 mm dugó)

Tartalomjegyzék

Áttekintés	3
Biztonsági előírások	6
Első lépések	7
A telefon használata	12
Ismerkedjen meg a telefontal	12
Hívásindítás	16
Helyi üzenetrögzítő	19
Helyi készülék telefonkönyve	20
Üzenetlisták	24
Híváslisták	25
További funkciók	27
Naptár	28
Ébresztőóra	30
Bébi monitor	31
Védelem a nemkívánatos hívások ellen	33
Telefonkönyv	35
További funkciók a számítógép segítségével	36
A készülék beállítása	38
Függelék	46
Márkaszerviz és műszaki segítség	46
A gyártó tanácsa	49
Műszaki adatok	51
Kijelzőikonok	53
Index	55



A felhasználói útmutatóban leírt funkciók nem mindegyike érhető el minden országban vagy minden szolgáltatónál.

További tudnivalók

Abban az esetben, ha a készülék egy Gigaset bázisállomáshoz van csatlakoztatva:

➔ Felhasználói útmutató a Gigaset telefonhoz

Abban az esetben, ha a készülék egy másik bázisállomáshoz/útválasztóhoz van csatlakoztatva:

➔ Az adott bázisállomás/útválasztó dokumentációja







Minden Gigaset felhasználói útmutató

PDF-formátumban elérhető a következő címen: ➔ www.gigaset.com/manuals

online: ➔ **Gigaset Help** alkalmazás okos-telefonhoz vagy táblagéphez



A felhasználói útmutató ábrái






	Olyan figyelmeztetések, amelyeket ha nem tartanak be, akkor az eszközök vagy a személyek sérülését okozhatják.
	Fontos információk az olyan funkciók megfelelő működtetéséhez és kezeléséhez, amelyek költségeket generálhatnak.
	Előfeltételek a következő lépés megtételéhez.
	További hasznos információk.










Kulcsok

	vagy 	Hívás gomb		vagy 	Kihangosító gomb	
		Hívás befejezése gomb		-		Szám/betűgombok
	/					Üzenet gomb
		Újrahívás gomb				Csillag gomb
		Kettőskereszt gomb				
OK, Vissza, Kiválaszt, Módosít, Mentés, ... Kijelzőgombok						

Eljárások

Példa: Automatikus válasz be/kikapcsolása

▶  ▶ ... a  gombbal válassza  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** ( = be)

Lépés	Kövesse ezt az eljárást
▶ 	Készenléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb közepét. Megjelenik a főmenü.
▶  	Lépjen a  ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Telefónia	Lépjen a Telefónia ikonra a  vezérlőgombbal.
▶ OK	A megerősítéshez válassza az OK lehetőséget. Megnyílik a Telefónia almenü.
▶ Autom. válaszol	Az Automatikus válasz be/kikapcsolása funkció jelenik meg első menülemként.
▶ Módosít	Az bekapcsolásához vagy kikapcsoláshoz válassza a Módosít lehetőséget. A funkció bekapcsolódik  / kikapcsolódik  .

Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén.</p> <p>A segélyhívószámokat akkor sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).</p>
	<p>A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.</p>
	<p>Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd: „Műszaki adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.</p> <p>A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p> <p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).</p>

Első lépések

A doboz tartalma

- Egy készülék
- Egy akkumulátorfedél (hátsó fedél a készüléken)
- Két akkumulátor
- Egy dokkolóegység, hálózati adapter
- Egy felhasználói útmutató



A dokkolóegységet beltéri használatra tervezték száraz körülmények között +5°C és +45°C közötti hőmérsékletekhez.

A készülék talpa általában nem hagy nyomot a felületen. Azonban, mivel számos különböző lakkot használnak a bútorokon, nem lehet teljesen kizárni a lenyomatok megmaradásának lehetőségét.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, közvetlen napsugárzásnak vagy más elektromos készülékekből származó hőnek.


Óvja a telefont a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A dokkolóegység csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos dugóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati egységet a konnektorba **2**.

A dugó kivétele a dokkolóegységből:

- ▶ Csatlakoztassa le a tápadaptert a hálózatról.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot **3**.
- ▶ Húzza ki a dugót **4**.

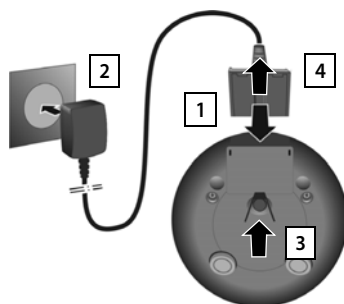

A készülék beállítása használathoz

A képernyőt egy műanyag fólia védi. ► Távolítsa el a védőfóliát!

Az akkumulátorok behelyezése



Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, ellenkező esetben jelentős egészségügyi kockázat és személyi sérülés veszélye áll fenn. Például az akkumulátorok külső burkolata megsemmisülhet, vagy az akkumulátor felrobbanhat. Ha nem az ajánlott típusú akkumulátorokat használja, az eszköz is meghibásodhat vagy megsérülhet.



- Helyezze be az akkumulátorokat (a megfelelő +/- polaritáshoz tekintse meg az ábrát).



- Helyezze fel az akkumulátorfedelelet.
- Nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére pattan.





Az akkumulátorfedél újbóli felnyitása:

- Körmét dugja a fedél felső részén levő bevágásba és csúsztassa lefelé.

Az akkumulátorok feltöltése

- Az első használat előtt a dokkolóegységben vagy egy szabványos USB hálózati adapter segítségével töltsse fel teljesen az akkumulátorokat.

Amikor a töltés ikon  eltűnik a képernyőről, az akkumulátorok teljesen feltöltődtek.









A töltés során az akkumulátorok felforrósodhatnak. Ez nem jelent veszélyt.

Egy idő után az akkumulátorok töltési kapacitása műszaki okokból csökkenni fog.

Képernyő nyelvének módosítása

A képernyő nyelve módosítható, ha a telefont egy Ön által nem értett nyelvre állították be.

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgomb közepét .
- ▶ Nyomja meg **lassan** és egymás után a  és  gombokat ... megjelenik a nyelvi beállítások képernyője, a beállított nyelv (pl. **English**) kiemelten látható ( = kiválasztva).
- ▶ Más nyelv beállítása: ▶ Nyomja meg a  vezérlőgombot, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik a kijelzőn, pl. **Français** ▶ nyomja meg a közvetlenül a képernyő alatt a jobb oldalon levő gombot a nyelv aktiválásához.
- ▶ Váltás készenléti állapotba: ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot .



A készülék regisztrálása (bázisállomástól függően)







A regisztrálást a bázisállomáson és a készüléken is kezdeményezni kell. Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

A bázisállomáson/útválasztón

Gigaset bázisállomás: ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Regisztrálás/személyhívás gombot a bázisállomáson (kb. 3 mp.).



Más bázisállomáson/útválasztón: ▶ Tudnivalók a regisztrálási eljárásról → Az adott bázisállomás/útválasztó dokumentációja


A készüléken

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Regisztrálás** ▶ OK ▶ **Kézibesz. regisztr.** ▶ OK ... egy elérhető bázisállomást keres ▶ ... ha szükséges, adja meg a rendszer PIN-kódját (alapbeállítás a Gigaset bázisállomásokon: **0000**) ▶ OK

Amint a regisztrálás véget ért, a készülék készenléti állapotba tér vissza. A készülék belső száma megjelenik a képernyőn, pl. **INT 1**. Ha ez nem történik meg, ismételje meg az eljárást

A készülék legfeljebb négy bázisállomásra regisztrálható.

- Bázisállomás váltása: ▶ **Bázisválasztás** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza a bázisállomást vagy **Legjobb bázis** ▶ **Kiválaszt** ( = kiválasztott)
- Legjobb bázis:** A készülék, amint elveszíti a kapcsolatot az aktuális bázisállomással, azt a bázisállomást választja, amelynek vétele a legjobb.

- A készülék regisztrálásának törlése (bázisállomástól függően): ▶ **Kézibesz. kijelentk.** ▶ OK ... kiválasztja az aktuálisan használt készüléket ▶ ... a  gombbal szükség esetén válasszon másik készüléket ▶ OK ... szükség esetén adja meg a rendszer PIN-kódját ▶ OK ▶ ... a következővel erősítse meg a regisztrálás törlését **Igen**

Ha a készülék még mindig regisztrálva van más bázisállomásokra, akkor átvált a legjobb vételű bázisállomásra (**Legjobb bázis**).

Dátum és idő beállítása

Állítsa be a dátumot/időt, hogy a helyes dátumot és időt rendelhesse a bejövő hívásokhoz, és annak érdekében, hogy az ébresztőóra funkciót használhassa.



A dátum és idő beállítása a bázisállomással történik. A dátumot és időt egy IP-kompatibilis bázisállomáson is be lehet állítani, egy, a hálózaton levő időkiszolgáló segítségével.

Amennyiben a bázisállomás ezt lehetővé teszi, a dátumot és időt kézzel is beállíthatja, a készülék segítségével.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Idő beáll.**

vagy, ha dátum és idő már be van állítva:

- ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum/Idő** ▶ **OK**



Az aktív kurzorpozíció villog ▶ ... a kurzorpozíció a gombbal módosíthatja, a ▶ ... gombbal válthat a kurzorpozíciók között

Adja meg a dátumot:

- ▶ ... a gombbal adja meg a napot, hónapot és évet, 8-jegyű formátumban, pl. a 2016.08.15. dátumhoz.

Adja meg az időt:


- ▶ ... a gombbal adja meg az órát és a perctet, 4-jegyű formátumban, pl. a 07:15 idő megadásához.

Beállítások mentése:

- ▶ Nyomja meg a **Mentés** kijelzőgombot. A ... A **Mentve** jelenik meg a kijelzőn, és egy megerősítő hangjelzés hallható.

Visszatérés készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot

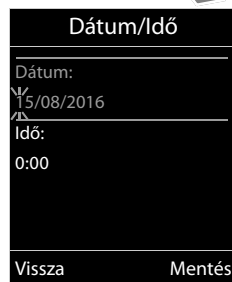


A telefon ezzel készen áll a használatra.

A fülhallgató csatlakoztatása

- ▶ Távolítsa el a készülék bal oldalán levő fedelet.
- ▶ Csatlakoztassa a fülhallgatót a 2,5 mm-es fejhallgató-csatlakozóval **1**.
- ▶ Használat után tegye vissza a fedelet.

A fülhallgató hangereje megfelel a készüléken beállított hangerőnek.

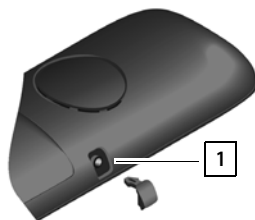


Az USB adatkábel csatlakoztatása

A készülék és a számítógép közötti adatátvitelhez:

- ▶ Csatlakoztassa az USB-adatkábelt micro-USB dugóval a készülék alján levő micro-USB aljzatba **1**.




A készüléket **közvetlenül** a számítógéphez csatlakoztassa, **ne** egy USB hubon keresztül csatlakozzon.

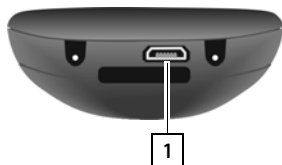


A telefon használata

Ismerkedjen meg a telefonnal

A készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: ▶ Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Kikapcsolás: ▶ Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

A billentyűzet zárolása/feloldása:

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát.

A billentyűzet zárolása/feloldása: ▶  Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Billentyűzár aktiválva: a következő szimbólum jelenik meg 





Ha egy hívást jelez a készülék, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadni tudja a hívást. A hívás befejezését követően újra zárolódik.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, nem lehetséges a segélyhívó számok hívása sem.

Vezérlőgomb



A vezérlőgomb segítségével navigálhat a menük és beviteli mezők között, valamint a helyzettől függően egyes funkciókat is elindíthat.

Az alábbi leírásban feketével van jelölve a vezérlőgomb azon oldala (fel, le, jobbra, balra), amelyet meg kell nyomni az adott funkció eléréséhez, pl.  a „nyomja le a vezérlőgomb jobb oldalát” jelöli, vagy a  a „nyomja meg a vezérlőgomb közepét” jelöli

Készenléti állapotban

Telefonkönyv megnyitása


Az elérhető online telefonkönyvek listájának megnyitása Gigaset GO-Box 100) vagy a bázisállomás központi telefonkönyve (pl. CAT-iq bázisállomás)


Főmenü megnyitása



A készülékek listájának megnyitása

Az almenükben, a mezők kiválasztása és a beírás

Egy funkció megerősítése

 Nyomja meg **röviden**

 Nyomja le és **tartsa lenyomva**

 vagy 



Beszélgetés közben

Telefonkönyv megnyitása

Az elérhető online telefonkönyvek listájának megnyitása Gigaset GO-Box 100) vagy a bázisállomás központi telefonkönyve (pl. CAT-iq bázisállomás)

Mikrofon némítása

Belső konzultációs hívás kezdeményezése

Hangszóró hangerejének módosítása a készüléken és kihangosított üzemmódban:




Nyomja le és **tartsa lenyomva**



Kijelzőgombok

A kijelzőgombok egy sor funkciót hajtanak végre a műveleti állapottól függően.

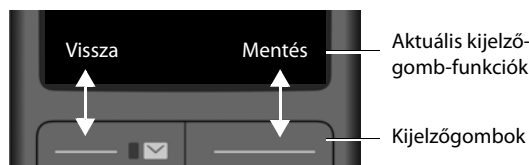

Kijelzőgombok ikonjai → 53. oldal.

Menünavigáció


A telefon funkciói egy többszintes menüben jelennek meg.



A rendelkezésre álló lehetőségek a bázisállomástól függenek. Az elérhető funkciók számától és típusától függően, ezek különféle menükben lehetnek, pl. felső szintű menüben vagy egy almenüben.

Példák: **Hangbeállítások** a felső szintű menüben vagy a **Beállítások** almenüben lehet, míg a **Naptár** a **Szervező** menüben, vagy a **További funkciók** menüben lehet.


Funkciók kiválasztása/megerősítése

Kiválasztás megerősítéséhez használja **OK** vagy nyomja meg a vezérlőgomb közepét 



Egy szinttel a menüben vissza a

Vissza

Váltás készenléti állapotba

 Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Funkció be/kikapcsolása a

Módosít be  / ki 



Lehetőség be/kikapcsolása az

Kiválaszt aktivált  / kikapcsolt lehetőséggel 

Ismerkedjen meg a telefontal


Főmenü

Készenléti állapotban: ► Nyomja meg a vezérlőgomb közepét

 ► ... használja a vezérlőgombot  egy almenü kiválasztásához ► **OK**


A fő funkciók ikonként jelennek meg a képernyőn. A kiválasztott funkció ikonja színes kijelöléssel látható, a hozzá társuló funkció neve a képernyő fejlécében jelenik meg.

Példa

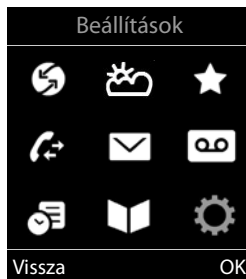

Almenük

Az almenükben levő funkciók listaként jelennek meg.

Egy funkció elérése: ► ... a vezérlőgombbal  válasszon ki egy funkciót ► **OK**


Visszatérés az előző menüszintre:

► Nyomja meg a kijelzőgombot **Vissza**


vagy

► Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  **röviden**

Visszatérés készenléti állapotba:

► Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

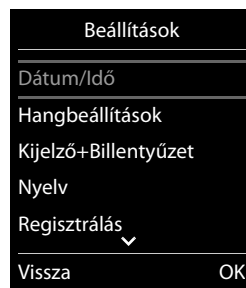

Példa







Ha nem nyomnak le gombot, a képernyő 2 perc múlva **automatikusan** átvált készenléti állapotba.

Szöveg bevitele




Beviteli pozíciója


- ▶ A  gombbal válasszon egy beviteli mezőt. A mező akkor aktiválódik, amikor a kurzor benne villog.
- ▶ A  gombbal mozgassa a kurzort.



Helytelen beírás javítása

- Törli a kurzor bal oldalán levő **karaktereket**: ▶   Nyomja meg **röviden**
- Törli a kurzor bal oldalán levő **szavakat**: ▶   Nyomja le és **tartsa lenyomva**

Betűk/karakterek beírása

Minden billentyűhöz az  és  és  billentyű között, több betű van társítva. Amint egy billentyűt lenyomnak, a lehetséges karakterek megjelennek a képernyő alsó részén. A kiválasztott karakter kiemelten látható.

- Betűk/számok kiválasztása: ▶ Nyomja meg a gombot **röviden**, többször egymás után
- Váltson a kisbetű, nagybetű és a számbeviteli üzemmód között: ▶ Nyomja meg a kettőskeleszt gombot 

Egy telefonkönyv-elem szerkesztésekor a készülék az első betűt és a szóközt követő minden betűt automatikusan nagybetűvel írja.
- Speciális karakterek beírása: ▶ Nyomja meg a csillag gombot  ▶ ... a  gombbal lépjen a kívánt karakterre ▶ **Beszúrás**

Új bejegyzés

Keresztnév:
Peter|

Vezetéknév:

Telefon (otthoni):

Abc

< C Mentés





A rendelkezésre álló speciális karakterek a készülék karakterkészletétől függenek.


Hívásindítás

Hívásindítás

▶ ... a  gombbal adja meg a számot ▶ **röviden** nyomja meg a Hívás gombot 




vagy

▶ nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ▶ ... a  gombbal adja meg a számot




Tárcsázás megszakítása: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Gigaset GO-Box 100 vagy más IP-kompatibilis bázisállomás esetén

A kapcsolatot a küldési kapcsolat (vezetékes) választja ki, amely a készülékhez van beállítva. Egy másik vonal használatához:

▶ nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ▶ ... a  gombbal válasszon vonalat ▶ **Hívás** ▶ ... a  gombbal adja meg a számot ... a szám tárcsázása körülbelül 3 másodperccel az utolsó számjegy megadását követően megtörténik

Szám tárcsázása a helyi telefonkönyvből

▶ ... a  gombbal nyissa meg a telefonkönyvet ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot 

Ha több szám is meg van adva:


▶ ... a  gombbal válassza ki a számot ▶ nyomja meg a Hívás gombot  ▶ ... a készülék tárcsázza a számot



Gyors hozzáférés (gyorshívás): Szám hozzárendelése telefonkönyvből a számbillentyűhöz vagy kijelzőgombhoz.

Tárcsázás egy nyilvános/központi telefonkönyvből

A készülékkel kapcsolatban levő bázisállomástól függően nyilvános telefonkönyvből is tárcsázhat, a Gigaset.net telefonkönyvből (pl. Gigaset GO-Box 100) vagy egy központi telefonkönyvből egy CAT-iq bázisállomás esetén.

▶ nyomja le és **tartsa lenyomva** 

További információk → a telefonjának a részletes használati útmutatójában találhatók

Tárcsázás az újrAhívó listából

Az újrAhívó lista a készülék által utolsóként tárcsázott 20 számot tartalmazza..

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívó lista ▶ ... a gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot

Ha név jelenik meg:

- ▶ **Megnéz** ... megjelenik a szám ▶ ... a gombbal szükség szerint böngésszen a számok között ▶ ... amikor eléri a kívánt számot, nyomja meg a Hívás gombot

Elemek kezelése az újrAhívó listában

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Hívás gombot ... megnyílik az újrAhívó lista ▶ ... a gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ... lehetőségek:
Elem másolása a telefonkönyvbe: ▶ **Tel.könyvbe másol** ▶ OK
Szám másolása a képernyőre:
▶ **Szám megjelenítés** ▶ OK ▶ ... a gombbal szükség szerint szerkessze a számot, vagy írjon be újat ... a gombbal mentse az új elemet a telefonkönyvbe
A kijelölt elem törlése: ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ OK
Az összes elem törlése: ▶ **Lista törlése** ▶ OK

Tárcsázás a híváslistából

A híváslisták (→ 25. oldal) tárolják a legutóbbi fogadott, kimenő és elmulasztott hívásokat.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Híváslisták** ▶ OK ▶
... a gombbal válasszon egy listát ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon egy elemet ▶ nyomja meg a Hívás gombot

Példa


Minden hívás	
	Frank 14/02/2016, 15:40
	089563795 13/02/2016, 15:32
	Susan Black 11/02/2016, 13:20
Megnéz	Opciók



A híváslisták megjeleníthetők közvetlenül, a **Hívások** kijelzőgomb megnyomásával is, ha a megfelelő funkciót hozzárendelték a kijelzőgombhoz.

A **Nem fogadott hívás** lista az Üzenet gomb megnyomásával is megnyitható.

Bejövő hívások

A bejövő hívást csengetés, a kijelzőn megjelenő felirat és a villogó Hívás gomb  jelzi. Hívás fogadása:

- Nyomja meg a Hívás gombot 
- Ha az **Autom. válaszol** aktíválva van: ▶ Vegye le a készüléket a dokkolóegységről
- Továbbítás üzenetrögzítőre: ▶ 
- Hívás fogadása fülhallgatóval

Kapcsolja ki a hívódallamot: ▶ **Csendes** ... a hívás fogadható, amíg ez látható a kijelzőn



Beszélgetés közben

Kihangosított üzemmód

Kihangosító üzemmód be/kikapcsolása hívás közben, kapcsolat létesítésekor és az üzenetrögzítő meghallgatásakor:



- ▶ Nyomja meg a Kihangosító gombot 

A készülék dokkolóegységbe helyezése hívás közben:

- ▶ Nyomja le és tartsa lenyomva a Kihangosító gombot  ▶ ... Helyezze a készülék a dokkolóegységbe ▶ ... tartsa lenyomva a  gombot 2 további másodpercen át

Hívás hangereje

Az aktuális üzemmódra érvényes (kihangosító, készülék vagy fülhallgató):


- ▶ Nyomja meg  ▶ ... a  gombbal állítsa be a hangerőt ▶ **Mentés**



A készülék automatikusan menti a beállítást körülbelül 3 másodperc múlva, akkor is, ha a **Mentés** gombot nem nyomja le.

Mikrofon némítása






Ha a mikrofon ki van kapcsolva, akkor a hívók nem hallják Önt.

Mikrofon be/kikapcsolása hívás közben: ▶ Nyomja meg: 



Helyi üzenetrögzítő

(csak helyi üzenetrögzítővel rendelkező Gigaset bázisállomásokon)



Üzenetrögzítő be/kikapcsolása:

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Hangposta** ▶ OK ▶  **Aktiválás** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki az üzenetrögzítőt (ha több is van) ▶ **Módosít** ▶ ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki** ▶ **Mentés**


Üzenetek lejátszása:

- ▶ Nyomja meg az **Üzenet** gombot  ▶ ... a  gombbal válasszon ki egy üzenetrögzítőt (ha több üzenetrögzítőn is vannak üzenetek) ▶ **OK**

Személyes hirdetésny/tájékoztató üzenet rögzítése:

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Hangposta** ▶ OK ▶  **Üdvözlések** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza: **Üdvözlés felvétele** vagy **Közlemény felvétele** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki az üzenetrögzítőt (ha több is van) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... rögzítse a hirdetményt (legalább 3 másodperc) ... lehetőségek

Fejezze be a felvételt és mentse el:

- ▶ **Vége** ... a készülék lejtátsza a hirdetményt, hogy Ön ellenőrizhesse azt
- Felvétel törlése: ▶ Nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot  vagy **Vissza**
- A felvétel folytatása: ▶ **OK**
- A felvétel megismétlése: ▶ **Új**

Helyi készülék telefonkönyve

A helyi telefonkönyv a készülékhez tartozik. Azonban az elemeket át lehet küldeni más készülékekre (→ 22. oldal).



Információk az online telefonkönyvről (pl. egy Gigaset GO-Box 100-on levőkről) és a CAT-iq bázisállomásokon levő központi telefonkönyvekről → bázisállomás felhasználói útmutatója.

Telefonkönyv megnyitása

- ▶ Röviden nyomja meg a gombot készenléti állapotban

Telefonkönyv-elemek

Elemek száma:	legfeljebb 400
Információk:	Utónév és vezetéknev, legfeljebb három telefonszám, e-mail cím, évforduló riasztással, VIP-hívódallam VIP-ikonnal, CLIP-kép
Elemek hossza:	Számok. max. 32 számjegy Utónév, vezetéknev: max. 16 karakter E-mail cím: max. 64 karakter

Elem létrehozása

- ▶ ▶ <Új bejegyzés> ▶ OK ▶ ... A gombbal váltson a beviteli mezők között és adja meg az elem adatait:

Nevek/számok:

- ▶ ... A gombbal adja meg az utónevet és/vagy vezetéknevet, legalább egy számot (személyes, irodai vagy mobil) és egy e-mail címet, ha van ilyen.

Évforduló:

- ▶ ... A gombbal kapcsolja be vagy ki az **Évforduló** ▶ ... lehetőséget, használja a gombot a dátum és idő megadásához ▶ ... , használja a gombot a riasztás típusának (**Csak vizuális** vagy a hívódallam) a megadásához

Hívódallam (VIP) :

- ▶ ... a gombbal válasszon olyan hívódallamot, amely azonosítja az adott személytől érkező hívást ... ha **Hívódallam (VIP)** van hozzárendelve, az elem a ikonnal jelenik meg a telefonkönyvben.

Elem mentése: ▶ **Mentés**

Példa






Az elem csak akkor érvényes, ha legalább egy számot tartalmaz.

Telefonkönyv-elem keresése/kiválasztása




▶  ▶ ... a  gombbal böngésszen a keresési eredmények között

vagy



▶  ▶ ... a  gombbal adja meg a kezdőbetűket (legfeljebb 8 betű) ... a képernyő a megadott kezdőbetűkkel kezdődő első névre ugrik ▶ ... a  gombbal szükség esetén folytassa a böngészést

Telefonkönyv görgetése: ▶  ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** 

Elem megjelenítése/módosítása

▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz** ▶ ... a  gombbal válassza ki a módosítani kívánt mezőt ▶ **Szerk.**

vagy

▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ **Szerkesztés** ▶ **OK**

Elem törlése

A kijelölt elem törlése: ▶  ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**

Az összes elem törlése: ▶  ▶ **Opciók** ▶  **Összes törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

A telefonkönyv-elemek rendezési sorrendjének megadása

A telefonkönyv-elemek utónév vagy vezetéknev alapján rendezhetők.

▶  ▶ **Opciók** ▶  **Vezetéknev szerint / Keresztnév szerint**

Ha nincs név megadva, az alapértelmezett telefonszám látható a vezetéknev mezőjében. Ezek az elemek a lista elején jelennek meg, függetlenül az elemek rendezési sorrendjétől.

A rendezési sorrend a következő:

Szókőz | Számjegyek (0-9) | Betűk (betűrendben) | Egyéb karakterek.

A telefonkönyvben elérhető elemek számának megjelenítése



▶  ▶ **Opciók** ▶  **Szabad memória** ▶ **OK**

Szám másolása a telefonkönyvbe


Szám másolása a telefonkönyvbe:

- Listából, pl. híváslistából vagy újrAhívó listából
- Szám tárcsázásakor



A rendszer megjeleníti vagy kijelöli a számot.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot  vagy **Opciók** ▶  **Tel.könyvbe másol** ▶ **OK** ... a lehetséges opciókat:

Új elem létrehozása:

- ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ **OK** ▶ ... A  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ **OK** ▶ teljes elem ▶ **Mentés**

Szám hozzáadása egy meglévő elemhez:

- ▶ ... A  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a szám típusát ▶ **OK** ... megtörténik a szám bevitele, vagy egy kérdés jelenik meg a meglévő szám felülírására vonatkozóan ▶ ... szükség esetén válaszolja meg a kérdést: **Igen/Nem** ▶ **Mentés**

Elem/telefonkönyv másolása



A küldő és a fogadó készüléket is ugyanarra a bázisállomásra kell beregisztrálni.

A másik készülék és a bázisállomás képes telefonkönyv-elemek küldésére és fogadására.



Külső hívás megszakítja az átvitelt.

A hívó fél képei és hangjai nem kerülnek átvitelre. Az évfordulóknál csupán a dátum kerül átvitelre.

Mindkét készülék támogatja a vCard-okat:

- Még nem áll rendelkezésre a nevet tartalmazó elem: egy új elem jön létre.
- Már rendelkezésre áll egy elem ezzel a névvel: az elem kibővíül az új számmal. Ha az elem több számot tartalmaz, mint amennyit a fogadó készülék eltud menteni, akkor ugyanazzal a névvel egy második elem jön létre.






A fogadó készülék nem támogatja a vCard-okat:

Egy külön elem jön létre és kerül elküldésre minden számhoz.

A küldő készülék nem támogatja a vCard-okat:





Egy új elem jön létre a fogadó készüléken és hozzáadja az átvitt számot a **Telefon (otthoni)** mezőhöz. Ha már létezik egy elem ezzel a számmal, a rendszer figyelmen kívül hagyja az átmásolt számot.

Egyedi elemek másolása

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza ki a kívánt elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ **OK** ... a rendszer átmásolja az elemet

Következő elem másolása sikeres átvitelt követően: ▶ Nyomja meg az **Igen** vagy **Nem**

Teljes telefonkönyv másolása

▶  ▶ Opciók ▶  Összes másolása ▶ OK ▶  Belsőre ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza ki a fogadó készüléket ▶ OK ... az elemek sorban egymás után átmásolódnak

Telefonkönyv szinkronizálása a számítógép címjegyzékével (Gigaset QuickSync)




A Gigaset QuickSync alkalmazás telepítve van az számítógépre.

A készülék egy USB-adatkábel segítségével a számítógéphez csatlakozik.

Ingyenes letöltés és további tudnivalók a → www.gigaset.com/quicksync címen




Üzenetlisták


Az üzenetlistába menti a rendszer az értesítéseket az elmulasztott hívásokról, az üzenetrögzítő/hálózati postaláda üzeneteiről, és az elmulasztott riasztásokról.

Amikor egy új üzenet érkezik, egy értesítési hang hallható. Az Üzenet gomb  szintén villogni fog (ha ez be van kapcsolva). A készülékről történő aktiválás csak a Gigaset bázisállomás esetén lehetséges. A CAT-iq útválasztók esetén használja a webes felületet. Információk → a bázisállomás/útválasztó felhasználói útmutatója.

Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma megjelenik a készletli kijelzőn.

A következő üzenettípusokhoz állnak rendelkezésre értesítések:

-  üzenetrögzítő/hálózati postaláda
-  az elmulasztott hívások listájában
-  az elmulasztott riasztások listájában


 A hálózati postaláda ikonja mindig megjelenik, feltéve, hogy a szám el van tárolva a telefonon. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha üzeneteket tartalmaznak.

Üzenetek megjelenítése:


- ▶ Nyomja meg az Üzenet gombot  ... Megjelennek azok az üzenetlisták, amelyek üzeneteket tartalmaznak. A **Postafiók:** mindig megjelenik

Ha az elem **vastagítva** jelenik meg: új üzenet érhető el. Az új üzenetek száma zárójelben látható.


Az elem **nem vastagítva** jelenik meg: nincs új üzenet. A régi üzenetek száma zárójelben látható.

- ▶ ... használja a  gombot egy lista kiválasztásához, az ▶ **OK** ..., megjelennek a hívások vagy az üzenetek.

Hálózati postaláda: A rendszer tárcsázza a hálózati postaláda számát.

 Az üzenetlista egy elemet tartalmaz minden üzenetrögzítőhöz, amely egy készülékhez van rendelve, pl. a helyi üzenetrögzítőhöz egy Gigaset bázisállomáson/ CAT-iq útválasztón vagy egy hálózati postaláda

Példa

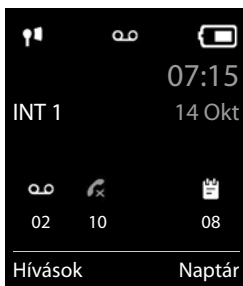

Példa

Üzenetek & hívások	
Elmul. hívások:	(5)
Üzenetrögzítő: 1	(1)
Elmul. riasztás:	(2)
Vissza	OK

Híváslisták

A telefon a különböző típusú hívásokat listákba menti (elmulasztott, fogadott és kimenő hívások)



Az a bázisállomás/útválasztó, amelyre a készülék regisztrálva van, információkat nyújt a hívások számáról.

Részletes információk a következő helyen találhatóak:

➔ www.gigaset.com/compatibility.

Lista eleme

A következő információk jelennek meg a lista elemeiben :

- Lista típusa (fejlécben)
- Ikon az elem típusához:
 - Nem fogadott hívás,
 - Fogadott hívások,
 - Kimenő hívások,
 - Hívások az üzenetrögzítőn
- Hívó fél száma. Ha a szám megtalálható a telefonkönyvben, ehelyett a név és a szám típusa **Telefon (otthoni)**, **Telefon (irodai)**, **Telefon (mobil)**) jelenik meg. Amennyiben elmulasztott hívás történt, az elmulasztott hívások száma szintén zárójelben jelenik meg.
- Kapcsolat, amelyen keresztül a hívást fogadták/kezdeményezték
- Hívás dátuma és ideje (ha be van állítva)

Példa

Minden hívás	
Frank	
Ma, 15:40	[3]
089563795	
13/05/2016, 18:32	
Susan Black	
12/05/2016,	
Megnéz	Opciók

Híváslista megnyitása

A kijelzőgombok ▶ **Hívások** ▶ ... a gombbal válasszon listát ▶ **OK** révén:

Menü segítségével: ▶ ▶ ... a gombbal válassza a **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ... lehetőséget, a gombbal válassza ki a listát ▶ **OK**










Az Üzenet gomb révén (elmulasztott hívások)

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot ▶ **Elmul. hívások:** ▶ **OK**

Hívó fél visszahívása a híváslistából

▶ ▶ ... a gombbal válassza a **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ..., a gombbal válassza ki a listát ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válasszon egy elemet ▶ Nyomja meg a Hívás gombot

További lehetőségek

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza a **Híváslisták** ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal válassza ki a listát ▶ **OK** ... lehetőségek:
 - Elem megtekintése ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Megnéz**
 - Szám másolása a telefonkönyvbe:
 - ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ 
Tel.könyvbe másol
 - Elem törlése: ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
 - Lista törlése: ▶ **Opciók** ▶  **Lista törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen**

További funkciók



A telefonon ténylegesen elérhető funkciók, valamint azok működtetési módja attól a bázisállomástól/útválasztótól függ, amelyre a készülék regisztrálva van.

A következő leírás a Gigaset GO-Box 100 eszközre vonatkozik. A telefonon végrehajtandó eljárás eltérhet az itt leírt eljárástól.



További tudnivalók

Abban az esetben, ha a készülék egy Gigaset bázisállomáshoz van csatlakoztatva:

→ Felhasználói útmutató a Gigaset telefonhoz

Abban az esetben, ha a készülék egy másik bázisállomáshoz/útválasztóhoz van csatlakoztatva:

→ Az adott bázisállomás/útválasztó dokumentációja

Minden Gigaset felhasználói útmutató

PDF-formátumban → www.gigaset.com/manuals

elérhető a következő címen:

online:

→ **Gigaset Help** alkalmazás okostelefonhoz vagy táblagéphez




Naptár






Legfeljebb **30 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt.

A naptárban az aktuális nap fehérrel van kiemelve. A találkozót tartalmazó napokon a számok színesen jelennek meg. Ha kijelöl egy napot, az színes kiemeléssel jelenik meg.


Július 2016						
H	K	Sz	Cs	P	Sz	V
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Vissza						OK



Találkozók mentése a naptárba



 Hívás dátuma és ideje beállítva.



▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  Szervező ▶ OK ▶  Naptár ▶ OK ▶ ... a 



gombbal válassza a kívánt napot ▶ OK ... majd

Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**




Adja meg a dátumot: ▶  **Dátum** ... a kijelölt nap előre be van állítva ▶ ... a  gombbal adjon meg új dátumot

Adja meg az időt: ▶  **Idő** ▶ ... a  gombbal állítsa be a találkozó óráját és percét

Név beállítása: ▶  **Szöveg** ▶ ... a  gombbal adja meg a találkozó leírását (pl. vacsora, találkozó)

Riasztás hangjának beállítása: ▶  **Jelzés** ▶ ... a  gombbal válassza ki az emlékeztető dallamát vagy kapcsolja ki a hangjelzést.

Adja meg a találkozó adatait:

▶ ... a  gombbal válassza ki egymás után az **Dátum**, **Idő**, **Szöveg** és **Jelzés** ▶ beállításait, ... a  vagy  gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**

Találkozó mentése ▶ **Mentés**

 Ha már meg van adva egy találkozó: ▶  <Új bejegyzés> ▶ OK ▶ ... Majd adja meg a találkozó adatait.

Találkozók/évfordulók jelzése

Az évfordulókat a telefonkönyvből veszi át a rendszer és találkozóként jeleníti meg azokat. A találkozó/évforduló megjelenik a kérszenléti állapotban és a készülék a kiválasztott hívódallamot játssza le értesítésként 60 másodpercen keresztül.

- Emlékeztető nyugtázása és leállítása: ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**



Hívás alatt az emlékeztető a készüléken **egyszer** jelenik meg, és a készülék figyelmeztető hangjelzést ad.

Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

A következő találkozók és évfordulók a **Elmul. riasztások** listába kerülnek mentésre:

- A felhasználó nem nyugtázta a találkozó-/évforduló-hívást.
- A készülék egy hívás alatt figyelmeztetett a találkozóra/évfordulóra.
- A készülék a találkozó/évforduló idején ki volt kapcsolva.

Az utolsó 10 elem tárolódik. A ikon és az új elemek száma megjelenik a képernyőn. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

Lista megnyitása

▶ Nyomja meg az Üzenet gombot ▶ **Elmul. riasztás:** ▶ OK ▶ ... a gombbal böngészhet a találkozók listájában

vagy

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Szervező** ▶ OK ▶ **Elmul. riasztások** ▶ OK

Minden elem a számmal vagy névvel, dátummal és idővel együtt jelenik meg. A legutóbbi elem a lista tetején jelenik meg.

- Találkozó/évforduló törlése: ▶ **Töröl**

Tárolt találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Szervező** ▶ OK ▶ **Naptár** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza ki a napot ▶ OK ... megjelenik a találkozók listája ▶ ... a gombbal válassza ki a dátumot ... lehetséges opciók:

Találkozó részleteinek megjelenítése:

▶ **Megnéz** ... A találkozó beállításai megjelennek

Találkozó módosítása: ▶ **Megnéz** ▶ **Szerk.**

vagy ▶ **Opciók** ▶ **Szerkesztés** ▶ OK

Találkozó aktiválása/kikapcsolása:

▶ **Opciók** ▶ **Aktívál/Deaktívál** ▶ OK

Találkozó törlése: ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ▶ OK

Egy nap összes találkozásának törlése:

▶ **Opciók** ▶ **Össz.találkozó törl.** ▶ OK ▶ **Igen**

Ébresztőóra



Hívás dátuma és ideje beállítva.

Ébresztőóra aktiválása/inaktiválása és az ébresztési idő beállítása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Szervező** ▶ OK ▶ **Ébresztőóra** ▶ OK ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Ébresztési idő beállítása: ▶ **Idő** ▶ ... a gombbal állítsa be az órát és a percet
- Napok beállítása: ▶ **Ismétlődés** ▶ ... a gombbal váltson a **Hétfő-Péntek** és a **Naponta** lehetőség között.
- Hangerő beállítása: ▶ **Hangerő** ▶ ... a gombbal állítsa be a hangerőt 5-ös növekményekben, vagy válassza a hangerőnövelés lehetőségét
- Riasztás beállítása: ▶ **Dallam** ▶ ... a gombbal válasszon hívódallamot a riasztáshoz
- Adja meg a riasztás adatait: ▶ ... a gombbal válassza ki egymás után az **Idő**, **Ismétlődés**, **Hangerő** és **Dallam** ▶ beállításait, ... a vagy gombbal válassza ki a kívánt értéket ▶ **Mentés**
- Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Amikor az ébresztőóra aktiválva van, az ikon és az ébresztési idő megjelenik a készenléti üzemmód képernyőjén.

Riasztás

Egy riasztás látható a kijelzőn, amit a kiválasztott hívódallam jelez. A riasztás 60 másodpercig szól. Ha nem nyomnak le semmilyen gombot, a riasztás 5 perc múlva megismétlődik. A második ismétlés után a riasztási hívás 24 órára inaktiválódik.



Hívás közben a riasztást csak egy rövid hangjelzés jelzi

Riasztás kikapcsolása/ismétlése egy idő eltelte után (szundi üzemmód)

Riasztás kikapcsolása: ▶ **Ki**

Riasztás ismétlése (szundi üzemmód): ▶ Nyomja meg a **Szundi** vagy bármelyik gombot ... a riasztás kikapcsol és 5 perc múlva megismétlődik.

Bébi monitor

Amikor a bébi monitor be van kapcsolva, a rendszer azonnal felhívja a tárolt (belső vagy külső) cél-telefonszámot, ha a készülék környezetében a zajszint eléri az előre beállított szintet. A külső számra küldött riasztás körülbelül 90 másodperc elteltével törlődik.

A riasztást a **Kétirányú beszéd** funkcióval válaszolhatja meg. Ez a funkció a gyerek szobájában lévő készülék hangszórójának be/kikapcsolására szolgál.

Bébi monitor üzemmódban a bejövő hívások a kijelzőn láthatók (**a hívódallam nélkül**). A kijelző háttérvilágítása 50%-ra csökken. A figyelmeztető hangjelzések inaktívvá válnak. Minden gomb zárrolva, kivéve a kijelzőgombokat és a vezérlőgomb közepét.

Ha fogadja a bejövő hívást, a bébi monitor felfüggesztett állapotba kerül a hívás idejére, de a funkció **továbbra is** aktív marad. A bébi monitor üzemmód nem kapcsolódik ki a készülék ki- majd újbóli bekapcsolásakor.



A készüléket a gyerektől 1-2 méterre kell elhelyezni. A mikrofonnak a gyerek felé kell néznie.

A funkciók aktiválása csökkenti a készülék működési idejét. Ezért szükség esetén helyezze a készüléket a dokkolóegységbe.

A bébi monitor 20 másodperccel a bekapcsolás után aktiválódik.

A célszám üzenetrögzítőjét ki kell kapcsolni.

Bekapcsolás után:

- ▶ Ellenőrizze az érzékenységet.
- ▶ Ellenőrizze a csatlakozást, hogy a riasztás biztosan továbbítódik-e egy külső számra.

A bébi monitor aktiválása és beállítása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶
- OK ▶ **Bébiőr** ▶ OK ... majd

Be/kikapcsolás:

- ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Adja meg a célt:

- ▶ **Riasztás ide** ▶ ... a gombbal válassza. **Külső** vagy **Belső**

Külső: ▶ **Szám** ▶ ... a gombbal válasszon számot

vagy válassza ki a számot a telefonkönyvből: ▶

Belső: ▶ **Kézi beszéd** ▶ **Módosít** ▶ ... a gombbal válasszon készüléket ▶ **OK**

Kétirányú beszéd be/kikapcsolása:


- ▶ **Kétirányú beszéd** ▶ ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Állítsa be a mikrofon érzékenységét:

- ▶ **Érzékenység** ▶ ... a gombbal válassza: **Magas** vagy **Alacsony**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Bébiőr aktív

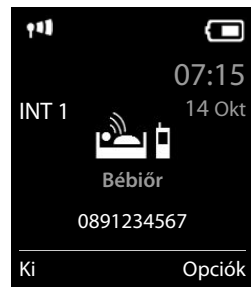

Amikor a bébi monitor aktiválva van, a célszám megjelenik a képernyőn.

A funkciók elérhetősége és működése eltérő lehet az Ön telefonján.

Bébi monitor kikapcsolása / riasztás törlése

Bébi monitor kikapcsolása: ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Riasztás törlése: ▶ Riasztás közben nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Bébi monitor távoli kikapcsolása



A riasztás egy külső célszámra továbbítódik.

A fogadó telefon támogatja a tárcsahang-alapú (tone) tárcsázást.


▶ Riasztási hívás fogadása ▶ Nyomja meg a gombokat:  

A bébi monitor kikapcsolódik és a készülék készenléti állapotba áll. A bébi monitor beállításai a készüléken (pl. nincs csengőhang) aktívak maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot.

Bébi monitor újbóli aktiválása ugyanazzal a számmal: ▶ ... **Aktiválás** a visszakapcsoláshoz (→ 31. oldal) ▶ **Mentés**

Védelem a nemkívánatos hívások ellen

Idővezérlés a külső hívásokhoz




Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléknek fel kell függeszteni a külső hívások csengetését. Például az éjszaka folyamán.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Idővezérlés** ▶ OK ▶ ... majd

Be/kikapcsolás: ▶ a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
 Adja meg az időt: ▶ a gombbal váltson a **Cseng.szünet** **innen** és **Cseng.szünet eddig** ▶ között ... a gombbal adja meg a kezdetét és végét, négyjegyű formátumban

Mentés: ▶ **Mentés**

Példa

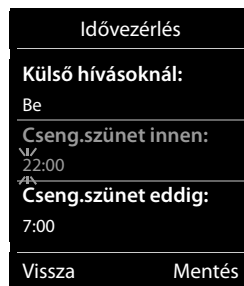

Az idővezérlés csak arra a készülékre érvényes, amelyen a beállítást megadták.

A telefon továbbra is csengetni fog olyan számok esetén, amelyek a telefonkönyv VIP-csoportjában vannak.

Védelem a névtelen hívók ellen

A készülék nem csenget, ha a hívó fél száma nem látható. Ez a beállítás egyetlen vagy valamenyi regisztrált készülékre alkalmazható.

Egy készülékre

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Anon.hív.némítás** ▶ Szerk. (= be) ... a hívás csak a képernyőn jelenik meg

Minden készülékre

(csak egyes Gigaset bázisállomásokon)

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Névtelen hívások** ▶ Szerk. (= be) ▶ ... a gombbal válassza: **Védelmi mód:**

Nincs védel. A készülék ugyanolyan módon jelzi a névtelen hívásokat, mint az azonosított számokat

Néma hívás A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás csak a képernyőn jelenik meg.

Hívást letilt A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás nem jelenik meg a képernyőn. A hívó fél foglalt jelzést hall.

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Feketelista

(csak egyes Gigaset bázisállomásokon: → www.gigaset.com/compatibility)

Amikor a feketelista funkció be van kapcsolva, a feketelistas számokról érkező hívások nem jelennek meg, vagy csak a képernyőn jelennek meg. Ezek a beállítások az összes regisztrált készülékre vonatkoznak.

Feketelista megjelenítése/szerkesztése

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Feketelista** ▶ Szerk. ▶ **Letiltott számok** ▶ OK ... megjelenik a tiltott számok listája ... lehetőségek:

Elem létrehozása: ▶ **Új** ▶ ... a gombbal adjon meg egy számot ▶ **Mentés**

Elem törlése: ▶ ... a gombbal válassza: ▶ **Töröl** ... az elem törlődik

Szám áthelyezése a hívólistából a feketelistába

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Hívólisták** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza: **Fogadott hívások/Nem fogadott hívás** ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon egy elemet ▶ **Opciók** ▶ **Feketelistára másol** ▶ OK

A védelmi mód beállítása

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Telefónia** ▶ OK ▶ **Feketelista** ▶ Szerk. ▶ **Védelmi mód** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza a kívánt védelmet:

Nincs védel. A készülék minden hívást megjelenít, beleértve azokat a hívókat is, akiknek száma a feketelistán szerepel.

Néma hívás A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás csak a képernyőn jelenik meg.

Hívást letilt A telefon nem fog csengetni és a bejövő hívás nem jelenik meg a képernyőn. A hívó fél foglalt jelzést hall.

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Hívódallam kikapcsolása, ha a készülék a dokkolóegységben van

= a készülék nem fog csengetni, amikor a dokkolóegységbe helyezik. A hívás csak a képernyőn jelenik meg.

▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Néma töltés** ▶ **Módosít** = a hívódallam kikapcsolódik, amikor a készülék a dokkolóegységben van)

Telefonkönyv

A csengőhangok, és azok a képek, amelyek a hívófél azonosító képeként (CLIP-képek) vagy képernyővédőként is használhatók, a készülék erőforráskönyvtárába kerülnek elmentésre. Egyszólamú és többszólamú csengőhangok, valamint képek is már előre beállításra kerültek, de további képek és hangok is letölthetők a számítógép segítségével (→ Gigaset QuickSync).

Médiatípusok:

Típus	Formátum
Hang Hívódallamok Egyszólamú Többszólamú Importált hangok	Belső Belső Belső WMA, MP3, WAV
Kép CLIP-kép Képernyővédő:	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixel 240 x 320 pixel

Ha kevés a memória, akkor egy vagy több képet, illetve hangokat is törölnie kell, mielőtt másokat elmenthetne.

CLIP képek/hangok kezelése

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ OK ▶ **Telefonkönyv** ▶ OK ... lehetséges opciók:
 - CLIP-kép megtekintése: ▶ **Hívófél képei** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza ki a képet ▶ **Megnéz** ... a kiválasztott kép megjelenik
 - Hang lejátszása: ▶ **Hangok** ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon hangot ... a kiválasztott hang lejátszódik
 - Hangerő beállítása: ▶ **Opciók** ▶ **Hangerő** ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon hangerőt ▶ **Mentés**
- Kép/hang átnevezése:
 - ▶ Válassza: **Hívófél képei / Hangok** ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Opciók** ▶ **Átnevezés** ▶ ... a **<C** gombbal törölje a nevet, a gombbal adjon meg új nevet ▶ **Mentés** ... a rendszer az új névvel menti az elemet
- Kép/hang törlése: ▶ Válassza: **Hívófél képei / Hangok** ▶ OK ▶ ... a gombbal válasszon hangot/képet ▶ **Opciók** ▶ **Bejegyzést töröl** ... a rendszer törli a kiválasztott elemet



A vonatkozó beállítások nem érhetők el, ha a kép/hang nem törölhető.

Memória ellenőrzése

A képernyővédőkhöz és CLIP-képekhez rendelkezésre álló memória megjelenítése.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **További funkciók** ▶ OK ▶ **Telefonkönyv** ▶ OK ▶ **Kapacitás** ▶ OK ... megjelenik a szabad memória százaléka

További funkciók a számítógép segítségével



A **Gigaset QuickSync** alkalmazás telepítve van a számítógépre.

Ingyenes letöltés: → www.gigaset.com/quicksync

QuickSync funkciók:

- Szinkronizálja a készülék könyvtárát a Microsoft® Outlook® segítségével
 - CLIP-képek (.bmp) feltöltése a számítógépről a készülékre
 - Képek (.bmp) feltöltése képernyővédőként a számítógépről a készülékre
 - Hangok (hívódallamok) feltöltése a számítógépről a készülékre
 - Firmware frissítése
 - Felhőalapú szinkronizálás a Google™ segítségével
- ▶ Készülék csatlakoztatása a számítógéphez USB adatkábellel.



A készüléket **közvetlenül** a számítógéphez csatlakoztassa, **ne** egy USB hubon keresztül csatlakozzon.

Adatok átvitele

- ▶ Indítsa el a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen.

A képernyőn megjelenik az **Adatátvitel folyamatban** üzenet, miközben adatátvitel folyik a készülék és a számítógép között. Ezalatt az idő alatt, nem lehet adatokat bevinni a billentyűzetrel, és a készülék a bejövő hívásokat figyelmen kívül hagyja.

Firmware frissítésének végrehajtása

- ▶ Egy **USB adatkábellel** csatlakoztassa a telefont és a számítógépet ▶ Indítsa el a **Gigaset QuickSync** programot ▶ Hozzon létre a kapcsolatot a készülékkel
- ▶ Indítsa el a firmware frissítését a **Gigaset QuickSync** programban . . . Erről további tudnivalók találhatóak a **Gigaset QuickSync** súgójában

A frissítési folyamat eltarthat akár 10 percig is (ide nem értve a letöltéshez szükséges időt).

Az adatok előbb a frissítési kiszolgálóról töltődnek le. Az ehhez szükséges idő függ az internetkapcsolat sebességétől.

A telefon képernyője ki van kapcsolva, az Üzenet gomb  és a Hívás gomb  villog.

Amint a frissítés befejeződött, a telefon automatikusan újraindul.





A firmware frissíthető közvetlenül a DECT rádiókapcsolaton keresztül is, ha a bázisállomás/útválasztó támogatja ezt (→ **Kézibesz. frissítése**).

Eljárás hiba esetén

Ismételje meg a frissítési eljárást ha a frissítési eljárás sikertelen, vagy ha a telefon a frissítés után nem működik megfelelően:

- ▶ Zárja be a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Vegye ki az USB-kábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort ▶ Cserélje ki az akkumulátort
- ▶ Végezze el újra a firmware frissítését a fent leírtak szerint

Ha a frissítési eljárás többször is sikertelen, vagy nem tud többé a számítógéphez csatlakozni, végezze el a **Vészhelyzeti frissítést**:

- ▶ Zárja be a **Gigaset QuickSync** programot a számítógépen ▶ Vegye ki az USB-kábelt a telefonból ▶ Vegye ki az akkumulátort
- ▶ Tartsa lenyomva a **4** és **6** gombot a mutatóujjával és a középső ujjával ▶ Cserélje ki az akkumulátort
- ▶ Engedje el a **4** és **6** gombot ... az Üzenet gomb  és a Hívás gomb  felváltva villog
- ▶ Végezze el a firmware frissítését a fent leírtak szerint



Mindig mentse el a számítógépre a készülékére letöltött képeket és hangokat, mivel ezek törlődnek a **Vészhelyzeti frissítés** során.

A készülék beállítása

Nyelv módosítása

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Nyelv** ▶ **OK** ▶ ... a gombbal válasszon nyelvet ▶ **Kiválaszt** (= kiválasztott)

amennyiben a készülék egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva:

- ▶ ▶ Nyomja meg a **9** **5** **gombokat lassan**, egyiket a másik után ▶ ... a gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet ▶ nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot

Képernyő és billentyűzet

Képernyővédő

Egy analóg vagy digitális órát, az Infó szolgáltatás.-t és képeket lehet kiválasztani a készenléti állapot képernyővédőjének.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ **OK** ▶ **Képernyővédő** ▶ **Szerk.** (= be) ... majd
- Be/kikapcsolás: ▶ **Aktiválás:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**
- Válasszon képernyő-
védőt: ▶ **Kiválasztás** ▶ ... a gombbal válasszon képernyővédőt
(**Digitális óra / Analóg óra / Infó szolgáltatás. / <Képek> / Diavetítés**)
- Képernyővédő meg-
tekintése: ▶ **Megnéz**
- Kiválasztás mentése: ▶ **Mentés**

A képernyővédő kb. 10 másodperccel azután aktiválódik, hogy a képernyő készenléti állapotba vált át.



Az összes kép kiválasztható a **Telefonkönyv Képernyővédő** mappájából.

Képernyővédő bezárása

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot **röviden** ... a képernyő készenléti állapotra vált

Megjegyzések az Információs szolgáltatások megjelenítéséről

(csak Gigaset GO-Box 100 vagy más Gigaset-IP bázisállomások esetén)



Infó szolgáltatás. a webes konfigurációval aktiválható

A telefon internetre csatlakozik.



Ha nincs rendelkezésre álló információ, akkor a digitális óra (**Digitális óra**) jelenik meg addig, amíg az információ újra elérhető nem lesz.

Információs sáv be/kikapcsolása

(csak Gigaset GO-Box 100 vagy más Gigaset-IP bázisállomások esetén)

A készenléti állapotban képernyővédőnek beállított **Infó szolgáltatás**, gördülő üzenetként jeleníthető meg.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Információs jegy** ▶ Szerk. (= be)

A sáv elindul, amint a telefon készenléti állapotba vált. Ha a képernyőn egy üzenet jelenik meg, az információs sáv nem látható.

Nagy betűk

A hívólistákban és a telefonkönyvben lévő szövegek és ikonok nagyobb méretben jelennek meg a jobb olvashatóság érdekében. Csak egy bejegyzés jelenik meg a kijelzőn, és szükség esetén a nevek rövidítve jelennek meg.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Nagy betűk** ▶ Módosít (= be)

Színséma

A képernyő egy sor színkombinációban jelenhet meg.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Színsémák** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza ki a kívánt színsémát ▶ **Kiválaszt** (= kiválasztott)

Képernyő háttérvilágítása

A kijelző háttérvilágítása mindig világít, ha a készüléket kiveszik a bázisállomásból/dokkolóegységből vagy egy billentyű lenyomásakor. Bármilyen lenyomott **számbillentyű** megjelenik az előre tárcsázáshoz.

Készenléti állapotban kapcsolja a háttérvilágítást be/ki:

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶ **Kijelző háttérfénye** ▶ OK ... majd

Háttérvilágítás a dokkolóegységben:

- ▶ **Töltés alatt:** ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Háttérvilágítás a dokkolóegységen kívül:

- ▶ **Töltés nélkül** ▶ ... a gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Kiválasztás mentése: ▶ **Mentés**



A készülék készenléti ideje jelentősen csökkenhet, ha a képernyő háttérvilágítását bekapcsolják.

Billentyűzet megvilágítása

A billentyűzet megvilágításának fényerejét 5 fokozatra állíthatja.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Bill. megvilágít.** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válassza: **Fényerősség (1 - 5)** ▶ **Mentés**





Az automatikus billentyűzár be/kikapcsolása


A billentyűzet automatikusan zárolódik, amint a készülék körülbelül 15 másodpercen át készenléti állapotban volt.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kijelző+Billentyűzet** ▶ OK ▶  **Auto. billentyűzár** ▶ **Módosít** = be

Automatikus válasz aktiválása/kikapcsolása

Ha beállítja az Automatikus választ, a készülék fogadja a bejövő hívást, amint eltávolítják a dokkolóegységről.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶ **Autom. válaszol** ▶ **Módosít** = be

Függetlenül attól, hogy mi az **Autom. válaszol** beállítása, a kapcsolat véget ér, amint a készüléket visszateszik a dokkolóegységbe. ivétel: Nyomja le és tartsa lenyomva a kihangosító gombot  további 2 másodpercig, miközben a készüléket a dokkolóegységbe helyezi.

Fülhallgató és kihangosító hangerejének módosítása

A fülhallgató és a hangszóró hangerejét egymástól függetlenül, 5 szintre állíthatja.

Beszélgetés közben

- ▶  **Kézibesz. hangereje** ▶ ... a  gombbal válasszon hangerőt ▶ **Mentés** ... a készülék menti a beállítást



Mentés nélkül a beállítás automatikusan mentésre kerül körülbelül 3 másodperccel követően.

Készenléti állapotban

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Kézibesz. hangereje** ▶ OK ... majd

A fülhallgatóhoz: ▶ **Fülhallgató:** ... a  gombbal állítsa be a hangerőt

A hangszóróhoz: ▶  **Hangszóró** ▶ ... a  gombbal állítsa be a hangerőt

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**

Fülhallgató és kihangosító profilja

Válasszon ki egy profilt a **fülhallgatóhoz** és a **kihangosítóhoz**, hogy a telefon a legjobban alkalmazkodjon a környezetéhez. Ellenőrizze, hogy melyik a legkényelmesebb profil Önnek és a hívó félnek.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Hangprofilok** ▶ **Fülhallgató-profilok / Kihangosító profilok** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza ki a profilt ▶ **Kiválaszt** = kiválasztott)

Fülhallgató-profilok: Magas vagy Alacsony (alapértelmezett beállítás)


Kihangosító profilok: . profil1 (alapértelmezett beállítás) ... profil 4

Hívódallamok

Hívódallam hangereje

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Hangerő** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza: **Belső hívások és riasztások** vagy **Külső hívások** ▶ ... a válassza ki a hangerőt 5-ös lépésekben, vagy crescendóban (növekvő hangerő) ▶ **Mentés**

Példa

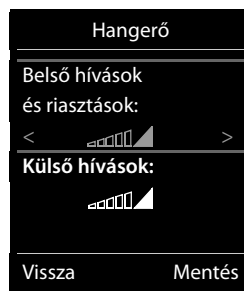

Hívódallam

Állítson be különböző csengőhangokat a külső és belső hívásokhoz a telefon minden rendelkezésre álló küldési/fogadási kapcsolatához (**Vonal hívás, IP1**), vagy állítsa be ugyanazt a hívódallamot **Minden hívás**-hoz.

- ▶ ▶ ... a gombbal válassza: **Beállítások** ▶ OK ▶ **Hangbeállítások** ▶ OK ▶ **Csengőhang (kézib.)** ▶ OK ▶ **Dallamok** ▶ OK ▶ ... a gombbal válassza ki a kapcsolatot ▶ ... a gombbal válassza ki minden esetben a hívódallamot ▶ **Mentés**

A hívódallam be- és kikapcsolása


A hívódallam állandó kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot ... a következő ikon jelenik meg az állapotsorban

A hívódallam állandó bekapcsolása



- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a billentyűt


Hívódallam kikapcsolása a jelenlegi híváshoz

- ▶ **Csendes** vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot 

A figyelmeztető hangjelzés (sípolás) be/kikapcsolása

Figyelmeztető hang bekapcsolása (sípolás) a hívódallam helyett:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot  ▶ nyomja meg **Sípolás** 3 másodpercen belül ... a következő ikon jelenik meg az állapotsorban 

Figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása: ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a csillag gombot 

Figyelmeztető hangok be/kikapcsolása

A készülék hangjelzésekkel figyelmeztet a különféle tevékenységekre és állapotokra. Ezek a figyelmeztető hangjelzések egymástól függetlenül kapcsolhatók be/ki.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Figyelmeztető hangok** ▶ **OK** ... majd

Hangjelzés a gombok megnyomásakor:

- ▶ **Billentyű hang:** ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Megerősítési/hiba hangjelzés bevitelt követően, figyelmeztető hangjelzés új üzenet érkezésekor:

- ▶  **Megerősítés** ▶ ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hang, amikor kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként):

- ▶  **Akkumulátor** ▶ ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Figyelmeztető hangjelzés, ha a készülék kikerült a bázisállomás hatóköréből:



- ▶  **Tartományon kívül:** ... a  gombbal válassza: **Be** vagy **Ki**

Beállítások mentése: ▶ **Mentés**



Nincs akkumulátor figyelmeztetés, ha a bábimonitor be van kapcsolva.

Gyors hozzáférés a számokhoz és a funkciókhoz

Számbillentyűk: A **telefonkönyv** egyik számát a  és  billentyűihez lehet rendelni.

Kijelzőgombok: A bal és jobb kijelzőgombok alapértelmezett **funkcióval** rendelkeznek, de a billentyűk hozzárendelése módosítható.

A billentyű egyszerű megnyomásával tárcsázhatja a számot vagy indíthat el egy funkciót.

Szám hozzárendelése a számbillentyűkhöz (gyorshívás)





Nincs szám hozzárendelve a számbillentyűhöz.

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt

vagy

- ▶ **röviden** nyomja le a számbillentyűt ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Gyorshív**

Megnyílik a telefonkönyv

- ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ ... a  gombbal szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK** ... a készülék a számbillentyűhöz menti az elemet



Ha a telefonkönyv elemét később törlik, ez nem érinti a számbillentyű hozzárendelését.

Szám tárcsázása

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a számbillentyűt ... a készülék azonnal hívja a számot


vagy

- ▶ **Röviden** nyomja le a számbillentyűt ... a szám/név (esetleg rövidítve) megjelenik a bal kijelzőgombon ▶ ... nyomja meg a kijelzőgombot ... a készülék felhívja a számot

Számbillentyű hozzárendelésének módosítása

- ▶ **Röviden** nyomja meg a számbillentyűt ▶ **Módosít** ... megnyílik a telefonkönyv ... lehetőségek:


Hozzárendelés módosítása


- ▶ ... a  gombbal válasszon egy elemet ▶ **OK** ▶ ... szükség esetén válasszon egy számot ▶ **OK**

Hozzárendelés törlése:

- ▶ **Törlés**

Kijelzőgombok hozzárendelése, hozzárendelések módosítása

- ▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** készenléti állapotban a bal vagy jobb kijelzőgombot ... megjelenik a lehetséges billentyűhozzárendelések listája ▶ ... a  gombbal válasszon funkciót: ▶ **OK** ... lehetőségek:

Bébiőr	Bébi monitor beállítása, be/kikapcsolása
Ébresztőóra	Ébresztőóra beállítása, be/kikapcsolása
Naptár	Naptár megnyitása
Egygombos hívás	Egyérintéses hívás beállítása
Újratárcsázás	Újrahívás lista megjelenítése
E-mail	Az e-mail értesítések fogadásához és elolvasásához nyissa meg az e-mail almenüt
További funkciók...	▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon másik funkciót

A készülék beállítása

Küldés kapcsolatok	Állítsa be a küldési kapcsolatot a következő híváshoz
Vonal választása	Nyissa meg a kapcsolatválasztó menüt
Híváslisták	Hívólista megjelenítése
Szám letiltása	Telefonszám küldésének tiltása a következő híváshoz
Hívásátirányítás	Hívásátirányítás be/kikapcsolása
E-mail	Az e-mail értesítések fogadásához és elolvasásához nyissa meg az e-mail almenüt
Infóközpont	Indítsa el az Infóközpontot és nyissa meg az elérhető Információs szolgáltatásokat – legyen online.
Címtárak	Hálózati telefonkönyvek listájának megjelenítése



A rendelkezésre álló lehetőségek a bázisállomástól függenek.

Funkció indítása

Amikor a telefon készenléti állapotban van: ► **Röviden nyomja meg:** ... a készülék végrehajtja a hozzárendelt funkciót

Egy kapcsolat nevének módosítása (vezetékes)

(Csak CAT-iq útválasztón)

► ► ... a gombbal válassza: **Beállítások** ► OK ► **Telefónia** ► OK ► **Kapcsolatok** ► OK ... minden elérhető kapcsolat (vezetékes) megjelenik ► ... a gombbal válasszon egy kapcsolatot ► OK ► **Kapcsolat neve** ► OK ► ... a gombbal módosítsa a kapcsolat nevét ► **Mentés**

Készülékek hozzárendelése egy kapcsolathoz (vezetékes)

(Csak CAT-iq útválasztón)









Egy kapcsolathoz több készülék rendelhető. A kapcsolathoz rendelt számra érkező hívások továbbításra kerülnek minden, a kapcsolathoz rendelt készülékre.

► ► ... a gombbal válassza: **Beállítások** ► OK ► **Telefónia** ► OK ► **Kapcsolatok** ► OK ► ... a gombbal válasszon egy kapcsolatot ► OK ► **Hozzár. kézibesz.** ... minden regisztrált készülék megjelenik ► ... a gombbal válasszon készüléket ► **Módosít** = a készülék hozzá van rendelve)

Többszörös hívás engedélyezése/tiltása

(Csak CAT-iq útválasztón)









Ha ez a funkció be van kapcsolva, több hívást lehet párhuzamosan lebonyolítani.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶  **Több hívás** ▶ **Módosít**  = be)

Belső belehallgatás engedélyezése/tiltása

(Csak CAT-iq útválasztón)

Ha ez a funkció engedélyezve van, egy belső fél belehallgathat egy külső hívásba, és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Kapcsolatok** ▶ OK ▶ ... a  gombbal válasszon kapcsolatot ▶ OK ▶  **Belehallgatás** ▶ OK ▶ **Módosít**  = be)

Készülék frissítése

A készülék támogatja a firmware frissítést DECT rádiókapcsolaton keresztül (SUOTA = Software Update Over The Air).





A bázisállomásnak/útválasztónak amelyre a készülék regisztrálva van, szintén támogatnia kell ezt a funkciót (→ www.gigaset.com/compatibility)

Ha a bázisállomás/útválasztó nem támogatja ezt a funkciót, akkor is frissíteni lehet a firmware-t egy USB kábellel és a **Gigaset Quick Sync** programmal.

Ha új firmware áll rendelkezésre a készülékhez, egy ezt jelző üzenet jelenik meg.

- ▶ A firmware frissítését indítsa a **Igen** gombbal.

A firmware frissítésének kézi indítása.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Kézbesz. frissítése** ▶ OK ▶ **Frissítés** ▶ OK ▶ OK ... ha új firmware áll rendelkezésre, a frissítés elindul



A frissítési folyamat eltarthat akár 30 percig is. Ez idő alatt, a készülék csak korlátozottan használható.

Készülék visszaállítása az alapértelmezett beállításokra

Egyedi beállítások és elvégzett módosítások törlése.

- ▶  ▶ ... a  gombbal válassza:  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Kézb. visszaáll.** ▶ OK ▶ **Igen** ... a készülék beállításai alapbeállításra állnak vissza

Az alábbi beállításokat **nem** érinti az alaphelyzetre állítás

- Készülék regisztrációját a bázisállomáson
- Dátum és idő
- Telefonkönyv-elemek és hívólistán

Függelék

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre

www.gigaset.com/service



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben? Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... **online:**

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... **telefonon: 06(1)267-2109**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelenjótállási jegy a
Common Callions GmbH
Gigaset Electronics GmbH
(1145 Budapest, Párk utca 24.)
által gyártott és szerződött partnerrel által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefonok és azok tartozékaira érvényes.
Importőr (kerjük elfelejtenie le a
személyazonosság importőr nevét):
Alphacom Kft.

(1044 Budapest, Ipi park utca 8.),
BRVAPHONE Kft.

(1145 Budapest, Újlilleg utca 50-52.),
CHS Hungary Kft.

(2040 Budörs, Vasút utca 15.),
Enterprise Communications

Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gízella út 51-57.),
Magyar Telekom Nyrt.

(1013 Budapest, Krisztina kft. 55.),
Procomp Telecom Kft.

(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Tele-Signal Kft.

(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt
termékek (szavatossági) időtartama
151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet
juttatottak megfelelően a forgalmazó a
telefon készülékek és tartozékok (a
továbbiakban összegezőleg néven:
termékek) értékesítésétől kezdődően a
jótállás alá eső meghibásodás esetén 24
hónapos jótállást ad.

A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó
paragrafusait, valamint a 49/2003.
sz. rendelet megnevezésű jogok
ról szóló jogszabályt, továbbá a jogok
ról szóló jogszabályt is megismerheti.
Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem
érinti.

A jótállás a Magyarország területén
kereskedelmi forgatomba kerülő
termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kiáltása az eladó
költsége. Az eladó által kibocsátott
jótállási jegynek tartalmazznia kell a
szavatossági feltételek, gyártási számról,
az eladó által adott elektronikus címéről
cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt
bármikor közhatali kibocsátás, de a
bejelentés elutasításából vagy a hibás
termék további használatából eredő károk
értékelésében a felelősséget a fogyasztó
viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző
szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási
szelvényen: a hiba bejelentésének
időpontját, javításra átvétel időpontját, a
visszaszállás időpontját, a hibajelenséget, a
javítás módját, a jótállás esetleges
meghosszabbított új határidejét, a
munkaapó számát, a fődarabok cseréjét
és az az újra vonatkozó jótállás új
határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a
kiállítás időtartamával meghosszabbodik.
A fogyasztót a termék jótállási idő alatt
bekövetkező meghibásodása esetében az
alábbi jogok illetik meg:

- A 49/2003. GKM rendeletben
foglaltaknak megfelelően a
tulajdonosa érvényesítheti, felleve, hogy
a javítást vagy cseréséért legfeljebb 15
napon belül elvegye.
- A vásárlás napjától számított 3
munkanapon belüli meghibásodás esetén
a fogyasztó kérheti a termék cseréjét,
feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltésszerű használatot
akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs
lehetőség, a fogyasztó választása szerint
a termék visszaszolgáltatásával
vagy a vételár kifizetésével
vagy a vételár különbözet elkészítése
mellett más típusú terméket kell a részére
kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő
árfizestét vállalhat.

A fogyasztó a telefon vételárának
visszatérítését jelenléteiben hiba vagy
valamilyen tartozék meghibásodása miatt
nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót
nem terheli, ha a hiba rendeltelével ellenté-
sen használat, törés, sérülés, szakszerűtlen
javítás, károsító anyagok használata,
helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő
szelvény használata, elemi csapás vagy
az értékesítés utáni bármilyen külső
behatás eredménye, ilyen esetekben a
javítás költsége a fogyasztót terheli.
Külön felhívjuk figyelmét, hogy a jótállás
figyelmet a használati utasításban
foglaltak maradéktalan betartására. A
nem eredeti tartozékok használata
következtében a bekövetkező
meghibásodásért a forgalmazó
felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében
történt javítást és annak körülményeit a
javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie
a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai
tevékenység körén kívül eső célból
szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szavatpartner áll az Ön rendelkezésére:

**Gigaset Márkaszerviz
és Márkaszerviz**
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Névsz:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-14.00
P.: 8.30-14.00

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....
 Bejelentés időpontja:

 Átvételi időpontja:

 Visszaadás időpontja:

 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:

 A jótállás új határideje:

 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:

 új azonosítószám:

B

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....
 Bejelentés időpontja:

 Átvételi időpontja:

 Visszaadás időpontja:

 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:

 A jótállás új határideje:

 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám

 új azonosítószám

C

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....
 Bejelentés időpontja:

 Átvételi időpontja:

 Visszaadás időpontja:

 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:

 A jótállás új határideje:

 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám

 új azonosítószám

D

pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

.....
 Bejelentés időpontja:

 Átvételi időpontja:

 Visszaadás időpontja:

 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:

 A jótállás új határideje:

 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám

 új azonosítószám

Cserelelővizsgálat

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem
 javítható. A hivatalos szerviz vezetőjének
 Dátum _____ aláírása, belyegzője:

 Ügyfél aláírása: _____

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkeztetés dátuma:

Eladó aláírása:

Felelősség kizárása

A készülék kijelzője pixelekből áll. Minden pixel három alpixelből áll (vörös, zöld, kék).

Lehetséges, hogy egy alpixel hiányzik, vagy torzult a színe.

A jótállási igény csak akkor érvényes, ha a hibás pixelek száma meghaladja a megengedett legnagyobb számot.

Leírás	A pixelhibák megengedett legnagyobb száma
Színes, megvilágított alpixelek	1
Sötét alpixelek	1
Színes és sötét alpixelek teljes száma	1



A kijelzőn és a házon megjelenő kopási jelek nem tartoznak a jótállás körébe.

A gyártó tanácsa

Licenz

A készülék világszerte üzemeltethető, használata azonban engedélyhez kötött az EU-n kívül (Svájc kivételével).

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset CL660HX rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Válassza le az áramellátást.**
 - 2 **Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
 - 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
 - 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
 - 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
 - 6 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**
- Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia:	2 x AAA NiMH
Feszültség:	1,2 V
Kapacitás:	750 mAh

A készülék üzemideje/töltési ideje

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátor kapacitásától, a korától és a felhasználási módtól függ (minden időérték a lehető leghosszabb időt jelöli).

Készenléti idő (óra)	280 / 170 *
Beszélgetési idő: (óra)	14
Üzemidő 1,5 órányi beszélgetéssel naponta (óra)	130 / 95 *
A töltési idő a dokkológységben (óra)	9,5

* Nincs sugárzás kikapcsolva/bekapcsolva, készenléti állapotban a kijelző háttérvilágítása nélkül

A dokkológységben levő készülék áramfogyasztása

Töltés közben:	kb. 4,5 W
Töltöttségi szint fenntartásához:	kb. 0,30 W

Általános leírások

DECT szabvány	Támogatott
CAT-iq szabvány	A HD hanggal rendelkező CAT-iq 2.0 szabvány szerint tanúsított www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány:	1880-1900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplex, 10 ms kerethossz
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornahálózat	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Nyelvkód	32 kbit/s
Átviteli teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	Legfeljebb 50 m épületen belül, legfeljebb 300 m szabadban
Környezeti üzemeltetési feltételek:	5°C - 45°C; 20%-75% relatív páratartalom mellett

Karaktertáblázatok

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Közép-Európa

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor jelezve van.








	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Š	š							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	è	é	ë	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ñ	ň	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0	← ¹⁾	-	.	0						


- 1) Szóköz

Kijelzőikonok



A következő ikonok a telefon beállításaitól és működési állapotától függően jelennek meg.




Az állapotsor ikonjai

Ikon	Jelentés
	Jelerősség (Nincs sugárzás ki) 1% -100%
	fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Vörös: nincs kapcsolat a bázisállomással
	Nincs sugárzás aktív: fehér, ha a Max.hatótávolság aktív; zöld, ha a Max.hatótávolság inaktív
	Az üzenetrögzítő aktív jelzőfénye villog: Az üzenetrögzítő üzenetet rögzít vagy egy másik belső résztvevő működte
	Hívódallam kikapcsolva
	„Bip” hívódallam aktív






Ikon	Jelentés
	Billentyűzár aktív
	Akkumulátor töltési állapota: Fehér: 11%-100% töltés
	Vörös: 11% töltöttségnél alacsonyabb
	Vörösen villog: az akkumulátor csaknem lemerült (körülbelül 5 perc beszélgetési idő maradt)
	Az akkumulátor töltődik (aktuális töltési állapot): 0% - 100%
	
	
	

Kijelzőgombok ikonjai

Ikon	Jelentés
	Utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése

Ikon	Jelentés
	Telefonkönyv megnyitása
	Szám másolása a telefonkönyvbe
	Hívás átirányítása üzenetrögzítőre




Kijelzőikonok jelzései ...




Ikon	Jelentés
	Külső hívás
	Belső hívás
	Hívás kapcsolása (kimenő hívás)
	Kapcsolat létrejött
	Nem jött létre kapcsolat/kapcsolat megszakadt

Ikon	Jelentés
	Találkozó emlékeztetője
	Évforduló emlékeztetője
	Riasztási hívás
	Visszaszámlálás
	Az üzenetrögzítő rögzít

Kijelzőikonok

Egyéb kijelzőikonok

Ikon	Jelentés
	Riasztás órája aktiválva, kijelzés a riasztás idejével
	Művelet befejeződött (zöld)
	Művelet sikertelen (vörös)

Ikon	Jelentés
	Információk
	(Biztonság) kérdés
	Várjon...

Index

- A**
- A billentyűzet zárolása/feloldása 12
 - A doboz tartalma 7
 - A gyártó tanácsa 49
 - A készülék ápolása 50
 - A készülék töltési ideje 51
 - A készülék üzemideje 51
 - Akkumulátor
 - behelyezés 8
 - töltés 8
 - töltési állapot 53
 - Akkumulátorok töltési állapota 53
 - Állapotsor 3
 - ikonok 53
 - Áttekintés
 - készülék 3
 - Automatikus
 - válasz 40
 - Az USB adatkábel csatlakoztatása 11
- B**
- Be/kikapcsoló gomb 3
 - Beállítás
 - készülék 8
 - Bébmónitor 31
 - aktíválás 31
 - kikapcsolás 32
 - Belső behallgatás 45
 - Billentyűk
 - menü 12
 - Billentyűzár, automatikus 40
 - Billentyűzet megvilágítása 40
 - Biztonsági előírások 6
- C**
- CLIP-kép
 - megtekintés az erőforráskönyvtárban 35
 - Csengetés késleltetése 40
 - Csillag gomb 3
- D**
- Dallam
 - Hívódallam belső/külső hívások 41
 - Dátum beállítása 10
 - Dokkológység (készülék)
 - csatlakoztatás 7
- E**
- Ébresztőóra 30
 - be/kikapcsolás 30
 - Ékezetes betűk beírása 15
 - Elmulasztott évfordulók/találkozók 29
 - Első lépések 7
 - Értesítő hangjelzés, lásd Figyelmeztető hangjelzések
- Erőforráskönyvtár 35, 42**
- CLIP kép megtekintése 35
 - memória 35
- Évforduló, lásd Találkozó
- F**
- Feketelista 34
 - Felelősség kizárása 49
 - Figyelmeztető hang (sípolás) 42
 - Figyelmeztető hangjelzések 42
 - Figyelmeztető hangok 42
 - Firmware frissítése 36, 45
 - folydék 50
 - Folyadékkal érintkezés 50
 - Frissítés 36
 - Fülhallgató csatlakoztatása 3, 8
 - Fülhallgató hangereje 18
 - Fülhallgató profilja 41
 - Fülhallgató-aljzat 11
- G**
- Garantie 49
 - Gigaset QuickSync 23
 - 1. gomb (gyors hozzáférés) 3
 - Gomb, hozzárendelés 42
 - Gombok
 - be/kikapcsoló gomb 3
 - csillag gomb 3
 - hívás befejezése gomb 3, 16
 - hívás gomb 3
 - kettőskereszt gomb 3
 - kihangsító 18
 - kijelzőgombok 3, 13
 - újrAhívás gomb 3
 - üzenet gomb 3
 - vezérlőgomb 3, 12
 - Gyorshívás 16
- H**
- Hallókészülékek 6
 - Hálózati postaláda üzenetének megtekintése 24
 - Hálózati tápegység 6
 - Hang
 - átnevezés 35
 - formátumok 35
 - lejátszás 35
 - törlés 35
 - Hangerő
 - fülhallgató 40
 - hangszóró 40
 - készülék - hangszóró/ fülhallgató hangereje 18
 - készülék - kihangsító hangereje 40
 - Hangszóró 18
 - Hangszóró hangereje 18
 - Helytelen beírás javítása 15

Index

Hívás		
külső	16	
Hívás befejezése gomb	3, 16	
Hívás gomb	3	
Hívás, névtelen védelem	33	
Hívásindítás		
külső	16	
Híváslista		
elem	25	
elem törlése	26	
megnyitás	25	
szám másolása a telefonkönyvbe	26	
tárcsázás	17	
törlés	26	
Híváslisták	25	
Hívások blokkolása	34	
Hívásvédelem	33	
Hívódallam	41	
dallam belső/külső hívásokhoz	41	
hangerő	41	
idővezérlés	33	
kikapcsolás a dokkológységben	34	
módosítás	41	
Hívódallamok hangja	35	
I		
Idő beállítás	10	
Idővezérlés a külső hívásokhoz	33	
Ikonok		
a kijelzőgombokon	53	
állapotsor	53	
ébresztőóra	30	
jelzések	53	
új üzenetek megjelenítése	24	
J		
Jelerősség	53	
Jelzések, ikonok	53	
Jelzőhang, lásd Figyelmeztető hangjelzések		
Jóállás	47	
K		
Kapcsolat		
készülék hozzárendelése	44	
névmódosítás	44	
Karaktertáblázatok	52	
Kép		
átnevezés	35	
CLIP képként	35	
formátumok	35	
képernyővédőként	35	
törlés	35	
Képernyő		
beállítás	38	
háttérvilágítás	39	
képernyő nyelvének módosítása	38	
képernyővédő	38	
színséma	39	
Képernyővédő		
Keresés a telefonkönyvben	21	
Készenléti állapot visszatérés	14	
Készülék		
áttekintés	3	
automatikus billentyűzár	40	
be- és kikapcsolás	12	
beállítás	8	
beállítások módosítása	38	
billentyűzet megvilágítása	40	
dokkológység csatlakoztatása	7	
figyelmeztető hangjelzések	42	
frissítés	45	
fülhallgató hangereje	18, 40	
hangerő	40	
hangszóró hangereje	18	
használat bébimonitorként	31	
kapcsolat hozzárendelése	44	
képernyő háttérvilágítás	39	
képernyő nyelve	38	
készenléti állapot	14	
nagy betűk	39	
némitás	18	
regisztrálás	9	
színséma	39	
visszaállítás alapbeállításra	42	
Készülék némitása	18	
Készülék visszaállítása az alapértelmezett x09 beállításokra	45	
Kettőskereszt gomb	3	
Kihangosít gomb	18	
Kihangosító profilja	41	
Kihangosított üzemmód	18	
Kijelző		
hálózati postaláda üzenet	24	
törött	6	
Kijelzőgombok	3	
ikonok	53	
Kijelzőgombok	13	
hozzárendelés	42	
Kijelzőikonok	53	
Kisbetű/nagybetű	15	
Környezetvédelem	50	
Küldés		
teljes telefonkönyv a készülékre	22	
L		
Legjobb bázisállomás	9	
Licensz	49	
M		
Márkaszerviz és műszaki segítség	46	
Megjelenítés		
elmulasztott találkozó/évforduló	29	
telefonkönyv-memória	21	
Megvilágítás, billentyűzet	40	
Memória, erőforráskönyvtár	35	
Menü gomb	12	

Mikrofon	
be- és kikapcsolás	18
Módosítás	
fülhallgató hangereje	40
képernyő nyelve	38
kihangosító hangereje	40
Műszaki adatok	51
N	
Nagy betűk	39
Nagybetű/kisbetű	15
Naptár	28
Nyelv	
kijelző	9
Nyelv, kijelző	38
O	
Orvostechnikai berendezések	6
Q	
QuickSync	23, 36
R	
Regisztrálás (készülék)	9
Riasztás	30
Riasztás törlése (bébimonitor)	32
S	
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges	6
Selejtezés	50
Sípolás (figyelmeztető hang)	42
Speciális karakterek beírása	15
Speciális karakterek bevitel	15
SUOTA	45
Szám	
másolás a telefonkönyvbe	22
mentés a telefonkönyvbe	20
Számgomb hozzárendelése	42
Számítógépes felület	36
Számok bevitel	15
szimbólumok, lásd. ikonok	53
Színséma	39
Szöveg bevitel	15
Szundi üzemmód (riasztás)	30
T	
Találkozó	
beállítás	28
elmulasztott	29
elmulasztottak megjelenítése	29
értesítés	28
Tárcsázás	
a híváslistából	17
a telefonkönyvből	16
az újrahívó listából	17
Tárcsázás gyors hívással	43
Telefon	
működtetés	12
Telefonkönyv	20
elem	20
elem kiválasztása	21
elem mentése	20
elem/lista küldése készülékre	22
keresés	21
küldés a készülékre	22
megnyitás	20
memória	21
rendezési sorrend	21
számok másolása	22
számok tárcsázása	16
Telefonkönyv-memória	21
Többszörös hívás	44
Törött kijelző	6
U	
Új üzenetek mutatása	24
ÚjrAhívás gomb	3
ÚjrAhívó lista	17
USB csatlakozás aljzata	3
Üzenet gomb	3
Üzenetlisták	24
Üzenettrógrítő	19
hívó fél visszahívása	25
V	
Válasz	40
Védelem a hívások ellen	
feketelista	34
hívódallam kikapcsolása, amikor a dokkolóegységben van	34
idővezérlés	33
névtelen	33
Vezérlőgomb	3, 12
Vezetékes	44
VIP-csoport, telefonkönyv-elem besorolása	20
VIP-hívódallam	20

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.