

CL660HX

Podrobne informacije o sistemu telefona:

→ Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona
www.gigaset.com/manuals

→ Dokumentacija o vaši osnovni enoti/
usmerjevalniku

Spletna navodila za uporabo v vašem telefonu ali
tabličnem računalniku:

Gigaset Help prenesite prek





GIGASET HX - univerzalna prenosna enota

S prenosno enoto GIGASET HX ste kupili visoko kakovostno, večnamensko in varno napravo.

Vašo prenosno enoto lahko uporabljate na številnih različnih DECT-osnovnih enotah.

Na GIGASET-osnovni enoti



Svojo prenosno enoto HX priključite na GIGASET-osnovno enoto in izkoristite številne lastnosti v običajni GIGASET-kakovosti.

Če vaša GIGASET-osnovna enota uporablja IP, lahko poleg tega z HX-prenosno enoto vodite širokopasovne pogovore v najvišji kakovosti (HDSP).

V teh navodilih so našteje in opisane vse funkcije, ki vam jih nudi HX-prenosna enota. Popolna funkcionalnost GIGASET-osnovnih enot je opisana v zadevnih navodilih vašega GIGASET-sistema.

Vsa GIGASET-navodila za uporabo najdete na ➔ www.gigaset.com/manuals

ali na spletu na vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku:

➔ Gigaset Help aplikacijo prenesite z  ali 

Na DECT/GAP-telefonu ali usmerjevalniku drugih proizvajalcev

Seveda prenosna enota deluje tudi na DECT/GAP-telefonih drugih proizvajalcev kot tudi na DECT-usmerjevalnikih. Podrobne informacije na ➔ www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-usmerjevalnikih s CAT-iq 2.0

Vaša GIGASET HX-prenosna enota je certificirana po standardu DECT/CAT-IQ 2.0. S tem je možno tudi upravljanje na DECT-usmerjevalniku s funkcionalnostjo CAT-IQ.

Funkcije prenosne enote na usmerjevalniku CAT-IQ (med drugim):

- popoln dostop do centralnega imenika v usmerjevalniku kot tudi do lokalnega imenika v prenosnem telefonu,
- udobno telefoniranje in uporaba seznama klicev,
- uporaba več linij in števil^{*)},
- uživajte v širokopasovnih pogovorih v zagotovljeni/certificirani HD-Voice™-kakovosti.

➔ Podrobnosti najdete v zadevnih navodilih za uporabo vašega usmerjevalnika.

Dodatne informacije o HX-prenosni enoti najdete na ➔ www.gigaset.com/hx

Podrobnosti o funkcionalnosti prenosne enote na različnih osnovnih enotah in usmerjevalnikih najdete na

➔ www.gigaset.com/compatibility

*) Konkreten obseg funkcij je odvisen od države, omrežja in usmerjevalnika

Pregled



- 1 Prikazovalnik
- 2 Vrstica stanja (→ s. 52)
Simboli prikazujejo aktualne nastavitve in stanje delovanja telefona.
- 3 Funkcijske tipke (→ s. 13)
različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja

- 4 Tipka za položitev slušalke, tipka za vklop/izklop
Konec pogovora; prekinitev funkcije;
Eno menijsko raven nazaj ▶ pritisnite na kratko
Vrnitev v stanje mirovanja ▶ pritisnite in zadržite
Vklop/izklop prenosne enote (v stanju mirovanja) ▶ pritisnite in zadržite
- 5 Tipka lestvica
Vklop/izklop zapore tipk (v stanju mirovanja) ▶ pritisnite in zadržite
Preklop med velikimi/malimi črkami in številkami (pri vnosu besedila) ▶ pritisnite na kratko
Vnos premora med izbiranjem ▶ pritisnite in zadržite
- 6 Tipka R
Vmesna zveza (flash) ▶ pritisnite in zadržite
- 7 USB priključek
za izmenjavo podatkov med prenosno enoto in računalnikom
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka zvezdica
Prikaz tabele s posebnimi znaki ▶ pritisnite na kratko
Preklop iz dekadnega v tonski način (za obstoječo povezavo) ▶ pritisnite na kratko
- 10 Tipka 1
Izbira telefonskega odzivnika/ telefonskega odzivnika omrežja ▶ pritisnite in zadržite
- 11 Tipka za upravljanje/tipka meni (→ s. 12)
Odpiranje menija; krmiljenje v meniju in poljih za vnos; priklic funkcij (odvisno od situacije)
- 12 Tipka za dvig slušalke/prostoročno telefoniranje
Sprejem pogovora; klic na prikazano številko; preklop s slušalke na napravo za prostoročno telefoniranje
Odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja ▶ pritisnite na kratko
Začetek izbiranja ▶ pritisnite in zadržite
- 13 Tipka za sporočila (→ s. 24)
Dostop do seznamov klincev in sporočil;
utripa: novo sporočilo ali klic
- 14 Priključek za slušalko
(klinken vtič, 2,5 mm)

Vsebina

Pregled	3
Opozorila za varno uporabo	6
Zagon telefona	7
Upravljanje telefona	12
Spoznavanje telefona	12
Telefoniranje	16
Lokalni avtomatski odzivnik	19
Lokalni telefonski imenik prenosne enote	20
Seznami sporočil	24
Seznami klicev	25
Nadaljnje funkcije	26
Koledar	27
Budilka	29
Otroški telefon	30
Zaščita pred neželenimi klici	32
Mapa z viri	34
Dodatne funkcije prek vmesnika osebnega računalnika	35
Nastavitve prenosne enote	37
Dodatek	45
Servis za kupce in pomoč	45
Opombe proizvajalca	48
Tehnični podatki	50
Simboli prikazovalnika	52
Indeks	54



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

Podrobne informacije

O telefonskem sistemu, če je prenosna enota priključena na GIGASET-osnovno enoto:

➔ Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona

O telefonskem sistemu, če je prenosna enota priključena na drugo osnovno enoto/ usmerjevalnik:

➔ Dokumentacija o vaši osnovni enoti/usmerjevalniku







Vsa navodila za uporabo GIGASET-naprav prejmete

v PDF-formatu: ➔ www.gigaset.com/manuals














v spletnem formatu: ➔ Aplikacija **Gigaset Help** za vaš pametni telefon ali tablični računalnik



Prikaz v navodilih za uporabo






	Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali funkcije, ki povzročajo dodatne stroške.
	Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.
	Dodatne informacije.










Tipke

 ali 	Tipka za dvig slušalke	 ali 	Prostoročno telefoniranje
	Tipka za položitev slušalke	 do 	Tipke za vnos števil/črk od 0 do 9
 / 	Tipka za upravljanje: rob/sredina		Tipka za sporočila
	Tipka R		Tipka zvezdica
	Tipka lestvica		
V redu, Nazaj, Izberi, Spremeni, Shrani, ... Funkcijske tipke			










Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** ( = vključeno)

Korak	Storiti morate naslednje
▶ 	V stanju mirovanja pritisnite na sredino tipke za upravljanje. Odpre se glavni meni.
▶  	S tipko za upravljanje  se pomaknite do simbola  .
▶ V redu	Potrdite izbor z ukazom V redu . Odpre se podmeni Nastavitve .
▶ 	S tipko za upravljanje  izberite vnos Telefonija .
▶ Telefonija	Potrdite izbor z ukazom V redu . Odpre se podmeni Telefonija .
▶ V redu	
▶ Samod. prevzem	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija.
▶ Spremeni	Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo z ukazom Spremeni . Funkcija je aktivirana  /deaktivirana  .

Opozorila za varno uporabo

	<p>Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.</p> <p>Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.</p> <p>Pri vključeni zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.</p>
	<p>Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.</p>
	<p>Naprave niso zaščitene proti pršeci vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.</p>
	<p>Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.</p> <p>Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.</p>
	<p>Vstavite le akumulatorje za polnjenje, ki ustrezajo specifikaciji (glejte „Tehnični podatki“), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.</p>
	<p>Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.</p>
	<p>Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.</p>
	<p>Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.</p> <p>Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.</p> <p>Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.</p>
	<p>Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).</p>

Zagon telefona

Vsebina embalaže

- prenosna enota,
- pokrov baterije,
- dve bateriji,
- polnilna enota z vtično napajalno enoto,
- navodila za uporabo



Polnilna enota je namenjena uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Običajno noge polnilne enote ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.


Telefon ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

Priključitev polnilne enote

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto priključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Ponovni izvlek vtiča iz polnilne enote:

- ▶ Odklopite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite zaporni gumb **3**.
- ▶ Izvlecite vtič **4**.

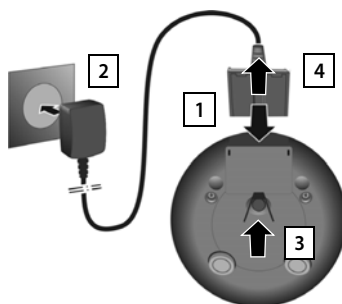

Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo. ▶ **Odstranite zaščitno folijo!**

Vstavljanje baterije



Uporabljajte le baterije za polnjenje. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih težav in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.



▶ Vstavite baterije (smer vstavljanja +/- glejte sliko).



▶ Pokrov baterije namestite od zgoraj.

▶ Pokrov pritisnite, da se zaskoči.




Ponovno odpiranje pokrova baterije:

▶ z nohtom sežite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzdol.

Polnjenje baterije

▶ Pred prvo uporabo baterije popolnoma napolnite na polnilni enoti ali prek običajnega USB priključka.

Baterije so povsem napolnjene, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku preneha svetiti.







Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno.

Zmogljivost baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Spreminjanje jezika prikaza

Menjava jezika zaslona, če je nastavljen nerazumljivi jezik.

- ▶ Pritisnite sredino tipke .
- ▶ Tipke **9** in **5** počasi zaporedoma pritisnite ... prikaže se zaslon za nastavev jezika, nastavljen jezik (npr. **English**) je označen ( = izbrano).
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ Pritisnite  dokler se na zaslonu ne označi želeni jezik, npr. **Francais** ▶ pritisnite desno tipko neposredno pod zaslonom, da bi potrdili izbrani jezik.
- ▶ Nazaj v stanje mirovanja: ▶ Tipko za prekinitev  dolgo pritisnite



Prijava prenosne enote (odvisno od osnovne enote)







Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti.
Oboje mora biti opravljeno **v roku 60. sekund**.

Na osnovni enoti / usmerjevalniku




- Osnovna enota GIGASET: ▶ Pritisnite tipko za prijavo na osnovni enoti **dolgo** (pribl. 3 sekunde).
- Druga osnovna enota/usmerjevalnik: ▶ Informacije o postopku prijave → Dokumentacija vaše osnovne enote / usmerjevalnika

Na prenosni enoti

- ▶  ▶ ... z   **Nastavitve** izberite ▶ **V redu** ▶  **Prijava** ▶ **V redu** ▶ **Prijava pren. enote** ▶ **V redu** ... išče se osnovna enota, ki je pripravljena za uporabo ▶ ... če je to naročeno: vnos PIN-kode sistema (pri dostavi osnovne enote GIGASET: 0000) ▶ **V redu**

Po uspešni prijavi se prenosna enota preklopi v stanje mirovanja. Na zaslonu se prikaže notranja številka prenosne enote, npr. **INT 1**. V nasprotnem primeru postopek ponovite.

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štiri osnovne enote.

- Menjava osnovne enote: ▶ **Izbira osn. enote** ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota** ▶ **Izberi** ( = izbrano)
Naj.osnov.enota: prenosna enota izbere osnovno enoto z najboljšim dosegom, ko zgubi povezavo do trenutne osnovne enote.
- Odjava prenosne enote (odvisno od osnovne enote) ▶ **Odjava pren. enote** ▶ **V redu** ... uporabljena prenosna enota je odjavljena ▶ ... z  po potrebi izberite drugo prenosno enoto ▶ **V redu** ... po potrebi vnesite PIN-kodo sistema ▶ **V redu** ▶ ... odjavo potrdite z **Da**
Če je prenosna enota prijavljena še na druge osnovne enote, se preklopi na osnovno enoto z najboljšim dosegom (**Naj.osnov.enota**).

Nastavitev datuma in ure

Nastavitev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba budilke omogočena.



Datum in ura sta nastavljeni preko osnovne enote. Na osnovni enoti, ki lahko upravlja z IP se datum in ura lahko nastavita tudi prek časovnega strežnika na spletu.

Če osnovna enota to dovoljuje, lahko prek prenosne enote ročno nastavite datum in čas.

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Nast.čas**

oziroma če sta datum in čas že nastavljeni:

- ▶ ▶ ... z **Nastavitve izberite** ▶ **V redu** ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu**




Aktivna pozicija vnašanja utripa ▶ ... z spremenite pozicijo vnosa ▶ ... z preklapljate med vnosnimi polji

Vnos datuma:

- ▶ ... z dan, mesec in leto vnesite 8-mestno število, npr. za 15.08.2016.

Vnos časa:

- ▶ ... z vnesite 4-mestno število za ure in minute, npr. za 07:15.

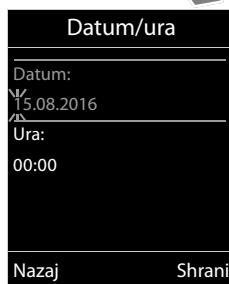

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ Pritisnite tipko **Shrani** . . . na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno** in zasliši se potrditveni signal


Nazaj v stanje mirovanja:

- ▶ Pritisnite tipko za prekinitvev **dolgo**

Telefon je zdaj pripravljen za uporabo!

Priključitev slušalk

- ▶ Odstranite pokrov na levi strani prenosne enote.
 - ▶ Slušalke priključite z 2,5 mm klinken-vtičem **1**.
 - ▶ Po uporabi pokrov znova namestite nazaj.
- Glasnost slušalk je enaka nastavljeni glasnosti zvočnikov.

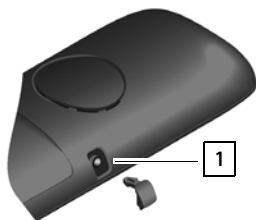


Priključitev podatkovnega kablja USB

Več o izmenjavi podatkov med prenosno enoto in računalnikom:

- ▶ V vtičnico za USB spodaj na prenosni enoti vključite podatkovni kabl USB z vtičem Mikro USB **1**.



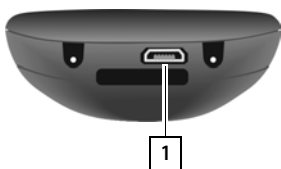

Prenosno enoto povežite **neposredno** z računalnikom, **ne** prek USB-razdelilnika.



Upravljanje telefona

Spoznavanje telefona

Vklop/izklop prenosnega dela

- Vklop: ▶ na izklopljeni prenosni enoti pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 
- Izklop: ▶ v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nehoteno uporabo telefona.

Vklop/izklop zapore tipk: ▶  Pritisnite in **zadržite**

Zapora tipk je vklopljena: na prikazovalniku se prikaže simbol 





Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Klic lahko prevzamete. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.

Pri vklopljeni zapori ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.

Tipka za upravljanje





S tipko za upravljanje se pomikate med meniji in polji za vnos ter po potrebi z njo priključete določene funkcije.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje« ali  za »pritisnite v sredino tipke za upravljanje«.

V stanju mirovanja

Odpiranje telefonskega imenika

-  pritisnite **na kratko**
 pritisnite in **zadržite**

Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov (Gigaset GO-Box 100) oz. centralni telefonski imenik osnovne enote (npr. CAT-iq-osnovne enote) odpri

Odpiranje glavnega menija

-  ali 

Odpiranje seznama prenosnih enot



V podmenijih, izbirnih poljih in poljih za vnos

Potrditev funkcije



Med pogovorom

Odpiranje telefonskega imenika

Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov (Gigaset GO-Box 100) oz. centralni telefonski imenik osnovne enote (npr. CAT-iq-osnovna enota) odpri

Mikrofon preklopite v nemo zvezo

Začnite z interno vmesno zvezo

Glasnost govora spremenite za slušalko oziroma za prostoročni način delovanja




pritisnite in **zadržite**



Funkcijski tipki

Funkcijski tipki glede na situacijo uporabe ponujata različne funkcije.

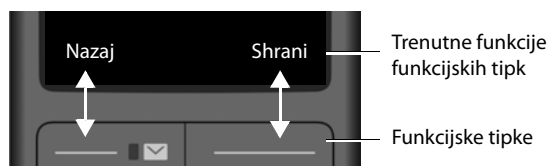

Simboli na funkcijskih tipkah → s. 52.

Premikanje po meniju

Funkcije telefona so ponujene v meniju, ki je sestavljen iz več ravni.



Premikanje po meniju je odvisno od osnovne enote. Odvisno od števila in vrste razpoložljivih funkcij so te lahko ponujene v različnih menijih, npr. na najvišji ravni menija ali v podmeniju.

Primer: **Avdio nastavitve** se lahko nahajajo na najvišji ravni menija ali v podmeniju **Nastavitve**, **Koledar** so lahko v meniju **Organizator** ali v meniju **Dodatne funkcije**.

Izbira/potrditev funkcij

Potrditev izbire z

Eno menijsko raven nazaj z

Preklop v stanje mirovanja z

Vklop/izklop funkcije z

Aktivacija/deaktivacija možnosti z

V redu ali pritisnite na sredino tipke za upravljanje

Nazaj



Pritisnite in **zadržite**

Spremeni

vklopljeno /izklopljeno

Izberi

izbrano /ni izbrano

Spoznavanje telefona

Glavni meni


V stanju mirovanja: ▶ Tipko za upravljanje pritisnite **na sredini**

 ▶ ... s tipko za upravljanje  izberite podmeni ▶ **V redu**

Funkcije glavnega menija so na prikazovalniku prikazane s simboli. Simbol izbrane funkcije je barvno označen, pripadajoče ime se pojavi v naslovni vrstici.

Podmeniji


Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznama.

Dostop do funkcije: ▶ ... s tipko za upravljanje  izberite funkcijo ▶ **V redu**

Vrnitev na prejšnjo raven menija:

▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj**

ali

▶ **Na kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke 


Vrnitev v stanje mirovanja

▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**




Če ne pritisnete tipke, prikazovalnik po približno 2 minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

Primer

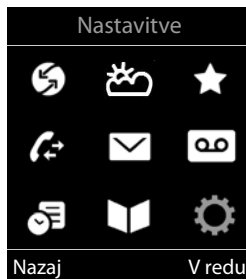

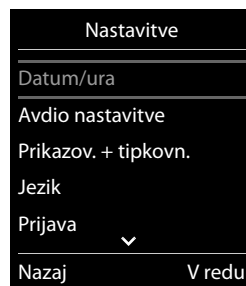

Primer





Vnašanje besedila




Položaj za vnos


- ▶ Z ukazom  izberite polje za vnos. Polje je aktivirano, če je v njem prikazan utripajoč kazalec za pisanje.
- ▶ Z ukazom  premaknite položaj kazalca za pisanje.



Popravljanje napačnih vnosov

- Brisanje znaka pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite na kratko
- Brisanje besed pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite in zadržite

Vnos črke/znaka

Vsaki tipki med  in  in tipki  je dodeljenih več črk in cifer. Ko pritisnete določeno tipko, se na prikazovalniku prikažejo vsi znaki. Izbran znak je poudarjen.

- Izbira črke/številke: ▶ Tipko večkrat zapored kratko pritisnite
- Menjavanje med pisanjem malih in velikih črk ter cifer: ▶ Pritisnite tipko lestvica 

Pri urejanju vnosa v telefonskem imeniku se vse začetne črke in vsaka po presledku vnesena črka samodejno izpišejo z veliko začetnico.
- Vnašanje posebnih znakov: ▶ Pritisnite tipko zvezdica  ▶ ... z ukazom  se pomaknite do zelenega znaka ▶ **Vstavi**

Nov vnos

Ime:
Peter|

Priimek:

Telefon (doma):

Abc






< C Shrani



Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nabora znakov prenosne enote.


Telefoniranje

Klicanje




- ▶ ... z  vnesite številko ▶ Tipko za sprejem klica  **kratko** pritisnite ali
 - ▶ Tipko za sprejem klica  **dolgo** pritisnite ▶ ... z  vnesite številko
- Preklic postopka klicanja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

Na GIGASET GO-Box 100 ali na drugi GIGASET IP-osnovni enoti



Povezava je izbrana prek povezave za pošiljanje (linije), nastavljene za prenosno enoto. Če želite uporabiti drugo linijo:

- ▶ Tipko za sprejem klica  **dolgo** pritisnite ▶ ... z  izberite linijo ▶ **Izberi** ▶ ... z  vnesite številko ... številka se bo klicala približno 3 sekunde po vnosu zadnje cifre

Izbira iz lokalnega telefonskega imenika:

- ▶ ... z  odprete telefonski imenik ▶ ... z  izberite vnos ▶ Pritisnite tipko za klicanje 

Če je vnesenih več števil:

- ▶ ... z  izberete številko ▶ Pritisnite tipko za klicanje  ... izbrana številka bo poklicana



Za hitri dostop (hitro klicanje): številke iz telefonskega imenika položite na tipke cifer ali na tipke zaslona.

Izbira iz javnega/centralnega telefonskega imenika:




Odvisno od osnovne enote, na katero je priključena prenosna enota, lahko na CAT-IQ enoti izbirate iz javnega telefonskega imenika, Gigaset.net-telefonskega imenika (npr. Gigaset GO-Box 100) ali iz centralnega telefonskega imenika.

- ▶  **dolgo** pritisnite

Dodatne informacije → v obširnih navodilih za uporabo za vaš telefon

Izbiranje iz seznama za ponovno klicanje



V seznamu ponovnega klicanja je zapisanih 20 števil, ki se je nazadnje klicalo s te prenosne enote.


- ▶ Tipko za prejem klica  **kratko** pritisnite ... seznam števil za ponovno klicanje se bo odprl ▶ ... z  izberite vnos ▶ Pritisnite tipko za sprejem klica 

Če se prikaže ime:

- ▶ **Pogled** ... prikaže se številka ▶ ... morebiti z  prelistajte številke ▶ ... pri željeni številki pritisnite tipko za sprejem klica 

Urejanje vnosov seznama za ponovno klicanje

- ▶ Tipko za sprejem klica  **kratko** pritisnite ... seznam števil za ponovno klicanje se bo odprl ▶ ... z  izberite vnos ▶ **Možnosti** ... možne opcije:

Prevzemanje vnosa v telefonski imenik: ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu**

Prevzemanje številke v zaslon:






- ▶  **Prikaz številke** ▶ **V redu** ▶ ... z  morebiti spremenite ali dopolnite ... z  shranite v telefonski imenik kot nov vnos





Brisanje izbranega vnosa: ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje vseh vnosov: ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu**

Izbiranje iz seznama klicev

Seznami klicev (→ s. 25) vsebujejo zadnje prejete, opravljene in zamujene klice.

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... Primer
- z  izberite seznam ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za sprejem klica 


Vsi klici	
  Frank	14.02.16, 15:40
 089563795	13.02.16, 15:32
 Susan Black	11.02.16, 13:20
Pogled	Možnosti




Seznami klicev se lahko prikažejo neposredno preko tipke prikazovalnika **Klici**, če je tipka prikazovalnika ustrezno zasedena.

Seznam **Neodgovorjeni klici** se lahko odpre tudi preko tipke za sporočila .

Prejeti klici

Prejeti klic se signalizira z zvonjenjem, s prikazom na prikazovalniku in utripanjem tipke za sprejem klica . Prevzem klica:


- Pritisnite tipko za sprejem klica 
- Če je **Samod. prevzem** vklapljen: ▶ vzemite prenosno enoto iz polnilne enote
- Posredovanje klica na odzivnik: ▶ 
- Prevzem klica na naglavni slušalki

Izklop melodije zvonjenja: ▶ **Utišaj** ... klic se lahko sprejme tako dolgo, dokler je prikazan na prikazovalniku



Med pogovorom

Prostoročno telefoniranje

Med pogovorom, pri vzpostavljanju povezave in pri poslušanju telefonskega odzivnika vklopite/izklopite prostoročno telefoniranje:

- ▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 

Postavljanje prenosne enote v polnilno enoto med pogovorom:

- ▶ Pritisnite in zadržite tipko za prostoročno telefoniranje  ▶ ... prenosno enoto postavite v polnilno enoto ▶ ...  držite še nadaljnji 2 sekundi

Glasnost govora

Velja za trenutno uporabljen način delovanja (prostoročno telefoniranje, slušalka ali naglavna slušalka):


- ▶ Pritisnite  ▶ ... z ukazom  nastavite glasnost ▶ **Shrani**



Nastavitev se samodejno shrani čez približno 3 sekunde, tudi če ne pritisnete **Shrani**.

Preklop mikrofona v nemo zvezo







Če boste izključili mikrofona, ne boste slišali sogovornika.

Med pogovorom vključite/izključite mikrofona: ▶ pritisnite 



Lokalni avtomatski odzivnik

(samo na osnovnih enotah GIGASET z lokalnim odzivnikom)







Vklop/izklop odzivnika:

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Aktivacija** ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite odzivnik (če jih je več) ▶ **Spremeni** ▶ ... z  **Vklopljen ali Izklopljen** izberite ▶ **Shrani**


Poslušanje sporočil:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶ ... z  izberite telefonski odzivnik (če obstajajo sporočila za več telefonskih odzivnikov) ▶ **V redu**

Snemanje lastnega nagovora/obvestila kličočemu:

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Nagovori** ▶ **V redu** ▶ ... z  **Snemanje nagovora** ali **Snemanje obvestila** izberite ▶ **V redu** ▶ ... z  izberite odzivnik (če jih je več) ▶ **V redu** ▶ **V redu** ▶ ... posnemite nagovor (najmanj 3 sekunde) ... možna izbira

Zaključek snemanja in shranjevanje:

- ▶ **Končaj** ... nagovor se bo za namene preverjanja ponovil
- Preklic snemanja: ▶ Pritisnite tipko za prekinitvev  ali **Nazaj**
- Ponovno sprožite snemanje: ▶ **V redu**
- Ponovite snemanje: ▶ **Novo**

Lokalni telefonski imenik prenosne enote



Informacije o spletnih imenikih (na primer na GO-Box 100 naprave GIGASET) oz. centralnih telefonskih imenikih na osnovnih enotah CAT-IQ → Navodila za uporabo osnovne enote.

Lokalni telefonski imenik velja individualno za prenosno enoto. Vnose lahko pošiljate tudi v druge prenosne enote (→ s. 22).

Odpiranje telefonskega imenika

▶ V stanju mirovanja **na kratko** pritisnite

Vnosi v telefonskem imeniku

Število vnosov:	do 400
Informacije:	Ime in priimek, do tri klicne številke, e-poštni naslov, rojstni dan s signalizacijo, VIP-pozivni signal z VIP-simbolom, slika CLIP
Dolžina vnosa:	Klicna številka: največ 32 cifer Ime, priimek: največ 16 znakov E-poštni naslov: največ 64 znakov

Sestavljanje vnosa

▶ ▶ <Nov vnos> ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom preklopite med vnosnimi polji in vnesite podatke za vnos:

Imena/klicne številke:

▶ ... z ukazom vnesite ime ali/in priimek, vsaj eno pozivno številko (zasebno, službeno ali mobilno) in po potrebi e-poštni naslov

Obletnica:

▶ ... z ukazom vključite/izključite **Obletnica** ▶ ... z ukazom vnesite datum in čas ▶ ... z ukazom izberite vrsto signalizacije (**Samo optično** ali pozivni signal)

Melodi. VIP klicatel. :

▶ ... z ukazom izberite pozivni signal, s katerim naj se signalizira klic uporabnika, ... ko je dodeljena možnost **Melodi. VIP klicatel.**, se vnos v telefonskem imeniku dopolni s simbolom

Shranjevanje vnosa: ▶ **Shrani**

Primer

Nov vnos

Ime:
Robert

Priimek:

Telefon (doma):

Abc

< C Shrani








Vnos je veljaven samo, če vsebuje vsaj eno klicno številko.

Iskanje/izbira vnosa v telefonskem imeniku

▶  ▶ ... z ukazom  prelistajte do iskanega imena

ali

▶  ▶ ... z ukazom  vnesite začetne črke (največ 8 črk) ... prikaz skoči na prvo ime s temi začetnimi črkami ▶ ... z ukazom  po potrebi prelistajte naprej do želenega vnosa

Hitro listanje po telefonskem imeniku: ▶  ▶ pritisnite  in **zadržite** ▶

Prikaz/spreminjanje vnosa

▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled** ▶ ... z ukazom  izberite polje za spreminjanje ▶ **Uredi**

ali

▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**



Brisanje vnosov

Brisanje **enega** vnosa: ▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje **vseh** vnosov: ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku

Vnosi v telefonskem imeniku so lahko razvrščeni po imenih ali priimkih.

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpor. po priimku / Razporedi po imenu**

Če vnos ne vsebuje imena, se standardna klicna številka prevzame v polje za priimek. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki.

Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpol. pomnilnika** ▶ **V redu**

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik

Prevzem klicnih števil v telefonski imenik:

- iz seznama, npr. seznama klicev, seznama za ponavljanje izbiranja
- pri izbiri klicne številke



Prikazana ali označena je klicna številka:

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu** ... možnosti:

Sestavljanje novega vnosa

- ▶ **<Nov vnos>** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ▶ dopolnite vnos ▶ **Shrani**

Dodajanje klicne številke obstoječemu vnosu:

- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ... vnose se klicna številka ali prikaže se vprašanje za prepis že obstoječe klicne številke ▶ ... v tem primeru odgovorite na vprašanje z ukazom **Da/Ne** ▶ **Shrani**

Prenašanje vnosa/telefonskega imenika



Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni v isto osnovno enoto.

Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.



Zunanji klic prekine prenos vnosov.

Slike in zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.

Obe prenosni enoti podpirata vizitke vCard:

- Vnos s tem imenom ne obstaja: ustvari se nov vnos.
- Vnos s tem imenom že obstaja: vnosu bo dodana nova številka. Če vnos vsebuje več števil kot jih dovoljuje prejemnik, se ustvari nov vnos z istim imenom.






Sprejemajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:

Ustvari in pošlje se vnos za vsako klicno številko posebej.

Pošiljajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:





V sprejemajoči prenosni enoti se ustvari nov vnos, prenesena klicna številka se prevzame v polje **Telefon (doma)**. Če vnos s to številko že obstaja, se preneseni vnos zavrže.

Prenašanje posameznih vnosov

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite želeni vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Pošlji vnos** ▶ **V redu** ▶  **na interno** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **V redu** ... vnos se prenese

Po uspešnem prenosu prenesite naslednji vnos: ▶ **Da** ali pritisnite **Ne**

Prenašanje celotnega telefonskega imenika

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopiraj vse ▶ V redu ▶  na interno ▶ V redu ▶ ... z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ V redu ... vnosi se prenesejo eden za drugim

Sinhroniziranje telefonskega imenika z imenikom v računalniku (Gigaset QuickSync)




V računalniku je nameščen program **Gigaset QuickSync**.

Prenosna enota je povezana z računalnikom prek podatkovnega kabla USB.

Brezplačno nalaganje in več informacij na → www.gigaset.com/quicksync


Seznami sporočil

Obvestila o neodgovorjenih klicih, sporočilih na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku omrežja in zamujenih terminih se shranjujejo na seznam sporočil.


Ob prejemu **novega sporočila**, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila  (če je aktivirana). Aktiviranje z mobilno enoto je možno samo na bazah GIGASET, pri usmerjevalnikih CAT-IQ po potrebi uporabite spletni vmesnik. Informacije → Navodila za uporabo osnovne enote/usmerjevalnika.

Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika.


Obveščanje je na voljo za naslednje vrste sporočil:


 na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku omrežja

 na seznamu neodgovorjenih klicev



 na seznamu zamujenih terminov

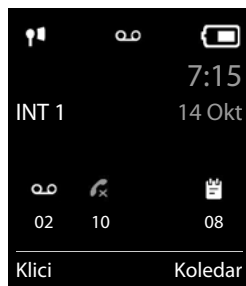Primer




 Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi sezname se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.

Prikaz sporočila:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ... prikažejo se sezname sporočil, ki vsebujejo sporočila, **Poštni predal**: se vedno prikaže Vnos je označen **krečko**: obstaja novo sporočilo. V oklepaju je navedeno število novih sporočil. Vnos **ni** označen krečko: ni novih sporočil. V oklepaju je navedeno število starih sporočil.
- ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... prikaže se seznam klicev oz. sporočil. Odzivnik omrežja: izbere se klicna številka odzivnika omrežja.

Primer

Sporočila in klici	
Zgrešeni klici:	(5)
Tel. odzivnik: 1	(1)
Zamuj. alarmi:	(2)
Nazaj	V redu

 Seznam sporočil vsebuje vnos vsakega avtomatskega odzivnika, ki je dodeljen prenosni enoti, npr. za lokalni odzivnik na osnovni enoti GIGASET/usmerjevalniku CAT-IQ ali za omrežni odzivnik.

Seznami klicev

Telefon shranjuje sezname različnih vrst klicev (neodgovorjene, prejete in odhodne klice).



Osnovna enota/usmerjevalnik, prijavljen/-a na prenosno enoto, prikaže informacije o klicanih številkah.

Podrobne informacije na → www.gigaset.com/compatibility.

Vnos v seznamu

Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
- Simbol za vrsto vnosa:
 - Neodgovorjeni klici,
 - Sprejeti klici,
 - Odhodni klici,
 - Sporočilo na telefonskem odzivniku.
- Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke (Telefon (doma), Tel. (pisarna), Tel. (mobilni)). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju tudi število klicev s te klicne številke.
- Povezava, prek katere poteka odhodni/dohodni klic.
- Datum in ura klica (če je nastavljeno).

Primer

Vsi klici	
Frank	
Danes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.2016, 18:32	
Susan Black	
12.05.2016,	
Pogled	Možnosti

Odpiranje seznama klicev

S funkcijsko tipko: ▶ **Klici** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu**

Prek menija: ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu**

S tipko za sporočila (neodgovorjeni klici):

▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Zgrešeni klici:** ▶ **V redu**

Povratni klic kličočega s seznama klicev

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke

Nadaljnje možnosti

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **V redu** ... možnosti:

Prikaz vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Pogled**

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik:

▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kopiraj v tel. imenik**

Brisanje vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje seznama: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

Nadaljnje funkcije



Katere funkcije so na vaši prenosni enoti dejansko na razpolago in kako jih je treba upravljati, je odvisno od osnovne enote/usmerjevalnika, na katero/katega je prenosna enota prijavljena.

Naslednji opis velja za Gigaset GO-Box 100. Postopek, ki ga je treba opraviti na vašem telefonu, se lahko razlikuje od postopkov, ki so opisani tukaj.



Podrobne informacije

O telefonskem sistemu, če je prenosna enota priključena na GIGASET-osnovno enoto:

→ Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona

O telefonskem sistemu, če je prenosna enota priključena na drugo osnovno enoto/usmerjevalnik:

→ Dokumentacija o vaši osnovni enoti/usmerjevalniku

Vsa navodila za uporabo GIGASET-naprav prejmete

v PDF-formatu: → www.gigaset.com/manuals

v spletnem formatu: → Aplikacija **Gigaset Help** za vaš pametni telefon ali tablični računalnik




Koledar

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do 30 terminov.

V koledarju je aktualni dan obkrožen z belo, pri dnevih s termini so cifre obarvane. Ko izberete dan, se okoli njega prikaže barvni rob.

julij 2016							
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne	
		01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
Nazaj						V redu	

Shranjevanje termina v koledar



Nastavljena sta datum in ura.

► ► ... z ukazom izberite **Organizator** ► **V redu** ► **Koledar** ► **V redu** ► ... z ukazom izberite zeleni dan ► **V redu** ... nato:

Vključite/izključite: ► **Aktiviranje**: ... z ukazom izberite **Vkllopljen** ali **Izkllopljen**

Vnos datuma: ► **Datum** ... izbrani dan je prednastavljen ► ... z ukazom vnesite nov datum.

Vnos časa: ► **Ura** ► ... z ukazom vnesite ure in minute termina.

Poimenovanje termina:

► **Besedilo** ► ... z ukazom vnesite oznako za termin (npr. večerja, sestanek).

Določitev signalizacije:

► **Signal** ► ... z ukazom izberite melodijo pozivanja opomina ali deaktivirajte zvočno pozivanje.

Vnos podatkov o terminu:

► ... z ukazom enega za drugim izberite **Datum**, **Ura**, **Besedilo** in **Signal** ► ... vsakič z ukazom ali nastavite vrednost ► **Shrani**.

Shranjevanje termina: ► **Shrani**



Če je termin že vnesen: ► <Nov vnos> ► **V redu** ► ... nato vnesite podatke o terminu.

Signalizacija za termine/obletnice

Obletnice so prevzete iz telefonskega imenika in prikazane kot termin. Termin/obletnica se prikaže v stanju mirovanja in se signalizira 60 sekund z izbrano melodijo.

- Potrditev in končanje poziva opomina: ► Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**




Med pogovorom se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z enim zvočnim signalom opozorila.

Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) terminov/obletnic

V seznam se shranijo naslednji termini in obletnice **Zamujeni alarmi**:





- Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
- Termin/obletnica se je signalizirala med klicem.
- Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.

Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol  in število novih vnosov. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

Odpiranje seznama

▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶  **Zamuj. alarmi**: ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  po potrebi prelistajte seznam







ali

▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Organizator** ▶ **V redu** ▶  **Zamujeni alarmi** ▶ **V redu**

Vsak vnos se prikaže s pozivno številko ali imenom, datumom in uro. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

- Brisanje termina/obletnice: ▶ **Izbriši**

Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Organizator** ▶ **V redu** ▶  **Koledar** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite dan ▶ **V redu** ... prikaže se seznam terminov ▶ ... z ukazom  izberite termin ... možnosti:

Prikaz podrobnosti termina:

▶ **Pogled** ... Prikažejo se nastavitve termina

Spreminjanje termina: ▶ **Pogled** ▶ **Uredi**


ali ▶ **Možnosti** ▶  **Spremeni vnos** ▶ **V redu**

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Možnosti** ▶  **Vključi/Izključi** ▶ **V redu**

Brisanje termina: ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje vseh terminov v določenem dnevu:

▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vse termine** ▶ **V redu** ▶ **Da**

Budilka



Nastavljena sta datum in ura.

Vklop/izklop in nastavitve budilke

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Organizator** ▶ **V redu** ▶ **Budilka** ▶ **V redu** ... nato:
 - Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
 - Nastavljanje časa bujenja:
 - ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite ure in minute
 - Določitev dni: ▶ **Ponavljanje** ▶ ... z ukazom izberite **Pon.-pet.** ali **Dnevno**
 - Nastavljanje glasnosti: ▶ **Glasnost** ▶ ... z ukazom nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost
 - Nastavljanje bujenja: ▶ **Melodija** ▶ ... z ukazom izberite melodijo za bujenje
 - Vnos podatkov o bujenju:
 - ▶ ... z ukazom enega za drugim izberite **Ura**, **Ponavljanje**, **Glasnost** in **Melodija** ▶ ... vsakič z ukazom ali nastavite vrednost ▶ **Shrani**
 - Shranjevanje nastavitvev:
 - ▶ **Shrani**

Pri aktivirani budilki sta v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana simbol in čas bujenja.

Bujenje

Bujenje se prikaže na prikazovalniku in signalizira z izbrano melodijo zvonjenja. Bujenje traja 60 sek. Če ne pritisnete tipke, se poziv ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bujenje izklopi za 24 ur.



Med vzpostavljeno zvezo se bujenje signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Izključitev bujenja/ponovitev po premoru (dremež)

Izklop bujenja: ▶ **Izklop**

Ponovitev bujenja (dremež): ▶ pritisnite **Dremež** ali poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut.

Otroški telefon

Pri vključenih funkciji otroškega telefona prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Alarm na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so izključeni. Vse tipke razen funkcijskih tipk in sredine tipke za upravljanje so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.

Na ciljni klicni številki mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- ▶ Preverite občutljivost.
- ▶ Preverite vzpostavljane povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.

Aktivacija in nastavitve nadzora prostora

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Nadzor. prostora** ▶ **V redu** ... nato:

Vključite/izključite:

- ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Vnos cilja:


- ▶ **Alarm na** ▶ ... z ukazom izberite **Zunanji klic ali Interni klic**

Zunanji klic: ▶ **Klicna številka** ▶ ... z ukazom vnesite številko



ali izberite klicno številko iz telefonskega imenika: ▶

Interni klic: ▶ **Prenosna enota** ▶ **Spremeni** ▶ ... z ukazom izberite prenosno enoto ▶ **V redu**

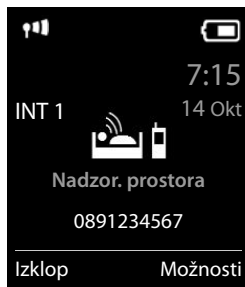

Nadzor. prostora



Aktiviranje/deaktiviranje funkcije dialoga:

- ▶  **Dvosmerni pogovor** ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Nastavitev občutljivosti mikrofona:

- ▶  **Občutljivost** ▶ ... z ukazom  izberite **Visoka** ali **Nizka**

Shranjevanje nastavitvev: ▶ **Shrani**


Pri aktiviranem načinu otroškega telefona je v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana ciljna klicna številka.

Deaktivacija otroškega telefona / prekinitev alarma

Deaktivacija otroškega telefona:

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Prekinitev alarma:



- ▶ Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke 

Zunanja deaktivacija otroškega telefona



Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.

Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.


- ▶ Prezem klica alarma ▶ pritisnite tipko  

Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izklop**.

Ponovno aktiviranje otroškega telefona z isto številko: ▶ ... **Aktiviranje** znova vklopite (→ s. 30) ▶ **Shrani**

Zaščita pred neželenimi klici

Časovno upravljanje za zunanje klice



Vnesite časovni okvir, ko naj prenosna enota pri zunanjih klicih ne zveni, npr. ponoči.


- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Časovno upravlj.** ▶ **V redu** ▶ ... nato:

Vključite/izključite: ▶ z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izkllopljen**

Vnos časa: ▶ z ukazom preklopite med **Izkllopi zvonj. od** in **Izkllopi zvonj. do**
▶ ... z ukazom vnesite začetek in konec časovnega obdobja v obliki 4-mestnega zapisa

Shranite: ▶ **Shrani**

Primer

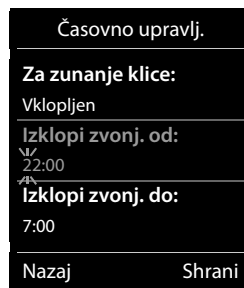

Časovno upravljanje velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavitve. Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno skupino (VIP), telefon vedno zveni.

Mir pred anonimnimi klici

Prenosna enota ne zveni pri klicih brez posredovanja klicne številke. Ta nastavev se lahko uporablja samo na eni ali na vseh prijavljenih prenosnih enotah.

Za eno prenosno enoto

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Tiho ob nezn. št.** ▶ **Uredi** (= vključeno) ... klic se prikaže samo na prikazovalniku

Za vse prenosne enote

(samo na nekaterih GIGASET-osnovnih enot)

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Anonimni klici** ▶ **Uredi** (= vključeno) ▶ ... z ukazom izberite **Zaščitni način:**

Ni zascite Anonimni klici se signalizirajo kot klici s prevzeto klicno številko.
Tih klic Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
Blokiranje kl. Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličevo sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavitvev: ▶ **Shrani**

Seznam zapor

(samo na nekaterih GIGASET-osnovnih enotah: → www.gigaset.com/compatibility)

Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih številke, ki so vnesene v seznam zapor ne signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku. Nastavev velja za vse prijavljene prenosne enote.

Prikaz/urejanje seznama zapor

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Sezn. blokiranih** ▶ **Uredi** ▶ **Blokirane številke** ▶ **V redu** ... prikaže se seznam blokiranih številke ... možnosti:

Sestavljanje vnosa: ▶ **Novo** ▶ ... z ukazom vnesite številko ▶ **Shrani**

Brisanje vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Izbriši** ... vnos se izbriše

Prevzem klicne številke iz seznama klicev v seznam zapor

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite **Sprejeti klici/Neodgovorjeni klici** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. na sezn. blok.** ▶ **V redu**

Nastavev načina zaščite

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Sezn. blokiranih** ▶ **Uredi** ▶ **Zaščitni način** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite želeno zaščito:

Ni zascite Signalizirani so vsi klici, tudi kličočih s klicnih številke, ki so vnesene v seznam zapor.

Tihi klic Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.

Blokiranje kl. Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličočih sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavev: ▶ **Shrani**

Izključen pozivni signal v polnilni enoti

Prenosna enota ne poziva, kadar je nameščena v polnilno enoto. Klic je signaliziran samo na prikazovalniku.

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Tiho polnjenje** ▶ **Spremeni** = pozivni signal v polnilni enoti je izključen).

Mapa z viri

V datoteki medijev prenosne enote so shranjeni zvoki za melodije pozivanja in slike, ki jih lahko uporabite kot slike ključočih (slike CLIP) oz. kot ohranjevalnik zaslona. Tovarniško so naložene različne eno- in večglasne melodije in slike. Več slik in melodij lahko naložite iz osebnega računalnika (Gigaset QuickSync).

Vrste medijev:

Vrsta	Format
Zvok Pozivni signali Enoglasno Večglasno Uvoženi zvoki	Interno Interno Interno WMA, MP3, WAV
Slika Slika CLIP Ohranjevalnik zaslona	BMP, JPG, GIF 240 x 172 slikovnih pik 240 x 320 slikovnih pik

Če ni dovolj pomnilniškega prostora, morate prej izbrisati eno ali več slik ali zvokov.

Upravljanje slik CLIP/zvokov

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Mapa z viri** ▶ **V redu** ... možnosti:
 - Ogled slike CLIP: ▶ **Slike klicateljev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite sliko ▶ **Pogled** ... prikaže se označena slika
 - Predvajanje zvokov: ▶ **Melodije** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite zvok ... predvaja se označen zvok
 - Nastavljanje glasnosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Glasnost** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite glasnost ▶ **Shrani**
 - Preimenovanje slike/zvoka:
 - ▶ Izberite **Slike klicateljev/Melodije** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite zvok/sliko ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni ime** ▶ ... z ukazom izbrišite ime, z ukazom vnesite novo ime ▶ **Shrani** ... vnos se shrani z novim imenom
 - Brisanje slike/zvoka: ▶ Izberite **Slike klicateljev/Melodije** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite zvok/sliko ▶ **Možnosti** ▶ **Izbrisi vnos** ... izbran vnos se izbríše



Če slike/zvoka ni mogoče izbrisati, ustrezne možnosti niso na voljo.

Preverjanje pomnilnika

Prikaz prostega pomnilnika za ohranjevalnike zaslona in slike CLIP.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Mapa z viri** ▶ **V redu** ▶ **Zasedenost pomnil.** ▶ **V redu** ... prikaže se odstotek prostega pomnilnika

Dodatne funkcije prek vmesnika osebnega računalnika



Na računalniku je nameščen program **Gigaset QuickSync**.

Brezplačen prenos na naslovu → www.gigaset.com/quicksync

Funkcije programa QuickSync:

- Usklajevanje telefonskega imenika prenosne enote s programom Microsoft® Outlook®,
 - nalaganje slik CLIP (.bmp) iz računalnika v prenosno enoto,
 - nalaganje slik (.bmp) kot ohranjevalnik zaslona iz računalnika v prenosno enoto,
 - nalaganje zvokov (melodij) iz računalnika v prenosno enoto,
 - posodabljanje vdelane programske opreme,
 - sinhronizacija podatkov v oblaku s storitvami podjetja Google™
- ▶ Prenosno enoto povežite z računalnikom prek podatkovnega kabla USB.



Prenosno enoto z računalnikom povežite **neposredno in ne** prek USB-priključka.

Prenos podatkov

- ▶ V računalniku zaženite program **Gigaset QuickSync**.



Med prenosom podatkov med prenosno enoto in osebnim računalnikom je na prikazovalniku prikazano **Prenos podatkov poteka**. V tem času vnosi prek tipkovnice niso mogoči in dohodni klici se prezrejo.

Posodabljanje vdelane programske opreme

- ▶ Telefon in osebni računalnik povežite prek **podatkovnega kabla USB** ▶ zaženite **Gigaset QuickSync** ▶ vzpostavite povezavo s prenosno enoto
- ▶ V programu **Gigaset QuickSync** zaženite posodobitev vdelane programske opreme ...
Informacije o tem si po potrebi oglejte v pomoči za program **Gigaset QuickSync**

Postopek posodobitve lahko traja do 10 minut (brez časa prenosa).

Najprej se podatki prenesejo s spletnega strežnika za posodobitve, trajanje je zato odvisno od hitrosti internetne povezave.

Prikazovalnik vašega telefona se izklopi, tipka za sporočila  in za dvig slušalke  utripata. Po končanem posodabljanju se vaš telefon samodejno znova zažene.





Programsko opremo je mogoče posodobiti neposredno prek povezave DECT, če jo osnovna enota/usmerjevalnik podpira (→ **Posodob. pre. en.**).

Ravnanje v primeru napake

Če postopek posodabljanja ni uspešen ali telefon po posodabljanju ne deluje več pravilno, postopek posodabljanja ponovite.

- ▶ Na osebnem računalniku zaprite program »Gigaset QuickSync« ▶ podatkovni kabel USB odstranite iz telefona ▶ odstranite baterijo ▶ znova vstavite baterijo
- ▶ Znova izvedite posodobitev vdelane programske opreme, kot je opisano

Če je postopek posodobitve večkrat neuspešen ali povezava z osebnim računalnikom ni več mogoča, izvedite **posodobitev v sili**:

- ▶ Na osebnem računalniku zaprite program »Gigaset QuickSync« ▶ podatkovni kabel USB odstranite iz telefona ▶ odstranite baterijo
- ▶ S kazalcem in sredincem hkrati pritisnite tipki **4** in **6** ter ju zadržite ▶ znova vstavite baterijo
- ▶ Spustite tipki **4** in **6** ... tipka za sporočila  in tipka za dvig slušalke  izmenično utripata
- ▶ Izvedite posodobitev vdelane programske opreme, kot je opisano



Osebnе slike in zvoke, prenešene v prenosno enoto vedno shranite tudi v osebni računalnik, saj se pri **posodobitvi v sili** izbrišejo.

Nastavitev prenosne enote

Spreminjanje jezika

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Jezik** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite jezik ▶ **Izberi** (= izbran)

Ko je nameščen nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Tipke **9** **5** počasi pritisnite eno za drugo ▶ ... z ukazom izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno funkcijsko tipko

Prikazovalnik in tipkovnica

Ohranjevalnik zaslona

Za prikaz v stanju mirovanja imate za ohranjevalnik zaslona na voljo digitalno ali analogno uro, **Informac.storitve** in različne fotografije.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Prikazov. + tipkovn.** ▶ **V redu** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** (= vklopljeno) ... nato:

Vklopite/izklopite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
Izbiranje ohranjevalnika zaslona:

- ▶ **Izbira** ▶ ... z ukazom izberite ohranjevalnik zaslona
(**Digitalna ura/Analogna ura/Informac.storitve /<fotografije/>**
Prikaz slik)

Prikaz ohranjevalnika zaslona:

- ▶ **Pogled**

Shranjevanje
nastavitev:

- ▶ **Shrani**

Ohranjevalnik zaslona se aktivira po približno 10 sekundah, potem ko je bil prikazovalnik zaslona v stanju mirovanja.



Izbirate lahko med vsemi slikami iz mape **Ohranjev.zaslona** v **Mapa z viri**.

Končanje ohranjevalnika zaslona

- ▶ pritisnite **na kratko** ... prikazovalnik preklopi v stanje mirovanja

Namigi za prikaz informacijskih storitev



Informac.storitve se aktivirajo prek spletnega konfiguratorja.

Telefon nima vzpostavljene povezave s spletom.



Način informacijskih storitev je za telefon nastavljen v strežniku Gigaset.net v spletu. Če informacije trenutno niso na voljo, bo prikazana digitalna ura (**Digitalna ura**), dokler informacije ne bodo znova na voljo.

Vklop/izklop funkcije tekočega prikazovalnika informacij

Za ohranjevalnik zaslona **Informac.storitve** nastavljene tekstovne informacije s svetovnega spleta so lahko prikazane kot tekoče besedilo na prikazovalniku v stanju mirovanja.

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Prikazov. + tipkovn.** ► **V redu** ►

Vrstica z inform. ► **Uredi** (= vklopljen)

Tekoči prikazovalnik se pojavi takoj, ko je telefon v stanju mirovanja. Če je na prikazovalniku v stanju mirovanja prikazano sporočilo, se tekoči prikazovalnik informacij ne prikaže.

Pisanje z veliko začetnico

Pisava in simboli na seznamu klincev in v imeniku z naslovi so lahko prikazani povečano, s čimer izboljšate berljivost. Na prikazovalniku bo prikazan samo en vnos in imena bodo ustrezno okrajšana.

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Prikazov. + tipkovn.** ► **V redu** ► **Velike črke** ► **Spremeni** (= vklopljeno)

Barvna shema

Prikazovalnik je lahko prikazan v različnih barvnih shemah.

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Prikazov. + tipkovn.** ► **V redu** ► **Barvne sheme** ► **V redu** ► ... z ukazom izberite želeno barvno shemo ► izberi (= izbrana)

Osvetlitev prikazovalnika

Osvetlitev prikazovalnika se vklopi takoj, ko prenosno enoto premaknete iz osnovne/polnilne enote ali pritisnete neko tipko. **Tipke s ciframi**, ki ste jih pritisnili, bodo prevzete za pripravo izbire.

Vklop/izklop osvetlitve prikazovalnika za stanje mirovanja:

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Prikazov. + tipkovn.** ► **V redu** ► **Osvetlitev zaslona** ► **V redu** ... nato:

Osvetlitev v polnilni enoti:

► **V polnilniku:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev zunaj polnilne enote:

► **Izven polnilnika** ► ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje nastavitev:

► **Shrani**



Pri vklopljeni osvetlitvi prikazovalnika se lahko čas stanja pripravljenosti prenosne enote znatno skrajša.

Osvetlitev tipkovnice

Osvetljenost tipkovnice lahko nastavite na eno od petih stopenj.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Prikazov. + tipkovn.** ▶ **V redu** ▶ **Osvetlitev tipk.** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite **Osvetljenost (1–5)** ▶ **Shrani**

Vklop/izklop zapore tipk

Tipkovnica se samodejno zaklene, ko je prenosna enota približno 15 sekund v stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Prikazov. + tipkovn.** ▶ **V redu** ▶ **Sam. zakle. tipk.** ▶ **Spremeni** (= vklopljeno)

Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica

Pri samodejnem prevzemu klica prenosna enota prevzame dohodni klic takoj, ko jo vzamete iz polnilne enote.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** (= vključeno)

Neodvisno od nastavitve **Samod. prevzem** se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto postavite v polnilno enoto. Izjema: pri postavljanju pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje in jo držite še naslednji 2 sekundi.

Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje

Nastavite glasnost slušalke in zvočnika v 5 stopnjah ločeno eno od druge.

Med pogovorom

- ▶ **Glasnost govora** ▶ ... z ukazom izberite glasnost ▶ **Shrani** ... nastavitve se shrani



Brez potrditve se bo nastavitve po približno 3 sekundah samodejno shranila.

V stanju mirovanja

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Glasnost govora** ▶ **V redu** ... nato:

Za slušalko: ▶ **Slušalka:** ... z ukazom nastavite glasnost

Za zvočnik: ▶ **Prostoročno** ▶ ... z ukazom nastavite glasnost

Shranjevanje nastavitve:

- ▶ **Shrani**

Profili slušalk in prostoročni profili

Izberite profil za **slušalko** in **prostoročno telefoniranje**, da telefon optimalno prilagodite situaciji v okolju. Sami preizkusite, kateri profil je vam in vašemu sogovorniku najprijetnejši.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvočni profili** ▶ **Profili slušalk/Prostoročni profili** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite profil ▶ **Izberi** = izbran

Profili slušalk: Visoko ali Nizko (tovarniška nastavitve)

Prostoročni profili: Profil 1 (tovarniška nastavitve) ... Profil 4

Pozivni signali

Glasnost pozivnega signala

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Primer** **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre.en)** ▶ **V redu** ▶ **Glasnost** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite **Za interne klice in alarme ali Zunanji klici** ▶ ... z ukazom nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost ▶ **Shrani**



Melodija pozivanja

Nastavitve različnih pozivnih signalov za interne in zunanje klice za vsako razpoložljivo dohodno povezavo telefona (**Stacionarna linija, IP1**) ali za **Vsi klici** nastavite enak pozivni signal.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre.en)** ▶ **V redu** ▶ **Melodije** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite povezavo ▶ ... z ukazom vsakič izberite pozivni signal/melodijo ▶ **Shrani**

Vklop/izklop pozivnega signala

Trajni izklop pozivnega signala

- ▶ Tipko pritisnite in zadržite ... v statusnem polju se prikaže

Trajni vklop pozivnega signala



- ▶ Tipko pritisnite in zadržite

Izklop pozivnega signala za aktualni klic:

- ▶ **Utišaj** ali pritisnite tipko za položitev slušalke

Vklop/izklop signala pozornosti (piska)






Namesto pozivnega signala lahko vklopite signal pozornosti:

- ▶ Tipko zvezdica  pritisnite in zadržite ▶ Pisk pritisnite v roku 3. sekund ... v statusnem polju se prikaže 

Ponoven vklop signala pozornosti: ▶ Tipko zvezdica  pritisnite in zadržite

Vklop/izklop opozorilnih signalov

Prenosna enota opozarja na različne dejavnosti in stanja telefona. Te opozorilne signale lahko neodvisno eden od drugega vklopite/izklopite.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  Nastavitve ▶ V redu ▶  Avdio nastavitve ▶ V redu ▶  Opozorilni signali ▶ V redu ... nato:

Signal pri pritisku tipke:

- ▶ **Signal tipk:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**



Signal potrditve/signal napake po vnosih, opozorilni signal pri prejemu novega sporočila:

- ▶  **Potrditev** ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Signal opozorila pri preostalem času pogovora pod 10 minutami (vsakih 60 sekund):

- ▶  **Baterija** ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Signal opozorila, ko se prenosna enota premakne iz dometa osnovne enote:

- ▶  **Zunaj dometa:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**




Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Shrani**



Pri vklopljenem nadzorovanju prostora (otroški telefon) ni signala opozorila baterij.

Hiter dostop do števil in funkcij

Tipke s števkami: Tipke  in  do  lahko zasedete z vsako klicno številko iz telefonskega imenika.

Funkcijske tipke: Leva in desna funkcijska tipka imata nastavljeno **funkcijo**. Nastavitve lahko spremenite.

Izbira klicne številke oziroma zagona funkcije vsakič sledi pritisku tipke.

Zasedanje tipk s ciframi s klicnimi številkami (kratko izbiranje)





Tipka s ciframi še ni zasedena s klicno številko.

- ▶ Pritisnite tipko s ciframi in **zadržite**

ali

- ▶ **Kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Hitri klic**

Odpre se telefonski imenik.

- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... po potrebi z ukazom  izberite številko ▶ **V redu** ... vnos se shrani na tipko s ciframi



Če vnos v telefonskem imeniku pozneje izbrišete, to ne vpliva na zasedenost tipke s ciframi.

Izbiranje klicne številke

- ▶ Tipko s ciframi pritisnite in **zadržite** ... klicna številka se bo takoj izbrala

ali

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ... na levi funkcijski tipki bo prikazana številka/ime (po potrebi okrajšano) ▶ ... pritisnite funkcijsko tipko ... klicna številka se bo izbrala

Spreminjanje zasedanja tipke s ciframi


- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ **Spremeni** ... odpre se telefonski imenik ... druge možnosti:

Spreminjanje zasedenosti:

- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... po potrebi izberite klicno številko ▶ **V redu**

Brisanje zasedanja: ▶ **Izbriši**

Zasedanje funkcijske tipke, spreminjanje zasedanja

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite in **zadržite** levo ali desno funkcijsko tipko ... odpre se seznam možnih zasedanj tipk ▶ ... z ukazom  izberite funkcijo ▶ **V redu** ... druge možnosti:

Nadzor. prostora

Nastavitev in vključitev/izključitev nadziranja prostora (otroški telefon)

Budilka

Nastavitev in vključitev/izključitev budilke

Koledar

Priklic koledarja

Neposredni klic

Nastavitev direktnega klica

Ponavljjan. izbiranja

Prikaz ponavljanja izbiranja

E-pošta

Odprtje podmenija e-pošte za sprejemanje in branje e-poštnih sporočil

Več funkcij...

▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite nadaljnje funkcije

Oddajne povezave

Določitev povezave za pošiljanje za naslednji klic

Izbira linije	Odpiranje menija izbiranja povezav
Seznami klicev	Prikaz seznama klicev
Preusmeritev klica	Aktiviranje/deaktiviranje preusmeritve klicev
E-pošta	Odprtje podmenija e-pošte za sprejemanje in branje e-poštnih sporočil
Informacijski center	Zagon informacijskega centra, odprtje seznama razpoložljivih informacijskih storitev – pojdite na spleto
Mrežni imeniki	Prikaz omrežnih telefonskih imenikov



Razpoložljivost izbire je odvisna od osnovne enote.

Zagon funkcije

V stanju mirovanja telefona: ▶ Na **kratko** pritisnete funkcijsko tipko ... izvedla se bo dodeljena funkcija

Sprememba imena povezave (linije)

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

- ▶ ▶ ... z **Nastavitve** izberite ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Povezave** ▶ **V redu** ... prikažejo se vse razpoložljive povezave (linije) ▶ ... z izberite povezavo ▶ **V redu** ▶ **Ime povezave** ▶ **V redu** ▶ ... z spremenite ime povezave ▶ **Shrani**

Določitev delov prenosne enote povezave (linije)

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Eni povezavi je mogoče določiti več prenosnih enot. Dohodni klici na telefonsko številko povezave bodo posredovani na vse prenosne enote, ki so določene tej povezavi.

- ▶ ▶ ... z **Nastavitve** izberite ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Povezave** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite povezavo ▶ **V redu** ▶ **Dodeljene pren. en.** ... prikažejo se vse prijavljene prenosne enote ▶ ... z izberite prenosno enoto ▶ **Spremeni** = prenosna enota je določena)

Dovoli/prepreči več klicev

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Če je funkcija aktivirana, je lahko mogoče istočasno opravljati več pogovorov.

- ▶ ▶ ... z **Nastavitve** izberite ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Povezave** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite povezavo ▶ **V redu** ▶ **Več klicev** ▶ **Spremeni** = vklop)

Dovoli/prepreči notranji priklop

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Če je funkcija aktivirana se notranji udeleženec lahko vključi v zunanji pogovor in sodeluje v pogovoru (konferenca).

▶ ▶ ... z **Nastavitve izberite** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Povezave** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite povezavo ▶ **V redu** ▶ **Vključit. v pog.** ▶ **V redu** ▶ **Spremeni** (= vklop)

Prenosna enota - posodobitev

Prenosna enota podpira posodobitve programske opreme prek brezžične povezave DECT na osnovni enoti/usmerjevalniku (SUOTA = Software Update Over The Air).



Tudi osnovna enota/usmerjevalnik, kamor je prijavljena prenosna enota, mora podpirati to funkcijo (→ www.gigaset.com/compatibility)

Če vaša osnovna enota/usmerjevalnik te funkcije ne podpira, lahko programsko opremo posodobite tudi prek kabla USB in **Gigaset Quick Sync**.

Sporočilo javi, ko je za prenosna enoto na voljo nova programska oprema.

▶ Posodobitev programske opreme začnete z **Da**.

Ročna posodobitev programske opreme:

▶ ▶ ... z **Nastavitve izberite** ▶ **V redu** ▶ **Sistem** ▶ **V redu** ▶ **Posodob. pre. en.** ▶ **V redu** ▶ **Posodobitev** ▶ **V redu** ▶ **V redu** ... če obstaja nova programska oprema, se posodobitev začne



Posodabljanje lahko traja do 30 minut. V tem času je delovanje prenosne enote omejeno.

Povrnitev prenosne enote na tovarniške nastavitve

Povrnitev posameznih nastavitvev in sprememb.

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Sistem** ▶ **V redu** ▶ **Ponastavi pren. en.** ▶ **V redu** ▶ **Da** ... nastavitve prenosne enote bodo ponastavljene

Ponastavitev ne vpliva na naslednje nastavitve:

- prijava prenosne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi v telefonski imenik in sezname klicev

Dodatek

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

www.gigaset.com/service



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu: 01 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo!

V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode



Serijska številka:



Garancija velja 24 mesecev od
dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in prikladne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.
Dolenjska cesta 318
1291 Škofljica
tel: +386 (1) 5466 511
E-mail: gigaset.servis@pse.si
Web: www.gigaset.com

Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote je sestavljen iz slikovnih pik (pixel). Vsaka slikovna pika zaslona je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se primeri, da je neka slikovna pika (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer. V naslednji tabeli si oglejte število napak slikovnih pik, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	Največje število dovoljenih napak slikovnih pik
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

Opombe proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena uporabi po vsem svetu. Uporaba izven območja Evropske unije (z izjemo Švice) je predmet nacionalne odobritve.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset CL660HX skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Okolje

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.
ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjne odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken. **Nikoli** ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko. V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi. Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino



Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 Napravo ločite od napajalne napetosti.**
- 2 Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- Vse dele do suhega obrišite.
- Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite za **najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	750 mAh

Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote

Časi delovanja vašega telefona Gigaset so odvisni od kapacitete baterij, starosti baterij in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so najdaljši časi.)

Čas stanja pripravljenosti (ur)	280 / 170 *
Čas pogovora (ur)	14
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ur)	130 / 95 *
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)	9,5

* Brez sevanja izklopljeno/vklopljeno, brez osvetlitve prikazovalnika v mirovanju

Poraba energije prenosne enote v polnilni enoti

Pri polnjenju:	približno 4,5 W
Za ohranjanje stanja napolnjenosti:	približno 0,30 W

Splošni tehnični podatki

Standard DECT	je podprt
Standard CAT-iq	certificirano v skladu s standardom CAT-iq2.0 s HD Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	je podprt
Število kanalov	60 kanalov duplex
Frekvenčni razpon	1880-1900 MHz
Duplex-postopek	časovno multipleksiranje, dolžina obsega 10 ms
Frekvenca ponavljanja oddajnega impulza	100 Hz
Dolžina prenosnega impulza	370 µs
Razmik med kanali	1728 kHz
Bitna hitrost	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Jezikovno kodiranje	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč
Doseg	do 50 m v stavbah, do 300 m na prostem
Okoljske razmere med uporabo	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

Tabele znakov

Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Presledek
- 2) Preklop vrstice

Srednjeevropsko

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	è	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0		-	.	0						






- 1) Presledek

Simboli prikazovalnika



Odvisno od nastavitve in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli.




Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala (Brez sevanja izključen)
	1–100 % bela, če je Največji domet vključen; zelená, če je Največji domet izključen
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja vključen: bela, če je Največji domet vključen; zelená, če je Največji domet izključen
	Utripa lučka za vključen telefonski odzivnik: telefonski odzivnik snema sporočilo ali ga upravljajo drugi interni uporabniki

Simbol	Pomen
	Pozivni signal je izklopljen
	Pozivni signal »pisk« je vključen
	Zapora tipk je vklopljena
	Stanje napoljenosti akumulatorja: bela: napolnjen med 11 in 100 % rdeča: napolnjen pod 11 % rdeča utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
	
	
	
	Akumulator se polni (aktualno stanje napoljenosti): 0–100 %
	

Simboli na funkcijskih tipkah

Simbol	Pomen
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila




Simbol	Pomen
	Odpiranje telefonskega imenika
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik
	Preusmeritev klica na telefonski odzivnik




Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemski klic
	Vzpostavljane povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavljane povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Pozivanje opomina za termin
	Pozivanje opomina obletnica
	Bujenje
	Štoparica-merilnik
	Telefonski odzivnik snema

Drugi simboli prikazovalnika

Simbol	Pomen
	Budilka vključena, prikazan čas bujenja
	Dejanje izvedeno (zelena)
	Dejanje ni bilo uspešno (rdeča)

Simbol	Pomen
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje
	Počakajte ...

Indeks

A	
Akumulator	
stanje napoljenosti	52
Avtomatski odzivnik	19
B	
Barvna shema	38
Baterija	
polnjenje	8
vstavljanje	8
Budilka	29
vključitev/izključitev	29
Bujenje	29
C	
Certifikat	48
Č	
Čas delovanja prenosne enote	50
Čas polnjenja prenosne enote	50
Časovno upravljanje za zunanje klice	32
D	
Datoteka medijev	34, 41
ogled slike CLIP	34
pomnilnik	34
Dremež (budilka)	29
F	
Funkcijske tipke	3, 13
simboli	52
zasedanje	41
G	
Garancijska izjava	46
Garancijski list	46
Gigaset QuickSync	23
Glasnost	
glasnost prostoročnega delovanja prenosne enote	39
prostoročno/slušalke prenosne enote	18
slušalka	39
zvočnik	39
Glasnost prostoročnega delovanja	18
Glasnost v slušalki	18
H	
Hitro klicanje	16
I	
Iskanje v telefonskem imeniku	21
Izbira	
iz seznama klicev	17
iz seznama za ponovno klicanje	17
iz telefonskega imenika	16
Izbiranje	
s kratkim izbiranjem	42
Izključitev odgovornosti	48
J	
Jezik, prikaz	37
Jezik, zaslon	9
K	
Klic v sili	
ni možen	6
Klic, anonimen	
mir pred	32
Klicanje	
zunanje	16
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik	22
shranjevanje v telefonski imenik	20
Klicni signali	40
Koledar	27
Kratko izbiranje	42
L	
Linija	43
M	
Male/velike črke, pisanje	15
Medicinske naprave	6
Melodija	
pozivni signal za interne/zunanje klice	40
Mikrofon	
vključitev/izključitev	18
Mir pred klici	
anonimni	32
časovno upravljanje	32
izklop pozivnega signala v polnilni enoti	33
seznam zapor	33
N	
Najboljša osnovna enota	9
Nastavitev datuma	10
Nastavitev ure	10
Nema zveza prenosne enote	18
Notranji priklop	44

O	
Obletnica gl. termin	
Odlaganje odpadkov	49
Ogled sporočila odzivnika omrežja	24
Ohranjevalnik zaslona	37
Okolje	49
Opombe proizvajalca	48
Opozorila za varno uporabo	6
Opozorilni signali	41
Osvetlitev tipkovnice	39
Otroški telefon	30
aktivacija	30
deaktivacija	31
P	
Pisanje z veliko začetnico	38
Pisk (signal pozornosti)	41
Pogovor	
zunanji	16
Polnilna enota (prenosna enota)	
priključitev	7
Pomnilnik v telefonskem imeniku	21
Pomnilnik, datoteka medijev	34
Pomoč	45
Popravljanje napačnih vnosov	15
Posebne črke, vnašanje	15
Posebni znaki, vnašanje	15
Posodobitev	35
Posodobitev vdlane programske opreme	35
Pošiljanje	
celotnega telefonskega imenika v	
prenosno enoto	22
Povezava	
določitev prenosne enote	43
sprememba imena	43
Povrnitev prenosne enote na tovarniške	
nastavitve	44
Pozivni signal	
časovno upravljanje	32
glasnost	40
melodija za interne/zunanje klice	40
spreminjanje	40
v polnilni enoti izključen	33
Pregled	
prenosna enota	3
Prekinitev alarma (otroški telefon)	31
Prenosna enota	
barvna shema	38
določitev povezave	43
glasnost prostoročnega delovanja	18, 39
glasnost v slušalki	18, 39
jezik prikaza	37
nema zveza	18
opozorilni signali	41
osvetlitev prikazovalnika	38
osvetlitev tipkovnice	39
pisanje z veliko začetnico	38
ponastavitev na tovarniške nastavitve	41
posodobitev	44
pregled	3
prijava	9, 10
priključitev polnilne enote	7
samodejna zapora tipk	39
spreminjanje nastavitve	37
stanje mirovanja	14
uporaba kot otroški telefon	30
vkllop/izkllop	12
zagon prenosne enote	8
Prezvem klica	39
Prijava (prenosna enota)	9, 10
Prikaz	
pomnilnik v telefonskem imeniku	21
sporočilo odzivnika omrežja	24
zgrešen termin/obletnica	28
Prikaz novih sporočil	24
Prikazovalnik	
barvna shema	38
nastavljanje	37
ohranjevalnik zaslona	37
osvetlitev	38
poškodovan	6
spreminjanje jezika prikaza	37
Priključek za slušalke	11
Priključek za slušalko	3
Priključitev podatkovnega kabla USB	11
Profil slušalke	40
Programska oprema-posodobitev	44
Prostoročni profili	40
Prostoročno telefoniranje	18
Q	
QuickSync	23, 35
S	
Samodejni	
prezvem klica	39
Servis za kupce	45
Seznam klicev	
izbiranje iz seznama	17
odpiranje	25
povratni klic kličočega	25
prezvem klicne številke v telefonski imenik	25
vnos	25
vnos v seznam	25
Seznam odhodnih klicev	
brisanje vnosa	25
Seznam ponovnega klicanja	17
Seznam zapor	33
Seznami klicev	25
Seznami odhodnih klicev	
brisanje	25
Seznami sporočil	24
Signal opozorila, glejte Opozorilni signali	
Signal pozornosti (pisk)	41
Signalizacija, simboli	52

Indeks

Simboli		
budilka	29	
na funkcijskih tipkah	52	
prikaz novih sporočil	24	
signalizacija	52	
vrstica stanja	52	
Simboli prikazovalnika	52	
Skrb za kupce	45	
Slika		
brisanje	34	
formati	34	
kot ohranjevalnik zaslona	34	
kot slika CLIP	34	
preimenovanje	34	
Slika CLIP		
ogled v datoteki medijev	34	
Slušalka-priključitev	8	
Slušni aparati	6	
Sprejemna moč	52	
Spreminjanje		
glasnost načina za prostoročno telefoniranje	39	
glasnost slušalke	39	
jezik prikaza	37	
Stanje mirovanja		
vrnitev v	14	
Stanje napoljenosti akumulatorja	52	
Stik s tekočino	49	
SUOTA	44	
T		
Tabele znakov	51	
Tehnični podatki	50	
Tekočina	49	
Telefon		
upravljanje	12	
Telefoniranje		
zunanje	16	
Telefonski imenik	20	
izbira vnosa	21	
klicanje številke	16	
kopiranje klicne številke	22	
odpiranje	20	
pomnilnik	21	
pošiljanje v prenosno enoto	22	
pošiljanje vnosa/seznama v prenosno enoto	22	
pregled	21	
sestavljanje vnosa	20	
vnos	20	
vrstni red vnosov	21	
Termin		
nastavljanje	27	
prikaz zgrešenih	28	
signalizacija	27	
zgrešeno	28	
Tipka		
prostoročno telefoniranje	18	
Tipka 1	3	
Tipka lestvica	3	
Tipka meni	12	
Tipka R	3	
Tipka za dvig slušalke	3	
Tipka za položitev slušalke	3, 16	
Tipka za prostoročno telefoniranje	18	
Tipka za sporočila	3	
Tipka za upravljanje	3, 12	
Tipka za vklop/izklop	3	
Tipka zvezdica	3	
Tipke		
funkcijski tipki	3, 13	
meni	12	
tipka lestvica	3	
tipka R	3	
tipka za dvig slušalke	3	
tipka za položitev slušalke	3, 16	
tipka za sporočila	3	
tipka za upravljanje	3, 12	
tipka za vklop/izklop	3	
tipka zvezdica	3	
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali		
U		
USB priključek	3	
V		
Več klincev	43	
Velike/male črke, pisanje	15	
VIP-pozivni signal	20	
VIP-skupina, dodelitev vnosa telefonskega imenika 20		
Vklop/izklop zapore tipk	12	
Vmesnik osebnega računalnika	35	
Vnašanje besedila	15	
Vnašanje cifer	15	
Vnašanje preglasov	15	
Vrstica stanja	3	
simboli	52	
Vsebina embalaže	7	
Vtična napajalna enota	6	
Vzdrževanje naprave	49	
Z		
Zagon telefona	7	
Zagon, prenosne enote	8	
Zapora klincev	33	
Zapora tipk, samodejna	39	
Zasedanje tipke	41	
Zasedanje tipke s ciframi	41	
Zaščita pred klici	32	
Zgrešene obletnice/termini	28	
Zlomljen prikazovalnik	6	
Zvočnik	18	
Zvok		
brisanje	34	
formati	34	
predvajanje	34	
preimenovanje	34	
Zvoki za melodije	34	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.