


# Gigaset

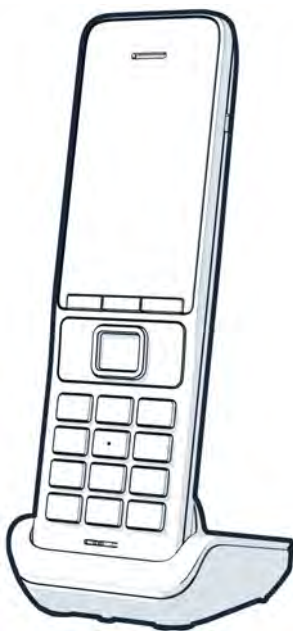

Informacije o sistemu telefona:

- Podrobna in aktualna navodila za uporabo vašega telefona Gigaset najdete na

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

- Dokumentacija o vaši osnovni enoti/usmerjevalniku





## GIGASET HX - univerzalna prenosna enota

S prenosno enoto GIGASET HX ste kupili visoko kakovostno, večnamensko in varno napravo.

Vašo prenosno enoto lahko uporabljate na številnih različnih DECT-osnovnih enotah.

### Na GIGASET-osnovni enoti

Svojo prenosno enoto HX priključite na GIGASET-osnovno enoto in izkoristite številne lastnosti v običajni GIGASET-kakovosti.

Če vaša GIGASET-osnovna enota uporablja IP, lahko poleg tega z HX-prenosno enoto vodite širokopasovne pogovore v najvišji kakovosti (HDSP).

V teh navodilih so našteje in opisane vse funkcije, ki vam jih nudi HX-prenosna enota. Popolna funkcionalnost GIGASET-osnovnih enot je opisana v zadevnih navodilih vašega GIGASET-sistema.

Vsa GIGASET-navodila za uporabo najdete na → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### Na DECT/GAP-telefonu ali usmerjevalniku drugih proizvajalcev

Seveda prenosna enota deluje tudi na DECT/GAP-telefonih drugih proizvajalcev kot tudi na DECT-usmerjevalnikih. Podrobne informacije na → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Na DECT-usmerjevalnikih s CAT-iq 2.0/2.1

Vaša GIGASET HX-prenosna enota je certificirana po standardu DECT/CAT-IQ 2.0/2.1. S tem je možno tudi upravljanje na DECT-usmerjevalniku s funkcionalnostjo CAT-IQ.

Funkcije prenosne enote na usmerjevalniku CAT-IQ (med drugim):

- popoln dostop do centralnega imenika v usmerjevalniku kot tudi do lokalnega imenika v prenosnem telefonu,
- udobno telefoniranje in uporaba seznama klicev,
- uporaba več linij in števil (konkreten obseg funkcij je odvisen od države, omrežja in usmerjevalnika),
- uživajte v izjemni kakovosti zvoka (certificirana kakovost HD-Voice™).

→ Podrobnosti najdete v zadevnih navodilih za uporabo vašega usmerjevalnika.

Dodatne informacije o HX-prenosni enoti najdete na → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Podrobnosti o funkcionalnosti prenosne enote na različnih osnovnih enotah in usmerjevalnikih najdete na → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

# Vsebina

<b>Pregled</b> .....	<b>4</b>
<b>Opozorila za varno uporabo</b> .....	<b>6</b>
<b>Zagon telefona</b> .....	<b>7</b>
<b>Upravljanje telefona</b> .....	<b>12</b>
Spoznavanje telefona .....	12
Telefoniranje .....	16
Lokalni avtomatski odzivnik .....	19
Seznami klicev .....	20
Seznami sporočil .....	21
<b>Telefonski imeniki</b> .....	<b>23</b>
Lokalni telefonski imenik prenosne enote .....	23
Telefonski imenik osnovne enote .....	27
Dodelitev tipke za upravljanje telefonskemu imeniku .....	27
<b>Dodatne funkcije</b> .....	<b>28</b>
Koledar .....	28
Časovnik .....	30
Budilka .....	31
Otroški telefon .....	32
ECO DECT .....	34
Zaščita pred neželenimi klici .....	35
<b>Nastavitev prenosne enote</b> .....	<b>39</b>
<b>Dodatek</b> .....	<b>50</b>
Servis za kupce in pomoč .....	50
Opombe proizvajalca .....	53
Tehnični podatki .....	55
Simboli prikazovalnika .....	58
<b>Indeks</b> .....	<b>60</b>
<b>Odpriokodna programska oprema</b> .....	<b>64</b>



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

# Pregled

- 1 **Zaslón**
- 2 **Statusna vrstica** (→ s. 58)  
Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona
- 3 **Tipke zaslóna** (→ s. 13)  
različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja  
Sprememba dodelitve tipke (→ s. 46)
- 4 **Tipka za prekinitev / Tipka za vklop/izklop**  
Zaključevanje pogovora; ▶ pritisnite na prekinjanje funkcije; en nivo **kratko** nazaj  
Nazaj v stanje mirovanja; ▶ pritisnite in vklop/izklop mobilne enote **zadržite**
- 5 **Tipka za upravljanje / Tipka menija** (→ s. 12)  
Odpiranje menija; krmiljenje v meniju in poljih za vnos; priklic funkcij
- 6 **Tipka lojtra / Tipka za zaklep**  
Vklop/izklop zapore tipk; ▶ pritisnite in Vnos premora med izbiranjem **zadržite**  
Menjava med veliko in malo pisavo, med pisanjem cifer ▶ pritisnite na **kratko**
- 7 **Tipka R**  
Povratno vprašanje (Flash) ▶ pritisnite in **zadržite**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tipka zvezdica**  
Vklop/izklop pozivnega signala ▶ pritisnite in **zadržite**  
Odpiranje tabele posebnih znakov ▶ pritisnite na **kratko**
- 10 **Priključek slušalke** (3,5 mm enopolni vtič)
- 11 **Tipka 1**  
Izbira telefonskega odzivnika/ telefonskega odzivnika omrežja ▶ pritisnite in **zadržite**
- 12 **Tipka za klicanje / Tipka za prostoročno telefoniranje**  
Sprejem klica; izbira prikazane številke; preklop med slušalko in prostoročnim delovanjem; odpiranje seznama ponovnih klicev ▶ pritisnite na **kratko**  
Sprožitev izbiranja ▶ pritisnite in **zadržite**


## 13 Tipka za sporočila (→ s. 21)

Dostop do seznama klicev in sporočil;  
**utripa:** novo sporočilo ali nov klic





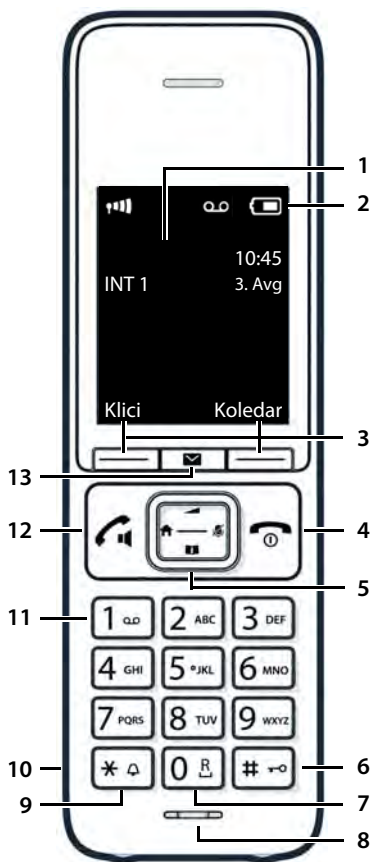

v primeru, da je na seznamu navedenih več funkcij, je funkcija tipke odvisna od posamezne situacije uporabe.











V okviru izboljšav izdelkov si pridružujemo pravico do tehničnih in vizualnih sprememb.



## Prikaz v navodilih za uporabo

	Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali funkcije, ki povzročajo dodatne stroške.
	Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.
	Dodatne informacije.










## Tipke

 ali 	Tipka za dvig slušalke	 ali 	Prostoročno telefoniranje
	Tipka za položitev slušalke	 do 	Tipke za vnos števil/črk od
 / 	Tipka za upravljanje: rob/sredina		Tipka za sporočila
	Tipka R		Tipka zvezdica
	Tipka lestvica		
V redu, Nazaj, Izberi, Spremeni, Shrani, ... Funkcijske tipke			

## Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

▶  ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶ Samod. prevzem ▶ Spremeni (☑ = aktivirano)

Prikaz	Pomen
▶	Vsaka puščica sproži dejanje.
▶ 	V stanju mirovanja pritisnite na <b>sredino</b> tipke za upravljanje. Odpre se glavni meni.
▶  ▶ 	S tipko za upravljanje  se pomaknite do simbola  .
▶ V redu	Potrdite izbor z ukazom <b>V redu</b> . Odpre se podmeni <b>Nastavitve</b> .
▶  <b>Telefonija</b>	S tipko za upravljanje  izberite vnos <b>Telefonija</b> .
▶ V redu	Potrdite izbor z ukazom <b>V redu</b> . Odpre se podmeni <b>Telefonija</b> .
▶ <b>Samod. prevzem</b>	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija.
▶ <b>Spremeni</b>	Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo z ukazom <b>Spremeni</b> . Funkcija je aktivirana  /deaktivirana  .

# Opozorila za varno uporabo



Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.



Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili. V primeru izpada povezave LAN ali internetne povezave, funkcije, za katera je potrebna internetna povezava, niso na voljo, npr. internetna telefonija (VoIP), spletni telefonski imeniki ali informacijski center. Telefoniranje bo mogoče, če je telefon priključen na analogni telefonski priključek.

Pri vključenih **zapori tipkovnice/prikazovalnika** ne morete izbirati **niti** klicnih števil za klic v sili.



Vstavite le **akumulatorje za polnjenje**, ki ustrezajo **specifikaciji** (glejte seznam dovoljenih baterij → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.



Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt.



Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Naprave niso zaščitene proti pršeci vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.



Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah. Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.



Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.



Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.



Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.

Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.

Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.



Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok. Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.



Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).

# Zagon telefona

## Vsebina embalaže

- ena **mobilna enota**, en pokrov za baterije, dve bateriji, ena polnilna enota z vtičem, ena sponka za pas,
- navodila za uporabo



Polnilna enota je namenjena uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.

Telefon ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.


Noge polnilne enote običajno ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

## Priključitev mobilne enote

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto priključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Vtično napajalno enoto ponovno izvlomite:

- ▶ Odklopite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite tipko za sprostitvev **3**.
- ▶ Izvlek ploščatega vtiča **4**.

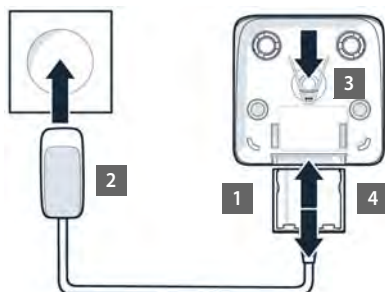


## Začetek obratovanja mobilne enote

Zaslón je zaščiten s folijo. ► **Odstranite zaščitno folijo!**

### Vstavljanje baterije



Uporabljajte le **baterije za polnjenje**. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih poškodb in materialne škode. Lahko pride npr. do poškodbe plašča baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.

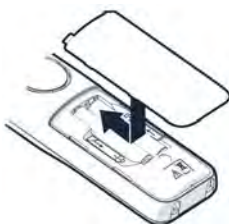

► Zamenjava baterij (smer vstavljanja +/- glejte sliko).

► Pokrov baterije namestite od zgoraj.

► Pokrov pritisnite navzdol, da se zaskoči.


Ponovno odpiranje pokrova baterije:

► Z nohtom sežite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzdol.

### Namestitev sponke za pas

Na mobilni enoti se nahajajo stranske vdolbine za namestitev sponke za pas.

- Namestitev sponke za pas ► Sponko za pas pritrdite na zadnjo stran mobilne enote, tako da se čepka sponke zaskoči v vdolbine.
- Odstranitev sponke za pas: ► S palcem močno pritisnite na sredino sponke za pas. ► Noht na palcu druge roke od strani potisnite od zgoraj med sponko in ohišje. ► Sponko odstranite, tako da jo potisnete navzgor.

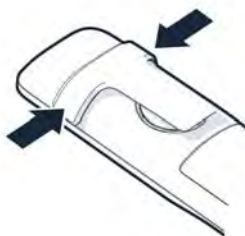

### Polnjenje baterije

► Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v polnilni enoti.

Baterija je povsem napolnjena, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku preneha svetiti.







Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno. Kapaciteta baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

## Spreminjanje jezika prikaza

Menjajte jezik zaslona, če je nastavljen neželeni jezik.

- ▶ Pritisnite sredino tipke
- ▶ Tipke **6** in **5** počasi zaporedoma pritisnite . . . prikaže se zaslon za nastavitev jezika, nastavljen jezik (npr. **English**) je označen = izbrano).
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ Pritisnite dokler se na zaslonu ne označi želeni jezik, npr. **Français** ▶ pritisnite desno tipko neposredno pod zaslonom, da bi potrdili izbrani jezik.
- ▶ Vrnitev v stanje mirovanja: ▶ **Dolgo** pritisnite tipko za prekinitvev

Primer



## Prijava prenosne enote (odvisno od osnovne enote)



Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti. Oboje mora biti opravljeno **v roku 60. sekund**.

### Na osnovni enoti / usmerjevalniku


Osnovna enota GIGASET:

- ▶ Pritisnite tipko za prijavo na osnovni enoti **dolgo** (pribl. 3 sekunde).

Druge osnovna enota/usmerjevalnik:

- ▶ Informacije o postopku prijave → Dokumentacija vaše osnovne enote / usmerjevalnika



## Na prenosni enoti

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Prijava** ▶ **V redu** ▶ **Prijava pren. enote** ▶ **V redu** ... išče se osnovna enota, ki je pripravljena za uporabo ▶ če je to naročeno: vnos PIN-kode sistema (pri dostavi osnovne enote GIGASET: 0000) ▶ **V redu**

Po uspešni prijavi se prenosna enota preklopi v stanje mirovanja. Na zaslonu se prikaže notranja številka prenosne enote, npr. INT 1. V nasprotnem primeru postopek ponovite.


Prenosna enota je lahko prijavljena na do štiri osnovne enote.

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Prijava** ▶ **V redu**

Menjava osnovne enote: ▶ **Izbira osn. enote** ▶ **V redu** ▶ z  izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota** ▶ **Izberi** (  = izbrano)

**Naj.osnov.enota:** prenosna enota izbere osnovno enoto z najboljšim dosegom, ko zgubi povezavo do trenutne osnovne enote.

Odjava prenosne enote (odvisno od osnovne enote):

- ▶ **Odjava pren. enote** ▶ **V redu** ... uporabljena prenosna enota je odjavljena ▶ z  po potrebi izberite drugo prenosno enoto ▶ **V redu** ▶ po potrebi vnesite PIN-kodo sistema ▶ **V redu** ▶ odjavo potrdite z **Da**

Če je prenosna enota prijavljena še na druge osnovne enote, se preklopi na osnovno enoto z najboljšim dosegom (**Naj.osnov.enota**).

### Obvestilo o varstvu podatkov

v primeru, da je naprava povezana z internetom prek IP-baze ali usmerjevalnika, se samodejno poveže s strežnikom za podporo Gigaset in redno pošilja z napravo povezane podatke. To se na primer uporabijo za posodobitev programske opreme ali vzpostavitev internetnih storitev.

Več informacij o shranjevanju podatkov: → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Nastavitev datuma in ure

Nastavitev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba budilke omogočena.




Datum in ura sta nastavljena preko osnovne enote. Na osnovni enoti, ki lahko upravlja z IP se datum in ura lahko nastavitva tudi prek časovnega strežnika na spletu.

Če osnovna enota to dovoljuje, lahko prek prenosne enote ročno nastavite datum in čas.

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Nast.čas**


oziroma če sta datum in čas že nastavljeni:

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu**




Aktiven položaj vnosa utripa.


Sprememba položaja vnosa: ▶ 

Preklapljanje med polji za vnos: ▶ 

Vnos datuma:

▶ z  dan, mesec in leto vnesite 8-mestno število.


Vnos časa:

▶ z  vnesite 4-mestno število za ure in minute.

Shranjevanje nastavitev:

▶ Pritisnite tipko **Shrani** . . . na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno** in zasliši se potrditveni signal


Nazaj v stanje mirovanja:

▶ Tipko za prekinitvev pritisnite in  **zadržite**


**Telefon je zdaj pripravljen za uporabo!**



## Priključitev slušalk

▶ Slušalke na levi strani mobilne enote priključite s 3,5 mm enopolnim vtičem  1.


Glasnost slušalk je enaka nastavljeni glasnosti zvočnikov.

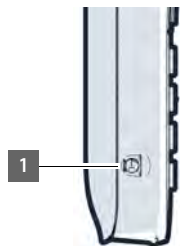


# Upravljanje telefona

## Spoznavanje telefona

### Vklop/izklop prenosnega dela

Vklop: ▶ na izklopljeni prenosni enoti pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 


Izklop: ▶ v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 

Ko izklopljeno mobilno enoto postavite v polnilno enoto, se mobilna enota samodejno vklopi.

### Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nehoteno uporabo telefona.

Vklop/izklop zapore tipk: ▶  Pritisnite in **zadržite**

Zapora tipk je vklopljena: na prikazovalniku se prikaže simbol 





Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Klic lahko prevzamete. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.

Pri vklopljeni zapori ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.

### Tipka za upravljanje



S tipko za upravljanje se pomikate med meniji in polji za vnos ter po potrebi z njo priključite določene funkcije.


V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje« ali  za »pritisnite v sredino tipke za upravljanje«.

#### V stanju mirovanja

Odpiranje telefonskega imenika

 pritisnite **na kratko**

Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov (osnovna enota Gigaset IP) oz. centralni telefonski imenik osnovne enote (npr. CAT-iq-osnovne enote) odpri

 pritisnite in **zadržite**

Odpiranje glavnega menija

 ali 

Odpiranje seznama prenosnih enot



#### V podmenijih, izbirnih poljih in poljih za vnos

Potrditev funkcije



## Med pogovorom

Odpiranje telefonskega imenika

Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov (osnovna enota Gigaset IP) oz. centralni telefonski imenik osnovne enote (npr. CAT-iq-osnovna enota) odpri

Mikrofon preklopite v nemo zvezo

Začnite z interno vmesno zvezo

Glasnost govora spremenite za slušalko oziroma za prostoročni način delovanja




pritisnite in **zadržite**



## Funkcijski tipki

Funkcijski tipki glede na situacijo uporabe ponujata različne funkcije.

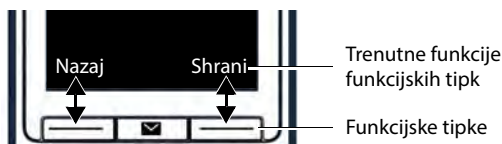

Simboli na funkcijskih tipkah → s. 58



Ko je telefon v stanju mirovanja, imajo tipke prednastavljene funkcije, ki jih je mogoče predodeliti.

## Premikanje po meniju

Funkcije telefona so ponujene v meniju, ki je sestavljen iz več ravni.



Premikanje po meniju je odvisno od osnovne enote. Odvisno od števila in vrste razpoložljivih funkcij so te lahko ponujene v različnih menijih, npr. na najvišji ravni menija ali v podmeniju.

Primer: **Audio nastavitve** se lahko nahajajo na najvišji ravni menija ali v podmeniju **Nastavitve**, **Koledar** so lahko v meniju **Organizer** ali v meniju **Dodatne funkcije**.

## Izbira/potrditev funkcij

Potrditev izbire z

Eno menijsko raven nazaj z

Preklop v stanje mirovanja z

Vklop/izklop funkcije z

Aktivacija/deaktivacija možnosti z

**V redu** ali pritisnite na sredino tipke za upravljanje



**Nazaj**

Pritisnite in **zadržite**

**Spremeni** aktivirano  / dezaktivirano


**Izberi** izbrano  /ni izbrano

## Glavni meni

V stanju mirovanja: ► Tipko za upravljanje pritisnite **na sredini**  ► s tipko za upravljanje  izberite podmeni ► **V redu**


Funkcije glavnega menija so na prikazovalniku prikazane s simboli. Simbol izbrane funkcije je barvno označen, pripadajoče ime se pojavi v naslovni vrstici.

Primer

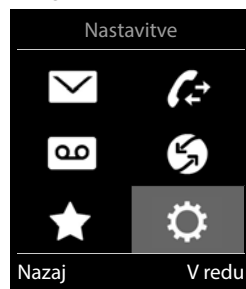

## Podmeniji


Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznama.

Dostop do funkcije: ► s tipko za upravljanje  izberite funkcijo ► **V redu**

Vrnitev na prejšnjo raven menija:

► Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj**

ali

► **Na kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke 

Primer



## Vrnitev v stanje mirovanja



► Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**



Če ne pritisnete tipke, prikazovalnik po približno 2 minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

## Vnašanje besedila

### Položaj za vnos




- ▶ z ukazom  izberite polje za vnos. Polje je aktivirano, če je v njem prikazan utripajoč kazalec za pisanje.
- ▶ z ukazom  premaknite položaj kazalca za pisanje.




### Popravljanje napačnih vnosov

Brisanje **znaka** pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite **na kratko**

Brisanje **besed** pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite in **zadržite**

### Vnos črke/znaka

Vsaki tipki med  in  in tipki  je dodeljenih več črk in cifr. Ko pritisnete določeno tipko, se na prikazovalniku prikažejo vsi znaki. Izbran znak je poudarjen.



- Izbira črke/številke: ▶ Tipko večkrat zapored **kratko** pritisnite
- Menjavanje med pisanjem malih in velikih črk ter cifr: ▶ Pritisnite tipko lestvica   
Pri urejanju vnosa v telefonskem imeniku se vse začetne črke in vsaka po presledku vnesena črka samodejno izpišejo z veliko začetnico.
- Vnašanje posebnih znakov: ▶ Pritisnite tipko zvezdica  ▶ z ukazom  se pomaknite do želenega znaka ▶ **Vstavi**




Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nastavljenega jezika.

# Telefoniranje

## Klicanje




▶ z  vnesite številko ▶ tipko za sprejem klica  **kratko** pritisnite ali

▶ Tipko za sprejem klica  **dolgo** pritisnite ▶ z  vnesite številko



Preklic postopka klicanja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

### Na osnovni enoti Gigaset z omogočenim IP



Povezava je izbrana prek povezave za pošiljanje (linije), nastavljene za prenosno enoto. Če želite uporabiti drugo linijo:

▶ Tipko za sprejem klica  **dolgo** pritisnite ▶ z  izberite linijo ▶ **Izberi** ▶ z  vnesite številko ... številka se bo klicala približno 3 sekunde po vnosu zadnje cifre

### Izbira iz lokalnega telefonskega imenika

▶ z  odprete telefonski imenik ▶ z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje 

Če je vnesenih več števil:

▶ z  izberete številko ▶ pritisnite tipko za klicanje  ... izbrana številka bo poklicana



Za hitri dostop (hitro klicanje): številke iz telefonskega imenika položite na tipke cifer ali na tipke zaslona.

### Izbira iz javnega/centralnega telefonskega imenika

Odvisno od baze, na katero je priključena mobilna enota, lahko na CAT-IQ bazi izbirate iz javnega telefonskega imenika ali iz centralnega telefonskega imenika.




▶  **dolgo** pritisnite

Dodatne informacije → v obširnih navodilih za uporabo za vaš telefon





## Izbiranje iz seznama za ponovno klicanje



V seznamu ponovnega klicanja je zapisanih 20 števil, ki se je nazadnje klicalo s te prenosne enote.

- ▶ Tipko za prejem klica  **kratko** pritisnite ... seznam števil za ponovno klicanje se bo odprl ▶ z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za sprejem klica 

Če se prikaže ime:

- ▶ **Pogled** ... prikaže se številka ▶ morebiti z  prelistajte številke ▶ pri zeleni številki pritisnite tipko za sprejem klica 

## Urejanje vnosov seznama za ponovno klicanje

- ▶ Tipko za sprejem klica  **kratko** pritisnite ... seznam števil za ponovno klicanje se bo odprl ▶ z  izberite vnos ▶ **Možnosti** ... možne opcije:

Prevzemanje vnosa v telefonski imenik:

- ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu**


Prevzemanje številke v zaslon:

- ▶  **Prikaz številke** ▶ **V redu** ▶ po potrebi spremenite ali dopolnite s  ▶  shranite v telefonski imenik kot nov vnos

Brisanje izbranega vnosa:







- ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje vseh vnosov:

- ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu**


## Izbiranje iz seznama klicev

Seznami klicev (→ s. 20) vsebujejo zadnje prejete, opravljene in zamujene klice.


- ▶  ▶  ▶  **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 



Seznam klicev lahko priključete neposredno s funkcijsko tipko **Klici**, če je funkcijska tipka ustrezno zasedena.

Seznam **Neodgovorjeni klici** lahko odprete s tipko za sporočila .

## Prejeti klici

Prejeti klic se signalizira z zvonjenjem, s prikazom na zaslonu in utripanjem tipke za prekinitev .


Prevzem klica:

- Pritisnite tipko za sprejem klica .
- Če je **Samod. prevzem** vklapljen: ▶ vzemite prenosno enoto iz polnilne enote
- Posredovanje klica na odzivnik: ▶ .
- Prevzem klica na naglavni slušalki


Izklop melodije zvonjenja: ▶ **Utišaj** ... klic se lahko sprejme tako dolgo, dokler je prikazan na prikazovalniku

Prekinite klic in klicno številko shranite na seznam blokiranih števil (pri aktiviranem seznamu blokiranih števil):

▶ **Blokiraj** ▶ **Da**

Zavrnitev klica: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev .



Pri aktiviranem seznamu blokiranih števil (način zaščite **Tihi klic**) bo klic s številke na seznamu blokiranih števil na zasonu označen z .



## Med pogovorom

### Prostoročno telefoniranje

Med pogovorom, pri vzpostavljanju povezave in pri poslušanju telefonskega odzivnika vklopite/izklopite prostoročno telefoniranje (v sistemu z lokalnim odzivnikom):

▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje .

Postavljanje prenosne enote v polnilno enoto med pogovorom:

▶ Pritisnite in zadržite tipko za prostoročno telefoniranje  ▶ prenosno enoto postavite v polnilno enoto ▶  držite še nadaljnji 2 sekundi

### Glasnost pogovora

Velja za trenutno uporabljen način (prostoročno telefoniranje, slušalka ali slušalka, če ima mobilna enota priključek za slušalko):


▶  ▶ z  nastavite glanost ▶ **Shrani**



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila, tudi če ne pritisnete **Shrani**.

### Preklop mikrofona v nemo zvezo







Če boste izključili mikrofona, ne boste slišali sogovornika.

Med pogovorom vključite/izključite mikrofona: ▶ pritisnite .



## Lokalni avtomatski odzivnik

(samo na osnovnih enotah GIGASET z lokalnim odzivnikom)







### Vklop/izklop odzivnika

- ▶  ▶ z ukazom  izberite  **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Aktivacija** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite odzivnik (če jih je več) ▶ **Spremeni** ▶ z ukazom  izberite **Vklopljen ali Izklopljen** ▶ **Shrani**

### Poslušanje sporočil


- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶ z  izberite telefonski odzivnik (če obstajajo sporočila za več telefonskih odzivnikov) ▶ **V redu**

### Snemanje lastnega nagovora/obvestila kličočemu

- ▶  ▶ z ukazom  izberite  **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Nagovori** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite **Snemanje nagovora** ali **Snemanje obvestila** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite odzivnik (če jih je več) ▶ **V redu** ▶ **V redu** ▶ posnemite nagovor (najmanj 3 sekunde) ... druge možnosti:

Zaključek snemanja in shranjevanje:

- ▶ **Končaj** ... nagovor se bo za namene preverjanja ponovil

Preklic snemanja: ▶ Pritisnite tipko za prekinitvev  ali **Nazaj**

Ponovno sprožite snemanje:

- ▶ **V redu**

Ponovite snemanje: ▶ **Novo**

## Seznami klicev

Telefon shranjuje sezname različnih vrst klicev (neodgovorjene, prejete in odhodne klice).



Osnovna enota/usmerjevalnik, prijavljen/-a na prenosno enoto, prikaže informacije o klicanih številkah.

Podrobne informacije na → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Vnos v seznamu

Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
- Simbol za vrsto vnosa:



**Neodgovorjeni klici**



**Novi zamujeni klici**



**Sprejeti klici**



**Odhodni klici** (Seznam ponovnega klicanja)



**Sporočilo na telefonskem odzivniku.** (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom)



Novo sporočilo na avtomatskem odzivniku



Klic blokiran, klicna številka na seznamu blokiranih števil

- Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke **Telefon (doma)**, **Tel. (pisarna)**, **Tel. (mobilni)**). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju tudi število klicev s te klicne številke.
- Povezava, prek katere poteka odhodni/dohodni klic
- Datum in ura klica (če je nastavljeno)

Primer

Vsi klici	
Frank	
Danes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Pogled	Možnosti

### Odpiranje seznama klicev

S funkcijsko tipko: ▶ **Klici** ▶ z ukazom izberite ▶ **V redu**

Prek menija: ▶ ▶ ▶ **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite ▶ **V redu**













S tipko za sporočila (neodgovorjeni klici):

▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Zgrešeni klici:** ▶ **V redu**

### Povratni klic kličočega s seznama klicev


▶ ▶ ▶ **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite seznam ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite vnos ▶ Pritisnite tipko za klicanje

## Nadaljnje možnosti

- ▶  ▶  ▶  **Seznamni klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... druge možnosti:
- Prikaz vnosa: ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled**
- Številka v telefonskem imeniku:
  - ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu**
- Številka na seznamu blokiranih števil:
  - ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. na sezn. blok.** ▶ **V redu**
- Brisanje vnosa: ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**
- Brisanje seznama: ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**




## Seznamni sporočil

Obvestila o zgrešenih številkah, sporočila na avtomatskem odzivniku/omrežnem odzivniku in zgrešenih dogodkih se shranijo v sezname sporočil in jih je mogoče prikazati na zaslonu mobilne enote.

Ob prejemu **novega sporočila**, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila  (če je aktivirana). Aktiviranje z mobilno enoto je možno samo na bazah GIGASET, pri usmerjevalnikih CAT-IQ po potrebi uporabite spletni vmesnik. Informacije → Navodila za uporabo osnovne enote/usmerjevalnika.

Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika.


Obveščanje je na voljo za naslednje vrste sporočil:

-  na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku omrežja
-  na seznamu neodgovorjenih klicev
-  na seznamu zamujenih terminov





Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi seznamni se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.

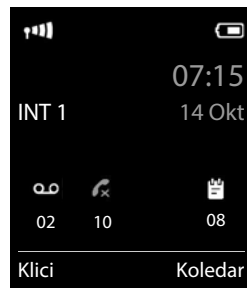Primer



Prikaz sporočila:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ... prikažejo se sezname sporočil, ki vsebujejo sporočila, **Poštni predal**: se vedno prikaže. V oklepaju je navedeno število sporočil.
- ▶ z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... prikaže se seznam klicev oz. sporočil.

Odzivnik omrežja: izbere se klicna številka odzivnika omrežja.



Seznam sporočil vsebuje vnos vsakega avtomatskega odzivnika, ki je dodeljen prenosni enoti, npr. za lokalni odzivnik na osnovni enoti GIGASET/usmerjevalniku CAT-IQ (če obstaja) ali za omrežni odzivnik.
















Primer

Sporočila in klici	
Zamuj. alarmi:	(1)
Zgrešeni klici:	(3)
Poštni predal:	(0)
Odzivnik :	(5)
Nazaj	V redu

## Vključitev/izključitev utripanja tipke za sporočila


Dohod novih sporočil se prikaže z utripanjem tipke za sporočila na prenosni enoti. Ta način signalizacije lahko za vsako vrsto sporočil vklopite ali izklopite.

V stanju mirovanja:

- ▶  ▶ Pritisnite tipke   0  5  ... na prikazovalniku se izpiše 9 ▶ z ukazom  izberite vrsto sporočila:
  - Sporočila na odzivniku omrežja ▶  
  - Neodgovorjeni klici ▶  
  - Sporočilo na telefonskem odzivniku (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom) ▶  
- Prikaže se cifra 9 z vnosom (npr. 975), v polju za vnos začne utripati trenutna nastavev za izbrano vrsto sporočila (npr. 0) ▶ z ukazom  nastavite obnašanje v primeru novih sporočil:
  - Tipka za sporočila utripa ▶ 
  - Tipka za sporočila ne utripa ▶ 
- ▶ Izbrano nastavev potrdite z ukazom **V redu**

ali

- ▶ se brez sprememb vrnite v stanje mirovanja prikazovalnika: ▶ **Nazaj**

Sistem	
975 SET:	
	
	
Nazaj	V redu

# Telefonski imeniki

## Lokalni telefonski imenik prenosne enote

Lokalni telefonski imenik velja individualno za prenosno enoto. Vnose lahko pošiljate tudi v druge prenosne enote.



Informacije o spletnih imenikih na osnovnih enotah z omogočenim IP oz. centralnih telefonskih imenikih na bazah CAT-*iq* → Navodila za uporabo osnovne enote.

## Odpiranje telefonskega imenika

▶ V stanju mirovanja **na kratko** pritisnite



Sprememba dodelitve tipke za upravljanje telefonskemu imeniku: → s. 27

## Vnosi v telefonskem imeniku

Število vnosov: do 200

Informacije: Ime in priimek, do tri klicne številke, rojstni dan s signalizacijo, VIP-pozivni signal z VIP-simbolom

Dolžina vnosa: Klicna številka: največ 32 cifer  
Ime, priimek: največ 16 znakov

## Sestavljanje vnosa

▶ ▶ <Nov vnos> ▶ V redu ▶ z preklaplajte med vnosnimi polji

Imena:

▶ z vnašate imena in/ali priimke

Številke:

▶ Tel. 1 - vrsta ▶ z izberite vrsto številke (**Doma**, **Pisar**, ali **Mobil.**) ▶ ▶ z vnesite številko

Vnos ostalih številk: ▶ z preklaplajte med vnosnimi polji

**Tel. 1 - vrsta/Tel. 2 - vrsta/Tel. 3 - vrsta** ▶ z vnesite številko

Obletnica:

▶ z ukazom vključite/izključite **Obletnica** ▶ z ukazom vnesite datum in čas ▶ z ukazom izberite vrsto signalizacije (**Samo optično** ali pozivni signal)

Primer

Nov vnos

---

Ime:  
Robert

Priimek:  
Y  
I  
A  
Tel. 1 - vrsta:


Abc

---

< C

Shrani

**Melodi. VIP klicatelj.:**






- ▶ z ukazom  izberite pozivni signal, s katerim naj se signalizira klic uporabnika ... ko je dodeljena možnost **Melodi. VIP klicatelj.**, se vnos v telefonskem imeniku dopolni s simbolom **VIP**



Shranjevanje vnosa: ▶ **Shrani**



Vnos je veljaven samo, če vsebuje vsaj eno klicno številko.

**Iskanje/izbira vnosa v telefonskem imeniku**

- ▶  ▶ z ukazom  prelistajte do iskanega imena
- ali
- ▶  ▶ z ukazom  vnesite začetne črke (največ 8 črk) ... prikaz skoči na prvo ime s temi začetnimi črkami ▶ z ukazom  po potrebi prelistajte naprej do zelenega vnosa

Hitro listanje po telefonskem imeniku: ▶  ▶ pritisnite  in zadržite


**Prikaz/spreminjanje vnosa**



- ▶  ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled** ▶ z ukazom  izberite polje za spreminjanje ▶ **Uredi**

ali

- ▶  ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**



**Brisanje vnosov**

Brisanje **enega** vnosa: ▶  ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje **vseh** vnosov: ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

**Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku**

Vnosi v telefonskem imeniku so lahko razvrščeni po imenih ali priimkih.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpor. po priimku / Razporedi po imenu**

Če vnos ne vsebuje imena, se standardna klicna številka prevzame v polje za priimek. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki.

**Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku**

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpol. pomnilnika** ▶ **V redu**





## Kopiranje klicne številke v telefonski imenik


Prevzem klicnih števil v telefonski imenik:

- iz seznama, npr. seznama klicev, seznama za ponavljanje izbiranja
- pri izbiri klicne številke



Prikazana ali označena je klicna številka:

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu** ... možnosti:

Sestavljanje novega vnosa

- ▶ **<Nov vnos>** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ▶ dopolnite vnos ▶ **Shrani**

Dodajanje klicne številke obstoječemu vnosu:

- ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ... vnose se klicna številka ali prikaže se vprašanje za prepis že obstoječe klicne številke ▶ v tem primeru odgovorite na vprašanje z ukazom **Da/Ne** ▶ **Shrani**

## Prenašanje vnosa/telefonskega imenika



Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni v isto osnovno enoto.

Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.



Zunanji klic prekine prenos vnosov.

Zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.

### Obe prenosni enoti podpirata vizitke vCard

- Vnos s tem imenom ne obstaja: ustvari se nov vnos.
- Vnos s tem imenom že obstaja: vnosu bo dodana nova številka. Če vnos vsebuje več števil kot jih dovoljuje prejemnik, se ustvari nov vnos z istim imenom.

### Sprejemajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard






Ustvari in pošlje se vnos za vsako klicno številko posebej.

### Pošiljajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard

V sprejemajoči prenosni enoti se ustvari nov vnos, prenesena klicna številka se prevzame v polje **Telefon (doma)**. Če vnos s to številko že obstaja, se preneseni vnos zavrne.

---





### Prenašanje posameznih vnosov

- ▶  ▶ z ukazom  izberite želeni vnos ▶ **Možnosti** ▶  Pošlji vnos ▶ **V redu** ▶  na **interno** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **V redu** ... vnos se prenese

Po uspešnem prenosu prenesite naslednji vnos: ▶ **Da** ali pritisnite **Ne**

---

### Prenašanje celotnega telefonskega imenika

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  Kopiraj vse ▶ **V redu** ▶  na **interno** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **V redu** ... vnosi se prenesejo eden za drugim

## Telefonski imenik osnovne enote

(odvisno od osnovne enote)

V primeru, da ima osnovna enota DECT (npr. na usmerjevalniku CAT-iq) lasten telefonski imenik, ga je mogoče prikazati in urejati tudi na mobilni enoti.

▶  ▶   **Kontakti** ▶ **V redu** ▶  **Imenik bazne enote** ▶ **V redu** ... prikazan je prvi vnos v kazalu telefona



ali

▶ tipko za upravljanje  **pritisnite in zadržite**

Informacije o telefonskem imeniku osnovne enote: → Dokumentacija o vaši osnovni enoti/ usmerjevalniku






## Dodelitev tipke za upravljanje telefonskemu imeniku

Prednostni telefonski imenik je tisti,

- ki ga odprete s kratkim pritiskom na tipko 
- kamor z  med klicanjem prenesete klicno številko,
- kjer lahko s pripadajočim imenom poiščete klicno številko (npr. pri dohodnem klicu za prikaz na zaslonu ali pri prenosu klica na seznam).

Običajno je prednostni telefonski imenik lokalni imenik.

Sprememba prednostnega telefonskega imenika:

▶ Izberite  ▶   **Kontakti** ▶ **V redu** ▶  **Bevorzug. Telefonb.** ▶ **V redu** ▶  **Imenik preno. enote** ali **Imenik bazne enote** ▶ **V redu**

## Dodatne funkcije



Katere funkcije so na vaši mobilni enoti dejansko na razpolago in kako jih je treba upravljati, je odvisno od osnovne enote/usmerjevalnika, na katero/katerega je mobilna enota prijavljena.

Postopek, ki ga je treba opraviti na vašem telefonu, se lahko razlikuje od postopkov, ki so opisani tukaj. Odvisno od števila in vrste razpoložljivih funkcij so te lahko ponujene v različnih menijih, npr. na najvišji ravni menija ali v podmeniju.



### Podrobne informacije

O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na GIGASET-bazo:

→ Navodila za uporabo vašega GIGASET-telefona

O telefonskem sistemu, če je mobilna enota priključena na drugo bazo/usmerjevalnik:

→ Dokumentacija o vaši bazi/usmerjevalniku

Vsa navodila za uporabo naprav Gigaset v formatu PDF:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Koledar

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do **30 terminov**.

V koledarju je aktualni dan obkrožen z belo, pri dnevih s termini so cifre obarvane. Ko izberete dan, se okoli njega prikaže barvni rob.

junij 2022						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Nazaj				V redu		

## Shranjevanje termina v koledar



Nastavljena sta datum in ura.

- ▶ ▶ z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Koledar** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite želeni dan ▶ **V redu** ... nato
- Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje**: z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
- Vnos datuma: ▶ **Datum** ... izbrani dan je prednastavljen ▶ z ukazom vnesite nov datum
- Vnos časa: ▶ **Ura** ▶ z ukazom vnesite ure in minute termina.
- Poimenovanje termina:
  - ▶ **Besedilo** ▶ z ukazom vnesite oznako za termin (npr. večerja, sestanek)
- Določitev signalizacije:
  - ▶ **Signal** ▶ z ukazom izberite melodijo pozivanja opomina ali deaktivirajte zvočno pozivanje
- Vnos podatkov o terminu:
  - ▶ z ukazom enega za drugim izberite **Datum**, **Ura**, **Besedilo** in **Signal** ▶ vsakič z ukazom ali nastavite vrednost ▶ **Shrani**
- Shranjevanje termina:
  - ▶ **Shrani**



Če je termin že vnesen: ▶ <Nov vnos> ▶ **V redu** ▶ nato vnesite podatke o terminu.

## Signalizacija za termine/obletnice

Obletnice so prevzete iz telefonskega imenika in prikazane kot termin. Termin/obletnica se prikaže v stanju mirovanja in se signalizira 60 sekund z izbrano melodijo.

Potrditev in končanje poziva opomina: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**



Med pogovorom se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z **enim** zvočnim signalom opozorila.




## Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) terminov/obletnic

V seznam se shranijo naslednji termini in obletnice **Zamujeni alarmi**:

- Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
- Termin/obletnica se je signalizirala med klicem.
- Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.

Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol in število novih vnosov. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

## Odpiranje seznama

▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶  Zamuj. alarmi: ▶ V redu ▶ z ukazom  po potrebi prelistajte seznam







ali

▶  ▶   Dodatne funkcije ▶ V redu ▶  Zamujeni alarmi ▶ V redu

Vsak vnos se prikaže s pozivno številko ali imenom, datumom in uro. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

Brisanje termina/obletnice: ▶ **Izbriši**

## Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

▶  ▶   Dodatne funkcije ▶ V redu ▶  Koledar ▶ V redu ▶ z ukazom  izberite dan ▶ V redu ... prikaže se seznam terminov ▶ z ukazom  izberite termin ... druge možnosti:

Prikaz podrobnosti termina:

▶ **Pogled** ... Prikažejo se nastavitve termina

Spreminjanje termina:

▶ **Pogled** ▶ **Uredi**


ali ▶ **Možnosti** ▶  **Spremeni vnos** ▶ V redu

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Možnosti** ▶  **Vključi/Izključi** ▶ V redu








Brisanje termina: ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ V redu

Brisanje vseh terminov v določenem dnevu:

▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vse termine** ▶ V redu ▶ **Da**


## Časovnik

### Nastavitev časovnika (odštevanje)

▶  ▶   Dodatne funkcije ▶ V redu ▶  Časovnik ▶ V redu ... nato  
 Vklop/izklop: ▶ **Aktiviranje**: z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**  
 Nastavitev trajanja: ▶  **Trajanje** ▶ z  vnesite ure in minute merilnika časa  
 Min.: 00:01 (ena minuta); Maks.: 23:59 (23 ur, 59 minut)

Shranjevanje časovnika:

▶ **Shrani**

Časovnik začne odštevati. Na zaslonu stanja mirovanja se pojavi znak  in preostale ure in minute, ko se čas zmanjša pod eno minuto. Od takrat naprej časovnik prikazuje preostale sekunde. Na koncu odštevanja se sproži alarm.

## Izklop/ponovitev alarma

- Izklop alarma: ▶ **Izklop**
- Ponovitev alarma: ▶ **Zn. zaž.** ... Zaslon časovnika se znova prikaže ▶ po potrebi nastavite drugo nastavitvev časa ▶ **Shrani** ... odštevanje se znova začne

## Budilka



Nastavljena sta datum in ura.

## Vklop/izklop in nastavitvev budilke

- ▶ ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Budilka** ▶ **V redu** ... nato
- Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
- Nastavitvev časa bujenja:
- ▶ **Ura** ▶ z ukazom vnesite ure in minute
- Določitev dni: ▶ **Ponavljanje** ▶ z ukazom izberite **Pon.-pet.** ali **Dnevno**
- Nastavljanje glasnosti:
- ▶ **Glasnost** ▶ z ukazom nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost
- Nastavljanje bujenja: ▶ **Melodija** ▶ z ukazom izberite melodijo za bujenje
- Vnos podatkov o bujenju:
- ▶ z ukazom enega za drugim izberite **Ura**, **Ponavljanje**, **Glasnost** in **Melodija** ▶ vsakič z ukazom ali nastavite vrednost ▶ **Shrani**
- Shranjevanje nastavitvev:
- ▶ **Shrani**

Pri aktivirani budilki sta v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana simbol in čas bujenja.

## Bujenje

Bujenje se prikaže na prikazovalniku in signalizira z izbrano melodijo zvonjenja. Bujenje traja 60 sek. Če ne pritisnete tipke, se poziv ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bujenje izklopi za 24 ur.



Med vzpostavljeno zvezo se bujenje signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

## Izključitev bujenja/ponovitev po premoru (dremež)

Izklop bujenja: ► **Izklop**

Ponovitev bujenja (dremež): ► pritisnite **Dremež** ali poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut.

## Otroški telefon

Pri vključenih funkciji otroškega telefona prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Alarm na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so izključeni. Vse tipke z izjemo tipk zaslona in tipke za upravljanje (sredina) so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.

Vedno je uporabljen mikrofon naprave za prostoročno telefoniranje, tudi ko so priključene slušalke.

Na ciljnih klicnih številkah mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- Preverite občutljivost.
- Preverite vzpostavljane povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.



## Aktivacija in nastavev nadzovanja prostora

- ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Nadzor. prostora** ▶ **V redu** ... nato

Vključite/izključite:

- ▶ **Aktiviranje:** z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izkllopljen**

Vnos cilja:

- ▶ **Alarm na** ▶ z ukazom izberite **Zunanji klic** ali **Interni klic**

**Zunanji klic:** ▶ **Klicna številka** ▶ z ukazom vnese številko

ali izberite klicno številko iz telefonskega imenika: ▶

**Interni klic:** ▶ **Prenosna enota** ▶ **Spremeni** ▶ z ukazom izberite prenosno enoto ▶ **V redu**

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije dialoga:

- ▶ **Dvosmerni pogovor** ▶ z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izkllopljen**

Nastavev občutljivosti mikrofona:


- ▶ **Občutljivost** ▶ z ukazom izberite **Visoka** ali **Nizka**

Shranjevanje nastavev:

- ▶ **Shrani**

Pri aktiviranem načinu otroškega telefona je v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana ciljna klicna številka.

Nadzor. prostora  
aktivirano

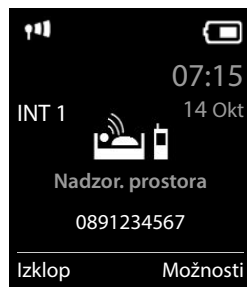

## Deaktivacija otroškega telefona / Prekinitev alarma

Deaktivacija otroškega telefona:

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Prekinitev alarma:

- ▶ Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke

## Zunanja deaktivacija otroškega telefona



Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.

Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.

- ▶ **Prevzem klica alarma** ▶ pritisnite tipko

Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izklop**.



Elektronske varuške od zunaj ni mogoče znova aktivirati:

Vklop ponovne aktivacije: → s. 33

## ECO DECT

(odvisno od baze)

Pri tovarniški nastavitvi je naprava nastavljena na največji domet. Pri tem je zagotovljena optimalna povezava med prenosno in osnovno enoto. V stanju mirovanja prenosna enota ne oddaja (je brez sevanja). Samo osnovna enota zagotavlja kontakt s prenosno enoto zgolj z minimalnim radijskim signalom. Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja oddaljenosti med osnovno enoto in prenosno enoto. Čim manjša je oddaljenost do osnovne enote, tem manjše je sevanje.

Za nadaljnje znižanje moči sevanja:

### Zmanjšanje sevanja za do 80 %

▶  ▶   Nastavitve ▶ V redu ▶  ECO DECT ▶ V redu ▶ Največji domet ▶ Spremeni ( = dezaktivirano)



S to nastavitvijo se zmanjša tudi domet.

Uporabite lahko repeater za povečanje dometa.

### Izklop sevanja v stanju mirovanja

▶  ▶   Nastavitve ▶ V redu ▶  ECO DECT ▶ V redu ▶  Brez sevanja ▶ Spremeni ( = aktivirano)



Da bi lahko uporabljali prednosti nastavitve **Brez sevanja**, morajo vse prijavljene prenosne enote podpirati to funkcijo.

Če je nastavev **Brez sevanja** aktivirana in se na osnovni enoti prijavi prenosna enota, ki te funkcije ne podpira, se **Brez sevanja** samodejno deaktivira. Takoj ko to prenosno enoto odjavite, se **Brez sevanja** znova samodejno aktivira.

Radijska povezava se samodejno vzpostavi samo pri dohodnih ali odhodnih klicih. Vzpostavljanje povezave se s tem zakasni za približno 2 sekundi.

Da bi prenosna enota pri nekem dohodnem klicu lahko kljub temu hitro vzpostavi radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje »prisluškovati«, tj. pregledovati okolico. To poveča porabo energije ter s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in čas pogovora prenosne enote.

Ko je aktivirana možnost **Brez sevanja** se na prenosni enoti prikaz dometa/alarm dometa ne signalizira. Dosegljivost preverite tako, da poskusite vzpostaviti povezavo.

▶ Tipko za klicanje  pritisnite in **zadržite** ... zasliši se znak za prosto linijo.

## Zaščita pred neželenimi klici

### Časovno upravljanje za zunanje klice



Nastavljena sta datum in ura.

Vnesite časovni okvir, ko naj prenosna enota pri zunanjih klicih ne zveni, npr. ponoči.

- ▶ ▶ ▶ Nastavitve ▶ V redu ▶ Avdio nastavitve ▶ V redu ▶ Zvonjenje (pre. en) ▶ V redu ▶ Časovno upravlj. ▶ Spremeni ... nato

Vključite/izključite: ▶ z ukazom izberite **Vkllopljen** ali **Izkllopljen**


Vnos časa: ▶ z ukazom preklopite med **Izkllopi zvonj. od** in **Izkllopi zvonj. do** ▶ z ukazom vnesite začetek in konec časovnega obdobja v obliki 4-mestnega zapisa

Shranite: ▶ **Shrani**



Časovno upravljanje velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavev. Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno skupino (VIP), telefon vedno zveni.

Primer

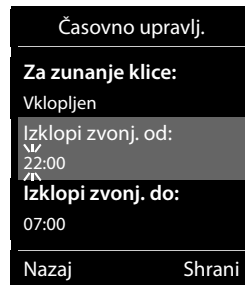

### Mir pred anonimnimi klici

Prenosna enota ne zveni pri klicih brez posredovanja klicne številke. Ta nastavev se lahko uporablja samo na eni ali na vseh prijavljenih prenosnih enotah.

### Za eno mobilno enoto

- ▶ ▶ ▶ Nastavitve ▶ V redu ▶ Avdio nastavitve ▶ V redu ▶ Zvonjenje (pre. en) ▶ V redu ▶ Tih ob nezn. št. ▶ Uredi  = aktivirano) ... klic se prikaže samo na prikazovalniku

## Za vse mobilne enote

(samo na nekaterih GIGASET-osnovnih enot)

► ► ► **Nastavitve** ► **V redu** ► ► **Telefonija** ► **V redu** ► **Anonimni klici** ► **Uredi**  
 (☑ = aktivirano) ► ► **Način zaščite:**

**Ni zaščite** Anonimni klici se signalizirajo kot klici s prevzeto klicno številko.  
**Tih klic** Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.  
**Blokiranje kl.** Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličeči sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavitvev:

► **Shrani**

## Prevzem klicev samo znanih klicateljev

(ne na vseh osnovnih enotah)

**Sistemske PIN ni enak 0000 (tovarniška nastavitve).**

Prevzeti bodo samo klici klicateljev, ki so shranjeni v imeniku.

► ► ► **Nastavitve** ► **V redu** ► ► **Telefonija** ► **V redu** ► **Samo prijatelji** ► **Spremeni** (☑ = aktivirano)

Potem ko je funkcija aktivirana, je na zaslonu prikazan znak

**Takoj ko eden vaših stikov spremeni klicno številko, jo morate spremeniti tudi vi v svojem imeniku. V nasprotnem primeru od tega stika ne boste več prejeli nobenega klica.**

## Seznam zapor

Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor ne signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku.

Seznam blokiran klicev je aktiviran (v meniju označen z ☑), ko je izbran kot način zaščite **Tih klic** ali **Blokiranje kl.** Samodejno ga aktivirate s prvim vnosom.

### Nastavitev načina zaščite

► ► ► **Nastavitve** ► **V redu** ► ► **Telefonija** ► **V redu** ► ► **Sezn. blokiranih** ► **V redu** ► ► **Način zaščite** ► **V redu** ► z ukazom izberite zeleno zaščito:

**Ni zaščite** Signalizirani so vsi klici, tudi kličočih s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor.

**Tih klic** Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.

**Blokiranje kl.** Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku.

Shranjevanje nastavitvev:

► **Shrani**

## Prikaz/urejanje seznama zapor

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ ▶ **Sezn. blokiranih** ▶ **V redu** ▶ **Blokirane številke** ▶ **V redu** ... prikaže se seznam blokiranih števil ... druge možnosti:

- Prvi vnos: ▶ **Novo** ▶ vnesite številko ▶ **Shrani**
  - Nadaljnji vnos: ▶ **Možnosti** ▶ **Nov vnos** ▶ **V redu** ▶ vnesite številko ▶ **Shrani**
- Blookada številkega območja:
- ▶ **Vnesite samo začetne številke** ▶ vprašanje **Ali želite to številko dodati kot vzorec?** potrdite z **Da**

Zaščita številke pred izbrisanjem v primeru dinamičnega seznama blokiranih števil:

- ▶ **Vprašanje Ali želite to številko** potrdite z **Da**
- Sprememba vnosa: ▶ Izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**
- Zaščita številke: ▶ Izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Zakleni številko** ▶ **Uredi** ( = aktivirano) ... klicna številka bo na seznamu dobila oznako , kar pomeni, da ne bo izbrisana niti v primeru aktiviranja dinamičnega seznama blokiranih števil
- Iskanje številke: ▶ **Možnosti** ▶ **Iskanje** ▶ **V redu** ▶ Vnesite številko ▶ **Iskanje**
- Izbris vnosa: ▶ Izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **V redu** ▶ **Izbriši vnos**
- Izbris seznama: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

## Prenos številke klicatelja na seznam blokiranih števil



Klicne številke, ki so prenešene na seznam blokiranih števil, bodo blokirane le, ko bo seznam blokiranih števil aktiviran.

### Pri dohodnem klicu (možno samo pri aktiviranem seznamu blokiranih števil)

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Blokiraj** ▶ **Da** ... klicna številka bo shranjena za seznam blokiranih števil

### Med pogovorom

- ▶ **Možnosti** ▶ **Blokiraj številko** ▶ **Da** ... pogovor bo prekinjen, klicna številka bo shranjena za seznam blokiranih števil

### Prenos številke iz seznama klicev na seznam blokiranih števil

- ▶ ▶ ▶ **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ **Sprejeti klici/Neodgovorjeni klici** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. na sezn. blok.** ▶ **V redu**

Klici z blokiranih števil bodo na seznamu klicev označeni s simbolom

## Dinamičen seznam blokiranih števil

Neželena klicna številka pogosto ni dolgo aktivna. Za enake tržne klice se nenehno pojavljajo nove številke. Vendar je število vnosov na seznam blokiranih števil omejeno.

Seznam blokiranih števil je shranjen kot dinamičen. Najstarejša številka bo odstranjena s seznama, ko bo seznam poln in ko boste želeli vnesti novo številko.

Aktivacija/dezaktivacija dinamičnega upravljanja









- ▶  ▶   Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶  Sezn. blokiranih ▶ V redu ▶  Dinamični seznam ▶ Uredi  = aktivirano



Številke, ki so zaščitene pred brisanjem, ne bodo odstranjene.

## Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala

Pri aktiviranem seznamu blokiranih števil bo prvo zvonjenje vedno tiho, da ga lahko seznam blokiranih števil preveri. Utišanje prvega pozivnega zvoka izklopa/vklopa (v stanju mirovanja):

- ▶  ▶        ... v polju za vnos utripa trenutna nastavev (npr. 1) ... nato

Prvega pozivnega signala **ne** onemogočite:

- ▶  ▶ V redu

Onemogočite prvi pozivni signal (tovarniška nastavev):

- ▶  ▶ V redu

# Nastavitev prenosne enote

## Ročna nastavitev datuma in ure

(odvisno od baze)

Datum in ura sta zahtevana, da je npr. pri dohodnih klicih prikazana pravilna ura ali za uporabo budilke in koledarja.



V telefonu/usmerjevalniku je shranjen naslov časovnega strežnika na internetu. S tega časovnega strežnika se prevzame datum in ura, v kolikor je telefon/usmerjevalnik povezan z internetom in če je aktivirana sinhronizacija s časovnim strežnikom. Ročne nastavitve se v tem primeru preprišejo.

Funkcijska tipka **Nast.čas** se prikaže, če datum in ura na prenosni enoti še nista nastavljeni.

▶ pritisnite funkcijsko tipko **Nast.čas**

ali

▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu** ... nato

Nastavljanje datuma:

▶ **Datum:** z ukazom vnesite 8-mestno vrednost za dan, mesec in leto

Nastavljanje časa: ▶ **Ura** ▶ z ukazom vnesite 4-mestno vrednost za uro in minute

Shranjevanje nastavitve:

▶ **Shrani**

## Spreminjanje jezika

▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Jezik** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite jezik ▶ **Izberi** (☉ = izbran)

Ko je nameščen nerazumljiv jezik:

▶ ▶ Tipke **6** **5** **počasi** pritisnite eno za drugo ▶ z ukazom izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno funkcijsko tipko

## Izbira države

Izberite državo, v kateri uporabljate telefon. Vaša izbira bo uporabljala prednastavitve, specifične za državo.

▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Država** ▶ **V redu** ▶ izberite državo ▶ **Izberi** (☉ = izbrano)

## Zaslon

### Ohranjevalnik zaslona

(odvisno od osnovne enote)

V stanju mirovanja lahko na ohranjevalniku zaslona izbirate med analogno ali digitalno uro in informacijskimi storitvami.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** ( = aktivirano) ... potem

Vklopi/izklopi: ▶ **Aktiviranje:** izberite z **Vklopljen ali Izklopljen**

Izbira ohranjevalnika zaslona:

- ▶ **Izbira** ▶ z izberite ohranjevalnik zaslona (**Digitalna ura / Analogna ura / Informac.storitve**)

Vpogled v ohranjevalnik zaslona:

- ▶ **Pogled**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**

Ohranjevalnik zaslona se prikaže približno 10 sekund po tem, ko zaslon preklopi v stanje mirovanja.

### Zaključni ohranjevalnik zaslona

- ▶ Pritisnite tipko za prekinitev **kratko** ... zaslon preklopi v stanje mirovanja

### Prikaz informacijskih služb kot ohranjevalnika zaslona

(samo na eni osnovni enoti Gigaset-IP)



**Informac.storitve** se aktivira prek spletnega konfiguratorja.

Telefon ima vzpostavljeno povezavo z internetom.

### Primer: Aktiviranje vremena kot ohranjevalnika zaslona

Prikaz informacijskih služb kot ohranjevalnika zaslona

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** ▶ z **Aktiviranje: Vklopljen** izberite ▶ **Izbira** ▶ z **Informac.storitve** izberite kot ohranjevalnik zaslona ▶ **Shrani**

Izbira krajev:

- ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ **Informacijski center** ▶ **vreme** ▶ **V redu** ▶ **dodajanje kraja** ▶ **V redu** ▶ z navedite ime kraja ▶ **V redu** ... prikaže se seznam krajev s tem imenom ▶ izberite kraj ▶ **V redu** ▶ **Shrani**

Lahko se vnese več krajev. Ko ste zajeli vse želene kraje: ▶ z <- nazaj



Aktiviranje ohranjevalnika zaslona:

- ▶ ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ **Informacijski center** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **V redu** ▶ **vreme** ▶ **V redu** ▶ **z** ▶ **izberite kraj** ▶ **Shrani**



Vrsta informacijskih služb za telefon je nastavljena na strežniku Gigaset.net.

Če trenutno ni na razpolago nobenih informacij, se prikazuje digitalna ura (**Digitalna ura**), dokler niso ponovno na razpolago informacije.

## Vklop/izklop informacijske službe

(samo na eni osnovni enoti Gigaset-IP)

Za ohranjevalnik zaslona **Informac.storitve** nastavljene tekstovne informacije s svetovnega spleta so lahko prikazane kot tekoče besedilo na prikazovalniku v stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Vrstica z inform.** ▶ **Uredi** ( = aktivirano)

Tekoči prikazovalnik se pojavi takoj, ko je telefon v stanju mirovanja. Če je na prikazovalniku v stanju mirovanja prikazano sporočilo, tekoči prikazovalnik ni prikazan.

## Velike črke

Pisava in simboli v seznamu klicateljev in v imeniku so zaradi boljše čitljivosti prikazani z velikimi črkami. Na zaslonu je prikazan samo en vnos in imena so po potrebi skrajšana. Med postopkom klicanja je klicna številka prikazana z velikimi številkami.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Velike črke** ▶ **Spremeni** ( = aktivirano)

## Barvna shema





Zaslon se lahko prikaže v različnih barvnih kombinacijah.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Barvne sheme** ▶ **V redu** ▶ **z** ▶ **izberite želeno barvno shemo** ▶ **Izberi** ( = izbrano)

## Osvetlitev zaslona

Osvetlitev zaslona se vedno vklopi, ko se mobilna enota sname iz baze/polnilne enote ali če se pritisne poljubna tipka. Pritisnjene **tipke cifre** se za ponovno klicanje prikažejo na zaslonu.

Vklopi/izklopi osvetljenost zaslona v stanju mirovanja:

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Zaslon** ▶ **V redu** ▶  **Osvetlitev ozadja** ▶ **V redu** ... potem

Osvetlitev v polnilni enoti:

- ▶ **V polnilniku:** z  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev izven polnilne enote:

- ▶  **Izven polnilnika** ▶ z  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev med pogovorom:

- ▶  **V stanju pogovora** ▶ z  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni osvetlitvi zaslona se čas pripravljenosti mobilne enote lahko bistveno skrajša.

## Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje

Nastavljanje glasnosti slušalk in zvočnika v 5. stopnjah neodvisno eno od druge.

### Med pogovorom

- ▶  **Glasnost govora** ▶ z  izberite jakost zvoka ▶ **Shrani** ... nastavitve se shrani





Brez shranjevanja se nastavitve po približno 3. urah samodejno shrani.

### V stanju mirovanja

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Glasnost govora** ▶ **V redu** ... potem

Za slušalko: ▶ **Slušalka:** z  nastavite jakost zvoka

Za zvočnik: ▶  **Prostoročno** ▶ z  nastavite jakost zvoka

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Shrani**

## Profili slušalk in prostoročni profili

Izberite profil za **slušalko** in **prostoročno telefoniranje**, da telefon optimalno prilagodite situaciji v okolju. Sami preizkusite, kateri profil je vam in vašemu sogovorniku najprijetnejši.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Zvočni profili** ▶  **Profili slušalk / Prostoročni profili** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite profil ▶ Izberi  = izbran

**Profili slušalk:** Visoko ali Nizko (tovarniška nastavitve)

**Prostoročni profili:** Profil 1 (tovarniška nastavitve) ali Profil 2

## Pozivni signal







### Glasnost pozivnega signala

Nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).

- ▶  ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Glasnost** ▶ **V redu** ▶ z  **Za interne klice in alarme ali Zunanji klici** izberite ▶ z  izberite jakost zvoka ▶ **Shrani**



### Pozivna melodija

Nastavitve različnih pozivnih signalov za notranje in zunanje klice na vsako razpoložljivo sprejemno povezavo telefona (**Stacionarna linija, IP1**) ali za **Vsi klici** za isto pozivno melodijo.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶  **Melodije** ▶ **V redu** ▶ z  izberite povezavo ▶ z  izberite zadevni pozivni zvok/melodijo ▶ **Shrani**

### Vklop/izklop pozivnega signala

#### Trajni izklop pozivnega signala

- ▶ Pritisnite tipko  **dolgo** ... v statusnem polju se prikaže 

#### Trajni vklop pozivnega signala



- ▶ Pritisnite tipko  **dolgo**

#### Izklop pozivnega signala za trenutni klic

- ▶ **Utišaj** ali pritisnite tipko za prekinitev  klica

## Vklop/izklop signala pozornosti (piska)

Namesto pozivnega signala lahko vklopite signal pozornosti:

- ▶ Pritisnite zvezdico  **dolgo** ▶ **Pisk** pritisnite v roku 3. sekund ... v statusnem polju se prikaže 


Vklop/izklop signala pozornosti: ▶ Pritisnite in držite tipko zvezdica 

## Vklop/izklop opozorilnih zvokov

Mobilna enota akustično opozarja na različna opravila in na različna stanja. Te zvoke lahko neodvisno eden od drugega izklopite.

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Opozorilni signali** ▶ **V redu** ... potem



Zvok pri pritisku tipke:

- ▶ **Signal tipk:** z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Potrditveni ton/ton napake po vnosu, opozorilni ton pri prispetju novega sporočila:

- ▶  **Potrditev** ▶ z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Opozorilni zvok pri preostalem času telefoniranja pod 10 minut (vsakih 60 sekund):

- ▶  **Baterija** ▶ z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Signal opozorila, ko se prenosna enota premakne iz dometa osnovne enote:

- ▶  **Zunaj dometa:** z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni varuški se ne sproži opozorilo o prazni bateriji.

## Samodejni sprejem klica

V primeru samodejnega sprejemanja klica mobilna enota sprejme dohodni klic, takoj ko jo vzamete iz polnilne enote.


- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni**  = aktivirano

Neodvisno od nastavitve **Samod. prevzem** se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto postavite v polnilno enoto.

## Hiter dostop do števil in funkcij

### Zasedanje tipk s ciframi s klicnimi številkami (kratko izbiranje)

Tipke  do  je mogoče dodeliti številki iz telefonskega imenika.





▶ Pritisnite tipko s ciframi in **zadržite**

ali

▶ **Kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Hitri klic**

Odpre se telefonski imenik.

▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ po potrebi z ukazom  izberite številko ▶ **V redu**  
... vnos se shrani na tipko s ciframi



Če vnos v telefonskem imeniku pozneje izbrišete, to ne vpliva na zasedenost tipke s ciframi.

### Izbiranje klicne številke

▶ Tipko s ciframi pritisnite in **zadržite** ... klicna številka se bo takoj izbrala


ali

▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ... na levi funkcijski tipki bo prikazana številka/ime (po potrebi okrajšano) ▶ pritisnite funkcijsko tipko ... klicna številka se bo izbrala

### Spreminjanje zasedanja tipke s ciframi

▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ **Spremeni** ... odpre se telefonski imenik ... druge možnosti:

Spreminjanje zasedenosti:

▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ **V redu**

Brisanje zasedanja: ▶ **Izbriši**

## Zasedanje funkcijske tipke / Spreminjanje zasedanja

Levi in desni tipki zaslona je v stanju mirovanja predhodno dodeljena določena **funkcija**. Dodelitev lahko spremenite.

- ▶ Levo ali desno tipko zaslona v stanju mirovanja **pritisnite in zadržite** ... odprl se bo seznam možnih dodelitev tipk ▶ z izberite funkcijo ▶ **V redu** ... dodelitev tipke bo spremenjena

Možne funkcije: **Budilka, Ponavljan. izbiranja, Imenik preno. enote** ... Dodatne funkcije najdete v razdelku **Več funkcij...**



Razpoložljivost funkcij je odvisna od baze.

## Zagon funkcije

V stanju mirovanja telefona: ▶ na **kratko** pritisnite funkcijsko tipko ... izvedla se bo dodeljena funkcija

## Sprememba imena povezave (linije)

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Povezave** ▶ **V redu** ... prikažejo se vse razpoložljive povezave (linije) ▶ z ukazom izberite povezavo ▶ **V redu** ▶ **Ime povezave** ▶ **V redu** ▶ z ukazom spremenite ime povezave ▶ **Shrani**

## Določitev delov prenosne enote povezave (linije)

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Eni povezavi je mogoče določiti več prenosnih enot. Dohodni klici na telefonsko številko povezave bodo posredovani na vse prenosne enote, ki so določene tej povezavi.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Povezave** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite povezavo ▶ **V redu** ▶ **Dodeljene pren. en.** ... prikažejo se vse prijavljene prenosne enote ▶ z izberite prenosno enoto ▶ **Spremeni**  = prenosna enota je določena)

## Dovoli/prepreči več klicev

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)

Če je funkcija aktivirana, je lahko mogoče istočasno opravljati več pogovorov.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Povezave** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite povezavo ▶ **V redu** ▶ **Več klicev** ▶ **Spremeni**  = aktivirano)

## Dovoli/prepreči notranji priklop

(samo na usmerjevalniku CAT-IQ)






Če je funkcija aktivirana se notranji udeleženec lahko vključi v zunanji pogovor in sodeluje v pogovoru (konferenca).

- ▶  ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶  Povezave ▶ V redu ▶ z ukazom  izberite povezavo ▶ V redu ▶  Vključit. v pog. ▶ V redu ▶ Spremeni  = aktivirano)

## Prikaz stanja sistema in linije





(samo na eni osnovni enoti CAT-iq od V2.1 dalje)

### Prikaz stanja sistema

- ▶  ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶  Diagnostika ▶ V redu ▶  Sistem ▶ V redu ... prikazan bo Stanje sistema (V redu ali Napaka)

V primeru sistemske napake prikažete informacije o vzroku napake s pritiskom: ▶ **Podrobn.**

### Prikaz stanja linije

- ▶  ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶  Diagnostika ▶ V redu ▶  Linija ▶ V redu ... prikazane bodo naslednje informacije o stanju: Stanje linije, Stanje linije, Preusmeritev klica









Prikaz dodatnih informacij (odvisno od stanja): ▶ **Podrobn.**

Primer: **Stanje linije = Napaka**, v **Podrobn.** najdete dodatne informacije o vrsti napake




Podatki o stanju se bodo posodobili le v primeru priklica ustreznega menija. Če se stanje spremeni med prikazom, podatki ne bodo posodobljeni.

### Prikaz statusnih sporočil na zaslonu stanja mirovanja

- ▶  ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶  Diagnostika ▶ V redu ▶  Obvestila ▶ V redu ▶  Sistem / Linija ▶  Vkllopljen ali Izklopljen izberite ▶ Shrani

Če je prikaz stanja aktiviran, bodo na zaslonu stanja mirovanja prikazana ustrezna sporočila. Če obstaja več aktualnih sporočil, bo prikazano sporočilo z največjo pomembnostjo, npr. **Sistemska napaka** ali **Napaka na liniji** pred **Preusmeritev klica** aktivirana.

Primer

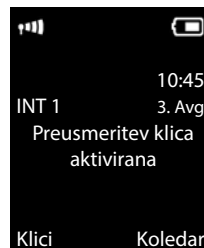

## Prenosna enota - posodobitev

Prenosna enota podpira posodobitve programske opreme prek brezžične povezave DECT na osnovni enoti/usmerjevalniku (SUOTA = Software Update Over The Air).



Tudi osnovna enota/usmerjevalnik, kamor je prijavljena prenosna enota, mora podpirati to funkcijo (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Telefon preveri, ali je za mobilno enoto na voljo nova različica strojne programske opreme. V primeru, da je, se pojavi sporočilo.

▶ Posodobitev programske opreme začnete z **Da**.

Vkllop/izkllop samodejnega preverjanja nove strojne programske opreme:

▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Sistem** ▶ **V redu** ▶ **Posodob. pre. en.** ▶ **V redu** ▶ **Samod. pregl.** ▶ **V redu** ▶ **Spremeni** ( = aktivirano)

## Ročna posodobitev programske opreme

▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Sistem** ▶ **V redu** ▶ **Posodob. pre. en.** ▶ **V redu** ▶ **Posodobitev** ▶ **V redu** ▶ **V redu** ... če obstaja nova programska oprema, se posodobitev začne



Posodabljanje lahko traja do 30 minut. V tem času je delovanje prenosne enote omejeno.

## Preverjanje različice programske opreme

▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Sistem** ▶ **V redu** ▶ **Posodob. pre. en.** ▶ **V redu** ▶ **Trenutna različica** ▶ **V redu** ... prikazana bo različica programske opreme mobilne enote



## Preverjanje DECT-šifriranja

(odvisno od osnovne enote)

V primeru aktivirane funkcije mobilna enota preveri, ali je DECT-povezava do osnovne enote varja, t.j. šifrirana. Če ni, se na zaslonu pojavi sporočilo.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Sistem** ▶ **V redu** ▶  **Varnostni pregled** ▶ **Spremeni** (☑ = aktivirano)



Če ponavljalnik uporabljate brez šifriranja, mora biti varnostno preverjanje dezaktivirano.

V primeru, da se pri aktiviranem varnostnem preverjanju naknadno na osnovni enoti dezaktivira šifriranje, npr. ker je treba priključiti ponavljalnik, se na mobilni enoti pojavi sporočilo **Pritisnite INFO za varnostne inform.**

- ▶ **Info** ... dejansko stanje je pojasnjeno ▶ **Izk. var.** ... varnostno preverjanje bo dezaktivirano

### Med pogovorom

Če je šifriranje na osnovni enoti med pogovornom izklopljeno, se sproži opozorilni zvok, na zaslonu pa se izpiše sporočilo.

Nadaljevanje pogovora: ▶ **Da**

Prekinitev pogovora: ▶ **Ne**






V primeru, da ni odziva, je pogovor po določenem času samodejno prekinjen.

Preverjanje varnostnega stanja med pogovorom:

- ▶ Tipko lojtra pritisnite  **zelo dolgo** ... na zaslonu bo prikazano varnostno stanje

## Ponastavitev mobilne enote

Povrnitev posameznih nastavitvev in sprememb.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Sistem** ▶ **V redu** ▶  **Ponastavi pren. en.** ▶ **V redu** ▶ **Da** ... nastavitve prenosne enote bodo ponastavljene



Ponastavitev **ne** vpliva na naslednje nastavitve:

- prijava prenosne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi v telefonski imenik in sezname klicev

## Dodatek

### Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



#### Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

##### ... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

##### ... po telefonu:

**+386 (1) 5466 511**

**Prosimo, upoštevajte opozorilo!** V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Za vprašanja v zvezi z DSL in VoIP dostopom, prosimo kontaktirajte posameznega dobavitelja storitev.

## Garancijska izjava

**Gigaset Communications GmbH**  
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

**GARANCIJSKI LIST**  
za telekomunikacijske proizvode


**COMFORT 550 HX**

Serijska številka:

---

Garancija velja 24 mesecev od  
dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



v primeru zamenjave  
proizvoda garancija velja do:

-----

## Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

v primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranja izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

---

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22

1000 Ljubljana

tel: +386 (1) 5466 511

E-mail: [gigaset.servis@pse.si](mailto:gigaset.servis@pse.si)

Web: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote je sestavljen iz slikovnih pik (pixel). Vsaka slikovna pika zaslona je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se primeri, da je neka slikovna pika (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer. V naslednji tabeli si oglejte število napak slikovnih pik, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	Največje število dovoljenih napak slikovnih pik
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

## Opombe proizvajalca

### Certifikat

Naprava je namenjena uporabi po vsem svetu. Uporaba izven območja Evropske unije (z izjemo Švice) je predmet nacionalne odobritve.

Podjetje Gigaset Communications GmbH izjavlja, da naslednji tipi radijske opreme izpolnjujejo zahteve direktive 2014/53/EU:

S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

### Varovanje podatkov

Pri družbi Gigaset jemljemo zaščito podatkov naših strank zelo resno. Ravno zaradi tega zagotavljamo, da so vsi naši izdelki razviti po konceptu vgrajene zasebnosti (»Privacy by Design«). Vse podatke, ki jih zberemo, uporabimo za to, da naredimo naše izdelke kar najbolj dobre. Pri tem poskrbimo, da so vaši podatki zaščiteni in jih uporabimo le v takšen namen, da vam zagotovimo razpoložljivost določene storitve ali izdelka. Poznamo pot, ki jo v podjetju opravijo vaši podatki in skrbimo za to, da je varna, zaščiten in v skladu s predpisi o varovanju podatkov.

Celotno besedilo uredbe o varovanju podatkov najdete na internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Okolje

### Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificirano po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

**ISO 14001 (okolje):** certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kakovost):** certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

### Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

#### Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



#### Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

### Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

## Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

**Nikoli** ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

## Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Iz naprave odklopite vse kable.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

## Tehnični podatki

### Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	750 mAh

### Časi delovanja/polnjenja mobilne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	320 / 190 *
Čas pogovorov (ure)	17
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)	160 / 115 *
Čas polnjenja v polnilni bazi (ure)	8

\* **Brez sevanja** izklopljeno / **Brez sevanja** vklopljeno, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

### Poraba energije mobilne enote v polnilni bazi

Pri polnjenju:	približno 1,50 W
Za ohranjevanje stanja napolnjenost:	približno 0,50 W

### Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 µs
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, moč impulza 250 mW
Domet	do 50 m v zgradbah, do 300 m na prostem
Pogoji okolja za delovanje	od +5 °C do +45 °C, od 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti
Način izbiranja ključnih števil	MFV (tonski način)

## Vtična napajalna enota

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C705
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	4 V
Izhodni tok	0,15 A
Izhodna moč	0,6 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 46 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W



## Tabele znakov

V mobilni enoti uporabljen nabor znakov je odvisen od nastavljenega jezika.

### Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↩ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Presledek

2) Preklop vrstice

### Srednjeevropsko

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ť	ű	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż			
0	↩ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0					

1) Presledek







2) Preklop vrstice

## Simboli prikazovalnika




Ovisno od nastavitev in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli.



### Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala ( <b>Brez sevanja</b> izključen)
	1–100 % bela, če je <b>Največji domet</b> vključen; zeleno, če je <b>Največji domet</b> izključen
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	<b>Brez sevanja</b> vključen: bela, če je <b>Največji domet</b> vključen; zeleno, če je <b>Največji domet</b> izključen
	Vklop avtomatskega odzivnika <b>utripa</b> : Avtomatski odzivnik sprejme sporočilo ali ga upravlja drugi interni udeleženelec (samo pri sistemu z lokalnim avtomatskim odzivnikom)
	Pozivni signal je izklopljen
	Pozivni signal »pisk« je vključen

Simbol	Pomen
	Zapora tipk je vklopljena
	Stanje napoljenosti akumulatorja: bela: napoljen med 11 in 100 %
	rdeča: napoljen pod 11 %
	rdeča utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
	Akumulator se polni (aktualno stanje napoljenosti): 0–100 %
	

### Simboli na funkcijskih tipkah

Simbol	Pomen
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila
	Odpiranje telefonskega imenika







Simbol	Pomen
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik
	Preusmeritev klica na telefonski odzivnik (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom)



## Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemski klic
	Klic blokirane klicne številke (način zaščite <b>Tihi klic</b> )
	Vzpostavlanje povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavlanje povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Pozivanje opomina za termin
	Pozivanje opomina obletnica
	Bujenje
	Štoparica-merilnik
	Telefonski odzivnik snema (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom)

## Drugi simboli prikazovalnika

Simbol	Pomen
	Budilka vključena, prikazan čas bujenja
	Vklon merilnika časa, prikaz z odštevanjem
	Dejanje izvedeno (zelena)
	Dejanje ni bilo uspešno (rdeča)
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje

Simbol	Pomen
	Počakajte ...
	Funkcija <b>Samo prijatelji</b> je aktivirana

## Indeks

<b>A</b>	
Akumulator	
stanje napoljenosti	58
Avtomatski odzivnik	19
<b>B</b>	
Barvna shema	41
Baterija	
Vstavljanje	8
Baterije	
polnjenje	8
Brez sevanja	34
Budilka	31
vključitev/izključitev	31
Bujenje	31
<b>C</b>	
Certifikat	53
<b>Č</b>	
Čas delovanja mobilne enote	55
Čas polnjenja mobilne enote	55
Časovnik	30
Časovno upravljanje za zunanje klice	35
<b>D</b>	
Dinamičen seznam blokiranih števil	38
Dremež (budilka)	32
Država	39
<b>E</b>	
ECO DECT	34
<b>F</b>	
Funkcijske tipke	13
simboli	58
zasedanje	45
<b>G</b>	
Garancijska izjava	51
Garancijski list	51
Glasnost	
glasnost prostoročnega telefoniranja/slušalke	
mobilne enote	18
glasnost prostoročnega telefoniranja	18
glasnost slušalke	18
GNU General Public License (GPL)	
Angleščina	64
GNU Lesser General Public License (LGPL), angleščina	64
<b>H</b>	
Hitro klicanje	16
HX	2
<b>I</b>	
Internetna povezava	
izpad	6
Iskanje v telefonskem imeniku	24
Izbira	
iz seznama klicev	17
iz seznama za ponovno klicanje	17
iz telefonskega imenika	16
Izbiranje	
s kratkim izbiranjem	45
Izključitev odgovornosti	53
Izklop radijskega modula	34
Izpad	
internetne povezave	6
LAN-povezave	6
<b>J</b>	
Jakost zvoka	
glasnost prostoročnega telefoniranja mobilne	
enote	42
slušalka	42
zvočnik	42
Jezik, prikaz	39
Jezik, zaslon	9
<b>K</b>	
Klic v sili	
ni možen	6
Klic, anonimen	
mir pred	35
Klicanje	
zunanje	16
Klicatelj	
blokada	18
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik	25
shranjevanje v telefonski imenik	23
Koledar	28
Konfiguracija sistemskih sporočil	47
Kratko izbiranje	45
<b>L</b>	
LAN-povezava	
izpad	6
Licenca	
GPL	64
LGPL	64
Linija	46

<b>M</b>		Posebni znaki, vnašanje .....	15
Male/velike črke, pisanje .....	15	Pošiljanje	
Medicinske naprave .....	6	celotnega telefonskega imenika v	
Melodija zvonjenja		prenosno enoto .....	26
prvo zvonjenje tiho .....	38	Povezava	
Melodije ob klicu .....	43	določitev prenosne enote .....	46
Mikrofon		sprememba imena .....	46
vključitev/izključitev .....	18	Pozivna melodija	
Mir pred klici		pozivni signal za notranje/zunanje klice .....	43
anonimni .....	35	Pozivni signal	
časovno upravljanje .....	35	časovno upravljanje .....	35
seznam zapor .....	36	glasnost .....	43
Mobilna enota		melodija za notranje/zunanje klice .....	43
barvna shema .....	41	onemogočanje .....	38
glasnost prostoročnega telefoniranja .....	18, 42	onemogočanje prvega signala .....	38
glasnost slušalke .....	18, 42	sprememba .....	43
osvetlitev zaslona .....	42	Prednostni telefonski imenik .....	27
ponastavitev .....	49	Pregled	
pregled .....	4	mobilna enota .....	4
priključitev polnilne enote .....	7	Prekinitve alarma (otroški telefon) .....	33
velike črke .....	41	Prenosna enota	
vklop/izklop .....	12	določitev povezave .....	46
začetek obratovanja .....	8	jezik prikaza .....	39
		nema zveza .....	18
		posodobitev .....	48
		prijava .....	9, 10
		spreminjanje nastavitve .....	39
		stanje mirovanja .....	14
		uporaba kot otroški telefon .....	32
		vklop/izklop .....	12
		Prijava (prenosna enota) .....	9, 10
<b>N</b>		Prikaz	
Najboljša osnovna enota .....	10	pomnilnik v telefonskem imeniku .....	24
Največji domet .....	34	sporočilo odzivnika omrežja .....	21
Nastavitev datuma .....	10, 39	vključitev/izključitev ob novih sporočilih .....	22
Nastavitev ure .....	10, 39	zgrešen termin/obletnica .....	29
Nema zveza prenosne enote .....	18	Prikaz novega sporočila .....	21
Notranji priklop .....	47	Prikaz stanja linije .....	47
		Prikaz stanja sistema .....	47
		Prikazovalnik	
		spreminjanje jezika prikaza .....	39
		zlomljen .....	6
		Prikluček slušalke .....	4
		Prikluček za slušalke .....	11
		Priključitev slušalk .....	11
		Profili slušalke .....	43
		Profili za prostoročno telefoniranje .....	43
		Profili za slušalko .....	43
		Programska oprema-posodobitev .....	48
		Prostoročni profili .....	43
		Prostoročno telefoniranje .....	18
<b>O</b>			
Obletnica gl. termin		<b>S</b>	
Odlaganje odpadkov .....	54	Samodejni sprejem klica .....	44
Odprihodna programska oprema .....	64	Servis za kupce .....	50
Ogled sporočila odzivnika omrežja .....	21	Sevanje	
Ohranjevalnik zaslona .....	40	zmanjšanje .....	34
Okolje .....	54		
Onemogočanja prvega pozivnega signala .....	38		
Opombe proizvajalca .....	53		
Opozorila za varno uporabo .....	6		
Opozorilni zvoki .....	44		
Otroški telefon .....	32		
aktivacija .....	33		
deaktivacija .....	33		
<b>P</b>			
Pisk (signal pozornosti) .....	44		
Pogovor			
zunanji .....	16		
Polnilna enota (mobilna enota)			
priključitev .....	7		
Pomnilnik v telefonskem imeniku .....	24		
Pomoč .....	50		
Popravljanje napačnih vnosov .....	15		

Seznam blokiranih števil		Telefonski imenik	23
blokada klicatelja	37	izbira vnosa	24
dinamičen	38	klicanje številke	16
iskanje številke	37	kopiranje klicne številke	25
prenos klicne številke iz seznama klicev	37	odpiranje	23
Seznam klicev		pomnilnik	24
izbiranje iz seznama	17	pošiljanje v prenosno enoto	26
odpiranje	20	pošiljanje vnosa/seznama v prenosno enoto	26
povratni klic ključočega	20	prednostni	27
prenos številke v imenik	21	pregled	24
vnos	20	sestavljajanje vnosa	23
vnos v seznam	20	vnos	23
Seznam odhodnih klicev		vrstni red vnosov	24
brisanje vnosa	21	Telefonski imenik osnovne enote	27
Seznam ponovnega klicanja	17, 20	Termin	
Seznam zapor	36	nastavljanje	28
Seznami klicev	20	prikaz zgrešenih	29
Seznami odhodnih klicev		signalizacija	29
brisanje	21	zgrešeno	29
Seznami sporočil	21	Tipka	
Signal pozornosti (pisk)	44	prostoročno telefoniranje	18
Signalizacija, simboli	59	Tipka 1	4
Simboli		Tipka lojtra	4
budilka	31	Tipka meni	12
časovnik	30	Tipka R	4
na funkcijskih tipkah	58	Tipka za klicanje	4
prikaz novih sporočil	21	Tipka za položitev slušalke	16
signalizacija	59	Tipka za prekinitev	4
vrstica stanja	58	Tipka za prostoročno telefoniranje	18
Simboli prikazovalnika	58	Tipka za sporočila	4
Skrb za kupce	50	Tipka za upravljanje	4, 12
Slušni aparati	6	Tipka za vklop/izklop	4
Sponka za pas	8	Tipka zvezdica	4
Sprejem klica, samodejni	44	Tipke	
Sprejemna moč	58	funkcijski tipki	13
Spreminjanje		meni	12
glasnost prostoročnega telefoniranja	42	tipka lojtra	4
glasnost slušalke	42	tipka R	4
jezik prikaza	39	tipka za klicanje	4
Stanje mirovanja		tipka za položitev slušalke	16
vrnitev v	14	tipka za prekinitev	4
Stanje napoljenosti akumulatorja	58	tipka za sporočila	4
Statusna vrstica	4	tipka za upravljanje	4, 12
Stik s tekočino	54	tipka za vklop/izklop	4
SUOTA	48	tipka zvezdica	4
Š		tipke zaslon	4
Šifriranje, DECT-povezava	49	Tipke zaslon	4
Stoparica (merilnik)	30	V	
T		Varovanje podatkov	53
Tabele znakov	57	Več klicev	46
Tehnični podatki	55	Velike črke	41
Tekočina	54	Velike/male črke, pisanje	15
Telefon		VIP-pozivni signal	24
upravljanje	12	VIP-skupina, dodelitev vnosa telefonskega imenika	24
Telefoniranje		Vkllop/izklop alarma (časovnika)	31
zunanje	16		

Vklop/izklop pozivnega signala . . . . .	43		
Vklop/izklop utripanja ob sporočilih . . . . .	22	<b>Z</b>	
Vklop/izklop zapore tipk . . . . .	12	Začetek obratovanja, mobilna enota . . . . .	8
Vnašanje besedila . . . . .	15	Zagon telefona . . . . .	7
Vnašanje cifer . . . . .	15	Zapora klicev . . . . .	36
Vnos posebnih znakov . . . . .	15	Zasedanje tipke . . . . .	45
Vnos znakov . . . . .	15	Zasedanje tipke s ciframi . . . . .	45
Vrstica stanja		Zaslon	
simboli . . . . .	58	barvna shema . . . . .	41
Vsebina embalaže . . . . .	7	ohranjevalnik zaslona . . . . .	40
Vtična napajalna enota . . . . .	6, 56	osvetlitev . . . . .	42
Vzdrževanje naprave . . . . .	54	Zaslon stanja mirovanja	
		prikaz statusnih sporočil . . . . .	47
		Zaščita pred klici . . . . .	35
		Zgrešene obletnice/termini . . . . .	29
		Zlomljen prikazovalnik . . . . .	6
		Zvočnik . . . . .	18

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

# Odprihodna programska oprema

---

## Splošno

Vaša naprava Gigaset med drugim vsebuje odprihodno programska oprema, ki je predmet različnih licenčnih določitev. Dodelitev uporabniških pravic v zvezi z odprihodno programska oprema, ki izhaja iz delovanja dobavljene naprave družbe Gigaset Communications GmbH, je predmet pogojev licence odprihodne programske opreme. Ustrezne pogoje licence lahko preberete spodaj v vaši izvorni različici.

V zvezi z zadevnim dajalcem licence za odprihodno programska oprema vsebujejo zadevna licenčna besedila praviloma izjave o omejitvi odgovornosti. Izjava o omejitvi odgovornosti za LGPL različico 2.1 se na primer glasi:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Jamstvo družbe Gigaset Communications GmbH v to ni zajeto.

---

## Napotki v zvezi z licenčninami in avtorskimi pravicami

Vaša naprava Gigaset vsebuje odprihodno programska oprema. Ustrezne pogoje licence lahko preberete spodaj v vaši izvorni različici.

---

## Licenčna besedila

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)