

Gigaset



Πληροφορίες σχετικά με το τηλεφωνικό σύστημα:

- Αναλυτικές και ενημερωμένες οδηγίες χρήσης για του τηλέφωνο Gigaset σας
www.gigaset.com/manuals
- Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ





Gigaset HX – Το ασύρματο ακουστικό γενικής χρήσης

Με το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχετε στα χέρια σας μια υψηλής ποιότητας πολυλειτουργική και ανθεκτική συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό σε συνδυασμό με διάφορους σταθμούς βάσης DECT.

Σε σταθμό βάσης Gigaset

Συνδέστε το ασύρματο ακουστικό HX σε έναν σταθμό βάσης Gigaset και αξιοποιήστε τις διάφορες δυνατότητες με τη γνωστή ποιότητα Gigaset.

Αν ο σταθμός βάσης Gigaset υποστηρίζει τη δυνατότητα IP, μπορείτε μέσω του ασύρματου ακουστικού HX να πραγματοποιείται και ευρυζωνικές συνομιλίες υψηλής ποιότητας (HDSP).

Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνονται/περιγράφονται όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες του ασύρματου ακουστικού σας HX. Οι λειτουργίες των σταθμών βάσης Gigaset περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες οδηγίες του συστήματος Gigaset.

Όλες οι οδηγίες χρήσης της Gigaset διατίθενται στη διεύθυνση → www.gigaset.com/manuals

Σε τηλέφωνο ή ρούτερ DECT/GAP άλλου κατασκευαστή

Το ασύρματο τηλέφωνο λειτουργεί και σε συνδυασμό με τηλέφωνα DECT/GAP και ρούτερ DECT άλλων κατασκευαστών. Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση

→ www.gigaset.com/compatibility

Σε ρούτερ DECT με CAT-iq 2.0/2.1

Το ασύρματο ακουστικό Gigaset HX έχει πιστοποιηθεί κατά DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Επομένως, υποστηρίζεται και η λειτουργία σε συνδυασμό με ρούτερ DECT με υποστήριξη CAT-iq.

Λειτουργίες φορητού ακουστικού σε ρούτερ CAT-iq (κτλ.):

- Πλήρης πρόσβαση στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του ρούτερ και στον ενσωματωμένο στο ασύρματο ακουστικό τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο,
- Εύκολη πραγματοποίηση κλήσεων και χρήση των λιστών κλήσεων,
- Αξιοποίηση περισσότερων γραμμών και αριθμών κλήσης (Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από τη χώρα, το δίκτυο και το ρούτερ),
- απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα ήχου (πιστοποιημένη ποιότητα HD-Voice™).

→ Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ρούτερ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο ακουστικό HX επισκεφτείτε τη διεύθυνση → www.gigaset.com/hx

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του ασύρματου ακουστικού με διαφορετικούς σταθμούς βάσης και ρούτερ ανατρέξτε στη διεύθυνση → www.gigaset.com/compatibility

Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	4
Υποδείξεις ασφαλείας	7
Ενεργοποίηση	9
Χειρισμός του τηλεφώνου	14
Γνωριμία με το τηλέφωνο	14
Πραγματοποίηση κλήσεων	18
Λίστες κλήσεων	22
Λίστα μηνυμάτων	23
Τηλεφωνικοί κατάλογοι	25
Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού	25
Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης	29
Αντιστοίχιση του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο	29
Άλλες λειτουργίες	30
Ημερολόγιο	30
Χρονοδιακόπτης	33
Ξυπνητήρι	34
Έλεγχος χώρου	35
ECO DECT	37
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	38
Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού	42
Παράρτημα	53
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	53
Υποδείξεις κατασκευαστή	55
Πραγματοποίηση κλήσεων	57
Σύμβολα οθόνης	60
Ευρετήριο	62
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	66



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Συνοπτική παρουσίαση

- 1 Οθόνη**
- 2 Γραμμή κατάστασης (⇒ σελ. 60)**
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 3 Πλήκτρα οθόνης (⇒ σελ. 15)**
Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
Αλλαγή αντιστοίχισης πλήκτρων (⇒ σελ. 49)
- 4 Πλήκτρο τερματισμού / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, ένα επίπεδο πίσω
επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού
- 5 Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού (⇒ σελ. 14)**
Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών
- 6 Πλήκτρο δίσησης / Πλήκτρο κλειδώματος**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων, Εισαγωγή παύσης επιλογής
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 7 Πλήκτρο R**
παράλληλη κλήση (Flash)
- 8 Μικρόφωνο**
- 9 Πλήκτρο αστερίσκου**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων κουδουνιού
Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων
- 10 Σύνδεση ακουστικού (βύσμα 3,5 mm)**
- 11 Πλήκτρο 1**
επιλογή αυτόματου τηλεφώνητή/αυτόματου τηλεφώνητή δικτύου
- 12 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας**
Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας; Άνοιγμα λίστας επανάληψης κλήσης πραγματοποίηση κλήσης
- 13 Πλήκτρο μηνυμάτων (⇒ σελ. 23)**
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση



Αν παρατίθενται περισσότερες λειτουργίες, η λειτουργία πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση χρήσης. Στο πλαίσιο της βελτίωσης του προϊόντος διατηρούμε το δικαίωμα να προβάμε σε τεχνικές και οπτικές τροποποιήσεις.

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

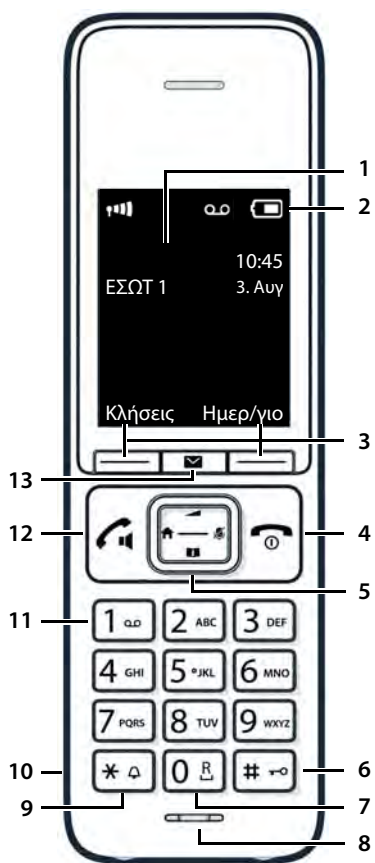
▶ Πιέστε **στιγμιαία**

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**





▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

▶ Πιέστε **στιγμιαία**














▶ Πιέστε **παρατεταμένα**



Προβολή στις οδηγίες χρήσης

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.










Πλήκτρα

 ή 	Πλήκτρο απάντησης	 ή 	ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
 / 	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ... Πλήκτρα οθόνης			

Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

Απεικόνιση	Σημασία
▶	Κάθε βέλος επισημαίνει μια ενέργεια.
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶  	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στο σύμβολο  .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις .
▶  Τηλεφωνία	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Τηλεφωνία .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Τηλεφωνία .
▶ Αυτόμ.Απάντηση	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ Αλλαγή	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το Αλλαγή . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.



Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης LAN ή του Internet δεν διατίθενται λειτουργίες, οι οποίες απαιτούν σύνδεση στο Internet, π.χ τηλεφωνία μέσω Internet (VoIP), online τηλεφωνικοί κατάλογοι ή το Info Center. Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με μια αναλογική σύνδεση σταθερού δικτύου, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το **κλείδωμα του πληκτρολογίου**/είναι **αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.



Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.



Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.



Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.



Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.



Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.



Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα.

Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).

Ενεργοποίηση

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένα **ασύρματο ακουστικό**, ένα κάλυμμα μπαταρίας, δύο μπαταρίες, μια βάση φόρτισης με βυσματικό τροφοδοτικό, ένα κλιπ ζώνης,
- οδηγίες χρήσης



Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

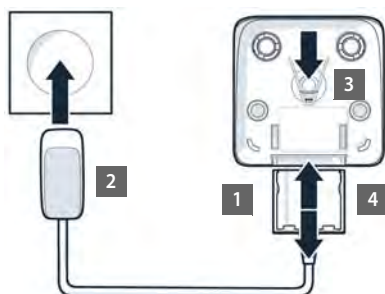
Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Σύνδεση της βάσης φόρτισης

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης **3**.
- ▶ Αφαιρέστε το επίπεδο βύσμα **4**.



Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ► Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

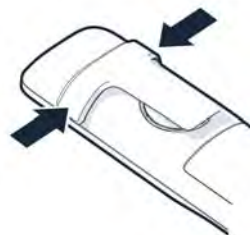


- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.
- Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:
- Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι με το νύχι σας και ωθήστε το καπάκι προς τα κάτω.

Προσάρτηση κλιπ ζώνης


Στο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- Προσάρτηση κλιπ ζώνης: ► Προσαρτήστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι προεξοχές του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- Αφαίρεση κλιπ ζώνης: ► Πατήστε δυνατά με τον αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης. ► Τοποθετήστε το νύχι του αντίχειρα του άλλου χεριού σας από το πλάι, ανάμεσα στο κλιπ και το περίβλημα. ► Αφαιρέστε το κλιπ προς τα πάνω.



Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.







Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μια μη επιθυμητή γλώσσα.

- ▶ Πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου .
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **6** και **5** **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας και η επιλεγμένη γλώσσα (π.χ. **English**) είναι επισημασμένη ( = επιλεγμένο).
- ▶ Ρύθμιση άλλης γλώσσας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου , ώσπου να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ελληνικά (el)** ▶ Πιέστε το δεξιό πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα.
- ▶ Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού .

Παράδειγμα



Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Η δήλωση πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.




Στο σταθμό βάσης / στο ρούτερ

Σταθμός βάσης Gigaset: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.).

Άλλος σταθμός βάσης/ρούτερ:

- ▶ Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης → Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ


Στο ασύρματο ακουστικό

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ▶ **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK** ... Πραγματοποιείται αναζήτηση για έτοιμους για δήλωση σταθμούς βάσης ▶ Αν απαιτείται: Καταχωρήστε το PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση σταθμού βάσης Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΞΩΤ1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.


Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.

- ▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Δήλωση ακουστικού** ▶ **OK**

Αλλαγή σταθμού βάσης: ▶ **Επιλογή βάσης** ▶ **OK** ▶ Πατήστε  για να επιλέξετε σταθμό βάσης ή **Καλύτερη βάση** ▶ **Επιλογή** (⊙ = επιλεγμένο)

Καλύτερη βάση: Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει τον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη μόλις χάσει τη σύνδεση με τον τρέχοντα σταθμό βάσης.

Δήλωση ασύρματου ακουστικού (ανάλογα με το σταθμό βάσης):

- ▶ **Διαγραφή ακουστικ.** ▶ **OK** ... Επιλέγεται το χρησιμοποιούμενου ασύρματου ακουστικού ▶ Πατήστε κατά περίπτωση  για να επιλέξετε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό ▶ **OK** ▶ Καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ **OK** ▶ Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την κατάργηση της δήλωσης

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμη δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, επιλέγεται ο σταθμός βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).

Δήλωση απορρήτου

Αν η συσκευή συνδέεται μέσω μιας βάσης IP ή ενός διακομιστή στο Internet, επικοινωνεί αυτόματα με τον διακομιστή υποστήριξης της Gigaset στέλνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

Αυτές χρησιμοποιούνται π.χ. για ενημερώσεις υλικολογισμικού ή για τη διάθεση υπηρεσιών Internet:

➔ www.gigaset.com

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.



Η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται μέσω του σταθμού βάσης. Στους σταθμούς βάσης με υποστήριξη IP επιτρέπεται η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας μέσω ενός διακομιστή ώρας στο δίκτυο.

Ανάλογα με το σταθμό βάσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, μέσω του ασύρματου ακουστικού.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή αν έχουν ήδη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα:

- ▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK**

Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει.

Αλλαγή θέσης εισαγωγής: ▶

Εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής: ▶

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- ▶ πληκτρολογήστε με το την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία.

Εισαγωγή ώρας:

- ▶ πληκτρολογήστε με το τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία.

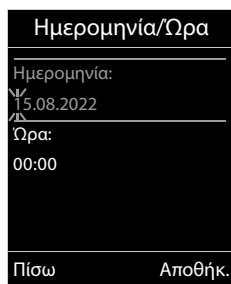

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ...** στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

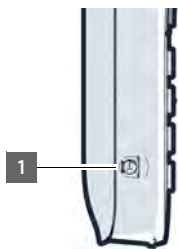
Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!



Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με ένα βύσμα 3,5 mm στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού


Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.




Χειρισμός του τηλεφώνου

Γνωριμία με το τηλέφωνο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό


Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Όταν τοποθετείτε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης, αυτό ενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλειδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  πιέστε **παρατεταμένα**

Κλειδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 





Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλειδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλειδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου




Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

 πιέστε **στιγμαία**

Ανοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων (σταθμός βάσης IP της Gigaset) ή/και κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης (π.χ. σταθμός βάσης CAT-1q)

 πιέστε **παρατεταμένα**

Ανοιγμα βασικού μενού

 ή 

Ανοιγμα λίστας των ασύρματων ακουστικών



Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας

**Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας**

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου



Ανοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων (σταθμός βάσης IP της Gigaset) ή/και κεντρικός τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης (π.χ. σταθμός βάσης CAT-1q)

Σίγαση μικροφώνου



Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό



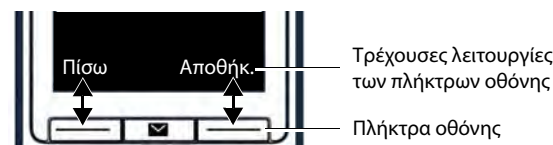
Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας



πιέστε παρατεταμένα

Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.



Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 60



Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.




Η πλοήγηση στα μενού εξαρτάται από το σταθμό βάσης. Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να υπάρχουν διάφορα μενού π.χ. στο επάνω επίπεδο ή σε υπομενού.

Παραδείγματα: **Ρυθμίσεις ήχων** μπορεί να εμφανίζεται στο επάνω επίπεδο ή στο υπομενού **Ρυθμίσεις**, **Ημερολόγιο** μπορεί να εμφανίζεται στο μενού **Organizer** ή στο μενού **Πρόσθετες Λειτουργ.**

Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών

Επιβεβαίωση επιλογής με

OK ή πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου  στο κέντρο



Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

Πίσω



Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής με

 παρατεταμένη πίεση



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με

Αλλαγή ενεργοποιημένο  / απενεργοποιημένο 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με

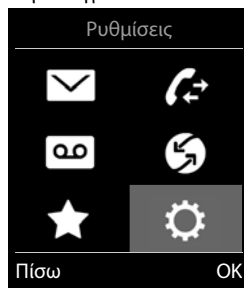
Επιλογή επιλεγμένο  / μη επιλεγμένο 

Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ► Πιέστε στο μέσο  το πλήκτρο ελέγχου ► επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ► OK

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα



Υπομενού


Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ► επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ► OK


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

► Πιέστε το πλήκτρο οθόνης Πίσω

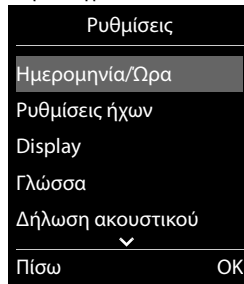
ή

► Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο τερματισμού 

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

► Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού 



Παράδειγμα





Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή κειμένου




Θέση εισαγωγής


- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων



- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **στιγμιαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.






- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ▶ πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**



Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη ρυθμισμένη γλώσσα.




Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις




- ▶ Καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ή
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ Καταχωρήστε με  τον αριθμό Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Σε σταθμό βάσης Gigaset που υποστηρίζει IP

Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης αποστολής (γραμμή). Χρήση άλλης γραμμής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ▶ Πατήστε  για να επιλέξετε γραμμή ▶ **Κλήση** ▶ Καταχωρήστε με  τον αριθμό ... Ο αριθμός καλείται περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την πληκτρολόγηση του τελευταίου ψηφίου

Κλήση από τον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ Ανοίξτε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:


- ▶ Επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ... Ο αριθμός επιλέγεται



Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχήστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

Κλήση από έναν δημόσιο/κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο




Ανάλογα με τη βάση, στην οποία είναι συνδεδεμένο το ασύρματο ακουστικό, μπορείτε να επιλέξετε από έναν δημόσιο τηλεφωνικό κατάλογο ή έναν κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο σε βάση CAT-ig.

- ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**



Περαιτέρω πληροφορίες → στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης για το τηλέφωνό σας

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης



Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 




Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:


- ▶ **Προβολή** ... Εμφανίζεται ο αριθμός ▶ Μετακινηθείτε αν χρειάζεται στους αριθμούς με  ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 


Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ Επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... Πιθανές επιλογές:

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ▶ **OK**
Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:







- ▶  **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK** ▶ Αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση με  ▶  Αποθηκεύστε ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης: ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων: ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK**


Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ σελ. 22) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.


- ▶  ▶  ▶  **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 






Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, μια ένδειξη στην οθόνη και αναβοσβήσιμο του πλήκτρου απάντησης .


Αποδοχή κλήσης:



- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης 
- Αν η **Αυτόμ.Απάντηση** είναι ενεργοποιημένη: ► αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Προώθηση κλήσης στον τηλεφωνητή: ►  
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ► **Σίγαση** ... Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

Διακοπή κλήσης και μεταφορά τηλεφωνικού αριθμού στη λίστα φραγής (με ενεργοποιημένη τη λίστα φραγής):

► Φραγή ► **Ναι**


Απόρριψη κλήσης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

 Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής (λειτουργία προστασίας **Αθόρυβο**) μια κλήση από έναν τηλεφωνικό αριθμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα φραγής εμφανίζεται στην οθόνη με .



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Ανοικτή ακρόαση

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, κατά τη δημιουργία της σύνδεσης και κατά την ακρόαση του τηλεφωνητή κάντε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας (σε ένα σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή):



► Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 


Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

► Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ► τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ►  πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

Ένταση κλήσης


Ισχύει για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά, αν το ασύρματο ακουστικό διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ακουστικού):

►  ► ρυθμίστε την ένταση με τα  ► **Αποθήκ.**

 Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

Σίγαση μικροφώνου







Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ►  πιέστε.



Τοπικός αυτόματος τηλεφωνητής

(μόνο σε σταθμούς βάσης Gigaset με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)







Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή

►  ►   Τηλεφωνητής ► OK ►  Ενεργοποίηση ► OK ► Επιλέξτε με  έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν περισσότεροι) ► Αλλαγή ► Επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός ► Αποθήκ.

Ακρόαση μηνυμάτων

► Πατήστε το κουμπί μηνυμάτων  ► Επιλέξτε με  έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν μηνύματα για περισσότερους αυτόματους τηλεφωνητές) ► OK


Προσωπική ηχογράφηση μηνύματος αναγγελίας/αναγγελίας υπόδειξης

►  ►   Τηλεφωνητής ► OK ►  Αναγγελίες ► OK ► Επιλέξτε με  Εγγραφή αναγγελ. ή Εγγραφή αναγγελ. ► OK ► Επιλέξτε με  έναν αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχουν περισσότεροι) ► OK ► OK ► Εκφωνήστε την αναγγελία (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) ... πιθανές επιλογές:

Ολοκληρώστε την ηχογράφηση και αποθηκεύστε:

► Τέλος κλ... Το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο

Διακοπή ηχογράφησης:

► Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ή Πίσω

Επανάραξη ηχογράφησης:

► OK

Επανάληψη ηχογράφησης:

► Νέα

Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.



Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς κλήσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση

➔ www.gigaset.com/compatibility.

Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στήξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:



Αναπάντητες



Νέες αναπάντητες κλήσεις



Απαντημένες



Εξερχόμενες (λίστα επανάκλησης)



Κλήση στον τηλεφωνητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)



Νέο μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή



Μπλοκάρισμα κλήσης, τηλεφωνικός αριθμός στη λίστα φραγής

- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστα απο το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού (🏠 Τηλέφωνο (Οικίας), 📠 Τηλέφ.(Γραφείου), 📞 Τηλέφωνο(Κινητό)). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Σύνδεση μέσω της οποίας εξέρχεται/εισέρχεται η κλήση
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
📞 🏠 Frank	
Σήμερα, 15:40	[3]
📞 089563795	
13.05.22, 18:32	
📞 📠 Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Προβολή	Επιλογές

Άνοιγμα λίστας κλήσεων







Με το πλήκτρο οθόνης: ▶ Κλήσεις ▶ επιλέξτε με 📞 τη λίστα ▶ OK

Μέσω του μενού: ▶ 📞 ▶ 📞 ▶ 📞 Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ επιλέξτε με 📞 τη λίστα ▶ OK





Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων 📧 ▶ 📞 Αναπάντητες: ▶ OK


Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων

- ▶  ▶   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 



Άλλες επιλογές

- ▶  ▶   **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:



Προβολή καταχώρησης:

- ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Προβολή**



Αριθμός στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο** ▶ **OK**

Αριθμός στη λίστα φραγής:

- ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ. λίστ. Φραγ.** ▶ **OK**

Διαγραφή καταχώρησης:


- ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή λίστας:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**


Λίστα μηνυμάτων


Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου και χαμένες συναντήσεις και μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού.


Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημένο). Η ενεργοποίηση μέσω του ασύρματου ακουστικού είναι δυνατή μόνο σε σταθμούς βάσης Gigaset. Για CAT-1q ρούτερ χρησιμοποιήστε κατά περίπτωση το περιβάλλον εργασίας Web. Πληροφορίες → Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης/του ρούτερ.

Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:

 στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου

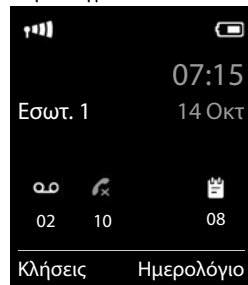
 στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων

 στη λίστα των χαμένων συναντήσεων





Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.

Παράδειγμα



Εμφάνιση μηνυμάτων:

▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες**: εμφανίζεται πάντα Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων.

▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα

Αυτόματα τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.



Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για τον τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή σε ένα σταθμό βάσης Gigaset/ CAT-ιg ρούτερ (εάν υπάρχει) ή για έναν αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.








Παράδειγμα

Μηνύματα &Κλήσεις	
Χαμένη ειδοπ.:	(1)
Αναπάντητες:	(3)
Θυρίδες:	(0)
Αυτ.Τηλεφ/της:	(5)
Πίσω	OK


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων

Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων υποδηλώνεται με αναλαμπή του πλήκτρου μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό. Αυτό το είδος επισήμανσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί για κάθε τύπο μηνυμάτων.

Στην κατάσταση αναμονής:



▶  ▶ Πατήστε τα πλήκτρα      ... στη οθόνη εμφανίζεται το ψηφίο 9 ▶ επιλέξτε με  τον τύπο μηνύματος:


Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου

▶  

αναπάντητες κλήσεις

▶  

Μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο σε ▶  

σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή) βλέπετε το ψηφίο 9 ακολουθούμενο από την καταχώρησή του (π.χ. 975), στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση για το επιλεγμένο μήνυμα (π.χ. 0) ▶ ρυθμίστε με 

συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει

▶ 

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει

▶ 

▶ επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση με **OK**

ή

▶ επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής χωρίς αλλαγή: ▶ **Πίσω**

Σύστημα	
975 SET:  	
Πίσω	OK

Τηλεφωνικοί κατάλογοι

Τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος του ασύρματου ακουστικού

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις.



Πληροφορίες για online τηλεφωνικούς καταλόγους σε σταθμούς βάσης που υποστηρίζουν IP ή σε κεντρικούς τηλεφωνικούς καταλόγους σε σταθμούς βάσης CAT-1q
→ Οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης.

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **στιγμιαία**



Αλλαγή της αντιστοίχισης του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο:
→ σελ. 29

Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και 200

Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP

Μήκος καταχωρήσεων:

Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες

Δημιουργία καταχώρησης

▶ ▶ <Νέα Καταχώρ> ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Όνομα:

▶ με το καταχωρήστε το όνομα ή/και το επώνυμο

Αριθμοί:

▶ Τηλέφ.1 - Τύπος ▶ με το επιλέξτε τύπο αριθμού (Οικία, Γραφείο ή Κινητό) ▶ ▶ με το καταχωρίστε τον αριθμό

Καταχώρηση πρόσθετων αριθμών: ▶ με το κινηθείτε μεταξύ των πεδίων εισόδου Τηλέφ.1 - Τύπος/Τηλεφ.2 - Τύπος/Τηλεφ.3 - Τύπος ▶ με το καταχωρίστε τον αριθμό

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση

Όνομα:
Robert




Επώνυμο:
Ψ
I
Λ

Τηλέφ.1 - Τύπος:
Abc


< C

Αποθήκ.

Επέτειος:

- ▶ με  **Επέτειος** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ καταχωρήστε με  την ημερομηνία και την ώρα ▶ επιλέξτε με  τον τύπο σηματοδότησης (**Μόνο οπτική** ή έναν ήχο κουδουνισμού)

Μελωδία (VIP):

- ▶ επιλέξτε με  τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίον πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος... αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**







Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.

Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ με  μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή

- ▶  ▶ καταχωρήστε με  τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα)... η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση

Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  ▶  πατήστε **παρεταμένα**

Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης




- ▶  ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Προβολή** ▶ επιλέξτε με  το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ **Επεξ/σία**

ή


- ▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή μίας καταχώρησης:



- ▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

▶  ▶ Επιλογές ▶  Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

▶  ▶ Επιλογές ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή Επιλογές ▶  Αντιγρ.στο κατάλογ ▶ OK ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

▶ <Νέα Καταχώρ> ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ OK ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ Αποθήκ.

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

▶ επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ OK ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με Ναι/Όχι ▶ Αποθήκ.

Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.

Οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.

Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφωνο (Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων

- ▶ ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγραφή καταχ.** ▶ **OK** ▶ **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**




Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά

Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Αν ο σταθμός βάσης DECT (π.χ. σε ρούτερ CAT-ιg) παρέχει δικό του τηλεφωνικό κατάλογο, αυτός μπορεί να προβληθεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία και στο ασύρματο ακουστικό.

▶  ▶  **Επαφές** ▶ OK ▶  **Κατάλογος βάσης** ▶ OK... εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου



ή

▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ελέγχου 

Πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο του σταθμού βάσης: → Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ





Αντιστοίχιση του πλήκτρου ελέγχου με έναν τηλεφωνικό κατάλογο

Ο προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος,

- ο οποίος ανοίγει με  **στιγμιαίο** πάτημα του πλήκτρου ελέγχου,
- στον οποίο μεταφέρονται με το  αριθμοί κλήσης κατά την πληκτρολόγηση,
- στον οποίο γίνεται αναζήτηση ενός αριθμού κλήσης βάσει κατάλληλου ονόματος (π.χ. κατά μια εισερχόμενη κλήση προκειμένου να εμφανιστεί στην οθόνη ή κατά τη μεταφορά μιας κλήσης σε μια λίστα).

Ο προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος είναι από προεπιλογή ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος.

Αλλαγή προτιμώμενου τηλεφωνικού καταλόγου:

▶  ▶  **Επαφές** ▶ OK ▶  **Προτίμηση Καταλόγ.** ▶ OK ▶  **Κατάλογος ακουστ.**
ή **Κατάλογος βάσης** ▶ OK

Άλλες λειτουργίες



Οι λειτουργίες που διαθέτει το τηλέφωνό σας και ο τρόπος χειρισμού του εξαρτάται από το σταθμό βάσης/το ρούτερ στο οποίο έχει δηλωθεί το ασύρματο ακουστικό.

Τα απαιτούμενα βήματα για το μοντέλο σας μπορεί να διαφέρουν από την περιγραφόμενη διαδικασία. Ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να υπάρχουν διάφορα μενού π.χ. στο επάνω επίπεδο ή σε υπομενού.



Αναλυτικές πληροφορίες

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε έναν σταθμό βάσης Gigaset:

→ Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου Gigaset

Για το σύστημα τηλεφώνου, εάν το ασύρματο ακουστικό έχει συνδεθεί ήδη σε κάποιον άλλο σταθμό βάσης/ρούτερ:

→ Τεκμηρίωση σταθμού βάσης/ρούτερ

Όλες οι οδηγίες χρήσης Gigaset σε μορφή PDF:

→ www.gigaset.com/manuals

Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Ιούλιος 2022						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Πίσω						OK

Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

- ▶ ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Ημερολόγιο ▶ OK ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή ημέρα ▶ OK ... έπειτα
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:
 - ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**
- Εισαγωγή ημερομηνίας:
 - ▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία
- Εισαγωγή ώρας:
 - ▶ **Ωρα** ▶ με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης
- Ρύθμιση τίτλου:
 - ▶ **Κείμενο** ▶ με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)
- Ρύθμιση σήματος:
 - ▶ **Ειδοποίηση** ▶ με επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα
- Καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης:
 - ▶ με επιλέξτε διαδοχικά **Ημερομηνία**, **Ωρα**, **Κείμενο** και **Ειδοποίηση** ▶ κατά περίπτωση με ή ρυθμίστε την τιμή ▶ **Αποθήκ.**
- Αποθήκευση συνάντησης:
 - ▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶ <Νέα Καταχώρ> ▶ OK ▶ έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**




Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.

Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειο αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Άνοιγμα λίστας

▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  Χαμένη ειδοπ.: ▶ OK ▶ με  περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση






ή

▶  ▶   Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶  Χαμένες ειδοπ/σεις ▶ OK

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ▶ **Διαγραφ.**

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

▶  ▶   Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶  Ημερολόγιο ▶ OK ▶ επιλέξτε με  την ημέρα ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ▶ επιλέξτε με  τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης


Αλλαγή συνάντησης: ▶ **Προβολή** ▶ **Επεξ/σία**

ή ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξεργασία** ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

▶ **Επιλογές** ▶  **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ▶ OK

Διαγραφή συνάντησης:





▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ OK




Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:

▶ **Επιλογές** ▶  **Διαग्र.συναντήσεων** ▶ OK ▶ **Ναι**

Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (αντίστροφη μέτρηση)


▶  ▶  ▶  Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶  Χρονοδιακόπτης ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**
 Ρύθμιση διάρκειας: ▶  **Διάρκεια** ▶ καταχωρήστε με  ώρες και λεπτά για τον χρονοδιακόπτη

Λεπτά: 00:01 (ένα λεπτό); μέγ.: 23:59 (23 ώρες, 59 λεπτά)

Αποθήκευση χρονοδιακόπτη:

▶ **Αποθήκ.**

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το σύμβολο  και οι ώρες και τα λεπτά που απομένουν, εφόσον υπολείπεται έως και ένα λεπτό. Στη συνέχεια γίνεται αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης ενεργοποιείται η ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση/επανάληψη ειδοποίησης

Απενεργοποίηση ειδοποίησης:

▶ **Εκτός**

Επανάληψη ειδοποίησης: ▶ **Επανεκκ.** ... η οθόνη χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ξανά ▶ ενδεχ. ρυθμίστε άλλη διάρκεια ▶ **Αποθήκ.** ... η αντίστροφη ρύθμιση ξεκινάει εκ νέου

Ξυπητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση Ξυπητηριού

- ▶ ▶ ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Ξυπητήρι ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:
 - ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**
 - ▶ **Ωρα** ▶ με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά
- Ρύθμιση ημερών: ▶ **Επανάληψη** ▶ με επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ.** και **Καθημερινά**
- Ρύθμιση έντασης: ▶ **Ένταση** ▶ με ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε **Crescendo** (αυξανόμενη ένταση)
- Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:
 - ▶ **Μελωδία** ▶ με επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης
- Εισαγωγή στοιχείων αφύπνισης:
 - ▶ με επιλέξτε διαδοχικά **Ωρα**, **Επανάληψη**, **Ένταση** και **Μελωδία** ▶ κατά περίπτωση με ή ρυθμίστε την τιμή ▶ **Αποθήκ.**
- Αποθήκευση της ρύθμισης:
 - ▶ **Αποθήκ.**

Όταν το Ξυπητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/έπείγος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ▶ Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

Έλεγχος χώρου

Εάν η λειτουργία Έλεγχος χώρου είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή εξωτερικός) καλείται, μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το πλήκτρο ελέγχου (στο κέντρο).

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyphone) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή.

Χρησιμοποιείται πάντα το μικρόφωνο της συσκευής ανοιχτής ακρόασης, ακόμα και όταν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου

- ▶ ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Έλεγχος Χώρου ▶ OK... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Εισαγωγή προορισμού:

- ▶ **Ειδοποίηση** ▶ επιλέξτε με Εξωτερική ή Εσωτερική

Εξωτερική: ▶ **Αριθμός** ▶ καταχωρήστε με τον αριθμό

ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶

Εσωτερική: ▶ **Ακουστικό** ▶ **Αλλαγή** ▶ με επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:

- ▶ **Αμφίδρομη ομιλία** ▶ με Εντός ή επιλέξτε Εκτός

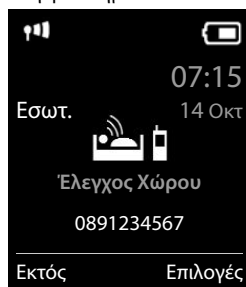
Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου:

- ▶ **Ευαισθησία** ▶ με Υψηλή ή επιλέξτε Χαμηλή

Αποθήκευση της ρύθμισης: ▶ **Αποθήκευση**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ο αριθμός προορισμού εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Έλεγχος Χώρου
ενεργοποιημένο



Απενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyphone) / Διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση Babyphone:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Διακοπή ειδοποίησης:

- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

- ▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα ... η κλήση τερματίζεται. Ο έλεγχος χώρου (Babyphone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Babyalarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.



Το Babyphone δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά από έξω.

Επανενεργοποίηση: → σελ. 36

ECO DECT

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Για να μειωθεί περαιτέρω η ακτινοβολία:

Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

▶    Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶
Αλλαγή ( = ανενεργό)



Με αυτήν τη ρύθμιση μειώνεται και η εμβέλεια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

▶    Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Χωρίς ακτινοβολ. ▶
Αλλαγή ( = ενεργό)




Προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης **Χωρίς ακτινοβολ.**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.**

Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να „ακούει“ πιο συχνά το σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένο το **Χωρίς ακτινοβολ.**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδίκευση εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσελαισιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** ... Ηχεί το σήμα επιλογής.

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

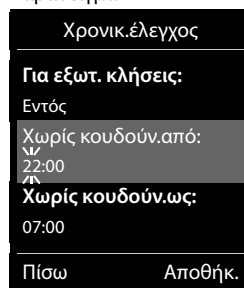
- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Χρονικ.έλεγχος ▶ Αλλαγή ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- Εισαγωγή ώρας:
 - ▶ επιλέξτε με Εντός ή Εκτός
 - ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ Χωρίς κουδούν.από και Χωρίς κουδούν.ως ▶ καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα



Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

Σιγή ανώνυμων κλήσεων






Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Για ένα ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Σιγή ανώνυμων ▶ Επεξ/σία = ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

(μόνο σε ορισμένους σταθμούς βάσης Gigaset)

▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Ανώνυμες κλήσ. ▶ Επεξ/σία
(= ενεργό) ▶  Λειτ. προστασίας:

Χωρ. προστ.

Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης.

Αθόρυβο

Το τηλέφωνό δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης

Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων:

Αποθήκ.

Σύνδεση μόνο για γνωστούς καλούντες


(όχι σε όλους τους σταθμούς βάσης)



Το PIN συστήματος **δεν** επιτρέπεται να είναι 0000 (κατάσταση παράδοσης).

Συνδέονται μόνο καλούντες, που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο.

▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Μόνο φίλοι ▶ Αλλαγή
(= ενεργό)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .



Αν κάποια από τις επαφές σας αλλάξει αριθμό τηλεφώνου, θα πρέπει ο αριθμός να αλλαχθεί και στον τηλεφωνικό κατάλογο. **Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από αυτήν την επαφή.**

Λίστα φραγής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη.

Η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη (στο μενού επισημαίνεται με , αν ως λειτουργία προστασίας **Αθόρυβο** ή **Φραγή κλήσης**. Ενεργοποιείται αυτόματα με την πρώτη καταχώρηση.

Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα Φραγής ▶ OK ▶

Λειτ. προστασίας ▶ OK ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή προστασία:

Χωρ. προστ. Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.

Αθόρυβο Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων:

▶ **Αποθήκ.**

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα Φραγής ▶ OK ▶

Φραγμένοι Αριθμοί ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών ... πιθανές επιλογές:

Πρώτη καταχώρηση: ▶ **Νέα** ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

Επόμενη καταχώρηση:

▶ **Επιλογές** ▶ **Νέα καταχώρηση** ▶ OK ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

Φραγή περιοχής αριθμών:

▶ Εισαγάγετε μόνο τα αρχικά ψηφία του αριθμού ▶ **Επιβεβαιώστε το ερώτημα Προσθήκη αριθμού ως μοτίβο; με Ναι**

Για δυναμική λίστα φραγής προστασία αριθμών από διαγραφή:

▶ **Επιβεβαιώστε το ερώτημα Φραγή αριθμού; με Ναι**

Αλλαγή καταχώρησης:

▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ OK

Προστασία αριθμών: Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Φραγή αριθμού** ▶ **Επεξ/σία** = ενεργοποιημένο) ... ο αριθμός κλήσης στη λίστα διαθέτει το σύμβολο δεν διαγράφεται ακόμα και με ενεργοποιημένη τη δυναμική λίστα φραγής

Αναζήτηση αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶ **Εύρεση** ▶ OK ▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό ▶ **Εύρεση**

Διαγραφή καταχώρησης:

▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ OK ▶ **Διαγραφή καταχ.**

Διαγραφή λίστας: ▶ **Επιλογές** ▶ **Διαγραφή λίστας** ▶ OK ▶ **Ναι**

Μεταφορά καλούντος στη λίστα φραγής



Οι τηλεφωνικοί αριθμοί, που μεταφέρονται στη λίστα φραγής, είναι σε φραγή μόνο όταν η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη.

Σε εισερχόμενη κλήση (δυνατό μόνο με ενεργοποιημένη τη λίστα φραγής)

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Φραγή** ▶ **Ναι** ... ο τηλεφωνικός αριθμός αποθηκεύεται στη λίστα φραγής

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Φραγή αριθμού** ▶ **Ναι** ... η συνομιλία διακόπτεται, ο τηλεφωνικός αριθμός αποθηκεύεται στη λίστα φραγής

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶ ▶ ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ **Απαντημένες/Αναπάντητες** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγρ. λίστ. Φραγ.** ▶ **OK**

Οι κλήσεις από αριθμούς υπό φραγή εμφανίζονται στη λίστα κλήσεων με το σύμβολο .

Δυναμική λίστα φραγής

Συχνά ένας ανεπιθύμητος αριθμός κλήσης δεν είναι ενεργός για πολύ καιρό. Δημιουργούνται συνεχώς νέοι αριθμοί κλήσης για τις ίδιες διαφημιστικές κλήσεις. Ο αριθμός των καταχωρήσεων στη λίστα φραγής περιορίζεται ωστόσο από τον χώρο αποθήκευσης.

Η λίστα φραγής λειτουργεί ως δυναμική λίστα. Ο παλιότερος αριθμός διαγράφεται από τη λίστα, όταν η λίστα είναι πλήρης και εισάγεται ένας νέος τηλεφωνικός αριθμός.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυναμικής λειτουργίας:

- ▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶ **Δυναμική λίστα** ▶ **Επεξ/σία** (= ενεργό)



Οι αριθμοί με προστασία από διαγραφή δεν διαγράφονται.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής καταστέλλεται πάντα ο πρώτος ήχος κουδουνισμού για να αξιολογηθεί πρώτα η λίστα φραγής. Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε την καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (σε κατάσταση αναμονής):

- ▶ ▶ ▶ * # + 0 5 # + 1 9 ... στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση (π.χ. 1) ... έπειτα
 μη καταστολή πρώτου ήχου κουδουνισμού: ▶ 0 ▶ **OK**
 Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (εργοστασιακή ρύθμιση): ▶ 1 ▶ **OK**

Ρύθμιση ασύρματου ακουστικού

Χειροκίνητη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ξυπητηριού και του ημερολογίου.



Στο τηλέφωνο/ρούτερ είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση ενός server ώρας στο Internet. Από αυτόν το server ώρας λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα, εφ' όσον το τηλέφωνο/ρούτερ είναι συνδεδεμένο με το Internet και είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός με το server ώρας. Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις στην περίπτωση αυτή αντικαθίστανται.

Εάν στο ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, εμφανίζεται το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**.

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή

▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK** ... έπειτα

Ρύθμιση ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία:** καταχωρήστε με την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία

Ρύθμιση ώρας: ▶ **Ωρα** ▶ καταχωρήστε με τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**

Αλλαγή γλώσσας

▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Γλώσσα** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τη γλώσσα ▶ **Επιλογή** = επιλεγμένο

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

▶ ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **6** **5** **αργά** και διαδοχικά ▶ επιλέξτε με τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης

Επιλογή χώρας (εάν υπάρχει)

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Η επιλογή σας χρησιμοποιείται για προεπιλογές ανά χώρα.






▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Χώρα** ▶ **OK** ▶ **Επιλέξτε χώρα** ▶ **Επιλογή** = επιλεγμένη

Οθόνη


Προφύλαξη οθόνης (screensaver)

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Ως προφύλαξη οθόνης σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της ώρας σε αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι ή τις πληροφορίες ενημέρωσης.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη ▶ OK ▶  Προφύλαξη οθόνης ▶ Επεξ/σία (☑ = ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶  **Επιλογή** ▶ επιλέξτε με  Προφύλαξη οθόνης (screensaver) (Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / Υπηρεσίες Ενημ.)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:


- ▶ **Προβολή**

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ **Αποθήκ.**


Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πατήστε  **σύntonμα** το πλήκτρο τερματισμού ... η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής

Προβολή υπηρεσιών πληροφοριών ως προφύλαξη οθόνης (screensaver)

(Μόνο σε σταθμό βάσης Gigaset-IP)









 **Υπηρεσίες Ενημ.** ενεργοποιούνται μέσω του Διαμορφωτή Web.
Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Internet.

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση του δελτίου καιρού ως προφύλαξη οθόνης (screensaver)

Ενεργοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών ως προφύλαξη οθόνης (screensaver):

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη ▶ OK ▶  Προφύλαξη οθόνης ▶ Επεξ/σία ▶ επιλέξτε με  **Ενεργοποίηση: Εντός** ▶  **Επιλογή** ▶ επιλέξτε με  **Υπηρεσίες Ενημ.** ως προφύλαξη οθόνης (screensaver) ▶ **Αποθήκ.**

Επιλογή πόλεων:

- ▶  ▶   **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶  **Κέντρο ενημέρωσης** ▶  **Καιρός** ▶ OK ▶  **προσθέστε την πόλη** ▶ OK ▶ καταχωρήστε με  το όνομα της πόλης ▶ OK ... εμφανίζεται μια λίστα πόλεων με αυτό το όνομα ▶  επιλέξτε πόλη ▶ OK ▶ **Αποθήκ.**

Είναι δυνατή η καταχώρηση πολλών πόλεων. Αφού συμπεριλάβετε όλες τις επιθυμητές πόλεις: ▶ με <- επιστροφή

Ενεργοποίηση προστασίας οθόνης (Screensaver):

- ▶ ▶ ▶ **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ **Κέντρο ενημέρωσης** ▶ **Προφύλαξη οθόνης** ▶ **OK** ▶ **Καιρός** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την πόλη ▶ **Αποθήκ.**



Το είδος των υπηρεσιών πληροφοριών για το τηλέφωνο ρυθμίζεται από το διακομιστή του Gigaset.net στο Internet.

Εάν κατά τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, εμφανίζεται αντ' αυτών το ψηφιακό ρολόι (**Ψηφιακό ρολόι**) μέχρι να υπάρχουν ξανά διαθέσιμες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δέκτη πληροφοριών (Infoticker)

(Μόνο σε σταθμό βάσης Gigaset-IP)

Οι **Υπηρεσίες Ενημ.** με κείμενο που έχουν επιλεγεί από το Internet για την προφύλαξη οθόνης μπορούν να προβάλλονται στην οθόνη αναμονής ως κυλιόμενο κείμενο.

- ▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη** ▶ **OK** ▶ **Κυλιόμεν.πληροφ** ▶ **Επεξ/σία**
 = επιλεγμένο)

Ο δέκτης εκκινείται μόλις το τηλέφωνο τεθεί στην κατάσταση αναμονής. Εάν στην οθόνη αναμονής προβάλλεται κάποιο μήνυμα, ο δέκτης πληροφοριών δεν εμφανίζεται.

Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσεων και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται. Κατά τη διαδικασία επιλογής εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης με μεγάλα ψηφία.

- ▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη** ▶ **OK** ▶ **Μεγάλ.γράμματα** ▶ **Αλλαγή**
 = ενεργοποιημένο)

Χρωματική παλέτα

Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶ ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη** ▶ **OK** ▶ **Χρωματικό σχήμα** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ **Επιλογή** = επιλεγμένο)

Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶ Φωτισμός ▶ OK... έπειτα

Φωτισμός στη βάση φόρτισης:

▶ Στο φορτιστή: επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Φωτισμός εκτός βάσης φόρτισης:

▶ Εκτός φορτιστή ▶ επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Φωτισμός κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

▶ Σε συνομιλία ▶ με το επιλέξτε Εντός ή Εκτός

Αποθήκευση επιλογής:

▶ Αποθήκ.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

▶ Ένταση ακουστικού ▶ επιλέξτε με την ένταση ▶ Αποθήκ... η ρύθμιση αποθηκεύεται



Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Στην κατάσταση αναμονής

▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστικού ▶ OK... έπειτα

Για το ακουστικό: ▶ Ακουστικό: ρυθμίστε με την ένταση

Για το ηχείο: ▶ Ανοικτή συνομιλία ▶ ρυθμίστε με την ένταση

Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ Αποθήκ.

Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για **ακουστικό** και **ανοιχτή ακρόαση** για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Προφίλ Ήχων ▶ Προφίλ ακουστικού / Ανοικτή συνομιλία ▶ OK ▶ με επιλέξτε προφίλ ▶ Επιλογή = επιλεγμένο

Προφίλ ακουστικού: Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση)

Ανοικτή συνομιλία: Προφίλ 1 (εργοστασιακή ρύθμιση) ή Προφίλ 2

Ήχοι κουδουνισμού

Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶ επιλέξτε με Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις ▶ ρυθμίστε με την ένταση ▶ Αποθήκ.

Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις σε κάθε διαθέσιμη σύνδεση λήψης του τηλεφώνου (Εξωτερική γραμμή, IP1) ή ρυθμίστε τον ίδιο ήχο κουδουνισμού για Όλες οι κλήσεις.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Μελωδίες ▶ OK ▶ επιλέξτε με τη σύνδεση ▶ επιλέξτε με τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη

Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο Σίγαση ή το πλήκτρο τερματισμού

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (Μπιπ)






Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ Πατήστε τον αστερίσκο  **παρατεταμένα** ▶ πατήστε **Μπιπ** μέσα σε 3 δευτερόλεπτα... στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 


Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ Πατήστε τον αστερίσκο  **παρατεταμένα**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Τόνοι υπηρεσιών ▶ OK... έπειτα



Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ **Τόνοι πλήκτρων:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶  **Επιβεβαίωση** ▶ επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶  **Μπαταρία** ▶ επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:

- ▶  **Εκτός εμβέλειας:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Αποθήκευση της ρύθμισης:






- ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένο το Babyphone δεν εμφανίζεται η προειδοποίηση μπαταρίας.

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή**  = ενεργό)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)

Τα πλήκτρα έως μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.



Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Συντομ..**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ κατά περίπτωση επιλέξτε με τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

Κλήση αριθμού

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή αντιστοίχισης:


▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

▶ **Διαγραφ.**

Ορισμός πλήκτρου οθόνης / Αλλαγή αντιστοίχισης

Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί στη λειτουργία αναμονής μια **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο οθόνης **παρατεταμένα** ... η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ανοίγει ▶ με  επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK** ... η αντιστοίχιση του πλήκτρου οθόνης αλλάζει

Διαθέσιμες λειτουργίες: Ξυπνητήρι, Επανάκληση, Κατάλογος ακουστ. ... Περαιτέρω λειτουργίες θα βρείτε στην επιλογή **Επιπλέον**











Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από τον σταθμό βάσης.

Έναρξη λειτουργίας

Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Αλλαγή ονόματος μιας σύνδεσης (γραμμής)










(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶  Τηλεφωνία ▶ **OK** ▶  Συνδέσεις ▶ **OK** ... εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες συνδέσεις (γραμμές ▶ επιλέξτε με  τη σύνδεση ▶ **OK** ▶  Όνομα σύνδεσης ▶ **OK** ▶ με  αλλάζτε το όνομα της σύνδεσης ▶ **Αποθήκ.**

Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών σε μια σύνδεση (γραμμή)

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

Σε μια σύνδεση είναι δυνατή η αντιστοίχιση πολλών ασύρματων ακουστικών. Οι εισερχόμενες κλήσεις στον αριθμό κλήσης μιας σύνδεσης προωθούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά, που είναι αντιστοιχισμένα στη σύνδεση.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶  Τηλεφωνία ▶ **OK** ▶  Συνδέσεις ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  σύνδεση ▶ **OK** ▶  Αντιστοιχ.ακουστικά ... εμφανίζονται όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά ▶ επιλέξτε με  ασύρματο ακουστικό ▶ **Αλλαγή**  = το ασύρματο ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πολλαπλών κλήσεων

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνομιλίες ταυτόχρονα.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶  Τηλεφωνία ▶ **OK** ▶  Συνδέσεις ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  σύνδεση ▶ **OK** ▶  Πολλαπ.κλήσεις ▶ **Αλλαγή**  = ενεργό)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης

(μόνο σε CAT-iq ρούτερ)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε μια εξωτερική συνομιλία (συνδιάσκεψη).

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Συνδέσεις ▶ OK ▶ επιλέξτε με σύνδεση ▶ OK ▶ Σύνδεση εσωτερ. ▶ OK ▶ Αλλαγή = ενεργό)

Προβολή κατάστασης συστήματος και γραμμής

(μόνο σε βάση CAT-iq από V2.1)

Προβολή κατάστασης συστήματος

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Διάγνωση ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ... προβάλλεται η Κατάσταση συστήμ. (OK ή Σφάλμα)

Σε περίπτωση σφάλματος συστήματος προβάλλονται πληροφορίες για την αιτία του σφάλματος: ▶ **Λεπτομ.**

Προβολή κατάστασης γραμμής

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Διάγνωση ▶ OK ▶ Γραμμή ▶ OK ... προβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες συστήματος: **Κατάστας.Γραμμής, Κατ. Γραμμής, Εκτροπή κλήσης**

Προβολή περισσότερων πληροφοριών (ανάλογα με την κατάσταση): ▶ **Λεπτομ.**

Παράδειγμα: **Κατάστας.Γραμμής = Σφάλμα**, στις **Λεπτομ.** λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες για τον τύπο του σφάλματος

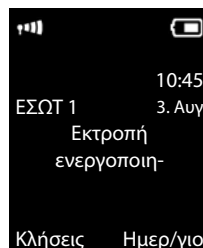


Τα δεδομένα κατάστασης ενημερώνονται μόνο κατά την προβολή του αντίστοιχου μενού. Αν αλλάξει η κατάσταση κατά τη διάρκεια της προβολής, τα δεδομένα δεν ενημερώνονται.

Εμφάνιση μηνυμάτων κατάστασης στην οθόνη αναμονής

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Διάγνωση ▶ OK ▶ Ειδοποιήσεις ▶ OK ▶ Σύστημα / Γραμμή ▶ Επιλέξτε Εντός ή Εκτός Αποθήκ.

Παράδειγμα



Αν είναι ενεργοποιημένη μια ένδειξη κατάστασης, εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα στην οθόνη αναμονής. Αν υπάρχουν πολλά τρέχοντα μηνύματα, εμφανίζεται το μήνυμα με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, π.χ. **Σφάλμα συστήματος** ή **Σφάλμα γραμμής** πριν από το **Εκτροπή κλήσης ενεργοποιημένη**.

Ενημέρωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό υποστηρίζει ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω της ασύρματης σύνδεσης DECT με τη βάση/ρούτερ (SUOTA = Software Update Over The Air).



Η βάση/το ρούτερ, όπου είναι δηλωμένο το ασύρματο ακουστικό, πρέπει επίσης να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία (→ www.gigaset.com/compatibility)

Το τηλέφωνο ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό για το ασύρματο ακουστικό. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

▶ Ξεκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού με το **Ναι**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου για νέο υλικολογισμικό:

▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Αναβάθμιση ακουστικ
OK ▶ Αυτόμ. έλεγχος ▶ OK ▶ Αλλαγή = ενεργό)

Χειροκίνητη έναρξη ενημέρωσης υλικολογισμικού

▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Αναβάθμιση ακουστικ
OK ▶ Αναβάθμιση ▶ OK ▶ OK ... αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό, θα ξεκινήσει η ενημέρωση



Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού είναι περιορισμένη.

Έλεγχος έκδοσης υλικολογισμικού


▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Αναβάθμιση ακουστικ
OK ▶ Τρέχουσα έκδοση ▶ OK ... εμφανίζεται η έκδοση υλικολογισμικού του ασύρματου ακουστικού

Έλεγχος κρυπτογράφησης DECT

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, το ασύρματο ακουστικό ελέγχει αν η σύνδεση DECT με τον σταθμό βάσης είναι ασφαλής, δηλαδή κρυπτογραφημένη. Αν όχι, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Έλεγχος ασφαλ. ▶ Αλλαγή = ενεργοποιημένη)

 Αν χρησιμοποιείτε ένα repeater χωρίς κρυπτογράφηση, ο έλεγχος ασφαλείας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Αν ενώ είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ασφαλείας η κρυπτογράφηση στον σταθμό βάσης απενεργοποιηθεί εκ των υστέρων, π.χ. επειδή πρέπει να συνδεθεί ένα repeater, στο ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται το μήνυμα **Πιέστε "Πληροφ." για ενημέρωσ. ασφαλείας**

▶ **Πληροφ.**... η περίπτωση εξηγείται ▶ **Μη ασφα.**... ο έλεγχος ασφαλείας απενεργοποιείται

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας


Αν απενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση στον σταθμό βάσης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αυτό επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα και ένα μήνυμα στη οθόνη.

Συνέχιση συνομιλίας: ▶ **Ναι**

Διακοπή συνομιλίας: ▶ **Όχι**





Αν δεν υπάρξει καμία αντίδραση, η συνομιλία διακόπτεται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


Έλεγχος κατάστασης ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

▶ Πατήστε δίεση  **πολύ παρατεταμένα**... η κατάσταση ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Σύστημα ▶ OK ▶  Επαναφορά ακουστ. ▶ OK ▶ **Ναι**... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού

 Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα
www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;
 Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με πρόσβαση στο DSL και το VoIP, παρακαλώ καλέστε τους παρόχους των συνδέσεων DSL και VoIP.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.

- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση. Η χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Με το παρόν, η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ:

S30852-S3051-xxxx

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Εμείς στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Οδηγία προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
 - 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
 - 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
 - 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
 - 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
 - 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
- Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Μπαταρίες

Τεχνολογία:	2 x AAA NiMH
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	750 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	320 / 190 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	17
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	160 / 115 *
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	8

* Χωρίς ακτινοβολ. απενεργοποιημένο / Χωρίς ακτινοβολ. ενεργοποιημένο, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση:	περ. 1,50 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης:	περ. 0,50 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Ονομασία μοντέλου	C705
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	4 V
Ρεύμα εξόδου	0,15 A
Ισχύς εξόδου	0,6 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 46 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο ασύρματο ακουστικό εξαρτάται από τη γλώσσα που έχει οριστεί.

Βασική γραμματοσειρά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ä
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ó	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	ũ	9	w	x	y	z
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					









- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

Σύμβολα οθόνης




Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας



Σύμβολα της μπάρας επιλογών

Σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό)
	1 % - 100 % άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	Χωρίς ακτινοβολ. ενεργό: άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	Τηλεφωνητής ενεργοποιημένος αναβοσβήνει : Ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα ή χρησιμοποιείται από άλλο εσωτερικό συνδρομητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)
	ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος

Σύμβολο	Σημασία
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος
	Κλειδίωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
	άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης):
	0 % - 100 %

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου
	Άνοιγμα ευρετηρίου





Σύμβολο	Σημασία
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο
	Προώθηση κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)





Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Κλήση τηλεφωνικού αριθμού σε φραγή (λειτουργία προστασίας Αθόρυβο)
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
	Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος, ένδειξη με αντίστροφη μέτρηση
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...
	Λειτουργία Μόνο φίλοι ενεργή

Ευρετήριο

A	Γραμμή	49
Ακουστικά βαρηκοΐας	Γραμμή κατάστασης	4
Ακτινοβολία	Εικονίδια	60
μείωση		37
Αλλαγή	Δ	
Γλώσσα οθόνης	Δήλωση (ασύρματο ακουστικό)	11
ένταση ακουστικού	Διακοπή	
ένταση ανοιχτής συνομιλίας	Σύνδεση στο Internet	7
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	Σύνδεση LAN	7
Ανοικτή ακρόαση	Διαμόρφωση μηνυμάτων συστήματος	50
Αντιστοίχιση πλήκτρου	Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	17
Αντίστροφη μέτρηση (χρονοδιακόπτης)	Δυναμική λίστα φραγής	41
Απενεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone)		
Απενεργοποίηση της ασύρματης μονάδας	E	
Αποδοχή κλήσεων, αυτόματα	Εγγύηση	53
Αποποίηση ευθύνης	Εισαγωγή αριθμού	17
Απόρριψη	Εισαγωγή διαλυτικών	17
Αποστολή	Εισαγωγή ειδικών χαρακτηρισμών	17
πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου	Εισαγωγή κειμένου	17
σε ασύρματο ακουστικό	Έλεγχος χώρου	35
Αριθμός	Εμφάνιση	
Κατάχρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου	23
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο	χαμένη συνάντηση/επέτειος	32
Ασύρματο ακουστικό	χωρητικότητα αποθήκευσης στον	
αλλαγή ρυθμίσεων	τηλεφωνικό κατάλογο	27
Αντιστοίχιση σύνδεσης	Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	23
Γλώσσα οθόνης	Ενεργοποίηση	9
γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης	
Δήλωση ακουστικού	(χρονοδιακόπτη)	33
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης	
Ενημέρωση	νέων μηνυμάτων	24
Ένταση ακουστικού	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου	
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	κουδουνισμού	46
Επαναφορά	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος	
Επισκόπηση	πλήκτρων	14
Θέση σε λειτουργία	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενδεικτικής	
Κατάσταση αναμονής	λυχίας (Led) μηνυμάτων	24
Σίγαση	Ενημέρωση υλικολογισμικού	51
Σύνδεση βάσης φόρτισης	Ένταση	
φωτισμός οθόνης	ακουστικό	45
χρήση ως babyphone	ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού	45
Χρωματική παλέτα	Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου ακου-	
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	στικού	20
Αυτόματος τηλεφωνητής	ηχείο	45
	Ένταση ακουστικού	20
B	Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	20
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	Εξουσιοδότηση	55
Σύνδεση	Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	53
Βυσματωτό τροφοδοτικό	Επαφή με υγρά	56
	Επέτειος, βλ. συνάντηση	
Γ	Επιλογή	
Γλώσσα, οθόνη	από λίστα επανάκλησης	19
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους	από λίστα κλήσεων	19
	από τον τηλεφωνικό κατάλογο	18

Επισκόπηση ασύρματο ακουστικό	4	Μεταφορά αριθμού στη λίστα φραγής	23
Εσωτερική σύνδεση	50	Λίστα μηνυμάτων	23
H		Λίστα φραγής	39
Ημερολόγιο	30	Αναζήτηση αριθμού	40
Ηχείο	20	Δυναμική	41
Ήχοι κλήσης	46	Μεταφορά αριθμού κλήσης από τη λίστα κλήσεων	41
Ήχος κουδουνισμού		Φραγή καλούντος	41
Αλλαγή	46	Λίστες κλήσεων	22
Ένταση	46	Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	66
καταστολή	41	M	
Καταστολή πρώτου	41	Μέγιστη εμβέλεια	37
καταστολή πρώτου	41	Μελωδία	
Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	46	Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	46
χρονικός έλεγχος	38	Μικρόφωνο ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	21
Ήχος κουδουνισμού VIP	26	Μπαταρία	
Θ		Κατάσταση φόρτισης	60
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό	10	Τοποθέτηση	10
I		Φόρτιση	11
Ιατρικά μηχανήματα	8	Ξ	
Ισχύς σήματος λήψης	60	Ξυπνητήρι	34
K		ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	34
Καλύτερος σταθμός βάσης	12	Ο	
Καλών		Οθόνη	
φραγή	20	Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	42
Κατάσταση αναμονής επιστροφή στην	16	σπασμένη	7
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι)	34	φωτισμός	45
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας	60	Χρωματική παλέτα	44
Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού	41	Screen saver	43
Κεφαλαία/πεζά γράμματα	17	Οθόνη αναμονής	
Κλήση		Μηνύματα κατάστασης	50
εξωτερική	18	Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	26
με ταχεία κλήση	48	Π	
Κλήση αφύπνισης	34	Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	17
Κλήση έκτακτης ανάγκης αδύνατη	7	Περιβάλλον	55
Κλήση, ανώνυμη σιγή	38	Περιεχόμενο συσκευασίας	9
Κλιπ ζώνης	10	Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων	59
Κρυσταλλογράφηση, σύνδεση DECT	52	Πλήκτρα	
Λ		ανοιχτή ακρόαση	20
Λίστα επανάκλησης	19, 22	μενού	14
Λίστα κλήσεων		Πλήκτρα οθόνης	4, 15
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα	23	Πλήκτρο απάντησης	4
καταχώρηση	22	Πλήκτρο αστερίσκου	4
Λίστα κλήσης άνοιγμα	22	Πλήκτρο διείσης	4
Διαγραφή	23	Πλήκτρο ελέγχου	4, 14
Διαγραφή καταχώρησης	23	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
επιλογή από	19	Πλήκτρο μηνυμάτων	4
		Πλήκτρο τερματισμού	4, 18
		Πλήκτρο R	4
		Πλήκτρα οθόνης	4, 15

αντιστοίχιση	48	Διακοπή	7
σύμβολα	60	Σύνδεση LAN	
Πλήκτρο 1	4	Διακοπή	7
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	20	T	
Πλήκτρο απάντησης	4	Ταχεία κλήση	18, 48
Πλήκτρο αστερίσκου	4	Τηλεφώνημα	
Πλήκτρο δίεσης	4	εξωτερικό	18
Πλήκτρο ελέγχου	4, 14	Τηλεφωνικός κατάλογος	25
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4	ακολουθία καταχωρήσεων	27
Πλήκτρο μενού	14	αναζήτηση	26
Πλήκτρο μηνυμάτων	4	άνοιγμα	25
Πλήκτρο τερατισμού	4, 18	Αποστολή καταχώρησης/λίστας	
Πλήκτρο R	4	σε ασύρματο ακουστικό	28
Πολλαπλές κλήσεις	49	Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό	28
Πραγματοποίηση κλήσεων	57	Δημιουργία καταχώρησης	25
Προβολή κατάστασης γραμμής	50	επιλογή αριθμού	18
Προβολή κατάστασης συστήματος	50	Επιλογή καταχώρησης	26
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή		καταχώρηση	25
δικτύου	23	μεταφορά αριθμού	27
Προστασία δεδομένων	55	προτιμώμενος	29
Προστασία οθόνης (screensaver)	43	χωρητικότητα αποθήκευσης	27
Προτιμώμενος τηλεφωνικός κατάλογος	29	Τηλεφωνικός κατάλογος σταθμού βάσης	29
Προφίλ ακουστικού	46	Τηλεφωνικός κατάλογος του σταθμού βάσης	29
P		Τόνοι υπόδειξης	47
Ρυθμίσεις ανοικτής συνομιλίας	46	Τόνος ειδοποίησης (Beep)	47
Ρύθμιση ημερομηνίας	13, 42	Τροφοδοτικό	58
Ρύθμιση ώρας	13, 42	Υ	
Σ		Υγρό	56
Σηματοδότηση, σύμβολα	61	Υποδείξεις ασφαλείας	7
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού	21	Υποδείξεις κατασκευαστή	55
Σιγή κλήσεων		Υποδοχή ακουστικού	13
λίστα φραγής	39	Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού	4
Σιγή ανώνυμων κλήσεων	38	Φ	
χρονικός έλεγχος	38	Φίλτρο κλήσεων	38
Σπασμένη οθόνη	7	Φραγή κλήσεων	40
Συνάντηση		Φροντίδα της συσκευής	56
εμφάνιση χαμένων	32	Χ	
ρύθμιση	30	Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις	32
σηματοδότηση	31	Χειρισμός	
χαμένη	32	του τηλεφώνου	14
Συνομιλία		Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	38
εξωτερική	18	Χρονοδιακόπτης	33
Σύμβολα		Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	57
Γραμμή κατάσταση	60	Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	57
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	23	Χρωματική παλέτα	44
Ξυπνητήρι	34	Χώρα	42
σηματοδότηση	61	Χωρίς ακτινοβολία	37
στα πλήκτρα οθόνης	60	Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο	27
χρονοδιακόπτης	33		
Σύμβολα οθόνης	60		
Σύνδεση			
αλλαγή ονόματος	49		
Αντιστοίχιση ασύρματου ακουστικού	49		
Σύνδεση ακουστικού	13		
Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου	48		
Σύνδεση στο Internet			

B	
Babyphone	
απενεργοποίηση	36
ενεργοποίηση.....	36
Beep (Τόνος ειδοποίησης)	47

E	
ECO DECT.....	37

H	
HX	2

S	
SUOTA	51

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Γενικά

Η συσκευή σας Gigaset περιέχει μεταξύ άλλων λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς όρους αδειοδότησης. Η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), πέραν από αυτά που αφορούν στη λειτουργία της συσκευής υπό τη μορφή που παρέχεται από την Gigaset Communications GmbH, ρυθμίζεται στους αντίστοιχους όρους αδειοδότησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OpenSource Software). Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης άδειας παρακάτω, στην αρχική τους έκδοση.

Τα αντίστοιχα κείμενα άδειας περιέχουν συχνά περιορισμούς ευθύνης ως προς τον σχετικό δικαιούχο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software). Για παράδειγμα, το κείμενο για τον αποκλεισμό ευθύνης για το LGPL Έκδοση 2.1 έχει ως εξής:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Η ευθύνη της Gigaset Communications GmbH παραμένει ανεπηρέαστη.

Οδηγίες άδειας και πνευματικών δικαιωμάτων

Η μονάδα Gigaset περιλαμβάνει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι αντίστοιχοι όροι άδειας χρήσης βρίσκονται παρακάτω στην αρχική τους έκδοση.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com