


Gigaset

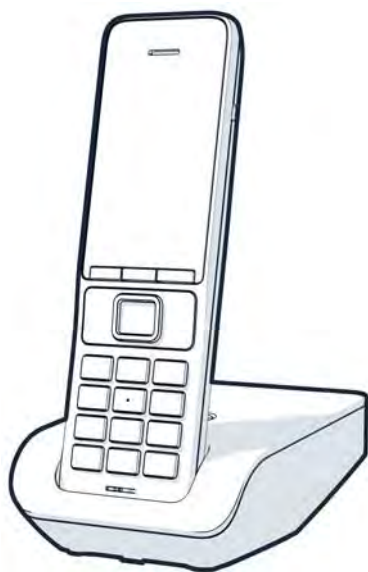

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	4
Mobilteil	4
Basis ohne Anrufbeantworter	5
Basis mit Anrufbeantworter	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	8
Basis	8
Mobilteil	9
Telefon bedienen	13
Telefon kennen lernen	13
Telefonieren	17
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)	23
Anruflisten	27
Nachrichtenlisten	28
Telefonbuch	30
Anrufbeantworter	34
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)	34
Netz-Anrufbeantworter	39
Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen	40
Weitere Funktionen	41
Kalender	41
Timer	43
Wecker	44
Babyphone	45
ECO DECT	47
Schutz vor unerwünschten Anrufen	48
SMS (Textmeldungen)	52
Telefon erweitern	55
Mehrere Mobilteile	55
Repeater	57
Betrieb an einem Router	58
Betrieb an einer Telefonanlage	58
Telefon einstellen	60
Mobilteil	60
System	66
Anhang	68
Fragen und Antworten	68

Kundenservice & Hilfe	70
Herstellerhinweise	72
Technische Daten	74
Display-Symbole	77
Menü-Übersicht	79
Index	82
Open Source Software	87



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil

1 Display

2 Statusleiste (→ S. 77)

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

3 Display-Tasten (→ S. 14)

verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

Belegung der Tasten ändern (→ S. 64)

4 Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion ▶ **kurz drücken**
abbrechen; eine Ebene zurück

zurück in Ruhezustand; ▶ **lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten

5 Steuer-Taste / Menü-Taste (→ S. 13)

Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen

6 Raute-Taste / Sperr-Taste

Tastensperre ein-/ ▶ **lang drücken**
ausschalten; Wahlpause eingeben

Wechsel zwischen Groß-, ▶ **kurz drücken**
Klein- und Zifferschreibung

7 R-Taste

Rückfrage (Flash) ▶ **lang drücken**

8 Mikrofon

9 Stern-Taste

Klingeltöne ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz drücken**
öffnen

10 Headset-Anschluss (3,5 mm Klinkestecker)

11 Taste 1

Anrufbeantworter/Netz- ▶ **lang drücken**
Anrufbeantworter anwählen

12 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

Gespräch annehmen; ▶ **kurz drücken**
angezeigte Nummer wählen;
zwischen Hörer- und
Freisprechbetrieb
umschalten; SMS senden;
Wahlwiederholungsliste
öffnen

Wählen einleiten ▶ **lang drücken**


13 Nachrichten-Taste (→ S. 28)

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Im Zuge von Produktverbesserungen sind technische und optische Veränderungen vorbehalten.

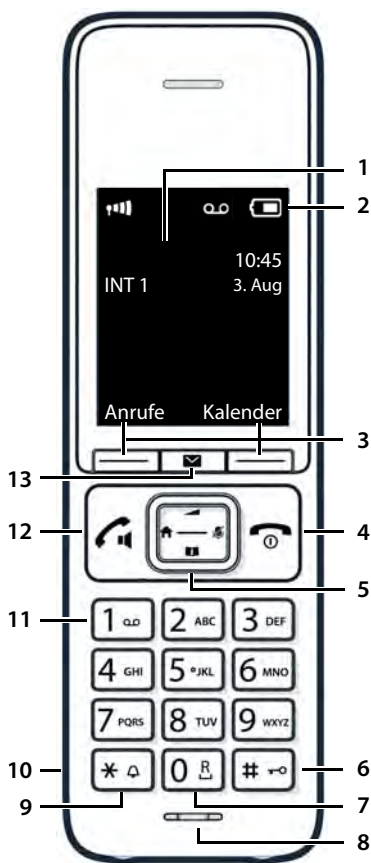


Basis ohne Anrufbeantworter

A Anmelde-/Paging-Taste

- Mobilteile suchen (Paging): ▶ **kurz drücken**
 Mobilteile und andere DECT-Geräte (z. B. Repeater) anmelden: ▶ **lang drücken**




Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

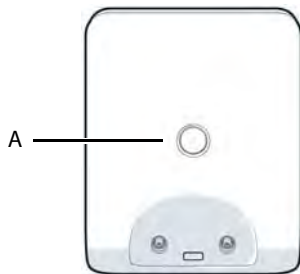

Basis mit Anrufbeantworter

A Display

- Leuchtet:** Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.
- 00 blinkt:** Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.
- Blinkt langsam:** Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl **neuer** Nachrichten wird angezeigt.
- 99 blinkt schnell:** Der Anrufbeantworter ist voll.

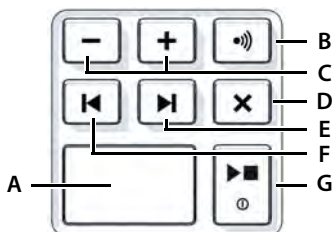

B Anmelde-/Paging-Taste

- Mobilteile suchen (Paging): ▶ **kurz drücken**
 Mobilteile und andere DECT-Geräte (z. B. Repeater) anmelden: ▶ **lang drücken**

C Lautstärke-Tasten (-) = leiser; (+) = lauter

- Während der Wiedergabe: Sprachlautstärke ändern
 Während eines externen Anrufs: Klingelton-Lautstärke ändern

D Löschtaste

- Während der Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen

E Vorwärts-Taste

- Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen

F Zurück-Taste

- Während der Wiedergabe (< 5 Sek.): Zum Anfang der Nachricht springen ▶ **kurz drücken**
 Während der Wiedergabe (> 5 Sek.): 5 Sekunden zurückspringen ▶ **kurz drücken**
 Während der Wiedergabe: Zum Anfang der Nachricht springen ▶ **lang drücken**
 Während der Zeitstempel-Ansage: Zur vorherigen Nachricht springen ▶ **kurz drücken**

G Ein-/Aus- und Wiedergabe-/Stopp-Taste

- Anrufbeantworter ein-/ ausschalten: ▶ **lang drücken**
 Neue Nachrichten wiedergeben: ▶ **kurz drücken**
 Keine neuen Nachrichten: alte Nachrichten wiedergeben bzw. Wiedergabe abbrechen



Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ Ändern (☑ = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ☑/deaktiviert .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine **Basis**, ein Steckernetzgerät für die Basis, ein Telefonkabel,
- ein **Mobilteil**, ein Akkudeckel, zwei Akkus, ein Gürtelclip, eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, ein Gürtelclip, zwei Akkus und ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis


Das Display der Basis mit Anrufbeantworter ist durch eine Folie geschützt. ► **Schutzfolie abziehen!**

- Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** stecken.
- Steckernetzgerät **3** und Telefonstecker **4** einstecken.

Gerät ohne Anrufbeantworter

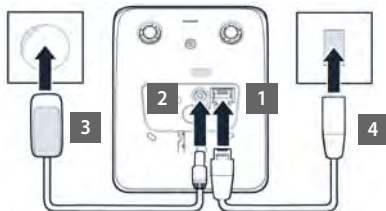


Gerät mit Anrufbeantworter

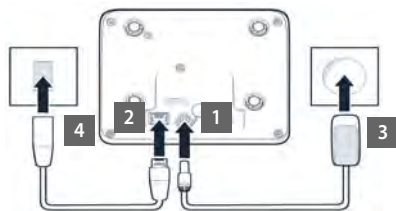


Bei Anschluss an einen Router:

- ▶ Telefonkabel in die Telefonanschlussbuchse am Router **5** einstecken.

Gerät ohne Anrufbeantworter

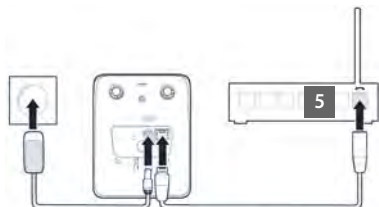

Gerät mit Anrufbeantworter

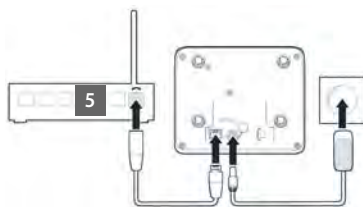

Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.


Mobilteil

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Flachstecker abziehen **4**.

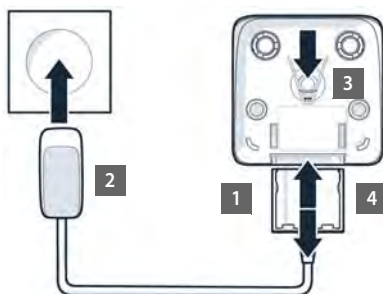

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**


Akkus einlegen



Nur **aufladbare Akkus** verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind.



▶ Akkus einsetzen (Einlege-
richtung +/- siehe Bild).

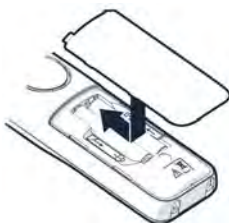

▶ Akkudeckel von oben
einsetzen.
▶ Deckel zuschieben bis er
einrastet.



Akkudeckel wieder öffnen:

▶ Mit dem Fingernagel in die
Nut oben am Deckel
greifen und Deckel nach
unten schieben.

Gürtelclip anbringen


Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.



Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.







Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden**), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 55).

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine nicht gewünschte Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten **6** und **5** **langsam** nacheinander drücken . . . das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Beispiel



Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.


- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**




Die aktive Eingabeposition blinkt.

Eingabeposition ändern: ▶ 

Zwischen den Eingabefeldern wechseln: ▶ 

Datum eingeben:

▶  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

▶  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

▶ Display-Taste **Sichern** drücken ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben


Zurück in den Ruhezustand:

▶ Auflegen-Taste  lang drücken


Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!



Headset anschließen

▶ Headset mit 3,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen .

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke.

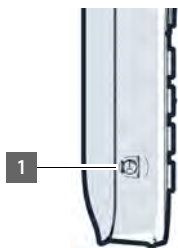

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand


Telefonbuch öffnen



Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

Hauptmenü öffnen

Liste der Mobilteile öffnen

 kurz drücken

 lang drücken

 oder 



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

Mikrofon stumm schalten

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



lang drücken



Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Symbole der Display-Tasten → S. 77




Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

 lang drücken



Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern aktiviert / deaktiviert

Option aktivieren/deaktivieren mit

Auswahl ausgewählt / nicht ausgewählt

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶
 Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken


Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel

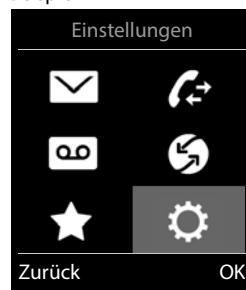



Beispiel





Text eingeben




Eingabeposition




- ▶  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken
- Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**





Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

▶  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken
oder

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶  Nummer eingeben




Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 23

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:




▶  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt





Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen



In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶
 Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:




▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken


Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶
 Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK

Nummer ins Display übernehmen:







▶  **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ggf.  ändern oder ergänzen ▶  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ OK


Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 27) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶  ▶  **Anruflisten** ▶ OK ▶  Liste auswählen ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken










Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.


Direktruf


Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorgelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:


- ▶  ▶  ▶  **Extras** ▶ OK ▶  **Direktruf** ▶ OK ▶  **Aktivierung** einschalten ▶  **Ruf an** ▶  Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  **lang** drücken



Beispiel

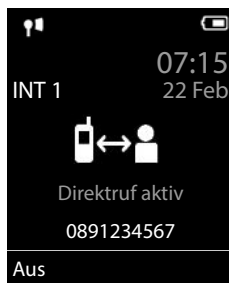



Beim Wählen Wählpause eingeben

- ▶ Raute-Taste  **lang** drücken ... im Display erscheint ein P

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste ( ) signalisiert.

Anruf annehmen:


- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An einem System mit Anrufbeantworter: An den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶ 
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Anruf abbrechen und Rufnummer in die Sperrliste übernehmen (bei aktivierter Sperrliste):

▶ **Sperrn** ▶ **Ja**



Bei aktivierter Sperrliste (Schutzmodus **Nicht klingeln**) wird ein Anruf von einer in der Sperrliste eingetragenen Rufnummer im Display mit  angezeigt.

Informationen über den Anrufer





Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 23).

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Anklopfen annehmen/abweisen




Ein Anklopfen signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ **OK**
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.




Intern anrufen



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 55).

- ▶  **kurz** drücken ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Schnellwahl für Sammelruf:

- ▶  **kurz** drücken ▶ 
- oder ▶  **lang** drücken



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen


Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet. Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopftton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen**
Der Anklopftton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Interner Anklopfer während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ▶ Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ▶ Aktuelles Gespräch beenden
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Intern zuschalten** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

- ▶ **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten beenden

- ▶ drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton



Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (bei einem System mit lokalem Anrufbeantworter) Freisprechen ein-/ausschalten:



- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen ▶  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):


- ▶  drücken ▶  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)


Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider oder Telefonanlage) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden. Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.




Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**).












Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.


- ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Netzanbieter umschalten

▶  ▶ *  #  0  5  #  2  7 ... dann

Belgacom (Netzanbieter 1) auswählen: ▶  0 

Telenet (Netzanbieter 2) auswählen: ▶  *

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

▶ ▶ **Netzdienste** ▶ OK ▶ **Alle Anrufe anon.** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

▶ ▶ **Netzdienste** ▶ OK ▶ **Nächst. Anruf anon.** ▶ OK ▶ **Nummer eingeben** ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

▶ **Optionen** ▶ **Anklopfen abweisen** ▶ OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln** → S. 26) oder mit beiden gleichzeitig sprechen.

Anklopfen ein-/ausschalten

▶ ▶ **Netzdienste** ▶ OK ▶ **Anklopfen** ▶ OK ... dann
 Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.



Anrufweitschaltung

Bei der Anrufweitschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



- ▶  ▶   **Netzdienste** ▶ OK ▶  **Anrufweitschalt.** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Status:**  **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer für Weitschaltung eingeben:

- ▶  **An Telefon-Nr.** ▶  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:


- ▶  **Wann** ▶  Zeitpunkt für Weitschaltung auswählen

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ▶ **Senden**

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken




Bei der Anrufweitschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Gespräche mit drei Teilnehmern


Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.


- ▶ **Rückfr.** ▶ mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert



oder


- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet




Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

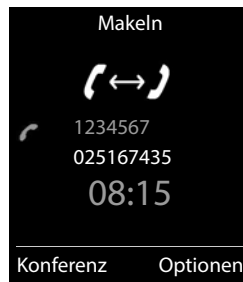

Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:



Entgangene Anrufe



Neue entgangene Anrufe



Angenomm. Anrufe



Abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste)



Anruf auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)



Neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter



Anruf blockiert, Rufnummer in Sperrliste

- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Alle Anrufe	
Frank	
Heute, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Menü: ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe): ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

- ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Eintrag ansehen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**
 - Nummer ins Telefonbuch: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK
 - Nummer in Sperrliste: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

SMS-Auskunft zur Rufnummer anfordern (ggf. gebührenpflichtig):

▶ Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ SMS-Auskunft ▶ OK

Eintrag löschen:

▶ Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ▶ OK

Liste löschen:

▶ Optionen ▶ Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter, eingegangene SMS und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste (falls aktiviert).

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter

in der Liste der entgangenen Anrufe


in der SMS-Eingangsliste

in der Liste der entgangenen Termine



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Beispiel

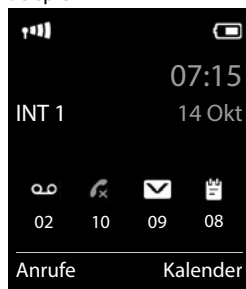

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichtentaste drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt

In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten.

- ▶ Liste auswählen ▶ OK ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder für einen Netz-Anrufbeantworter.




Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(1)
Entg. Anrufe:	(3)
Netz-AB:	(0)
Anrufbeantw.:	(5)
Zurück	OK

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶  die Nachrichtenart auswählen:
 - Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶
 - entgangene Anrufe ▶
 - neue SMS ▶
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter) ▶
- ... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:
 - Nachrichten-Taste blinkt ▶
 - Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶

- ▶ gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**



Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken




Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 200


Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen




Eintrag erstellen

- ▶  ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

- ▶  Vornamen und/oder Nachnamen eingeben




Nummern:

- ▶  Tel.1 - Typ ▶  Nummerentyp wählen (**Privat**, **Büro** oder **Mobil**) ▶  ▶  Nummer eingeben



Weitere Nummern eingeben: ▶  zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ**/**Tel.2 - Typ**/**Tel.3 - Typ** wechseln ▶

 Nummer eingeben

Jahrestag:

- ▶  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶  Datum und Zeit eingeben ▶  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

- ▶  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

Beispiel

Neuer Eintrag

Vorname:
Robert

Nachname:
Y

Tel.1 - Typ:
^



Abc

< C
Sichern







Für **CLIP-Melodie (VIP)**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen



▶  ▶  zum gesuchten Namen blättern

oder


▶  ▶  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  lang drücken




Eintrag anzeigen/ändern



▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen



▶  ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen


Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus dem Text einer SMS
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.






Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken



Mit **vCard via SMS** Telefonbuch-Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

Anrufbeantworter

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter hat folgende Modi:

- Aufzeichnung** Der Anrufer hört die Ansage und kann eine Nachricht aufsprechen.
- Hinweisansage** Der Anrufer hört eine Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.
- Im Wechsel** Der Modus wechselt zeitgesteuert zwischen **Aufzeichnung** und **Hinweisansage**.

- ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Modus einstellen: ▶ **Modus** ▶ Modus auswählen
 - Zeitsteuerung für Modus **Im Wechsel**:
 - ▶ zwischen **Aufzeichnung von** und **Aufzeichnung bis** wechseln ▶ Stunde/Minute für Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben. (Die Uhrzeit **muss** eingestellt sein.)
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bedienung mit dem Mobilteil

Nachrichten anhören

- ▶ Taste lang drücken



Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt.

oder

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Anrufbeantwort.:** ▶ OK

oder

- ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK ▶ **Anrufbeantworter** auswählen (wenn ein Netz-AB eingerichtet ist) ▶ OK

Der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Nachrichten-Wiedergabe. Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

Aktionen während der Wiedergabe

- Wiedergabe anhalten: ▶ / oder über Display-Taste: ▶ **Optionen**
- Wiedergabe fortsetzen: ▶ / erneut drücken oder über Display-Taste: ▶ **Weiter**
- Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: ▶ Taste drücken
- Die letzten 5 Sek. der Nachricht wiederholen: ▶ Taste drücken
- Zur nächsten Nachricht springen: ▶ oder Taste drücken
- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen:
 - ▶ oder Taste drücken
- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur nächsten Nachricht springen:
 - ▶ Taste drücken
- Nachricht als „neu“ markieren: ▶ Taste drücken
oder über die Display-Taste ▶ **Optionen** ▶ **Als neu markieren** ▶ **OK**
Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt. Die Taste am Mobilteil blinkt.
- Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ mit Eintrag vervollständigen
- Einzelne Nachricht löschen: ▶ **Löschen** oder Taste drücken
- Alle alten Nachrichten löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Alte Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Gespräch entgegennehmen, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird:

- ▶ Abheben Taste drücken oder Display-Taste **Abheben** ... die Aufzeichnung wird abgebrochen ... mit dem Anrufer sprechen

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 3 Sekunden aufgezeichnet, wird die Nachricht gespeichert. Die Nachrichten-Taste am Mobilteil blinkt.

Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten




Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert.

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, nicht belegt und es ist noch Speicherplatz vorhanden.

- ▶ Display-Taste drücken ... der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (→ S. 39) wird ignoriert

Mitschneiden ein-/ausschalten

Externes Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt.

- ▶ **Optionen** ▶  **Mitschneiden** ▶ **OK** . . . der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweis-text signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt

Mitschnitt beenden: ▶ **Beenden**

Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher des Mobilteils mithören:

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Mithören** ▶ **Ändern** ( = aktiviert) . . . das Mithören wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten:

- ▶ Display-Taste **Ruf aus** oder  Auflegen-Taste drücken ▶ Anruf mit  übernehmen


Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abfragen oder einschalten (z.B. Hotel, Mobiltelefon).



Die System-PIN ist ungleich 0000 und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage „Bitte PIN eingeben“ (ca. 50 Sekunden) ▶  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben . . . der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben



PIN falsch oder die Eingabe dauert zu lange (mehr als 10 Sekunden): Die Leitung wird unterbrochen. Der Anrufbeantworter bleibt aus.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- Telefonanschluss anrufen ► während der Ansage Taste **9** drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ► System-PIN eingeben

Es wird mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen. **1**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. **2**

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.

Zur nächsten Nachricht springen. **3**


Die letzten 5 Sekunden der Nachrichten-Wiedergabe wiederholen. **4**

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen. **0**

Bereits gehörte Nachricht als „neue“ Nachricht markieren. *****

Die Wiedergabe der nächsten Nachricht beginnt. Bei der letzten Nachricht wird die Restspeicherzeit angesagt.

Fernbedienung beenden

- Auflegen-Taste  drücken bzw. Hörer auflegen



Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- Nach Ansage der Restspeicherzeit.

Einstellungen

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Ansagen** ▶ OK ▶  zwischen **Ansage aufnehmen** und **Hinweis aufnehmen** wechseln ▶ OK ▶ OK ▶ Ansage aufsprechen

(mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen

Aufnahme abschließen und speichern:

- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**



Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sekunden überschritten ist oder eine Sprechpause länger als 2 Sekunden dauert.

Wird die Aufnahme abgebrochen, wird wieder die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme nicht gestartet bzw. abgebrochen.

- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ Aufnahme ggf. wiederholen

Ansagen/Hinweise anhören

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Ansagen** ▶ OK ▶  zwischen **Ansage anhören** und **Hinweis anhören** wechseln ▶ OK ... die Ansage wird wiedergegeben ...

mögliche Optionen:

Wiedergabe abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Wiedergabe abbrechen und neue Ansage aufnehmen:

- ▶ **Neu**

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.










- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ Aufnahme ggf. wiederholen

Ansagen/Hinweise löschen

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Ansagen** ▶ OK ▶  zwischen **Ansage löschen** und **Hinweis löschen** wechseln ▶ OK ▶ **Ja**

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

Aufzeichnungsparameter einstellen







- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Aufzeichnungen** ▶ OK ... dann
Maximale Aufzeichnungslänge:
 - ▶ **Länge:**  Zeitraum auswählen
- Aufzeichnungsqualität:
 - ▶  **Qualität** ▶  zwischen **Standard** und **Sehr hoch** wählen (bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit)
- Wann soll ein Anruf angenommen werden:
 - ▶  **Rufannahme** ▶  Zeitpunkt auswählen
- Einstellung speichern:
 - ▶ **Sichern**

Bei Rufannahme **Automatisch** gilt:

- Keine neuen Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 18 Sekunden angenommen.
- Neue Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 10 Sekunden angenommen.






Bei der Fernabfrage (→ S. 36) ist damit spätestens nach 15 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt)

Netz-Anrufbeantworter

Nummer eintragen

- ▶  ▶   **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Netz-AB** ▶ OK
- ▶  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.



Nachrichten anhören

- ▶ Taste  lang drücken



Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.


oder

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  Netz-AB ▶ OK


oder

- ▶  ▶   Anrufbeantworter ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK ▶  Netz-AB ▶ OK
- Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste  drücken


Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons kann direkt über die Taste  angerufen werden.



An einem System ohne lokalem Anrufbeantworter ist der Netz-Anrufbeantworter automatisch mit der Taste  verknüpft.

Taste 1 belegen / Belegung ändern




Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

- ▶  ▶   Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Taste 1 belegen ▶ OK ▶  Anrufbeantworter auswählen ▶ Auswahl ( = ausgewählt)

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

Netz-Anrufbeantworter

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

- ▶  in die Zeile Netz-AB wechseln ▶  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ Sichern ▶ Auflegen-Taste  lang drücken (Ruhezustand)

Weitere Funktionen

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2022						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ gewünschten Tag auswählen ▶ **OK** ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ neues Datum eingeben
 - Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ Stunde und Minute des Termins eingeben
 - Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
 - Signalisierung festlegen: ▶ **Signal** ▶ Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
 - Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

Mit SMS reagieren: ▶ Display-Taste **SMS** drücken ... das SMS-Menü wird geöffnet




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶  ggf. in der Liste blättern oder











▶  ▶   **Extras** ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**







SMS schreiben: ▶ **SMS** (nur, wenn die Liste über das Menü geöffnet wurde) ... das SMS-Menü wird geöffnet


Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶  ▶   **Extras** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶  Termin auswählen ... mögliche Optionen:
- Termin details ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt anzeigen:
- Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**
oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK
- Termin aktivieren/deaktivieren: ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK
- Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK
- Alle Termine des Tages löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

Timer

Timer einstellen (Countdown)

- ▶  ▶   Extras ▶ OK ▶  Timer ▶ OK... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:**  Ein oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶ **Dauer** ▶  Stunden und Minuten für den Timer eingeben
Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol  und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ▶ Extras ▶ OK ▶ Wecker ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** Ein oder Aus auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ Zeit ▶ Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ▶ Zeitraum ▶ zwischen **Montag-Freitag** und **Taglich** wahlen
 - Lautstarre einstellen: ▶ Lautstarre ▶ Lautstarre in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstarre) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ Melodie ▶ Klingelmelodie fur den Weckruf auswahlen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewahlten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertont 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedruckt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf fur 24 Stunden ausgeschaltet.



Wahrend eines Gesprachs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drucken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Es wird immer das Mikrofon der Freisprecheinrichtung verwendet, auch wenn ein Headset angeschlossen ist.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ ▶ ▶ Extras ▶ OK ▶ Babyphone ▶ OK ...

dann

Ein-/ausschalten:

- ▶ **Aktivierung:** Ein oder Aus auswählen


Ziel eingeben:

- ▶ Alarm an ▶ Extern oder Intern auswählen
- Extern:** ▶ Nummer ▶ Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶
- Intern:** ▶ Mobilteil ▶ Ändern ▶ Mobilteil auswählen ▶ OK

Gegensprechfunktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ Gegensprechen ▶ Ein oder Aus auswählen

Babyphone aktiviert

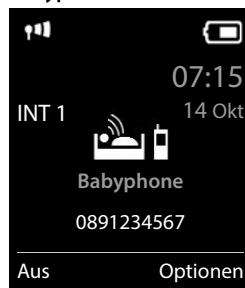

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:


- ▶  **Empfindlichkeit** ▶  **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 45

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶
Ändern ( = deaktiviert)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Strahlungsfrei** ▶
Ändern ( = aktiviert)




Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil angemeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsaufbau verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **Ändern...** dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ **Beginn und Ende des Zeitraums** 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

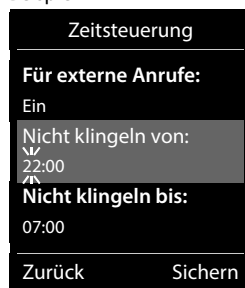






Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Für ein Mobilteil


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶  **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Für alle Mobilteile

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ▶  **Schutzmodus** auswählen:

- | | |
|--------------------------|---|
| Kein Schutz | Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert. |
| Nicht klingeln | Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt. |
| Anruf Sperre | Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton. |
| Einstellungen speichern: | ▶ Sichern |


Nur bekannte Anrufer durchstellen

 Die System-PIN ist **nicht** 0000 (Auslieferungszustand).
System-PIN ändern: → S. 67

Es werden nur Anrufer durchgestellt, die im Telefonbuch eingetragen sind.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Nur Kontakte** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Ist die Funktion aktiviert, wird im Display das Symbol  angezeigt.

 Sobald einer Ihrer Kontakte seine Rufnummer ändert, muss diese Nummer auch im Telefonbuch geändert werden. **Andernfalls bekommen Sie von diesem Kontakt keine Anrufe mehr.**

Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert (im Menü mit gekennzeichnet), wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anruf Sperre** ausgewählt ist. Sie wird sie mit dem ersten Eintrag automatisch aktiviert.

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Schutzmodus** ▶ OK ▶ gewünschten Schutz auswählen:
 - Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
 - Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
 - Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt.
Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
 - Erster Eintrag: ▶ **Neu** ▶ Nummer eingeben ▶ **Sichern**
 - Weiterer Eintrag: ▶ **Optionen** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ **Sichern**
 - Nummernbereich sperren:
 - ▶ Nur die beginnenden Ziffern der Nummer eingeben ▶ Abfrage **Sollen folgende Ziffern ignoriert werden?** mit Ja bestätigen
 - Bei dynamischer Sperrliste Nummer vor Löschen schützen:
 - ▶ Abfrage **Soll dieser Eintrag geschützt sein?** mit Ja bestätigen
 - Eintrag ändern: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ OK
 - Nummer schützen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nummernsperre** ▶ **Ändern** (= aktiviert) ... die Rufnummer wird in der Liste mit dem Symbol versehen, sie wird auch bei aktivierter dynamischer Sperrliste nicht gelöscht
 - Nummer suchen: ▶ **Optionen** ▶ **Suchen** ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ **Suchen**
 - Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ OK ▶ **Eintrag löschen**
 - Liste Löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK ▶ Ja

Nummer eines Anrufers in die Sperrliste übertragen



Rufnummern, die in die Sperrliste übertragen werden, sind nur gesperrt, wenn die Sperrliste aktiviert ist.

Bei eingehendem Anruf (nur bei aktivierter Sperrliste möglich)

- ▶ Display-Taste **Sperren** drücken ▶ Ja ... die Rufnummer wird in der Sperrliste gespeichert

Während eines Gesprächs

- ▶ **Optionen** ▶ **Nummer sperren** ▶ Ja ... das Gespräch wird abgebrochen, die Rufnummer in der Sperrliste gespeichert

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ ▶ Anruflisten ▶ OK ▶ Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK

Anrufe von gesperrten Nummern werden in der Anrufliste mit dem Symbol angezeigt.

Dynamische Sperrliste

Häufig ist eine Spam-Rufnummer nicht für längere Zeit aktiv. Es werden ständig neue Rufnummern für die gleichen Werbe-Anrufe erzeugt. Die Anzahl der Sperrlisteneinträge ist jedoch durch den Speicherplatz begrenzt.

Die Sperrliste wird als dynamische Liste geführt. Die älteste Nummer wird aus der Liste entfernt, wenn die Liste voll ist und eine neue Rufnummer eingetragen wird.

Dynamisierung aktivieren/deaktivieren:

- ▶ ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Sperrliste ▶ OK ▶ Dyn. Sperrliste ▶ Ändern = aktiviert



Nummern, die gegen Löschen geschützt sind, werden nicht entfernt.

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Bei aktivierter Sperrliste wird immer der erste Klingelton unterdrückt, um zunächst die Sperrliste auszuwerten. Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten (im Ruhezustand):

- ▶ ▶ * # + 0 5 # + 1 9 ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 1) ... dann

Ersten Klingelton **nicht** unterdrücken: ▶ 0 ▶ OK

Ersten Klingelton unterdrücken (Lieferzustand): ▶ 1 ▶ OK

SMS (Textmeldungen)

SMS können gesendet werden, sobald das Telefon angeschlossen ist.



Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet (→ S. 23).

Der Netzanbieter unterstützt den Service SMS.

Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum ist eingetragen (→ S. 54).

SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

▶ ▶ SMS ▶ OK ... dann

SMS schreiben: ▶ Neue SMS ▶ OK ▶ SMS-Text eingeben

SMS senden: ▶ Abheben-Taste drücken

Nummer eingeben: Aus dem Telefonbuch: ▶ ▶ Nummer auswählen ▶ OK
oder ▶ Nummer direkt eingeben

Abschicken: ▶ **Senden**



Die Nummer muss (auch im Ortsnetz) mit Vorwahl eingegeben werden.

Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 2 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

Wenn der Netzanbieter diese Leistungsmerkmale unterstützt:

- Können Sie SMS auch als FAX senden.
- Können Sie SMS auch an eine E-Mail-Adresse senden. In diesem Fall geben Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse ein.



Beim **Senden von SMS** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.



▶ ▶ SMS ▶ OK ▶ Neue SMS ▶ OK ▶ SMS schreiben ▶ Optionen ▶
 Speichern ▶ OK

SMS empfangen

Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, verkettete SMS im Allgemeinen als **eine** SMS angezeigt.


SMS-Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält alle empfangenen SMS und SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Gigaset Mobilteilen durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste öffnen

Mit Nachrichtentaste:

- ▶  ... die Nachrichtenliste wird geöffnet (Anzahl der vorhanden SMS, **fett** = neue Einträge, **nicht fett** = gelesene Einträge)

Liste öffnen: ▶  SMS: ▶ OK

Über das SMS-Menü:



- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK

SMS lesen und verwalten

- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Eingang ▶ OK ▶  SMS auswählen ▶  Lesen







Nummer aus SMS-Text im Telefonbuch speichern


Wird im SMS-Text eine Telefonnummer erkannt, wird diese automatisch markiert.

Nummer im Telefonbuch speichern: ▶  



SMS-Benachrichtigung

Sich per SMS über **entgangene Anrufe** und/oder **neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter** benachrichtigen lassen.

- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Benachrichtigung ▶ Ändern ( = aktiviert) ... dann

Nummer eingeben: ▶ **An:**  Nummer eingeben, an die die SMS geschickt werden soll

Entgangene Anrufe: ▶  **Entgangene Anrufe** ▶  **Ein oder Aus**

Anrufbeantworter: ▶  **Nachrichten auf AB** ▶  **Ein oder Aus** (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Nicht die eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe eingeben. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

Bei der **SMS-Benachrichtigung** können **zusätzliche Kosten** anfallen.

SMS-Zentren

Die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum muss im Gerät gespeichert sein, um SMS versenden zu können. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums erfahren Sie vom Netzanbieter.

Gesendet werden die SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist. Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum Sendezentrum sein.

SMS-Zentrum eintragen/ändern, Sendezentrum einstellen

► ► SMS ► OK ► Einstellungen ► OK ► SMS-Zentren ► OK ► SMS-Zentrum auswählen (☑ = aktuelles Sendezentrum) ► **Ändern** ... dann Sendezentrum aktivieren:

Sendezentrum: Ja oder Nein (Ja = über das SMS-Zentrum werden SMS gesendet)

Nummer des SMS-Dienstes eintragen:

► Nr. des SMS-Zentrums ► Nummer eingeben

Einstellung speichern: ► **Sichern**

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert. Wird ein solcher „Anruf“ angenommen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken. Im Ruhezustand:

► ► * # + 0 5 # + 1 9 ... im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung (z. B. 1) ... dann

Ersten Klingelton **nicht** unterdrücken:

► ► OK

Ersten Klingelton unterdrücken (Lieferzustand):

► ► OK

SMS-Fehlerbehebung

- E0 Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
- FE Fehler während der Übertragung der SMS.
- FD Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum.

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1–6) und ein interner Name (**INT 1** – **INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

Am Mobilteil

► ► ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ► **OK**



Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist, wählen Sie die Basis aus, die durch die neue Basis ersetzt werden soll.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.











Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Interne Nummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen









Einige Gigaset-Basen oder Basen/Router von Fremdherstellern sind eventuell nicht vollständig mit dem Mobilteil kompatibel und es werden nicht alle Funktionen korrekt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall den Menüeintrag **Grundanmeldung**. Dies garantiert die korrekte Darstellung am Mobilteil, kann aber zu Einschränkungen bei einigen Funktionen führen.

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Aktive Basis ändern: ▶  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**
 = ausgewählt)
 - Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.
 - Name einer Basis ändern: ▶  Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶ **Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

Mobilteil abmelden

- ▶  ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶  **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶  ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ▶ ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ Abmeldung mit **Ja** bestätigen


Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).


Mobilteil suchen (Paging)

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig (Paging), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist.





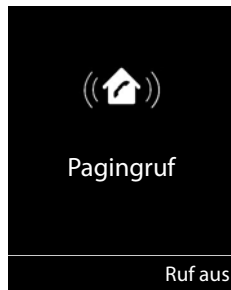


Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken
- oder ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken
- oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken
- oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.



Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen **INT 1**, **INT 2** usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 2**. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶  ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶
- ▶  Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
 - Name ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Name ändern** ▶ **OK** ▶  aktuellen Namen löschen ▶  neuen Namen eingeben ▶ **OK**
 - Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶  **Nummer vergeben** ▶ **OK** ▶  Nummer auswählen ▶ **Sichern**

Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0

Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → www.gigaset.com.

Repeater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert) ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** (☐ = deaktiviert)

Verschlüsselung ausschalten

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Verschlüsselung** ▶ **Ändern** (☐ = deaktiviert)

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken . . . der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

 **Einstellungen** ▶ **System** ▶ **Repeater**










Repeater abmelden

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  **Repeater auswählen** ▶ **Abmelden** ▶ **Ja**

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ▶  ▶   **0**  **5**  **7**  ▶ eine der folgenden Tasten drücken
 -  ▶ **OK Normal-Modus**
 -  ▶ **OK XES-Modus 1**
 -  ▶ **OK XES-Modus 2**



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Flash-Zeit einstellen

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Flash-Zeiten** ▶ OK ...
 mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ Flash-Zeit auswählen ▶
 Auswahl = ausgewählt

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z. B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶ ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Vorwahlziffer** ▶ OK ...
 dann
- Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern
- Regel: ▶ **Für** ▶ auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll
- Anruflisten:** Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe, SMS-Liste, Anrufbeantworter-Liste).
- Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.
- Aus:** Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.
- Speichern: ▶ **Sichern**



Die Vorwahlziffer wird bei den Nummern der SMS-Zentren nie vorangestellt.

Pausenzeiten einstellen

- ▶ ▶ * ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ ... dann
- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| Pause nach Leitungsbelegung: | 1 Sek | ▶ 6 ▶ ▶ OK |
| | 3 Sek | ▶ 6 ▶ 2 ▶ OK |
| | 7 Sek | ▶ 6 ▶ 3 ▶ OK |
| Pause nach R-Taste: | 800 ms | ▶ 2 ▶ ▶ OK |
| | 1600 ms | ▶ 2 ▶ 2 ▶ OK |
| | 3200 ms | ▶ 2 ▶ 3 ▶ OK |
| Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer): | 1 Sek | ▶ ▶ ▶ OK |
| | 2 Sek | ▶ ▶ 2 ▶ OK |
| | 3 Sek | ▶ ▶ 3 ▶ OK |
| | 6 Sek | ▶ ▶ 4 ▶ OK |






Beim Wählen Wahlpause einfügen

- ▶ Raute-Taste lang drücken ... im Display erscheint ein P.



Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶  ▶ Tasten **6** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Land auswählen (falls verfügbar)

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen genutzt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Land** ▶ OK ▶  Land auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Display

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr zur Auswahl.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern**  = aktiviert) ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:**  **Ein** oder **Aus** auswählen

Screensaver auswählen: ▶  **Auswahl** ▶  Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr**)

Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern**
 = ein

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶
 gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Beleuchtung** ▶ OK...
dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung während eines Gesprächs:

- ▶ **Im Gespräch** ▶ **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann
 - Für den Hörer: ▶ **Hörer:** Lautstärke einstellen
 - Für den Lautsprecher: ▶ **Freisprechen** ▶ Lautstärke einstellen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ **Profil auswählen** ▶ Auswahl (○) = ausgewählt

Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) oder Profil 2

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ **Lautstärke einstellen** ▶ **Sichern**

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ **Verbindung auswählen** ▶ jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste lang drücken ... in der Statuszeile erscheint

Klingelton auf Dauer einschalten



- ▶ Taste lang drücken

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder Auflegen-Taste  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste  **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:**  **Ein** oder **Aus** auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶  **Bestätigungen** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶  **Akkuton** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶  **Außer Reichweite** ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten **2** bis **9** können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen


▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶  Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

DECT-Verschlüsselung prüfen

Wird die Funktion aktiviert, überprüft das Mobilteil, ob die DECT-Verbindung zur Basis sicher, d.h. verschlüsselt ist. Wenn nicht, wird im Display eine Meldung ausgegeben.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Sicherheit prüfen** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)



Wenn Sie einen Repeater ohne Verschlüsselung verwenden, muss die Sicherheitsprüfung deaktiviert sein.

Wird bei aktivierter Sicherheitsprüfung die Verschlüsselung an der Basis nachträglich deaktiviert, z.B. weil ein Repeater angeschlossen werden soll, wird am Mobilteil die Meldung **Sicherheits-Info - INFO drücken** angezeigt.

- ▶ **Info** ... der Sachverhalt wird erklärt ▶ **Prüf. aus** ... die Sicherheitsprüfung wird deaktiviert

Während eines Gesprächs


Wird die Verschlüsselung an der Basis während eines Gesprächs ausgeschaltet, wird dies mit einem Hinweiston und einer Meldung im Display angezeigt.

Gespräch weiterführen: ▶ **Ja**

Gespräch abbrechen: ▶ **Nein**

Erfolgt keine Reaktion, wird das Gespräch nach einer gewissen Zeit automatisch abgebrochen.

Sicherheitsstatus während eines Gesprächs überprüfen:

- ▶ Raute-Taste  **sehr lange** drücken ... der Sicherheitsstatus wird im Display angezeigt

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ **Ja**
... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten
- die SMS-Listen

System








Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken






oder

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann
 - Datum einstellen: ▶ **Datum:**  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben
 - Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**




Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.


Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶ (vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen






Nummer ändern:

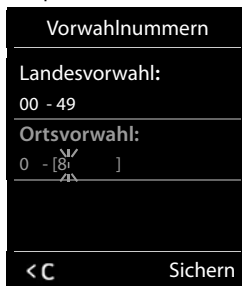- ▶  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶
- ▶  Eingabeposition ändern ▶ **<C** ggf. Ziffer löschen ▶
- ▶  Ziffer eingeben ▶ **Sichern**









Beispiel



Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Wartemelodie** ▶ **Ändern** (= aktiviert)








Klingelton der Basis einstellen

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Basis)** ▶ OK ... dann
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke:**  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- Klingelton einstellen: ▶  **Melodie** ▶  Klingelton auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. beim An- und Abmelden eines Mobilteils oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand eingeben.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ggf. mit  die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**

System-PIN zurücksetzen







Basis auf den ursprünglichen PIN-Code 0000 zurücksetzen:

- ▶ Netzkaabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkaabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN 0000 eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet. Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.



Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.


Anhang

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → www.gigaset.com/service

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken.
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
 - ▶ **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ▶ Mobilteil erneut anmelden.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten.
- Anrufweiserschaltung eingestellt. ▶ Anrufweiserschaltung ausschalten.
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
 - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

Kein Klingel-/Wählton vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ▶ Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten.

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ▶ Sich beim Netzanbieter informieren.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

Anrufbeantworter (nur an Systemen mit lokalem Anrufbeantworter)**In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.**

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

- Eingegebene System-PIN ist falsch. ► Eingabe der System-PIN wiederholen
- System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt. ► System-PIN ungleich 0000 einstellen

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

- Der Speicher ist voll. ► Alte Nachrichten löschen ► Neue Nachrichten anhören und löschen

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

bei Reparatur-, Garantieansprüchen

07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Aus der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320 / 190 *
Gesprächszeit (Stunden)	17
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	160 / 115*
Ladezeit in Basis (Stunden)	9
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8

* **Strahlungsfrei** ausgeschaltet, **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,50 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,50 W

Leistungsaufnahme der Basis


Im Bereitschaftszustand:	Ohne Anrufbeantworter	Mit Anrufbeantworter
– Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,00 W	ca. 1,00 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,50 W	ca. 0,65 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s

Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers

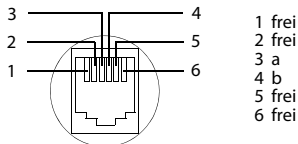

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C707/C769
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 →	1									
2 →	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 →	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 →	j	k	l	5						
6 →	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 →	p	q	r	s	7	ß				
8 →	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 →	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 →	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			








1) Leerzeichen








2) Zeilenschaltung

Display-Symbole




Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet






Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen
	(aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %






Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen







Symbol	Bedeutung
	Nummer ins Telefonbuch über- nehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)



Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Anruf einer gesperrten Rufnummer (Schutzmodus Nicht klingeln)
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage

Symbol	Bedeutung
	Bitte warten ...
	Funktion Nur Kontakte aktiviert

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



SMS

Neue SMS	→ p. 52
Eingang	→ p. 52
Entwürfe	→ p. 52
Einstellungen	→ p. 54
	SMS-Zentren
	Benachrichtigung



Anruflisten

Alle Anrufe	→ p. 27
Abgehende Anrufe	→ p. 27
Angenomm. Anrufe	→ p. 27
Entgangene Anrufe	→ p. 27



Anrufbeantworter

System ohne lokalem Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ p. 34
Netz-AB	→ p. 40

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	Netz-AB	→ p. 40
	Anrufbeantworter	→ p. 34
Aktivierung	→ p. 34	
Anfragen	Ansage aufnehmen	→ p. 38
	Ansage anhören	→ p. 38
	Ansage löschen	→ p. 38
	Hinweis aufnehmen	→ p. 38
	Hinweis anhören	→ p. 38
	Hinweis löschen	→ p. 38
Aufzeichnungen	→ p. 39	
Mithören	→ p. 36	
Netz-AB	→ p. 39	
Taste 1 belegen	→ p. 40	
Sprache	→ p. 39	



Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ p. 24
Anrufwefterschalt.	→ p. 25
Anklopfen	→ p. 24
Alle Anrufe anon.	→ p. 24



Extras

Kalender	→ p. 41
Timer	→ p. 43
Wecker	→ p. 44
Babyphone	→ p. 45
Direktruf	→ p. 18
Entgangene Termine	→ p. 42



Einstellungen

Datum und Uhrzeit		→ p. 66	
Töne und Signale	Gesprächslautst.	→ p. 62
	Akustikprofile	Hörerprofile	→ p. 62
		Freisprechprofile	→ p. 62
	Hinweistöne	→ p. 63
	Klingeltöne (Mobilt.)	Lautstärke	→ p. 62
		Melodien	→ p. 62
		Zeitsteuerung	→ p. 48
		Anonym.Rufe aus	→ p. 49
	Klingeltöne (Basis)	→ p. 67
	Wartemelodie	→ p. 66
Display	Screensaver	→ p. 60
	Großschrift	→ p. 61
	Farbschema	→ p. 61
	Beleuchtung	→ p. 61
Sprache	→ p. 60	
Land	→ p. 60	
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ p. 55
	Grundanmeldung	→ p. 55
	Mobilteil abmelden	→ p. 56
	Basisauswahl	→ p. 56

Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ p. 63	
	Vorwahlnummern	→ p. 66	
	Sperrliste	Gesperrte Nummern	→ p. 50
		Schutzmodus	→ p. 50
		Dyn. Sperrliste	→ p. 51
	Intern zuschalten	→ p. 21	
	Vorwahlziffer	→ p. 59	
	Flash-Zeiten	→ p. 59	
	Anonyme Anrufe	→ p. 49	
	Nur Kontakte	→ p. 49	
System	Mobilteil-Reset	→ p. 65	
	Sicherheit prüfen	→ p. 65	
	Basis-Reset	→ p. 67	
	Verschlüsselung	→ p. 57	
	Repeater	nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist	→ p. 58	
	System-PIN	→ p. 67	
ECO DECT	Max. Reichweite	→ p. 47	
	Strahlungsfrei	→ p. 47	

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 4
 - Abmelden (Mobilteil) 56
 - Akku
 - einlegen 10
 - laden 11
 - Ladezustand 77
 - Alarm (Babyphone) abbrechen 46
 - Alarm (Timer) ein-/ausschalten 43
 - Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage) 59
 - Ändern
 - Display-Sprache 60
 - Freisprechlautstärke 61
 - Hörerlautstärke 61
 - System-PIN 67
 - Anhören
 - Ansage (Anrufbeantworter) 38
 - Anklopfen, extern 24
 - annehmen/abweisen 19, 21
 - Anklopfen, intern
 - annehmen 21
 - Anmelde-/Paging-Taste 5
 - Anmelden (Mobilteil) 55
 - Anonym anrufen 23
 - Anruf
 - anonym 24
 - intern weitergeben (verbinden) 20
 - Anruf, anonym 23, 24
 - Ruhe vor 49
 - Anrufbeantworter 5, 34
 - Ansage/Hinweisansage aufnehmen 38
 - Ansagemodus 34
 - Bedienfeld 5
 - Display 5
 - ein-/ausschalten 5, 34
 - einzelne Nachrichten löschen 5
 - Fernbedienung 36
 - für die Schnellwahl festlegen 40
 - Lautstärke einstellen 5
 - Nachrichten anhören 34, 40
 - Nachrichten löschen 35
 - neue Nachrichten 5
 - rückwärts springen 35
 - Sprachführung 39
 - vorwärts springen 35
 - Anrufen
 - extern 17
 - intern 20
 - Anrufer
 - sperrern 19
- Anrufliste**
- Anrufer zurückrufen 27
 - Eintrag 27
 - Eintrag löschen 28
 - löschen 28
 - Nummer in Telefonbuch übernehmen 27
 - öffnen 27
 - wählen aus der 18
- Anruflisten** 27
- Anrufschutz** 48, 49
- Anrufsperr** 50
- Anrufweiterschaltung** 25
- Ansage (Anrufbeantworter)** 38
 - löschen 38
- Ansagemodus (Anrufbeantworter)** 34
- Anzeige**
- Anonym 24
 - entgangener Termin/Jahrestag 42
 - Extern 24
 - Meldung des Netz-Anrufbeantworters 28
 - neuer Nachrichten ein-/ausschalten 29
 - Speicherplatz im Telefonbuch 31
 - Unbekannt 24
- Auflegen-Taste** 4, 17
- Aufmerksamkeitston (Beep)** 63
- Aufnehmen**
- Gespräch mitschneiden 36
- Aufzeichnungslänge** 39
- Aufzeichnungsqualität (Anrufbeantworter)** 39
- Automatische Rufannahme** 63
-
- B**
- Babyphone** 45
 - aktivieren 45
 - deaktivieren 46
- Basis**
- an Router anschließen 9, 58
 - an Telefonanlage anschließen 58
 - einstellen 66
 - in Lieferzustand zurücksetzen 67
 - Klingelton 67
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 8
 - Name ändern 56
 - System-PIN 67
 - wechseln 56
- Beep (Aufmerksamkeitston)** 63
- Beste Basis** 56
- Betriebszeit des Mobilteils** 74

C	
CLI, Calling Line Identification	23
CLIP, CLI Presentation	23
CLIR, CLI Restriction	23
Countdown (Timer)	43
D	
Datenschutz	72
Datum einstellen	11, 66
DECT-Verschlüsselung	57
Direktruf	18
Display	
Beleuchtung	61
Display-Sprache ändern	60
Farbschema	61
Screensaver	60
Display-Symbole	77
Display-Tasten	4, 14
belegen	64
Symbole	77
Dynamische Sperrliste	51
E	
Echo, bei Betrieb an Router	58
ECO DECT	47
Ein-/Aus-Taste	4
Eingangsliste (SMS)	52, 53
Empfangsstärke	77
Empfangsverstärker s. Repeater	
Entgangene Jahrestage/Termine	42
Entwurfsliste (SMS)	52
Ersten Klingelton unterdrücken	54
Externes Gespräch	
an Anrufbeantworter weiterleiten	35
F	
Falscheingaben korrigieren	16
Farbschema	61
Fehlerbehebung	
allgemein	68
SMS	54
Fernbedienung des Anrufbeantworters	36
Flash-Zeit	59
Flüssigkeit	73
Fragen und Antworten	68
Freisprechen	22
Freisprechlautstärke	22
Freisprechprofile	62
Freisprech-Taste	22
Funkmodul ausschalten	47
G	
Garantie	70
Gespräch	
extern	17
intern	20
intern weitergeben (verbinden)	20
mitschneiden	36
Teilnehmer zuschalten	21
übernehmen von Anrufbeantworter	35
Groß-/Kleinschreibung	16
Großschrift	61
Gürtelclip	10
H	
Haftungsausschluss	71
Headset anschließen	12
Headset-Anschluss	4
Headsetbuchse	12
Hilfe	68
Hinweistöne	63
Hörerlautstärke	22
Hörerprofile	62
Hörgeräte	7
I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	10
Inbetriebnahme	8
Intern	
rückfragen	20
telefonieren	20
zuschalten	21
J	
Jahrestag s. Termin	
K	
Kalender	41
Klein-/Großschreibung	16
Klingelton	
ändern	62
Basis	67
ersten unterdrücken	51, 54
Lautstärke	62
Melodie f. interne/externe Anrufe	62
unterdrücken	54
Zeitsteuerung	48
Klingelton ein-/ausschalten	62
Kontakt mit Flüssigkeit	73
Korrektur v. Falscheingaben	16
Kundenservice & Hilfe	70
Kurzwahl	17, 64

L	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen.....	9
Ladezeit des Mobilteils.....	74
Ladezustand des Akkus.....	77
Land.....	60
Lautsprecher.....	22
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil.....	22
Freisprechlautstärke Mobilteil.....	61
Hörer.....	61
Lautsprecher.....	61
Lautstärke-Tasten.....	5
Leistungsaufnahme (Basis).....	74
Liste	
SMS-Eingangsliste.....	53
SMS-Entwurfsliste.....	52
M	
Makeln	
zwei externe Gespräche.....	26
Max. Reichweite.....	47
Medizinische Geräte.....	7
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen.....	28
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe.....	62
Menü	
Übersicht Mobilteil.....	79
Menü-Taste.....	13
Mikrofon	
ein-/ausschalten.....	22
Mithören während Aufzeichnung.....	36
Mobilteil	
abmelden.....	56
als Babyphone nutzen.....	45
anmelden.....	55
anmelden an weiterer Basis.....	56
Display-Beleuchtung.....	61
Display-Sprache.....	60
ein-/ausschalten.....	13
Einstellungen ändern.....	60
Farbschema.....	61
Freisprechlautstärke.....	22, 61
Großschrift.....	61
Hörerlautstärke.....	22, 61
in Betrieb nehmen.....	10
Ladeschale anschließen.....	9
mehrere nutzen.....	55
Namen ändern.....	57
Nummer ändern.....	57
Paging.....	56
Ruhezustand.....	15
Stumm schalten.....	22
suchen.....	56
Übersicht.....	4
Wechsel zu bestem Empfang.....	56
Wechsel zu einer anderen Basis.....	56
zurücksetzen.....	65
N	
Nachrichten	
als "neu" markieren.....	35
löschen.....	35
Nummer ins Telefonbuch	
übernehmen.....	35
Nachrichten anhören.....	34
Nachrichten-LED ein-/ausschalten.....	29
Nachrichtenlisten.....	28
Nachrichten-Taste.....	4
Liste öffnen.....	53
Name des Mobilteils ändern.....	57
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter.....	23
Netzanbieter umschalten.....	23
Netz-Anrufbeantworter.....	39
für die Schnellwahl festlegen.....	40
Nummer eintragen.....	39
Netzdienste, providerspezifisch.....	23
Neue Nachrichten anzeigen.....	28
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen.....	39
im Telefonbuch speichern.....	30
ins Telefonbuch übernehmen.....	32
nicht übermitteln.....	24
unterdrücken.....	24
O	
Open Source Software.....	87
P	
Paging.....	5, 56
Pause	
nach Leitungsbelegung.....	59
nach R-Taste.....	59
nach Vorwahlziffer.....	59
Pflege des Geräts.....	73
PIN ändern.....	67
R	
Raute-Taste.....	4
Repeater.....	57
Router, Basis anschließen.....	58
Router-Anschluss.....	9
R-Taste.....	4, 59
Rückfrage	
beenden.....	26
extern.....	26
intern.....	20
Rufannahme (Anrufbeantworter).....	39
Rufannahme, automatisch.....	63
Rufnummernanzeige.....	24

Rufnummernübermittlung	23	reduzieren	47
ein-/ausschalten	24	Strahlungsfrei	47
keine	24	Stromkabel anschließen	8
temporär ausschalten	24	Stumm schalten des Mobilteils	22
Rufnummernunterdrückung	23	Suchen	
Ruftöne	62	Mobilteil	56
Ruhe vor Anrufen		Suchen im Telefonbuch	31
anonymen	49	Symbole	
Sperrliste	49	Anzeige neuer Nachrichten	28
Zeitsteuerung	48	auf Display-Tasten	77
Ruhezustand		neue SMS	53
zurückkehren in den	15	Signalisierung	78
		Statusleiste	77
S		Timer	43
Schlummermodus (Wecker)	44	Wecker	44
Schnellwahl	40	System einstellen	66
Schreiben (SMS)	52	Systemeinstellungen sichern	67
Screensaver	60	System-PIN	
Senden		ändern	67
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	33	zurücksetzen	67
SMS	52		
Service-Provider s. Netzanbieter		T	
Sicherheitshinweise	7	Taste (Basis), Anmeldung/Paging	5
Signalisierung, Symbole	78	Taste 1	4
SMS		Taste 1 belegen	40
Eingangsliste	53	Taste belegen	64
empfangen	52	Tasten	
Entwurfsliste	52	Abheben-Taste	4
Fehler beheben	54	Auflegen-Taste	4, 17
lesen	53	Display-Tasten	4, 14
löschen	53	Ein-/Aus-Taste	4
schreiben/senden	52	Freisprech-Taste	22
Sendezentrum	54	Menü	13
verkettete	52	Nachrichten-Taste	4
zwischen speichern	52	Paging-Taste	5
SMS (Textmeldungen)	52	Raute-Taste	4
SMS-Benachrichtigung	53	R-Taste	4
SMS-Zentrum		Stern-Taste	4
einstellen	54	Steuer-Taste	4, 13
Nummer ändern	54	Tastensperre ein-/ausschalten	13
Sonderbuchstaben eingeben	16	Technische Daten	74
Sonderzeichen eingeben	16	Telefon	
Speicherplatz im Telefonbuch	31	einstellen	66
Sperrliste	49	Telefonanlage	
Anrufer sperren	50	Basis anschließen	58
dynamisch	51	Flash-Zeit einstellen	59
Nummer suchen	50	Pausenzeiten	59
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	51	Vorwahlziffer speichern	59
Sprache, Display	11, 60	Telefonbuch	30
Statusleiste	4	durchsuchen	31
Symbole	77	Eintrag	30
Steckerbelegung	75	Eintrag auswählen	31
Steckernetzgerät	7, 75	Eintrag erstellen	30
Basis	76	Eintrag/Liste senden an Mobilteil	33
Mobilteil	75	Nummer übernehmen	32
Stern-Taste	4	Nummer wählen	17
Steuer-Taste	4, 13	öffnen	30
Strahlung			

Reihenfolge der Einträge.....	31	VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	30
senden an Mobilteil.....	33	VIP-Klingelton.....	30
Speicherplatz	31	Vorwahlziffer (Telefonanlage).....	59
Telefonieren			
extern	17		
intern.....	20		
Telefonstecker, Steckerbelegung	75		
Termin			
einstellen.....	41		
entgangen	42		
entgangenen anzeigen.....	42		
signalisieren	42		
Text eingeben	16		
Timer.....	43		
<hr/>			
U			
Übersicht			
Mobilteil	4		
Uhrzeit einstellen	11, 66		
Umlaute eingeben	16		
Umschalten (Netz-Anbieter)	23		
Umwelt.....	72		
<hr/>			
V			
Verbinde mit Basis.....	56		
Verketteten s. SMS			
Verpackungsinhalt	8		
Verschlüsselung			
ein-/ausschalten.....	57		
Verschlüsselung, DECT-Verbindung	65		
<hr/>			
		W	
		Wählen	
		aus Anrufliste.....	18
		aus Telefonbuch	17
		aus Wahlwiederholungsliste	17
		mit Kurzwahl	64
		Wahlpause	59
		Wahlwiederholungsliste	17, 27
		Wartemelodie.....	66
		Wecker.....	44
		ein-/ausschalten	44
		Weckruf.....	44
		Weitergeben, externes Gespräch intern	20
<hr/>			
		X	
		XES-Modus	58
<hr/>			
		Z	
		Zeichensatztabellen	76
		Zeitsteuerung für externe Anrufe	48
		Ziffer eingeben.....	16
		Ziffern-Taste belegen.....	64
		Zuschalten zu externem Gespräch	21

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die LGPL Version 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.
All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com