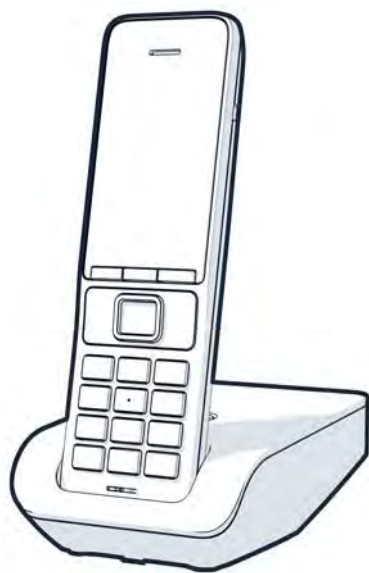


Gigaset



Posodobljena navodila za uporabo so na voljo na spletni strani:
www.gigaset.com/manuals



Vsebina

Pregled	4
Mobilna enota	4
Osnovna enota brez avtomatskega odzivnika	6
Osnovna enota z avtomatskim odzivnikom	6
Prikaz v navodilih za uporabo	7
Opozorila za varno uporabo	8
Zagon telefona	9
Osnovna enota	9
Prenosna enota	10
Upravljanje telefona	14
Spoznavanje telefona	14
Telefoniranje	18
Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)	24
Seznami klicev	27
Seznami sporočil	28
Telefonski imenik	30
Telefonski odzivnik	34
Lokalni telefonski odzivnik (če obstaja)	34
Odzivnik omrežja	39
Določitev hitrega izbiranja za telefonski odzivnik	40
Dodatne funkcije	41
Koledar	41
Časovnik	43
Budilka	44
Otroški telefon	45
ECO DECT	47
Zaščita pred neželenimi klici	48
SMS (besedilna sporočila)	52
Razširitev telefona	56
Več prenosnih enot	56
Repeater	58
Delovanje na usmerjevalniku	59
Delovanje na naročniški telefonski centrali	60
Nastavljanje telefona	62
Prenosna enota	62
Sistem	69

Dodatek	71
Pogosta vprašanja	71
Servis za kupce in pomoč	73
Opombe proizvajalca	76
Tehnični podatki	78
Simboli prikazovalnika	82
Pregled menija	84
Indeks	87
Odprtokodna programska oprema	92



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

Pregled

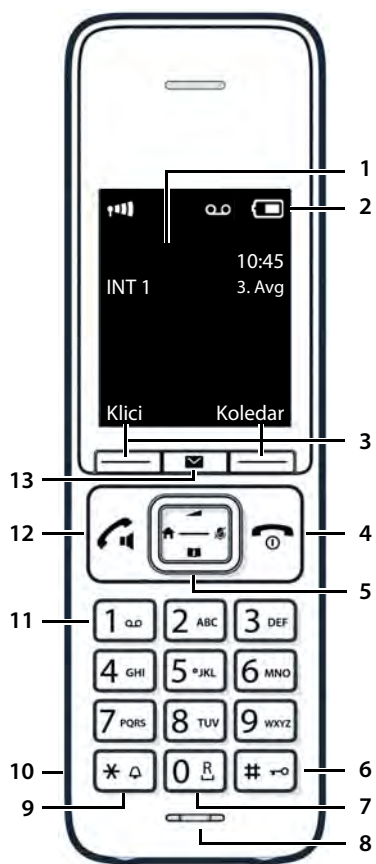
Mobilna enota

- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna vrstica** (⇒ s. 82)
Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona
- 3 **Tipke zaslona** (⇒ s. 15)
različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja
Sprememba dodelitve tipke (⇒ s. 67)
- 4 **Tipka za prekinitvev / Tipka za vklop/izklop**
Zaključevanje pogovora; ► pritisnite na **kratko**
prekinjanje funkcije; en nivo nazaj
Nazaj v stanje mirovanja; ► pritisnite in **zadržite**
vklop/izklop mobilne enote
- 5 **Tipka za upravljanje / Tipka menija** (⇒ s. 14)
Odpiranje menija; krmiljenje v meniju in poljih za vnos; priklic funkcij
- 6 **Tipka lojtra / Tipka za zaklep**
Vklop/izklop zapore tipk; ► pritisnite in **zadržite**
Vnos premora med izbiranjem
Menjava med veliko in malo pisavo, med pisanjem cifr ► pritisnite na **kratko**
- 7 **Tipka R**
Povratno vprašanje (Flash) ► pritisnite in **zadržite**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tipka zvezdica**
Vklop/izklop pozivnega signala ► pritisnite in **zadržite**
Odpiranje tabele posebnih znakov ► pritisnite na **kratko**
- 10 **Priključek slušalke** (3,5 mm enopolni vtič)
- 11 **Tipka 1**
Izbira telefonskega odzivnika/ ► pritisnite in **zadržite**
telefonskega odzivnika
omrežja
- 12 **Tipka za klicanje / Tipka za prostoročno telefoniranje**
Sprejem klica; izbira prikazane številke; preklop med slušalko ► pritisnite na **kratko**
in prostoročnim delovanjem; pošiljanje sporočila SMS;
odpiranje seznama ponovnih klicev
Sprožitev izbiranja ► pritisnite in **zadržite**
- 13 **Tipka za sporočila** (⇒ s. 28)
Dostop do seznama klicev in sporočil; **utripa**: novo sporočilo ali nov klic



v primeru, da je na seznamu navedenih več funkcij, je funkcija tipke odvisna od posamezne situacije uporabe.

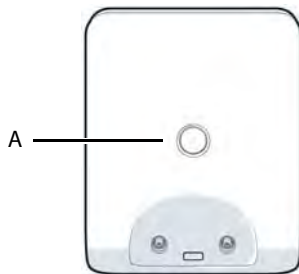
V okviru izboljšav izdelkov si pridružujemo pravico do tehničnih in vizualnih sprememb.



Osnovna enota brez avtomatskega odzivnika

A Tipka za prijavo/klic

- Iskanje mobilnih enot (paging): ▶ pritisnite na **kratko**
- Prijava mobilnih enot in drugih naprav DECT (npr. ponavljalnika): ▶ pritisnite in **zadržite**

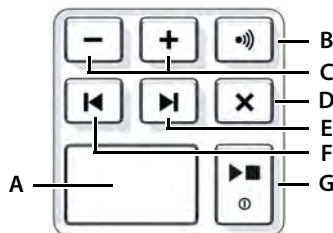


Oblika in barva vaše naprave se lahko razlikuje od tiste na sliki.

Osnovna enota z avtomatskim odzivnikom

A Zaslon

- Sveti:** avtomatski odzivnik je vklopljen. Prikaže se število shranjenih sporočil.
- 00 utripa:** avtomatski odzivnik sprejme sporočilo. na voljo so nova sporočila. Prikaže se število **novih** sporočil.
- 99 hitro utripa:** avtomatski odzivnik je poln.



B Tipka za prijavo/iskanje

- Iskanje mobilnih enot (paging): ▶ pritisnite na **kratko**
- Prijava mobilnih enot in drugih naprav DECT (npr. ponavljalnika): ▶ pritisnite in **zadržite**

C Tipki za glasnost ([-] = tišje; [+] = glasneje)

- Med predvajanjem: sprememba glasnosti
- Med zunanjim klicem: sprememba glasnosti zvonjenja

D Tipka za izbris

- Med predvajanjem: izbris trenutnega sporočila

E Tipka naprej

- Med predvajanjem sporočil: naprej na naslednje sporočilo.

F Tipka nazaj

- Med predvajanjem (< 5 sek.): premik na začetek sporočila ▶ pritisnite na **kratko**
- Med predvajanjem (> 5 sek.): premik za 5 sekund nazaj ▶ pritisnite na **kratko**
- Med predvajanjem: premik na začetek sporočila ▶ pritisnite in **zadržite**
- Med objavo časovnega žiga: nazaj na predhodno sporočilo ▶ pritisnite na **kratko**





G Tipka za vklop/izklop in predvajanje/zaustavitev

- Vklop/izklop avtomatskega odzivnika: ▶ pritisnite in **zadržite**
- Predvajanje novih sporočil: ▶ pritisnite na **kratko**
- Ni novih sporočil: predvajanje starih sporočil oz. prekinitev predvajanja














Če z avtomatskim odzivnikom upravljate prek mobilne enote ali če ta shrani sporočilo (utripa prikaz 00), ga ni mogoče hkrati upravljati tudi prek osnovne enote.

Prikaz v navodilih za uporabo

	Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali funkcije, ki povzročajo dodatne stroške.
	Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.
	Dodatne informacije.









Tipke

 ali 	Tipka za dvig slušalke	 ali 	Prostoročno telefoniranje
	Tipka za položitev slušalke	 do 	Tipke za vnos števil/črk od 0 do 9
 / 	Tipka za upravljanje: rob/sredina		Tipka za sporočila
 R	Tipka R	 *	Tipka zvezdica
	Tipka lestvica		
V redu, Nazaj, Izberi, Spremeni, Shrani, ... Funkcijske tipke			













Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

- ▶  ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** (☑ = aktivirano)

Prikaz	Pomen
▶	Vsaka puščica sproži dejanje.
▶ 	V stanju mirovanja pritisnite na sredino tipke za upravljanje. Odpre se glavni meni.
▶  ▶ 	S tipko za upravljanje  se pomaknite do simbola  .
▶ V redu	Potrdite izbor z ukazom V redu . Odpre se podmeni Nastavitve .
▶  Telefonija	S tipko za upravljanje  izberite vnos Telefonija .
▶ V redu	Potrdite izbor z ukazom V redu . Odpre se podmeni Telefonija .
▶ Samod. prevzem	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija.
▶ Spremeni	Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo z ukazom Spremeni . Funkcija je aktivirana ☑/deaktivirana  .

Opozorila za varno uporabo

	Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
	Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili. Pri vključenih zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.
	Vstavite le akumulatorje za polnjenje , ki ustrezajo specifikaciji (glejte seznam dovoljenih baterij → www.gigaset.com/service), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.
	Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt.
	Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
	Naprave niso zaščitene proti pršeci vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.
	Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah. Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.
	Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.
	Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.
	Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh. Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.
	Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok. Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
	Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).

Zagon telefona

Vsebina embalaže

- **Osnovna enota**, vtična napajalna enota za osnovno enoto, telefonski kabel,
- ena **mobilna enota**, en pokrov za baterije, dve bateriji, ena sponka za pas, ena navodila za uporabo

Različica z več mobilnimi enotami, na eno mobilno enoto:

- ena mobilna enota, ena polnilna enota z vtičem, ena sponka za pas, dve bateriji in en pokrov za baterije
- navodila za uporabo



Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Osnovno enoto postavite v osrednji deli stanovanja ali hiše, na ravno, nedrsečo podlago. Običajno noge polnilne enote ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.

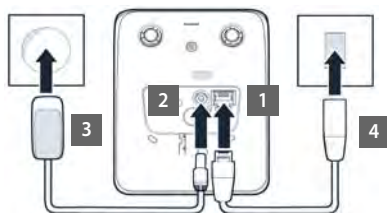
Telefon zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in pari.

Osnovna enota

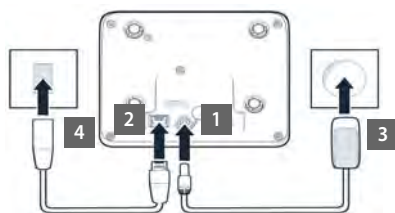
Zaslon osnovne enote z avtomatskim odzivnikom je zaščiten s folijo. ► **Odstranite zaščitno folijo!**

- Telefonski kabel priključite v telefonsko vtičnico **1** na zadnji strani osnovne enote, dokler se ne zaskoči.
- Napajalni kabel vtične napajalne enote priključite v drugo priključno vtičnico **2**.
- Priključite vtično napajalno enoto **3** in telefonski vtič **4**.

Naprava brez avtomatskega odzivnika



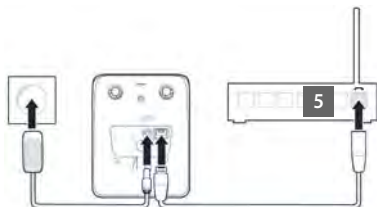
Naprava z avtomatskim odzivnikom



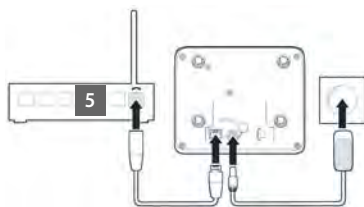
Pri priključitvi usmerjevalnika:

- ▶ Telefonski kabel priključite v telefonsko vtičnico na usmerjevalniku **5**.

Naprava brez avtomatskega odzivnika



Naprava z avtomatskim odzivnikom



Za delovanje mora biti napajalni kabel **vedno priključen**, saj telefon brez električnega priključka ne bo deloval.

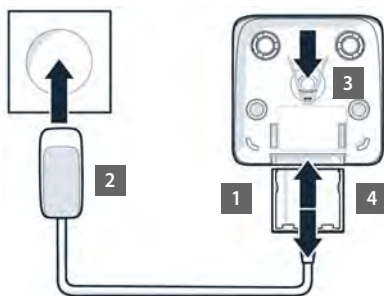
Prenosna enota

Priključitev mobilne enote (če je priloženo v paketu)

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto priključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Vtično napajalno enoto ponovno izvlcite:

- ▶ Odklopite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite tipko za sprostitvev **3**.
- ▶ Izvlek ploščatega vtiča **4**.



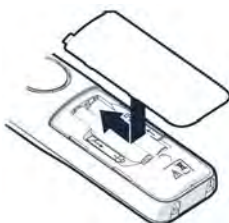
Začetek obratovanja mobilne enote

Zaslón je zaščiten s folijo. ► **Odstranite zaščitno folijo!**

Vstavljanje baterije



Uporabljajte le **baterije za polnjenje**. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih poškodb in materialne škode. Lahko pride npr. do poškodbe plašča baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.



► Zamenjava baterij (smer vstavljanja +/- glejte sliko).

► Pokrov baterije namestite od zgoraj.

► Pokrov pritisnite navzdol, da se zaskoči.

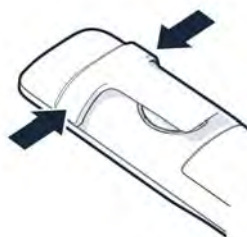
Ponovno odpiranje pokrova baterije:

► Z nohtom sezite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzgor.

Namestitev sponke za pas

Na mobilni enoti se nahajajo stranske vdolbine za namestitev sponke za pas.

- Namestitev sponke za pas ► Sponko za pas pritrdite na zadnjo stran mobilne enote, tako da se čepka sponke zaskoči v vdolbino.
- Odstranitev sponke za pas: ► S palcem močno pritisnite na sredino sponke za pas. ► Noht na palcu druge roke od strani potisnite od zgoraj med sponko in ohišje. ► Sponko odstranite, tako da jo potisnete navzgor.



Polnjenje baterije

- ▶ Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v polnilni enoti.

Baterija je povsem napolnjena, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku preneha svetiti.







Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno.

Kapaciteta baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Deli mobilne enote, ki se nahajajo v embalaži, so v bazi že prijavljeni. Če katera od prenosnih enot ni prijavljena (prikaz **Prijavite prenosno enoto**), del mobilne enote ročno prijavite (→ s. 56).

Spreminjanje jezika prikaza

Menjajte jezik zaslona, če je nastavljen neželeni jezik.

- ▶ Pritisnite sredino tipke .
- ▶ Tipke **6** in **5** počasi zaporedoma pritisnite . . . prikaže se zaslon za nastavev jezika, nastavljen jezik (npr. **English**) je označen  = izbrano.
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ Pritisnite  dokler se na zaslonu ne označi zeleni jezik, npr. **Francais** ▶ pritisnite desno tipko neposredno pod zaslonom, da bi potrdili izbrani jezik.
- ▶ Vrnitev v stanje mirovanja: ▶  **Dolgo** pritisnite tipko za prekinitvev

Primer




Nastavev datuma in ure

Nastavev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba budilke omogočena.

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Nast.čas**


oziroma če sta datum in čas že nastavljeni:

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu**




Aktiven položaj vnosa utripa.


Sprememba položaja vnosa: ▶ 

Preklapljanje med polji za vnos: ▶ 

Vnos datuma:

▶ z  dan, mesec in leto vnesite 8-mestno število.


Vnos časa:

▶ z  vnesite 4-mestno število za ure in minute.

Shranjevanje nastavitev:

▶ Pritisnite tipko **Shrani** . . . na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno** in zasliši se potrditveni signal


Nazaj v stanje mirovanja:

▶ Tipko za prekinitvev pritisnite in  **zadržite**

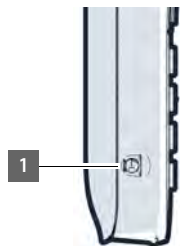
Telefon je zdaj pripravljen za uporabo!



Priključitev slušalk

▶ Slušalke na levi strani mobilne enote priključite s 3,5 mm enopolnim vtičem .


Glasnost slušalk je enaka nastavljeni glasnosti zvočnikov.




Upravljanje telefona

Spoznavanje telefona

Vklop/izklop prenosnega dela

Vklop: ▶ na izklopljeni prenosni enoti pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 


Izklop: ▶ v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 

Ko izklopljeno mobilno enoto postavite v osnovno ali polnilno enoto, se mobilna enota samodejno vklopi.

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nehoteno uporabo telefona.

Vklop/izklop zapore tipk: ▶  Pritisnite in **zadržite**

Zapora tipk je vklopljena: na prikazovalniku se prikaže simbol 





Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Klic lahko prevzamete. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.

Pri vklopljeni zapori ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.

Tipka za upravljanje



S tipko za upravljanje se pomikate med meniji in polji za vnos ter po potrebi z njo prikličete določene funkcije.


V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje« ali  za »pritisnite v sredino tipke za upravljanje«.

V stanju mirovanja

Odpiranje telefonskega imenika

 pritisnite **na kratko**

Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov odpri

 pritisnite in **zadržite**

Odpiranje glavnega menija

 ali 

Odpiranje seznama prenosnih enot



V podmenijih, izbirnih poljih in poljih za vnos

Potrditev funkcije



Med pogovorom

Odpiranje telefonskega imenika

Seznam razpoložljivih spletnih telefonskih imenikov odpri

Mikrofon preklopite v nemo zvezo

Začnite z interno vmesno zvezo

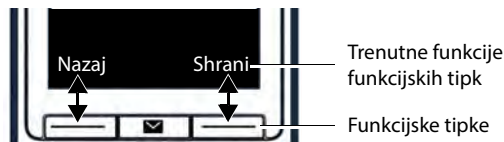
Glasnost govora spremenite za slušalko oziroma za prostoročni način delovanja



pritisnite in **zadržite**

Funkcijski tipki

Funkcijski tipki glede na situacijo uporabe ponujata različne funkcije.



Trenutne funkcije
funkcijskih tipk

Funkcijske tipke

Simboli na funkcijskih tipkah → s. 82



Ko je telefon v stanju mirovanja, imajo tipke prednastavljene funkcije, ki jih je mogoče predodeliti.

Premikanje po meniju

Funkcije telefona so ponujene v meniju, ki je sestavljen iz več ravni.

Izbira/potrditev funkcij

Potrditev izbire z

Eno menijsko raven nazaj z

Preklop v stanje mirovanja z

Vklop/izklop funkcije z

Aktivacija/deaktivacija možnosti z

V redu ali pritisnite na sredino tipke za upravljanje



Nazaj

Pritisnite in **zadržite**

Spremeni aktivirano / dezaktivirano

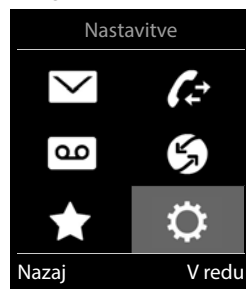
Izberi izbrano /ni izbrano

Glavni meni

V stanju mirovanja: ▶ Tipko za upravljanje pritisnite **na sredini**  ▶ s tipko za upravljanje  izberite podmeni ▶ **V redu**


Funkcije glavnega menija so na prikazovalniku prikazane s simboli. Simbol izbrane funkcije je barvno označen, pripadajoče ime se pojavi v naslovni vrstici.

Primer



Podmeniji


Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznama.

Dostop do funkcije: ▶ s tipko za upravljanje  izberite funkcijo ▶ **V redu**

Vrnitev na prejšnjo raven menija:

▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj**

ali

▶ **Na kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke 

Primer



Vrnitev v stanje mirovanja



▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**





Če ne pritisnete tipke, prikazovalnik po približno 2 minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

Vnašanje besedila




Položaj za vnos




- ▶ z ukazom  izberite polje za vnos. Polje je aktivirano, če je v njem prikazan utripajoč kazalec za pisanje.
- ▶ z ukazom  premaknite položaj kazalca za pisanje.

Popravljanje napačnih vnosov

- Brisanje **znaka** pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite **na kratko**
- Brisanje **besed** pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite in **zadržite**

Vnos črke/znaka

Vsaki tipki med  in  in tipki  je dodeljenih več črk in cifr. Ko pritisnete določeno tipko, se na prikazovalniku prikažejo vsi znaki. Izbran znak je poudarjen.

- Izbira črke/številke: ▶ Tipko večkrat zapored **kratko** pritisnite
- Menjavanje med pisanjem malih in velikih črk ter cifr: ▶ Pritisnite tipko lestvica 
Pri urejanju vnosa v telefonskem imeniku se vse začetne črke in vsaka po presledku vnesena črka samodejno izpišejo z veliko začetnico.
- Vnašanje posebnih znakov: ▶ Pritisnite tipko zvezdica  ▶ z ukazom  se pomaknite do želenega znaka ▶ **Vstavi**





Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nastavljenega jezika.

Telefoniranje

Klicanje

▶ z ukazom  vnesite številko ▶ **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke 

ali

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke  in jo **zadržite** ▶ z ukazom  vnesite klicno številko




Prekinitev postopka izbiranja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 





Informacije o posredovanju klicne številke: → s. 24

Če je osvetlitev prikazovalnika izklopljena, jo lahko znova vklopite tako, da pritisnete poljubno tipko. **Tipke s ciframi** bodo pri tem prevzete na prikazovalnik za pripravo izbire, **druge tipke** nimajo dodatne funkcije.

Izbiranje iz telefonskega imenika

▶ z ukazom  odprite telefonski imenik ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

Če je vnesenih več klicnih števil:




▶ z ukazom  izberite klicno številko ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke  ... izbrana je klicna številka





Za hiter dostop (kratko izbiranje): Nastavitev klicnih števil iz telefonskega imenika na tipke s ciframi ali funkcijske tipke.

Izbiranje s seznama za ponavljanje izbiranja



V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20 klicnih števil, ki so bile nazadnje izbrane s to prenosno enoto.

▶ Na kratko pritisnite tipko za dvig slušalke  ... Podpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

Če je prikazano ime:

▶ **Pogled** ... prikazana bo klicna številka ▶ po potrebi z ukazom  prelistajte klicne številke ▶ pri željeni klicni številki pritisnite tipko za dvig slušalke 

Urejanje vnosov seznama za ponavljanje izbiranja

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke  ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ... druge možnosti:


Kopiranje vnosa v telefonski imenik:

- ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu**


Kopiranje klicne številke v prikazovalnik:

- ▶  **Prikaz številke** ▶ **V redu** ▶ po potrebi spremenite ali dopolnite s  ▶  shranite v telefonski imenik kot nov vnos

Brisanje izbranega vnosa:







- ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje vseh vnosov:

- ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu**


Izbiranje s seznama klicev

Seznami klicev (→ s. 27) vsebujejo zadnje prejete, odhodne in neodgovorjene klice.

- ▶  ▶  ▶  **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 







Seznam klicev lahko priključite neposredno s funkcijsko tipko **Klici**, če je funkcijska tipka ustrezno zasedena.

Seznam **Neodgovorjeni klici** lahko odprete s tipko za sporočila .


Direktni klic


S pritiskom **poljubne** tipke se izbere nastavljena klicna številka. Tako lahko npr. otroci, ki še ne znajo vnesti klicne številke, pokličejo določeno klicno številko.

Vklop načina direktnega klica:

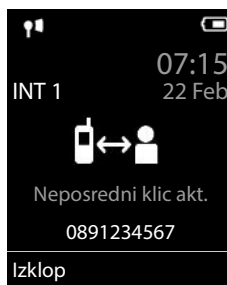
- ▶  ▶  ▶  **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Neposredni klic** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  vključite možnost **Aktiviranje** ▶  **Klic na** ▶ z ukazom  vnesite klicno številko ▶ **Shrani** ... v prikazovalniku stanja mirovanja bo prikazan aktiviran direktni klic

Izvedba direktnega klica: ▶ Pritisnite poljubno tipko ... izbere se shranjena klicna številka

Prekinitev izbire: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Končanje načina direktnega klica: ▶ Pritisnite in **zadržite** tipko .



Primer





Vnos premora med izbiranjem

- ▶ Pritisnite in zadržite tipko lojtrca  ... na zaslonu se prikaže P.

Dohodni klici

Prejeti klic se signalizira z zvonjenjem, s prikazom na zaslonu in utripanjem tipke za sprejem klica/prostorčni način ( .

Prevzem klica:


- Pritisnite tipko za dvig slušalke 
- Če je vklopljeno **Samod. prevzem**: ► prenosni del vzemite iz polnilne enote
- V sistemu z odzivnikom: Posredovanje na telefonski odzivnik: ► 
- Prevzem klica na naglavni slušalki

Izključitev pozivnega signala: ► **Utišaj** ... klic je mogoče prevzeti tako dolgo, dokler je prikazan na prikazovalniku

Prekinite klic in klicno številko shranite na seznam blokiranih števil (pri aktiviranem seznamu blokiranih števil):

► **Blokiraj** ► **Da**



Pri aktiviranem seznamu blokiranih števil (način zaščite **Tih klic**) bo klic s številke na seznamu blokiranih števil na zasonu označem z .

Podatki o klicatelju





Klicna številka kličočega bo prenešana (→ s. 24).

Klicna številka klicatelja se prikaže na zaslonu.

Če je številka klicatelja shranjena v lokalnem imeniku, se izpiše ime.

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Signal poziva na čakanju med zunanjim pogovorom signalizira klic. Klicna številka ali ime kličočega bo prikazano, ko bo posredovana telefonska številka.

- Zavrnitev klica: ► **Možnosti** ►  **Zavrni klic na čak.** ► **V redu**
- Prevzem klica: ► **Sprejmi** ► govorite z novim kličočim. Zveza, ki ste jo imeli vzpostavljeno prej, se zadrži.
- Končanje pogovora, zadržani pogovor se znova vzpostavi. ► Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Interni klici



V osnovni enoti je prijavljenih več prenosnih enot (→ s. 56).

- ▶ pritisnite na **kratko** ... seznam prenosnih enot se odpre, lastna prenosna enota je označena z < ▶ z ukazom izberite prenosno enoto ali **Poklič vse** (skupinski klic) ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke

Hitro izbiranje za skupinski klic:

- ▶ pritisnite na **kratko** ▶

ali ▶ pritisnite **in zadržite**



Interni pogovori z drugimi prenosnimi enotami, prijavljenimi v isto osnovno enoto, so brezplačni.

Signal zasedeno zaslišite, če:

- je že vzpostavljena interna zveza
- klicana prenosna enota ni na voljo (je izklopljena, zunaj dometa)
- interni pogovor ni prevzet v 3 minutah

Interna vmesna zveza / Interna predaja pogovora

Telefonirate z **zunanjim** sogovornikom in pogovor predate **internemu** udeležencu ali imate z njim vmesno povezavo.

- ▶ ... odpre se seznam prenosnih enot ▶ z ukazom izberite prenosno enoto ali **Poklič vse** ▶ **V redu** ... telefon pokliče enega ali več internih sogovornikov ... druge možnosti:

Vzpostavljanje vmesne povezave:

- ▶ Pogovor z internim sogovornikom

Vrnitev na zunanji pogovor:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Prekini aktivni klic** ▶ **V redu**

Predaja zunanjega pogovora, ko se je interni sogovornik že oglasil:

- ▶ napoved zunanjega pogovora ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke

Predaja zunanjega pogovora, preden interni sogovornik dvigne slušalko:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke ... zunanji pogovor se takoj preusmeri. Če se interni udeleženec ne javi ali ima zasedeno zvezo, se zunanji klic samodejno vrne k vam.

Končajte interni klic, če se interni udeleženec **ne** javi ali je priključek zaseden:

- ▶ **Končaj** ... Vrnete se k zunanjemu pogovoru

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Zunanji klic med internim pogovorom bo signaliziran s signalom poziva na čakanje. Ko se klicna številka prenese, se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali ime kličočega.

- Zavrnitev klica: ► **Zavrni**
Signal poziva na čakanje bo izklopljen. Klic bo še naprej signaliziran na drugih prijavljenih prenosnih enotah.
- Prevzem klica: ► **Sprejmi** ... Govorite z novim kličočim, prejšnji pogovor bo zadržan.

Interni poziv na čakanje med zunanjim pogovorom

Če vas interni udeleženec pogovora poskuša poklicati med zunanjim ali internim pogovorom, bo ta klic prikazan v prikazovalniku (**Poziv na čakanju**).

- Končanje prikaza: ► Pritisnite poljubno tipko
- Prevzem notranjega klica: ► Končanje trenutnega pogovora
Notranji klic bo signaliziran kot običajno. Klic lahko prevzamete.

Vključitev v zunanjo zvezo

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v pogovoru (konferenca).



Funkcija **Vključit. v pog.** je aktivirana.

Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor

- ► **Nastavitve** ► **V redu** ► **Telefonija** ► **V redu** ► **Vključit. v pog.** ► **Spremeni** = aktivirano

Interna vključitev

Telefonska linija je zasedena z zunanjo zvezo. Vaš prikazovalnik prikazuje ustrezno obvestilo. Lahko se vključite v obstoječo zunanjo zvezo.

- **zadržite** tipko ... vsi udeleženci pogovora zaslišijo zvočni signal


Prekinitev vključitve

- pritisnite ... vsi udeleženci zaslišijo zvočni signal



Med pogovorom

Prostoročno telefoniranje

Med pogovorom, pri vzpostavljanju povezave in pri poslušanju telefonskega odzivnika vklopite/izklopite prostoročno telefoniranje (v sistemu z lokalnim odzivnikom):



- ▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 

Postavljanje prenosne enote v polnilno enoto med pogovorom:

- ▶ Pritisnite in zadržite tipko za prostoročno telefoniranje  ▶ prenosno enoto postavite v polnilno enoto ▶  držite še nadaljnji 2 sekundi

Glasnost pogovora

Velja za trenutno uporabljen način (prostoročno telefoniranje, slušalka ali slušalka, če ima mobilna enota priključek za slušalko):


- ▶  ▶ z  nastavite glanost ▶ **Shrani**



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila, tudi če ne pritisnete **Shrani**.

Preklop mikrofona v nemo zvezo

Če boste izključili mikrofona, ne boste slišali sogovornika.

Med pogovorom vključite/izključite mikrofona: ▶ pritisnite .

Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)

Omrežne storitve so odvisne od omrežja (analogno stacionarno omrežje ali internetna telefonija) in ponudnika omrežja (ponudnik storitve ali telefonska naprava), zato jih po potrebi naročite pri njem.


Opis funkcijskih značilnosti najdete na spletnih straneh ali v podružnicah svojega ponudnika omrežja.

Pri težavah se obrnite na svojega ponudnika omrežja.




Zaradi naročila omrežnih storitev lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Razlikujemo dve skupini storitev omrežja:

- Omrežne storitve, ki se v stanju mirovanja aktivirajo za naslednji klic ali za vse naslednje klice (npr. »Anonimno klicanje«). Te se aktivirajo/deaktivirajo v meniju  **Storitve omrežja**.
- Storitve omrežja, ki jih aktivirate med zunanjim pogovorom (npr. »Vmesna zveza«, »Vzpostavljanje konference«). Te so lahko na voljo kot možnost med zunanjim pogovorom ali s funkcijsko tipko (npr. **Zun. klic, Konferenca**).



Za vključitev/izključitev oziroma za aktiviranje/deaktiviranje funkcijskih značilnosti telefon pošlje kodo v telefonsko omrežje.

- ▶ Po prejemu signala potrditve iz telefonskega omrežja pritisnite .

Reprogramiranje storitev omrežja ni možno.

Posredovanje klicne številke

Pri klicu bo klicna številka kličočega posredovana (CLI = Calling Line Identification) in se lahko pri klicanem prikaže na prikazovalniku (CLIP = CLI Presentation). Ko je klicna številka onemogočena, se pri klicanem ne prikaže. Klic je anonimen (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz klicne številke pri dohodnih klicih

Pri posredovanju klicne številke

Klicna številka kličočega se prikaže na prikazovalniku. Če je telefonska številka kličočega shranjena v telefonskem imeniku, se prikaže ime.

Brez posredovanja klicne številke


Namesto imena in klicne številke se prikaže naslednje:

- **Zunanji klic:** Klicna številka ni bila posredovana.
- **Neznana št.:** Kličeči je onemogočil posredovanje klicne številke.
- **Ni na voljo:** Kličeči ni naročil posredovanja klicne številke

Poziv na čakanju pri zunanjem pogovoru

Med **zunanjim** pogovorom signal poziva na čakanju signalizira, da kliče nadaljnji zunanji kličoči. Ko se klicna številka prenese, se prikaže klicna številka ali ime kličočega.

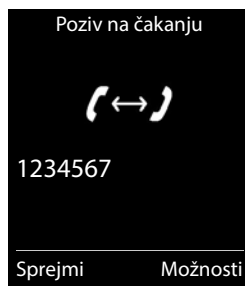
Zavrnitev poziva na čakanju:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Zavrni klic na čak.** ▶ **V redu** ... kličoči poziva na čakanju sliši signal zasedeno






Sprejmite klic poziva na čakanju:

- ▶ **Sprejmi**

Potem, ko ste prevzeli klic poziva na čakanju, lahko menjate zvezo med obema sogovornikoma ali z obema govorite istočasno (**Konferenca** → s. 26).








Vključitev/izključitev poziva na čakanje

- ▶  ▶  ▶  **Storitve omrežja** ▶ **V redu** ▶  **Poziv na čakanju** ▶ **V redu** ... nato
Vključite/izključite: ▶ **Stanje:** z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
Aktivirajte: ▶ **Pošlji**



Poziv na čakanju bo za vse prenosne enote vključen oziroma izključen.

Preusmeritev klica



S preusmeritvijo klica bodo klici preusmerjeni na drug priključek.

- ▶  ▶ z ukazom  izberite  **Storitve omrežja** ▶ **V redu** ▶  **Preusmeritev klica** ▶ **V redu** ... nato
Vključite/izključite: ▶ **Stanje:** z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Vnos klicne številke za posredovanje:

- ▶  **Na klicno številko** ▶ z ukazom  vnesite klicno številko

Določitev obdobja za preusmeritev:


- ▶  **Kdaj** ▶ z ukazom  izberite časovno obdobje za preusmeritev

Takojšnja: Klici se preusmerijo takoj

Ko ni odgovora: Klici se preusmerijo, ko jih po večkratnem zvonjenju nihče ne prevzame.

Ko je zasedeno: Klici se preusmerijo, ko je priključek zaseden.

Aktivirajte: ▶ **Pošlji**

Vzpostavi se povezava s telefonskim omrežjem ... iz telefonskega omrežja dobite potrditev ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke 




Pri preusmeritvi klicev lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Pogovori s tremi udeleženci

Vmesne zveze

Med zunanjim pogovorom pokličete drugega zunanjega naročnika. Prvi pogovor se zadrži.


- ▶ **Zun. klic** ▶ z ukazom  vnesite klicno številko drugega udeleženca v pogovoru ... trenutni pogovor se zadrži, telefon izbere drugega udeleženca

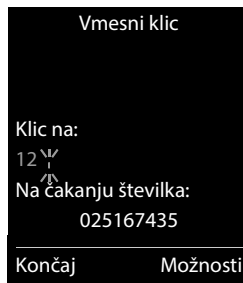
Izbrani sogovornik se ne javi: ▶ **Končaj**

Končanje vmesne zveze

- ▶ **Možnosti** ▶  **Prekini aktivni klic** ▶ **V redu** ... povezava z drugim udeležencem pogovora je bila znova vzpostavljena

ali

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  ... vzpostavi se ponovni klic s prvim sogovornikom



Konferenca

Sočasno govorite z dvema udeležencema pogovora.

- ▶ Med zunanjim pogovorom pokličite drugega udeleženca (vmesna zveza) ali prevzemite klic udeleženca čakanja na poziv ...


Začetek konference:


- ▶ **Konfer.** ... Vsi sogovorniki se lahko slišijo in se pogovarjajo.

Vrnitev k menjavi zveze:

- ▶ **Kon.konf**

Končanje pogovora z obema udeležencema:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

Vsak od vaših sogovornikov lahko konča svojo udeležbo v konferenci, če pritisne tipko za položitev slušalke  oziroma položi slušalko.

Seznami klicev

Telefon shranjuje sezname različnih vrst klicev (neodgovorjene, prejete in odhodne klice).

Vnos v seznamu

Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
- Simbol za vrsto vnosa:



Neodgovorjeni klici



Novi zamujeni klici



Sprejeti klici



Odhodni klici (Seznam ponovnega klicanja)



Sporočilo na telefonskem odzivniku. (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom)



Novo sporočilo na avtomatskem odzivniku



Klic blokiran, klicna številka na seznamu blokiranih števil

- Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke (🏠 **Telefon (doma)**, 🏢 **Tel. (pisarna)**, 📱 **Tel. (mobilni)**). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju tudi število klicev s te klicne številke.
- Datum in ura klica (če je nastavljeno)

Primer

Vsi klici	
🏠 Frank	
Danes, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
🏢 Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Pogled	Možnosti

Odpiranje seznama klicev

S funkcijsko tipko: ▶ **Klici** ▶ z ukazom izberite ▶ **V redu**

Prek menija: ▶ ▶ **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite ▶ **V redu**















S tipko za sporočila (neodgovorjeni klici):

▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Zgrešeni klici:** ▶ **V redu**

Povratni klic kličočega s seznama klicev


▶ ▶ **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite seznam ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite vnos ▶ Pritisnite tipko za klicanje

Nadaljnje možnosti

- ▶  ▶  ▶  **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... druge možnosti:
 - Prikaz vnosa: ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled**
 - Številka v telefonskem imeniku:
 - ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu**
 - Številka na seznamu blokiranih števil:
 - ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. na seznam. blok.** ▶ **V redu**
- Zahteva po SMS-informacijah v zvezi s klicno številko (po potrebi plačljivo):
 - ▶ z  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Poizvedba SMS** ▶ **V redu**
- Brisanje vnosa: ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**
- Brisanje seznama: ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**





Seznami sporočil

Obvestila o zgrešenih številkah, sporočilih na avtomatskem odzivniku/omrežnem odzivniku, prejetih SMS-ih in zgrešenih dogodkih se shranijo v sezname sporočil in jih je mogoče prikazati na zaslону mobilne enote.

Ob prejemu **novega sporočila**, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila  (če je aktivirana).

Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika.

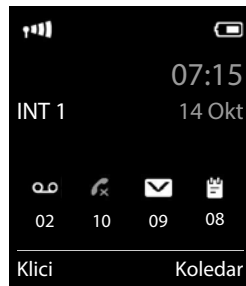
Obveščanje je na voljo za naslednje vrste sporočil:

-  na telefonskem odzivniku/telefonskem odzivniku omrežja
-  na seznamu neodgovorjenih klicev
-  na seznamu dohodnih sporočil SMS
-  na seznamu zamujenih terminov





Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi sezname se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.

Primer



Prikaz sporočila:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ... prikažejo se seznamni sporočila, ki vsebujejo sporočila, **Poštni predal:** se vedno prikaže. V oklepaju je navedeno število sporočil.
 - ▶ z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... prikaže se seznam klicev oz. sporočil.
- Odzivnik omrežja: izbere se klicna številka odzivnika omrežja.



Seznam sporočil vsebuje vnos vsakega avtomatskega odzivnika, ki je dodeljen prenosni enoti, npr. za lokalni odzivnik (če obstaja) ali za omrežni odzivnik.





















Primer

Sporočila in klici	
Zamuj. alarmi:	(1)
Zgrešeni klici:	(3)
Poštni predal:	(0)
Odzivnik :	(5)
Nazaj	V redu

Vključitev/izključitev utripanja tipke za sporočila

Dohod novih sporočil se prikaže z utripanjem tipke za sporočila na prenosni enoti. Ta način signalizacije lahko za vsako vrsto sporočil vklopite ali izklopite.

V stanju mirovanja:

- ▶  ▶ Pritisnite tipke      ... na prikazovalniku se izpiše 9 ▶ z ukazom  izberite vrsto sporočila:
 - Sporočila na odzivniku omrežja ▶  
 - Neodgovorjeni klici ▶  
 - Nova sporočila SMS ▶  
 - Sporočilo na telefonskem odzivniku (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom) ▶  
- Prikaže se cifra 9 z vnosom (npr. 975), v polju za vnos začne utripati trenutna nastavitev za izbrano vrsto sporočila (npr. 0) ▶ z ukazom  nastavite obnašanje v primeru novih sporočil:
 - Tipka za sporočila utripa ▶  
 - Tipka za sporočila ne utripa ▶  
- ▶ Izbrano nastavitev potrdite z ukazom **V redu**

ali


- ▶ se brez sprememb vrnite v stanje mirovanja prikazovalnika: ▶ **Nazaj**

Sistem	
975 SET:	  
Nazaj	V redu

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik velja individualno za prenosno enoto. Vnose lahko pošiljate tudi v druge prenosne enote.




Odpiranje telefonskega imenika

- ▶ V stanju mirovanja **na kratko** pritisnite 


Vnosi v telefonskem imeniku

Število vnosov:	do 200
Informacije:	Ime in priimek, do tri klicne številke, rojstni dan s signalizacijo, VIP-pozivni signal z VIP-simbolom
Dolžina vnosa:	Klicna številka: največ 32 cifer Ime, priimek: največ 16 znakov

Sestavljanje vnosa

- ▶  ▶  <Nov vnos> ▶ **V redu** ▶ z  preklaplajte med vnosnimi polji


Imena:

- ▶ z  vnašate imena in/ali priimke




Številke:

- ▶  **Tel. 1 - vrsta** ▶ z  izberite vrsto številke (**Doma, Pisar. ali Mobil.**) ▶  ▶ z  vnesite številko

Vnos ostalih številk: ▶ z  preklaplajte med vnosnimi polji

Tel. 1 - vrsta/Tel. 2 - vrsta/Tel. 3 - vrsta ▶ z  vnesite številko

Obletnica:

- ▶ z ukazom  vključite/izključite **Obletnica** ▶ z ukazom  vnesite datum in čas ▶ z ukazom  izberite vrsto signalizacije (**Samo optično** ali pozivni signal)

Primer

Nov vnos

Ime:
Robert


Priimek:
Y

Tel. 1 - vrsta:
^

Abc

< C
Shrani

Melodi. VIP klicatelj.:

- ▶ z ukazom  izberite pozivni signal, s katerim naj se signalizira klic uporabnika ... ko je dodeljena možnost **Melodi. VIP klicatelj.**, se vnos v telefonskem imeniku dopolni s simbolom **VIP**

Shranjevanje vnosa: ▶ **Shrani**



Vnos je veljaven samo, če vsebuje vsaj eno klicno številko.








Melodi. VIP klicatelj.: posredovana mora biti klicna številka kličočega.

Iskanje/izbira vnosa v telefonskem imeniku

- ▶  ▶ z ukazom  prelistajte do iskanega imena

ali

- ▶  ▶ z ukazom  vnesite začetne črke (največ 8 črk) ... prikaz skoči na prvo ime s temi začetnimi črkami ▶ z ukazom  po potrebi prelistajte naprej do zelenega vnosa

Hitro listanje po telefonskem imeniku: ▶  ▶ pritisnite  in **zadržite**

Prikaz/spreminjanje vnosa

- ▶  ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled** ▶ z ukazom  izberite polje za spreminjanje ▶ **Uredi**

ali

- ▶  ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**



Brisanje vnosov

Brisanje **enega** vnosa: ▶  ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje **vseh** vnosov: ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku

Vnosi v telefonskem imeniku so lahko razvrščeni po imenih ali priimkih.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpor. po priimku / Razporedi po imenu**

Če vnos ne vsebuje imena, se standardna klicna številka prevzame v polje za priimek. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki.

Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku



▶  ▶ Možnosti ▶  Razpol. pomnilnika ▶ V redu

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik


Prezem klicnih števil v telefonski imenik:

- iz seznama, npr. seznama klicev, seznama za ponavljanje izbiranja
- iz besedila sporočila SMS
- pri izbiri klicne številke



Prikazana ali označena je klicna številka:

▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu** ... možnosti:

Sestavljanje novega vnosa

▶ **<Nov vnos>** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ▶ dopolnite vnos ▶ **Shrani**

Dodajanje klicne številke obstoječemu vnosu:

▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ... vnese se klicna številka ali prikaže se vprašanje za prepis že obstoječe klicne številke ▶ v tem primeru odgovorite na vprašanje z ukazom **Da/Ne** ▶ **Shrani**

Prenašanje vnosa/telefonskega imenika



Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni v isto osnovno enoto. Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.



Zunanji klic prekine prenos vnosov.

Zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.

Obe prenosni enoti podpirata vizitke vCard

- Vnos s tem imenom ne obstaja: ustvari se nov vnos.
- Vnos s tem imenom že obstaja: vnosu bo dodana nova številka. Če vnos vsebuje več številok kot jih dovoljuje prejemnik, se ustvari nov vnos z istim imenom.

Sprejemajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard

Ustvari in pošlje se vnos za vsako klicno številko posebej.

Pošiljajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard

V sprejemajoči prenosni enoti se ustvari nov vnos, prenesena klicna številka se prevzame v polje **Telefon (doma)**. Če vnos s to številko že obstaja, se preneseni vnos zavrže.

Prenašanje posameznih vnosov

► ► z ukazom izberite željeni vnos ► **Možnosti** ► **Pošlji vnos** ► **V redu** ► **na interno** ► **V redu** ► z ukazom izberite sprejemno prenosno enoto ► **V redu** ... vnos se prenese

Po uspešnem prenosu prenesite naslednji vnos: ► **Da** ali pritisnite **Ne**



z ukazom **vCard prek SMS** pošljite vnos v telefonskem imeniku prek sporočila SMS v obliki vCard.

Prenašanje celotnega telefonskega imenika

► ► **Možnosti** ► **Kopiraj vse** ► **V redu** ► **na interno** ► **V redu** ► z ukazom izberite sprejemno prenosno enoto ► **V redu** ... vnosi se prenesejo eden za drugim










Telefonski odzivnik

Lokalni telefonski odzivnik (če obstaja)

Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika


Telefonski odzivnik ima naslednje načine:

Odgov. in snem.	Kličoči sliši nagovor in lahko pove svoje sporočilo.
Samo odgovor	Kličoči sliši nagovor, vendar ne more pustiti sporočila.
Izmenljivo	Način časovno upravljano preklaplja med Odgov. in snem. in Samo odgovor.

- ▶  ▶   **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Aktivacija** ▶ **V redu** ... nato
Vključite/izključite: ▶ **Aktivacija:** z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
- Nastavitev načina: ▶  **Način** ▶ z ukazom  izberite način
- Časovno upravljanje za način **Izmenljivo:**
 - ▶ z ukazom  preklopite med **Snemanje od** in **Snemanje do**
 - ▶ z ukazom  vnesite ure/minute začetka in konca časovnega obdobja v obliki 4-mestnega zapisa. (Uro **morate** nastaviti.)
- Shranjevanje nastavitve:
 - ▶ **Shrani**

Upravljanje s prenosno enoto

Poslušanje sporočil

- ▶ Pritisnite tipko  in jo zadržite







Tipka 1 je zasedena s telefonskim odzivnikom.

ali

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶  **Odzivnik** : ▶ **V redu**

ali

- ▶  ▶   **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶ **Predvajan. sporočil** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite **Telefonski odzivnik** (v primeru, da je omrežni avtomatski odzivnik nastavljen) ▶ **V redu**
- ▶ Telefonski odzivnik takoj začne predvajati sporočila. Nova sporočila se predvajajo najprej.

Dejanja med predvajanjem

- Ustavitev predvajanja: ▶ ali s funkcijsko tipko: ▶ **Možnosti**
- Nadaljevanje predvajanja: ▶ znova pritisnite / ali pritisnite funkcijsko tipko: ▶ **Nadaljuj**
- Pomik na začetek trenutnega sporočila: ▶ Pritisnite tipko
- Ponovitev zadnjih 5 sekund predvajanega sporočila: ▶ Pritisnite tipko
- Pomik na naslednje sporočilo: ▶ ali pritisnite tipko
- Pomik na prejšnje sporočilo med napovedjo časa:
 - ▶ ali pritisnite tipko
- Pomik na naslednje sporočilo med napovedjo časa:
 - ▶ Pritisnite tipko
- Označitev sporočila kot »novo«: ▶ Pritisnite tipko ali s funkcijsko tipko ▶ **Možnosti** ▶ **Označi kot novo** ▶ **V redu**
 Že poslušano »staro« sporočilo bo znova prikazano kot »novo« sporočilo. Tipka na prenosni enoti utripa.
- Kopiranje klicne številke sporočila v telefonski imenik: ▶ **Možnosti** ▶ **Kopiraj v tel. imenik** ▶ z ukazom dopolnite vnos
- Brisanje trenutnega sporočila: ▶ **Izbriši** ali pritisnite tipko
- Brisanje vseh starih sporočil: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši star seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

Prevzem pogovora s telefonskega odzivnika

Prevzem pogovora, medtem ko telefonski odzivnik snema pogovor ali je upravljan daljinsko:

- ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke ali funkcijsko tipko **Sprejmi** ... snemanje se prekine ... govorite s kličočim

Če so pri prevzemu pogovora že posnete 3 sekunde, se sporočilo shrani. Tipka za sporočila na prenosni enoti utripa.

Posredovanje zunanega pogovora na telefonski odzivnik



Na prenosni enoti se signalizira zunanji klic.

Telefonski odzivnik je vključen, ni zaseden in pomnilnik je še na voljo.

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko ... telefonski odzivnik takoj preklopi na način snemanja in posname pogovor. Nastavljeni čas za sprejem klicev (→ s. 39) se zanemari

Vključitev/izključitev snemanja pogovora (če obstaja)

Prevzemite **zunanji** pogovor prek avtomatskega odzivnika. Svojega sogovornika obvestite o posnetku.





- ▶ **Možnosti** ▶ **Dvosmerno snem.** ▶ **V redu** ... snemanje se na prikazovalniku signalizira z opozorilnim besedilom in se shrani na seznam telefonskega odzivnika kot novo sporočilo

Končanje snemanja: ▶ **Končaj**



Vključitev/izključitev poslušanja

Poslušanje sporočila med snemanjem po zvočniku prenosne enote:

Trajna vključitev/izključitev poslušanja:

- ▶  ▶   **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  **Pregled klicev** ▶ **Spremeni** (☑ = aktivirano) ... poslušanje bo izklopljeno na vseh prijavljenih prenosnih enotah

Izklop poslušanja za trenutno snemanje:

- ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Utišaj** ali tipko za položitev slušalke  ▶ klic prevzemite z ukazom 


Upravljanje s poti (daljinsko upravljanje)

Preverjanje ali vklop telefonskega odzivnika z drugim telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).



PIN-številka sistema ni enaka 0000 in drug telefon mora imeti tonski (DTMF) način izbiranja klicnih števil.

Vklop telefonskega odzivnika

- ▶ Pokličite svoj telefonski priključek in pustite zvoniti do nagovora za vnos PIN-številke (pribl. 50 sekund) ▶ z ukazom  v 10 sek. vnesite PIN-številko sistema telefona ... telefonski odzivnik se vključi, sporočen je preostanek časa pomnilnika, predvajajo se sporočila



PIN je napačen, oziroma vnos traja predolgo (več kot 10 sekund): linija je bila prekinjena. Avtomatski odzivnik ostane izklopljen.

Avtomatskega odzivnika ni mogoče izklopiti na daljavo.

Preverjanje telefonskega odzivnika



Telefonski odzivnik je vklopljen.

- Pokličite telefonski priključek ► med nagovorom pritisnite tipko **9** ... predvajanje besedila nagovora se prekine ► vnesite PIN-številko sistema

Sporočeno bo, ali so na voljo nova sporočila. Začne se predvajanje sporočil.

Upravljanje telefonskega odzivnika poteka prek naslednjih tipk:

Med predvajanjem časovnega pečata: pomik na prejšnje sporočilo. **1**

Med predvajanjem sporočila: pomik na začetek trenutnega sporočila.

Ustavitev predvajanja. Za nadaljevanje pritisnite znova. **2**

Po premoru približno 60 sekund se linija prekine.

Pomik na naslednje sporočilo. **3**

Ponovitev zadnjih 5 sekund predvajanega sporočila. **4**

Med predvajanjem sporočila: izbriše aktualno sporočilo. **0**

Označitev že poslušanega sporočila kot »novo« sporočilo. *****

Začne se predvajanje naslednjega sporočila. Zadnjemu sporočilu sledi obvestilo o preostanku časa pomnilnika.

Končanje daljinskega upravljanja

- Pritisnite tipko za položitev slušalke  oziroma položite slušalko.








Telefonski odzivnik prekine povezavo v naslednjih primerih:

- Vnesena PIN-številka sistema je napačna.
- Na telefonskem odzivniku ni nobenega sporočila.
- Po obvestilu o preostanku časa pomnilnika.

Nastavitve

Snemanje lastnega nagovora/obvestila kličočemu

Telefon ima tovarniško nastavljen standardni nagovor tako za način snemanja kot za način podajanja obvestil. Če osebni nagovor ne obstaja, se uporabi ustrezen standardni nagovor.

- ▶  ▶   Telefonski odzivnik ▶ V redu ▶  Nagovori ▶ V redu ▶ z ukazom  preklopite med **Snemanje nagovora** in **Snemanje obvestila** ▶ V redu ▶ V redu ▶ posnemite nagovor (vsaj 3 sekunde) ... druge možnosti:

Konec snemanja in shranjevanje:

- ▶ **Končaj**nagovor se znova predvaja, da ga lahko preverite

Ponovitev snemanja: ▶ **Novo**

Prekinitev snemanja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  ali **Nazaj**

Ponoven začetek snemanja:

- ▶ **V redu**








Snemanje se samodejno zaključi, ko je presežena najdaljša dolžina posnetka 170 sekund ali če je premor med govorjenjem daljši od 2 sekund.

Če snemanje prekinete, odzivnik znova uporablja standardni nagovor.

Če je pomnilnik telefonskega odzivnika poln, se snemanje ne začne oz. se prekine.

- ▶ **Brisanje starih sporočil** ... telefonski odzivnik preklopi v način delovanja **Odgov. in snem.** ▶ po potrebi ponovite snemanje

Poslušanje nagovora/obvestil

- ▶  ▶   Telefonski odzivnik ▶ V redu ▶  Nagovori ▶ V redu ▶ z ukazom  preklopite med **Predvajanje nagov.** in **Predvaj. obvestila** ▶ V redu ... predvaja se nagovor ... druge možnosti:

Prekinitev predvajanja:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  ali **Nazaj**






Prekinitev predvajanja in snemanje novega nagovora:

- ▶ **Novo**

Če je pomnilnik telefonskega odzivnika poln, odzivnik preklopi v način delovanja **Samo odgovor.**










- ▶ **Brisanje starih sporočil** ... telefonski odzivnik preklopi v način delovanja **Odgov. in snem.** ▶ po potrebi ponovite snemanje

Brisanje nagovora/obvestil

- ▶  ▶   Telefonski odzivnik ▶ V redu ▶  Nagovori ▶ V redu ▶ z ukazom  preklopite med **Brisanje nagovora** in **Brisanje obvestila** ▶ V redu ▶ **Da**

Po brisanju odzivnik spet uporablja ustrezen standardni nagovor.

Nastavljanje parametra snemanja

- ▶  ▶  ▶  Telefonski odzivnik ▶ V redu ▶  Posnetki ▶ V redu ... nato
Najdaljše trajanje snemanja:
 - ▶ Dolžina: z ukazom  izberite časovno obdobje
- Kakovost snemanja: ▶  Kakovost ▶ z ukazom  izberite **Dolgo predvajanje** ali **Najboljša** (pri večji kakovosti se najdaljše trajanje snemanja skrajša)
- Kdaj naj bo klic prevzet:
 - ▶  Zakasnitev zvon. ▶ z ukazom  izberite čas
- Shranjevanje nastavitve:
 - ▶ **Shrani**






Pri prevzemu klica **Samodejno** velja:


- Ni novih sporočil: klic bo prevzet po 18 sekundah.
- Obstajajo nova sporočila: klic bo prevzet po 10 sekundah.

Pri preverjanju na daljavo (→ s. 36) je tako najpozneje v 15 sekundah razvidno, da ni novih sporočil. Ob takojšnji položitvi slušalke ne pride do stroškov pogovora.

Odzivnik omrežja


vnos številke

- ▶  ▶  ▶  Telefonski odzivnik ▶ V redu ▶  Pošt. pred. omrežja ▶ V redu
- ▶ Z ukazom  vnesite ali spremenite številko telefonskega odzivnika omrežja ▶ **Shrani**

 Telefonskega odzivnika omrežja ni mogoče vključiti / izključiti prek prenosne enote. Po potrebi zahtevajte informacije od ponudnika omrežja.

Poslušanje sporočil





- ▶ Tipko  pritisnite in **zadržite**

 Tipka 1 je zasedena s telefonskim odzivnikom omrežja.

ali


- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶ Pošt. pred. omrežja ▶ V redu

ali


- ▶  ▶  ▶  Telefonski odzivnik ▶ V redu ▶ Predvajan. sporočil ▶ V redu ▶  Pošt. pred. omrežja ▶ V redu

Poslušanje nagovora: ▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 


Določitev hitrega izbiranja za telefonski odzivnik



Telefonski odzivnik omrežja ali lokalni odzivnik telefona lahko pokličete neposredno s tipko .



V sistemu brez lokalnega odzivnika je omrežni odzivnik samodejno povezan s tipko .

Zasedanje tipke 1 / Sprememba zasedanja




Nastavitev hitrega izbiranja je specifična za napravo. Na vsaki prijavljeni prenosni enoti je lahko na tipki  zaseden drug telefonski odzivnik.

▶  ▶  ▶  ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶  ▶ **Nastavitev tipke 1** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite telefonski odzivnik ▶ **Izberi** ( = izbrano)

Vrnitev v stanje mirovanja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**

Odzivnik omrežja

Če za telefonski odzivnik omrežja še ni shranjene številke:

▶ Z ukazom  preklopite v vrstico **Pošt. pred. omrežja** ▶ z ukazom  vnesite številko odzivnika omrežja ▶ **Shrani** ▶ pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke  (stanje mirovanja)

Dodatne funkcije

Koledar

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do **30 terminov**.

V koledarju je aktualni dan obkrožen z belo, pri dnevih s termini so cifre obarvane. Ko izberete dan, se okoli njega prikaže barvni rob.

junij 2022						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Nazaj					V redu	

Shranjevanje termina v koledar



Nastavljena sta datum in ura.

- ▶ ▶ z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Koledar** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite želeni dan ▶ **V redu** ... nato
- Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
- Vnos datuma: ▶ **Datum** ... izbrani dan je prednastavljen ▶ z ukazom vnesite nov datum
- Vnos časa: ▶ **Ura** ▶ z ukazom vnesite ure in minute termina.
- Poimenovanje termina:
 - ▶ **Besedilo** ▶ z ukazom vnesite oznako za termin (npr. večerja, sestanek)
- Določitev signalizacije:
 - ▶ **Signal** ▶ z ukazom izberite melodijo pozivanja opomina ali deaktivirajte zvočno pozivanje
- Shranjevanje termina:
 - ▶ **Shrani**



Če je termin že vnesen: ▶ **<Nov vnos>** ▶ **V redu** ▶ nato vnesite podatke o terminu.

Signalizacija za termine/obletnice

Obletnice so prevzete iz telefonskega imenika in prikazane kot termin. Termin/obletnica se prikaže v stanju mirovanja in se signalizira 60 sekund z izbrano melodijo.

Potrditev in končanje poziva opomina: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Odgovorite s sporočilom SMS: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **SMS** . . . odpre se meni SMS




Med pogovorom se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z **enim** zvočnim signalom opozorila.




Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) terminov/obletnic

V seznam se shranijo naslednji termini in obletnice **Zamujeni alarmi**:

- Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
- Termin/obletnica se je signalizirala med klicem.
- Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.

Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol  in število novih vnosov. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

Odpiranje seznama

▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶  **Zamuj. alarmi**: ▶ **V redu** ▶ z ukazom  po potrebi prelistajte seznam

ali






▶  ▶   **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Zamujeni alarmi** ▶ **V redu**

Vsak vnos se prikaže s pozivno številko ali imenom, datumom in uro. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

Brisanje termina/obletnice: ▶ **Izbriši**

Pisanje sporočil SMS: ▶ **SMS** (samo, če ste seznam odprli prek menija) . . . odpre se meni SMS

Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

- ▶  ▶  ★ **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Koledar** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite dan ▶ **V redu** ... prikaže se seznam terminov ▶ z ukazom  izberite termin ... druge možnosti:

Prikaz podrobnosti termina:

- ▶ **Pogled** ... Prikažejo se nastavitve termina

Spreminjanje termina:


- ▶ **Pogled** ▶ **Uredi**
ali ▶ **Možnosti** ▶  **Spremeni vnos** ▶ **V redu**

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Vključi/Izključi** ▶ **V redu**







Brisanje termina: ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje vseh terminov v določenem dnevu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vse termine** ▶ **V redu** ▶ **Da**


Časovnik

Nastavitev časovnika (odštevanje)

- ▶  ▶  ★ **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Časovnik** ▶ **V redu** ... nato
Vkllop/izklop: ▶ **Aktiviranje**: z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izkllopljen**
Nastavitev trajanja: ▶  **Trajanje** ▶ z  vnesite ure in minute merilnika časa
Min.: 00:01 (ena minuta); Maks.: 23:59 (23 ur, 59 minut)

Shranjevanje časovnika:

- ▶ **Shrani**

Časovnik začne odštevati. Na zaslonu stanja mirovanja se pojavi znak  in preostale ure in minute, ko se čas zmanjša pod eno minuto. Od takrat naprej časovnik prikazuje preostale sekunde. Na koncu odštevanja se sproži alarm.

Izklop/ponovitev alarma

- Izklop alarma: ▶ **Izklop**
- Ponovitev alarma: ▶ **Zn. zaž.** ... Zaslon časovnika se znova prikaže ▶ po potrebi nastavite drugo nastavitve časa ▶ **Shrani** ... odštevanje se znova začne

Budilka



Nastavljena sta datum in ura.

Vklop/izklop in nastavev budilke

- ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ V redu ▶ **Budilka** ▶ V redu ... nato
 - Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
 - Nastavev časa bujenja:
 - ▶ **Ura** ▶ z ukazom vnesite ure in minute
 - Določitev dni: ▶ **Ponavljanje** ▶ z ukazom izberite **Pon.-pet.** ali **Dnevno**
 - Nastavljanje glasnosti:
 - ▶ **Glasnost** ▶ z ukazom nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost
 - Nastavljanje bujenja: ▶ **Melodija** ▶ z ukazom izberite melodijo za bujenje
 - Shranjevanje nastavev:
 - ▶ **Shrani**

Pri aktivirani budilki sta v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana simbol in čas bujenja.

Bujenje

Bujenje se prikaže na prikazovalniku in signalizira z izbrano melodijo zvonjenja. Bujenje traja 60 sek. Če ne pritisnete tipke, se poziv ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bujenje izklopi za 24 ur.



Med vzpostavljeno zvezo se bujenje signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Izključitev bujenja/ponovitev po premoru (dremež)

Izklop bujenja: ▶ **Izklop**

Ponovitev bujenja (dremež): ▶ pritisnite **Dremež** ali poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut.

Otroški telefon

Pri vključenju funkciji otroškega telefona prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Alarm na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so izključeni. Vse tipke z izjemo tipk zaslona in tipke za upravljanje (sredina) so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.





Vedno je uporabljen mikrofon naprave za prostoročno telefoniranje, tudi ko so priključene slušalke.

Na ciljnih klicnih številkah mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- ▶ Preverite občutljivost.
- ▶ Preverite vzpostavljane povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.

Aktivacija in nastavev nadzovanja prostora



- ▶  ▶   **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Nadzor. prostora** ▶ **V redu** ... nato


Vključite/izključite:



- ▶ **Aktiviranje:** z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izkllopljen**

Vnos cilja:



- ▶  **Alarm na** ▶ z ukazom  izberite **Zunanji klic** ali **Interni klic**

Zunanji klic: ▶  **Klicna številka** ▶ z ukazom  vnesite številko



ali izberite klicno številko iz telefonskega imenika: ▶ 

Interni klic: ▶  **Prenosna enota** ▶ **Spremeni** ▶ z ukazom  izberite prenosno enoto ▶ **V redu**

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije dialoga:

- ▶  **Dvosmerni pogovor** ▶ z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izkllopljen**

Nastavev občutljivosti mikrofona:

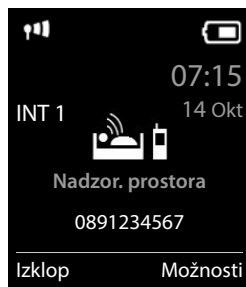
- ▶  **Občutljivost** ▶ z ukazom  izberite **Visoka** ali **Nizka**

Shranjevanje nastavev:

- ▶ **Shrani**

Pri aktiviranem načinu otroškega telefona je v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana ciljna klicna številka.

Nadzor. prostora
aktivirano




Deaktivacija otroškega telefona / Prekinitev alarma


Deaktivacija otroškega telefona:



- ▶ V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Prekinitev alarma:

- ▶ Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke 

Zunanja deaktivacija otroškega telefona

 Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.
Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.

- ▶ **Prevzem klica alarma** ▶ pritisnite tipko  

Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavev prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izklop**.



Elektronske varuške od zunaj ni mogoče znova aktivirati:

Vklop ponovne aktivacije: → s. 46

ECO DECT

Pri tovarniški nastavitvi je naprava nastavljena na največji domet. Pri tem je zagotovljena optimalna povezava med prenosno in osnovno enoto. V stanju mirovanja prenosna enota ne oddaja (je brez sevanja). Samo osnovna enota zagotavlja kontakt s prenosno enoto zgolj z minimalnim radijskim signalom. Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja oddaljenosti med osnovno enoto in prenosno enoto. Čim manjša je oddaljenost do osnovne enote, tem manjše je sevanje.

Za nadaljnje znižanje moči sevanja:

Zmanjšanje sevanja za do 80 %

▶  ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  ECO DECT ▶ V redu ▶ Največji domet ▶ Spremeni ( = dezaktivirano)



S to nastavitvijo se zmanjša tudi domet.

Uporabite lahko repeater za povečanje dometa.

Izklop sevanja v stanju mirovanja

▶  ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  ECO DECT ▶ V redu ▶  Brez sevanja ▶ Spremeni ( = aktivirano)



Da bi lahko uporabljali prednosti nastavitve **Brez sevanja**, morajo vse prijavljene prenosne enote podpirati to funkcijo.

Če je nastavev **Brez sevanja** aktivirana in se na osnovni enoti prijavi prenosna enota, ki te funkcije ne podpira, se **Brez sevanja** samodejno deaktivira. Takoj ko to prenosno enoto odjavite, se **Brez sevanja** znova samodejno aktivira.

Radijska povezava se samodejno vzpostavi samo pri dohodnih ali odhodnih klicih. Vzpostavljanje povezave se s tem zakasni za približno 2 sekundi.

Da bi prenosna enota pri nekem dohodnem klicu lahko kljub temu hitro vzpostavi radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje »prisluskovati«, tj. pregledovati okolico. To poveča porabo energije ter s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in čas pogovora prenosne enote.

Ko je aktivirana možnost **Brez sevanja** se na prenosni enoti prikaz dometa/alarm dometa ne signalizira. Dosegljivost preverite tako, da poskusite vzpostaviti povezavo.

▶ Tipko za klicanje  pritisnite in **zadržite** ... zasliši se znak za prosto linijo.

Zaščita pred neželenimi klici

Časovno upravljanje za zunanje klice



Nastavljena sta datum in ura.

Vnesite časovni okvir, ko naj prenosna enota pri zunanjih klicih ne zveni, npr. ponoči.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Časovno upravlj.** ▶ **Spremeni . . . nato**

Vključite/izključite: ▶ z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izkllopljen**

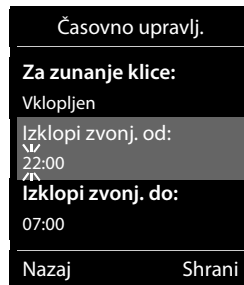
Vnos časa: ▶ z ukazom preklopite med **Izkllopi zvonj. od** in **Izkllopi zvonj. do** ▶ z ukazom vnesite začetek in konec časovnega obdobja v obliki 4-mestnega zapisa

Shranite: ▶ **Shrani**



Časovno upravljanje velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavev. Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno skupino (VIP), telefon vedno zveni.

Primer



Mir pred anonimnimi klici

Prenosna enota ne zveni pri klicih brez posredovanja klicne številke. Ta nastavev se lahko uporablja samo na eni ali na vseh prijavljenih prenosnih enotah.

Za eno mobilno enoto

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Tiho ob nezn. št.** ▶ **Uredi** = aktivirano) . . . klic se prikaže samo na prikazovalniku

Za vse mobilne enote

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ V redu ▶  **Telefonija** ▶ V redu ▶ **Anonimni klici** ▶ **Uredi**
 (☑ = aktivirano) ▶  **Način zaščite:**

- Ni zaščite** Anonimni klici se signalizirajo kot klici s prevzeto klicno številko.
Tih klic Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
Blokiranje kl. Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličoči sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavitvev:

Shrani

Prevzem klicev samo znanih klicateljev




Sistemske PIN ni enak 0000 (tovarniška nastavitve).

Sprememba številke PIN sistema: → s. 70

Prevzeti bodo samo klici klicateljev, ki so shranjeni v imeniku.

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ V redu ▶  **Telefonija** ▶ V redu ▶ **Samo prijatelji** ▶ **Spremeni** (☑ = aktivirano)

Potem ko je funkcija aktivirana, je na zaslonu prikazan znak .




Takoj ko eden vaših stikov spremeni klicno številko, jo morate spremeniti tudi vi v svojem imeniku. **V nasprotnem primeru od tega stika ne boste več prejeli nobenega klica.**

Seznam zapor

Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor ne signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku. Nastavitve velja za vse prijavljene prenosne enote.

Seznam blokiranih klicev je aktiviran (v meniju označen z ☑), ko je izbran kot način zaščite **Tih klic** ali **Blokiranje kl.** Samodejno ga aktivirate s prvim vnosom.

Nastavitve načina zaščite

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ V redu ▶  **Telefonija** ▶ V redu ▶  **Sezn. blokiranih** ▶ V redu ▶  **Način zaščite** ▶ V redu ▶ z ukazom  izberite željeno zaščito:

Ni zaščite Signalizirani so vsi klici, tudi kličočih s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor.

Tih klic Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.

Blokiranje kl. Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku.

Shranjevanje nastavitvev:

▶ **Shrani**

Prikaz/urejanje seznama zapor

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Sezn. blokiranih** ▶ **V redu** ▶ **Blokirane številke** ▶ **V redu** ... prikaže se seznam blokiranih števil ... druge možnosti:

- Prvi vnos: ▶ **Novo** ▶ vnesite številko ▶ **Shrani**
- Nadaljnji vnos: ▶ **Možnosti** ▶ **Nov vnos** ▶ **V redu** ▶ vnesite številko ▶ **Shrani**
- Blokada številke območja: ▶ **Vnesite samo začetne številke** ▶ vprašanje **Ali želite to številko dodati kot vzorec?** potrdite z **Da**

Zaščita številke pred izbrisanjem v primeru dinamičnega seznama blokiranih števil:

- ▶ **Vprašanje Ali želite to številko** potrdite z **Da**
- Sprememba vnosa: ▶ Izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**
- Zaščita številke: ▶ Izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Zakleni številko** ▶ **Uredi** (= aktivirano) ... klicna številka bo na seznamu dobila oznako , kar pomeni, da ne bo izbrisana niti v primeru aktiviranja dinamičnega seznama blokiranih števil
- Iskanje številke: ▶ **Možnosti** ▶ **Iskanje** ▶ **V redu** ▶ **Vnesite številko** ▶ **Iskanje**
- Izbris vnosa: ▶ Izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **V redu** ▶ **Izbriši vnos**
- Izbris seznama: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

Prenos številke klicatelja na seznam blokiranih števil



Klicne številke, ki so prenešene na seznam blokiranih števil, bodo blokirane le, ko bo seznam blokiranih števil aktiviran.

Pri dohodnem klicu (možno samo pri aktiviranem seznamu blokiranih števil)

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Blokiraj** ▶ **Da** ... klicna številka bo shranjena za seznam blokiranih števil

Med pogovorom

- ▶ **Možnosti** ▶ **Blokiraj številko** ▶ **Da** ... pogovor bo prekinjen, klicna številka bo shranjena za seznam blokiranih števil

Prenos številke iz seznama klicev na seznam blokiranih števil

- ▶ ▶ **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ **Sprejeti klici/Neodgovorjeni klici** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. na sezn. blok.** ▶ **V redu**

Klici z blokiranih števil bodo na seznamu klicev označeni s simbolom

Dinamičen seznam blokiranih števil

Neželena klicna številka pogosto ni dolgo aktivna. Za enake tržne klice se nenehno pojavljajo nove številke. Vendar je število vnosov na seznam blokiranih števil omejeno.

Seznam blokiranih števil je shranjen kot dinamičen. Najstarejša številka bo odstranjena s seznama, ko bo seznam poln in ko boste želeli vnesti novo številko.

Aktivacija/deaktivacija dinamičnega upravljanja









- ▶  ▶   Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶  Sezn. blokiranih ▶ V redu ▶  Dinamični seznam ▶ Uredi = aktivirano



Številke, ki so zaščitene pred brisanjem, ne bodo odstranjene.

Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala

Pri aktiviranem seznamu blokiranih števil bo prvo zvonjenje vedno tiho, da ga lahko seznam blokiranih števil preveri. Utišanje prvega pozivnega zvoka izklopa/vklopa (v stanju mirovanja):

- ▶  ▶        ... v polju za vnos utripa trenutna nastavev (npr. 1) ... nato

Prvega pozivnega signala **ne** onemogočite:

- ▶  ▶ V redu

Onemogočite prvi pozivni signal (tovarniška nastavev):

- ▶  ▶ V redu

SMS (besedilna sporočila)

SMS se lahko pošlje takoj, ko je telefon priključen.



Omoženo je posredovanje klicnih števil (→ s. 24).

Ponudnik omrežja podpira storitev sporočil SMS.

Vnesena mora biti klicna številka najmanj enega SMS-centra (→ s. 54).

Pisanje in pošiljanje SMS



SMS je lahko dolg največ 612 znakov. Če je SMS daljši kot 160 znakov, bo poslan kot **členjen SMS** (sestavljen iz do štirih posameznih SMS).

▶ ▶ ▶ **SMS** ▶ **V redu** ... nato

Pisanje sporočil SMS: ▶ **Nov SMS** ▶ **V redu** ▶ z ukazom vnesite besedilo SMS

Pošiljanje sporočil SMS:

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke

Vnesite številko: Iz telefonskega imenika: ▶ ▶ z ukazom izberite številko ▶ **V redu**

ali ▶ z ukazom neposredno vnesite številko

Odpošlji: ▶ **Pošlji**



Številka mora biti vnesena s predizbiranjem (tudi v lokalnem omrežju).

Pri zunanjem klicu ali prekinitvi pisanja za več kot 2 minuti, se besedilo samodejno shrani v seznam osnutkov.

Bei einem externen Anruf oder einer Unterbrechung beim Schreiben von mehr als 2 Minuten, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

Ko ponudnik omrežja podpira te funkcije:

- lahko SMS pošljete tudi kot FAKS.
- lahko SMS pošljete tudi na e-poštni naslov. V tem primeru na začetku SMS-besedila vnesite e-poštni naslov.



Pri **pošiljanju sporočil SMS** lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Vmesno shranjevanje sporočila SMS (seznam osnutkov)

Sporočilo SMS lahko vmes shranite, pozneje spremenite in odpošljete.



▶ ▶ ▶ **SMS** ▶ **V redu** ▶ **Nov SMS** ▶ **V redu** ▶ napišite SMS ▶ **Možnosti** ▶ **Shrani** ▶ **V redu**

Sprejemanje sporočil SMS

Dohodna sporočila SMS se shranijo v dohodnem seznamu, členjeno sporočilo SMS se v splošnem prikaže kot **eno** sporočilo SMS.


Dohodni seznam SMS


Dohodni seznam vsebuje vsa prejeta sporočila SMS in sporočila SMS, ki zaradi napake niso mogla biti poslana.

Nova sporočila SMS bodo na vseh prenosnih enotah Gigaset signalizirana s simbolom  na prikazovalniku, z utripanjem tipke za sporočila  in zvočnim signalom opozorila.

Odpiranje dohodnega seznama

S tipko za sporočila:



- ▶  ... odprl se bo seznam z obvestili (število obstoječih sporočil SMS, **kreepko** = novi vnosi, **običajni** = prebrani vnosi)

Odpiranje seznama: ▶ z ukazom  izberite SMS: ▶ **V redu**

Prek menija SMS:



- ▶  ▶   SMS ▶ **V redu** ▶  Dohodna ▶ **V redu**

Branje in urejanje sporočil SMS

- ▶  ▶   SMS ▶ **V redu** ▶  Dohodna ▶ **V redu** ▶  izberite SMS ▶  Beri

Shranjevanje klicne številke iz sporočila SMS v telefonski imenik

Če bo v besedilu prepoznana telefonska številka, bo samodejno označena.

Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik: ▶  

SMS-obveščanje

Prek sporočil SMS lahko prejmete obvestila o neodgovorjenih klicih in/ali novih sporočilih na telefonskem odzivniku.

- ▶ ▶ SMS ▶ V redu ▶ Nastavitve ▶ V redu ▶ Obveščanje ▶ Spremeni
(= aktivirano) ... nato

Vnašanje številke: ▶ Na: z ukazom vnesite številko, na katero naj se pošlje sporočilo SMS

Neodgovorjeni klici: ▶ Neodgovorjeni klici ▶ z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Telefonski odzivnik: ▶ Za klice na odzivnik ▶ z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen** (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom)

Shranjevanje nastavitve:

▶ **Shrani**



Za obveščanje o neodgovorjenih klicih ne smete vnesti lastne klicne številke stacionarnega omrežja. To vodi v brezkončno zanko ponavljanja, kar bi vam ponudnik omrežja zaračunal za vsako ponavljanje.

Pri SMS-obveščanju lahko nastanejo **dodatni stroški**.

SMS-centri

Za pošiljanje sporočila SMS mora biti v napravi shranjena klicna številka vsaj enega SMS-centra. Klicno številko SMS-centra dobite pri svojem ponudniku storitev.

Sporočila SMS pošiljate prek SMS-centra, ki je vnesen kot center za pošiljanje. Za pošiljanje aktualnih sporočil lahko kot center za pošiljanje kadar koli aktivirate drug SMS-center.

Vnašanje/spreminjanje SMS-centra / Nastavljanje centra za pošiljanje

- ▶ ▶ SMS ▶ V redu ▶ Nastavitve ▶ V redu ▶ SMS centri ▶ V redu ▶ izberite SMS-center (= trenutni center za pošiljanje) ▶ **Uredi** ... nato

Aktiviranje centra za pošiljanje:

▶ **Center za pošilj.:** z ukazom izberite **Da** ali **Ne** (**Da** = Sporočila SMS bodo poslana prek SMS-centra)

Pri SMS-centrih od 2 do 4 velja nastavev samo za naslednje sporočilo SMS.

Vnašanje številke SMS-storitve:


▶ **Številka centra za SMS storitve** ▶ z ukazom vnesite klicno številko

Shranjevanje nastavitve:


▶ **Shrani**

Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala

Vsako dohodno sporočilo SMS se signalizira samo z enkratnim pozivom. Če prejmete takšen »klic«, bo sporočilo SMS izgubljeno. Da se temu izognete, onemogočite prvi pozivni signal za vse zunanje dohodne klice. V stanju mirovanja:

▶  ▶ * # 0 5 # 1 9 ... v polju za vnos utripa trenutna nastavitvev (npr. 1) ... nato

Prvega pozivnega signala **ne** onemogočite: ▶  ▶ **V redu**

Onemogočite prvi pozivni signal (tovarniška nastavitvev): ▶  ▶ **V redu**

Odpravljanje napak pri sporočilih SMS

- E0 Vključeno je trajno onemogočanje posredovanja klicnih števil (CLIR) ali posredovanje klicnih števil ni sproščeno.
- FE Napaka med prenosom SMS.
- FD Napaka pri vzpostavitvi povezave do SMS-središča.

Razširitev telefona

Več prenosnih enot

Na osnovni enoti lahko prijavite do skupno šest prenosnih enot.

Vsaki prijavljeni napravi se dodeli interna številka (1–6) in interno ime (**INT 1 – INT 6**). Dodelitev lahko spremenite.

Ko so dodeljene vse številke na osnovni enoti: ► Odjavite napravo, če je ne uporabljate.

Prijava prenosne enote

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štirih osnovnih enotah.



Prijavo morate izvesti **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti.
Oboje morate izvesti **v roku 60 sekund**.

Na osnovni enoti

► Pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti in jo **zadržite** (pribl. 3 sekunde)

Na prenosni enoti

► ► z ukazom izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Prijava** ► **V redu** ► **Prijava pren. enote** ► **V redu** ... išče se osnovna enota, pripravljena na prijavo ► vnesite PIN-število sistema (tovarniška nastavev: **0000**) ► **V redu**



v primeru, da je mobilna enota prijavljena že na štiri osnovne enote, izberite tisto osnovno enoto, ki jo bo zamenjala nova osnovna enota.

Po uspešni prijavi se prenosna enota vrne v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interna številka prenosne enote, npr. **INT 1**. V nasprotnem primeru postopek ponovite.



Največje število prijavljenih mobilnih enot na osnovni enoti (vse interne številke zasedene): Prenosna enota z najvišjo interno številko bo zamenjana z novo. Če to ne uspe, ker se s to prenosno enoto izvaja pogovor, se prikaže sporočilo **Ni proste interne številke**. ► Odjavite prenosno enoto, ki je ne potrebujete, in ponovite postopek prijavljanja





Določene osnovne enote Gigaset ali osnovne enote/usmerjevalniki drugih proizvajalcev morda niso v celoti združljive z mobilno enoto in zato vse funkcije ne bodo pravilno prikazane. V tem primeru za uporabite menijski vnos **Osnovna registr.** To zagotovi pravičen prikaz na osnovni enoti, vendar lahko omeji delovanje določenih funkcij.

Prijava prenosne enote na več osnovnih enotah

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štirih osnovnih enotah. Aktivna osnovna enota je osnovna enota, na katero je bila prenosna enota nazadnje prijavljena. Druge osnovne enote ostanejo shranjene v seznamu osnovnih enot.



- ▶  ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Prijava** ▶ **V redu** ▶ **Izbira osn. enote** ▶ **V redu** ... druge možnosti:

Sprememba aktivne osnovne enote:







- ▶ z ukazom  izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota** ▶ **Izberi**  = izbrano)

Naj.osnov.enota: Prenosna enota izbere osnovno enoto z najboljšim sprejemom takoj, ko izgubi povezavo z aktualno osnovno enoto.

Spreminjanje imena osnovne enote:

- ▶ z ukazom  izberite osnovno enoto ▶ **Izberi**  = izbrano) ▶ **Ime** ▶ spremenite ime ▶ **Shrani**

Odjava prenosne enote

- ▶  ▶ z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Prijava** ▶ **V redu** ▶  **Odjava pren. enote** ▶ **V redu** ... izbrana je uporabljena prenosna enota ▶ z ukazom  po potrebi izberite drugo prenosno enoto ▶ **V redu** ▶ po potrebi vnesite PIN-številklo sistema ▶ **V redu** ▶ odjavo potrdite z ukazom **Da**


Če je prenosna enota prijavljena še na drugih osnovnih enotah, preklopi na osnovno enoto z najboljšim sprejemom (**Naj.osnov.enota**).

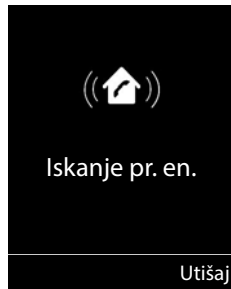
Iskanje prenosne enote (seznanjanje) /

- ▶ Tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti pritisnite na **kratko**.

Vse prenosne enote pozivajo istočasno (seznanjanje), tudi če so pozivni signali izključeni. **Izjema:** mobilne enote, na katerih je aktivirana elektronska varuška.








Končanje iskanja

- ▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti pritisnite na **kratko** ali ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke  na prenosni enoti ali ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Utišaj** na prenosni enoti ali ▶ ne reagirajte. Po približno 30 sekundah se klic iskanja samodejno konča.



Spreminjanje imena prenosne enote in interne številke

Pri prijavljanju več prenosnih enot se enotam samodejno dodelijo imena INT 1, INT 2 itn. Vsaka prenosna enota samodejno prejme najnižjo prosto številko. Interna številka se na prikazovalniku prikaže kot ime prenosne enote, npr. INT 2. Ime in številko prenosne enote lahko spreminjate. Ime je lahko največ 10-mestno.

- ▶  ... odpre se seznam prenosnih enot, vaša prenosna enota je označena z < ▶ z ukazom  izberite prenosno enoto ... možnosti:
 - Spreminjanje imena: ▶ Možnosti ▶  Spremeni ime ▶ V redu ▶ z ukazom  izbrišite aktualno ime ▶ z ukazom  vnesite novo ime ▶ V redu
 - Spreminjanje številke:
 - ▶ Možnosti ▶  Urejanje št. pr. en. ▶ V redu ▶ z ukazom  izberite klicno številko ▶ Shrani

Repeater

Repeater poveča domet sprejema prenosne enote Gigaset do osnovne enote.

Postopek prijavljanja repeaterja je odvisen od uporabljene različice repeaterja.

- Repeater brez šifriranja npr. Gigaset Repeater do različice 2.0
- Repeater s šifriranjem npr. Gigaset Repeater različice 2.0 ali novejši

Dodatne informacije o ojačevalniku Gigaset najdete v navodilu za uporabo in na spletnem naslovu → www.gigaset.com.

Repeater brez šifriranja

Vključitev največjega dometa / Izključitev načina brez sevanja

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  ECO DECT ▶ V redu ▶ Največji domet ▶ Spremeni ( = aktivirano) ▶  Brez sevanja ▶ Spremeni ( = deaktivirano)

Izklop šifriranja

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  Sistem ▶ V redu ▶  Šifriranje ▶ Spremeni ( = deaktivirano)

Prijava repeaterja

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje ▶ pritisnite in **zadržite** (najmanj 3 sek.) tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti telefona ... repeater se samodejno prijavi

Lahko je prijavljenih več repeaterjev Gigaset.

Repeater s šifriranjem



Vključeno je šifriranje (tovarniška nastavitve).

Prijava repeaterja

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje ▶ pritisnite in **zadržite** (najmanj 3 sek.) tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti telefona ... repeater se samodejno prijavi

Prijavljena sta lahko največ 2 repeaterja Gigaset.

Funkcija ECO DECT **Največji domet** se vključi in funkcija **Brez sevanja** izključi. Nastavitve ni mogoče spreminjati, dokler je repeater prijavljen.

Takoj ko se repeater prijavi, se seznam repeaterjev prikaže pod

 **Nastavitve** ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**


Odjava repeaterja

- ▶    **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Sistem** ▶ **V redu** ▶  **Repeater** ▶ **V redu** ▶ z ukazom  izberite repeater ▶ **Prekl.reg** ▶ **Da**

Delovanje na usmerjevalniku

Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko morebiti nastale **odmeve** zmanjšate z vklopom **načina delovanja XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Kadar **način delovanja XES 1** nastalih odmevov ne izloči zadostno: aktivirajte **način delovanja XES 2**.

- ▶  ▶ * # * 0 5 # * 7 0 ▶ pritisnite eno od naslednjih tipk
 - 0 ▶ **V redu** normalni način
 - 1 ▶ **V redu** način delovanja XES 1
 - 2 ▶ **V redu** način delovanja XES 2










Če se ne pojavijo težave z odmevi, naj bo aktiviran normalni način delovanja (tovarniška nastavitve).

Delovanje na naročniški telefonski centrali

Katere nastavitve so potrebne na naročniški centrali, preberite v navodilu za uporabo naročniške centrale.

Na naročniških centralah, ki ne podpirajo posredovanja klicnih števil do končnega uporabnika, ne morete pošiljati ali sprejemati sporočil SMS.


Nastavljanje časa flash


- ▶  ▶ z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶  **Flash čas** ▶ **V redu** ... naštetih so možni časi flash ▶ z ukazom  izberite čas Flash ▶ Izberi  = izbrano)

Shranjevanje karakteristične številke centrale

Določitev karakteristične številke (npr. »0«) za izbiranje prek stacionarnega omrežja.

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶  **Predizbira** ▶ **V redu** ▶ ... nato

Stacionarno omrežje: ▶ **Dostop do zunanje linije z:** z ukazom  vnesite ali spremenite največ 3-mestno karakteristično številko

Pravilo: ▶  **Za** ▶ z ukazom  izberite, kdaj naj se prednastavi karakteristična številka

Seznami klicev: Klicna številka predizbiranja se prednastavi samo klicnim številkam s seznama (seznam sprejetih klicev, seznam neodgovorjenih klicev, seznam SMS, seznam telefonskega odzivnika).

Vsi klici: Karakteristična številka se prednastavi samo klicnim številkam, ki so izbrane.


Izklopljen: Karakteristična številka se deaktivira in se ne prednastavi nobeni klicni številki.

Shranite: ▶ **Shrani**





Karakteristična številka se pri izbiranju klicnih števil za klic v sili nikoli ne prednastavi.



Nastavljanje časov premorov

- ▶  ▶ * ▶ #*0 5 ▶ #*0 ... nato

Premor po zasegu linije:



1 sek ▶  6 ▶  ▶ V redu



3 sek ▶  6 ▶  ▶ V redu

7 sek ▶  6 ▶  ▶ V redu

Premor po tipki R:




800 ms ▶  2 ▶  ▶ V redu




1600 ms ▶  2 ▶  ▶ V redu




3200 ms ▶  2 ▶  ▶ V redu

Premor med izbiranjem (premor po karakteristični številki):


1 sek ▶   ▶  ▶ V redu

2 sek ▶   ▶  ▶ V redu

3 sek ▶   ▶  ▶ V redu

6 sek ▶   ▶  ▶ V redu

Vstavljanje premora izbiranja pri izbiranju

- ▶ Pritisnite  in **zadržite** tipko lestvica ... na prikazovalniku se prikaže P.

Nastavljanje telefona

Prenosna enota

Spreminjanje jezika

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Jezik** ▶ **V redu** ▶ z ukazom izberite jezik ▶ **Izberi** (⊙ = izbran)

Ko je nameščen nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ **Tipke** **počasi** pritisnite eno za drugo ▶ z ukazom izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno funkcijsko tipko

Izbira države

Izberite državo, v kateri uporabljate telefon. Vaša izbira bo uporabljala prednastavitve, specifične za državo.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Država** ▶ **V redu** ▶ izberite državo ▶ **Izberi** (⊙ = izbrano)

Zaslon

Ohranjevalnik zaslona

V stanju mirovanja lahko na ohranjevalniku zaslona izbirate med analogno ali digitalno uro.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zaslon** ▶ **V redu** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** (☑ = aktivirano) ... potem

Vklopi/izklopi: ▶ **Aktiviranje:** izberite z **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Izbira ohranjevalnika zaslona:

- ▶ **Izbira** ▶ z izberite ohranjevalnik zaslona (**Digitalna ura / Analogna ura**)

Vpogled v ohranjevalnik zaslona:

- ▶ **Pogled**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**

Ohranjevalnik zaslona se prikaže približno 10 sekund po tem, ko zaslon preklopi v stanje mirovanja.

Zaključni ohranjevalnik zaslona

- ▶ Pritisnite tipko za prekinitvev **kratko** ... zaslon preklopi v stanje mirovanja

Velike črke

Pisava in simboli v seznamu klicateljev in v imeniku so zaradi boljše čitljivosti prikazani z velikimi črkami. Na zaslonu je prikazan samo en vnos in imena so po potrebi skrajšana. Med postopkom klicanja je klicna številka prikazana z velikimi številkami.

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Zaslon** ▶ **V redu** ▶  **Velike črke** ▶ **Spremeni** = aktivirano)

Barvna shema



Zaslon se lahko prikaže v različnih barvnih kombinacijah.

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Zaslon** ▶ **V redu** ▶  **Barvne sheme** ▶ **V redu** ▶ z  izberite želeno barvno shemo ▶ **Izberi**  = izbrano)

Osvetlitev zaslona

Osvetlitev zaslona se vedno vklopi, ko se mobilna enota sname iz baze/polnilne enote ali če se pritisne poljubna tipka. Pritisnjene **tipke cifre** se za ponovno klicanje prikažejo na zaslonu.

Vklopi/izklopi osvetljenost zaslona v stanju mirovanja:

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Zaslon** ▶ **V redu** ▶  **Osvetlitev ozadja** ▶ **V redu** ... potem

Osvetlitev v polnilni enoti:

- ▶ **V polnilniku:** z  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev izven polnilne enote:

- ▶  **Izven polnilnika** ▶ z  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev med pogovorom:

- ▶  **V stanju pogovora** ▶ z  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni osvetlitvi zaslona se čas pripravljenosti mobilne enote lahko bistveno skrajša.

Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje

Nastavljanje glasnosti slušalk in zvočnika v 5. stopnjah neodvisno eno od druge.






Med pogovorom

- ▶  **Glasnost govora** ▶ z  izberite jakost zvoka ▶ **Shrani** ... nastavev se shrani










Brez shranjevanja se nastavev po približno 3. urah samodejno shrani.

V stanju mirovanja

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ V redu ▶  **Avdio nastavitve** ▶ V redu ▶ **Glasnost govora** ▶ V redu ... potem
 - ▶ Za slušalko: ▶ **Slušalka:** z  nastavite jakost zvoka
 - ▶ Za zvočnik: ▶ **Prostoročno** ▶ z  nastavite jakost zvoka
- Shranjevanje nastavitvev:
 - ▶ **Shrani**

Profili slušalk in prostoročni profili

Izberite profil za **slušalko** in **prostoročno telefoniranje**, da telefon optimalno prilagodite situaciji v okolju. Sami preizkusite, kateri profil je vam in vašemu sogovorniku najprijetnejši.

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ V redu ▶  **Avdio nastavitve** ▶ V redu ▶  **Zvočni profili** ▶  **Profili slušalk / Prostoročni profili** ▶ V redu ▶ z ukazom  izberite profil ▶ Izberi  = izbran

Profili slušalk: Visoko ali Nizko (tovarniška nastavitvev)

Prostoročni profili: Profil 1 (tovarniška nastavitvev) ali **Profil 2**

Pozivni signal








Glasnost pozivnega signala

Nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ V redu ▶  **Avdio nastavitve** ▶ V redu ▶  **Zvonjenje (pre. en)** ▶ V redu ▶ **Glasnost** ▶ V redu ▶ z  **Za interne klice in alarme ali Zunanji klici** izberite ▶ z  izberite jakost zvoka ▶ **Shrani**



Pozivna melodija

Nastavitvev različnih pozivnih signalov za notranje in zunanje klice.

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ V redu ▶  **Avdio nastavitve** ▶ V redu ▶  **Zvonjenje (pre. en)** ▶ V redu ▶  **Melodije** ▶ V redu ▶ z  izberite povezavo ▶ z  izberite zadevni pozivni zvok/melodijo ▶ **Shrani**

Vklop/izklop pozivnega signala


Trajni izklop pozivnega signala

- ▶ Pritisnite tipko  **dolgo** ... v statusnem polju se prikaže 

Trajni vklop pozivnega signala



- ▶ Pritisnite tipko  **dolgo**

Izklop pozivnega signala za trenutni klic

- ▶ Utišaj ali pritisnite tipko za prekinitev  klica

Vklop/izklop signala pozornosti (piska)

Namesto pozivnega signala lahko vklopite signal pozornosti:

- ▶ Pritisnite zvezdico  **dolgo** ▶ **Pisk** pritisnite v roku 3. sekund ... v statusnem polju se prikaže 

Vklop/izklop signala pozornosti: ▶ Pritisnite in držite tipko zvezdica 

Vklop/izklop opozorilnih zvokov

Mobilna enota akustično opozarja na različna opravila in na različna stanja. Te zvoke lahko neodvisno eden od drugega izklopite.

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Opozorilni signali** ▶ **V redu** ... potem



Zvok pri pritisku tipke:

- ▶ **Signal tipk:** z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Potrditveni ton/ton napake po vnosu, opozorilni ton pri prispetju novega sporočila:

- ▶  **Potrditev** ▶ z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Opozorilni zvok pri preostalem času telefoniranja pod 10 minut (vsakih 60 sekund):

- ▶  **Baterija** ▶ z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Signal opozorila, ko se prenosna enota premakne iz dometa osnovne enote:

- ▶  **Zunaj dometa:** z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni varuški se ne sproži opozorilo o prazni bateriji.

Samodejni sprejem klica

V primeru samodejnega sprejemanja klica mobilna enota sprejme dohodni klic, takoj ko jo vzamete iz polnilne enote.

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** (= aktivirano)

Neodvisno od nastavitve **Samod. prevzem** se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto postavite v polnilno enoto.

Hiter dostop do števil in funkcij

Zasedanje tipk s ciframi s klicnimi številkami (kratko izbiranje)

Tipke  do  je mogoče dodeliti številki iz telefonskega imenika.





Tipka s ciframi še ni zasedena s klicno številko.

- ▶ Pritisnite tipko s ciframi in **zadržite**

ali

- ▶ **Kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Hitri klic**

Odpre se telefonski imenik.

- ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ po potrebi z ukazom  izberite številko ▶ **V redu**
... vnos se shrani na tipko s ciframi



Če vnos v telefonskem imeniku pozneje izbrišete, to ne vpliva na zasedenost tipke s ciframi.

Izbiranje klicne številke

- ▶ Tipko s ciframi pritisnite in **zadržite** ... klicna številka se bo takoj izbrala


ali

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ... na levi funkcijski tipki bo prikazana številka/ime (po potrebi okrajšano) ▶ pritisnite funkcijsko tipko ... klicna številka se bo izbrala

Spreminjanje zasedanja tipke s ciframi

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ **Spremeni** ... odpre se telefonski imenik ... druge možnosti:


Spreminjanje zasedenosti:

- ▶ z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ **V redu**

Brisanje zasedanja: ▶ **Izbriši**

Zasedanje funkcijske tipke / Spreminjanje zasedanja

Levi in desni tipki zaslona je v stanju mirovanja predhodno dodeljena določena **funkcija**. Dodelitev lahko spremenite.

- ▶ Levo ali desno tipko zaslona v stanju mirovanja **pritisnite in zadržite** . . . odprl se bo seznam možnih dodelitev tipk ▶ z  izberite funkcijo ▶ **V redu** . . . dodelitev tipke bo spremenjena

Možne funkcije: **Budilka, Ponavljan. izbiranja, Imenik preno. enote** . . . Dodatne funkcije najdete v razdelku **Več funkcij**...

Zagon funkcije

V stanju mirovanja telefona: ▶ na **kratko** pritisnite funkcijsko tipko . . . izvedla se bo dodeljena funkcija

Preverjanje DECT-šifriranja

V primeru aktivirane funkcije mobilna enota preveri, ali je DECT-povezava do osnovne enote varja, t.j. šifrirana. Če ni, se na zaslonu pojavi sporočilo.

- ▶  ▶   **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Sistem** ▶ **V redu** ▶  **Varnostni pregled** ▶ **Spremeni** (= aktivirano)



Če ponavljalnik uporabljate brez šifriranja, mora biti varnostno preverjanje dezaktivirano.

V primeru, da se pri aktiviranem varnostnem preverjanju naknadno na osnovni enoti dezaktivira šifriranje, npr. ker je treba priključiti ponavljalnik, se na mobilni enoti pojavi sporočilo **Pritisnite INFO za varnostne inform.**

- ▶ **Info** . . . dejansko stanje je pojasnjeno ▶ **Izk. var.** . . . varnostno preverjanje bo dezaktivirano

Med pogovorom

Če je šifriranje na osnovni enoti med pogovornom izklopljeno, se sproži opozorilni zvok, na zaslonu pa se izpiše sporočilo.

Nadaljevanje pogovora: ▶ **Da**

Prekinitev pogovora: ▶ **Ne**





V primeru, da ni odziva, je pogovor po določenem času samodejno prekinjen.

Preverjanje varnostnega stanja med pogovorom:

- ▶ Tipko lojtra pritisnite  **zelo dolgo** . . . na zaslonu bo prikazano varnostno stanje

Ponastavitev mobilne enote

Povrnitev posameznih nastavitev in sprememb.

▶  ▶   Nastavitve ▶ V redu ▶  Sistem ▶ V redu ▶  Ponastavi pren. en. ▶
V redu ▶ Da ... nastavitve prenosne enote bodo ponastavljene



Ponastavitev **ne** vpliva na naslednje nastavitve:

- prijava prenosne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi v telefonski imenik in sezname klicev
- sezname SMS

Sistem

Datum in ura

Datum in ura sta zahtevana, da je npr. pri dohodnih klicih prikazana pravilna ura ali za uporabo budilke in koledarja.

Funkcijska tipka **Nast.čas** se prikaže, če datum in ura na prenosni enoti še nista nastavljena.

- ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Nast.čas**

ali

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu** ... nato

Nastavljanje datuma:

- ▶ **Datum:** z ukazom vnesite 8-mestno vrednost za dan, mesec in leto

Nastavljanje časa: ▶ **Ura** ▶ z ukazom vnesite 4-mestno vrednost za uro in minute

Shranjevanje nastavitve:

- ▶ **Shrani**

Lastna klicna številka predizbiranja

Za prenos klicnih števil (npr. v vCards) mora biti klicna številka predizbiranja (državne in krajevne klicne številke predizbiranja) shranjena v telefonu.

Nekatere klicne številke so že tovarniško nastavljene.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ ▶ **Omrežne kode** ▶ **V redu** ▶ preverite (pred)nastavljeno klicno številko predizbiranja

Spreminjanje številke:

- ▶ z ukazom izberite/zamenjajte polje za vnos ▶ z ukazom spremenite položaj za vnos ▶ **<<C** ... po potrebi izbrišite cifre ▶ z ukazom vnesite cifro ▶ **Shrani**

Primer

Omrežne kode

Mednarodna koda:
00 - 49








Področna koda:
0 - [8/]

< C Shrani

Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju

- ▶ ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ ▶ **Glasba med čak.** ▶ **Spremeni** = aktivirano







Nastavitev pozivnega zvoka osnovne enote

- ▶  ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ V redu ▶  ▶ **Avdio nastavitve** ▶ V redu ▶  ▶ **Pozivanje (osn. en.)** ▶ V redu ... nato
- Nastavitev glasnosti: ▶ **Glasnost:** z  nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).
- Nastavitev pozivnega zvoka:
 - ▶  ▶ **Melodija** ▶ z  izberite pozivni zvok
- Shranjevanje nastavitve:
 - ▶ **Shrani**

Spreminjanje PIN-številke sistema

Sistemske nastavitve telefona zavarujte s številko PIN za sistem. PIN sistema morate med drugim vnesti pri prijavi in odjavi mobilne enote ali ponastavitvi na tovarniške nastavitve.

Spreminjanje 4-mestne PIN-številke sistema (tovarniška nastavitve: **0000**):

- ▶  ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ V redu ▶  ▶ **Sistem** ▶ V redu ▶  ▶ **PIN sistema** ▶ V redu ▶ po potrebi z ukazom  vnesite trenutno PIN-številko sistema (če je različna od 0000) ▶ V redu ▶ z ukazom  vnesite novo PIN-številko sistema ▶ **Shrani**

Ponastavitev PIN-številke sistema






Ponastavitev na izvorno PIN-kodo **0000**:

- ▶ Omrežni kabel izvlecite iz osnovne enote ▶ Pritisnite in zadržite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti ▶ istočasno omrežni kabel znova priključite na osnovno enoto ▶ tipko zadržite vsaj 5 sekund ... osnovna enota bo ponastavljena in PIN-številka sistema bo nastavljena na **0000**



Vse prenosne enote so odjavljene in jih je potrebno znova prijaviti. Vse nastavitve so povrnjene na tovarniške nastavitve.

Ponovno nastavljanje telefona na tovarniške nastavitve

- ▶  ▶  ▶ **Nastavitve** ▶ V redu ▶  ▶ **Sistem** ▶ V redu ▶  ▶ **Ponast. osn. enoto** ▶ V redu ▶ z ukazom  vnesite PIN-številko sistema ▶ V redu ▶ **Da** ... osnovna enota se bo ponovno zagnala. Ponovni zagon traja približno 10 sekund



Pri ponovni nastavitvi

- se datum in ura ohranita,
- prenosne enote ostanejo prijavljene,
- PIN-številka sistema se ohrani,
- se **Največji domet** vklopi in **Brez sevanja** izklopi.


Dodatek

Pogosta vprašanja

Predlogi za odpravljanje napak v spletu na naslovu → www.gigaset.com/service

Koraki za odpravljanje napak

Prikazovalnik ne prikazuje ničesar.

- Prenosna enota ni vklopljena. ▶ Pritisnite  in **zadržite**.
- Baterija je prazna. ▶ Napolnite oziroma zamenjajte baterijo.

Na prikazovalniku utripa »Ni osnovne enote«.

- Prenosna enota je zunaj območja dometa osnovne enote. ▶ Zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto.
- Osnovna enota ni vklopljena. ▶ Preverite vtično napajalno enoto osnovne enote.
- Domet osnovne enote se je zmanjšal, ker je **Največji domet** izklopljen.
 - ▶ **Največji domet** vklopite ali zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto.

Na prikazovalniku utripa »Prijavite prenosno enoto«.

- Prenosna enota še ni prijavljena oziroma je bila odjavljena s prijavo naslednje prenosne enote (več kot 6 prijav DECT). ▶ Znova prijavite prenosno enoto.

Prenosna enota ne poziva.

- Pozivni signal je izklopljen. ▶ Vklopite pozivni signal.
- Nastavljena preusmeritev klica. ▶ Izklopite preusmeritev klicev.
- Telefon ne poziva, če je kličoči onemogočil prenos klicne številke.
 - ▶ Vklopite pozivni signal za anonimne klice.
- Telefon ne poziva v določenem časovnem obdobju oziroma pri določenih klicnih številkah.
 - ▶ Preverite časovno upravljanje za zunanje klice.

Ni signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.

- Napačna priključna vrvica. ▶ Uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla.

Povezava se vedno prekine po približno 30 sekundah.

- Repeater (pred različico 2.0) je bil aktiviran ali deaktiviran. ▶ Prenosno enoto izklopite in ponovno vklopite.

Signal napake po preverjanju PIN-števila sistema.

- PIN-število sistema je napačno. ▶ Ponovite postopek, po potrebi ponastavite PIN-število sistema na 0000.

Pozabili ste PIN-število sistema.

- ▶ PIN-število sistema ponastavite na 0000.

Vaš partner na zvezi vas ne sliši.

- Prenosna enota je v »nemi zvezi«. ▶ Znova vklopite mikrofona.

Nekatere storitve omrežja ne delujejo, kot je navedeno.

- Funkcijske značilnosti niso sproščene. ▶ Povprašajte ponudnika omrežja.

Klicna številka kličočega se ne prikaže.

- **Posredovanje klicne številke (CLI)** pri kličočem ni sproščeno. ► **Kličoči** se mora za posredovanje klicne številke (CLI) dogovoriti s ponudnikom omrežja.
- **Prikaza klicne številke (CLIP)** ponudnik omrežja ne podpira ali prikaz za vas ni sproščen. ► Za prikaz klicne številke (CLIP) se dogovorite s ponudnikom omrežja.
- Telefon je priključen prek telefonske naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (prehod), ki ne prepušča vseh informacij.
 - Ponastavitev naprave: vtič na kratko izvlecite iz omrežja. Vtič spet priključite in počakajte, da se naprava znova zažene.
 - Preverite nastavitve telefonske naprave in po potrebi aktivirajte funkcijo prikaza klicne številke. V navodilih za uporabo naprave poiščite pojme, kot so CLIP, posredovanje klicne številke, prenos klicne številke, prikaz klica itd., ali se pozanimajte pri proizvajalcu naprave.

Pri vnosu slišite signal napake (zaporedje padajočih tonov).

- Napačno izvajana akcija/vnos je napačen. ► Ponovite postopek. Opazujte prikazovalnik, po potrebi preberite ustrezno temo v navodilih za uporabo.

V seznamu klicev za sporočilo ni navedenega časa.

- Datum/ura nista nastavljena. ► Nastavite datum/uro.

Telefonski odzivnik (samo v sistemu z lokalnim odzivnikom)

V seznamu klicev za sporočilo ni navedenega časa.

- Datum/ura nista nastavljena. ► Nastavite datum/uro

Pri daljinskem upravljanju telefonski odzivnik javlja »PIN-številka ni veljavna«.

- Vnesena PIN-številka sistema je napačna. ► Ponovite vnos PIN-številke sistema
- PIN-številka sistema je še nastavljena na 0000. ► PIN-številko sistema nastavite na vrednost, različno od 0000

Telefonski odzivnik ne snema sporočil/je preklopil na obvestilo kličočemu.

- Pomnilnik je poln. ► Brisanje starih sporočil ► Poslušanje in brisanje novih sporočil

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce
www.gigaset.com/service.



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?
 Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu:

+386 (1) 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt


GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

COMFORT 550 / 550A

Serijska številka:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



v primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

v primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranja izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22

1000 Ljubljana

tel: +386 (1) 5466 511

E-mail: gigaset.servis@pse.si

Web: www.gigaset.com

Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote je sestavljen iz slikovnih pik (pixel). Vsaka slikovna pika zaslona je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se primeri, da je neka slikovna pika (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer. V naslednji tabeli si oglejte število napak slikovnih pik, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	Največje število dovoljenih napak slikovnih pik
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

Opombe proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

Podjetje Gigaset Communications GmbH izjavlja, da naslednji tipi radijske opreme izpolnjujejo zahteve direktive 2014/53/EU:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Varovanje podatkov

Pri družbi Gigaset jemljemo zaščito podatkov naših strank zelo resno. Ravno zaradi tega zagotavljamo, da so vsi naši izdelki razviti po konceptu vgrajene zasebnosti (»Privacy by Design«). Vse podatke, ki jih zberemo, uporabimo za to, da naredimo naše izdelke kar najbolj dobre. Pri tem poskrbimo, da so vaši podatki zaščiteni in jih uporabimo le v takšen namen, da vam zagotovimo razpoložljivost določene storitve ali izdelka. Poznamo pot, ki jo v podjetju opravijo vaši podatki in skrbimo za to, da je varna, zaščiteni in v skladu s predpisi o varovanju podatkov.

Celotno besedilo uredbe o varovanju podatkov najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okolje

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificirano po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 Iz naprave odklopite vse kable.
- 2 Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	750 mAh

Časi delovanja/polnjenja mobilne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	320 / 190 *
Čas pogovorov (ure)	17
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)	160 / 115 *
Čas polnjenja v osnovni enoti (ure)	9
Čas polnjenja v polnilni bazi (ure)	8

* **Brez sevanja** izključeno / **Brez sevanja** vključeno, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

Poraba energije mobilne enote v polnilni bazi

Pri polnjenju:	približno 1,50 W
Za ohranjanje stanja napolnjenost:	približno 0,50 W

Poraba energije osnovne enote

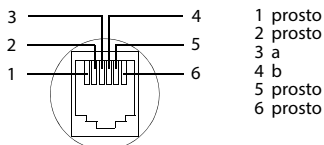
V stanju pripravljenosti:	Brez avtomatskega odzivnika	Z avtomatskim odzivnikom
– prenosna enota v polnilni enoti	približno 1,00 W	približno 1,00 W
– prenosna enota zunaj polnilne enote	približno 0,50 W	približno 0,65 W
Med pogovorom:	približno 0,65 W	približno 0,75 W

Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 µs
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s

Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, moč impulza 250 mW
Domet	do 50 m v zgradbah, do 300 m na prostem
Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja za delovanje	od +5 °C do +45 °C; od 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti
Način izbiranja ključnih števil	MFV (tonski način)

Razpored žil kabla telefonskega vtiča



Vtična napajalna enota za mobilno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Oznaka modela	C705
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	4 V
Izhodni tok	0,15 A
Izhodna moč	0,6 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 46 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Vtična napajalna enota za osnovno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C707/C769
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	6,5 V
Izhodni tok	0,3 A
Izhodna moč	1,95 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 71,5 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Tabele znakov

V mobilni enoti uporabljen nabor znakov je odvisen od nastavljenega jezika.

Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Presledek

2) Preklop vrstice

Srednjeevropsko

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ť	ű	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

1) Presledek







2) Preklop vrstice

Simboli prikazovalnika




Ovisno od nastavitvev in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli.



Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala (Brez sevanja izključen)
	1–100 % bela, če je Največji domet vključen; zeleno, če je Največji domet izključen
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja vključen: bela, če je Največji domet vključen; zeleno, če je Največji domet izključen
	Vklop avtomatskega odzivnika utripa : Avtomatski odzivnik sprejme sporočilo ali ga upravlja drugi interni udeleženelec (samo pri sistemu z lokalnim avtomatskim odzivnikom)
	Pozivni signal je izklopljen
	Pozivni signal »pisk« je vključen

Simbol	Pomen
	Zapora tipk je vklopljena
	Stanje napoljenosti akumulatorja: bela: napoljen med 11 in 100 %
	rdeča: napoljen pod 11 %
	rdeča utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
	Akumulator se polni (aktualno stanje napoljenosti): 0–100 %
	

Simboli na funkcijskih tipkah

Simbol	Pomen
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila
	Odpiranje telefonskega imenika







Simbol	Pomen
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik
	Preusmeritev klica na telefonski odzivnik (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom)



Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemski klic
	Klic blokirane klicne številke (način zaščite Tihi klic)
	Vzpostavlanje povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavlanje povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Pozivanje opomina za termin
	Pozivanje opomina obletnica
	Bujenje
	Štoparica-merilnik
	Telefonski odzivnik snema (samo pri sistemih z lokalnim odzivnikom)

Drugi simboli prikazovalnika

Simbol	Pomen
	Budilka vključena, prikazan čas bujenja
	Vkllop merilnika časa, prikaz z odštevanjem
	Dejanje izvedeno (zelena)
	Dejanje ni bilo uspešno (rdeča)
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje

Simbol	Pomen
	Počakajte ...
	Funkcija Samo prijatelji je aktivirana

Pregled menija



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

Odpiranje glavnega menija: ► v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite



SMS

Nov SMS	→ s. 52
Dohodna	→ s. 53
Odhodna	→ s. 52
Nastavitve	→ s. 54
	SMS centri
	Obvescanje



Seznami klicev

Vsi klici	→ s. 27
Odhodni klici	→ s. 27
Sprejeti klici	→ s. 27
Neodgovorjeni klici	→ s. 27



Telefonski odzivnik

Sistem brez lokalnega avtomatskega odzivnika

Predvajan. sporočil	→ s. 34
Pošt. pred. omrežja	→ s. 39

Sistem z lokalnim odzivnikom

Predvajan. sporočil	Pošt. pred. omrežja	→ s. 39
	Telefonski odzivnik	→ s. 34
Aktivacija		→ s. 34
Nagovori	Snemanje nagovora	→ s. 38
	Predvajanje nagov.	→ s. 38
	Brisanje nagovora	→ s. 38
	Snemanje obvestila	→ s. 38
	Predvaj. obvestila	→ s. 38
	Brisanje obvestila	→ s. 38
Posnetki		→ s. 39
Pregled klicev		→ s. 36
Pošt. pred. omrežja		→ s. 39
Nastavitev tipke 1		→ s. 40

Storitve omrežja

Preusmeritev klica	→ s. 25
Poziv na čakanju	→ s. 25

Dodatne funkcije

Koledar	→ s. 41
Časovnik	→ s. 43
Budilka	→ s. 44
Nadzor. prostora	→ s. 45
Neposredni klic	→ s. 19
Zamujeni alarmi	→ s. 42

Nastavitve

Datum/ura	→ s. 69																																			
Audio nastavitve	<table> <tr> <td>Glasnost govora</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Zvočni profili</td> <td> <table> <tr> <td>Profili slušalk</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Prostoročni profili</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> </table> </td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Opozorilni signali</td> <td>.....</td> <td>→ s. 65</td> </tr> <tr> <td>Zvonjenje (pre. en)</td> <td> <table> <tr> <td>Glasnost</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Melodije</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Časovno upravlj.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 48</td> </tr> <tr> <td>Tiho ob nezn. št.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 48</td> </tr> </table> </td> <td>→ s. 48</td> </tr> <tr> <td>Pozivanje (osn. en.)</td> <td>.....</td> <td>→ s. 70</td> </tr> <tr> <td>Glasba med čak.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 69</td> </tr> </table>	Glasnost govora	→ s. 64	Zvočni profili	<table> <tr> <td>Profili slušalk</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Prostoročni profili</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> </table>	Profili slušalk	→ s. 64	Prostoročni profili	→ s. 64	→ s. 64	Opozorilni signali	→ s. 65	Zvonjenje (pre. en)	<table> <tr> <td>Glasnost</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Melodije</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Časovno upravlj.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 48</td> </tr> <tr> <td>Tiho ob nezn. št.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 48</td> </tr> </table>	Glasnost	→ s. 64	Melodije	→ s. 64	Časovno upravlj.	→ s. 48	Tiho ob nezn. št.	→ s. 48	→ s. 48	Pozivanje (osn. en.)	→ s. 70	Glasba med čak.	→ s. 69
Glasnost govora	→ s. 64																																			
Zvočni profili	<table> <tr> <td>Profili slušalk</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Prostoročni profili</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> </table>	Profili slušalk	→ s. 64	Prostoročni profili	→ s. 64	→ s. 64																													
Profili slušalk	→ s. 64																																			
Prostoročni profili	→ s. 64																																			
Opozorilni signali	→ s. 65																																			
Zvonjenje (pre. en)	<table> <tr> <td>Glasnost</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Melodije</td> <td>.....</td> <td>→ s. 64</td> </tr> <tr> <td>Časovno upravlj.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 48</td> </tr> <tr> <td>Tiho ob nezn. št.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 48</td> </tr> </table>	Glasnost	→ s. 64	Melodije	→ s. 64	Časovno upravlj.	→ s. 48	Tiho ob nezn. št.	→ s. 48	→ s. 48																							
Glasnost	→ s. 64																																			
Melodije	→ s. 64																																			
Časovno upravlj.	→ s. 48																																			
Tiho ob nezn. št.	→ s. 48																																			
Pozivanje (osn. en.)	→ s. 70																																			
Glasba med čak.	→ s. 69																																			
Display	<table> <tr> <td>Ohranjev.zaslona</td> <td>.....</td> <td>→ s. 62</td> </tr> <tr> <td>Velike črke</td> <td>.....</td> <td>→ s. 63</td> </tr> <tr> <td>Barvne sheme</td> <td>.....</td> <td>→ s. 63</td> </tr> <tr> <td>Osvetlitev ozadja</td> <td>.....</td> <td>→ s. 63</td> </tr> </table>	Ohranjev.zaslona	→ s. 62	Velike črke	→ s. 63	Barvne sheme	→ s. 63	Osvetlitev ozadja	→ s. 63																								
Ohranjev.zaslona	→ s. 62																																			
Velike črke	→ s. 63																																			
Barvne sheme	→ s. 63																																			
Osvetlitev ozadja	→ s. 63																																			
Jezik	→ s. 62																																			
Država	→ s. 62																																			
Prijava	<table> <tr> <td>Prijava pren. enote</td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Osnovna registr.</td> <td>.....</td> <td>→ s. 56</td> </tr> <tr> <td>Odjava pren. enote</td> <td>.....</td> <td>→ s. 57</td> </tr> <tr> <td>Izbira osn. enote</td> <td>.....</td> <td>→ s. 57</td> </tr> </table>	Prijava pren. enote	→ s. 56	Osnovna registr.	→ s. 56	Odjava pren. enote	→ s. 57	Izbira osn. enote	→ s. 57																								
Prijava pren. enote	→ s. 56																																			
Osnovna registr.	→ s. 56																																			
Odjava pren. enote	→ s. 57																																			
Izbira osn. enote	→ s. 57																																			

Telefonija	Samod. prevzem	→ s. 65	
	Omrežne kode	→ s. 69	
	Sezn. blokiranih	Blokirane številke	→ s. 50
		Način zaščite	→ s. 49
		Dinamični seznam	→ s. 51
	Vključit. v pog.	→ s. 22	
	Predizbira	→ s. 60	
	Flash čas	→ s. 60	
	Anonimni klici	→ s. 48	
	Samo prijatelji	→ s. 49	
Sistem	Ponastavi pren. en.	→ s. 68	
	Varnostni pregled	→ s. 67	
	Ponast. osn. enoto	→ s. 70	
	Sifriranje	→ s. 58	
	Repeater	na voljo samo, če je prijavljen vsaj en ponavljalnik	→ s. 59	
	PIN sistema	→ s. 70	
ECO DECT	Največji domet	→ s. 47	
	Brez sevanja	→ s. 47	

Indeks

A	
Akumulator	
stanje napoljenosti	82
Anonimno klicanje	24
Avtomatski odzivnik	6
izbris posamičnih sporočil	6
nastavitev glasnosti	6
nova sporočila	6
upravljalna plošča	6
vklop/izklop	6
zaslon	6
B	
Barvna shema	63
Baterija	
Vstavljanje	11
Baterije	
polnjenje	12
Brez sevanja	47
Budilka	44
vključitev/izključitev	44
Bujenje	44
C	
Certifikat	76
Cifra za predizbiranje (naročniška centrala)	60
CLI, Calling Line Identification,	
prepoznavna klicne številke	24
CLIP, CLI Presentation,	
prikaz klicne številke	24
CLIR, CLI Restriction,	
omejitev klicne številke	24
Č	
Čas delovanja mobilne enote	78
Čas flash	60
Čas polnjenja mobilne enote	78
Časovnik	43
Časovno upravljanje za zunanje klice	48
Členjenje, glejte SMS	
D	
Daljinsko upravljanje telefonskega	
odzivnika	36
DECT-šifriranja	58
Dinamičen seznam blokiranih števil	51
Direktni klic	19
Dohodni seznam (SMS)	53
Dolžina snemanja	39
Dremež (budilka)	44
Država	62
E	
ECO DECT	47
F	
Funkcijske tipke	15
simboli	82
zasedanje	66
G	
Garancijska izjava	74
Garancijski list	74
Glasba na zadržanju	69
Glasnost	
glasnost prostoročnega telefoniranja/slušalke	
mobilne enote	23
Glasnost prostoročnega telefoniranja	23
Glasnost slušalke	23
GNU General Public License (GPL)	
Angleščina	92
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), angleščina	92
H	
Hitro izbiranje	40
I	
Interna	
vključitev v zvezo	22
vmesna zveza	21
Interno	
telefoniranje	21
Iskanje	
prenosna enota	57
Iskanje v telefonskem imeniku	31
Izbiranje	
iz telefonskega imenika	18
s kratkim izbiranjem	66
s seznama klicev	19
s seznama za ponavljanje izbiranja	18
Izključitev odgovornosti	76
Izklop radijskega modula	47
J	
Jakost zvoka	
glasnost prostoročnega telefoniranja mobilne	
enote	63
slušalka	63
zvočnik	63
Jezik, prikaz	62
Jezik, zaslon	12

K	
Kakovost snemanja (telefonski odzivnik)	39
Klic	
interna predaja (prevezava)	21
prevzem klica	20
Klic v sili	
ni možen	8
Klic, anonimen	24
mir pred	48
Klicanje	6
interno	21
zunanje	18
Klicatelj	
blokada	20
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik	32
shranjevanje v telefonski imenik	30
Koledar	41
Konferenca	26
dveh zunanjih pogovorov	26
končanje	26
Kratko izbiranje	18, 66
L	
Licenca	
GPL	92
GPL	92
M	
Male/velike črke, pisanje	17
Medicinske naprave	8
Mednarodna koda	69
Melodija zvonjenja	
prvo zvonjenje tiho	51
Melodije ob klicu	64
Mikrofon	
vključitev/izključitev	23
Mir pred klici	
anonimni	48
časovno upravljanje	48
seznam zapor	49
Mobilna enota	
barvna shema	63
glasnost prostoročnega telefoniranja	23, 63
glasnost slušalke	23, 63
osvetlitev zaslona	63
ponastavitev	68
pregled	4
priključitev polnilne enote	10
velike črke	63
vklop/izklop	14
začetek obratovanja	11
N	
Način delovanja XES	59
Način z nagovorom (telefonski odzivnik)	34
Nagovor (telefonski odzivnik)	38
brisanje	38
Najboljša osnovna enota	57
Največji domet	47
Naročniška centrala	
časi premorov	61
nastavljanje časa flash	60
priključitev osnovne enote	60
shranjevanje karakteristične številke	60
Nastavitev datuma	12, 69
Nastavitev ure	12, 69
Nastavljanje sistema	69
Nema zveza prenosne enote	23
O	
Obletnica gl. termin	
Odjava (prenosne enote)	57
Odlaganje odpadkov	77
Odmev, pri delovanju na usmerjevalniku	59
Odpravljanje napak	
SMS	55
splošno	71
Odprihodna programska oprema	92
Odzivnik omrežja	39
Ogled sporočila odzivnika omrežja	28
Ohranjevalnik zaslona	62
Ojačevalnik sprejemnega signala, glejte Repeater	
Okolje	77
Omrežni odzivnik	
vnos številke	39
Omrežni odzivnik gl. Omrežni odzivnik	
Onemogočanja prvega pozivnega signala	51, 55
Onemogočanje klicne številke	24
Opombe proizvajalca	76
Opozorila za varno uporabo	8
Opozorilni zvoki	65
Osnovna enota	
menjava osnovne enote	57
nastavljanje	69
PIN-številka sistema	70
ponovno nastavljanje na tovarniške	
nastavitve	70
povezava z električnim/telefonskim	
omrežjem	9
pozivni zvok	70
priključitev na naročniško centralo	60
priključitev na usmerjevalnik	10, 59
spreminjanje imena	57
Otroški telefon	45
aktivacija	46
deaktivacija	46
Označevalna številka (naročniška centrala)	60

P	
Paging	6
PIN sistema	
nastavljanje na tovarniško nastavitve	70
PIN-številka sistema	
spreminjanje	70
PIN-številka, spreminjanje	70
Pisanje (SMS)	52
Pisk (signal pozornosti)	65
Področna koda	69
Pogosta vprašanja	71
Pogovor	
interna predaja (prevezava)	21
interni	21
prevzem s telefonskega odzivnika	35
snehanje pogovora	35
vključitev uporabnika v pogovor	22
zunanji klici	18
Polnilna enota (mobilna enota)	
priključitev	10
Pomnilnik v telefonskem imeniku	32
Pomoč	71, 73
Ponudnik omrežja	24
Ponudnik storitve gl. Ponudnik omrežja	
Popravljanje napačnih vnosov	17
Poraba energije (osnovna enota)	78
Posebni znaki, vnašanje	17
Poslušanje	
nagovor (telefonski odzivnik)	38
Poslušanje med snemanjem	36
Poslušanje sporočil	34
Posredovanje klicne številke	24
brez	24
Pošiljanje	
celotnega telefonskega imenika v	
prenosno enoto	33
SMS	52
Poveži z osnovno enoto	57
Poziv na čakanje, interni	
prevzemanje	22
Poziv na čakanje, zunanji	
prevzem/zavrnitev	20, 22
Poziv na čakanju, zunanji	25
Pozivna melodija	
pozivni signal za notranje/zunanje klice	64
Pozivni signal	
časovno upravljanje	48
glasnost	64
melodija za notranje/zunanje klice	64
onemogočanje	51, 55
onemogočanje prvega signala	51, 55
sprememba	64
Pozivni zvok	
osnovne enota	70
Predaja, zunanji pogovor, interno	21
Pregled	
mobilna enota	4
Prekinitev alarma (otroški telefon)	46
Premor	
po karakteristični številki	61
po tipki R	61
po zasegu linije	61
Premor med izbiranjem	61
Prenosna enota	
iskanje	57
jezik prikaza	62
menjava na drugo osnovno enoto	57
menjava na najboljši sprejem	57
nema zveza	23
odjava	57
prijava	12, 56
prijava na naslednjo osnovno enoto	57
seznanjanje	57
spreminjanje imena	58
spreminjanje klicne številke	58
spreminjanje nastavitve	62
stanje mirovanja	16
uporaba kot otroški telefon	45
uporaba več enot	56
vklp/izklp	14
Preusmeritev klica	25
Prevzem klica (telefonski odzivnik)	39
Prijava (prenosna enota)	12
Prijava (prenosne enote)	56
Prikaz	
anonimni	24
neznani	24
pomnilnik v telefonskem imeniku	32
sporočilo odzivnika omrežja	28
vključitev/izključitev ob novih sporočilih	29
zgrešen termin/obletnica	42
zunanji	24
Prikaz klicne številke	24
Prikaz novega sporočila	28
Prikazovalnik	
spreminjanje jezika prikaza	62
zlomljen	8
Priključek slušalke	4
Priključek za slušalke	13
Priključite napajalni kabel	9
Priključitev slušalk	13
Profil slušalke	64
Profil za prostoročno telefoniranje	64
Profil za slušalko	64
Prostoročni profili	64
Prostoročno telefoniranje	23
R	
R tipka	61
Razpored žil kabla	79
Repeater	58

S	
Samodejni sprejem klica	65
Servis za kupce	73
Sevanje	
zmanjšanje	47
Seznam	
dohodni seznam SMS	53
seznam osnutkov SMS	52
Seznam blokiranih števil	
blokada klicatelja	50
dinamičen	51
iskanje številke	50
prenos klicne številke iz seznama klicev	50
Seznam klicev	
izbiranje z	19
odpiranje	27
povratni klic ključnega	27
prenos številke v imenik	28
vnos	27
vnos v seznam	27
Seznam odhodnih klicev	
brisanje vnosa	28
Seznam osnutkov (SMS)	52
Seznam ponovnega klicanja	27
Seznam za ponavljanje izbiranja	18
Seznam zapor	49
Seznami klicev	27
Seznami odhodnih klicev	
brisanje	28
Seznami sporočil	28
Seznanjanje	57
Signal pozornosti (pisk)	65
Signalizacija, simboli	83
Simboli	
budilka	44
časovnik	43
na funkcijskih tipkah	82
nova sporočila SMS	53
prikaz novih sporočil	28
signalizacija	83
vrstica stanja	82
Simboli prikazovalnika	82
Skrb za kupce	73
Slušni aparati	8
SMS	
branje sporočila	53
brisanje sporočila	53
center za pošiljanje	54
členjen	52
dohodni seznam	53
odpravljanje napak	55
pisanje/pošiljanje	52
seznam osnutkov	52
sprejemanje sporočil	53
vmesno shranjevanje	52
SMS-center	
nastavljanje	54
spreminjanje klicne številke	54
SMS-obveščanje	54
Snemanje	
snemanje pogovora	35
Sponka za pas	11
Sporočila	
brisanje	35
kopiranje klicne številke v telefonski imenik	35
Sporočilo	
označi kot »novo«	35
Sprejem klica, samodejni	65
Sprejemna moč	82
Spreminjanje	
glasnost prostoročnega telefoniranja	63
glasnost slušalke	63
jezik prikaza	62
PIN-številka sistema	70
Spreminjanje imena prenosne enote	58
Spreminjanje PIN-številke sistema	70
Stanje mirovanja	
vrnitev v	16
Stanje napolnjenosti akumulatorja	82
Statusna vrstica	4
Stik s tekočino	77
Storitve omrežja, specifične za ponudnika	24
Š	
Šifriranje, DECT-povezava	67
Štoparica (merilnik)	43
T	
Tabele znakov	81
Tehnični podatki	78
Tekočina	77
Telefon	
nastavljanje	69
upravljanje	14
Telefoniranje	
interno	21
prevzem klica	20
zunanji klici	18
Telefonski imenik	30
izbira vnosa	31
izbiranje klicne številke	18
kopiranje klicne številke	32
odpiranje	30
pomnilnik	32
pošiljanje v prenosno enoto	33
pošiljanje vnosa/seznama v prenosno enoto	33
pregled	31
sestavljanje vnosa	30
vnos	30
vrstni red vnosov	31

Telefonski odzivnik	34
brisanje sporočil	35
daljinsko upravljanje	36
določitev hitrega izbiranja	40
način z nagovorom	34
pomik naprej	35
pomik nazaj	35
poslušanje sporočil	34, 39
snemanje nagovora obvestila kličočemu	38
vklop/izklop	34
Telefonski odzivnik omrežja	
določitev hitrega izbiranja	40
Telefonski vtiči, razpored žil kabla	79
Termin	
nastavljanje	41
prikaz zgrešenih	42
signalizacija	42
zgrešeno	42
Tipka	
prostoročno telefoniranje	23
Tipka (osnovna enota), prijava/iskanje	6
Tipka 1	4
Tipka lojtra	4
Tipka meni	14
Tipka R	4
Tipka za klicanje	4
Tipka za položitev slušalke	18
Tipka za prekinitev	4
Tipka za prijavo/iskanje	6
Tipka za prostoročno telefoniranje	23
Tipka za sporočila	4
odpiranje seznama	53
Tipka za upravljanje	4, 14
Tipka za vklop/izklop	4
Tipka zvezdica	4
Tipke	
funkcijski tipki	15
meni	14
tipka lojtra	4
tipka R	4
tipka za iskanje	6
tipka za klic	6
tipka za klicanje	4
tipka za položitev slušalke	18
tipka za prekinitev	4
tipka za sporočila	4
tipka za upravljanje	4, 14
tipka za vklop/izklop	4
tipka zvezdica	4
tipke zaslona	4
Tipke za glasnost	6
Tipke zaslona	4
U	
Usmerjevalnik, priključitev osnovne enote	10, 59
V	
Varovanje podatkov	76
Velike črke	63
Velike/male črke, pisanje	17
VIP-pozivni signal	31
VIP-skupina, dodelitev vnosa telefonskega	
imenika	31
Vključitev v zunanji pogovor	22
Vklop/izklop	
šifriranja	58
Vklop/izklop alarma (časovnika)	43
Vklop/izklop pozivnega signala	64
Vklop/izklop utripanja ob sporočilih	29
Vklop/izklop zapore tipk	14
Vmesna zveza	
interna	21
končanje	26
zunanja	26
Vnašanje besedila	17
Vnašanje cifer	17
Vnos	
številke omrežnega odzivnika	39
Vnos posebnih znakov	17
Vnos znakov	17
Vrstica stanja	
simboli	82
Vsebina embalaže	9
Vtična napajalna enota	8, 79
mobilna enota	79
osnovna enota	80
Vzdrževanje naprave	77
Z	
Začetek obratovanja, mobilna enota	11
Zagon telefona	9
Zapora klicev	49
Zasedanje tipke	66
Zasedanje tipke 1	40
Zasedanje tipke s ciframi	66
Zaslon	
barvna shema	63
ohranjevalnik zaslona	62
osvetlitev	63
Zaščita in ponastavitev sistemskih nastavitvev	70
Zaščita pred klici	48
Zgrešene obletnice/termini	42
Zlomljen prikazovalnik	8

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odprihodna programska oprema

Splošno

Vaša naprava Gigaset med drugim vsebuje odprihodno programska oprema, ki je predmet različnih licenčnih določitev. Dodelitev uporabniških pravic v zvezi z odprihodno programska oprema, ki izhaja iz delovanja dobavljene naprave družbe Gigaset Communications GmbH, je predmet pogojev licence odprihodne programske opreme. Ustrezne pogoje licence lahko preberete spodaj v vaši izvorni različici.

V zvezi z zadevnim dajalcem licence za odprihodno programska oprema vsebujejo zadevna licenčna besedila praviloma izjave o omejitvi odgovornosti. Izjava o omejitvi odgovornosti za LGPL različico 2.1 se na primer glasi:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Jamstvo družbe Gigaset Communications GmbH v to ni zajeto.

Napotki v zvezi z licenčninami in avtorskimi pravicami

Vaša naprava Gigaset vsebuje odprihodno programska oprema. Ustrezne pogoje licence lahko preberete spodaj v vaši izvorni različici.

Licenčna besedila

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com