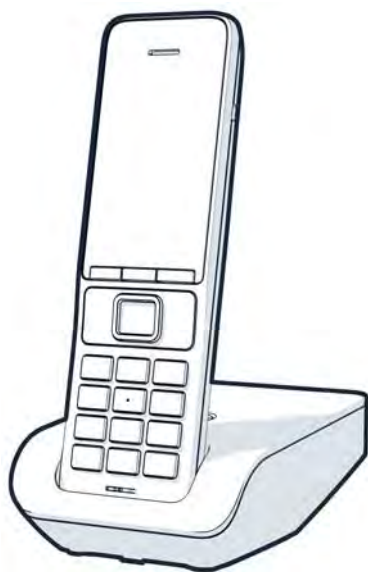


Gigaset



Најновије корисничко упутство можете наћи на
www.gigaset.com/manuals



Садржај

Преглед	4
Слушалица	4
Базна станица без телефонске секретарице	6
Базна станица са тел. секретарицом	6
Илустрација у корисничком упутству	7
Мере предострожности	8
Почетак употребе	9
Базна станица	9
Слушалица	10
Коришћење телефона	14
Упознавање са вашим телефоном	14
Упућивање позива	18
Специфичне функције мрежних оператера (мрежни сервиси)	24
Листе позива	27
Листе порука	28
Именик	30
Телефонска секретарица	34
Локална телефонска секретарица (ако је доступно)	34
Мрежно сандуче	39
Подесите брзи приступ за телефонску секретарицу	40
Додатне функције	41
Календар	41
Тајмер	43
Будилник	44
Надзор собе (беби монитор)	45
ECO DECT	47
Заштита од нежељених позива	48
SMS (текстуалне поруке)	52
Проширивање функционалности телефона	55
Више слушалица	55
Рипитер	57
Рад са рутером	58
Рад са PABX	58
Прилагођавање подешавања телефона	60
Слушалица	60
Систем	67

Додатак	69
Питања и одговори	69
Помоћ и подршка корисницима	71
Савет произвођача	72
Технички подаци	74
Иконице на екрану	78
Преглед менија	80
Индекс	83
Софтвер отвореног кода (Open Source Software)	89



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

Преглед

Слушалица

- 1 **Екран**
- 2 **Статусна трака** (⇒ стр. 78)
Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона
- 3 **Тастери екрана** (⇒ стр. 15)
Функције се разликују у зависности од ситуације
Промена задатка тастера (⇒ стр. 65)
- 4 **Тастер „Заврши позив“ / Тастер „Укључи/искључи“**
Прекид позива; функција ► Притисните
Откажи; један ниво назад **накратко**
Враћање у режим мировања; ► Притисните
Укључи/искључи слушалицу **и задржите**
- 5 **Тастер „Контрола“ / Тастер „Мени“**
(⇒ стр. 14)
Улазак у мени; кретање по менијима и пољима за унос; приступ функцијама
- 6 **Тастер „тараба“ / Тастер за закључавање**
Закључавање/откључавање ► Притисните
тастатуре; унос паузе за **и задржите**
позивање
Пребацивање између ► Притисните
великих / малих слова и **накратко**
цифара
- 7 **Тастер за поновно позивање**
Позив за консултације ► Притисните
(трепери) **и задржите**
- 8 **Микрофон**
- 9 **Тастер звездица**
Укључивање/искључивање ► Притисните
звукова звона **и задржите**
Отворите табелу специјалних ► Притисните
карактера **накратко**
- 10 **Конектор за слушалице са микрофоном**
(конектор од 3,5 mm)
- 11 **Тастер 1**
Изаберите тел. секретарица/ ► Притисните
мрежно поштанско сандуче **и задржите**

12 Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“

Прихватање позива; приказ броја за позивање; промена из режима слушалице и хендсфри режима; слање SMS-а; отварање листе за позивање

► Притисните **накратко**

Почни са бирањем

► Притисните **и задржите**

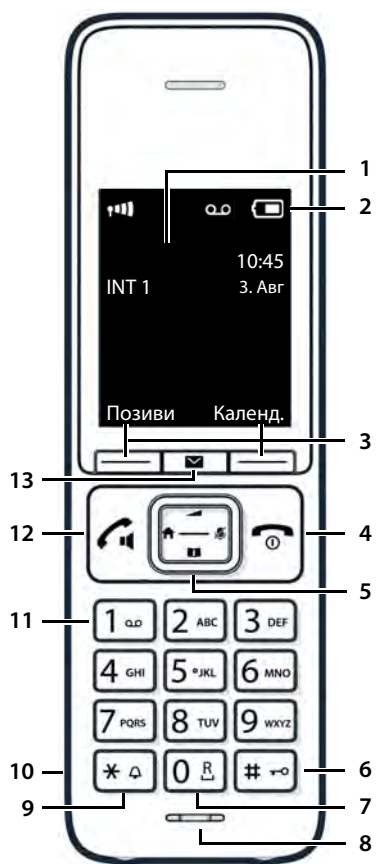
13 Тастер „Порука“ (⇒ стр. 28)

Приступ позиву и листама порука;
Трепери: нова порука или нови позив



Ако је наведено више функција, функција за дугме зависи од ситуације.


Подложно техничким и визуелним изменама као део процеса побољшања производа.



Базна станица без телефонске секретарице

A Тастер за регистровање/„пејџинг“

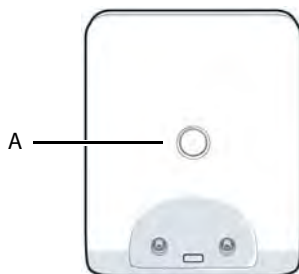- Лоцирајте слушалицу („пејџинг“): ▶ Притисните **накратко**
- Регистровање слушалица и других DECT уређаја (нпр. репетитора): ▶ Притисните и **задржите**




Боја и облик вашег уређаја се може разликовати од илустрације.

Базна станица са тел. секретарицом

A Екран

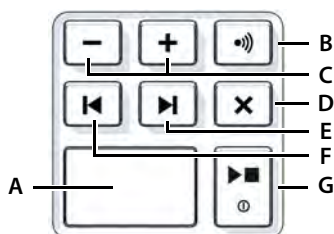- Пале се светла:** Телефонска секретарица је укључена. Приказује се број сачуваних порука.
- 00 трепери:** Телефонска секретарица снима поруку.
- Трепери споро:** Примљене су нове поруке. Приказује се број **нових** порука.
- 99 брзо трепери:** Телефонска секретарица је пуна.



B Тастер за регистровање/„пејџинг“

- Лоцирајте слушалицу („пејџинг“): ▶ Притисните **накратко**
- Регистровање слушалица и других DECT уређаја (нпр. репетитора): ▶ Притисните и **држите**

C Тастери за јачину звука (–) = тише; (+) = гласније

- Током репродукције: Подешавање гласноће звучника
- Током вањског позива: прилагодите јачину мелодије звона

D Тастер „Брисање“

- Током репродукције: Брисање тренутне поруке

E Тастер „Напред“

- Током преслушавања поруке: Прелаз на следећу поруку

F Тастер „Назад“

- Током репродукције (< 5 сек.): Одлазак на почетак поруке ▶ Притисните **накратко**
- Током репродукције (> 5 сек.): Врати се 5 сек. ▶ Притисните **накратко**
- Током репродукције: Одлазак на почетак поруке ▶ Притисните и **држите**
- Током најављивања временске ознаке: Прелаз на претходну поруку ▶ Притисните **накратко**





G Тастер за укључивање/искључивање и тастер за репродукцију/заустављање

- Укључивање/искључивање тел. секретарице: ▶ Притисните и **држите**
- Репродукција нових порука: ▶ Притисните **накратко**
- Нема нових порука: репродукујте старе поруке или откажите репродукцију















Ако се телефонска секретарица користи са слушалице или ако снима поруку (00 трепери), не може се њом истовремено управљати са базне станице.

Илустрација у корисничком упутству

	Упозорења која, ако се не поштују, могу да узрокују повреде особа или оштећења уређаја.
	Важне информације о функционисању и одговарајућем руковању или функцијама које могу створити трошкове.
	Предуслов за способност извршавања следеће акције.
	Додатне корисне информације.










Тастери

 или 	Тастер за разговор	 или 	Хендсфри тастер
	Тастер Крај позива	 за 	Тастери за бројеве / слова
 / 	Ивица контролног тастера / центар		Тастер за поруке
	Тастер за поновно позивање		Тастер звезда
	Тастер тараба		
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ... Тастери екрана			














Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског јављања

- ▶  ▶   **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** (☑ = омогућено)

Симболи	Значење
▶	Свака стрелица покреће акцију.
▶ 	У статусу мировања притисните центар контролног тастера. Главни мени се отвара.
▶  	Управљајте до  иконице користећи контролни тастер 
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени Подешавања се отвара.
▶  Телефонија	Изаберите Телефонија унос користећи контролни тастер 
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени Телефонија се отвара.
▶ Аутомат. одгов.	Функција укључивања/искључивања аутоматског јављања се појављује као прва ставка менија.
▶ Промени	Изаберите Промени да активирате или деактивирате. Функција је активирана  / деактивирана  .

Мере предострожности

	Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.
	Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве . Бројеви хитних служби се не могу позвати ако је закључана тастатура/екран .
	Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (погледајте листу допуштених батерија → www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
	Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.
	Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
	Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.
	Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.
	Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.
	Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.
	Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.
	Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
	Држите мале хелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домаћаја деце. Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања. У случају гутања хелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.
	Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Технички подаци“).

Почетак употребе

Садржај пакета

- Једна **базна станица**, један адаптер за напајање базне станице, један телефонски кабл,
- Једна **слушалица**, један поклопац батерије, двије батерије, једна штипаљка за појас, упутства

Модел са више слушалица, по слушалици:

- Једна слушалица, једно постоље за пуњење са адаптером за напајање, једна штипаљка за појас, две батерије и један поклопац батерије
- 1 x корисничко упутство



Базна станица и база за пуњење намењене су за употребу у затвореним, сувим просторијама на температури од +5 °C до +45 °C.

Поставите базу на равну површину која се не клиза, у средишњем делу стана или куће. Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

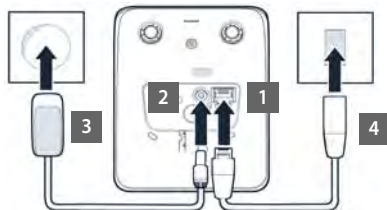
Заштитите телефон од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Базна станица


Екран базне станице са телефонском секретарицом има заштитну фолију. ► **Уклоните заштитну фолију**

- Уметните телефонски кабл у утичницу **1** на задњој страни базне станице док не кликне на своје место.
- Уметните кабл за напајање из адаптера за напајање у утичницу **2**.
- Укључите адаптер за напајање **3** и телефонски прикључак **4**.

Уређај без тел. секретарице




Уређај са телефонском секретарицом

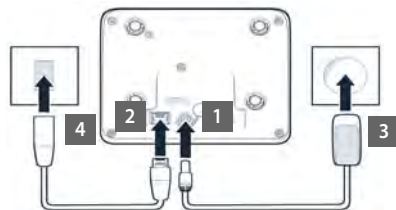


Ако повезујете са рутером:

- ▶ Укључите телефонски кабл у утичницу за телефон на рутеру **5**.

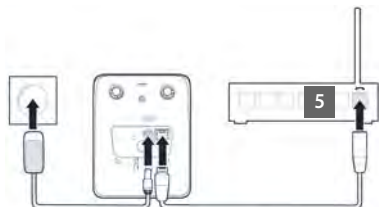Уређај без тел. секретарице



Уређај са телефонском секретарицом

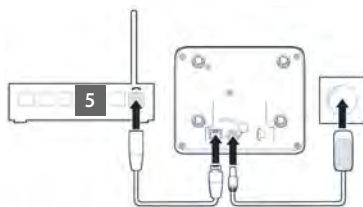

Мрежни кабл мора **увека да буде прикључен** да би радило, јер телефон не може да ради без напајања електричном енергијом.

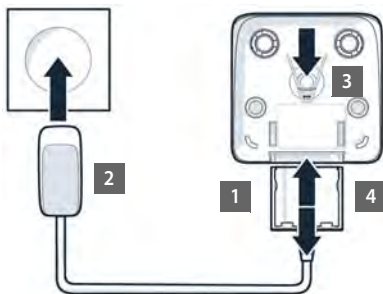
Слушалица

Повезивање базе за пуњење (ако је укључено у испоруку)

- ▶ Повежите равни утикач адаптера за напајање **1**.
- ▶ Прикључите уређај за напајање у вашу утичницу **2**.

Да бисте поново извадили утикач из базе за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер за напајање из мрежног напајања.
- ▶ Притисните тастер за отпуштање **3**.
- ▶ Извуците равни утикач **4**.



Поставка слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. ► Уклоните заштитну фолију!

Убацавање батерија



Користите само **пуњиве батерије** јер у супротном може доћи до великих здравствених проблема и повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- Убаците батерије (за правилно +/- постављање, погледајте дијаграм).



- Поставите поклопац батерије са врха.
- Притисните поклопац док не кликне на своје место.



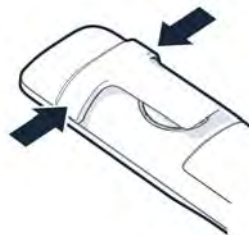
Да бисте поново отворили поклопац батерије:

- Ставите нокат иза зареза на врху поклопца и померите га према доле.

Постављање штипаљке за појас


Слушалица има зарезе на свакој страни за причвршћивање штипаљке за појас.

- Постављање штипаљке за појас: ► Притисните штипаљку за појас на задњем делу слушалице тако да језичци на штипаљци за појас легну у зарезе.
- Уклањање штипаљке за појас: ► Притисните чврсто штипаљку за појас десним палцем. ► Гурните нокат на левом палцу горе између штипаљке и кућишта. ► Гурните штипаљку нагоре да бисте уклонили.



Пуњење батерија

- ▶ Напуните батерије у потпуности пре прве употребе у бази за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за напајање  нестане са екрана.







Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опасти из техничких разлога.

Слушалице које се налазе у пакету су већ регистроване на базну станицу. У случају да слушалица ипак није регистрована (означено са **Региструј слушалицу**), региструјте слушалицу ручно (→ стр. 55).

Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа ако је телефон подешен на језик који није потребан.

- ▶ Притисните центар контролног тастера .
- ▶ Притисните тастере **6** и **5** **лагано** а затим . . . појављује се екран подешавања језика, постављени језик (нпр. **English**) је истакнут  = изабрано).
- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ притисните контролни тастер  док жељени језик не буде истакнут на екрану, нпр. **Francais** ▶ притисните тастер са десне стране директно испод екрана да бисте активирали језик.
- ▶ Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .

Пример




Постављање датума и времена

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.

- ▶ Притисните тастер за екран **Време**
- или, ако су датум и време већ подешени:

- ▶  ▶   **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК**




Активни положај за унос трепери.


Промена положаја за унос: ▶ 

За пребацивање између поља за унос: ▶ 

Упишите датум:

- ▶ Користећи  упишите дан, месец и годину у формату од 8 цифри.


Упишите време:

- ▶ Користећи  упишите сате и минуте у формату од 4 цифре.

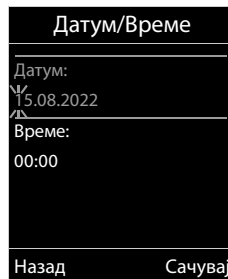
Сачувај подешавања:

- ▶ Притисните тастер за екран **Сачувај** . . . **Сачувано** приказан је на екрану и оглашава се тон потврде.

Повратак у статус мировања:

- ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 


Телефон је сада спреман за употребу.



Повезивање слушалица са микрофоном

- ▶ Користите конектор од 3,5 mm да слушалице са микрофоном повежете на леву страну слушалице телефона **1**.

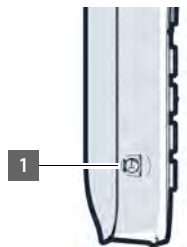Јачина звука слушалица са микрофоном одговара поставци јачине звука пријемника.




Коришћење телефона

Упознавање са вашим телефоном

Укључивање/искључивање слушалице

Укључивање: ▶ Када је слушалица искључена, притисните и **држите** тастер Крај позива 


Искључивање: ▶ Када је слушалица у статусу мировања, притисните и **држите** тастер Крај позива 

Када у базу или у лежиште за пуњење ставите искључену слушалицу, она ће се аутоматски укључити.

Закључајте/откључајте тастатуру

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона.

Закључајте/откључајте тастатуру: ▶  Притисните и **држите**

Закључавање тастатуре активирано: појављује се следећи симбол 





Уколико се позив сигнализира на слушалици, тастатура се аутоматски откључава и можете прихватити позив. Закључава се поново када завршите разговор.

Није могуће позивати бројеве за хитне случајеве када је закључавање тастатуре активирано.

Управљачки тастер



Контролни тастер вам омогућава навигацију кроз меније и поља за унос, а такође и да позивате одређене функције у зависности од ситуације.

У опису испод, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево) коју морате да притиснете у различитим радним ситуацијама је означена црно, нпр.  за „притисните десно на контролном тастеру“ или  за „притисните центар контролног тастера“.

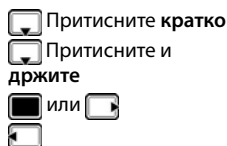
У статусу мировања

Отворите именик

Отворите листу именика доступних онлајн

Отворите главни мени

Отворите листу слушалица



У подменијима, селекцијама и пољима за унос

Потврдите функцију

**Током разговора**

Отворите именик



Отворите листу именика доступних онлајн



Притисните и држите

Утишајте микрофон



Иницирајте интерни консултациони позив



Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим

**Тастери екрана**

Тастери екрана врше спектар функција у зависности од радне ситуације.



Тренутне функције тастера екрана

Тастери екрана

Иконице тастера екрана → стр. 78



Када је екран у статусу мировања, тастери за екран имају унапред задате функције које се могу променити.

Смернице за мени

Функције вашег телефона су приказане у менију који се састоји од неколико нивоа.

Избор/потврда функција

Потврдите избор коришћењем

ОК или притисните центар контролног тастера

Један ниво менија назад помоћу

Назад

Промените у статус мировања

 Притисните и држите



Укључите/искључите функцију помоћу

Промени омогућено / онемогућено

Активирајте/деактивирајте опцију коришћењем

Изабери активирано / није активирано


Главни мени

У статусу мировања: ► Притисните **центар** контролног тастера  ► користите контролни тастер  да изаберете подмени ► **OK**

Функције главног менија се приказују као иконице на екрану. Иконица за изабрану функцију је назначена бојом, а назив повезане функције се појављује на заглављу екрана.

Подменији


Функције у подменијима се приказују као листе.

Да бисте приступили функцији: ► користите контролни тастер  да изаберете функцију ► **OK**


Повратак на претходни ниво менија:

► Притисните тастер екрана **Назад**

или

► Притисните тастер Крај позива  **кратко**

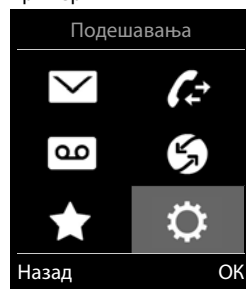
Враћање у статус мировања

► Притисните и **држите** тастер Крај позива 

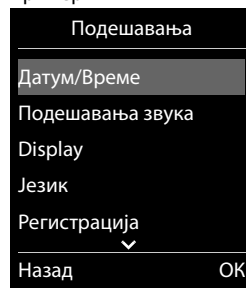


Уколико ниједан тастер није притиснут, након 2 минута екран ће се **аутоматски** пребацити у статус мировања.

Пример





Пример





Уношење текста




Положај за унос




- ▶ користите  да изаберете поље за унос. Поље је активирано када курсор трепери унутар њега.
- ▶ Користите  да померите положај курсора.

Исправљање погрешних уноса

- Избришите **карактере** са леве стране курсора: ▶  Притисните **кратко**
- Избришите **речи** са леве стране курсора: ▶  Притисните и **држите**

Уношење слова/карактера

Више слова и бројева је додељено сваком тастеру између  и  и  тастера. Чим је тастер притиснут, могући карактери се приказују у подножју екрана. Изабрани карактер је означен.

- Бирање слова/бројева: ▶ Притисните тастер **кратко** неколико пута у низу
- Пребацујте се између режима уноса малих слова, великих слова и бројева: ▶ Притисните тастер тараба  Приликом уређивања уноса у именик, прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити велика.
- Уношење специјалних карактера: ▶ Притисните тастер звезда  ▶ користите  за навигацију до жељеног карактера ▶ **Убаци**





Доступност посебних знакова зависи од подешавања језика.

Упућивање позива

Упућивање позива

► Користите  да унесете број ► **Кратко** притисните тастер за разговор 

или

► Притисните и  **држите** тастер за разговор ► користите  да унесете број




Поништите бирање: ► Притисните тастер Крај позива 



Информације о идентификацији позивне линије: → стр. 24

Ако је позадинско светло дисплеја деактивирано, можете га поново активирати притискањем било којег тастера. **Тастери са цифром** који се притисну, појављују се на екрану за бирање, **остали тастери** немају даљу функцију.

Бирање из именика

► Користите  да отворите именик ► користите  да изаберете унос ► притисните тастер за разговор 

Уколико је унето више бројева:

► Користите  да изаберете број ► притисните тастер за разговор  ... број се бира





За брзи приступ (брзо бирање): Доделите бројеве из именика тастерима са цифром или тастерима дисплеја.

Бирање са листе поновних позива

Листа повратних позива садржи 20 бројева последње позваних слушалицом.

► **Кратко** притисните тастер за разговор  ... листа поновних позива се отвара ► користите  да изаберете унос ► притисните тастер за разговор 


Уколико је име приказано:

► **Прикажи** ... број је приказан ► користите  да прегледате бројеве по потреби ► када дођете до жељеног броја притисните тастер за разговор 

Управљање уносима у листи поновних позива

- ▶ **Кратко** притисните тастер за разговор  ... листа поновних позива је отворена ▶ користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ... могуће опције:

Копирајте унос у именик:

- ▶  **Копирај у именик** ▶ **ОК**


Копирајте број на екран:

- ▶  **Прикажи број** ▶ **ОК** ▶ Користите по потреби  да промените или додате ▶  сачувајте као нови унос у именуку

Избришите изабрани унос:

- ▶  **Обриши унос** ▶ **ОК**

Избришите све уносе:

- ▶  **Обриши листу** ▶ **ОК**


Бирање броја са листе позива

Листе позива (→ стр. 27) садрже најновије прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.

- ▶  ▶  ▶  **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете листу ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете унос ▶ притисните тастер за разговор 








Листе позива се могу приказати директно притискањем тастера екрана **Позиви** уколико је одговарајућа функција додељена тастеру екрана.

Листа **Пропуштени позиви** се такође може отворити притискањем тастера за поруке .

Позив на један додир

Сачувани број се бира притискањем **било којег** тастера. Ово омогућава деци која још не умеју да унесу број да озову одређени број, на пример.

Активирајте режим позива на један додир:


- ▶  ▶  ▶  **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶  **Позив једним дод.** ▶ **ОК** ▶ користите  да активирате **Активирање** ▶  **Позив на** ▶ користите  да унесете број ▶ **Сачувај** ... активни режим на један додир се приказује на екрану у мировању

Упутите позив на један додир: ▶ Притисните било који тастер ... сачувани број се бира

Поништите бирање: ▶ Притисните тастер Крај позива .

Окончајте позив на један додир: ▶ Притисните и **држите** тастер Крај позива .

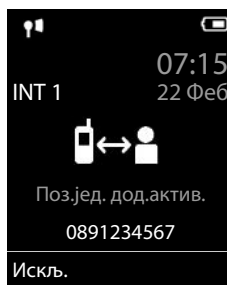

Пример






Унесите паузу у бирању приликом бирања

- ▶ Притисните и задржите тастер „тараба“ . На екрану се приказује А Р

Долазни позиви

Долазни позив се оглашава звоном, приказом на екрану и треперењем тастера „Разговор“/„Хендсфри“ (/ ).

Прихватите позив:


- Притисните тастер за разговор 
- Ако је **Аутомат. одгов.** активиран: ► Уклоните слушалицу из базе за пуњење
- На систему са телефонском секретарицом: Проследите телефонској секретарици: ►  
- Прихватите позив на наглавној слушалици

Искључите звук звона: ► **Искљ. зв.** . . . позив се може прихватити док је приказан на екрану

Откажите позив и пребаците број на црну листу (када је омогућено):

► **Блокирај** ► **Да**



Када је црна листа омогућена (режим заштите **Без звона**), позив са броја унетог на црну листу се приказује на екрану као .

Информације о позиваоцу





Број позиваоца је приказан (→ стр. 24).

Приказан је број телефона позиваоца.

Ако је број позиваоца меморисан у локалном имену, име је приказано.

Прихватање/одбијање позива на чекању

Тон позива на чекању указује на позив током екстерног позива. Број или име позиваоца се приказују уколико је телефонски број пренет.

- Одбијте позив: ► **Опције** ►  **Одб. поз. на чек.** ► **ОК**
- Прихватите позив: ► **Прихват.** ► причајте са новим позиваоцем. Претходни позив се ставља на чекање.
- Завршите позив, наставите позив на чекању: ► Притисните тастер Крај позива .

Интерно упућивање позива



Више слушалица је регистровано на базу станицу (→ стр. 55).

- ▶ притисните **кратко** . . . листа слушалица се отвара, ова слушалица је сигнализирана < ▶ користите да изаберете слушалицу или **Позови све** (групни позив) ▶ Притисните тастер за разговор

Брзи приступ за групни позив:

- ▶ притисните **кратко** ▶

или ▶ притисните и **држите**



Интерни позиви на друге слушалице регистроване на исту базу станицу су бесплатни.

Чујете тон заузећа уколико:

- Један интерни позив је већ у току.
- Слушалица која се позива није доступна (деактивирана, ван домета).
- Интерни позив није прихваћен у року од 3 минута.

Интерни консултациони позив / Интерни пренос

Позовите **екстерног** учесника и пренесите позив на **интерног** учесника или обавите са њим консултациони позив.

- ▶ . . . листа слушалица се отвара ▶ користите да изаберете слушалицу или **Позови све** ▶ **ОК** . . . интерни учесници се позивају . . . могуће опције:

Обавите консултациони позив:

- ▶ Причајте са интерним учесником

Вратите се на екстерни позив:

- ▶ **Опције** ▶ **Заврши актив. поз.** ▶ **ОК**

Пренесите екстерни позив када је интерни учесник одговорио:

- ▶ Најавите екстерни позив ▶ притисните тастер Крај позива

Пренесите екстерни позив пре него што интерни учесник одговори:

- ▶ Притисните тастер Крај позива . . . екстерни позив се одмах прослеђује. Ако интерни учесник не одговори или је линија заузета, екстерни позив се аутоматски враћа код вас.

Завршите интерни позив уколико интерни учесник **не** одговори или је линија заузета:

- ▶ **Крај** . . . Враћате се на екстерни позив

Прихватање/одбијање позива на чекању

Екстерни позив који долази током интерног позива се сигнализира тоном позива на чекању. Уколико се број преноси, видећете број или име позиваоца на екрану.

- Одбијање позива: ► **Одбаци**
Искључен је тон позива на чекању. позив наставља да се сигнализира на другим регистрованим слушалицама.
- Прихватање позива: ► **Прихв.** . . . Причајте са новим позиваоцем, претходни позив се ставља на чекање.

Интерни позив на чекању током екстерног позива

Уколико интерни учесник покуша да вас позове док сте укључени у екстерни или интерни позив, овај позив се показује на екрану (**Позив на чекању**).

- Окончајте приказ: ► Притисните било који тастер
- Прихватите интерни позив: ► Окончајте тренутни позив
Интерни позив се сигнализира на уобичајен начин. Позив можете да прихватите.

Слушање екстерног позива

У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).



Функција **Слушање укљ.** мора бити активирана.

Активирање/деактивирање интерног слушања

- ► ► Подешавања ► ОК ► Телефонија ► ОК ► Слушање укљ. ►
Промени = омогућено)

Интерно слушање

Линија је заузета екстерним позивом. Ваш екран ће приказати информације о томе. Можете слушати екстерни позив.

- Притисните и **држите** . . . сви учесници ће чути сигнални тон.


Завршетак слушања

- Притисните . . . сви учесници ће чути сигнални тон



Током разговора

Хендсфри режим

Активација/деактивација хендсфри режима током позива, приликом успостављања везе и приликом слушања телефонске секретарице (само за систем са локалном телефонском секретарицом):

- ▶ Притисните хендсфри тастер 

Стављање слушалице на базу за пуњење током позива:

- ▶ Притисните и држите хендсфри тастер  ▶ Поставите слушалицу на базу за пуњење ▶ држите  додатне 2 секунде

Јачина звука позива

Примењује се на режим који се тренутно користи („Хендсфри“, пријемник или слушалица, када слушалица има конектор за слушалицу):

- ▶ Притисните  ▶ Користите  да поставите јачину звука ▶ **Сачувај**



Подешавање ће бити аутоматски сачувано након око 3 секунде, чак и ако опција **Сачувај** није притиснута.

Утишавање микрофона

Када је микрофон искључен, позиваоци вас више не могу чути.

Укључите/искључите микрофон током позива: ▶ Притисните .

Специфичне функције мрежних оператера (мрежни сервиси)

Мрежне услуге зависе од мреже (аналогна мрежа фиксне телефоније или IP телефонија) и од пружаоца мрежних услуга (пружалац услуга или телефонски систем) и морају се затражити од тог пружаоца услуга ако је то потребно.


Пронаћи ћете опис услуга на сајту вашег мрежног оператера или у неком његовом представништву.

Ако вам је потребна помоћ, молимо контактирајте вашег мрежног оператера.



Захтевање мрежних сервиса може направити **додатне трошкове**. Молимо консултујте вашег мрежног оператера.

Мрежни сервиси спадају у две различите групе:

- Мрежни сервиси који се активирају у статусу мировања за наредни позив или све следеће позиве (на пример, „анонимно позивање“). Они се активирају/деактивирају путем  **Мрежне услуге** менија.
- Мрежни сервиси који се активирају током екстерног позива, (на пример, „консултациони позив“ и „подешавање конференцијских позива“). Они се омогућавају током екстерног позива као опција или коришћењем тастера екрана (нпр. **Екс. поз.**, **Конференција**).



Да бисте активирали/деактивирали услуге, код се шаље телефонској мрежи.

▶ Након потврдног тона са телефонске мреже, притисните .

Није могуће репрограмирање мрежних сервиса.

Идентификација позивне линије

Током позива, број позиваоца се преноси (CLI = Идентификација позивне линије) и може се приказати на екрану пријемника (CLIP = CLI извођење). Уколико је број позиваоца скривен, неће се приказати пријемнику. Позив је упућен анонимно (CLIR = CLI ограничење).

Приказ позиваоца за долазне позиве

Идентификација позивне линије

Телефонски број позиваоца се приказује. Ако је број позиваоца сачуван у именику, његово име се приказује.

Нема идентификације позивне линије


Уместо имена и броја приказано је следеће:

- **Спољни:** Ниједан број није пренет.
- **Скривен:** Позивалац је сакрио идентификацију позивне линије.
- **Недоступан:** Позивалац није дозволио идентификацију позивне линије.

Позив на чекању током екстерног позива

Током екстерног позива, тон позива на чекању сигнализира позив екстерног позиваоца. Уколико се број преноси, видећете број или име позиваоца на екрану.

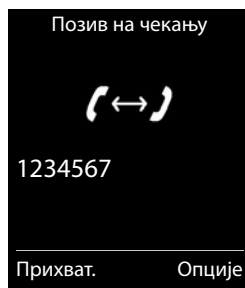
Одбијте позиваоца на чекању:

- ▶ Опције ▶  Одб. поз. на чек. ▶ ОК ... позивалац на чекању чује тон заузећа





Прихватите позив на чекању:

- ▶ Прихват.

Када прихватите позив на чекању, можете се пребацивати између два позиваоца или причати са оба истовремено (Конференција → стр. 26).



Активација/деактивација позива на чекању

- ▶  ▶   Мрежне услуге ▶ ОК ▶  Позив на чекању ▶ ОК ... затим Пребацивање укључено/искључено:





- ▶ Статус: користите  да изаберете Укљ. или Иск.

Активирајте: ▶ Пошаљи

Позив на чекању је активиран или деактивиран за све регистроване слушалице.

Преусмеравање позива

Приликом преусмеравања позива, позив се прослеђује на другу везу.



- ▶  ▶   Мрежне услуге ▶ ОК ▶  Преусмерав. поз. ▶ ОК ... затим Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ Статус: користите  да изаберете Укљ. или Иск.

Унесите број за преусмеравање позива:

- ▶  На телеф. број ▶ користите  да унесете број

Поставите време за преусмеравање позива:


- ▶  Када ▶ користите  да изаберете време за преусмеравање позива

Сви позиви: Позиви се одмах преусмеравају.

Нема одговора: Позиви се преусмеравају уколико нико не прихвати позив након неколико звоњења.

Приликом зауз.: Позиви се преусмеравају уколико је линија заузета.

Активирајте: ▶ Пошаљи

Веза је успостављена са телефонском мрежом ... потврда је послата из телефонске мреже ▶ Притисните тастер Крај позива 




Преусмеравање позива може направити **додатне трошкове**. Молимо консултујте вашег мрежног оператера.

Позиви са три учесника


Консултациони позиви

Упутите додатни екстерни позив током екстерног позива.
Први позив се ставља на чекање.


- ▶ **Екс. поз.** ▶ користите  да унесете број другог учесника ... активни позив се ставља на чекање, а други учесник се позива

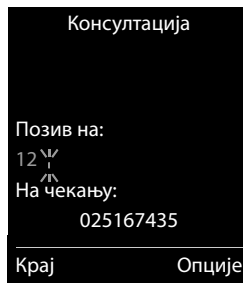
Уколико други учесник не одговара: ▶ **Крај**

Завршетак консултационог позива

- ▶ **Опције** ▶  **Заврши актив. поз.** ▶ **ОК** ... веза са првим позиваоцем се реактивира

или

- ▶ Притисните тастер Крај позива  ... поновно позивање првог учесника се иницира



Конференција

Разговор са оба учесника истовремено.

- ▶ Током екстерног позива, бирајте број другог учесника (консултациони позив) или прихватите позив на чекању ... затим

Иницирајте конференцијски позив:


- ▶ **Конфер.** ... сви позиваоци могу да се чују међусобно и воде разговор

Повратак на пребацивање позива:

- ▶ **Зав. кон.**

Завршите позив са оба учесника:

- ▶ Притисните тастер Крај позива 











Сваки позивалац може да заврши учешће у конференцијском позиву притискањем тастера Крај позива  или прекидањем везе.

Листе позива






Телефон чува различите типове позива (пропуштени, прихваћени и одлазни) у листама.

Унос са листе


Следеће информације се приказују у уносима са листе:




- Тип листе (у заглављу)
- Иконица за тип уноса:
 -  Пропуштени позиви
 -  Нови пропуштени позиви
 -  Прихваћени позиви
 -  Одлазни позиви (листа поновних позива)
 -  Позив на телефонској секретарици (само на системима са локалном телефонском секретарицом)
 -  Нова порука на телефонској секретарици
 -  Позив блокиран, позив на црној листи
- Број позиваоца. Уколико је број сачуван у именику, име и тип броја ( **Телефон (кућни)**,  **Телефон (посао)**,  **Тел.(мобилни)**) су приказани. За пропуштене позиве, број пропуштених позива са овог броја се такође приказује у угластим заградама.
- Датум и време позива (ако је подешено)

Пример


Сви позиви	
  Frank	
Данас, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Прикажи	Опције

Отварање листе позива






Путем тастера екрана: ► **Позиви** ► користите  да изаберете листу ► **ОК**

Путем менија: ►  ► користите  да изаберете **Листе позива** ► **ОК** ► користите  да изаберете листу ► **ОК**















Путем тастера за поруке (пропуштени позиви):

► Притисните тастер за поруке  ► **Пропуш. поз.:** ► **ОК**

Позивање позиваоца са листе позива


►  ►  ► **Листе позива** ► **ОК** ► користите  да изаберете листу ► **ОК** ► користите  да изаберете унос ► Притисните тастер „Разговарај“ 

Додатне опције

- ▶    Листе позива ▶ ОК ▶ користите  да изаберете листу ▶ ОК...
- могуће опције:
- Прегледајте унос: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Прикажи
- Број у именик: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶
▶  Копирај у именик ▶ ОК
- Број на црну листу: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶  Коп. на
црну листу ▶ ОК
- Затражите SMS информације о броју који позива (може бити потребно плаћање):
▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶  SMS
упит ▶ ОК
- Избришите унос: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶
▶  Обриши унос ▶ ОК
- Избришите листу: ▶ Опције ▶  Обриши листу ▶ ОК ▶ Да





Листе порука

Обавештења о пропуштеним позивима, порукама на тел. секретарици/мрежном сандучету, пропуштеним SMS порукама и пропуштеним алармима чувају се у листи порука и могу се приказати на екрану слушалице.

Чим **нова порука** стигне, тон обавештења ће се огласити. Тастер за поруке  такође трепери (ако је активиран).

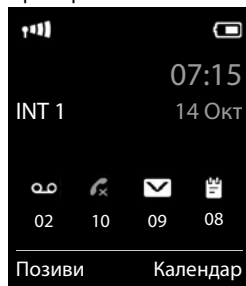
Иконице за типове порука и број нових порука се приказују на екрану у мировању. Пример

Обавештења за следеће типове порука су доступна:


-  на телефонској секретарици/мрежном сандучету
-  у листи пропуштених позива
-  у листи SMS порука
-  у листи пропуштених аларма




Иконица за мрежно сандуче је увек приказана, под условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.



Прикажите поруке:

- ▶ Притисните тастер за поруке  ... Листе порука које садрже поруке се приказују, **Мрежно санд.:** се увек приказује

Број нових порука је приказан у заградама.

- ▶ користите  да изаберете листу ▶ **OK** ... позиви или поруке су излистани

Мрежно сандуче: Позива се број мрежног сандучета.



Листа са порукама садржи унос за сваку телефонску секретарицу додељену слушалици, нпр. за локалну телефонску секретарицу (ако је доступно) или за поштанско сандуче на мрежи.

Пример

Поруке и позиви	
Проп. аларми:	(1)
Пропуш. поз.:	(3)
Мрежно санд.:	(0)
Тел. секрет.:	(5)
Назад	OK



Активација/деактивација треперења тастера за поруке

Пријем нових порука се приказује треперећим тастером за поруке на слушалици. Овај тип упозорења се може активирати/деактивирати за сваки тип поруке.



У статусу мировања:

- ▶  ▶ Притисните тастере    0  5   ... број 9 се појављује на екрану ▶ користите  да изаберете тип поруке:

поруке у мрежном сандучету

▶  

пропуштени позиви


▶  

нови SMS

▶  

Поруке на телефонској секретарици (само на системима са локалном телефонском секретарицом)

▶  

број 9 праћен уносом (нпр. 975) се приказује, тренутна поставка за изабрани тип поруке трепери у пољу за унос (нпр. 0) ▶ користите  да поставите акцију за пријем нових порука:

Тастер за поруке трепери

▶ 

Тастер за поруке не трепери

▶ 

- ▶ Потврдите изабрану поставку помоћу **OK**

или

- ▶ вратите се на екран у мировању без начињених измена: ▶ **Назад**

Систем	
975 SET:  	
Назад	OK

Именик

Локални именик је јединствен за слушалицу. Међутим, могуће је послати уносе на друге слушалице.











Отварање именика

- ▶ Кратко притисните  у статусу мировања

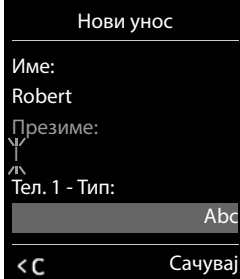
Уноси у именику

- Број уноса: до 200
- Информације: Име и презиме, до три телефонска броја, годишњица са подсетником, VIP звук звона са VIP иконицом
- Дужина уноса: Бројеви: макс. 32 цифре
Име, презиме: макс. 16 карактера




Креирање уноса

- ▶  ▶  <Нови унос> ▶ ОК ▶ користите  за пребацивање између поља за унос
- Име:
 - ▶ Користите  за унос имена и / или презимена
- Бројеви:
 - ▶  Тел. 1 - Тип ▶ Користите  за бирање врсте броја (Кућа, Канц. или Моб.) ▶  ▶ Користите  за унос броја
- Унесите још бројева: ▶ Користите  да бисте пребацивали између поља за унос Тел. 1 - Тип/Тел. 2 - Тип/Тел. 3 - Тип ▶ Користите  за унос броја



Пример



Годишњица:

- ▶ користите  да активирате/деактивирате Годишњица ▶ користите  да унесете датум и време ▶ користите  да изаберете тип упозорења (Само оптички или звук звона)

Мелод. поз. (VIP):

- ▶ користите  да изаберете звук звона који ће сигнализирати позив од учесника ... уколико је Мелод. поз. (VIP) додељен, унос ће се појавити у именику са 

Сачувајте унос: ▶ Сачувај



Унос је важећи само уколико садржи барем један број.



За Мелод. поз. (VIP): телефонски број позиваоца се мора обезбедити.

Претрага/избор уноса из именика

▶ ▶ користите да прегледате претражене називе

или

▶ ▶ користите да унесете почетна слова (макс. 8 слова) . . . приказ скаче на прво име које почиње овим словима ▶ користите да наставите са претрагом до жељеног уноса, уколико је потребно

Листајте именик: ▶ ▶ Притисните и држите

Приказ/измена уноса

▶ ▶ користите да изаберете унос ▶ Прикажи ▶ користите да изаберете поље за измену ▶ **Измени**

или

▶ ▶ користите да изаберете унос ▶ Опције ▶ **Измени унос** ▶ ОК

Брисање уноса

Избришите **изабрани** унос:

▶ ▶ користите да изаберете унос ▶ Опције ▶ **Обриши унос** ▶ ОК

Избришите **све** уносе: ▶ ▶ Опције ▶ **Обриши све** ▶ ОК ▶ Да

Постављање редоследа уноса у именику

Уноси у именику могу бити разврстани по имену или презимену.

▶ ▶ Опције ▶ **Сорт. по презимену / Сортирај по имену**

Ако није унето ниједно име, подразумевани број телефона се приказује у пољу за презиме. Ови уноси се појављују на почетку листе, без обзира на то како су уноси распоређени.

Уноси се распоређују на следећи начин:

Размак | Цифре (0-9) | Слова (азбучно) | Остали карактери.

Приказивање броја уноса доступних у именику



▶ ▶ Опције ▶ **Доступна мемор.** ▶ ОК

Копирање броја у именик


Копирање бројева у именик:

- Са листе, нпр. листе позива или листе узвраћених позива
- Из текста или SMS поруке
- Приликом бирања броја



Број се приказује или наглашава.

- ▶ Притисните тастер екрана  или **Опције** ▶  **Копирај у именик** ▶ **ОК** ... могуће опције:

Креирајте нови унос:

- ▶ **<Нови унос>** ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете тип броја ▶ **ОК** ▶ завршите унос ▶ **Сачувај**

Додајте број постојећем уносу:

- ▶ користите  да изаберете унос ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете тип броја ▶ **ОК** ... број је унет или је приказан упит за уписивање преко постојећег броја ▶ уколико се тражи, одговорите на упит са **Да/Не** ▶ **Сачувај**

Копирање уноса/именика



Пријемна и предајна слушалица морају бити регистроване на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу слати и примати уносе именика.



Спољни позив прекида пренос.

Звукови се не преносе. Само датуми годишњица се преносе.

Обе слушалице подржавају vCard

- Нема доступног уноса са именом: нови унос је креиран.
- Унос са именом је већ доступан: Унос је проширен да обухвати нове бројеве. Ако унос садржи више бројева него што је дозвољено, креира се додатни унос са истим именом.






Пријемна слушалица не подржава vCard

Посебан унос се креира и шаље за сваки број.

Предајна слушалица не подржава vCard

Нови унос је креиран на пријемној слушалици и пренети број је додат **Телефон (кућни)** пољу. Уколико унос са овим бројем већ постоји, копирани број се одбацује.

Копирање појединачних уноса

- ▶  ▶ користите  да изаберете жељени унос ▶ Опције ▶  Копирај унос ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... унос је копиран

Копирајте следећи унос након успешног преноса: ▶ Притисните **Да** или **Не**



Користите **vCard** путем **SMS-а** да пошаљете унос из именика у vCard формату путем SMS поруке.

Копирање целог именика

- ▶  ▶ Опције ▶  Копирај све ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... уноси се копирају један за другим

Телефонска секретарица

Локална телефонска секретарица (ако је доступно)

Укључивање/искључивање телефонске секретарице

Телефонска секретарица се може подесити на следеће режиме:

Одговори и снимии Позивалац чује обавештење и може да остави поруку.

Само одговори Позивалац чује обавештење али не може да остави поруку.

Наизменично Режим се пребацује између **Одговори и снимии** и **Само одговори** у унапред одређеним временским интервалима.



▶  ▶ користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Активирање** ▶ **ОК**
... затим

Пребацивање укључено/искључено:

▶ **Активирање:** користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Подесите режим: ▶  **Режим** ▶ користите  да изаберете режим


Поставите временски интервал за **Наизменично** режим:


▶ користите  за пребацивање између **Снимање од** и **Снимање до** ▶ користите  да унесете сате/минуте у 4-цифреном формату како бисте поставили почетак и крај интервала. (Време се **мора** подесити.)

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**



Управљање коришћењем слушалице

Репродукција порука





▶ Притисните и држите  тастер

 Тастер 1 је додељен телефонској секретарици.

или

▶ Притисните тастер за поруке  ▶  **Тел. секрет.:** ▶ **ОК**

или

▶  ▶ користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Пустии поруке** ▶ **ОК** ▶ користите  за избор **Говорна пошта** (када је подешена мрежна говорна пошта) ▶ **ОК**

Телефонска секретарица одмах почиње са репродукцијом порука. Нове поруке се прво репродукују.

Акције током репродукције

- Зауставите репродукцију: ► / или користите тастер екрана: ► **Опције**
- Наставите репродукцију: ► Притисните / поново или користите тастер екрана: ► **Настави**
- Идите на почетак текуће поруке: ► Притисните тастер
- Поновите последњих 5 секунди поруке: ► Притисните тастер
- Пребаците се на следећу поруку: ► Притисните или тастер
- Пребаците се на претходну поруку током репродукције задатог временског интервала:
 - Притисните или тастер
- Пребаците се на следећу поруку током репродукције задатог временског интервала:
 - Притисните тастер
- Означите поруку као „нова“: ► Притисните тастер или користите тастер екрана ► **Опције** ► **Означи као ново** ► **ОК**
„Стара“ порука, која је већ репродукована, се приказује поново као „нова“ порука. Тастер на слушалици трепери.
- Копирање телефонског броја из поруке у именик: ► **Опције** ► **Копирај у именик** ► довршите унос коришћењем
- Да избришете појединачну поруку: ► Притисните **Обриши** или тастер
- Избришите све старе поруке: ► **Опције** ► **Бриши стару листу** ► **ОК** ► **Да**

Преузимање позива са телефонске секретарице

Можете преузети позив док телефонска секретарица снима или се њоме даљински управља:

- Притисните тастер за разговор или користите тастер екрана **Прихват**. . . снимање је прекинато . . . разговарајте са позиваоцем

Уколико су три секунде поруке већ снимљене када преузмете позив, порука је сачувана. Тастер за поруке на слушалици трепери.

Преусмеравање екстерног позива на телефонску секретарицу




Екстерни позив се сигнализира на слушалици.

Телефонска секретарица је активирана, није у употреби и још увек има довољно меморије.

- Притисните тастер екрана . . . Телефонска секретарица одмах почиње у режиму одговора и снимања и снима позив. Подешено време за одлагање звона (► стр. 39) се занемарује

Активирање/деактивирање двосмерног снимања (ако је доступно)

Снимање спољног позива са телефонском секретарицом. Обавестите другу особу да се позив снима.





- ▶ Опције ▶  Двосмерно сним. ▶ ОК . . . двосмерно снимање се сигнализира на екрану саветодавним текстом и смешта се у телефонску секретарицу као нова порука.

Завршите двосмерно снимање: ▶ Крај



Активирање/деактивирање слушања позива

Током снимања поруке можете слушати позив путем звучника на слушалици:

Трајно укључивање/искључивање слушања позива:

- ▶  ▶ користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ ОК ▶  **Праћење позива** ▶ **Промени** (☑ = омогућено) . . . слушање позива је укључено/искључено за све регистроване слушалице

Искључивање слушања позива за текуће снимање:

- ▶ Притисните тастер екрана **Искљ. зв** или тастер за прекид позива  ▶ Преузмите позив користећи 


Управљање када сте у покрету (даљинско управљање)

Приступите телефонској секретарици или је укључите са другог телефона (нпр. из хотела, са мобилног телефона).



Системски PIN је подешен на различито од 0000, а други телефон има тонско бирање (DTMF).

Укључивање телефонске секретарице

- ▶ Позовите телефонску везу и пустите да звони до обавештења „Молимо унесите PIN“ (око 50 секунди) ▶ користите  да унесете системски PIN телефона у року од 10 секунди . . . телефонска секретарица је укључена, преостала меморија је саопштена, поруке се репродукују



Унет је нетачан PIN или уношење траје предуго (дуже од 10 секунди): Веза је прекинута. Телефонска секретарица остаје искључена.

Телефонска секретарица се не може даљински деактивирати.

Провера телефонске секретарице



Телефонска секретарица је активирана.

- ▶ Позовите телефонску везу ▶ током обавештења притисните тастер **9** ... репродукција обавештења је прекинута ▶ Унесите системски PIN

Добићете информацију да ли има нових снимљених порука. Репродукција порука почиње. Телефонском секретарицом се управља коришћењем следећих тастера:

Током репродукције задатог временског интервала: Пребаците се на претходну поруку. Током репродукције поруке: Идите на почетак текуће поруке. **1**

Паузирајте репродукцију. Притисните поново за наставак. Након паузе од око 60 секунди, веза се прекида. **2**

Пребацивање на следећу поруку. **3**


Поновите последњих 5 секунди поруке -репродукција: **4**

Током репродукције поруке: Брисање текуће поруке. **0**

Промените статус претходно репродуковане поруке у „нова“. *****

Следећа порука почиње да се репродукује. Преостала меморија се саопштава на крају последње поруке.

Прекид даљинског управљања

- ▶ Притисните тастер за прекид позива  или замените пријемник








Телефонска секретарица ће окончати везу под следећим околностима:

- Унести системски PIN је нетачан.
- Нема нових порука на телефонској секретарици.
- Након саопштења о преосталој меморији.

Поставке

Снимање личног обавештења/саветодавне поруке

Телефон је опремљен унапред снимљеним обавештењима за обавештајни и саветодавни режим. Уколико лично обавештење није снимљено, користи се одговарајуће унапред снимљено обавештење.

- ▶  користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Поздравне поруке** ▶ **ОК** ▶ користите  за пребацивање између **Сними позд.поруку** и **Сними савет. пор.** ▶ **ОК** ▶ **ОК** ▶ снимите ваше обавештење (најмање 3 секунде) ... могуће опције:

Завршите снимање и сачувајте:

- ▶ **Крај** ... обавештење се репродукује ради ваше провере

Поновите снимање: ▶ **Ново**

Поништите снимање:

- ▶ Притисните тастер Крај позива  или **Назад**

Наставите снимање:

- ▶ **ОК**








Снимање се завршава аутоматски када истекне максималних 170 секунди за снимање или ако постоји прекид у говору дужи од 2 секунде.

Уколико је снимање поништено, користи се подразумевано обавештење.


Снимање се отказује или не почиње уколико је меморија телефонске секретарице пуна.

- ▶ Избришите старе поруке ... телефонска секретарица се пребацује назад у **Одговори и сними** режим ▶ поновите снимање, уколико је потребно

Слушање обавештења/саветодавних порука

- ▶  користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Поздравне поруке** ▶ **ОК** ▶ користите  за пребацивање између **Пусти позд. поруку** и **Пусти савет. пор.** ▶ **ОК** ... обавештење се репродукује ... могуће опције:

Поништите репродукцију:

- ▶ Притисните тастер Крај позива  или **Назад**






Поништите репродукцију и снимите ново обавештење:

- ▶ **Ново**

Уколико је меморија телефонске секретарице пуна, пребаћиће се у **Само одговори** режим.

- ▶ Избришите старе поруке ... телефонска секретарица се пребацује назад у **Одговори и сними** ▶ поновите било које снимање

Брисање обавештења/саветодавних порука


- ▶  ▶ користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Поздравне поруке** ▶ **ОК** ▶ користите  за пребацивање између **Обриши позд. пор. и Обриши савет. пор.** ▶ **ОК** ▶ **Да**



Када се обавештење избрише, одговарајуће унапред снимљено обавештење се поново користи.

Подешавање параметара снимања



- ▶  ▶   **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Снимци** ▶ **ОК** ... затим

Максимално време снимања:

- ▶ **Дужина:** користите  да изаберете временски оквир

Квалитет снимања: ▶  **Квалитет** ▶ користите  за пребацивање између **Стандардно** и **Одлично** (при већем квалитету, макс. време снимања ће се скратити)

Када треба преузети позив:

- ▶  **Прихвати позив** ▶ користите  да изаберете време

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**






Следеће се примењује када је поставка **Аутоматски**:

- Нове поруке нису доступне: позив ће се преузети након 18 секунди.
- Нове поруке нису доступне: позив ће се преузети након 10 секунди.

Зато је приликом даљинске провере порука (→ стр. 36) након 15 секунди очигледно да нема нових порука на чекању. Трошкови позива не настају уколико се позив прекине одмах.

Мрежно сандуче


Унос броја

- ▶  ▶ користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Мрежно сандуче** ▶ **ОК**
- ▶ користите  да унесете или измените број мрежног сандучета ▶ **Сачувај**



Да бисте активирали/деактивирали мрежно сандуче користите телефонски број и код функције вашег мрежног оператора. Молимо да контактирате мрежног провајдера уколико су вам потребне додатне информације.

Преслушавање порука

- ▶ Притисните и држите 



Тастер 1 је додељен мрежном сандучету.

или


- ▶ Притисните тастер за поруке  ▶ **Мрежно сандуче** ▶ **ОК**

или


- ▶  ▶ користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Пусти поруке** ▶ **ОК** ▶  **Мрежно сандуче** ▶ **ОК**

Слушајте обавештења гласно: ▶ Притисните хендсфри тастер 


Подесите брзи приступ за телефонску секретарицу







Могуће је позвати мрежно сандуче или локалну телефонску секретарицу директно притиском на тастер .



За системе без локалне телефонске секретарице, мрежно поштанско сандуче се аутоматски повезује са тастером .

Додељивање тастера 1 / Промена распореда




Поставке за брзи приступ су специфичне за уређај. Различита телефонска секретарица се може доделити тастеру  на свакој регистрованој слушалици.

- ▶  ▶ користите  да изаберете  **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶  **Подеси тастер 1** ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете телефонску секретарицу ▶ **Изабери** ( = изабрано)

Повратак у статус мировања: ▶ Притисните и држите тастер Крај позива 

Мрежно сандуче

Уколико ниједан број није сачуван за мрежно сандуче:

- ▶ користите  да направите измену линији **Мрежно сандуче** ▶ користите  да унесете број мрежног сандучета ▶ **Сачувај** ▶ Притисните и држите тастер Крај позива  (статус мировања)

Додатне функције

Календар

Имате могућност да се подсетите на до **30 заказаних термина**.

У календару, текући дан је оивичен белим; код датума заказаних термина, бројеви су приказани у боји. Када се дан изабере, биће оивичен бојом.

Јун 2022						
По	Ут	Ср	Че	Пе	Су	Не
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Назад						ОК

Меморисање заказаних термина у календару



Датум и време су подешени.

- ► Додатне функције ► ОК ► Календар ► ОК ► изаберете жељени дан ► ОК... затим

Пребацивање укључено/искључено:

- Унесите датум: ► **Активирање:** користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.** ► **Датум**... изабрани дан је унапред постављен ► користите да унесете нови датум
- Унесите време: ► **Време** ► користите да унесете сате и минуте заказаног термина
- Поставите назив: ► **Текст** ► користите да унесете опис заказаног термина (нпр. вечерњи оброк, састанак)
- Подесите тон за аларм: ► **Сигнал** ► користите да изаберете мелодију за аларм подсетника или деактивирате звучни сигнал

Меморисшите заказани термин:

- **Сачувај**



Уколико је заказани термин већ унет: ► <Нови унос> ► ОК ► Затим унесите информације о заказаном термину.

Обавештење о заказаним терминима/годишњицама

Годишњице се преносе из именика и приказују као заказани термин. Заказани термин/годишњица се приказује у статусу мировања и изабрани звук звона се репродукује 60 секунди као обавештење.

Потврдите и зауставите подсетник: ► Притисните тастер екрана **Искљ.**

Одговорите путем SMS-а: ► Притисните тастер екрана **SMS** . . . SMS мени се приказује




Током позива, подсетник се сигнализира на слушалици **једном** путем тона обавештења на слушалици.

Приказ пропуштених заказаних термина/годишњица

Следећи заказани термини и годишњице су сачувани у **Пропуштени аларми** листи:

- Позив за заказани термин/годишњицу није потврђен.
- Заказани термин/годишњица је сигнализиран током телефонског позива.
- Слушалица је била искључена у време заказаног термина/годишњице.

Сачувано је последњих 10 уноса. Иконица  и број нових уноса су приказани на екрану. Најновији унос се појављује на врху листе.

Отварање листе

► Притисните тастер за поруке  ►  **Проп. аларми:** ► **ОК** ► користите  да претражујете листу заказаних термина

или











►  ►  **Додатне функције** ► **ОК** ►  **Пропуштени аларми** ► **ОК**

Сваки унос се приказује са бројем или називом, датумом и временом. Најновији унос се појављује на врху листе.

Избришите заказани термин/годишњицу: ► **Обриши**








Саставите SMS: ► **SMS** (само ако је листа отворена путем менија) . . . SMS мени је отворен


Приказ/измена/брисање меморисаних заказаних термина

- ▶  ▶   Додатне функције ▶ ОК ▶  Календар ▶ ОК ▶  изаберете дан ▶ ОК ... листа заказаних термина се приказује ▶ користите  да изаберете датум ... могуће опције:
Прикажите детаље заказаног термина:
 - ▶ Прикажи ... Поставке заказаног термина су приказане
- Промените заказани термин:
 - ▶ Прикажи ▶ Измени или ▶ Опције ▶  Измени унос ▶ ОК
- Активирајте/деактивирајте заказани термин:
 - ▶ Опције ▶  Активирај/Деактивирај ▶ ОК
- Избришите заказани термин:
 - ▶ Опције ▶  Обриши унос ▶ ОК
- Брисање свих заказаних термина за један дан:
 - ▶ Опције ▶  Бриши све термине ▶ ОК ▶ Да

Тајмер

Подешавање тајмера (одбројавање)

- ▶  ▶   Додатне функције ▶ ОК ▶  Мерач времена ▶ ОК ... затим Омогући/онемогући:
 - ▶ Активирање: Одаберите са  Укљ. или Иск.
- Подесите трајање:
 - ▶  Трајање ▶ Користите  за унос сати и минута за тајмер Мин.: 00:01 (једна минута); Макс.: 23:59 (23 сати, 59 минута)
- Сачувајте тајмер:
 - ▶ Сачувај

Тајмер почиње са одбројавањем. На екрану мировања, приказује се иконица  и преостали сати и минуте док не остане још једна минута. Од ове тачке, преостале секунде се одбројавају. На крају одбројавања, пали се аларм.

Онемогућавање/понављање аларма

- Искључи аларм:
 - ▶ Искљ.
- Понови аларм:
 - ▶ Рестарт ... екран тајмера се опет приказује ▶ подесите ново трајање по потреби ▶ Сачувај ... одбројавање поново почиње

Будилник



Датум и време су подешени.

Активација/деактивација будилника и подешавање времена буђења

▶ ▶ Додатне функције ▶ ОК ▶ Будилник ▶ ОК ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

▶ **Активирање:** користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Подешавање времена буђења:

▶ **Време** ▶ користите да унесете сате и минуте

Подесите дане: ▶ **Период** ▶ користите за пребацивање између **пон-пет** и **Сваког дана**

Подесите јачину звука:

▶ **Јачина звука** ▶ користите да изаберете један од 5 нивоа јачине звука или изаберете крешендо (растућа јачина звука)

Подесите аларм: ▶ **Мелодија** ▶ користите да поставите звук звона за аларм

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Када је будилник активан, иконица и време буђења се приказују на екрану у статусу мировања.

Аларм

Аларм се приказује на екрану и сигнализира изабраном мелодијом звона. Аларм се оглашава на 60 секунди. Уколико се не притисне ниједан тастер, аларм се понавља након 5 минута. Након другог понављања, аларм се деактивира на 24 сата.



Током позива, аларм се сигнализира само кратким тоном.

Искључивање/повнављање аларма након неког периода (режим одлагања)

Деактивирајте аларм: ▶ **Искљ.**

Поновите аларм (режим одлагања): ▶ притисните **Дремање** или било који тастер ... аларм се искључује и понавља након 5 минута.

Надзор собе (беби монитор)

Када је беби монитор укључен, меморисани број одредишта (интерни или екстерни) се позива чим се прекорачи дефинисани ниво буке у близини слушалице. Алармирање екстерног броја се прекида након око 90 секунди.

Можете одговорити на аларм користећи **Двосмер. разговор** функцију. Ова функција се користи за укључивање или искључивање звучника на слушалици која се налази у соби где је беба.

У режиму беби монитора, долазни позиви се сигнализирају само на екрану (**без тона звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тонове обавештења су деактивирани. Сви тастери су закључани, осим тастера екрана и центра контролног тастера.

Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.



Слушалицу треба поставити на 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.

Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Из тог разлога, поставите по потреби слушалицу на базу за пуњење.

Беби монитор се активира 20 секунди након укључивања.













Микрофон хендсфри уређаја се увек користи, чак и ако су повезане слушалице.

Телефонска секретарица за број одредишта мора бити искључена.

Након укључивања:

- ▶ Тестирајте осетљивост.
- ▶ Тестирајте везу, уколико се аларм прослеђује на екстерни број.

Активирање и подешавање беби монитора

- ▶  ▶   Додатне функције ▶ ОК ▶
-  Бејбифон ▶ ОК ... затим
- Пребацивање укључено/искључено:
 - ▶ **Активирање:** користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**
- Унесите одредиште: ▶  **Аларм на** ▶ користите  да изаберете **Спољни** или **Интерни**
 - Спољни: ▶  **Број** ▶ користите  да изаберете број или изаберите број из именика: ▶ 
 - Интерни: ▶  **Слушалица.** ▶
 - Промени** ▶ користите  да изаберете слушалицу ▶ ОК

Активирајте/деактивирајте двосмерни разговор:

- ▶  **Двосмер. разговор** ▶ користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

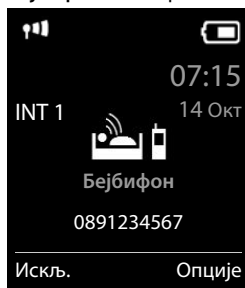
Подесите осетљивост микрофона:

- ▶  **Осетљивост** ▶ користите  да изаберете **Висока** или **Ниска**

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Број одредишта се приказује на екрану у мировању када је беби монитор активираан.


Бејбифон активираан



Деактивирајте беби монитор / Поништите аларм

Деактивирајте беби монитор:

- ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**



Поништите аларм: ▶ Притисните тастер Крај позива  током аларма

Деактивирајте беби монитор даљински



Аларм се прослеђује на број екстерног одредишта.

Пријемни телефон подржава тонско бирање.

- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере  

Беби монитор је деактивираан, а слушалица је у стању мировања. Поставке беби монитора на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активне све док не притиснете тастер екрана **Искљ.**



Монитор за бебе се не може поново активирати даљински.

Поново активирајте: → стр. 46

ECO DECT

Домет уређаја је стандардно подешен на максимум. То гарантује најбољу везу између слушалице и базне станице. У статусу мировања, слушалица неће функционисати (пошто не врши пренос). Само базна станица ће задржати контакт са слушалицом путем слабог бежичног сигнала. Током позива, снага преноса се аутоматски прилагођава раздаљини између базне станице и слушалице. Што је мања удаљеност до базе, слабије је зрачење.

Да бисте додатно смањили зрачење:

Смањење зрачења за до 80%

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶ Максим. домет ▶
Промени ( = онемогућено)



Домет се такође смањује овом поставком.

Није могуће користити рипитер за повећање домета.

Деактивација зрачења у статусу мировања

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶  Без зрачења ▶
Промени ( = омогућено)




Да бисте искористили предности поставке **Без зрачења**, све регистроване слушалице морају да подржавају ову функцију.

Уколико је поставка **Без зрачења** активирана и слушалица је регистрована на бази која не подржава ову функцију, **Без зрачења** је аутоматски деактивирана. Чим се слушалица дерегиструје, **Без зрачења** ће се аутоматски реактивирати.

Бежична веза ће се успоставити искључиво за долазни или одлазни позив, а веза ће каснити за око 2 секунде.

Како би слушалица могла брже да успостави бежичну везу за долазни позив са базном станицом, мора чешће да „ослушкује“ базну станицу, односно да скенира окружење. Ово повећава потрошњу струје и смањује време приправности и разговора за слушалицу.

Када је **Без зрачења** активирано, неће бити приказа домета/упозорења о домету на слушалици. Могућност контактирања се може тестирати покушајем успостављања везе.

- ▶ Притисните и **држите** тастер „Разговарај“  ... звукови бирања.

Заштита од нежељених позива

Временска контрола за екстерне позиве



Датум и време су подешени.

Унесите временски период током којег ће слушалица обуставити звоњаву ради сигнализирања екстерних позива, нпр. током ноћи.

- ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶ **Врем. контрола** ▶ **Промени ...** затим

Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

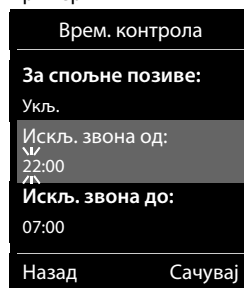
Унесите време:

- ▶ користите за пребацивање између **Искљ. звона од** и **Искљ. звона до** ▶ користите да унесете почетак и крај у 4-цифреном формату

Сачувајте:

- ▶ **Сачувај**

Пример








Временска контрола се примењује искључиво на слушалицу за коју је поставка конфигурирана.

Телефон ће наставити да звони за бројеве који су додељени VIP групи у именуку.

Заштита од анонимних позивалаца

Слушалица неће звонити уколико су бројеви позивалаца сакривени. Ова функција може бити активирана или само за једну или за све пријављене слушалице.

За једну слушалицу

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Подешавања звука** ▶ ОК ▶  **Звона (слушалица)** ▶ ОК ▶  **Утиш. анон. поз.** ▶ **Измени** (= омогућено) ... позив се само сигнализује приказом на екрану


За све слушалице

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶ **Анонимни позиви** ▶ **Измени** (= омогућено) ▶  **Режим заштите:**

- | | |
|--------------------|--|
| Без заштите | Анонимни позиви се сигнализирају на исти начин као идентификовани бројеви. |
| Без звона | Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану. |
| Забрана | Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану. Позивалац ће чути звук заузећа. |

Сачувајте поставке: **Сачувај**


Спајање само познатих позивалаца

 PIN код система **није** 0000 (подразумевана вредност).
 Промена PIN кода система: ➔ стр. 68

Спајање само позивалаца унесених у именик:

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶ **Само пријатељи** ▶ **Промени** (= омогућено)

Када је функција омогућена, икона  се приказује на екрану.







 Чим један од ваших контаката промени свој број, тај се број такође мора променити у именику. **У супротном од овог контакта више нећете примати позиве.**

Листа забране

















Када се функција листе забране активира, позиви са бројева на листи се не сигнализирају или се сигнализирају искључиво на екрану. Ове поставке се примењују на све регистроване слушалице.

Црна листа је омогућена (означено са у менију) када је опција **Без звона** или **Забрана** изабрана као начин заштите. Први унос:

Подешавање режима заштите

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶  **Црна листа** ▶ ОК ▶  **Режим заштите** ▶ ОК ▶ користите  да изаберете жељену заштиту:
- Без заштите** Сви позиви се сигнализирају, укључујући оне од позивалаца чији су бројеви на листи забране.
- Без звона** Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану.
- Забрана** Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану.
- Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Приказ/измена листе забране

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶  **Црна листа** ▶ ОК ▶ **Блокирани бројеви** ▶ ОК... листа блокираних бројева се приказује... могуће опције:
- Први унос: ▶ **Ново** ▶  унесите број ▶ **Сачувај**
- Други унос: ▶ **Опције** ▶ **Нови унос** ▶ ОК ▶  унесите број ▶ **Сачувај**
- Блокирање опсега бројева:
 - ▶ Унесите само почетне цифре броја ▶ Потврдите одзив **Додати овај број као образац?** са **Да**
- За динамичку црну листу, заштитите број пре брисања:
 - ▶ Потврдите одзив **Закључати број?** са **Да**
- Промена уноса: ▶  изаберите унос ▶ **Опције** ▶  **Измени унос** ▶ ОК
- Заштита броја: ▶  изаберите унос ▶ **Опције** ▶  **Закључај број** ▶ **Измени** (= омогућено) ... Броју на листи додељује се симбол  а такође се не брише ако је омогућена динамичка црна листа
- Претрага броја: ▶ **Опције** ▶  **Претражи** ▶ ОК ▶  унесите број ▶ **Претражи**
- Брисање уноса: ▶  Изаберите унос ▶ **Опције** ▶ ОК ▶  **Обриши унос**
- Брисање листе: ▶ **Опције** ▶  **Обриши све** ▶ ОК ▶ **Да**

Пренос броја позиваоца у црну листу



Телефонски бројеви пребачени на црну листу се блокирају само када је црна листа омогућена.






При долазном позиву (могуће само када је омогућена црна листа)


- ▶ Притисните тастер за екран **Блокирај** ▶ **Да** ... Број телефона је сачуван на црној листи

Током позива

- ▶ **Опције** ▶ **Блокирај број** ▶ **Да** ... Позив се отказује, а број телефона је сачуван на црној листи

Пренос броја са листе позива на црну листу

- ▶  ▶  ▶  Листе позива ▶ ОК ▶  Прихваћени позиви/Пропуштени позиви ▶ ОК ▶  изаберете унос ▶ Опције ▶ Коп. на црну листу ▶ ОК







Позиви са блокираних бројева приказани су у листи позива са симболом .


Динамична црна листа

Нежељени број обично није активан дуже време. Нови бројеви који позивају се генеришу на сталној основи за исту хладну телефонску комуникацију. Међутим, број уноса на црну листу је ограничен простором за складиштење.

Црном листом управља динамичка листа Најстарији број уклања се са листе када је листа пуна, а уноси се нови број.








Омогућавање/онемогућавање динамичке функције:

- ▶  ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ ОК ▶  Динамична листа ▶ Измени (= омогућено)

 Бројеви заштићени од брисања се не уклањају.

Активирање/деактивирање утишавања првог звона

Када је црна листа омогућена, прва мелодија звона је увек пригушена (да би се прво анализирао црна листа). Омогућавање/онемогућавање пригушивања прве мелодије звона (када је телефон у стању мировања):

- ▶  ▶  * ▶  # ▶  0 ▶  5 ▶  1 ▶  9 ... тренутна поставка трепери у пољу за унос (нпр. 1) ... затим

Не утишавајте прво звоно:

- ▶  0 ▶ ОК

Утишајте прво звоно (стандардна поставка):

- ▶  1 ▶ ОК

SMS (текстуалне поруке)

Моруће је слати SMS поруке чим се телефон повеже.



Идентификација позивне линије је омогућена (→ стр. 24).

Мрежни оператер подржава SMS сервис.

Унет је позивни број најмање једног SMS сервисног центра (→ стр. 54).

Писање и слање SMS порука



SMS може да садржи до 612 карактера. Уколико број карактера прелази 160, SMS се шаље као **повезане** SMS поруке (до четири појединачне SMS поруке).

▶ ▶ SMS ▶ ОК... затим

Писање SMS-а: ▶ Нови SMS ▶ ОК ▶ користите да унесете SMS текст

Слање SMS-а: ▶ Притисните тастер Крај позива

Унесите број: Из именика: ▶ ▶ користите да изаберете број ▶ ОК или ▶ користите да унесете број директно

Слање: ▶ Пошаљи



Број мора да укључује локални позивни број (чак и ако сте у том подручју).

У случају екстерног позива, или уколико прекинете писање на више од 2 минута, текст се аутоматски меморише у листи нацрта порука.

Ако ваш пружалац мрежних услуга подржава ову функцију:

- SMS поруку можете послати и као факс.
- SMS поруку можете послати и на адресу е-поште. У таквом случају, адресу е-поште унесите на почетку SMS поруке.



Слање SMS порука може резултовати **додатним трошковима**. Молимо консултујте вашег мрежног оператера.

Привремено чување SMS (листа нацрта порука)

Можете привремено сачувати, касније променити и послати SMS поруке.



▶ ▶ SMS ▶ ОК ▶ Нови SMS ▶ ОК ▶ напишите SMS ▶ Опције ▶ Сачувај ▶ ОК

Примање SMS-а

Долазне SMS поруке се чувају у листи долазних порука, повезане SMS поруке се генерално приказују као **један** SMS


Листа SMS порука

Листа долазних SMS порука садржи све примљене SMS поруке и оне SMS поруке које нису могле да се пошаљу због грешке.

Нове SMS поруке се на свим Gigaset слушалицама сигнализирају путем  иконице на екрану, треперећег тастера за поруке  и тона обавештења.

Отворите листу SMS порука

Помоћу тастера за поруке:







- ▶  ... Отвара се листа порука (број доступних SMS порука, **подебљано** = нови уноси, **неподебљано** = прочитани уноси)

Отварање листе: ▶ користите  да изаберете **SMS**: ▶ **OK**

Путем SMS менија:


- ▶  ▶   SMS ▶ **OK** ▶  Долазни ▶ **OK**

Читање и управљање SMS порукама

- ▶  ▶   SMS ▶ **OK** ▶  Долазни ▶ **OK** ▶  изаберете SMS ▶  Читај







Меморисање бројева из SMS текста у именику

Уколико је телефонски број у SMS тексту препознат, аутоматски се наглашава.



Меморишите број у именику: ▶ .

SMS обавештење



Примајте обавештења о **пропуштеним позивима** и/или **новим порукама на телефонској секретарици**.

- ▶  ▶   SMS ▶ **OK** ▶  Подешавања ▶ **OK** ▶  Обавештење ▶ **Промени** ( = омогућено) ... затим

Унесите број: ▶ **На:** користите  да унесете број на који SMS треба да се пошаље

Пропуштени позиви: ▶  **Пропуштени позиви** ▶ користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Телефонска секретарица:

- ▶  **За позиве на AM** ▶ користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.** (само на системима са локалном телефонском секретарицом)

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**



Немојте уносити свој број мреже фиксне линије ради обавештења о пропуштеним позивима. Ово може да створи бескрајну петљу која ће да створи трошкове.

SMS обавештење може направити **додатне трошкове**.

SMS сервисни центри

Број за барем један SMS сервисни центар мора бити сачуван у уређају да би се слале SMS поруке. Број SMS сервисног центра се може добити од мрежног оператера.

Ваше SMS поруке се шаљу преко SMS сервисног центра који је унет као активни центар за слање. Међутим, можете активирати било који други SMS центар као активни сервисни центар за слање текуће поруке.

Унос/промена SMS сервисног центра / Подешавање сервисног центра за слање

- ▶ ▶ SMS ▶ OK ▶ Подешавања ▶ OK ▶ Сервисни центри ▶ OK ▶ изаберете SMS сервисни центар (✓ = тренутни сервисни центар за слање) ▶ Измени ... затим

Активирајте сервисни центар за слање:

- ▶ **Активно слање:** користите да изаберете **Да** или **Не** (Да = SMS поруке се шаљу путем SMS сервисног центра)

За SMS сервисне центре од 2 до 4 подешавање важи само за следећи SMS.

Унесите број SMS сервиса:

- ▶ Број SMS сервисног центра ▶ користите да унесете број

Сачувајте поставке: ▶ Сачувај

Активирање/деактивирање утишавања првог звона

Сваки долазни SMS се сигнализира једним звоном. Уколико се на такав „позив“ одговори, SMS је изгубљен. Да бисте то спречили, онемогућите први звук звона за све екстерне позиве. У статусу мировања:

- ▶ ▶ * ## 0 5 ## 1 9 ... тренутна поставка трепери у пољу за унос (нпр. 1) ... затим

Не утишавајте прво звоно:

- ▶ 0 5 ▶ OK

Утишајте прво звоно (стандардна поставка):

- ▶ 1 9 ▶ OK

SMS отклањање проблема

- E0 Идентификација позивне линије трајно скривена (CLIR) или идентификација позивне линије није активирана.
- FE Грешка се догодила током слања SMS.
- FD Веза са SMS сервисним центром није успела.

Проширивање функционалности телефона

Више слушалица

До шест слушалица се може регистровати на базној станици.

Сваком регистрованом уређају се додељује интерни број (1 - 6) и интерни назив (INT 1 – INT 6). Додељени број или назив се могу променити.

Уколико су сви интерни бројеви већ додељени на базној станици: ► одређујте слушалицу која више није потребна

Регистрација слушалице

Слушалица се може регистровати на до четири базне станице.



Регистрација се мора започети и на базној станици и на слушалици.
Обе се морају извршити у року од 60 секунди.

На базној станици

- Притисните и држите тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици (око 3 секунде)

На слушалици

- користите да изаберете Подешавања ► ОК ► Регистрација ► ОК ► Пријави слушалицу ► ОК... доступна базна станица се тражи ► Унесите системски PIN (стандардно је: 0000) ► ОК



Ако је слушалица већ регистрована на четири базе, изаберите базу која ће бити замењена новом базом

Када се заврши регистрација, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се појављује на екрану, нпр. INT 1. У супротном, поновите поступак.



Максимални могући број регистрованих слушалица на базној станици (сви интерни бројеви додељени): Слушалица са највећим интерним бројем се замењује новом. Уколико то није могуће, јер се разговор води преко ове слушалице, на пример, порука **Нема слободног интерног броја** се шаље. ► Одјавите слушалицу која више није потребна и поновите процедуру регистрације



Неке Gigaset базне станице и базне станице/рутери произвођача треће стране можда неће бити у потпуности компатибилни са слушалицом и све функције неће бити исправно приказане. У таквим случајевима, користите унос у менију **Основна регистр..** Ово гарантује исправне приказе на слушалици, али може довести до ограничења за неке функције.


Регистрација слушалице на више базних станица

Слушалица се може регистровати на до четири базне станице. Активна базна станица је базна станица на којој је слушалица последњи пут регистрована. Друге базе остају сачуване у листи доступних базних станица.

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Регистрација ▶ ОК ▶  Изабери базу ▶ ОК ...



могуће опције:

Промените активну базну станицу:







- ▶ користите  или **Најбоља база** да изаберете базну станицу ▶ **Изабери**  = изабрано)

Најбоља база: Слушалица бира базну станицу са најбољим пријемом чим изгуби везу са тренутном базном станицом.

Промените назив базне станице:

- ▶ користите  да изаберете базну станицу ▶ **Изабери**  = изабрано) ▶ **Име** ▶ промените назив ▶ **Сачувај**

Одјава слушалице

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Регистрација ▶ ОК ▶  Одјави слушалицу ▶ ОК ... слушалица у употреби је изабрана ▶ користите  да изаберете другу слушалицу по жељи ▶ ОК ▶ унесите системски PIN ипо потреби ▶ ОК ▶ потврдите одјављивање са **Да**

Ако је слушалица и даље регистрована на друге базе, пребацује се на базу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).

Лоцирање слушалице (Пејџинг)

- ▶ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици.

Све слушалице ће истовремено зазвонити (пејџинг) чак и ако су им звуци звона деактивирани. **Изузетак:** слушалице на којима је активиран надзор за бебе.

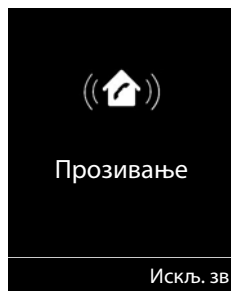
Окончање претраге

- ▶ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици

или ▶ Притисните тастер Крај позива  на слушалици

или ▶ Притисните тастер екрана **Искљ. зв** на слушалици

или ▶ Без акције. После око 30 минута, позив за лоцирање ће се аутоматски завршити.



Промена назива слушалице и интерног броја

Приликом регистрације више слушалица, њима ће аутоматски бити додељени називи INT 1, INT 2 итд. Свакој слушалици ће аутоматски бити додељен најнижи слободан интерни број. Интерни број се приказује као назив слушалице на екрану, нпр. INT 2. Можете променити називе и бројеве слушалица. Назив не сме да прелази 10 карактера у дужини.

- ▶ ... листа слушалица је отворена, тренутна слушалица је назначена < ▶ користите да изаберете слушалицу ... могуће опције:
- Уредите назив: ▶ Опције ▶ Преименуј ▶ ОК ▶ користите да избришете тренутни назив ▶ користите да унесете нови назив ▶ ОК
- Уредите број: ▶ Опције ▶ Промени бр. слуш. ▶ ОК ▶ користите да изаберете број ▶ Сачувај

Рипитер

Рипитер повећава пријемни опсег између Gigaset слушалице и базне станице.

Процес регистрације за рипитер зависи од верзије рипитера који се користи.

- Рипитер без енкрипције, нпр. Gigaset рипитер пре верзије 2.0
- Рипитер са енкрипцијом, нпр. Gigaset рипитер после верзије 2.0

Даље информације о Gigaset рипитеру се могу пронаћи у корисничком упутству рипитера на адреси → www.gigaset.com.

Рипитер без енкрипције

Активирајте Максимални опсег / Деактивирајте Без зрачења

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ ECO DECT ▶ ОК ▶ Максим. домет ▶ Промени (= омогућено) ▶ Без зрачења ▶ Промени (= онемогућено)

Онемогућавање шифровања

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Систем ▶ ОК ▶ Шифровање ▶ Промени (= онемогућено)

Регистрација рипитера

- ▶ Повежите рипитер на извор напајања ▶ Притисните и **држите** тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици телефона (мин. 3 секунде) ... рипитер се аутоматски региструје

Могуће је регистровати више од једног Gigaset рипитера.

Рипитер са енкрипцијом



Енкрипција је активирана (стандардна поставка).

Регистрација рипитера

- ▶ Повезите рипитер на извор напајања ▶ Притисните и **држите** тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици телефона (мин. 3 секунде) ... рипитер се аутоматски региструје

Може се регистровати до 2 рипитера.

ECO DECT функција **Максим. домет** је активирана и **Без зрачења** функција је деактивирана. Поставке се не могу мењати док је рипитер регистрован.

Чим се рипитер региструје, појавиће се у листи рипитера под

Подешавања ▶ Систем ▶ Рипитер

Одјављивање рипитера

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Систем ▶ ОК ▶ Рипитер ▶ ОК ▶ користите да изаберете рипитер ▶ Деактив. ▶ Да

Рад са рутером

При раду са аналогном везом рутера, било какав **ехо** који се може јавити, може се умањити активацијом **XES режима 1** (XES = продужено ехо потискивање).

Уколико **XES режим 1** не потисне довољно ехо који се јавља: активирајте **XES режим 2**.

- ▶ ▶ * ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 7 ▶ 0 ▶ притисните један од следећих тастера
 - 0 ▶ ОК Нормални режим
 - 1 ▶ ОК XES режим 1
 - 2 ▶ ОК XES режим 2



Уколико нема проблема са ехом, нормални режим (фабричке поставке) треба да буде активиран.

Рад са PABX

Да бисте сазнали које поставке су неопходне за PABX, погледајте корисничко упутство за PABX.

Не можете слати ни примати SMS поруке на PABX-у који не подржава идентификацију позивне линије (CLI).

Подешавање времена треперења

- ▶ ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефонија ▶ ОК ▶ Понов. бир. ▶ ОК ...
могућа времена треперења су излистана ▶ користите да изаберете време треперења ▶ **Изабери** = изабрано)

Меморисање приступног кода (код спољне линије)

Подешавање приступног кода (нпр. „0“) за бирање коришћењем мреже фиксне линије.

- ▶ ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефонија ▶ ОК ▶ Приступни код ▶ ОК ... затим

Мрежа фиксне линије:

- ▶ **Приступ екстерној линији са:** користите да унесете или промените приступни код, макс. 3 цифре

Правило:

- ▶ **За** ▶ користите да изаберете када треба позвати приступни код

Листе позива: Приступни код ће бити само у префиксу бројева са листе (листа одговорених позива, листа пропуштених позива, SMS листе, листе телефонске секретарице).

Сви позиви: Приступни код је у префиксу свих бираних бројева.

Иск.: Приступни код је деактивиран и није у префиксу било којег телефонског броја.

Сачувајте:

- ▶ **Сачувај**



Приступни код никада није у префиксу бројева SMS сервисног центра.

Подешавање пауза

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ... затим

Пауза након заузимања везе:

1 сек. ▶ ▶ ▶ ОК

3 сек. ▶ ▶ ▶ ОК

7 сек. ▶ ▶ ▶ ОК

Пауза након тастера за повратни позив:

800 ms ▶ ▶ ▶ ОК

1600 ms ▶ ▶ ▶ ОК

3200 ms ▶ ▶ ▶ ОК

Пауза у бирању (пауза након приступног кода):

1 сек. ▶ ▶ ▶ ОК

2 сек. ▶ ▶ ▶ ОК

3 сек. ▶ ▶ ▶ ОК

6 сек. ▶ ▶ ▶ ОК

Да бисте унели паузу при бирању

- ▶ Притисните и држите тастер тараба ... и Р се појављује на екрану.





Прилагођавање подешавања телефона

Слушалица

Промена језика

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Језик ▶ ОК ▶ користите  да изаберете језик ▶ **Изабери** ( = изабран)

Уколико је слушалица подешена на неки неразумљив језик:

- ▶  ▶ Притисните тастере   **полако** један за другим ▶ користите  да изаберете прави језик ▶ притисните десни тастер екрана

Избор земље

Изаберите земљу у којој користите телефон. Ваш избор се користи за подразумеване поставке специфичне за земљу.


- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Држава ▶ ОК ▶  изаберите земљу ▶ **Изабери** ( = изабрано)

Екран

Чувар екрана

Дигитални или аналогни часовник могу бити приказани на екрану у стању мировања.

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Екран ▶ ОК ▶  Чувар екрана ▶ **Измени** ( = омогућено) ... затим

Укључи / искључи: ▶ **Активирање:** користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Изаберите чувар екрана:

- ▶  **Избор** ▶ користите  за бирање чувара екрана (**Дигитални сат / Аналогни сат**)

Прикажи чувар екрана:


- ▶ **Прикажи**

Сачувај избор:

- ▶ **Сачувај**

Чувар екрана се активира отприлике 10 секунди после преласка екрана у стање мировања.

Прекини чувар екрана

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  **накратко** ... екран прелази у стање мировања

Велики фонт

Прикажите текст и иконице у листама позива и у именуку у већој величини да бисте побољшали читљивост. На екрану се приказује само један унос, а имена се скраћују ако је потребно. Број се приказује у великом фонту када се бира.

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Екран ▶ ОК ▶  Велики фонт ▶ Промени
-  = активирано)

Комбинација боја

Екран се може појавити у различитим комбинацијама боја.

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Екран ▶ ОК ▶  Шема боја ▶ ОК ▶ користите  за бирање жељене комбинације боја ▶ **Изабери**  = изабрано)

Позадинско осветљење екрана

Позадинско осветљење екрана увек светли када се слушалица вади из базне станице / базе за пуњење или када се притисне неки тастер. Било који **тастер за бројеве** који се притисне појављује се на екрану за пред-звање.

Укључите / искључите позадинско осветљења екрана када је у статусу мировања:

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Екран ▶ ОК ▶  Позадинско освет. ▶ ОК ... затим


Позадинско осветљење када је у бази за пуњење:

- ▶ **У пуњачу:** користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Позадинско осветљење када није у бази за пуњење:

- ▶  **Ван пуњача** ▶ користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Позадинско светло током позива:

- ▶  **У стању говора** ▶ Користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај избор: ▶ **Сачувај**





Стање приправности слушалице може бити значајно смањено уколико је позадинско осветљење екрана укључено.

Промена јачине звука бубице слушалице и хендсфри режима

Можете подесити јачину звука бубице слушалице и звучника на 5 нивоа независно један од другог.

Током разговора

- ▶  **Јач. звука у слуш.** ▶ користите  за бирање јачине звука ▶ **Сачувај** ... поставка је сачувана



Без команде чувања, поставка се аутоматски чува после око 3 секунде.

У стању мировања

- ▶ ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Јач. звука у слуш. ▶ ОК... затим

За бубицу слушалицу:

- ▶ **Слушалица:** користите за поставку јачине звука

За звучник:

- ▶ **Звучник** ▶ користите за поставку јачине звука

Сачувај подешавања:

- ▶ **Сачувај**

Бубица и хендсфри профил

Изаберите профил за бубицу и хендсфри режим како бисте прилагодили телефон окружењу колико год је могуће. Проверите који профил највише одговара вама и вашем позиваоцу.

- ▶ ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Акустични профили ▶ Проф. слушалице / Handsfree профил ▶ ОК ▶ користите да изаберете профил ▶ **Изабери** = изабрано

Проф. слушалице: Висок или Низак (стандардна поставка)

Handsfree профил: Profile 1 (стандардна поставка) или Profile 2

Звукови звона

Јачина звука звона

Јачина звука се може подесити на 5 нивоа или постепено (повећање јачине звука).

- ▶ ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Јачина звука ▶ ОК ▶ користите за бирање **За интерне позиве и заказ. термине или Спољни позиви** ▶ користите за поставку јачине звука ▶ **Сачувај**



Мелодија звука звона

Подесите различите звукове звона за унутрашње и спољашње позиве.


- ▶ ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Мелодије ▶ ОК ▶ користите за бирање везе ▶ користите за бирање звука звона / мелодије за сваки појединачни случај ▶ **Сачувај**

Укључивање/искључивање звука звона


Трајно искључивање звука звона

- ▶ Притисните и задржите  ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

Трајно укључивање звука звона



- ▶ Притисните и задржите 

Искључивање звука звона за тренутни позив

- ▶ Притисните **Искљ. зв** или тастер „Заврши позив“ 

Укључивање / искључивање тона упозорења (звучни сигнал)

Укључивање тона упозорења (звучни сигнал) уместо звука звона:

- ▶ Притисните и задржите тастер са звездicom  ▶ Притисните **Писак** у року од 3 секунде ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

Искључивање тона обавештења: ▶ Притисните и задржите тастер са звездicom 

Укључивање/искључивање обавештења

Слушалица обавештава акустички о различитим активностима и статусима. Ови тонови обавештења могу бити укључени / искључени независно један од другог.

- ▶  ▶   Подешавања ▶ **ОК** ▶  Подешавања звука ▶ **ОК** ▶  Саветодав. тонови ▶ **ОК** ... затим

Тон када притиснете тастере:

- ▶ **Тоновни тастера:** користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон потврде / грешке након уноса, тон обавештења када примите нову поруку:

- ▶  **Потврда** ▶ користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је преостало мање од 10 минута разговора (сваких 60 секунди):

- ▶  **Батерија** ▶ користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је слушалица померена ван домета базне станице:

- ▶  **Ван домета:** користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај подешавања:

- ▶ **Сачувај**



Не постоји упозорење батерије када је монитор за бебе укључен.

Аутоматско јављање

Када је аутоматско јављање омогућено, слушалица прихвата долазни позив чим се извади из постоља за пуњење.

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶ Аутомат. одгов. ▶

Промени = омогућено)

Без обзира на **Аутомат. одгов.** поставку, веза се прекида чим поставите слушалицу назад на базу за пуњење.

Брзи приступ бројевима и функцијама

Додељивање броја тастерима са цифром (брзо бирање)

Могуће је доделити број из именика на тастере на .





Морате доделити број тастеру са цифром.

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са цифром

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ притисните тастер екрана **Брзо бир**

Именик се отвара.

- ▶ Користите  да изаберете унос ▶ ОК ▶ користите  да изаберете број ако је потребно ▶ ОК ... унос је меморисан на тастер са цифром



Уколико се накнадно избрише унос у именику, то неће утицати на додељивање броја са цифром.

Бирање броја


- ▶ Притисните и **држите** тастер са цифром ... број се одмах бира

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ... број/име (могуће у скраћеном облику се приказује на левом тастеру екрана ▶ притисните тастер екрана ... број се бира

Промена доделе тастера са цифром


- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ **Промени** ... именик се отвара ... могуће опције:

Промените доделу: ▶ Користите  да изаберете унос ▶ ОК ▶ изаберите број ако се захтева ▶ ОК

Избришите доделу: ▶ **Обриши**

Додељивање тастера екрана / Промена доделе

Леви и десни тастер екрана имају подразумевано подешену **функцију** у статусу мировања. Тастеру се може доделити нова функција.

- ▶ Притисните и **држите** леви или десни тастер екрана у стању мировања . . . отвара се листа функција за тастере које је могуће доделити ▶ Користите  да бисте изабрали функцију ▶ **ОК** . . . Додељена функција тастера за екран је промењена

Могуће функције: **Будилник, Понови звање, Именик слушалице** . . . Више функција је доступно у **Више функција**...

Активирање функције

Са телефоном у статусу мировања: ▶ **Кратко** притисните . . . додељена функција се извршава

Тестирање DECT шифровања

Када је ова функција омогућена, слушалица тестира да ли је DECT веза са базном станицом заштићена, тј. шифрована. Ако није, на екрану се приказује порука.

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Безбед. провера** ▶ **Промени** (= омогућено)



Ако се користи репетитор без шифровања, тест заштићене везе мора бити онемогућен.

Ако је на базној станици шифровање касније онемогућено док је тест заштићене везе омогућен (јер на пример треба да се повеже репетитор), на слушалици се приказује **Прочитајте безбедносне инф..**

- ▶ **Инфо** . . . ситуација је објашњена ▶ **Безб. ис.** . . . тест заштићене везе је онемогућен

Током позива


Звук и порука на екрану указују на то када је шифровање онемогућено на базној станици током позива.

Настављање позива: ▶ **Да**

Заустављање позива: ▶ **Не**

Ако ниједна опције није притиснута, позив се аутоматски прекида након одређеног времена.

Тестирање статуса заштићене везе током позива:

- ▶ Притисните тастер „тараба“  **на дуже** . . . на екрану се приказује статус заштићене везе

Ресетовање слушалице

Ресетујте било које индивидуалне поставке и промене које сте учинили.

▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶  Рес. слушалице ▶ ОК ▶
Да ... поставке слушалице су ресетоване



Ресетовање **не** утиче на следећа подешавања

- Регистровање слушалице на базу станицу
- Датум и време
- Уноси у именику и листе позива
- SMS листе

Систем

Датум и време

Да бисте обезбедили тачно време за долазне позиве и користили будилник и календар, на пример, датум и време морају бити подешени.

Уколико датум и време још увек нису подешени на слушалици, тастер екрана **Време** се појављује.

- ▶ Притисните тастер екрана **Време**

или

- ▶ ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК**... затим

Подесите датум: ▶ **Датум:** користите да унесете дан, месец и годину у 8-цифреном формату

Подесите време: ▶ **Време** ▶ користите да унесете сате и минуте у 4-цифреном формату

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Сопствени позивни број

Ваш позивни број (међународни и локални позивни број) се морају меморисати у телефону пре него што будете могли да преносите телефонске бројеве (нпр. у vCards).

Неки од тих бројева су већ унапред подешени.

- ▶ ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Позивни бројеви** ▶ **ОК** ▶ проверите (унапред) подешени позивни број

Уредите број:

- ▶ користите да изаберете/пребацујете се по пољима за унос ▶ користите да промените положај за унос ▶ **<C** избришите цифру по потреби ▶ користите да унесете цифру ▶ **Сачувај**

Пример

Позивни бројеви	
Међународни:	00 - 49
Локални:	0 - {8}]
<C	Сачувај


Активирање/деактивирање музике на чекању

- ▶ ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Муз. на чекању** ▶ **Промени** (= омогућено)

Подешавање мелодије звона базе

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (база) ▶ ОК ... затим

Подешавање јачине звука:

- ▶ **Јачина звука:** Користите  да подесите јачину звука на 5 нивоа или да поставите крешендо (постепено повећавање јачине звука)

Подешавање мелодије звука:








- ▶  **Мелодија** ▶ Користите  за бирање мелодије звона

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Промена системског PIN-а

Осигурајте системске поставке телефона помоћу системског PIN-а. Морате да унесете системски PIN када, на пример, вршите (де)регистрацију слушалице или се враћате на подразумеване поставке.

Промените 4-цифрени системски PIN телефона (стандардно је: 0000):

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶  PIN сист. ▶ ОК ▶ користите  да унесете тренутни PIN (уколико је различит од 0000) ▶ ОК ▶ користите  да унесете нови системски PIN ▶ **Сачувај**

Ресетовање системског PIN-а

Ресетовање базне станице на оригинални PIN 0000:

- ▶ Ископчајте мрежни кабл из базне станице ▶ Притисните и држите тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици ▶ У исто време поново повежите мрежни кабл на базну станицу ▶ Притисните и држите тастер најмање 5 секунди ... базна станица је ресетована и системски PIN је подешен на 0000



Све слушалице су одјављене и морају се поново регистровати. Све поставке се враћају на стандардне поставке.

Враћање телефона на стандардне поставке

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶  Ресетуј базу ▶ ОК ▶ користите  да унесете системски PIN ▶ ОК ▶ Да ... базна станица је рестартована.

Рестартовање траје око 10 секунди



Када су поставке ресетоване

- датум и време су задржани
- слушалице су и даље регистроване
- системски PIN је задржан
- **Максим. домет** је активиран и **Без зрачења** је деактивиран.


Додатак

Питања и одговори

Могућа решења су доступна на → www.gigaset.com/service

Отклањање проблема

Екран је празан.

- Слушалица није активирана. ► Притисните и држите .
- Батерија је празна. ► Напуните или замените батерију.

„Нема базе“ трепери на екрану.

- Слушалица је ван домета базне станице. ► Померите слушалицу ближе базној станици.
- База није активирана. ► Проверите напојни адаптер базне станице.
- Домет базне станице је смањен јер је **Максим. домет** деактивиран.
 - Активирајте **Максим. домет** или смањите раздаљину између слушалице и базне станице.

„Региструј слушалицу“ трепери на екрану.

- Слушалица још увек није регистрована или је била одјављена због регистрације додатне слушалице (више од 6 DECT регистрација). ► Поново региструјте слушалицу.

Слушалица не звони.

- Мелодија звона је деактивирана. ► Активирајте мелодију звона.
- Преусмеравање позива је постављено. ► Деактивирајте преусмеравање позива.
- Телефон не звони уколико је број позиватеља сакривен.
 - Активирајте мелодију звона за анонимне позиве.
- Телефон не звони у одређеном периоду или за одређене бројеве.
 - Проверите временску контролу за екстерне позиве.

Нема мелодије звона/тона бирања из мреже фиксне линије.

- Неисправан телефонски кабл. ► Молимо да увек употребљавајте приложени телефонски кабл или се уверите да су пински конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници.

Веза се увек прекида након око 30 секунди.

- Рипитер (старији од верзије 2.0) је активиран или деактивиран. ► Искључите и поново укључите слушалицу.

Оглашава се тон грешке након упита за системски PIN.

- Унели сте погрешан системски PIN. ► Поновите процес, ако је неопходно ресетујте системски PIN на 0000.

Заборављен системски PIN.

- Ресетујте системски PIN на 0000.

Саговорник не може да вас чује.

- Звук слушалице је потпуно утишан. ► Поново активирајте микрофон.

Неки од мрежних сервиса не раде како је наведено.

- Функције нису омогућене. ► Контактирајте мрежног оператера ради детаља.

Број позиваоца није приказан.

- Идентификација долазне линије (CLI) није омогућена позиваоцу. ► Позивалац треба да тражи од мрежног оператера да обезбеди идентификацију позивне линије (CLI).
- Извођење идентификације позивне линије (CLIP) није подржано или омогућено од стране мрежног оператера. ► Затражите од мрежног оператера да омогући извођење идентификације позивне линије (CLIP).
- Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси све информације.
 - Ресетујте систем: На кратко извучите напојни прикључак. Поново убаците прикључак и сачекајте да се уређај рестартује.
 - Проверите подешавање на PABX и активирајте приказ броја телефона, ако је потребно. Да бисте то учинили, потражите појмове као што су CLIP, идентификација позивне линије, идентификација броја телефона, идентификација позициоца, итд. у корисничком упутству за систем или питајте произвођача система.

Чујете тон грешке када укуцавате унос (силазна секвенца тонова).

- Радња није успела/неправилан унос. ► Поновите процес. Прочитајте текст на екрану и погледајте корисничко упутство ако је потребно.

Није наведено време за поруку у листи позива.

- Датум/време нису подешени. ► Подесите датум/време.

Телефонска секретарица (само на системима са локалном телефонском секретарицом)

Није наведено време за поруку у листи позива.

- Датум/време нису подешени. ► Подесите датум/време

Током даљинског управљања, телефонска секретарица пријављује „Неважећи PIN“.

- Унели сте погрешан системски PIN. ► Поновите уношење системског PIN-а.
- Системски PIN је још увек подешен на 0000. ► Подесите системски PIN на различито од 0000.

Телефонска секретарица не снима ниједну поруку/пребацила се искључиво на режим јављања.

- Меморија је пуна. ► Избришите старе поруке ► Преслушајте нове поруке и затим их избришите

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком
www.gigaset.com/service.



Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... на мрежи:

путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Изузимање од одговорности

Екран слушалице се састоји од пиксела. Сваки пиксел садржи три под-пиксела (црвени, зелени, плави).

Могућ је недостатак једног од под-пиксела или разлика у боји.

Право на коришћење гаранције се добија само ако је број грешака у пикселима већи него сто је дозвољено.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1



Знаци хабања на екрану и кућишту нису покривени гаранцијом.

Савет произвођача

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Компанија Gigaset Communications GmbH овим изјављује да су следећи типови радио опреме у складу са Директивом 2014/53/EU:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Заштита података

Ми у „Gigaset“-у озбиљно схватамо заштиту података наших клијената. Управо из тог разлога осигуравамо да сви наши производи имају стандард "Приватност по дизајну". Све информације које прикупимо користе се како би наши производи били што бољи. Током тог процеса осигуравамо да су ваши подаци заштићени и да се користе само у сврху стављања на располагање производа или услуге. Знамо који пут ваши подаци пролазе кроз компанију и осигуравамо да се то догоди у складу са спецификацијама заштите података на сигуран и заштићен начин.

Комплетан текст правила о приватности доступан је на адреси: www.gigaset.net/privacy-policy

Животна средина

Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињено од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

- 1 **Искључите све каблове из уређаја.**
- 2 **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички подаци

Батерије

Технологија:	2 x AAA NiMH
Волтажа:	1,2 V
Капацитет:	750 mAh

Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (Сва времена су максимално могућа времена.)

Време на чекању (сати)	320 / 190 *
Време разговора (сати)	17
Време рада са 1,5 сати разговора дневно (сати)	160 / 115 *
Време пуњења у базној станици (сати)	9
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	8

* Без зрачења искључено / Без зрачења укључено, без позадинског осветљења екрана у статусу мировања

Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења:	око 1,50 W
За одржавање статуса пуњења:	око 0,50 W

Потрошња струје базне станице


Приправност:	Без тел. секретарице	Без тел. секретарице
– Слушалица у лежишту за пуњење	око 1,00 W	око 1,00 W
– Слушалица није у лежишту за пуњење	око 0,50 W	око 0,65 W
Током позива:	око 0,65 W	око 0,75 W

Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Опсег радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс режим	Временски мултиплекс, 10ms дужине
Фреквенција понављања импулса трансмисије	100 Hz
Трајање импулса трансмисије	370 μs
Мрежа канала	1728 kHz
Брзина протока	1152 kbit/s
Модулација	GFSK

Језички код	32 kbit/s
Снага трансмисије	10 mW средња снага по каналу, 250 mW импулсна снага
Домет	До 50 m у зградама, до 300 m на отвореном простору
Напајање базне станице	230 V ~/50 Hz
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности
Режим бирања	DTMF (тонско бирање)

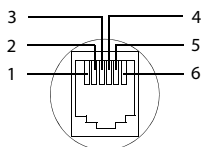Конекције на телефонској утичници



- 1 не користи се
- 2 не користи се
- 3 а
- 4 б
- 5 не користи се
- 6 не користи се

Адаптер за напајање за слушалицу

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID модела	C705
Улазни напон	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz
Изразни напон	4 V
Изразна струја	0,15 A
Изразно напајање	0,6 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 46 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,10 W

Адаптер за напајање за базу станицу

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID модела	C707/C769
Улазни напон	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz
Излазни напон	6,5 V
Излазна струја	0,3 A
Излазно напајање	1,95 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 71,5 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,10 W

Табеле карактера

Скуп карактера који се користе на слушалици зависи од скупа језика.

Стандардни карактери

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	⏪ ¹⁾	.	,	?	!	⏩ ²⁾	0			

1) Размак

2) Нови ред

Ћирилично за Бугарску и Србију

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	1										
2	a	б	в	г	2	a	b	c			
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	s	3	d	e	f
4	и	j	к	л	љ	4	g	h	i		
5	м	н	њ	о	5	j	k	l			
6	п	р	с	б	т	п	о				
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s
8	ц	ч	џ	ш	щ	џ	8	t	u	v	
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z			
0	⏪ ¹⁾	.	,	?	!	⏩ ²⁾	0				

1) Размак


2) Нови ред

Иконице на екрану




У зависности од поставки и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконице.



Иконице на статусној траци

Иконица	Значење
	Јачина сигнала (Без зрачења искључен) 1% -100%
	бела, ако је Максим. домет укључен; зелена, ако је Максим. домет искључен
	Црвена: нема везе са базном станицом
	Без зрачења активиран: бела, ако је Максим. домет укључен; зелена ако је Максим. домет искључен
	Телефонска секретарица активирана Трепери: Телефонска секретарица снима поруку или њом управља други интерни учесник (само на системима са локалном телефонском секретарицом)

Иконица	Значење
	звук звона искључен
	„Бип“ тон звона активиран
	Закључавање тастатуре активирано
	Статус напуњености батерије: Бела: напуњена између 11% и 100%
	Црвена: напуњена мање од 11%
	Трепери црвено: батерија скоро празна (преостало је око 5 минута времена за разговор)
	Батерија се пуни (тренутни статус напуњености):
	0% 100%

Иконице тастера екрана

Иконица	Значење
	Поновно позивање последњег броја
	Избришите текст
	Отворите именик







Иконица	Значење
	Копирајте број у именик
	Преусмерите позив на телефонску секретарицу (само на системима са локалном телефонском секретарицом)



Иконице екрана сигнализирају ...

Иконица	Значење
	Екстерни позив
	Интерни позив
	Позив блокираног броја (заштитни режим Без звона)
	Успостављање позива (одлазни позив)
	Веза успостављена
	Није успостављена веза/веза прекинута

Иконица	Значење
	Подестник на заказани термин
	Подсетник на годишњицу
	Позив аларма
	Тајмер
	Телефонска секретарица снима (само на системима са локалном телефонском секретарицом)

Остале иконице екрана

Иконица	Значење
	Будилник је укључен, приказ са временом аларма
	Тајмер је укључен, приказује се са одбројавањем
	Акција завршена (зелено)
	Акција није успела (црвено)
	Информације
	(Безбедносни) упит

Иконица	Значење
	Молимо сачекајте ...
	Само пријатељи функција омогућена

Преглед менија



Нису све функције описане у овом корисничком упутству доступне у свим земљама или код свих мрежних оператера.

Отворите главни мени: ► када је слушалица у статусу мировања притисните



SMS

Нови SMS	→ стр. 52	
Долазни	→ стр. 52	
Одлазни	→ стр. 52	
Подешавања	→ стр. 54	
	Сервисни центри	→ стр. 53
	Обавештење	→ стр. 53



Листе позива

Сви позиви	→ стр. 27
Одлазни позиви	→ стр. 27
Прихваћени позиви	→ стр. 27
Пропуштени позиви	→ стр. 27



Говорна пошта

Систем без локалне телефонске секретарице

Пусту поруку	→ стр. 34
Мрежно сандуче	→ стр. 40

Систем са локалном телефонском секретарицом

Пусту поруку	Мрежно сандуче	→ стр. 40
	Говорна пошта	→ стр. 40
Активирање	→ стр. 34	
Поздравне поруке	Сними позд. поруку	→ стр. 38
	Пусту позд. поруку	→ стр. 38
	Обриши позд. пор.	→ стр. 39
	Сними савет. пор.	→ стр. 38
	Пусту савет. пор.	→ стр. 38
	Обриши савет. пор.	→ стр. 39
Снимци	→ стр. 39	
Праћење позива	→ стр. 36	
Мрежно сандуче	→ стр. 39	
Подеси тастер 1	→ стр. 40	

**Мрежне услуге**

Преусмеравање поз.	→ стр. 25
Позив на чекању	→ стр. 25

**Додатне функције**

Календар	→ стр. 41
Мерач времена	→ стр. 43
Будилник	→ стр. 44
Бејбифон	→ стр. 45
Позив једним дод.	→ стр. 19
Пропуштени аларми	→ стр. 42

**Подешавања**

Датум/Време			→ стр. 67
Подешавања звука	Јач. звука у слуш.	→ стр. 62
	Акустични профили	Проф. слушалице	→ стр. 62
		Handsfree профил	→ стр. 62
	Саветодав. тонови	→ стр. 63
	Звона (слушалица)	Јачина звука	→ стр. 62
		Мелодије	→ стр. 62
		Врем. контрола	→ стр. 48
		Утиш. анон. поз.	→ стр. 49
	Звона (база)	→ стр. 68
	Муз. на чекању	→ стр. 67
Екран	Чувар екрана	→ стр. 60
	Велики фонт	→ стр. 61
	Шема боја	→ стр. 61
	Позадинско освет.	→ стр. 61
Језик	→ стр. 60	
Држава	→ стр. 60	
Регистрација	Пријави слушалицу	→ стр. 55
	Основна регистр.	→ стр. 55
	Одјави слушалицу	→ стр. 56
	Изабери базу	→ стр. 56

Телефонија	Аутомат. одгов.	→ стр. 64	
	Позивни бројеви	→ стр. 67	
	Црна листа	Блокирани бројеви	→ стр. 50
		Режим заштите	→ стр. 50
		Динамична листа	→ стр. 51
	Слушање укљ.	→ стр. 22	
	Приступни код	→ стр. 59	
	Понов. бир.	→ стр. 59	
	Анонимни позиви	→ стр. 49	
	Само пријатељи	→ стр. 49	
Систем	Рес. слушалице	→ стр. 66	
	Безбед. провера	→ стр. 65	
	Ресетуј базу	→ стр. 68	
	Шифровање	→ стр. 57	
	Рипитер	искључиво када је макар један рипитер регистрован	→ стр. 58	
	PIN сист.	→ стр. 68	
ECO DECT	Максим. домет	→ стр. 47	
	Без зрачења	→ стр. 47	

Индекс

A	
Адаптер за напајање	75
базна станица	76
слушалица	75
Адаптер напајања	8
Активација	
беби монитора	46
Активација/деактивација	
телефонске секретарице	34
Активација/деактивација LED лампице	
за поруке	29
Аларм	44
Анонимно позивање	24
Аутоматско	
јављање	64
Аутоматско јављање	64
B	
База	
мелодија звона	68
База за пуњење (слушалица)	
повезивање	10
Базна станица	
повезивање са напајањем/телефонском мрежом	9
Батерија	
пуњење	12
убацивање	11
Беби монитор	45
Без зрачења	47
Бирање	
броја са листе позива	19
бројева из именика	18
из именика	18
путем брзог бирања	64
са листе повратних позива	18
са листе позива	19
Блокада позива	50
Брзи приступ	40
Брзо бирање	18
Брзо позивање	40
Брисање	
листе позива	28
порука	35
SMS	53
Брисање обавештења	
(телефонска секретарица)	39
Брисање порука	
код телефонске секретарице	35
Бројеви хитних служби	
није могуће	8
Будилник	44
B	
Везе са базном станицом	56
Велика/мала слова	17
Велики фонт	61
Враћање	
базне станице на стандардне поставке	68
Време пуњења слушалице	74
Време рада слушалице	74
Време снимања	39
Време треперења	59
Временска контрола	
заштите од позива	48
звука звона	48
Временска контрола за екстерне позиве	48
Г	
Гаранција	72
Годишњица, видети под Заказани термин	
Д	
Даљинско управљање	
телефонском секретарицом	36
Даљинско управљање телефонском секретарицом	36
Деактивација	
беби монитора	46
Деактивација бежичног модула	47
Дефинисање мрежног сандучета	
за брзи приступ	40
Динамична црна листа	51
Дисплеј	
поломљен	8
Додела бројчаних тастера	64
Додељивање	
тастера екрана	64
Додељивање тастера 1	40
Додир са течностима	73
Држава	60
Дугмад за јачину звука	6
Е	
Екран	
комбинација боја	61
позадинско осветљење	61
промена језика на екрану	60
чувар екрана	60
Екстерни позив	
се преусмерава на телефонску секретарицу	35
Ехо, у раду са рутером	58
Ж	
Животна средина	72

З	
Завршетак	
консултационог позива	26
конференцијског позива	26
Закључавање/откључавање тастатуре	14
Заштира од	
анонимног позива	49
Заштита од анонимних	
позива	49
Заштита података	72
Заштита позива	48
Звук звона	62
јачина звука	62
промена	62
Звук звука	
мелодија за унутрашње /	
спољне позиве	62
Звучни сигнал (тон упозорења)	63
Звучник	23
И	
Идентификација позивне линије	24
нема	24
Избор	
уноса из именика	31
Избришите унос	
са листе позива	28
Изузимање од одговорности	71
Иконице	
будилника	44
индикације	79
на тастерима екрана	78
нови SMS	53
приказ нових порука	28
статусне траке	78
тајмер	43
тастера екрана	78
иконице на екрану	78
Именик	30
Индикације, иконице	79
Интерна	
консултација	21
Интерни	
пренос позива (повезивање)	21
Интерно	
позивање	21
слушање	22
телефонирање	21
Исправљање погрешних уноса	17
Ј	
Јављање, аутоматско	64
Јачина звука	
звучник	61
јачина звука звучника/бубице	23
јачина звука хендсфри режима	
слушалице	61
слушалица бубица	61
Јачина звука „хендсфри“ режима	23
Јачина звука бубице	23
Јачина сигнала	78
Језик, екран	60
Језик, приказ	12
К	
Календар	41
Квалитет снимања	
(телефонска секретарица)	39
Код спољне линије (PABX)	59
Комбинација боја	61
Конектор за слушалице са микрофоном	4
Конекције пина	75
Консултациони позив	
екстерни	26
интерни	21
Контролни тастер	4, 14
Конференција	26
Конференцијски позив	
два екстерна позива	26
Копирање	
броја у именик	32
бројева у именик	32
Копирање броја	
из поруке у именик	35
Коришћење	
више слушалица	55
Л	
Листа	
SMS листа нацрта порука	52
SMS листа порука	53
Листа забране	49
заштите од позива	49
Листа нацрта порука (SMS)	52
Листа повратних позива	18
Листа позива	
копирање броја у именик	28
Листа поновних позива	27
Листа порука (SMS)	52
Листа SMS порука (SMS)	53
Листе позива	27
Листе порука	28
Локални	67
Лоцирање	56
слушалице	56

М		Пејџинг	6
Максим. домет	47	Писање (SMS)	52
Мала/велика слова	17	Питања и одговори	69
Медицинска опрема	8	Повезане	
Мелодија		SMS	52
звук звона за унутрашње /		Повезане, види под SMS	
спољне позиве	62	Повезивање	
Мелодија звона		базне станице са рутером	10, 58
база	68	базне станице са PABX	58
пригуши прву	51	PABX са базном станицом	58
Меморија		Повезивање кабла за напајање	9
именика	31	Повезивање слушалица са микрофоном	13
Меморија у именику	31	Повратак у	
Меморисање		статус мировања	16
броја у именику	30	Подешавање	
уноса у именику	30	базне станице	67
PABX приступног кода	59	телефона	67
Мере предострожности	8	PABX времена треперења	59
Међународни	67	Подешавање времена	12, 67
Мрежни сервиси, специфични за		Подешавање датума	12, 67
мрежне оператере	24	Подешавање система	67
Мрежно сандуче	39	Позив	
унос броја	39	двосмерно снимање	36
Музика на чекању	67	екстерни	18
		интерни	21
		Позив на један додир	19
		Позив на чекању, екстерни	25
		прихватање/одбијање	20, 22
		Позив, анонимни	24
Н		Позивалац	
Надзор собе (беби монитор)	45	блокирање	20
Најбоља базна станица	56	Позивање	
		екстерно	18
		Појачивач пријема, видети под Рипитер	
		Поломљен дисплеј	8
		Помоћ	69
		Помоћ и подршка корисницима	71
		Поништите аларм (беби монитор)	46
		Поставка	
		заказаних термина	41
		SMS сервисног центра	54
		Поставка брзог приступа	
		телефонске секретарице	40
		Поставка слушалице	11
		Потрошња енергије (база)	74
		Почетак употребе	9
		Прављење резервне копије системских	
		поставки	68
		Пребацивање	
		слушалице на другу базну станицу	56
		Пребацивање уназад	
		код телефонске секретарице	35
		Пребацивање унапред	
		код телефонске секретарице	35
		Преглед	
		базна станица	6
		слушалица	4
		Преглед поруке мрежног сандучета	28
		Пренос, екстерни позив интерно	21
О			
Обавештење			
о заказаном термину	42		
Обавештење (телефонска секретарица)	38		
Обележавање	6		
Одбројавање (тајмер)	43		
Одјава (слушалица)	56		
Одлагање	72		
Одлагање звона	64		
Одлагање звона (телефонска секретарица)	39		
Одобрење	72		
Одржавање апарата	73		
Означавање			
поруке као „нова“	35		
Отварање			
именика	30		
листе позива	27		
Отклањање проблема			
опште	69		
SMS	54		
П			
Пауза			
након заузимања везе	59		
након приступног кода	59		
након тастера за повратни позив	59		
Пауза у бирању	59		

D	
DECT шифровање	57

E	
ECO DECT	47

M	
MB мреже, погледајте мрежно сандуче	

O	
Open Source Software	89

P	
PABX	
паузе	59

S	
SMS	
листа долазних порука	53
листа нацрта порука	52
листа порука	53
отклањање проблема	54
писање/слање	52
привремено чување	52
примање	52
центар за слање	54
SMS обавештење	53
SMS сервисни центар	
промена броја	54

V	
VIP група, класификујте унос у именику	30
VIP звук звона	30

X	
XES режим	58

Софтвер отвореног кода (Open Source Software)

Опште

Ваш ђGigaset“ уређај укључује софтвер отвореног кода који подлеже различитим условима лиценце. Што се тиче софтвера отвореног кода, додела корисничких права која се проширују изван рада уређаја у облику коју је испоручила компанија „Gigaset Communications GmbH“ уређује се одговарајућим условима лиценце за софтвер отвореног кода. Одговарајући услови лиценце могу се наћи у наставку у својој оригиналној верзији.

Одговарајући текстови лиценци редовно садрже ограничења одговорности у односу на релевантног даваоца лиценце за софтвер отвореног кода. Изузимање одговорности за „LGPL“ верзију 2,1, на пример, гласи:

„Ова библиотека се дистрибуира у нади да ће бити користан, али БЕЗ БИЛО КАКВИХ ГАРАНЦИЈА, без икакве имплицитне гаранције за ПОДЕСНОСТ ЗА ТРГОВИНУ или ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕЂЕНУ СВРХУ. За више детаља погледајте ГНУ-ову мању лиценцу за општу јавност.“

Одговорност компаније „Gigaset Communications GmbH“ остане непромењена.

Информације о лиценци и ауторским правима

Ваш „Gigaset“ уређај укључује софтвер Отвореног кода. Одговарајуће услове лиценце можете наћи у наставку у њиховој оригиналној верзији.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com