


Gigaset

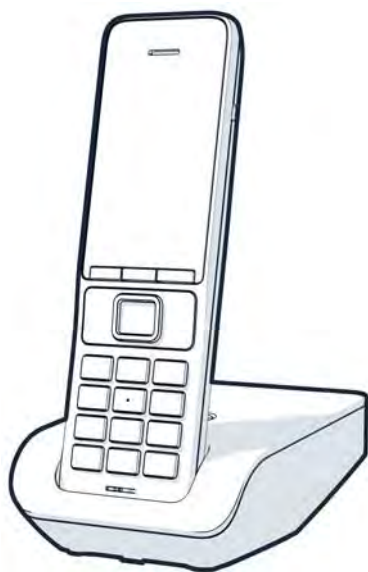

Τις σχετικές περιγραφές θα βρείτε στη
διεύθυνση

www.gigaset.com/manuals



Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	4
Ασύρματο ακουστικό	4
Βάση χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή	6
Σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή	7
Προβολή στις οδηγίες χρήσης	8
Υποδείξεις ασφαλείας	9
Ενεργοποίηση	10
Σταθμός βάσης	10
Ασύρματο ακουστικό	11
Χειρισμός του τηλεφώνου	15
Γνωριμία με το τηλέφωνο	15
Πραγματοποίηση κλήσεων	19
Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου)	25
Λίστες κλήσεων	29
Λίστα μηνυμάτων	30
Τηλεφωνικός κατάλογος	32
Τηλεφωνητής	36
Τοπικός τηλεφωνητής (εάν υπάρχει)	36
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	41
Ορισμός τηλεφωνητή για την ταχεία κλήση	42
Άλλες λειτουργίες	43
Ημερολόγιο	43
Χρονοδιακόπτης	45
Ξυπνητήρι	46
Έλεγχος χώρου	47
ECO DECT	49
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	50
SMS (γραπτά μηνύματα)	54
Επέκταση τηλεφώνου	58
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά	58
Repeater	60
Λειτουργία σε Router	61
Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο	62
Ρύθμιση τηλεφώνου	64
Ασύρματο ακουστικό	64
Σύστημα	72

Παράρτημα	74
Ερωτήσεις και απαντήσεις	74
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	76
Υποδείξεις κατασκευαστή	78
Πραγματοποίηση κλήσεων	80
Σύμβολα οθόνης	84
Επισκόπηση μενού	86
Ευρετήριο	89
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	94



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Συνοπτική παρουσίαση

Ασύρματο ακουστικό

- 1 **Οθόνη**
- 2 **Γραμμή κατάστασης** (⇒ σελ. 84)
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 3 **Πλήκτρα οθόνης** (⇒ σελ. 16)
Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
Αλλαγή αντιστοίχισης πλήκτρων (⇒ σελ. 70)
- 4 **Πλήκτρο τερματισμού / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, ένα επίπεδο πίσω
επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού
- 5 **Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού** (⇒ σελ. 15)
Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών
- 6 **Πλήκτρο δίσησης / Πλήκτρο κλειδώματος**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων, Εισαγωγή παύσης επιλογής
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 7 **Πλήκτρο R**
παράλληλη κλήση (Flash)
- 8 **Μικρόφωνο**
- 9 **Πλήκτρο αστερίσκου**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων κουδουνιού
Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων
- 10 **Σύνδεση ακουστικού** (βύσμα 3,5 mm)
- 11 **Πλήκτρο 1**
επιλογή αυτόματου τηλεφωνητή/αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου

12 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας

Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας; αποστολή SMS; Άνοιγμα λίστας επανάληψης επιλογής
πραγματοποίηση κλήσης

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

▶ Πιέστε **παρατεταμένα**


13 Πλήκτρο μηνυμάτων

 (⇒ σελ. 30)

Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση



Αν παρατίθενται περισσότερες λειτουργίες, η λειτουργία πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση χρήσης. Στο πλαίσιο της βελτίωσης του προϊόντος διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές και οπτικές τροποποιήσεις.

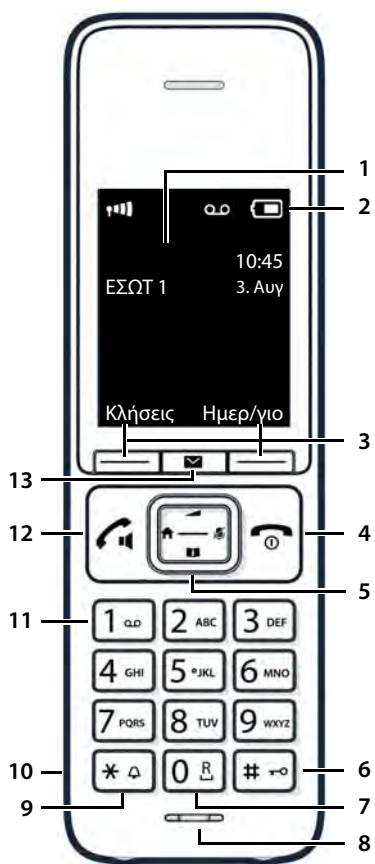

Βάση χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

A Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)

Αναζήτηση ασύρματων
ακουστικών (Paging):


Δήλωση ασύρματων ακουστικών
και άλλων συσκευών DECT
(π.χ. Repeater):

▶ Πιέστε
στιγμιαία

▶ Πιέστε
παρατεταμένα




Η συσκευή σας μπορεί να διαφέρει στο σχέδιο και το χρώμα από την εικόνα.

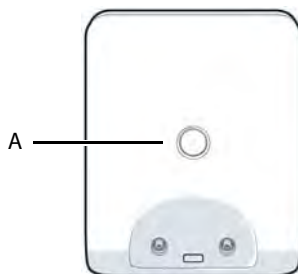

Σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή

- A Οθόνη**
Αναμμένο: Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος. Εμφανίζεται ο αριθμός των αποθηκευμένων μηνυμάτων.
00 αναβοσβήνει: Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα.
Αναβοσβήνει αργά: Υπάρχουν νέα μηνύματα. Εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.
99 αναβοσβήνει γρήγορα: Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι πλήρης.

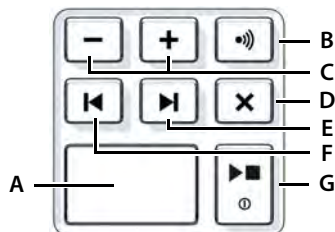





- B Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)**
 Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging): ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
 Δήλωση ασύρματων ακουστικών και άλλων συσκευών DECT (π.χ. Repeater): ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
- C Πλήκτρα έντασης** ([-] = χαμηλότερη, [+] = υψηλότερη)
 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Αλλαγή έντασης ομιλίας
 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης: Αλλαγή έντασης ήχου κουδουνισμού
- D Πλήκτρο διαγραφής**
 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος
- E Πλήκτρο μετακίνησης προς τα εμπρός**
 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
- F Πλήκτρο επιστροφής**
 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (< 5 δευτ.): Μετάβαση στην αρχή του μηνύματος ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (> 5 δευτ.): Μετάβαση προς τα πίσω κατά 5 δευτερόλεπτα ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Μετάβαση στην αρχή του μηνύματος ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
 Κατά τη διάρκεια της αναγγελίας με χρονοσήμανση: Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
- G Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και αναπαραγωγής / διακοπής**
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**
 Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων: ▶ Πιέστε **στιγμιαία**
 Δεν υπάρχουν νέα μηνύματα: Αναπαραγωγή παλιών μηνυμάτων ή διακοπή αναπαραγωγής
















Σε περίπτωση που ο χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή πραγματοποιείται από ένα φορητό ακουστικό ή ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα (η ένδειξη 00 αναβοσβήνει), δεν είναι δυνατόν ο ταυτόχρονος χειρισμός του μέσω του σταθμού βάσης.

Προβολή στις οδηγίες χρήσης

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.










Πλήκτρα

 ή 	Πλήκτρο απάντησης	 ή 	ανοιχτής συνομιλίας
	Πλήκτρο τερματισμού	 έως 	Πλήκτρα ψηφίων / γραμμάτων
 / 	Πλήκτρο ελέγχου / μέσο		Πλήκτρα μηνυμάτων
	Πλήκτρα R		Πλήκτρα αστερίσκου
	Πλήκτρα δίεσης		
OK, Πίσω, Επιλογή, Αλλαγή, Αποθήκ., ...		Πλήκτρα οθόνης	

Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ Αλλαγή (☑ = ενεργό)

Απεικόνιση	Σημασία
▶	Κάθε βέλος επισημαίνει μια ενέργεια.
▶ 	Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου. Ανοίγει το κύριο μενού.
▶  	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στο σύμβολο  .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις .
▶  Τηλεφωνία	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Τηλεφωνία .
▶ OK	Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK . Ανοίγει το υπομενού Τηλεφωνία .
▶ Αυτόμ.Απάντηση	Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων εμφανίζεται ως πρώτο στοιχείο στο μενού.
▶ Αλλαγή	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το Αλλαγή . Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί  / απενεργοποιηθεί  .

Υποδείξεις ασφαλείας

	<p>Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.</p>
	<p>Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το κλειδίωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.</p>
	<p>Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.</p>
	<p>Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.</p>
	<p>Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.</p>
	<p>Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.</p>
	<p>Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η θόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παράδωστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.</p>
	<p>Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.</p>
	<p>Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα. Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>

Ενεργοποίηση

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας **σταθμός βάσης**, ένα τροφοδοτικό για τον σταθμό βάσης, ένα τηλεφωνικό καλώδιο,
- ένα **ασύρματο ακουστικό**, ένα καπάκι μπαταρίας, δύο μπαταρίες, ένα κλιπ ζώνης, οδηγίες χρήσης

Παραλλαγή με πολλά ασύρματα ακουστικά, ανά ασύρματο ακουστικό:

- ένα ασύρματο ακουστικό, μια βάση φόρτισης με βυσματωτό τροφοδοτικό, ένα κλιπ ζώνης, δύο μπαταρίες και ένα καπάκι μπαταρίας
- οδηγίες χρήσης



Για τη λειτουργία, η βάση και ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντλιοσθητική επιφάνεια. Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.


Σταθμός βάσης

Η οθόνη του σταθμού βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή προστατεύεται με μια μεμβράνη. ►


Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σύνδεσης **1** στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης, ώστε να κλειδώσει στη θέση του.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού στην υποδοχή σύνδεσης **2**.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό **3** και το βύσμα τηλεφώνου **4**.

Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

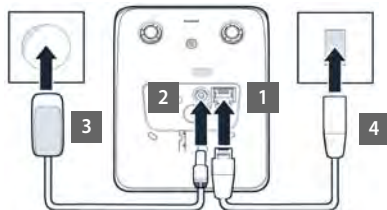


Συσκευή με αυτόματο τηλεφωνητή

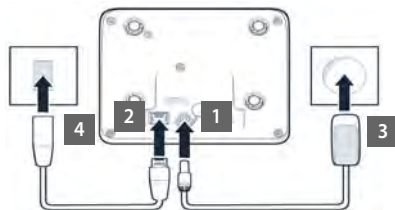


Για σύνδεση σε ρούτερ:

- ▶ Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή σύνδεσης τηλεφώνου στο ρούτερ **5**.

Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

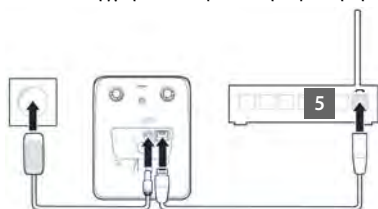

Συσκευή με αυτόματο τηλεφωνητή

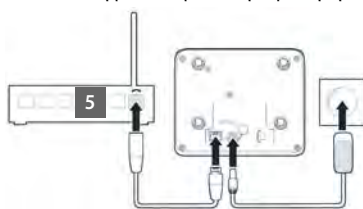

Για τη λειτουργία, το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι **πάντα συνδεδεμένο**, διότι το τηλέφωνο δεν λειτουργεί χωρίς τροφοδοσία ρεύματος.


Ασύρματο ακουστικό

Σύνδεση της βάσης φόρτισης (εφόσον περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί απασφάλισης **3**.
- ▶ Αφαιρέστε το επίπεδο βύσμα **4**.

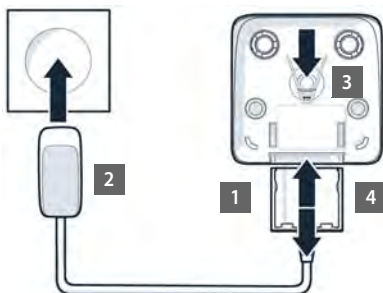

Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. ► Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

Τοποθέτηση μπαταριών



Χρησιμοποιείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.




- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.
- Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:
- Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι με το νύχι σας και ωθήστε το καπάκι προς τα κάτω.

Προσάρτηση κλιπ ζώνης


Στο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- Προσάρτηση κλιπ ζώνης: ► Προσαρτήστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι προεξοχές του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- Αφαίρεση κλιπ ζώνης: ► Πατήστε δυνατά με τον αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης. ► Τοποθετήστε το νύχι του αντίχειρα του άλλου χεριού σας από το πλάι, ανάμεσα στο κλιπ και το περίβλημα. ► Αφαιρέστε το κλιπ προς τα πάνω.

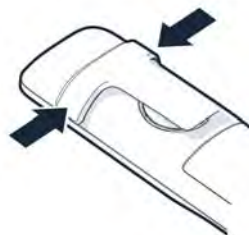

Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού  στην οθόνη.






Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα ασύρματα ακουστικά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία είναι ήδη δηλωμένα στο σταθμό βάσης. Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο (ένδειξη **Δηλώστε το ακουστικό**), δηλώστε το ασύρματο ακουστικό μη αυτόματα στο (→ σελ. 58).

Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μια μη επιθυμητή γλώσσα.

- ▶ Πιέστε το μέσο του πλήκτρου ελέγχου .
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **6** και **5** **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας και η επιλεγμένη γλώσσα (π.χ. **English**) είναι επισημασμένη (☉ = επιλεγμένο).
- ▶ Ρύθμιση άλλης γλώσσας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου , ώσου να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ελληνικά (el)** ▶ Πιέστε το δεξιό πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα.
- ▶ Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού .

Παράδειγμα




Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**


ή αν έχουν ήδη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα:

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ημερομηνία/Ωρα ▶ OK



Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει.

Αλλαγή θέσης εισαγωγής: ▶ 

Εναλλαγή μεταξύ των πεδίων εισαγωγής: ▶ 

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- ▶ πληκτρολογήστε με το  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία.


Εισαγωγή ώρας:

- ▶ πληκτρολογήστε με το  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία.

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ...** στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε** και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης


Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 


Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

Ημερομηνία/Ωρα	
Ημερομηνία:	15.08.2022
Ωρα:	00:00
Πίσω	Αποθήκ.

Σύνδεση ακουστικού

- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με ένα βύσμα 3,5 mm στην αριστερή πλευρά του ασύρματου ακουστικού  1.


Η ένταση των ακουστικών αντιστοιχεί στη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού.

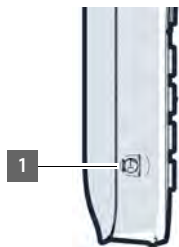


Χειρισμός του τηλεφώνου

Γνωριμία με το τηλέφωνο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό


Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Όταν τοποθετείτε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, αυτό ενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  πιέστε **παρατεταμένα**

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 





Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  για "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου" ή  για "πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής

Ανοίγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Ανοίγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων

Ανοίγμα βασικού μενού

Ανοίγμα λίστας των ασύρματων ακουστικών



πιέστε **στιγμιαία**



πιέστε **παρατεταμένα**



ή 



Σε υπομενού, πεδία επιλογής και καταχώρησης

Επιβεβαίωση λειτουργίας

**Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας**

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου



Ανοιγμα λίστας των διαθέσιμων online τηλεφωνικών καταλόγων



Σίγαση μικροφώνου




Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό



Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

πίεστε **παρατεταμένα****Πλήκτρα οθόνης**

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.

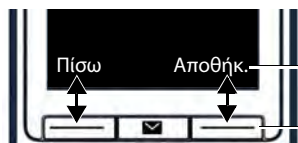

Τρέχουσες λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης

Πλήκτρα οθόνης

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης → σελ. 84



Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

Επιλογή/ επιβεβαίωση λειτουργιών

Επιβεβαίωση επιλογής με

OK ή πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου στο κέντρο



Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού με

Πίσω



Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής με

 **παρατεταμένη** πίεση



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με

Αλλαγή ενεργοποιημένο  / απενεργοποιημένο 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιλογής με


Επιλογή επιλεγμένο  / μη επιλεγμένο 

Βασικό μενού

Στην κατάσταση αναμονής: ► Πιέστε στο **μέσο**  το πλήκτρο ελέγχου ► επιλέξτε το υπομενού με το πλήκτρο ελέγχου  ► **OK**

Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Παράδειγμα

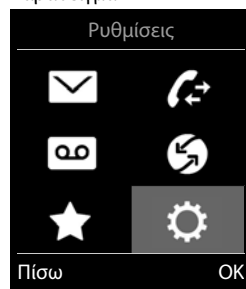

Υπομενού


Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία: ► επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  ► **OK**


Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

► Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**


ή

► Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο τερματισμού 

Παράδειγμα

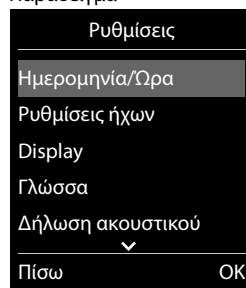

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής



► Πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού 





Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη μεταβαίνει έπειτα από περίπου 2 λεπτά **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή κειμένου




Θέση εισαγωγής


- ▶ Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης με . Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.
- ▶ Μετακίνηση του κέρσορα με .

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων



- Διαγραφή του **συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **στιγμιαία**
- Διαγραφή **λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Καταχώρηση γραμμάτων/χαρακτήρων

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και , καθώς και στο πλήκτρο  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και αριθμοί. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- Επιλογή γραμμάτων/ψηφίων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και ψηφία: ▶ Πιέστε το πλήκτρο δίεσης 

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.



- Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων: ▶ Πιέστε το πλήκτρο αστερίσκου  ▶ πλοηγηθείτε με  στους επιθυμητούς χαρακτήρες ▶ **Εισάγετε**






Η διαθεσιμότητα ειδικών χαρακτήρων εξαρτάται από τη ρυθμισμένη γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

► Καταχωρήστε με  τον αριθμό ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία**
ή




► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ► καταχωρήστε με  τον αριθμό
Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ► Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 



Πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση κλήσης: → σελ. 25

Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, το πρώτο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Τα **αριθμητικά πλήκτρα** εμφανίζονται για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη, τα **άλλα πλήκτρα** δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία.

Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

► Ανοίξτε με  τον τηλεφωνικό κατάλογο ► επιλέξτε με  την καταχώρηση ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί:




► Επιλέξτε με  τον αριθμό ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης ... ο αριθμός επιλέγεται





Για τη γρήγορη πρόσβαση (ταχεία κλήση): Αντιστοιχίστε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ψηφίων ή οθόνης.

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης



Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.

► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία**... ανοίγει η λίστα επανάκλησης ► επιλέξτε με  την καταχώρηση ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης 

Αν εμφανίζεται κάποιο όνομα:

► **Προβολή**... εμφανίζεται ο αριθμός ► μετακινηθείτε στους αριθμούς κατά περίπτωση με  ► πιέστε το πλήκτρο απάντησης για τον επιθυμητό αριθμό κλήσης 




Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία** ... Ανοίγει η λίστα επανάκλησης ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ... πιθανές επιλογές:


Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο** ▶ **OK**


Μεταφορά αριθμού στην οθόνη:

- ▶  **Εμφάνιση αριθμού** ▶ **OK** ▶ Αλλάξτε ή συμπληρώστε κατά περίπτωση  ▶  Αποθηκεύστε ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης:







- ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

- ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK**

Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων (→ σελ. 29) περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κήσεις.

- ▶  ▶  ▶  **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης 










Οι λίστες κλήσεων μπορούν να εμφανιστούν απευθείας από το πλήκτρο οθόνης **Κλήσεις**, όταν είναι κατάλληλα αντιστοιχισμένο το πλήκτρο αυτό.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

Άμεση κλήση

Με το πάτημα **οποιοδήποτε** πλήκτρου καλείται ένας προεπιλεγμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π.χ. σε παιδιά, που δεν μπορούν να εισαγάγουν αριθμούς, να καλέσουν κάποιο συγκεκριμένο νούμερο.

Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης:


- ▶  ▶  ▶  **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ **OK** ▶  **Άμεση κλήση** ▶ **OK** ▶ ενεργοποιήστε με  **Ενεργοποίηση** ▶  **Κλήση σε** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.** ... στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ενεργοποιημένη άμεση κλήση

Πραγματοποίηση άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ... καλείται ο αντίστοιχος αριθμός

Διακοπή διαδικασίας κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**

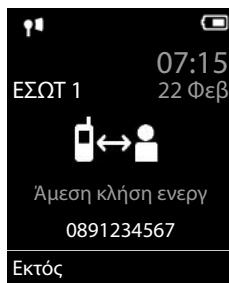

Παράδειγμα






Εισαγωγή παύσης κλήσης κατά την κλήση

- ▶ Πατήστε δίεση  παρατεταμένα . . . στην οθόνη εμφανίζεται ένα P

Εισερχόμενες κλήσεις

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδουνισμό, ένδειξη στην οθόνη και φωτισμό του πλήκτρου απάντησης ( .

Αποδοχή κλήσης:


- Πιέστε το πλήκτρο απάντησης .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόμ.Απάντηση**: ▶ αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης
- Σε ένα σύστημα με αυτόματο τηλεφωνητή: Προώθηση κλήσης στον τηλεφωνητή: ▶  
- Αποδοχή συνομιλίας στο ακουστικό

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: ▶ **Σίγαση** . . . έχετε τη δυνατότητα να αποδεχίτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη

Διακοπή κλήσης και μεταφορά τηλεφωνικού αριθμού στη λίστα φραγής (με ενεργοποιημένη τη λίστα φραγής):

- ▶ Φραγή ▶ Ναι



Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής (λειτουργία προστασίας **Αθόρυβο**) μια κλήση από έναν τηλεφωνικό αριθμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα φραγής εμφανίζεται στην οθόνη με .

Πληροφορίες για τον καλούντα





Μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (→ σελ. 25).

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος.

Εάν ο αριθμός του καλούντος έχει αποθηκευθεί στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας. Ο αριθμός ή το όνομα του καλούντος εμφανίζονται, όταν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης.

- Απόρριψη κλήσης: ▶ Επιλογές ▶  **Απόρριψη αναμονής** ▶ OK
- Αποδοχή κλήσης: ▶ **Αποδοχή** ▶ μιλήστε με το νέο καλούντα. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.
- Τερματισμός συνομιλίας, συνέχιση κρατημένης κλήσης: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Εσωτερικές κλήσεις



Στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένα περισσότερα ασύρματα ακουστικά (→ σελ. 58).

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** ... η λίστα των ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το προσωπικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** (ομαδική κλήση) ▶ πιέστε το πλήκτρο απάντησης

Ταχεία κλήση για ομαδική κλήση

- ▶ Πιέστε **στιγμιαία** ▶

ή πιέστε ▶ **παρατεταμένα**



Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.

Ακούτε τον ήχο κατειλημμένου, όταν:

- υπάρχει ήδη μια εσωτερική σύνδεση
- το καλούμενο ασύρματο ακουστικό δεν είναι διαθέσιμο (απενεργοποιημένο, βρίσκεται εκτός εμβέλειας)
- η εσωτερική συνομιλία δεν έχει γίνει αποδεκτή εντός 3 λεπτών

Εσωτ. παράλληλη κλήση / Εσωτ. μεταβίβαση κλήσης

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.

- ▶ ... ανοίγει η λίστα ασύρματων ακουστικών ▶ επιλέξτε με ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων** ▶ **OK** ... πραγματοποιείται κλήση στον εσωτερικό συνομιλητή ... πιθανές επιλογές:

Παράλληλη κλήση: ▶ Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή

Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού

Μεταβιβάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... η εξωτερική συνομιλία μεταβιβάζεται αμέσως. Εάν ο εσωτερικός συνομιλητής δεν απαντήσει ή εάν η συγκεκριμένη γραμμή είναι κατειλημμένη, η εξωτερική κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.


Τερματίστε την κλήση, αν ο εσωτερικός συνδρομητής **δεν** απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη:

- ▶ **Τέλος κλ** ... Επιστρέψτε στην εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποίηση εναλλαγής / συνδιάσκεψης (εάν υπάρχει)

Πραγματοποιείτε μια κλήση, μια άλλη κλήση κρατείται. Και οι δύο συνομιλητές εμφανίζονται στην οθόνη.

- Εναλλαγή: ► Με το πλήκτρο  προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών
- Δημιουργία 3μερούς συνδιάσκεψης: ► **Συνδιάσκ**
- Τερματισμός συνδιάσκεψης: ► **Χωριστά** . . . Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή ► μετακινηθείτε με το  μεταξύ των δύο συνομιλητών

Οι λοιποί συνομιλητές σας μπορεί να αποχωρήσουν από τη συνδιάσκεψη με το πλήκτρο τερματισμού .

Αποδοχή/απόρριψη αναμονής κλήσης

Η αναμονή κλήσης σηματοδοτεί μια εξωτερική κλήση κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής συνομιλίας. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλού-ντος στην οθόνη.

- Απόρριψη κλήσης: ► **Απόρριψη**
Ο τόνος αναμονής απενεργοποιείται. Η κλήση σηματοδοτείται περαιτέρω στα υπόλοιπα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.
- Αποδοχή κλήσης: ► **Αποδοχή** . . . Συνομιλείτε με ένα νέο καλούντα και μια ήδη υπάρχουσα συνομιλία βρίσκεται σε κράτηση.

Εσωτερική κλήση σε αναμονή κατά τη διάρκεια εξωτερικής συνομιλίας

Εάν κάποιος εσωτερικός συνομιλητής επιχειρήσει να σας καλέσει κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής ή εσωτερικής συνομιλίας, η συγκεκριμένη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη (**Αναμονή κλήσης**).

- Τερματισμός ένδειξης: ► Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
- Αποδοχή εσωτερικής κλήσης: ► Τερματισμός τρέχουσας συνομιλίας
Η εσωτερική κλήση σηματοδοτείται όπως συνήθως. Μπορείτε να την αποδεχτείτε.

Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει σε αυτήν τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).




Η λειτουργία **Σύνδεση εσωτερ.** είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης


-  ►  ►  Ρυθμίσεις ► OK ►  Τηλεφωνία ► OK ►  Σύνδεση εσωτερ. ► Αλλαγή ( = ενεργό)

Εσωτερική σύνδεση

Η γραμμή είναι κατειλημμένη από μια εξωτερική κλήση. Η οθόνη σας εμφανίζει μια σχετική υπόδειξη. Μπορείτε να συνδεθείτε με την πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία.

- ▶  Πιέστε **παρατεταμένα** ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα


Τερματισμός σύνδεσης

- ▶  πιέστε ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούν ένα ηχητικό σήμα



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Ανοικτή ακρόαση

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, κατά τη δημιουργία της σύνδεσης και κατά την ακρόαση του τηλεφωνητή κάντε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας (σε ένα σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή) :



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 


Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- ▶ Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  ▶ τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης ▶  πιέστε παρατεταμένα για 2 επιπλέον δευτερόλεπτα

Ένταση κλήσης


Ισχύει για την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη λειτουργία (ανοικτή συνομιλία, ακουστικό ή ακουστικά, αν το ασύρματο ακουστικό διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ακουστικού):

- ▶  ▶ ρυθμίστε την ένταση με τα  ▶ **Αποθήκ.**

 Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ακόμα κι αν δεν πιέσετε **Αποθήκ.**

Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: ▶  πιέστε.

Ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τον πάροχο (Υπηρεσίες δικτύου)

Οι υπηρεσίες δικτύου εξαρτώνται από το δίκτυο (αναλογικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ή πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Internet) και τον πάροχο δικτύου (πάροχο υπηρεσιών ή τηλεφωνικό κέντρο), και πρέπει κατά περίπτωση να παρέχονται από αυτόν.


Μια γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών υπηρεσιών θα βρείτε στις ιστοσελίδες ή στα παραρτήματα του δικτύου σας.

Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.




Για τις υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

Διακρίνονται δύο ομάδες υπηρεσιών δικτύου:

- Υπηρεσίες δικτύου που ενεργοποιούνται στην κατάσταση αναμονής για την ακόλουθη κλήση ή όλες τις ακόλουθες κλήσεις (π.χ. "ανώδυμη κλήση"). Ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται μέσω του μενού  **Υπηρεσίες Δικτύου**.
- Υπηρεσίες δικτύου, οι οποίες ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. "Παράλληλη κλήση", "δημιουργία συνδιασκέψεων"). Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου διατίθενται ως επιλογή μέσω ενός πλήκτρου οθόνης κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας (π.χ. **Εξ.κλήση, Συνδιάσκεψη**).



Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των χαρακτηριστικών υπηρεσιών αποστέλλεται ένας κωδικός στο τηλεφωνικό δίκτυο.

- ▶ Μετά τον ήχο επιβεβαίωσης από το τηλεφωνικό δίκτυο πιάστε το .

Δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραμματισμός των υπηρεσιών δικτύου.

Αναγνώριση κλήσεων

Σε μια κλήση μεταδίδεται ο αριθμός του καλούντος (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώδυμη (CLIR = CLI Restriction).

Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης


Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- **Εξωτερική:** δεν μεταδίδεται κανένας αριθμός.
- **Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- **Μη διαθέσιμο:** ο καλών δεν έχει ζητήσει την αναγνώριση κλήσης.

Αναμονή κλήσης σε περίπτωση εξωτερικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας, ο τόνος αναμονής σηματοδοτεί έναν πρόσθετο, εξωτερικό καλούντα. Αν ο αριθμός κλήσης μπορεί να μεταδοθεί, θα δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στην οθόνη.

Απόρριψη κλήσης σε αναμονή:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Απόρριψη αναμονής** ▶ **OK** ... ο καλών ακούει τον ήχο κατειλημμένου

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή:

- ▶ **Αποδοχή**


Αφού αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλιών (**Εναλλαγή κλήσης (εάν υπάρχει)** → σελ. 27) ή να συνομιλήσετε και με τους δύο ταυτόχρονα (**Συνδιάσκεψη** → σελ. 28).



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναμονής κλήσης

- ▶  ▶  **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Αναμονή κλήσης** ▶ **OK** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Κατάσταση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**




Ενεργοποίηση:


- ▶ **Αποστολ.**

Η αναμονή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.



Πρώθηση κλήσης

Με τη λειτουργία πρώθησης κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή.

- ▶  ▶  **Υπηρεσίες Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Εκτροπή κλήσης** ▶ **OK** ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: ▶ **Κατάσταση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Εισάγετε τον αριθμό για την πρώθηση κλήσης:

- ▶  **Αριθμός** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό

Καθορισμός χρονικής στιγμής πρώθησης:


- ▶  **Όταν** ▶ επιλέξτε με  τη χρονική στιγμή πρώθησης

Όλες οι κλήσεις: Οι κλήσεις προωθούνται αμέσως

Αναπάντητες: Οι κλήσεις προωθούνται, όταν μετά από πολλαπλό κουδούνισμα δεν απαντά κανείς.

Κατειλημμένο: Οι κλήσεις προωθούνται, όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.

Ενεργοποίηση: ▶ **Αποστολ.**

Δημιουργείται μία σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο ... ακολουθεί μια επιβεβαίωση από το δίκτυο ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 




Κατά την εκτροπή κλήσης ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

Συνομιλίες με τρεις συνδρομητές


Παράλληλη κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε έναν δεύτερο, εξωτερικό συνδρομητή. Η πρώτη κλήση κρατείται.


- ▶ **Εξ.κλήση** ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή... η υπάρχουσα συνομιλία κρατείται και καλείται ο δεύτερος συνομιλητής


Ο συνομιλητής που καλέσατε δεν απαντά: ▶ **Τέλος κλ**

Τερματισμός παράλληλης κλήσης

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**... η σύνδεση με τον πρώτο συνομιλητή επανενεργοποιείται



ή

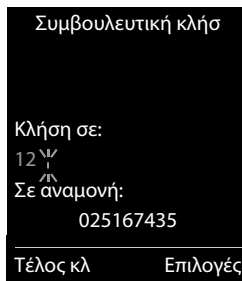- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... πραγματοποιείται επανάκληση από τον πρώτο συνομιλητή




Εναλλαγή κλήσης (εάν υπάρχει)


Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.


- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας, καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε την κλήση ενός συνομιλητή σε αναμονή... η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό ή το όνομα των δύο συνομιλητών, ενώ ο τρέχων συνομιλητής επισημαίνεται με .
- ▶ Κάντε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλητών με το πλήκτρο ελέγχου 

Τερματισμός ενεργής συνομιλίας

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**... η σύνδεση με τον άλλο συνομιλητή επανενεργοποιείται

ή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού ... πραγματοποιείται επανάκληση από άλλο συνομιλητή

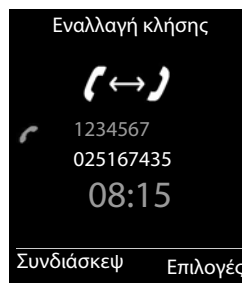

Συνδιάσκεψη

Συνομιλία με δύο συνομιλητές ταυτόχρονα.

- ▶ Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας καλέστε ένα δεύτερο συνομιλητή (παράλληλη κλήση) ή δεχθείτε έναν συνομιλητή σε αναμονή... έπειτα


Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης:


- ▶ **Συνδιασκ**... όλοι οι συνομιλητές μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσουν

Επιστροφή στην εναλλαγή:

- ▶ **Χωριστά**

Τερματισμός συνομιλίας και με τους δύο συνομιλητές:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Καθένας από τους συνομιλητές μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού  ή κατεβάζοντας το ακουστικό.

Λίστες κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) στη λίστα.

Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών. Δύο σημεία στίξης:

- Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:



Αναπάντητες



Νέες αναπάντητες κλήσεις



Απαντημένες



Εξερχόμενες (Λίστα επανάκλησης)



Κλήση στον τηλεφωνητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)



Νέο μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή



Μπλοκάρισμα κλήσης, τηλεφωνικός αριθμός στη λίστα φραγής

- Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός μπροστα απο το τηλέφωνο οικίας έχει μια παρενθεση είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστούν αντ' αυτού το όνομα και ο τύπος αριθμού (Τηλέφωνο (Οικίας), Τηλέφ.(Γραφείου), Τηλέφωνο(Κινητό)). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
Frank	
Σήμερα, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Προβολή	Επιλογές

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

Με το πλήκτρο οθόνης: ▶ **Κλήσεις** ▶ επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK**

Μέσω του μενού: ▶ ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK**















Με το πλήκτρο μηνυμάτων (αναπάντητες κλήσεις):

▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ **Αναπάντητες:** ▶ **OK**

Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων


▶ ▶ **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με τη λίστα ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

Άλλες επιλογές

- ▶  ▶  ▶  **Λίστες κλήσεων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... πιθανές επιλογές:
 - ▶ Προβολή καταχώρησης:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Προβολή**
 - ▶ Αριθμός στον τηλεφωνικό κατάλογο:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ.στο κατάλογο** ▶ **OK**
 - ▶ Αριθμός στη λίστα φραγής:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Αντιγρ. λίστ. Φραγ.** ▶ **OK**
 - ▶ Αίτημα για πληροφορίες SMS για τον αριθμό κλήσης (μπορεί να υπόκειται σε χρέωση):
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Πληροφορίες SMS** ▶ **OK**
 - ▶ Διαγραφή καταχώρησης:
 - ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**
 - ▶ Διαγραφή λίστας:
 - ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**





Λίστα μηνυμάτων

Στις λίστες μηνυμάτων αποθηκεύονται ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου, εισερχόμενα SMS και χαμένες συναντήσεις και μπορούν να προβληθούν στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού.

Κατά την άφιξη ενός **νέου μηνύματος** ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων  (αν είναι ενεργοποιημέν).

Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.


Παρέχεται ειδοποίηση για τα παρακάτω είδη μηνυμάτων:

-  στον τηλεφωνητή/τηλεφωνητή δικτύου
-  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
-  στη λίστα εισερχομένων SMS
-  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων





Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.

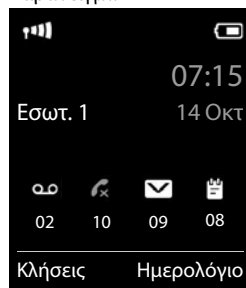Παράδειγμα



Εμφάνιση μηνυμάτων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  ... εμφανίζονται οι λίστες μηνυμάτων που περιέχουν μηνύματα, **Θυρίδες**: εμφανίζεται πάντα Σε παρενθέσεις εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων.
- ▶ επιλέξτε με  τη λίστα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα με τις κλήσεις ή τα μηνύματα

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου: Καλείται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου.



Η λίστα μηνυμάτων περιέχει μια καταχώρηση για κάθε αυτόματο τηλεφωνητή που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο ακουστικό, π.χ. για τον τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή (εάν υπάρχει) ή για έναν αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.








Παράδειγμα

Μηνύματα & Κλήσεις	
Χαμένη ειδοπ.:	(1)
Αναπάντητες:	(3)
Θυρίδες:	(0)
Αυτ.Τηλεφ/της:	(5)
Πίσω	OK


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναβοσβήματος του πλήκτρου μηνυμάτων

Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων υποδηλώνεται με αναλαμπή του πλήκτρου μηνυμάτων στο ασύρματο ακουστικό. Αυτό το είδος επισήμανσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί για κάθε τύπο μηνυμάτων.

Στην κατάσταση αναμονής:

- ▶  ▶ Πατήστε τα πλήκτρα    0  5  ... στη οθόνη εμφανίζεται το ψηφίο 9 ▶ επιλέξτε με  τον τύπο μηνύματος:

Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου

▶ 


αναπάντητες κλήσεις


▶ 

νέο SMS

▶ 

Μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

▶ 

βλέπετε το ψηφίο 9 ακολουθούμενο από την καταχώρησή του (π.χ. 975), στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση για το επιλεγμένο μήνυμα (π.χ. 0) ▶ ρυθμίστε με  τη συμπεριφορά για νέα μηνύματα:

Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει

▶ 

Το πλήκτρο μηνυμάτων δεν αναβοσβήνει

▶ 

- ▶ επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση με **OK**

ή


- ▶ επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής χωρίς αλλαγή: ▶ **Πίσω**



Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τοπικός τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε  **στιγμιαία**

Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Αριθμός των καταχωρήσεων:

έως και 200




Πληροφορίες:

Όνομα και επώνυμο, έως τρεις αριθμοί κλήσης, επέτειος με σηματοδότηση, ήχος κουδουνισμού VIP με σύμβολο VIP


Μήκος καταχωρήσεων: Αριθμοί: έως 32 ψηφία

Όνομα, επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες





Δημιουργία καταχώρησης

- ▶  ▶  <Νέα Καχώρ> ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής


Όνομα:

- ▶ με το  καταχωρήστε το όνομα ή/και το επώνυμο




Αριθμοί:

- ▶  Τηλέφ.1 - Τύπος ▶ με το  επιλέξτε τύπο αριθμού (Οικία, Γραφείο ή Κινητό) ▶  ▶ με το  καταχωρίστε τον αριθμό

Καταχώρηση πρόσθετων αριθμών: ▶ με το  κινηθείτε

μεταξύ των πεδίων εισόδου Τηλέφ.1 - Τύπος/Τηλεφ.2 - Τύπος/Τηλεφ.3 - Τύπος ▶ με το  καταχωρίστε τον αριθμό

Επέτειος:

- ▶ με  **Επέτειος** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ καταχωρήστε με  την ημερομηνία και την ώρα ▶ επιλέξτε με  τον τύπο σηματοδότησης (Μόνο οπτική ή έναν ήχο κουδουνισμού)

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση

Όνομα:
Robert


Επώνυμο:
Υ

Τηλέφ.1 - Τύπος:
/^\

Abc

< C
Αποθήκ.

Μελωδία (VIP):

- ▶ επιλέξτε με  τον ήχο κουδουνισμού, με τον οποίο πρέπει να σηματοδοτείται μια κλήση του συμμετέχοντος. . . αν έχει αντιστοιχιστεί **Μελωδία (VIP)**, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο συνοδεύεται από το σύμβολο **VIP**.

Αποθήκευση καταχώρησης: ▶ **Αποθήκ.**



Μια καταχώρηση είναι έγκυρη μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.






Για την **Μελωδία (VIP)**: πρέπει να αναγνωρίζεται ο αριθμός του καλούντα.

Αναζήτηση/επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  ▶ με  μετακινηθείτε στο αναζητούμενο όνομα.

ή



- ▶  ▶ καταχωρήστε με  τα πρώτα γράμματα (έως 8 γράμματα) . . . η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ▶ μετακινηθείτε περαιτέρω με , ώσπου να φτάσετε στην επιθυμητή καταχώρηση

Γρήγορη μετακίνηση στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶  ▶  πατήστε **παρατεταμένα**

Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης




- ▶  ▶ επιλέξτε με  την καταχώρηση ▶ **Προβολή** ▶ επιλέξτε με  το πεδίο που πρέπει να αλλάξει ▶ **Επεξ/σία**

ή

- ▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή **μίας** καταχώρησης:



- ▶  ▶ επιλέξτε με  την εγγραφή ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή **όλων** των καταχωρήσεων:

- ▶  ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **Ναι**

Ορισμός ακολουθίας καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

▶  ▶ Επιλογές ▶  Ταξιν/ση με επών. / Ταξιν/ση με όνομα

Αν η καταχώρηση δεν περιέχει κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός κλήσης θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Ψηφία (0-9) | Γράμματα (αλφαβητικά) | Λοιποί χαρακτήρες.

Εμφάνιση του αριθμού ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο



▶  ▶ Επιλογές ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μεταφορά αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο:

- από μία λίστα, π.χ. τη λίστα κλήσεων ή τη λίστα επανάκλησης
- από το κείμενο ενός SMS
- κατά την κλήση ενός αριθμού



Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.

▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή Επιλογές ▶  Αντιγρ.στο κατάλογο ▶ OK ... πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

▶ <Νέα Καταχώρ> ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμών ▶ OK ▶ ολοκληρώστε την καταχώρηση ▶ Αποθήκ.

Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα καταχώρηση:

▶ επιλέξτε με  μια εγγραφή ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τον τύπο αριθμού ▶ OK ... ο αριθμός καταχωρείται ή εμφανίζεται ένα αίτημα για αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αριθμού ▶ κατά περίπτωση απαντήστε στο αίτημα με Ναι/Όχι ▶ Αποθήκ.

Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.



Μία εξωτερική κλήση διακόπτεται τη μεταφορά.

Οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.

Και τα δύο ασύρματα ακουστικά υποστηρίζουν vCard

- Δεν υπάρχει καμία καταχώρηση με αυτό το όνομα: Δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.
- Υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτό το όνομα: Η καταχώρηση επεκτείνεται με το νέο όνομα. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.

Το ασύρματο ακουστικό λήψης δεν υποστηρίζει vCard

Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.

Το ασύρματο ακουστικό αποστολής δεν υποστηρίζει vCard

Στο ασύρματο ακουστικό λήψης δημιουργείται μια νέα καταχώρηση και ο μεταφερόμενος αριθμός καταχωρείται στο πεδίο **Τηλέφωνο (Οικίας)**. Αν υπάρχει ήδη μια καταχώρηση με αυτόν τον αριθμό, η μεταφερόμενη καταχώρηση διαγράφεται.

Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων

▶ ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγραφή καταχ.** ▶ **OK** ▶ **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... η καταχώρηση μεταφέρεται

Μεταφορά περισσότερων καταχωρήσεων μετά από επιτυχή μεταφορά: ▶ Πιέστε **Ναι** ή **Όχι**



Με **vCard μέσω SMS** γίνεται αποστολή της καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου με μορφή vCard μέσω SMS.

Μεταφορά ολόκληρου τηλεφωνικού καταλόγου

▶ ▶ **Επιλογές** ▶ **Αντιγραφή λίστας** ▶ **OK** ▶ **σε Εσωτερικό** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με το ασύρματο ακουστικό λήψης ▶ **OK** ... οι καταχωρήσεις μεταφέρονται με τη σειρά

Τηλεφωνητής

Τοπικός τηλεφωνητής (εάν υπάρχει)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Απάντ.& Εγγραφή** Ο καλών ακούει την αναγγελία και μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα.
Μόνο απάντηση Ο καλών ακούει μια αναγγελία, αλλά δεν μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα.
Εναλλαγή Η λειτουργία αλλάζει ανάλογα με το χρόνο μεταξύ **Απάντ.& Εγγραφή** και **Μόνο απάντηση**.

- ▶ ▶ ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ενεργοποίηση ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:
 - ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός** ή **Εκτός**
- Ρύθμιση λειτουργίας:
 - ▶ **Λειτουργία** ▶ επιλέξτε με τη λειτουργία
- Χρονική ρύθμιση για τη λειτουργία **Εναλλαγή**:
 - ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ **Εγγραφή από** και **Εγγραφή έως** ▶ καταχωρήστε με την ώρα/τα λεπτά για την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία. (Η ώρα **πρέπει** να είναι ρυθμισμένη.)
- Αποθήκευση της ρύθμισης:
 - ▶ **Αποθήκ.**

Χρήση μέσω του ασύρματου ακουστικού

Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα



Το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή.

- ή
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ **Αυτ.Τηλεφ/της:** ▶ OK
- ή
- ▶ ▶ ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ **Ακρόαση μηνυμ/των** ▶ OK ▶ με το επιλέξτε αυτόματο **Τηλεφωνητής** δικτύου (εφόσον υπάρχει ρυθμισμένος) ▶ OK
- Ξεκινά αμέσως η αναπαραγωγή των μηνυμάτων από τον τηλεφωνητή. Πρώτα αναπαράγονται τα νέα μηνύματα.

Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Παύση αναπαραγωγής: ► / ή με το πλήκτρο οθόνης: ► **Επιλογές**
- Συνέχιση της αναπαραγωγής: ► Πιέστε ξανά / ή με το πλήκτρο οθόνης: ► **Συνέχεια**
- Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος: ► Πιέστε το πλήκτρο
- Επανάληψη των τελευταίων 5 δευτερολέπτων του μηνύματος: ► Πιέστε το πλήκτρο
- Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα: ► ή πιέστε το πλήκτρο
- Κατά την ανακοίνωση της ώρας, μετάβαση στην αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος:
 - ή πιέστε το πλήκτρο
- Κατά την ανακοίνωση της ώρας, μετάβαση στο επόμενο μήνυμα:
 - Πιέστε το πλήκτρο
- Επισήμανση μηνύματος ως "νέου" ► Πιέστε το πλήκτρο ή μέσω του πλήκτρου οθόνης ► **Επιλογές** ► **Επιλογή ως νέο** ► **OK**
Ένα "παλιό" μήνυμα που έχετε ήδη ακούσει εμφανίζεται ξανά ως "νέο" μήνυμα. Το πλήκτρο στο ασύρματο ακουστικό αναβοσβήνει.
- Μεταφορά αριθμού ενός μηνύματος στον τηλεφωνικό κατάλογο: ► **Επιλογές** ► **Αντιγρ.στο κατάλογ** ► ολοκληρώστε με την καταχώρηση
- Διαγραφή συγκεκριμένου μηνύματος ► **Διαγραφ.** ή πιέστε το πλήκτρο
- Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων: ► **Επιλογές** ► **Διαгр.παλιός λίστ.** ► **OK** ► **Ναι**

Αποδοχή της κλήσης από τον τηλεφωνητή

Αποδεχθείτε την κλήση, ενώ ο τηλεφωνητής ηχογραφεί μία συνομιλία ή κατά τον τηλεχειρισμό του:

- Πιέστε το πλήκτρο αποδοχής ή το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχή** ... η ηχογράφηση διακόπτεται ... μιλήστε με τον καλούντα

Εάν κατά την αποδοχή της κλήσης είχαν ήδη ηχογραφηθεί 3 δευτερόλεπτα, το μήνυμα αποθηκεύεται. Το πλήκτρο μηνύματος στο ασύρματο ακουστικό αναβοσβήνει.

Πρωτόηση εξωτερικής κλήσης στον τηλεφωνητή




Στο ασύρματο ακουστικό σηματοδοτείται μία εξωτερική κλήση.

Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, μη κατειλημμένος και διαθέτει χωρητικότητα αποθήκευσης.

- Πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αυτόματος τηλεφωνητής εκκινεί αμέσως στη λειτουργία ηχογράφησης και αποδέχεται την κλήση. Ο καθορισμένος χρόνος για την αποδοχή κλήσης (→ σελ. 41) αγνοείται

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχογράφησης (εάν υπάρχει)

Καταγράψτε μια εξωτερική συνομιλία με τον τηλεφωνητή. Ενημερώστε τον συνομιλητή σας για την ηχογράφηση.

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Εγγραφ.συνομιλίας** ▶ **OK** ... Η ηχογράφηση σηματοδοτείται στην οθόνη με ένα κείμενο υπόδειξης και ταξινομείται στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή ως νέο μήνυμα

Τερματισμός ηχογράφησης: ▶ **Τέλος κλ**



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνακρόασης

Συνακρόαση μέσω του ηχείου στο ασύρματο ακουστικό κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ενός μηνύματος.

Μόνιμη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνακρόασης:

- ▶  ▶   **Τηλεφωνητής** ▶ **OK** ▶  **Συνακρόαση κλ.** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό) ... η συνακρόαση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά

Απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα ηχογράφηση:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση** ή  τερματισμού ▶ αποδεχθείτε την κλήση με 


Χειρισμός καθ' οδόν (τηλεχειρισμός)

Ενημερωθείτε από τον τηλεφωνητή ή ενεργοποιήστε τον από ένα άλλο τηλέφωνο (π.χ. από ξενοδοχείο, κινητό τηλέφωνο).



Το PIN συστήματος δεν είναι 0000 και το άλλο τηλέφωνο διαθέτει τονική κλήση (MFV).

Ενεργοποίηση τηλεφωνητή

- ▶ Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση και αφήστε το τηλέφωνο να χτυπήσει, ώσπου να ενεργοποιηθεί η αναγγελία. Καταχωρήστε το PIN (περ. 50 δευτερόλεπτα) ▶ καταχωρήστε με το  το PIN συστήματος του τηλεφώνου εντός 10 δευτ. ... ο τηλεφωνητής ενεργοποιείται, ανακοινώνεται ο υπολειπόμενος χρόνος αποθήκευσης και αναπαράγονται τα μηνύματα



Λανθασμένο PIN ή η καταχώρηση διαρκεί πολύ (περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα): Η γραμμή διακόπτεται. Ο τηλεφωνητής παραμένει απενεργοποιημένος.

Ο τηλεφωνητής δε μπορεί να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Έλεγχος μηνυμάτων τηλεφωνητή



Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

- Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση ► κατά τη διάρκεια της αναγγελίας πιέστε το πλήκτρο **9** ... η αναπαραγωγή της αναγγελίας διακόπτεται ► καταχωρήστε το PIN συστήματος
- Σας γνωστοποιείται εάν υπάρχουν νέα μηνύματα. Ξεκινά η αναπαραγωγή των μηνυμάτων.
- Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω των ακόλουθων πλήκτρων:

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με χρονοσήμανση: Μεταπηδήστε στο προηγούμενο μήνυμα. **1**

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Μεταπηδήστε στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος:

διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πιέστε εκ νέου. **2**

Μετά από μία παύση διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων, η γραμμή διακόπτεται.

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα. **3**


Επανάληψη των τελευταίων 5 δευτερολέπτων του μηνύματος. **4**

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των μηνυμάτων: Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος. **0**

Επισήμανση του μηνύματος που ήδη έχετε ακούσει ως "νέου" μηνύματος. *****

Ξεκινά η αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος. Κατά το τελευταίο μήνυμα αναγγέλλεται ο υπολειπόμενος χρόνος αποθήκευσης.

Τερματισμός τηλεχειρισμού

- Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ή κατεβάστε το ακουστικό









Ο αυτόματος τηλεφωνητής διακόπτει τη σύνδεση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η καταχώρηση του PIN συστήματος είναι λανθασμένη.
- Δεν υπάρχουν μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Μετά την αναγγελία του υπολειπόμενου χρόνου αποθήκευσης.

Ρυθμίσεις

Προσωπική ηχογράφηση μηνύματος αναγγελίας/αναγγελίας υπόδειξης

Το τηλέφωνο παραδίδεται με ένα τυπικό μήνυμα για την κατάσταση ηχογράφησης και ένα για την κατάσταση υπόδειξης. Εάν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο, προσωπικό μήνυμα αναγγελίας, χρησιμοποιείται το αντίστοιχο τυπικό μήνυμα.

- ▶  ▶  ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ μετακινήθειτε με  μεταξύ **Εγγραφή αναγγελ.** και **Εγγραφή αναγγελ.** ▶ OK ▶ OK ▶ εκφωνήστε την αναγγελία (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) ... πιθανές επιλογές:
 - Ολοκληρώστε την εγγραφή και αποθηκεύστε:
 - ▶ **Τέλος κλ** ... το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο
 - Επαναλάβετε την ηχογράφηση:
 - ▶ **Νέα**
 - Διακοπή εγγραφής: ▶ Πιέστε το πλήκτρο  ή **Πίσω**
 - Επανάραξη ηχογράφησης:
 - ▶ **OK**









Η ηχογράφηση τερματίζεται αυτόματα, εάν υπερβείτε τη μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης των 170 δευτερολέπτων ή μία παύση ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Εάν διακόψετε μία ηχογράφηση, χρησιμοποιείται και πάλι το τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

Εάν η μνήμη του αυτόματου τηλεφωνητή είναι πλήρης, η ηχογράφηση δεν εκκινείται ή διακόπτεται.

- ▶ Τα παλιά μηνύματα διαγράφονται ... ο τηλεφωνητής μεταβαίνει ξανά στη λειτουργία **Απάντ.& Εγγραφή** για ▶ να επαναλάβετε την εγγραφή κατά περίπτωση

Ακρόαση αναγγελιών/υποδείξεων

- ▶  ▶  ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ μετακινήθειτε με  μεταξύ **Ακρόαση αναγγελ.** και **Ακρόαση αναγγελ.** ▶ OK ... η αναγγελία αναπαράγεται ... πιθανές επιλογές:
 - Διακοπή αναπαραγωγής:
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο  ή **Πίσω**
 - Διαγραφή αναπαραγωγής και εγγραφή νέας αναγγελίας:
 - ▶ **Νέα**

Εάν η μνήμη του τηλεφωνητή είναι πλήρης, αλλάζει στη λειτουργία **Μόνο απάντηση**.

- ▶ Τα παλιά μηνύματα διαγράφονται ... ο τηλεφωνητής μεταβαίνει ξανά στη λειτουργία **Απάντ.& Εγγραφή** για ▶ να επαναλάβετε την εγγραφή κατά περίπτωση

Διαγραφή μηνυμάτων αναγγελίας/αναγγελιών υπόδειξης


- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με 
μεταξύ Διαγραφή μηνύματ. και Διαγραφή αναγγελ ▶ OK ▶ Ναι

Μετά τη διαγραφή χρησιμοποιείται ξανά το αντίστοιχο τυπικό μήνυμα αναγγελίας.



Ρύθμιση παραμέτρων ηχογράφησης

- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Εγγραφές ▶ OK ... έπειτα



Μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης:

- ▶ **Μέγεθος εγγραφής:** επιλέξτε με  το χρονικό διάστημα

Ποιότητα ηχογράφησης:

- ▶  **Ποιότητα εγγραφής** ▶ επιλέξτε με  μεταξύ **Μέγιστη διάρκεια** και **Πολύ υψηλή** (με τη άριστη ποιότητα μειώνεται ο μέγ. χρόνος εγγραφής)

Πότε πρέπει να αποδεχθείτε μια κλήση:

- ▶  **Αποδοχή κλήσης** ▶ επιλέξτε με  το χρονικό διάστημα

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**


Για την αποδοχή κλήσης **Αυτόματα** ισχύουν τα εξής:

- Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα: ο τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 18 δευτερόλεπτα.
- Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα: ο τηλεφωνητής αποδέχεται μία κλήση μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ενημέρωσης (⇒ σελ. 38) γίνεται σαφές έπειτα από το πολύ 15 δευτερόλεπτα ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν κλείσετε τώρα, δεν υπάρχει χρέωση για την κλήση.

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου


Καταχώρηση αριθμού

- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Τηλεφ/τής δικτύου ▶ OK
▶ με  καταχωρήστε ή αλλάξτε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ **Αποθήκ.**



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου χρησιμοποιήστε τον αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.


Ακρόαση μηνυμάτων

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα




Το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον τηλεφωνητή δικτύου.

ή


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων  ▶ Τηλεφ/τής δικτύου ▶ OK

ή


- ▶  ▶   Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ/των ▶ OK ▶  Τηλεφ/τής δικτύου ▶ OK

Ακρόαση αναγγελίας: ▶ Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .



Ορισμός τηλεφωνητή για την ταχεία κλήση

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας έναν τηλεφωνητή δικτύου ή τον τοπικό τηλεφωνητή του τηλεφώνου σας μέσω του πλήκτρου .






Στα συστήματα χωρίς τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή, ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου συνδέεται αυτόματα με το πλήκτρο .

Ορισμός πλήκτρου 1 / Αλλαγή ορισμού

Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση εξαρτάται από τη συσκευή. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό έναν άλλο τηλεφωνητή στο πλήκτρο . Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα

Τηλεφωνητής δικτύου

Εάν για τον τηλεφωνητή δικτύου δεν είναι αποθηκευμένος προς το παρόν κανένας αριθμός:

- ▶ μεταβείτε με το  στη γραμμή Τηλεφ/τής δικτύου ▶ καταχωρήστε με  τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου ▶ Αποθήκ. ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα (κατάσταση αναμονής)

Άλλες λειτουργίες

Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Ιούλιος 2022						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Πίσω						OK

Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

- ▶ ▶ **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ OK ▶ **Ημερολόγιο** ▶ OK ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή ημέρα ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Εισαγωγή ημερομηνίας:

- ▶ **Ημερομηνία** ... η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη ▶ με καταχωρήστε μια νέα ημερομηνία

Εισαγωγή ώρας:

- ▶ **Ωρα** ▶ με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά της συνάντησης

Ρύθμιση τίτλου:

- ▶ **Κείμενο** ▶ με καταχωρήστε μια περιγραφή για τη συνάντηση (π.χ. δείπνο, επαγγελματική συνάντηση)

Ρύθμιση σήματος:

- ▶ **Ειδοποίηση** ▶ με επιλέξτε μελωδία σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποιήστε το ακουστικό σήμα

Αποθήκευση συνάντησης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Αν είναι ήδη καταχωρημένη μια συνάντηση: ▶ **<Νέα Καταχώρ>** ▶ OK ▶ έπειτα καταχωρήστε τα στοιχεία της συνάντησης.

Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

Απόρριψη και τερματισμός κλήσης υπενθύμισης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Αντίδραση με ένα SMS: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **SMS** ... ανοίγει το μενού SMS



Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σηματοδοτείται **μία φορά** μια κλήση υπενθύμισης με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.

Εμφάνιση χαμένων συναντήσεων/επετείων (που δεν έχουν απορριφθεί)

Οι παρακάτω συναντήσεις και επέτειοι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Ανοίγμα λίστας

▶ Πατήστε το πλήκτρο μηνυμάτων ▶ **Χαμένη ειδοπ.:** ▶ **OK** ▶ με περιηγηθείτε στη λίστα κατά περίπτωση

ή

▶ ▶ **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ **OK** ▶ **Χαμένες ειδοπ/σεις** ▶ **OK**

Κάθε καταχώρηση εμφανίζεται με αριθμό ή όνομα, ημερομηνία και ώρα. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: ▶ **Διαγραφ.**

Σύνταξη SMS: ▶ **SMS** (μόνο όταν η λίστα έχει ανοιχθεί μέσω του μενού) ... ανοίγει το μενού SMS

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

▶ ▶ **Πρόσθετες Λειτουργ** ▶ **OK** ▶ **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την ημέρα ▶ **OK** ... εμφανίζεται η λίστα συναντήσεων ▶ επιλέξτε με τη συνάντηση ... πιθανές επιλογές:

Εμφάνιση στοιχείων συνάντησης:

▶ **Προβολή** ... εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της συνάντησης

Αλλαγή συνάντησης: ▶ **Προβολή** ▶ **Επεξ/σία**

ή ▶ **Επιλογές** ▶ **Επεξεργασία** ▶ **OK**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνάντησης:

▶ **Επιλογές** ▶ **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ▶ **OK**

Διαγραφή συνάντησης:





▶ Επιλογές ▶  Διαγραφή καταχ. ▶ OK


Διαγραφή όλων των συναντήσεων της ημέρας:



▶ Επιλογές ▶  Διαγρ.συναντήσεων ▶ OK ▶ Ναι

Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (αντίστροφη μέτρηση)

▶  ▶   Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶  Χρονοδιακόπτης ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:


▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με  **Εντός** ή **Εκτός**

Ρύθμιση διάρκειας: ▶  **Διάρκεια** ▶ καταχωρήστε με  ώρες και λεπτά για τον χρονοδιακόπτη

Λεπτά: 00:01 (ένα λεπτό); μέγ.: 23:59 (23 ώρες, 59 λεπτά)

Αποθήκευση χρονοδιακόπτη:

▶ **Αποθήκ.**

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το σύμβολο  και οι ώρες και τα λεπτά που απομένουν, εφόσον υπολείπεται έως και ένα λεπτό. Στη συνέχεια γίνεται αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης ενεργοποιείται η ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση/επανάληψη ειδοποίησης

Απενεργοποίηση ειδοποίησης:

▶ **Εκτός**

Επανάληψη ειδοποίησης: ▶ **Επανεκκ.** ... η οθόνη χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ξανά ▶ ενδεχ. ρυθμίστε άλλη διάρκεια ▶ **Αποθήκ.** ... η αντίστροφη ρύθμιση ξεκινάει εκ νέου

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση ξυπνητηριού

- ▶ ▶ ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ... έπειτα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:
 - ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός** ή **Εκτός**
- Ρύθμιση ώρας αφύπνισης:
 - ▶ **Ωρα** ▶ με καταχωρήστε την ώρα και τα λεπτά
- Ρύθμιση ημερών:
 - ▶ **Επανάληψη** ▶ με επιλέξτε μεταξύ **Δευτέρ-Παρασκ.** και **Καθημερινά**
- Ρύθμιση έντασης:
 - ▶ **Ένταση** ▶ με ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση)
- Ρύθμιση κλήσης αφύπνισης:
 - ▶ **Μελωδία** ▶ με επιλέξτε μια μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης
- Αποθήκευση της ρύθμισης:
 - ▶ **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **Εκτός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (κατάσταση "ελαφρού ύπνου") ▶ Πατήστε **Αναβολή** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

Έλεγχος χώρου

Εάν η λειτουργία Έλεγχος χώρου είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή εξωτερικός) καλείται, μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η ειδοποίηση προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στην ειδοποίηση. Με αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το ηχείο του ασύρματου ακουστικού που βρίσκεται δίπλα στο μωρό.

Στο ασύρματο ακουστικό, στη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (**χωρίς ήχο κουδουνίσματος**). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση τα πλήκτρα οθόνης και το πλήκτρο ελέγχου (στο κέντρο).

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου (Babyphone) διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.



Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση.

Χρησιμοποιείται πάντα το μικρόφωνο της συσκευής ανοιχτής ακρόασης, ακόμα και όταν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά.

Στον αριθμό προορισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Μετά την ενεργοποίηση:

- ▶ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ▶ Δοκιμάστε τη σύνδεση, όταν γίνεται μεταφορά της ειδοποίησης σε έναν εξωτερικό αριθμό.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση Έλεγχος χώρου

- ▶ ▶ ▶ Πρόσθετες Λειτουργίες ▶ OK ▶ Έλεγχος Χώρου ▶ OK... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με Εντός ή Εκτός

Εισαγωγή προορισμού:

- ▶ **Ειδοποίηση** ▶ επιλέξτε με **Εξωτερική** ή **Εσωτερική**

Εξωτερική: ▶ **Αριθμός** ▶ καταχωρήστε με τον αριθμό

ή επιλέξτε αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶

Εσωτερική: ▶ **Ακουστικό** ▶ **Αλλαγή** ▶ με επιλέξτε ασύρματο ακουστικό ▶ OK

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας συζήτησης:

- ▶ **Αμφίδρομη ομιλία** ▶ με **Εντός** ή επιλέξτε **Εκτός**


Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου:

- ▶ **Ευαισθησία** ▶ με **Υψηλή** ή επιλέξτε **Χαμηλή**

Αποθήκευση της ρύθμισης: ▶ **Αποθήκευση**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ο αριθμός προορισμού εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Έλεγχος Χώρου
ενεργοποιημένο

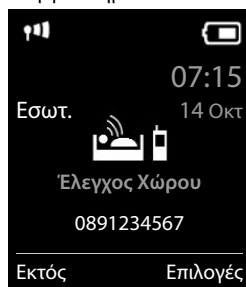

Απενεργοποίηση ελέγχου χώρου (Babyphone) / Διακοπή ειδοποίησης

Απενεργοποίηση Babyphone:

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**

Διακοπή ειδοποίησης:

- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ειδοποίησης πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά



Η ειδοποίηση κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού.

Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

- ▶ Αποδοχή κλήσης ειδοποίησης ▶ Πατήστε τα πλήκτρα ... η κλήση τερματίζεται. Ο έλεγχος χώρου (Babyphone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Έλεγχος χώρου (Babyalarm) στο ασύρματο ακουστικό (π.χ. χωρίς ήχο κουδουνισμού) παραμένουν ενεργές, έως ότου πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.



Το Babyphone δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά από έξω.


Επανενεργοποίηση: → σελ. 48

ECO DECT

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Για να μειωθεί περαιτέρω η ακτινοβολία:

Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

▶    Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Μέγιστη εμβέλεια ▶
Αλλαγή ( = ανενεργό)



Με αυτήν τη ρύθμιση μειώνεται και η εμβέλεια.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

▶    Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Χωρίς ακτινοβολ. ▶
Αλλαγή ( = ενεργό)




Προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης **Χωρίς ακτινοβολ.**, θα πρέπει όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν η ρύθμιση **Χωρίς ακτινοβολ.** είναι ενεργοποιημένη και δηλωθεί στο σταθμό βάσης ένα ασύρματο ακουστικό, το οποίο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.** απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις καταργηθεί η δήλωση του συγκεκριμένου ασύρματου ακουστικού, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα η λειτουργία **Χωρίς ακτινοβολ.**

Η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο σε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Η δημιουργία της σύνδεσης καθυστερεί γι' αυτό το λόγο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να μπορέσει ένα ασύρματο ακουστικό σε μια εισερχόμενη κλήση να πραγματοποιήσει γρήγορα την ασύρματη σύνδεση προς τη βάση, θα πρέπει να „ακούει“ πιο συχνά το σταθμό βάσης δηλ. να σαρώνει το περιβάλλον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος κι έτσι μειώνει το χρόνο ετοιμότητας και ομιλίας του ασύρματου ακουστικού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένο το **Χωρίς ακτινοβολ.**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδίκτη εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρτατεμένα** . . . Ηχεί το σήμα επιλογής.

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το ασύρματο ακουστικό δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.


- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Χρονικ.έλεγχος ▶ Αλλαγή ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- Εισαγωγή ώρας:
 - ▶ επιλέξτε με Εντός ή Εκτός
 - ▶ μετακινηθείτε με μεταξύ Χωρίς κουδούν.από και Χωρίς κουδούν.ως ▶ καταχωρήστε με την έναρξη και τη λήξη του χρονικού διαστήματος με 4 ψηφία

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

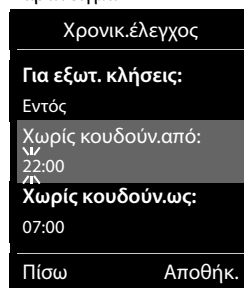

Ο χρονικός έλεγχος ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

Σε κλήσεις από καλούντες, που ανήκουν στην ομάδα VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο κουδουνίζει πάντα.

Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει σε κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού κλήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί για ένα ή για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Για ένα ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Σιγή ανώνυμων ▶ Επεξ/σία (= ενεργό) ... η κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη

Για όλα τα ασύρματα ακουστικά

- ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Ανώνυμες κλήσ.** ▶ **Επεξ/σία**
 = ενεργό) ▶ **Λειτ. προστασίας:**

Χωρ. προστ. Οι ανώνυμες κλήσεις σηματοδοτούνται όπως και οι κλήσεις με αναγνώριση κλήσης.

Αθόρυβο Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τον ήχο κατελιημμένου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων:

▶ **Αποθήκ.**

Σύνδεση μόνο για γνωστούς καλούντες



Το PIN συστήματος **δεν** επιτρέπεται να είναι 0000 (κατάσταση παράδοσης).

Αλλαγή PIN συστήματος: ➔ σελ. 73

Συνδέονται μόνο καλούντες, που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Μόνο φίλοι** ▶ **Αλλαγή**
 = ενεργό)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο



Αν κάποια από τις επαφές σας αλλάξει αριθμό τηλεφώνου, θα πρέπει ο αριθμός να αλλαχθεί και στον τηλεφωνικό κατάλογο. **Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις από αυτήν την επαφή.**

Λίστα φραγής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δε σηματοδοτούνται οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής ή σηματοδοτούνται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη (στο μενού επισημαίνεται με) , αν ως λειτουργία προστασίας **Αθόρυβο** ή **Φραγή κλήσης**. Ενεργοποιείται αυτόματα με την πρώτη καταχώρηση.

Ρύθμιση λειτουργίας προστασίας

- ▶ ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶ **Λίστα Φραγής** ▶ **OK** ▶ **Λειτ. προστασίας** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με την επιθυμητή προστασία:

Χωρ. προστ. Σηματοδοτούνται όλες οι κλήσεις, ακόμα και από καλούντες, των οποίων οι αριθμοί βρίσκονται στη λίστα φραγής.

Αθόρυβο Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται μόνο στην οθόνη.

Φραγή κλήσης Το τηλέφωνο δε χτυπάει και η κλήση δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων:

▶ **Αποθήκ.**

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Λίστα Φραγής ▶ OK ▶ Φραγμένοι Αριθμοί ▶ OK ... εμφανίζεται η λίστα των φραγμένων αριθμών ... πιθανές επιλογές:

Πρώτη καταχώρηση: ▶ Νέα ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό ▶ Αποθήκ.

Επόμενη καταχώρηση:

- ▶ Επιλογές ▶ Νέα καταχώρηση ▶ OK ▶ Εισαγάγετε τον αριθμό ▶ Αποθήκ.

Φραγή περιοχής αριθμών:

- ▶ Εισαγάγετε μόνο τα αρχικά ψηφία του αριθμού ▶ Επιβεβαιώστε το ερώτημα Προσθήκη αριθμού ως μοτίβο; με Ναι

Για δυναμική λίστα φραγής προστασία αριθμών από διαγραφή:

- ▶ Επιβεβαιώστε το ερώτημα Φραγή αριθμού; με Ναι

Αλλαγή καταχώρησης:

- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ Επεξεργασία ▶ OK

Προστασία αριθμών: ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ Φραγή αριθμού ▶ Επεξ/σία (☑ = ενεργοποιημένο) ... ο αριθμός κλήσης στη λίστα διαθέτει το σύμβολο , δεν διαγράφεται ακόμα και με ενεργοποιημένη τη δυναμική λίστα φραγής

Αναζήτηση αριθμού: ▶ Επιλογές ▶ Εύρεση ▶ OK ▶ Πληκτρολογήστε τον αριθμό ▶ Εύρεση

Διαγραφή καταχώρησης:

- ▶ Επιλέξτε καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ OK ▶ Διαγραφή καταχ.

Διαγραφή λίστας: ▶ Επιλογές ▶ Διαγραφή λίστας ▶ OK ▶ Ναι

Μεταφορά καλούντος στη λίστα φραγής



Οι τηλεφωνικοί αριθμοί, που μεταφέρονται στη λίστα φραγής, είναι σε φραγή μόνο όταν η λίστα φραγής είναι ενεργοποιημένη.

Σε εισερχόμενη κλήση (δυνατό μόνο με ενεργοποιημένη τη λίστα φραγής)

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο οθόνης Φραγή ▶ Ναι ... ο τηλεφωνικός αριθμός αποθηκεύεται στη λίστα φραγής

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

- ▶ Επιλογές ▶ Φραγή αριθμού ▶ Ναι ... η συνομιλία διακόπτεται, ο τηλεφωνικός αριθμός αποθηκεύεται στη λίστα φραγής

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

- ▶ ▶ Λίστες κλήσεων ▶ OK ▶ Απαντημένες/Αναπάντητες ▶ OK ▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶ Αντιγρ. λίστ. Φραγ. ▶ OK







Οι κλήσεις από αριθμούς υπό φραγή εμφανίζονται στη λίστα κλήσεων με το σύμβολο .

Δυναμική λίστα φραγής

Συχνά ένας ανεπιθύμητος αριθμός κλήσης δεν είναι ενεργός για πολύ καιρό. Δημιουργούνται συνεχώς νέοι αριθμοί κλήσης για τις ίδιες διαφημιστικές κλήσεις. Ο αριθμός των καταχωρήσεων στη λίστα φραγής περιορίζεται ωστόσο από τον χώρο αποθήκευσης.

Η λίστα φραγής λειτουργεί ως δυναμική λίστα. Ο παλιότερος αριθμός διαγράφεται από τη λίστα, όταν η λίστα είναι πλήρης και εισάγεται ένας νέος τηλεφωνικός αριθμός.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυναμικής λειτουργίας:









▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Λίστα Φραγής ▶ OK ▶  Δυναμική λίστα ▶ Επεξ/σία = ενεργό)



Οι αριθμοί με προστασία από διαγραφή δεν διαγράφονται.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής καταστέλλεται πάντα ο πρώτος ήχος κουδουνισμού για να αξιολογηθεί πρώτα η λίστα φραγής. Απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε την καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (σε κατάσταση αναμονής):

▶  ▶        ... στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση (π.χ. 1) ... έπειτα

μη καταστολή πρώτου ήχου κουδουνισμού:

▶  ▶ OK

Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (εργοστασιακή ρύθμιση):

▶  ▶ OK

SMS (γραπτά μηνύματα)

Μπορούν να αποστέλλονται μηνύματα SMS, όταν είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο.



Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (→ σελ. 25).

Ο πάροχος δικτύου υποστηρίζει την υπηρεσία SMS.

Έχει καταχωρηθεί ο αριθμός κλήσης από τουλάχιστον ένα κέντρο SMS (εάν υπάρχει)
→ σελ. 56.

Σύνταξη και αποστολή SMS



Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα** SMS (έως τέσσερα SMS).

▶ ▶ Μηνύματα SMS ▶ OK ... έπειτα

Σύνταξη SMS: ▶ **Νέο SMS** ▶ OK ▶ με κείμενο SMS

Αποστολή SMS: ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης

Εισαγάγετε τον αριθμό:

Από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ ▶ Επιλέξτε ... με τον αριθμό ▶ OK

ή καταχωρήστε απευθείας ▶ με τον αριθμό

Αποστολή: ▶ **Αποστολ.**



Ο αριθμός πρέπει πάντοτε (και στο τοπικό δίκτυο) να περιέχει το πρόθεμα.

Αν υπάρχει εξωτερική κλήση ή μια διακοπή της σύνταξης για περισσότερο από 2 λεπτά, το κείμενο αποθηκεύεται αυτόματα στη λίστα προχείρων.

Εφόσον ο πάροχος δικτύου σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία:

- Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS ως φαξ.
- Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS σε μια διεύθυνση email. Σε αυτή την περίπτωση εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην αρχή του κειμένου του SMS.



Κατά την **αποστολή SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**. Ενημερωθείτε σχετικά από το δίκτυό σας.

Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα SMS μηνύματα, να τα αλλάξετε αργότερα και να τα αποστείλετε.



▶ ▶ Μηνύματα SMS ▶ OK ▶ **Νέο SMS** ▶ OK ▶ γράψτε SMS ▶
Επιλογές ▶ Αποθήκευση ▶ OK

Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στη λίστα εισερχομένων, τα αλυσιδωτά SMS εμφανίζονται γενικά σαν ένα SMS.


Λίστα εισερχομένων SMS


Η λίστα εισερχομένων περιλαμβάνει όλα τα ληφθέντα SMS και SMS που δεν μπόρεσαν να σταλούν λόγω σφάλματος.

Τα νέα SMS σηματοδοτούνται σε όλα τα ασύρματα ακουστικά Gigaset με το σύμβολο  στην οθόνη, με το πλήκτρο μηνυμάτων που αναβοσβήνει  και με έναν τόνο υπόδειξης.

Ανοιγμα λίστας εισερχομένων

Με το πλήκτρο μηνυμάτων:

- ▶  ... ανοίγει η λίστα μηνυμάτων (αριθμός υπαρχόντων SMS, **έντονα** = νέες καταχωρήσεις, **όχι έντονα** = αναγνωσμένες καταχωρήσεις)

Ανοιγμα λίστας: ▶ Επιλέξτε ... με  SMS: ▶ OK

Μέσω του μενού SMS:


- ▶  ▶   Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Εισερχόμενα ▶ OK

Ανάγνωση και διαχείριση SMS

- ▶  ▶   Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Εισερχόμενα ▶ OK ▶  γράψτε SMS ▶  Ανάγνωση

Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Εάν το τηλέφωνο αναγνωρίσει έναν τηλεφωνικό αριθμό στο κείμενο του SMS, τότε αυτός μαρκάρεται αυτόματα.


Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ 

Ειδοποίηση SMS

Ενημερωθείτε μέσω SMS με τις αναπάντητες κλήσεις και/ή τα νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή.

- ▶  ▶   Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ειδοποίηση ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό) ... έπειτα



Εισαγάγετε τον αριθμό:

- ▶ **Προς:** με  εισαγάγετε τον αριθμό, στον οποίο πρέπει να αποσταλεί το SMS

Αναπάντητες κλήσεις:

- ▶  Επιλέξτε **Αναπάντητες** ▶ με  **Εντός** ή **Εκτός**

Αυτόματος τηλεφωνητής:

- ▶  Επιλέξτε **Για κλήσεις στον ΑΤ** ▶ με  **Εντός** ή **Εκτός** (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**



Μην εισαγάγετε τον προσωπικό σας αριθμό του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας για την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν ατελείωτο βρόχο, υποκείμενο σε χρέωση.

Κατά την **ειδοποίηση SMS** ενδέχεται να ισχύουν **πρόσθετες χρεώσεις**.

Κέντρα SMS


Στη συσκευή πρέπει να είναι αποθηκευμένος ο αριθμός κλήσης τουλάχιστον ενός κέντρου SMS, ώστε να μπορείτε να στέλνετε SMS. Τον αριθμό κλήσης ενός κέντρου SMS μπορείτε να τον μάθετε από το δίκτυό σας.

Τα SMS σας αποστέλλονται μέσω του κέντρου SMS που έχει καταχωρηθεί ως κέντρο αποστολής. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ως κέντρο αποστολής οποιοδήποτε άλλο κέντρο SMS για την αποστολή ενός τρέχοντος μηνύματος.

Εισαγωγή/Αλλαγή κέντρου SMS, ρύθμιση κέντρου αποστολής



- ▶  ▶   Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Κέντρα SMS ▶ OK ▶ επιλέξτε με  το κέντρο SMS ( = τρέχον κέντρο αποστολής) ▶ **Επεξ/σία** ... έπειτα

Ενεργοποίηση ως κέντρο αποστολής:

- ▶ **Κέντρο αποστολής:** επιλέξτε με  **Ναι** ή **Όχι** (**Ναι** = μέσω του κέντρου SMS στέλνονται SMS)

Για τα κέντρα SMS 2 έως 4, η ρύθμιση ισχύει μόνο για το επόμενο SMS.

Εισαγωγή του αριθμού της υπηρεσίας SMS:











- ▶  **Αριθμός κέντρου υπηρεσιών SMS** ▶ καταχωρήστε τον αριθμό με 

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ **Αποθήκ.**

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της καταστολής του πρώτου ήχου κουδουνισμού

Κάθε εισερχόμενο SMS σηματοδοτείται με ένα κουδούνισμα. Εάν αποδεχτείτε μία ανάλογη "κλήση", το SMS χάνεται. Για να το αποφύγετε, προβείτε σε καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού για όλες τις εξωτερικές κλήσεις. Στην κατάσταση αναμονής:

- ▶  ▶        ... στο πεδίο καταχώρησης αναβοσβήνει η τρέχουσα ρύθμιση (π.χ. 1) ... έπειτα
- μη καταστολή πρώτου ήχου κουδουνισμού:** ▶  ▶ OK
- Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού (εργοστασιακή ρύθμιση):** ▶  ▶ OK

Αναφορά κατάστασης SMS (εάν υπάρχει)

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα λάβετε από το κέντρο SMS ένα SMS με πληροφορίες κατάστασης για κάθε SMS που έχετε αποστείλει.

- ▶  ▶   Μηνύματα SMS ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Αναφορά SMS ▶
- Αλλαγή  = ενεργό



Με την ερώτηση της αναφοράς κατάστασης ίσως προστεθούν επιπλέον χρεώσεις.

Αντιμέτωπιση σφαλμάτων SMS

- EO Η σταθερή καταστολή της εμφάνισης του αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη (CLIR) ή δεν υπάρχει ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων.
- FE Σφάλμα κατά τη μετάδοση του SMS.
- FD Σφάλμα κατά τη σύνδεση με το κέντρο SMS.

Επέκταση τηλεφώνου

Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Μπορείτε να δηλώσετε έως έξι ασύρματα ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Σε κάθε δηλωμένη συσκευή εκχωρείται ένας εσωτερικός αριθμός (1 – 6) και ένα εσωτερικό όνομα (**ΕΣΩΤ 1 – ΕΣΩΤ 6**). Η εκχώρηση μπορεί να αλλάξει.

Αν έχουν εκχωρηθεί όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί στο σταθμό βάσης: ► διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον

Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.



Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στο σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό.

Και τα δύο πρέπει να γίνουν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

Στο σταθμό βάσης

► Πιέστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περ. 3 δευτ.)

Στο ασύρματο ακουστικό

► ► ► Ρυθμίσεις ► **OK** ► Δήλωση ακουστικού ► **OK** ► **Δήλωση ακουστικού** ► **OK** ... αναζητείται ένας δηλωμένος σταθμός βάσης ► καταχωρήστε το PIN συστήματος (κατάσταση παράδοσης: 0000) ► **OK**



Εάν το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις σταθμούς βάσης, πρέπει να επιλέξετε τον σταθμό βάσης ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον νέο σταθμό βάσης.

Μετά την επιτυχή δήλωση, το ασύρματο ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ1**. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.







Μέγιστος αριθμός ασύρματων ακουστικών που μπορούν να δηλωθούν στο σταθμό βάσης (κατάληψη όλων των εσωτερικών αριθμών): Το ασύρματο ακουστικό με το μεγαλύτερο εσωτερικό αριθμό αντικαθίσταται από το νέο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επειδή π.χ. το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό χρησιμοποιείται για συνομιλία, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός εσωτερικού**. ► Διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον και επαναλάβετε τη διαδικασία δήλωσης





Κάποιοι σταθμοί βάσης Gigaset ή σταθμοί βάσης/ρούτερ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατοί με το ασύρματο ακουστικό και έτσι να μην εμφανίζονται σωστά όλες οι λειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού **Βασική δήλωση**. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή απεικόνιση στο ασύρματο ακουστικό, ωστόσο μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί σε ορισμένες λειτουργίες.

Δήλωση ασύρματου ακουστικού σε περισσότερους σταθμούς βάσης

Ένα ασύρματο ακουστικό μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης. Ο ενεργός σταθμός είναι ο σταθμός, στον οποίο είχε δηλωθεί τελευταία το ασύρματο ακουστικό. Οι άλλοι σταθμοί παραμένουν αποθηκευμένοι στη λίστα των διαθέσιμων σταθμών.



- ▶    Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶ Επιλογή βάσης ▶ OK ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή του ενεργού σταθμού βάσης:







- ▶ επιλέξτε με  το σταθμό βάσης ή τον **Καλύτερη βάση** ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο)

Καλύτερη βάση: Το ασύρματο ακουστικό επιλέγει το σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη, μόλις χάσει τη σύνδεση στην τρέχουσα βάση.

Αλλαγή ονόματος ενός σταθμού βάσης:

- ▶ επιλέξτε με  το σταθμό βάσης ▶ **Επιλογή** ( = επιλεγμένο) ▶ **Όνομα** ▶ αλλάξτε το όνομα ▶ **Αποθήκ.**

Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

- ▶    Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Δήλωση ακουστικού ▶ OK ▶  Διαγραφή ακουστικ. ▶ OK ... έχει επιλεγεί το χρησιμοποιούμενο ασύρματο ακουστικό ▶ επιλέξτε με  ένα άλλο ασύρματο ακουστικό κατά περίπτωση ▶ OK ▶ καταχωρήστε κατά περίπτωση το PIN συστήματος ▶ OK ▶ επιβεβαιώστε την κατάργηση δήλωσης με **Ναι**

Αν το ασύρματο ακουστικό είναι ακόμα δηλωμένο σε άλλους σταθμούς βάσης, στρέφεται στον σταθμό βάσης με την καλύτερη λήψη (**Καλύτερη βάση**).


Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού (Paging)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/paging στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**.

Όλα τα ασύρματα ακουστικά κουνουνίζουν ταυτόχρονα (Αναζήτηση), ακόμη και όταν οι ήχοι κουνουρισμού είναι απενεργοποιημένοι. **Εξαιρέση:** Ασύρματα ακουστικά στα οποία είναι ενεργό το Babyphone.


Τερματισμός αναζήτησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης στο σταθμό βάσης **στιγμιαία**

ή ▶ Πιέστε το πλήκτρο απάντησης  στο ασύρματο ακουστικό



ή ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση** στο ασύρματο ακουστικό

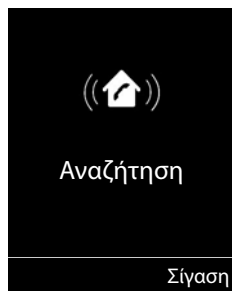ή ▶ Καμία ενέργεια. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα κλήση αναζήτησης (paging) τερματίζεται αυτόματα.





Αλλαγή ονόματος ασύρματου ακουστικού και του εσωτερικού αριθμού

Κατά τη δήλωση πολλών ασύρματων ακουστικών αντιστοιχίζονται σε αυτά αυτόματα τα ονόματα **Εσωτ. 1**, **Εσωτ. 2** κ.λπ. Κάθε ασύρματο ακουστικό λαμβάνει αυτόματα το μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό. Ο εσωτερικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη του ασύρματου ακουστικού, π.χ. **ΕΣΩΤ 2**. Μπορείτε να αλλάξετε τον όνομα και τον αριθμό των ασύρματων ακουστικών. Η μέγιστη επιτρεπτή έκταση του ονόματος είναι 10 χαρακτήρες.

▶  ... η λίστα ασύρματων ακουστικών ανοίγει, το συγκεκριμένο ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με < ▶ επιλέξτε με  το ασύρματο ακουστικό ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή ονόματος: ▶ **Επιλογές** ▶  **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε με  το τρέχον όνομα ▶ με  καταχωρήστε το νέο όνομα ▶ **OK**

Αλλαγή αριθμού: ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξ.αριθ.ακουστ.** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε με  τον αριθμό ▶ **Αποθήκ.**

Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

Η διαδικασία ρύθμισης του Repeater σας εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο Repeater.

- Repeater χωρίς κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater πριν την έκδοση 2.0
- Repeater με κωδικοποίηση, π.χ. Gigaset Repeater από την έκδοση 2.0

Περισσότερες πληροφορίες για το Gigaset Repeater μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του Repeater και στο internet, στην ιστοσελίδα → www.gigaset.com.

Repeater χωρίς κωδικοποίηση

Ενεργοποίηση μέγιστης εμβέλειας / απενεργοποίηση λειτουργίας χωρίς ακτινοβολία

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Μέγιστη εμβέλεια** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό) ▶  **Χωρίς ακτινοβολ.** ▶ **Αλλαγή** ( = ανενεργό)

Απενεργοποίηση κρυπτογράφησης

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK** ▶  **Κρυπτογράφηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ανενεργό)

Δήλωση Repeater

▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλ. 3 δευτ.) ... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση πολλών Gigaset Repeater.

Repeater με κωδικοποίηση



Η κωδικοποίηση είναι ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση).

Δήλωση Repeater

- ▶ Συνδέστε το Repeater στο ηλεκτρικό δίκτυο ▶ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/Paging του σταθμού βάσης **παρατεταμένα** (τουλάχιστον 3 δευτ.)... ο Repeater δηλώνεται αυτόματα

Είναι δυνατή η δήλωση έως 2 Repeater.

Η λειτουργία ECO DECT **Μέγιστη εμβέλεια** ενεργοποιείται και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.** Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, όσο το Repeater παραμένει δηλωμένο.

Μόλις δηλωθεί ένας Repeater, εμφανίζεται μια λίστα Repeater στις

Ρυθμίσεις ▶ Σύστημα ▶ Repeater

Κατάργηση δήλωσης Repeater

- ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Σύστημα ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK ▶ επιλέξτε με τον Repeater ▶ Διαγραφ. ▶ Ναι

Λειτουργία σε Router

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση router, είναι πιθανό να δημιουργηθεί **ηχώ**, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της **λειτουργίας XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Εάν το **XES-Modus 1** δεν απενεργοποιεί την εμφάνιση ηχούς: ενεργοποιήστε τη **λειτουργία XES 2**.

- ▶ ▶ * # → 0 5 # → 7 0 → ▶ Πιέστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα
- 0 → ▶ OK Κανονική λειτουργία
- 1 ∞ ▶ OK Λειτουργία XES 1
- 2 ▶ OK Λειτουργία XES 2










Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με την ηχώ, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η κανονική λειτουργία (εργοστασιακή ρύθμιση).

Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο

Μπορείτε να δείτε ποιες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για το τηλεφωνικό σας κέντρο στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου.






Σε τηλεφωνικά κέντρα που δεν υποστηρίζουν την αναγνώριση κλήσεων, δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.


Ρύθμιση χρόνου Flash



- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Χρόνοι Flash ▶ OK ... οι πιθανοί χρόνοι Flash εμφανίζονται σε λίστα ▶ επιλέξτε με  το χρόνο Flash ▶ Επιλογή  = επιλεγμένο)

Αποθήκευση κωδικού κλήσης (κωδικού υπηρεσίας)

Ορίστε τον κωδικό κλήσης (π.χ. "0" για κλήση από σταθερό δίκτυο).

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶  Κωδικ.πρόσβασης ▶ OK ... έπειτα

Σταθερό δίκτυο: ▶ **Πρόσβαση εξωτ/κής γραμμής από:** καταχωρήστε ή αλλάξτε με  τον κωδικό κλήσης με έως 3 ψηφία

Κανόνας: ▶  **Για** ▶ επιλέξτε με  πότε πρέπει να επιλεγεί ο κωδικός κλήσης

Λίστες κλήσεων: Ο κωδικός κλήσης προστίθεται μόνο σε αριθμούς από μια λίστα (λίστα εισερχόμενων κλήσεων, λίστα αναπάντητων κλήσεων, λίστα SMS, λίστα τηλεφωνητή).

Όλες οι κλήσεις: Ο κωδικός κλήσης προστίθεται σε όλους τους αριθμούς που καλούνται.


Εκτός: Ο κωδικός κλήσης απενεργοποιείται και δεν προστίθεται σε κανέναν αριθμό κλήσης.

Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκ.**



Ο κωδικός κλήσης δεν προστίθεται ποτέ στους αριθμούς των κέντρων SMS.

Ρύθμιση διάρκειας παύσεων

- ▶  ▶ * ▶ #*0 5 ▶ #*... έπειτα
- Παύση μετά από κατάληψη της γραμμής: 1 δευ. ▶ 1 6 ▶ 1 ▶ OK
 3 δευ. ▶ 1 6 ▶ 2 ▶ OK
 7 δευ. ▶ 1 6 ▶ 3 ▶ OK
- Παύση μετά από πίεση του πλήκτρου R: 800 ms ▶ 1 2 ▶ 1 ▶ OK
 1600 ms ▶ 1 2 ▶ 2 ▶ OK
 3200 ms ▶ 1 2 ▶ 3 ▶ OK
- Παύσης κλήσης (παύση ανάλογα με τον κωδικό κλήσης): 1 δευ. ▶ 1 1 ▶ 1 ▶ OK
 2 δευ. ▶ 1 1 ▶ 2 ▶ OK
 3 δευ. ▶ 1 1 ▶ 3 ▶ OK
 6 δευ. ▶ 1 1 ▶ 4 ▶ OK

Κατά την κλήση προσθέστε και την παύση κλήσης:

- ▶ Πατήστε δίεση  παρατεταμένα ... στην οθόνη εμφανίζεται ένα P.

Ρύθμιση τηλεφώνου

Ασύρματο ακουστικό

Αλλαγή γλώσσας

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Γλώσσα ▶ OK ▶ επιλέξτε με τη γλώσσα ▶ Επιλογή = επιλεγμένο

Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα:

- ▶ ▶ Πιέστε τα πλήκτρα **αργά** και διαδοχικά ▶ επιλέξτε με τη σωστή γλώσσα ▶ πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης

Επιλογή χώρας (εάν υπάρχει)

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Η επιλογή σας χρησιμοποιείται για προεπιλογές ανά χώρα.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Τηλεφωνία ▶ OK ▶ Χώρα ▶ OK ▶ Επιλέξτε χώρα ▶ Επιλογή = επιλεγμένη

Οθόνη

Προφύλαξη οθόνης (screensaver)

Ως προφύλαξη οθόνης σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της ώρας σε αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι.

- ▶ ▶ ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Οθόνη ▶ OK ▶ Προφύλαξη οθόνης ▶ Επεξ/σία = ενεργό) ... έπειτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

- ▶ **Ενεργοποίηση:** επιλέξτε με **Εντός ή Εκτός**

Επιλογή προφύλαξης οθόνης:

- ▶ **Επιλογή** ▶ επιλέξτε με Προφύλαξη οθόνης (screensaver) (Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι)

Προβολή προφύλαξης οθόνης:


- ▶ **Προβολή**

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ **Αποθήκ.**






Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Τερματισμός προφύλαξης οθόνης

- ▶ Πατήστε  σύντομα το πλήκτρο τερματισμού... η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής








Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους

Σε λίστες κλήσεων και στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τη γραμματοσειρά και τα σύμβολα μεγεθυμένα, προς βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στην οθόνη και τα ονόματα ενδεχομένως περικόπτονται. Κατά τη διαδικασία επιλογής εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης με μεγάλα ψηφία.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη ▶ OK ▶  Μεγάλ.γράμματα ▶ Αλλαγή
(= ενεργοποιημένο)

Χρωματική παλέτα






Η οθόνη μπορεί να έχει διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη ▶ OK ▶  Χρωματικό σχήμα ▶ OK ▶
επιλέξτε με  την επιθυμητή χρωματική παλέτα ▶ Επιλογή  = επιλεγμένο)


Φωτισμός οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Οθόνη ▶ OK ▶  Φωτισμός ▶ OK... έπειτα



Φωτισμός στη βάση φόρτισης:

- ▶ Στο φορτιστή: επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Φωτισμός εκτός βάσης φόρτισης:

- ▶  Εκτός φορτιστή ▶ επιλέξτε με  Εντός ή Εκτός

Φωτισμός κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- ▶  Σε συνομιλία ▶ με το  επιλέξτε Εντός ή Εκτός

Αποθήκευση επιλογής:

- ▶ Αποθήκ.



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Αλλαγή έντασης ακουστικού/ανοιχτής συνομιλίας

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου ξεχωριστά, σε μία από τις 5 βαθμίδες.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

- ▶ Ένταση ακουστικού ▶ επιλέξτε με την ένταση ▶ Αποθήκ. ... η ρύθμιση αποθηκεύεται

Αν δεν γίνει χειροκίνητη αποθήκευση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Στην κατάσταση αναμονής

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστικού ▶ OK ... έπειτα

Για το ακουστικό: ▶ Ακουστικό: ρυθμίστε με την ένταση

Για το ηχείο: ▶ Ανοικτή συνομιλία ▶ ρυθμίστε με την ένταση

Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Αποθήκ.

Προφίλ ακουστικού και ανοιχτής συνομιλίας

Επιλέξτε ένα προφίλ για ακουστικό και ανοιχτή ακρόαση για να προσαρμόσετε με τον καλύτερο τρόπο το τηλέφωνο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε μόνοι σας το προφίλ που ταιριάζει σε εσάς και το συνομιλητή σας.

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Προφίλ Ήχων ▶ Προφίλ ακουστικού / Ανοικτή συνομιλία ▶ OK ▶ με επιλέξτε προφίλ ▶ Επιλογή = επιλεγμένο

Προφίλ ακουστικού: Υψηλό ή Χαμηλό (εργοστασιακή ρύθμιση)

Ανοικτή συνομιλία: Προφίλ 1 (εργοστασιακή ρύθμιση) ή Προφίλ 2

Ήχοι κουδουνισμού









Ένταση ήχου κουδουνισμού

Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).

- ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶ Ένταση ομιλίας ▶ OK ▶ επιλέξτε με Εσωτερικές κλήσεις και συναντήσεις ή Εξωτερικές κλήσεις ▶ ρυθμίστε με την ένταση ▶ Αποθήκ.



Μελωδία κουδουνισμού

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Ήχος ακουστικού ▶ OK ▶  Μελωδίες ▶ OK ▶ επιλέξτε με  τη σύνδεση ▶ επιλέξτε με  τον εκάστοτε ήχο/μελωδία κουδουνισμού ▶ Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα . . . στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη 

Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα


Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **Σίγαση** ή το πλήκτρο τερματισμού 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης (Μπιπ)






Αντί του ήχου κουδουνίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης (Μπιπ):

- ▶ Πατήστε τον αστερίσκο  παρατεταμένα ▶ πατήστε **Μπιπ** μέσα σε 3 δευτερόλεπτα . . . στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται 


Απενεργοποιήστε ξανά τον τόνο ειδοποίησης: ▶ Πατήστε τον αστερίσκο  παρατεταμένα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης



Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Τόνοι υπηρεσιών ▶ OK ... έπειτα



Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου:

- ▶ **Τόνοι πλήκτρων:** επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υπόδειξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος:

- ▶  **Επιβεβαίωση** ▶ επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης για υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα):

- ▶  **Μπαταρία** ▶ επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Τόνος προειδοποίησης, όταν το ασύρματο ακουστικό απομακρύνεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης:

- ▶  **Εκτός εμβέλειας:** επιλέξτε με  **Εντός ή Εκτός**

Αποθήκευση της ρύθμισης:






- ▶ **Αποθήκ.**



Όταν είναι ενεργοποιημένο το Babyphone δεν εμφανίζεται η προειδοποίηση μπαταρίας.

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων, το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τη βάση φόρτισης.

- ▶  ▶   Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Τηλεφωνία ▶ OK ▶ **Αυτόμ.Απάντηση** ▶ **Αλλαγή** ( = ενεργό)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Αντιστοίχιση αριθμητικών πλήκτρων με τηλεφωνικούς αριθμούς (ταχεία κλήση)

Τα πλήκτρα έως μπορούν να αντιστοιχιστούν με έναν **αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο**.



Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος τηλεφωνικός αριθμός.

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ και πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Συντομ..**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει.

▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ κατά περίπτωση επιλέξτε με τον αριθμό ▶ **OK** ... η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αριθμητικό πλήκτρο



Η μελλοντική διαγραφή της καταχώρησης από τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση της στο αριθμητικό πλήκτρο.

Κλήση αριθμού

▶ Πατήστε **παρατεταμένα** το αριθμητικό πλήκτρο ... ο αριθμός καλείται αμέσως

ή

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ... στο αριστερό πλήκτρο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός/το όνομα (πιθανώς συντομευμένο) ▶ πιέστε το πλήκτρο οθόνης ... ο αριθμός καλείται

Αλλαγή αντιστοίχισης ενός αριθμητικού πλήκτρου

▶ Πιέστε **στιγμιαία** το αριθμητικό πλήκτρο ▶ **Αλλαγή** ... ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος ... πιθανές επιλογές:

Αλλαγή αντιστοίχισης:


▶ επιλέξτε με την καταχώρηση ▶ **OK** ▶ επιλέξτε κατά περίπτωση τον αριθμό ▶ **OK**

Διαγραφή αντιστοίχισης:

▶ **Διαγραφ.**

Ορισμός πλήκτρου οθόνης / Αλλαγή αντιστοιχίσης

Στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο οθόνης έχει αντιστοιχιστεί στη λειτουργία αναμονής μια **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοιχίση.

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο οθόνης **παρατεταμένα** ... η λίστα των πιθανών αντιστοιχίσεων πλήκτρων ανοίγει ▶ με  επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK** ... η αντιστοιχίση του πλήκτρου οθόνης αλλάζει

Διαθέσιμες λειτουργίες: Ξυπνητήρι, Επανάκληση, Κατάλογος ακουστ. ... Περαιτέρω λειτουργίες θα βρείτε στην επιλογή **Επιπλέον**

Έναρξη λειτουργίας

Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου: ▶ Πιέστε **στιγμιαία** το πλήκτρο οθόνης ... εκτελείται η αντιστοιχισμένη λειτουργία

Έλεγχος κρυπτογράφησης DECT

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, το ασύρματο ακουστικό ελέγχει αν η σύνδεση DECT με τον σταθμό βάσης είναι ασφαλής, δηλαδή κρυπτογραφημένη. Αν όχι, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

- ▶  ▶  Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶  Σύστημα ▶ **OK** ▶  Έλεγχος ασφάλ. ▶ **Αλλαγή** (= ενεργοποιημένη)



Αν χρησιμοποιείτε ένα gereater χωρίς κρυπτογράφηση, ο έλεγχος ασφαλείας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Αν ενώ είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ασφαλείας η κρυπτογράφηση στον σταθμό βάσης απενεργοποιηθεί εκ των υστέρων, π.χ. επειδή πρέπει να συνδεθεί ένα gereater, στο ασύρματο ακουστικό εμφανίζεται το μήνυμα **Πιέστε "Πληροφ." για ενημέρωσ. ασφαλείας**

- ▶ **Πληροφ.** ... η περίπτωση επεξηγείται ▶ **Μη ασφα** ... ο έλεγχος ασφαλείας απενεργοποιείται

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας


Αν απενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση στον σταθμό βάσης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, αυτό επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα και ένα μήνυμα στη οθόνη.

Συνέχιση συνομιλίας: ▶ **Ναι**

Διακοπή συνομιλίας: ▶ **Όχι**






Αν δεν υπάρξει καμία αντίδραση, η συνομιλία διακόπτεται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έλεγχος κατάστασης ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

- ▶ Πατήστε δίεση  **πολύ παρατεταμένα** ... η κατάσταση ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών.

►  ►   Ρυθμίσεις ► OK ►  Σύστημα ► OK ►  Επαναφορά ακουστ. ► OK ►

Ναι... γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του ασύρματου ακουστικού



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις **δεν** επηρεάζονται από την επαναφορά

- η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στο σταθμό βάσης
- ημερομηνία και ώρα
- καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων
- λίστες SMS

Σύστημα

Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα απαιτούνται, π.χ. για τη σωστή εμφάνιση της ώρας σε εισερχόμενες κλήσεις ή για τη χρήση του ξυπνητηριού και του ημερολογίου.


Εάν στο ασύρματο ακουστικό δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα, εμφανίζεται το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**.



▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ωρα**

ή

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ημερομηνία/Ωρα** ▶ **OK** ... έπειτα

Ρύθμιση ημερομηνίας:

▶ **Ημερομηνία:** καταχωρήστε με  την ημέρα, το μήνα και το έτος με 8 ψηφία

Ρύθμιση ώρας: ▶  **Ωρα** ▶ καταχωρήστε με  τις ώρες και τα λεπτά με 4 ψηφία





Αποθήκευση της ρύθμισης:

▶ **Αποθήκ.**




Προσωπικός κωδικός κλήσης

Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π.χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός).

Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι.

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Τηλεφωνία** ▶ **OK** ▶  **Κωδικοί περιοχής** ▶ **OK** ▶ ελέγξτε τον (προ)επιλεγμένο κωδικό κλήσης





Αλλαγή αριθμού:

▶ επιλέξτε/αλλάξτε με  το πεδίο καταχώρησης ▶ αλλάξτε με  τη θέση καταχώρησης ▶ **<<C** ... διαγράψτε κατά περίπτωση το ψηφίο ▶ καταχωρήστε με  το ψηφίο ▶ **Αποθήκ.**





Παράδειγμα

Κωδικοί περιοχής	
Διεθνής κωδικός:	00 - 49
Τοπικός κωδικός:	0 - [δ ¹ / ₁]]
<C	Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

▶  ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Μελωδ.αναμονής** ▶ **Αλλαγή** (☑ = ενεργό)

Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού της βάσης

- ▶  ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  ▶ Ήχος Βάσης ▶ OK ...

έπειτα

Ρύθμιση έντασης: ▶ Ένταση: με το  ρυθμίστε την ένταση σε 5 βαθμίδες ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).

Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού:

- ▶  ▶ Μελωδία ▶ με το  επιλέξτε ήχο κουδουνισμού







Αποθήκευση της ρύθμισης:

- ▶ Αποθήκ.

Αλλαγή PIN συστήματος

Κλειδώστε τις ρυθμίσεις συστήματος του τηλεφώνου με ένα PIN συστήματος. Ο κωδικός PIN συστήματος πρέπει να εισάγεται μεταξύ άλλων κατά τη δήλωση και την κατάργηση ενός ασύρματου ακουστικού ή κατά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Αλλαγή του καθορισμένο, 4ψήφιου PIN συστήματος του τηλεφώνου (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000):

- ▶  ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ▶ Σύστημα ▶ OK ▶  ▶ PIN συστήμ. ▶ OK ▶ καταχωρήστε κατά περίπτωση με  το τρέχον PIN συστήματος (αν δεν είναι 0000) ▶ OK ▶ καταχωρήστε με  το νέο PIN συστήματος ▶ Αποθήκ.

Επαναφορά του PIN συστήματος






Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN 0000:

- ▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/raging στο σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος 0000



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- ▶  ▶  ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  ▶ Σύστημα ▶ OK ▶  ▶ Επαναφορά βάσης ▶ OK ▶ καταχωρήστε με  το PIN συστήματος ▶ OK ▶ Ναι ... ο σταθμός βάσης επανεκκινείται.

Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα



Κατά την επαναφορά

- η ημερομηνία και η ώρα διατηρούνται,
- τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα,
- το PIN συστήματος διατηρείται,
- ενεργοποιείται η **Μέγιστη εμβέλεια** και απενεργοποιείται **Χωρίς ακτινοβολ.**


Παράρτημα

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Προτάσεις για λύσεις στο Internet, στη διεύθυνση → www.gigaset.com/service

Βήματα για αντιμετώπιση σφαλμάτων

Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. ►  πατήστε **παρεταμένα**.
- Η μπαταρία είναι άδεια. ► Φορτίστε ή, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Χωρίς βάση".

- Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. ► Μειώστε την απόσταση ασύρματου ακουστικού/σταθμού βάσης.
- Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. ► Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης
- Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια**.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** ή μειώστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Δηλώστε το ακουστικό".

- Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ακόμα δηλωμένο ή η δήλωσή του καταργήθηκε από τη δήλωση ενός άλλου ασύρματου ακουστικού (περισσότερες από 6 δηλώσεις DECT). ► Νέα δήλωση ασύρματου ακουστικού

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει.

- Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. ► Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού
- Η προώθηση κλήσης έχει ενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων.
- Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, εφόσον υπάρχει απόκρυψη του αριθμού του καλούντα.
 - Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις
- Το τηλέφωνο δε χτυπά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή αντίστοιχα σε ορισμένους αριθμούς.
 - Ελέγξτε το χρονικό έλεγχο για εξωτερικές κλήσεις

Κανένας ήχος κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.

- Λανθασμένο καλώδιο τηλεφώνου. ► Χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος.

Η σύνδεση διακόπτεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.

- Ένας Repeater (προ της έκδοσης 2.0) έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. ► Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ασύρματο ακουστικό.

Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN.

- Το PIN συστήματος είναι λανθασμένο. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία, ή αν χρειαστεί επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000

Ξεχάσατε το PIN συστήματος.

- Επαναφέρετε το PIN συστήματος στο 0000

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

- Το ασύρματο ακουστικό έχει „σιγηθεί“. ► Επανεργοποίηση μικροφώνου

Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται.

- Κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι ενεργοποιημένα. ► Ενημερωθείτε από τον πάροχο δικτύου.

Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.

- Η **αναγνώριση κλήσεων (CLI)** δεν πραγματοποιείται αυτόματα στον καλούντα. ► Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την αναγνώριση κλήσης (CLI) από το δίκτυο.
- Η **εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP)** δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο σας ή δεν έχει ενεργοποιηθεί. ► Ζητήστε από το δίκτυο σας να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP).
- Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.
 - Επαναφορά κέντρου: Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και ενδεχομένως ενεργοποιήστε την εμφάνιση αριθμών κλήσης. Στις οδηγίες χρήσης του κέντρου αναζητήστε όρους όπως CLIP, αναγνώριση κλήσης, μετάδοση αριθμού κλήσης, εμφάνιση κλήσης, ... ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του κέντρου.

Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος (φθίνουσα τονική ακολουθία).

- Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη. ► Επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

Στη λίστα κλήσεων δεν παρατίθεται ο χρόνος για κάποιο μήνυμα.

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα. ► Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα.

Αυτόματος τηλεφωνητής (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)**Στη λίστα κλήσεων δεν παρατίθεται ο χρόνος για κάποιο μήνυμα.**

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία/ώρα. ► Ρυθμίστε την ημερομηνία/ώρα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής κατά τον τηλεχειρισμό εμφανίζει το μήνυμα „Άκυρο PIN“.

- Η καταχώρηση του PIN συστήματος είναι λανθασμένη. ► Επαναλάβετε την καταχώρηση του PIN συστήματος
- Το PIN συστήματος εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένο σε 0000. ► Καθορίστε ένα PIN συστήματος διαφορετικό του 0000

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί μηνύματα/αναπαράγει το μήνυμα αναγγελίας.

- Η μνήμη είναι πλήρης. ► Διαγράψτε τα παλιά μηνύματα ► Ακούστε και διαγράψτε τα νέα μηνύματα

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα
www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;
Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις.)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την στιγμή που θα εκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.

- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό χειρίδιό χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι οι παρακάτω τύποι ασύρματου συστήματος συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Εμείς στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Οδηγία προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, τη κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
 - 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
 - 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
 - 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
 - 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
 - 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**
- Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Μπαταρίες

Τεχνολογία:	2 x AAA NiMH
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	750 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	320 / 190 *
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	17
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	160 / 115 *
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)	9
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	8

* Χωρίς ακτινοβολ. απενεργοποιημένο / Χωρίς ακτινοβολ. ενεργοποιημένο, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση:	περ. 1,50 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης:	περ. 0,50 W

Κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης


Στην κατάσταση αναμονής:	Χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή	Με αυτόματο τηλεφωνητή
– Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης	περ. 1,00 W	περ. 1,00 W
– Ασύρματο ακουστικό εκτός βάσης φόρτισης	περ. 0,50 W	περ. 0,65 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:	περ. 0,65 W	περ. 0,75 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Δειγματοληψία	1152 kbit/s

Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C; 20 % έως 75 % σχετική υγρασία αέρα
Διαδικασία κλήσης	MFV (τονική κλήση)

Διάταξη τηλεφωνικού βύσματος

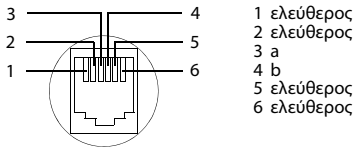

Τροφοδοτικό για το ασύρματο ακουστικό

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Ονομασία μοντέλου	C705
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	4 V
Ρεύμα εξόδου	0,15 A
Ισχύς εξόδου	0,6 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 46 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Τροφοδοτικό για τη βάση

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Όνομασία μοντέλου	C707/C769
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	6,5 V
Ρεύμα εξόδου	0,3 A
Ισχύς εξόδου	1,95 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 71,5 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο ασύρματο ακουστικό εξαρτάται από τη γλώσσα που έχει οριστεί.

Βασική γραμματοσειρά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής

Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	ũ	9	w	x	y	z
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) Κενό διάστημα
- 2) Αλλαγή γραμμής




Σύμβολα οθόνης









Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας



Σύμβολα της μπάρας επιλογών

Σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανενεργό)
	1 % - 100 % άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	κόκκινο: χωρίς σύνδεση στον σταθμό βάσης
	Χωρίς ακτινοβολ. ενεργό: άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργό, πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ανενεργό
	Τηλεφωνητής ενεργοποιημένος αναβοσβήνει : Ο τηλεφωνητής ηχογραφεί ένα μήνυμα ή χρησιμοποιείται από άλλο εσωτερικό συνδρομητή (μόνο σε σύστημα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)
	ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου
	Άνοιγμα ευρετηρίου

Σύμβολο	Σημασία
	Κουδουνισμός „Beer“ ενεργοποιημένος
	Κλειδίωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
	άσπρο: φόρτιση πάνω από 11 % - 100 %
	κόκκινο: φόρτιση κάτω από 11 %
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης):
	0 % - 100 %





Σύμβολο	Σημασία
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο
	Προώθηση κλήσης στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)





Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση ...

Σύμβολο	Σημασία
	Εξωτερική κλήση
	Εσωτερική κλήση
	Κλήση τηλεφωνικού αριθμού σε φραγή (λειτουργία προστασίας Αθόρυβο)
	Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)
	Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
	Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε

Σύμβολο	Σημασία
	Κλήση υπενθύμισης συνάντησης
	Κλήση υπενθύμισης επετείου
	Κλήση αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
	Ο αυτόματος τηλεφωνητής ηχογραφεί (μόνο σε συστήματα με τοπικό αυτόματο τηλεφωνητή)

Άλλα σύμβολα οθόνης

Σύμβολο	Σημασία
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο, ένδειξη με ώρα αφύπνισης
	Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος, ένδειξη με αντίστροφη μέτρηση
	Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)
	Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Σύμβολο	Σημασία
	Πληροφορίες
	Ερώτηση (επιβεβαίωσης)
	Περιμένετε ...
	Λειτουργία Μόνο φίλοι ενεργή

Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Ανοιγμα βασικού μενού: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε



Μηνύματα SMS

Νέο SMS	→ σελ. 54
Εισερχόμενα	→ σελ. 55
Πρόχειρα	→ σελ. 54
Ρυθμίσεις	→ σελ. 56
	Κέντρα SMS
	Ειδοποίηση



Λίστες κλήσεων

Όλες οι κλήσεις	→ σελ. 29
Εξερχόμενες	→ σελ. 29
Απαντημένες	→ σελ. 29
Αναπάντητες	→ σελ. 29



Τηλεφωνητής

Σύστημα χωρίς τοπικό τηλεφωνητή

Ακρόαση μηνυμ/των	→ σελ. 36
Τηλεφ/τής δικτύου	→ σελ. 42

Σύστημα με τοπικό τηλεφωνητή

Ακρόαση μηνυμ/των	Τηλεφ/τής δικτύου	→ σελ. 42
	Τηλεφωνητής	→ σελ. 36
Ενεργοποίηση	→ σελ. 36	
Αναγγελίες	Εγγραφή αναγγελ.	→ σελ. 40
	Ακρόαση αναγγελ.	→ σελ. 40
	Διαγραφή μηνύματ.	→ σελ. 41
	Εγγραφή αναγγελ.	→ σελ. 40
	Ακρόαση αναγγελ.	→ σελ. 40
	Διαγραφή αναγγελ	→ σελ. 41
Εγγραφές	→ σελ. 41	
Συνακρόαση κλ.	→ σελ. 38	
Τηλεφ/τής δικτύου	→ σελ. 41	
Ρύθμιση πλήκτρου 1	→ σελ. 42	

**Υπηρεσίες Δικτύου**

Εκτροπή κλήσης	→ σελ. 26
Αναμονή κλήσης	→ σελ. 26

**Πρόσθετες Λειτουργίες**

Ημερολόγιο	→ σελ. 43
Χρονοδιακόπτης	→ σελ. 45
Ξυπνητήρι	→ σελ. 46
Έλεγχος Χώρου	→ σελ. 47
Άμεση κλήση	→ σελ. 20
Χαμένες ειδοπ/σεις	→ σελ. 44

**Ρυθμίσεις**

Ημερομηνία/Ώρα	→ σελ. 72																																				
Ρυθμίσεις ήχων	<table border="1"> <tr> <td>Ένταση ακουστικού</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> <tr> <td>Προφίλ Ήχων</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Προφίλ ακουστικού</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> <tr> <td>Ανοικτή συνομιλία</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> </table> </td> <td>→ σελ. 68</td> </tr> <tr> <td>Τόνοι υπηρεσιών</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> <tr> <td>Ήχος ακουστικού</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Ένταση ομιλίας</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 67</td> </tr> <tr> <td>Μελωδίες</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 50</td> </tr> <tr> <td>Χρονικ.έλεγχος</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 50</td> </tr> <tr> <td>Σιγή ανώνυμων</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 73</td> </tr> </table> </td> <td>→ σελ. 72</td> </tr> <tr> <td>Ήχος Βάσης</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 64</td> </tr> <tr> <td>Μελωδ.αναμονής</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 65</td> </tr> </table>	Ένταση ακουστικού	→ σελ. 66	Προφίλ Ήχων	<table border="1"> <tr> <td>Προφίλ ακουστικού</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> <tr> <td>Ανοικτή συνομιλία</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> </table>	Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 66	Ανοικτή συνομιλία	→ σελ. 66	→ σελ. 68	Τόνοι υπηρεσιών	→ σελ. 66	Ήχος ακουστικού	<table border="1"> <tr> <td>Ένταση ομιλίας</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 67</td> </tr> <tr> <td>Μελωδίες</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 50</td> </tr> <tr> <td>Χρονικ.έλεγχος</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 50</td> </tr> <tr> <td>Σιγή ανώνυμων</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 73</td> </tr> </table>	Ένταση ομιλίας	→ σελ. 67	Μελωδίες	→ σελ. 50	Χρονικ.έλεγχος	→ σελ. 50	Σιγή ανώνυμων	→ σελ. 73	→ σελ. 72	Ήχος Βάσης	→ σελ. 64	Μελωδ.αναμονής	→ σελ. 65	→ σελ. 65
Ένταση ακουστικού	→ σελ. 66																																				
Προφίλ Ήχων	<table border="1"> <tr> <td>Προφίλ ακουστικού</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> <tr> <td>Ανοικτή συνομιλία</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 66</td> </tr> </table>	Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 66	Ανοικτή συνομιλία	→ σελ. 66	→ σελ. 68																														
Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 66																																				
Ανοικτή συνομιλία	→ σελ. 66																																				
Τόνοι υπηρεσιών	→ σελ. 66																																				
Ήχος ακουστικού	<table border="1"> <tr> <td>Ένταση ομιλίας</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 67</td> </tr> <tr> <td>Μελωδίες</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 50</td> </tr> <tr> <td>Χρονικ.έλεγχος</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 50</td> </tr> <tr> <td>Σιγή ανώνυμων</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 73</td> </tr> </table>	Ένταση ομιλίας	→ σελ. 67	Μελωδίες	→ σελ. 50	Χρονικ.έλεγχος	→ σελ. 50	Σιγή ανώνυμων	→ σελ. 73	→ σελ. 72																								
Ένταση ομιλίας	→ σελ. 67																																				
Μελωδίες	→ σελ. 50																																				
Χρονικ.έλεγχος	→ σελ. 50																																				
Σιγή ανώνυμων	→ σελ. 73																																				
Ήχος Βάσης	→ σελ. 64																																				
Μελωδ.αναμονής	→ σελ. 65																																				
Display	<table border="1"> <tr> <td>Προφύλ.οθόνης</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 65</td> </tr> <tr> <td>Μεγάλ.γράμματα</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 65</td> </tr> <tr> <td>Χρωματικό σχήμα</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 64</td> </tr> <tr> <td>Φωτισμός</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 64</td> </tr> </table>	Προφύλ.οθόνης	→ σελ. 65	Μεγάλ.γράμματα	→ σελ. 65	Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 64	Φωτισμός	→ σελ. 64	→ σελ. 64																								
Προφύλ.οθόνης	→ σελ. 65																																				
Μεγάλ.γράμματα	→ σελ. 65																																				
Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 64																																				
Φωτισμός	→ σελ. 64																																				
Γλώσσα	→ σελ. 58																																				
Χώρα	→ σελ. 58																																				
Δήλωση ακουστικού	<table border="1"> <tr> <td>Δήλωση ακουστικού</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 59</td> </tr> <tr> <td>Βασική δήλωση</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 59</td> </tr> <tr> <td>Διαγραφή ακουστικ.</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 59</td> </tr> <tr> <td>Επιλογή βάσης</td> <td>.....</td> <td>→ σελ. 59</td> </tr> </table>	Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 59	Βασική δήλωση	→ σελ. 59	Διαγραφή ακουστικ.	→ σελ. 59	Επιλογή βάσης	→ σελ. 59	→ σελ. 59																								
Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 59																																				
Βασική δήλωση	→ σελ. 59																																				
Διαγραφή ακουστικ.	→ σελ. 59																																				
Επιλογή βάσης	→ σελ. 59																																				

Τηλεφωνία	Αυτόμ.Απάντηση	→ σελ. 68	
	Κωδικοί περιοχής	→ σελ. 72	
	Λίστα Φραγής	Φραγμένοι Αριθμοί	→ σελ. 52
		Λειτ. προστασίας	→ σελ. 51
		Δυναμική λίστα	→ σελ. 53
	Σύνδεση εσωτερ.	→ σελ. 23	
	Κωδικ.πρόσβασης	→ σελ. 62	
	Χρόνοι Flash	→ σελ. 62	
	Ανώνυμες κλήσ.	→ σελ. 50	
	Μόνο φίλοι	→ σελ. 51	
Σύστημα	Επαναφορά ακουστ.	→ σελ. 71	
	Έλεγχος ασφάλ.	→ σελ. 70	
	Επαναφορά βάσης	→ σελ. 73	
	Κρυπτογράφιση	→ σελ. 60	
	Repeater	αν είναι ήδη καταχωρη- μένος τουλάχιστον ένας Repeater	→ σελ. 61
	PIN συστήμ.	→ σελ. 73	
ECO DECT	Μέγιστη εμβέλεια	→ σελ. 49	
	Χωρίς ακτινοβολ.	→ σελ. 49	

Ευρετήριο

A	
Ακουστικά βαρηκοΐας.....	9
Ακρόαση	
Αναγγελία (Αυτόματος τηλεφωνητής).....	40
Ακρόαση μηνυμάτων.....	36
Ακτινοβολία	
μείωση.....	49
Αλλαγή	
Γλώσσα οθόνης.....	64
ένταση ακουστικού.....	66
ένταση ανοιχτής συνομιλίας.....	66
PIN συστήματος.....	73
Αλλαγή ονόματος του ασύρματου ακουστικού.....	60
Αλλαγή PIN.....	73
Αλλαγή PIN συστήματος.....	73
Αλυσίδα βλ. SMS	
Άμεση κλήση.....	20
Αναγγελία (αυτ. τηλεφωνητής).....	40
Αναγγελία (τηλεφωνητής)	
διαγραφή.....	41
Αναγνώριση κλήσεων.....	25
Αναγνώριση κλήσης	
δεν υπάρχει.....	25
Αναζήτηση	
Ασύρματο ακουστικό.....	59
Αναζήτηση ακουστικού.....	6, 7, 59
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	33
Αναμονή κλήσης, εξωτερική.....	26
αποδοχή/απόρριψη.....	21, 23
Αναμονή κλήσης, εσωτερική	
αποδοχή.....	23
Ανοικτή ακρόαση.....	24
Αντιμετώπιση σφαλμάτων	
γενικά.....	74
SMS.....	57
Αντιστοίχιση πλήκτρου.....	69
Αντίστροφη μέτρηση (χρονοδιακόπτης).....	45
Απενεργοποίηση ειδοποίησης (Babyphone).....	48
Απενεργοποίηση της ασύρματης μονάδας.....	49
Αποδοχή κλήσεων (αυτόματος τηλεφωνητής).....	41
Αποδοχή κλήσεων, αυτόματη.....	68
Απόκρυψη αριθμού κλήσης.....	25
Αποποίηση ευθύνης.....	77
Απόρριψη.....	79
Αποστολή	
πλήρους τηλεφωνικού καταλόγου	
σε ασύρματο ακουστικό.....	35
SMS.....	54
Αριθμός	
Καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	32
Καταχώρηση τηλεφωνητή δικτύου.....	41
μεταφορά στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	34
Αστικός κωδικός.....	72
Ασύρματα ακουστικά	
χρήση περισσότερων.....	58
Ασύρματο ακουστικό	
αλλαγή αριθμού.....	60
αλλαγή για καλύτερη λήψη.....	59
αλλαγή ονόματος.....	60
αλλαγή ρυθμίσεων.....	64
αλλαγή σταθμού βάσης.....	59
Αναζήτηση.....	59
Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού	
(„Paging“).	59
Γλώσσα οθόνης.....	64
γραμματσειρά μεγάλου μεγέθους.....	65
δήλωση.....	58
δήλωση σε άλλο σταθμό βάσης.....	59
Διαγραφή.....	59
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.....	15
Ένταση ακουστικού.....	24, 66
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας.....	24, 66
Επαναφορά.....	71
Επισκόπηση.....	4
Θέση σε λειτουργία.....	12
Κατάσταση αναμονής.....	17
Σίγαση.....	24
Σύνδεση βάσης φόρτισης.....	11
φωτισμός οθόνης.....	65
χρήση ως babyphone.....	47
Χρωματική παλέτα.....	65
Ασφάλιση των ρυθμίσεων συστήματος.....	73
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων.....	68
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	7
Ακρόαση μηνυμάτων.....	36, 42
Διαγραφή μεμονωμένων μηνυμάτων.....	7
Νέα μηνύματα.....	7
Οθόνη.....	7
Πίνακας χειρισμού.....	7
Ρύθμιση έντασης.....	7
Τηλεχειρισμός.....	38
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου.....	41
B	
Βάση	
Ήχος κουδουνισμού.....	73
PIN συστήματος.....	73
Βάση φόρτισης (ασύρματο ακουστικό)	
Σύνδεση.....	11
Βοήθεια.....	74
Βυσματωτό τροφοδοτικό.....	9
Γ	
Γλώσσα, οθόνη.....	13, 64
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους.....	65
Γραμμή κατάστασης.....	4
Εικονίδια.....	84
Γρήγορη κλήση.....	42

Δ	
Δήλωση (ασύρματο ακουστικό)	58
Διακριτικός αριθμός υπηρεσίας (τηλεφωνικό κέντρο)	62
Διάρκεια ηχογράφησης	41
Διάταξη βύσματος	81
Διεθνής κωδικός	72
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	18
Δυναμική λίστα φραγής	53
Ε	
Εγγύηση	76
Ειδοποίηση SMS	56
Εισαγωγή αριθμού	18
Εισαγωγή διαλυτικών	18
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	18
Εισαγωγή κειμένου	18
Έλεγχος χώρου	47
Εμφάνιση	
άνωστη	25
ανώνυμη	25
εξωτερική	25
Μήνυμα του τηλεφωνητή δικτύου	30
χαμένη συνάντηση/επέτειος	44
χωρητικότητα αποθήκευσης στον τηλεφωνικό κατάλογο	34
Εμφάνιση αριθμού κλήσης	25
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	30
Εναλλαγή	
δύο εξωτερικές συνομιλίες	27
Εναλλαγή κλήσης	23
Ενεργοποίηση	10
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης (χρονοδιακόπτη)	45
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης νέων μηνυμάτων	31
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού	67
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδωμάτων πλήκτρων	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας (Led) μηνυμάτων	31
Ενισχυτής λήψης, βλ. Repeater	
Ένταση	
ακουστικό	66
ανοιχτή συνομιλία ασύρματου ακουστικού ..	66
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας/ασύρματου ακουστικού	24
ηχείο	66
Ένταση ακουστικού	24
Ένταση ανοιχτής συνομιλίας	24
Εξουσιοδότηση	78
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	76
Εξωτερική συνομιλία	
προώθηση στον τηλεφωνητή	37
Επαφή με υγρά	79
Επέτειος, βλ. συνάντηση	
Επιλογή	
από λίστα επανάκλησης	19
από λίστα κλήσεων	20
από τον τηλεφωνικό κατάλογο	19
Επισκόπηση	
ασύρματο ακουστικό	4
Ερωτήσεις και απαντήσεις	74
Εσωτερική	
παράλληλη κλήση	22
Εσωτερικό	
σύνδεση	23
Τηλεφώνημα	22
Η	
Ημερολόγιο	43
Ηχείο	24
Ηχώ, σε λειτουργία με router	61
Ήχοι κλήσης	66
Ήχος κουδουνισμού	
Αλλαγή	66
Βάση	73
Ένταση	66
καταστολή	53, 57
Καταστολή πρώτου	53
καταστολή πρώτου	53, 57
Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	67
χρονικός έλεγχος	50
Ήχος κουδουνισμού VIP	33
Θ	
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό	12
Ι	
Ιατρικά μηχανήματα	9
Ισχύς σήματος λήψης	84
Κ	
Καλύτερη βάση	59
Καλών	
φραγή	21
Καταγραφή	
ηχογράφηση συνομιλίας	38
Κατανάλωση ισχύος (σταθμός βάσης)	80
Κατάργηση δήλωσης (ασύρματο ακουστικό) ..	59
Κατάσταση αναμονής	
επιστροφή στην	17
Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι)	46
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας	84
Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού ..	53, 57
Κέντρο SMS	
αλλαγή αριθμού	56
ρύθμιση	56
Κεφαλαία/πεζά γράμματα	18
Κλήση	
Αποδοχή	21

εξωτερική	19	Μπαταρία	
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	22	Κατάσταση φόρτισης	84
εσωτερική	22	Τοποθέτηση	12
με ταχεία κλήση	69	Φόρτιση	13
Κλήση αφύπνισης	46		
Κλήση έκτακτης ανάγκης		Ξ	
αδύνατη	9	Ξηνητήρι	46
Κλήση με απόκρυψη	25	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	46
Κλήση, ανώνυμη	25		
σιγή	50	Ο	
Κλιπ ζώνης	12	Οθόνη	
Κρυπτογράφηση		Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	64
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	60	σπασμένη	9
Κρυπτογράφηση DECT	60	φωτισμός	65
Κρυπτογράφηση, σύνδεση DECT	70	Χρωματική παλέτα	65
Κωδικός κλήσης (τηλεφωνικό κέντρο)	62	Screensaver	64
		Ομάδα VIP, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	33
Λ			
Λειτουργία XES	61	Π	
Λίστα		Παράλληλη κλήση	
Λίστα εισερχομένων SMS	55	εξωτερική	27
λίστα προχείρων SMS	54	εσωτερική	22
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (SMS)	55	τερματισμός	27
Λίστα επανάκλησης	19, 29	Πάροχος δικτύου	25
Λίστα κλήσεων		Πάροχος υπηρεσιών, βλ. πάροχος δικτύου	
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα	29	Παύση	
καταχώρηση	29	ανάλογα με τον κωδικό κλήσης	63
Λίστα κλήσης		μετά από κατάληψη της γραμμής	63
άνοιγμα	29	μετά από πίεση του πλήκτρου R	63
Διαγραφή	30	Παύση κλήσης	63
Διαγραφή καταχώρησης	30	Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	18
επιλογή από	20	Περιβάλλον	78
Μεταφορά αριθμού στη λίστα φραγής	30	Περιεχόμενο συσκευασίας	10
Λίστα μηνυμάτων	30	Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων	83
Λίστα προχείρων (SMS)	54	Πλήκτρα	
Λίστα φραγής	51	ανοιχτή ακρόαση	24
Αναζήτηση αριθμού	52	μενού	15
Δυναμική	53	Πλήκτρα οθόνης	4, 16
Μεταφορά αριθμού κλήσης από τη λίστα κλήσεων	52	Πλήκτρο αναζήτησης (paging)	6, 7
κλήσεων	52	Πλήκτρο απάντησης	4
Φραγή καλούντος	52	Πλήκτρο αστερίσκου	4
Λίστες κλήσεων	29	Πλήκτρο δίεσης	4
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	94	Πλήκτρο ελέγχου	4, 15
		Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
Μ		Πλήκτρο μηνυμάτων	4
Μέγιστη εμβέλεια	49	Πλήκτρο τερματισμού	4, 19
Μελωδία		Πλήκτρο R	4
Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	67	Πλήκτρα έντασης	7
Μελωδία αναμονής	72	Πλήκτρα οθόνης	4, 16
Μεταβίβαση, εξωτερική συνομιλία εσωτ.	22	αντιστοίχιση	69
Μηνύματα		σύμβολα	84
διαγραφή	37	Πλήκτρο (σταθμός βάσης), δήλωση/paging	6
επισήμανση ως "νέο"	37	Πλήκτρο 1	4
μεταφορά αριθμού		Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας	24
στον τηλεφωνικό κατάλογο	37	Πλήκτρο απάντησης	4
Μικρόφωνο		Πλήκτρο αστερίσκου	4
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	24		

Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)	6	Σύμβολα	
Πλήκτρο δίσечς	4	Γραμμή κατάστασης	84
Πλήκτρο ελέγχου	4, 15	Εμφάνιση νέων μηνυμάτων	30
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4	νέα SMS	55
Πλήκτρο μενού	15	ξυπνητήρι	46
Πλήκτρο μηνυμάτων	4	σηματοδότηση	85
Ανοιγμα λίστας	55	στα πλήκτρα οθόνης	84
Πλήκτρο τερματισμού	4, 19	χρονοδιακόπτης	45
Πλήκτρο R	4, 63	Σύμβολα οθόνης	84
Ποιότητα εγγραφής (τηλεφωνητής)	41	Σύνδεση ακουστικού	14
Πραγματοποίηση κλήσεων	80	Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου	69
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή		Σύνδεση με βάση	59
δικτύου	30	Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία	23
Προστασία δεδομένων	78	Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας	10
Προστασία οθόνης (screensaver)	64	Σύνταξη (SMS)	54
Προφίλ ακουστικού	66		
Πρώθηση κλήσης	26		
		T	
P		Ταχεία κλήση	19, 69
Ρυθμίσεις ανοιχτής συνομιλίας	66	Τηλ. δικτύου βλ. Τηλεφωνητής δικτύου	
Ρύθμιση ημερομηνίας	13, 72	Τηλεφώνημα	
Ρύθμιση πλήκτρου 1	42	Αποδοχή κλήσης	21
Ρύθμιση συστήματος	72	εξωτερικό	19
Ρύθμιση ώρας	13, 72	εσωτερικό	22
		Τηλεφωνητής	
		διαγραφή μηνυμάτων	37
Σ		Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	7, 36
Σηματοδότηση, σύμβολα	85	Ηχογράφηση αναγγελίας/αναγγελίας	
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού	24	υπόδειξης	40
Σιγή κλήσεων		μετάβαση προς τα εμπρός	37
λίστα φραγής	51	μετάβαση προς τα πίσω	37
Σιγή ανώνυμων κλήσεων	50	ορισμός για την ταχεία κλήση	42
χρονικός έλεγχος	50	Τύπος μηνύματος	36
Σπασμένη οθόνη	9	Τηλεφωνητής δικτύου	
Σταθμός βάσης		Καταχώρηση αριθμού	41
αλλαγή	59	ορισμός για την ταχεία κλήση	42
αλλαγή ονόματος	59	Τηλεφωνικό βύσμα, διάταξη βύσματος	81
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	73	Τηλεφωνικό κέντρο	
ρύθμιση	72	αποθήκευση κωδικού κλήσης	62
Σύνδεση με το ηλεκτρικό/τηλεφωνικό δίκτυο	10	διάρκεια παύσεων	63
Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο	62	Ρύθμιση χρόνου Flash	62
Σύνδεση σε router	11, 61	Σύνδεση του σταθμού βάσης	62
Συνακρόαση κατά τη διάρκεια της εγγραφής	38	Τηλεφωνικός κατάλογος	32
Συνάντηση		ακολουθία καταχωρήσεων	34
εμφάνιση χαμένων	44	αναζήτηση	33
ρύθμιση	43	άνοιγμα	32
σηματοδότηση	44	Αποστολή καταχώρησης/λίστας	
χαμένη	44	σε ασύρματο ακουστικό	35
Συνδιάσκεψη	23, 28	Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό	35
δύο εξωτερικές συνομιλίες	28	Δημιουργία καταχώρησης	32
Τερματισμός	23, 28	επιλογή αριθμού	19
Συνομιλία		Επιλογή καταχώρησης	33
εξωτερική	19	καταχώρηση	32
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	22	μεταφορά αριθμού	34
εσωτερική	22	χωρητικότητα αποθήκευσης	34
ηχογράφηση συνομιλίας	38	Τηλέφωνο	
μεταφορά από τον τηλεφωνητή	37	Ρύθμιση	72
σύνδεση συνομιλητή	23	Τηλεχειρισμός τηλεφωνητή	38
		Τόνοι υπόδειξης	68

Τόνος ειδοποίησης (Beep)	67
Τριμερής συνδιάσκεψη, βλ. συνδιάσκεψη	
Τροφοδοτικό	81
ασύρματο ακουστικό.	81
βάση	82
Τύπος μηνύματος (αυτόματος τηλεφωνητής)	36
<hr/>	
Υ	
Υγρό	79
Υπηρεσίες δικτύου, ανάλογα με τον πάροχο	25
Υποδείξεις ασφαλείας.	9
Υποδείξεις κατασκευαστή	78
Υποδοχή ακουστικού	14
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικού	4
<hr/>	
Φ	
Φίλτρο κλήσεων	50
Φραγή κλήσεων.	51
Φροντίδα της συσκευής.	79
Φωνητικό ταχυδρομείο	36
<hr/>	
Χ	
Χαμένα γενέθλια/συναντήσεις.	44
Χειρισμός του τηλεφώνου.	15
Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις	50
Χρονοδιακόπτης	45
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	80
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	80
Χρόνος Flash	62
Χρωματική παλέτα	65
Χώρα.	64
Χωρίς ακτινοβολία	49
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό κατάλογο.	34
<hr/>	
B	
Babyphone	
απενεργοποίηση.	48
ενεργοποίηση	48
Beep (Τόνος ειδοποίησης)	67
<hr/>	
C	
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction	25
<hr/>	
E	
ECO DECT	49
<hr/>	
P	
PIN συστήματος	
Αλλαγή	73
Επαναφορά	73
<hr/>	
R	
Repeater	60
Router, σύνδεση του σταθμού βάσης	11, 61
<hr/>	
S	
SMS	
αλυσίδα	54
ανάγνωση	55
αναφορά κατάστασης	57
Αντιμετώπιση σφαλμάτων	57
διαγραφή	55
ενδιάμεση αποθήκευση.	54
κέντρο αποστολής	56
Λήψη	55
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων	55
λίστα προχείρων	54
σύνταξη/αποστολή.	54

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Γενικά

Η συσκευή σας Gigaset περιέχει μεταξύ άλλων λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς όρους αδειοδότησης. Η παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software), πέραν από αυτά που αφορούν στη λειτουργία της συσκευής υπό τη μορφή που παρέχεται από την Gigaset Communications GmbH, ρυθμίζεται στους αντίστοιχους όρους αδειοδότησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OpenSource Software). Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης άδειας παρακάτω, στην αρχική τους έκδοση.

Τα αντίστοιχα κείμενα άδειας περιέχουν συχνά περιορισμούς ευθύνης ως προς τον σχετικό δικαιούπαροχο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software). Για παράδειγμα, το κείμενο για τον αποκλεισμό ευθύνης για το LGPL Έκδοση 2.1 έχει ως εξής:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Η ευθύνη της Gigaset Communications GmbH παραμένει ανεπηρέαστη.

Οδηγίες άδειας και πνευματικών δικαιωμάτων

Η μονάδα Gigaset περιλαμβάνει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι αντίστοιχοι όροι άδειας χρήσης βρίσκονται παρακάτω στην αρχική τους έκδοση.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com