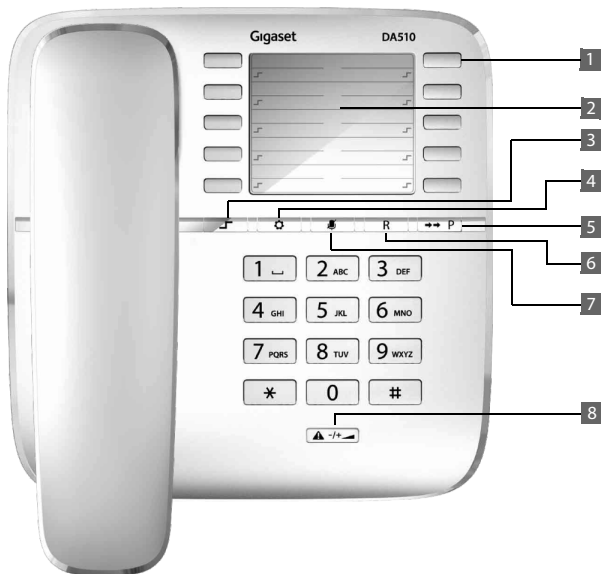



Gigaset DA510 Generalități



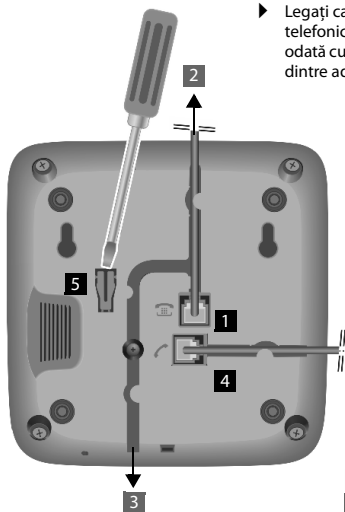
Taste

- 1 Taste programabile directe
- 2 Inserați bandă pentru desemnarea tastelor programabile directe
- 3 Tasta Shift
- 4 Tasta Set
- 5 Tasta Reapelare/Pauză
- 6 Tasta Revenire
- 7 Tasta Mut
- 8 Tasta Volum/Apelare Directă
Tasta pentru setarea volumului receptorului și tonului de apel, și pentru apelare directă

LED

-  tasta Volum/Apelare Directă
- ▶ Blițuri la apelurile primite
 - ▶ aprindere lumini la ridicarea receptorului dacă apelarea directă este activată
 - ▶ indică momentul în care blocarea tastelor este activată (bliț dublu rapid)

Conectarea telefonului



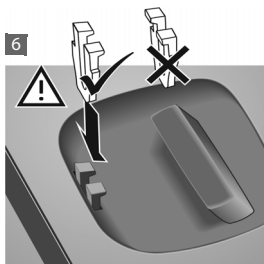
- ▶ Legați cablul de conectare (1) la priză telefonică principală folosind cablul furnizat odată cu telefonul și, dacă este necesar, unul dintre adaptoarele telefonice oferite.

- ▶ Ghidați cablul prin canalul de legătură al cadrului aparatului: în sus, în cazul operării telefonului pe masă (2); în jos, în cazul montării telefonului pe perete (3).

- ▶ Conectați receptorul de telefon folosind cablul arcurt (4).

Montarea pe perete

- ▶ Faceți două găuri de știft în perete la o distanță de 99,4 mm și introduceți două șuruburi.
- ▶ Ridicați plăcuța receptorului (5) cu ajutorul unei șurubelnițe și puneți-o în furcă (6).
- ▶ Atârnați telefonul pe capetele șuruburilor introduse.



Atenție

Odată instalat telefonul Gigaset, ridicați receptorul pentru aproximativ 5 secunde pentru a vă asigura că funcționează corespunzător. Acest lucru trebuie realizat și după o cădere de tensiune în rețeaua electrică. În cazul unei căderi de tensiune, setările Dumneavoastră vor rămâne intacte.

Măsuri de siguranță

Atunci când instalați, conectați și operați telefonul, aveți grijă întotdeauna la următoarele:

- ◆ Folosiți doar conectoarele și mufele furnizate.
- ◆ Conectați mufa doar cu priza corespunzătoare.
- ◆ Conectați doar accesorii aprobate.
- ◆ Așezați mufa conectoare în așa fel încât să evitați accidentele.
- ◆ Așezați telefonul pe o suprafață nealunecoasă.
- ◆ Pentru securitatea Dumneavoastră, telefonul nu trebuie folosit în baie sau cabine de duș (locații umede). Telefonul nu este antistropire
- ◆ Nu expuneți niciodată telefonul la surse de căldură, lumină solară sau alte dispozitive electrice.
- ◆ Protejați telefonul de umezeală, praf, lichide corozive și vapori.
- ◆ Niciodată nu desfaceți Dumneavoastră înșivă telefonul.
- ◆ Nu atingeți cablul de contact cu obiecte ascuțite sau metalice.
- ◆ Nu țineți telefonul de mufe.
- ◆ Dacă dați telefonul Dumneavoastră altcuiva, dați-l împreună cu manualul de funcționare. Telefonul Gigaset DA510 Dumneavoastră are memorie permanentă, așa că asigurați-vă că ștergeți orice numere salvate înainte de a-l da mai departe.

Pregătirea telefonului pentru utilizare

Instalarea recomandată a telefonului:

- ◆ Nu expuneți telefonul la lumină solară directă sau alte surse de căldură.
- ◆ Operați la temperaturi între +5°C și +40°C.
- ◆ Păstrați o distanță de cel puțin un metru între telefon și echipamente radio, de ex. telefoane radio, echipamente de transmitere radio sau televizoare.

În caz contrar, comunicarea telefonică poate fi împiedicată.

- ◆ Nu instalați telefonul în camere cu praf deoarece poate fi afectată durata de viață a acestuia.
- ◆ Lacul de mobilă poate fi afectat de contactul cu părți din unitate (ex. picioarele de sprijin).

Apelarea și salvarea numerelor

Apelarea unui număr



Ridicați receptorul, formați numărul.

Reapelare ultimul număr

Ultimul număr apelat este salvat automat (maxim 32 de cifre).



Ridicați receptorul, apăsați tasta de reapelare a ultimului număr format.

Taste programabile directe

Puteți salva 20 de numere telefonice pe 10 taste programabile de apelare directă (fiecare tastă poate primi două numere, fiecare de până la 32 de cifre).

Notă: puteți folosi și tastele programabile de apelare directă ca taste de funcțiune pentru servicii de rețea (→ p. 7).

Salvarea unui număr



Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.

Fie



Apăsați o tastă de apelare directă (pentru primele 10 numere)

sau





Apăsați tasta Shift și o cheie de apelare directă (pentru alte 10 numere).



Introduceți numărul de telefon.



Acum, puteți stoca alte numere prin apăsarea tastei programabile de apelare directă, sau tasta Shift și tasta


programabilă de apelare directă, și repetarea procesului.


  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

În timpul unei convorbiri



Puteți salva și numărul persoanei cu care vorbiți în timpul convorbirii:

  Apăsați tasta de setări, apăsați o tastă de apelare directă.




 Introduceți numărul de telefon.

 Apăsați tasta de setări.

Apelarea unui număr



  Ridicați receptorul, apăsați o tastă programabilă de apelare directă.


sau



   Ridicați receptorul, apăsați tasta Shift și una dintre tastele programabile de apelare directă.



Puteți extinde numărul format prin introducerea de cifre adiționale.

Ștergerea unui număr

  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.

 Apăsați tasta programabilă de apelare directă relevantă fie de una singură sau



  împreună cu tasta Shift.

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Pentru a șterge conținutul tuturor tastelor programabile cu apelare directă, → p. 8.



Note

Atunci când se depozitează și se șterg numere programabile cu apelare directă, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

◆  și  se salvează indiferent de modul de apelare setat dar se formează doar în modul ton de apelare (→ p. 6).

◆ Dacă numărul introdus este mai mare de 32 de cifre, se stochează doar primele 32 de cifre.

Pauze de apelare


Se pot introduce una sau mai multe pauze de apelare folosind  (nu la prima cifră). Pauzele se transferă către memorie și sunt necesare pentru unele sisteme de extensie (ex. 0  2368). Durata pauzei poate fi setată la 1,3 sau 6 secunde (→ p. 8).

Ajustarea telefonului




Setarea volumului receptorului




Volumul poate fi setat la trei nivele.



În timpul unei convorbiri

 Ajustați volumul cu ajutorul tastei mai tare/mai încet.

În mod de așteptare


   Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări, apăsați tasta 9.

   Selectați volumul.

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Mut

În concordanță cu setările funcției de mut (→ p. 8), puteți dezactiva microfonul și/sau casca telefonului în timpul unei convorbiri.



 Apăsați tasta mut pentru a dezactiva sau reactiva microfonul.


Melodiile pot cânta în modul mut.



Setarea soneriei



Puteți seta melodia și volumul soneriei sau puteți închide soneria în totalitate.


Setarea volumului soneriei

  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.



 Apăsați tasta 5.


 ...  Apăsați una dintre tastele numerice.



  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.



Puteți schimba volumul soneriei în timp ce aceasta sună folosind tasta .

Setarea melodiei soneriei

  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.

 Apăsați tasta 6.

 ...  Apăsați una dintre tastele numerice pentru a selecta o melodie.

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.



Puteți schimba melodia soneriei în timp ce aceasta sună prin folosirea tastelor numerice (0 ... 9).


Notă:




Durata melodiei soneriei depinde de durata tensiunii semnalului din rețeaua telefonică. Aceasta poate diferi în funcție de țară și rețeaua telefonică. Dacă melodia pe care o alegeți este scurtată sau tăiată, vă rugăm să alegeți alta dacă e necesar.

Setarea blocării tastaturii

Telefonul poate fi blocat. Aceasta presupune că toate tastele vor fi blocate, cu excepția secvenței de taste care dezactivează blocarea și numerele de urgență (→ p. 5).



  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.

 Apăsați tasta 8.

 /  /  Apăsați tasta numerică pentru setările dorite.

0: Dezactivare blocare


1: Activare blocare

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

2: Dezactivare temporară blocare (pentru următorul apel).

Nu închideți telefonul. Formați numărul.





Dacă blocarea tastelor este activată, tasta  va blițui cu un bliț rapid dublu atunci când ridicați receptorul.



Apeluri de urgență



Două numere de urgență (110, 112) sunt presetate în telefonul Dumneavoastră și nu pot fi modificate. Puteți programa chiar Dumneavoastră un al treilea număr de urgență de până la 32 de cifre.

Numerele de urgență pot fi folosite și când tastatura este blocată.



Programarea unui număr de urgență



  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.



  Apăsați tastele 8 și 5. Introduceți numărul de urgență.

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Ștergerea numărului de urgență


  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.

  Apăsați tastele 8 și 5.



  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.


Numărul de urgență este șters.


Apelare directă

Dacă se activează apelarea directă, puteți forma numărul stocat prin apăsarea oricărei taste (cu excepția tastei de setări ).

Activarea apelării directe

  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.






 Apăsați tasta de apelare directă.

 Introduceți numărul pentru apelare directă.

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Apelarea directă este activată. În momentul ridicării receptorului, tasta de apelare directă se aprinde.

Dezactivarea apelării directe









-   Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.
-  Apăsați tasta de apelare directă.
-   Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.



Apelarea directă este dezactivată-

Blocarea și deblocarea numerelor

Puteți bloca apeluri telefonice către codurile speciale de apelare. Puteți bloca până la 3 numere.










Blocarea numerelor

-   Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.
-   Apăsați tastele 8 și 6.
-    Apăsați o tastă numerică 1,2 sau 3 în care vreți să stocați un cod de apelare blocat.
-  Introduceți codul pe care vreți să îl blocați (ex. 0900, 001) sau primele cifre (maxim 5) ale unui număr de telefon.

-   Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.


Deblocarea numerelor

Pentru a debloca numerele:

-   Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.
-   Apăsați tastele 8 și 6.
-    Apăsați o tastă numerică 1,2 sau 3 în care vreți să stocați un cod de apelare blocat, numărul pe care vreți să îl deblocați este stocat.
-   Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Operarea pe un PABX

Tastă funcții speciale/reapelare

În timpul unui apel extern, puteți face o solicitare de informații sau puteți trimite mai departe apelul. Pentru a face acest lucru, apăsați tasta de reapelare . Procedura următoare va depinde în mare măsură de PABX-ul Dumneavoastră.

Pentru a seta tasta de reapelare, timpul de bliț al telefonului Dumneavoastră trebuie să aibă aceleași setări ca și PABX-ul. Vă rugăm să faceți referire la instrucțiunile de operare în cazul PABX-ului Dumneavoastră.








Schimbarea modului de apelare/ timpul de bliț

Telefonul suportă următoarele modalități de apelare:

- ◆ Apelare prin ton
- ◆ Apelare prin puls








În funcție de PABX-ul Dumneavoastră, ați putea avea nevoie să schimbați modul de apelare sau timpul de bliț al telefonului Dumneavoastră. În mod normal, telefonul este presetat pentru țara în care locuiți.

Schimbarea modului de apelare

-   Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.
-  Apăsați tasta diez.
-   Apelare prin ton: Apăsați tasta 1.
- Apelare prin puls:
Apăsați tasta 2.
-   Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Schimbarea timpul de bliț

Puteți schimba timpul de bliț dacă modul de apelare este setat pe ton (vezi deasupra).

-   Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.
-    Apăsați tastele 1, 9 și 5.
-  ...  Apăsați tasta numerică pentru timpul de bliț dorit (pentru valori posibile, → p. 8).

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Schimbare temporară pe apelare cu ton în poziție de Puls

Pentru a folosi funcții care necesită apelare cu ton (ex. controlul la distanță al roboșilor telefonici), puteți seta telefonul pe apelare cu ton pe perioada apelului fără ajustarea comutatorului.



După ce s-a stabilit conexiunea:



 Apăsați tasta steluță.

După ce conexiunea s-a întrerupt, setările revin la puls.


Prefixe de apelare

Dacă telefonul Dumneavoastră este conectat la un PABX, s-ar putea să trebuiască să folosiți un prefix de apelare pentru a face apeluri externe. Puteți stoca până la 3 prefixe de apelare în telefonul Dumneavoastră. Dacă introduceți mai multe, se vor stoca doar ultimele 3 numere introduse. Dacă un prefix este recunoscut în momentul apelării, se va aplica automat o pauză de apelare.



  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.

 Apăsați tasta 0.
 Introduceți un prefix de apelare cu 1-3 cifre.

Fie ...

 Apăsați tasta de reapelare pentru a introduce următorul prefix de apelare

... sau

  Apăsați tasta de setări și puneți jos receptorul pentru a încheia procesul de stocare.

Operarea pe sisteme de telefonie publică

Sistemele de telefonie publică - în unele cazuri, la cerere - vă oferă o gamă variată de servicii adiționale (ex. respingere apel, reapelare în caz de ocupat, conferință în trei etc.). Aceste servicii pot fi selectate folosind combinațiile specifice de taste, despre care furnizorul de telefonie vă va anunța.


Puteți salva întreaga combinație de taste, inclusiv numărul unei destinații fixe respinse, la tastele programabile de apelare directă, exact ca pe un număr normal.

Tasta Revenire



Tasta revenire (bliț) necesită folosirea anumitor servicii adiționale; ex. pentru "Reapelare dacă e ocupat".

S-ar putea să fie nevoie să ajustați timpul de bliț al telefonului Dumneavoastră la nevoile sistemului public de telefonie (→ p. 6).



Alte setări

Folosind tasta de setări  și o secvență de numere, puteți face numeroase setări, care sunt explicate în tabelul următor.

Fiecare proces începe după cum urmează:

  Ridicați receptorul, apăsați tasta de setări.

Pentru a încheia procesul:

  Apăsați tasta de setări, puneți jos receptorul.

Sunt disponibile următoarele setări:

Secvență de numere			Valoare	Descriere
1	02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Setează lungimea pauzei care poate fi inserată cu ajutorul tastei pauză
1	10	0 1 2	T oprit, R oprit, M pornit T oprit, R oprit, M oprit T oprit, R pornit, M oprit	Setează funcția mut T: Transmițător, R: Receptor, M: Melodie
1	11	0 1	Dezactivare Activare	Dezactivează/activează clicul tastei
1	25	0 1 2 3	Resetează toate setările la cele de fabrică. Șterge conținutul tuturor tastelor programabile cu apelare directă Șterge toate prefixele de apelare Restabilește orice taste programabile de apelare directă presetate de către furnizorul de rețea (în funcție de caz)	
1	32	0 1 2	iluminarea intermitentă rară iluminare intermitentă rapidă dezactivat	Setează sau dezactivează indicațiile LED-ului
1	91	0 1	1.5: 1 2: 1	Setează ritmul de puls pentru apelare prin puls
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Setează timpul de semnal/pauza de semnal pentru apelare prin ton
1	95	0 1 2 3 4 5	90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms	Setează timpul de bliț pentru apelare prin ton
5	0-4			Setează volumul soneriei, 5 nivele, 0: sonerie dezactivată
6	0-9			Setează melodia soneriei, 10 melodii

Secvență de numere		Valoare	Descriere
8	0	Dezactivează blocarea tastaturii	
	1	Activează blocarea tastaturii	
	2	Dezactivează temporar blocarea tastaturii	
9	1-3	Setează volumul receptorului, 3 nivele	
#	1	Apelare prin ton	Setează modul de apelare
	2	Apelare prin puls	

Supliment

Îngrijirea

Ștergeți unitatea cu o **lavetă umedă** sau **antistatică**. Nu utilizați solvenți sau lavete din microfibră.

Nu folosiți niciodată o lavetă uscată; poate favoriza depunerea prafului.

Contactul cu lichide

Dacă aparatul intră în contact cu un lichid:

- 1 Așteptați până când lichidul se scurge din dispozitiv.
- 2 Tamponați toate componentele până când se usucă. Așezați aparatul (cu tastatura în jos) într-un loc uscat și cald **timp de cel puțin 72 de ore (nu utilizați un cuptor cu microunde, un cuptor etc.)**.
- 3 Nu porniți aparatul până când nu este complet uscat.

În momentul în care s-a uscat complet, în mod normal, îl veți putea utiliza din nou.

În cazuri rare, contactul cu substanțe chimice poate provoca modificarea aspectului exterior al telefonului. Din cauza varietății de produse chimice disponibile pe piață, nu a fost posibilă testarea tuturor substanțelor.

Întrebări și răspunsuri

Ridicați receptorul dar nu auziți niciun ton: cablul de conexiune este conectat corect la telefon și la priza telefonică?

Se aude tonul de linie, dar telefonul nu formează numerele: conexiunea funcționează corect. Modul de apelare a fost stabilit corect? Este blocată tastatura? A fost blocat numărul?

Interlocutorul nu vă poate auzi: ați dezactivat microfonul?

În timpul convorbirii auziți sunete la intervale regulate: conexiunea primește impulsuri de măsurare de la centrală, pe care telefonul nu poate interpreta. Luați legătura cu operatorul rețelei de telefonie.

Protejarea mediului înconjurător

Declarația noastră de mediu

La Gigaset Communications GmbH suntem conștienți de responsabilitatea socială pe care o deținem. De aceea, zilnic facem pași pentru a crea o lume mai bună. În toate ramurile afacerii noastre - de la planificarea produsului și producție până la vânzări și eliminarea deșeurilor - urmăm conștiinței noastre ecologice în tot ceea ce facem are o importanță majoră.

Citiți mai multe despre produsele și procesele ecologice pe internet la www.gigaset.com.

Sistem de management de mediu



Gigaset Communications GmbH este certificată conform standardelor internaționale ISO 14001 și ISO 9001.

ISO 14001 (Mediu):

certificată din septembrie 2007 prin TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calitate): certificată din 17.02.1994 prin TÜV SÜD Management Service GmbH.

Depozitarea aparatelor uzate

Toate echipamentele electrice și electronice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere, în centre speciale de colectare, desemnate de către autoritățile locale.



Dacă pe un anumit produs este inscripționată emblema unui tomberon întretăiat, înseamnă că produsul

respectiv intră sub incidența Directivei Europene 2012/19/UE.

Depozitarea adecvată și colectarea aparatului dvs. învechit contribuie la protejarea mediului înconjurător și a sănătății publice și sunt condiții de bază ale reciclării echipamentelor electrice și electronice uzate.

Pentru informații suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau reprezentantul de vânzări de la care ați achiziționat aparatul.

Licența

Acest aparat este destinat pentru liniile analogice de telefonie în România. Cerințele specifice țărilor au fost luate în considerare.

Noi, Gigaset Communications GmbH, confirmăm faptul că acest echipament îndeplinește cerințele esențiale și celelalte reglementări menționate în Directivele 2014/30/UE și 2014/35/UE.

O copie a declarației de conformitate este disponibilă la adresa de email: www.gigaset.com/docs

Contact

Dacă întâmpinați probleme în situația folosirii telefonului într-un sistem de comunicații cu acces analog, vă rugăm să contactați operatorul de rețea sau dealerul dvs.

Vydala společnost:
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6530-R601-2-X119