

Gigaset

GL590

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	5
Voorzijde	5
Achterzijde	6
Weergave in de gebruikershandleiding	7
Veiligheidsinstructies	9
De eerste stappen	14
Inhoud van de verpakking	14
Toestel in gebruik nemen	14
Toestel bedienen	17
Mobiele telefoon in- en uitschakelen	17
Display inschakelen	17
Navigatietoets	17
Displaytoetsen	19
Statusbalk	20
Menunavigatie	20
Tekst invoeren	22
Telefoneren	23
Oproepen	23
Oproep beantwoorden	25
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	25
Tijdens een gesprek	27
Oproepomleiding	28
Oproepblokkering	29
Oproeplijsten	30
Contacten	31
Mailbox	35
Noodoproepen (SOS)	36
SOS-alarm	36
SOS-oproep	36
SOS-SMS	37

SMS-berichten (tekstberichten)	38
SMS-bericht schrijven en versturen	38
SMS-lijsten	39
SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)	40
Verstuurde berichten	40
Outbox	41
SMS ontvangen	41
SMS-instellingen	42
Overige toepassingen	44
Bluetooth	44
Kalender	47
Calculator	49
Wekker	49
Providerspecifieke diensten	50
SD-kaart	50
Camera en fotoweergave	53
Radio	56
Instellingen	58
Datum en tijd	58
Taal	59
Oproep beantwoorden	59
Tonen en signalen	60
Display en toetsen	63
SIM-kaarten	66
Telefoon beveiligen	67
Gesproken weergave	69
Overige oproepinstellingen	70
Terugzetten op fabrieksinstellingen	70
Klantenservice	71
Garantie	71
Garantiecertificaat voor België	72

Inhoudsopgave

Opmerkingen van de fabrikant	74
Goedkeuring	74
Afval en milieubescherming	75
Technische gegevens	76
Accessoires	77
Menu-overzicht	78
Trefwoordenregister	85

Overzicht

Voorzijde



- 1 **Luidspreker (oor)**
- 2 **Statusbalk** (→ pag. 20)
- 3 **Netwerkprovider voor SIM-kaart 1 en SIM-kaart 2**
- 4 **Tijd** (→ pag. 58)
- 5 **Datum** (→ pag. 58)
- 6 **Displayfuncties** (→ pag. 19)
- 7 **Displaytoetsen** (→ pag. 19)
Displayfuncties selecteren, afhankelijk van de situatie
- 8 **Verbindingstoets**
Oproep beantwoorden; nummer kiezen; oproeplijst openen
- 9 **Snelkiestoetsen** (→ pag. 24)
Snelkiesnummers
- 10 **Stertoets**
* of + invoeren (voor internationale oproepen)
- 11 **Navigatietoets** (→ pag. 17)
Contacten openen; SMS-menu openen; in menu's en lijsten navigeren
- 12 **Verbreek- / aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren; terug naar menu; toetsel in-/uitschakelen
- 13 **Hekje-toets**
Trillen in-/uitschakelen (**lang** indrukken)
- 14 **Micro-USB-aansluiting**
USB-kabel aansluiten voor de overdracht van gegevens of voor het laden van het toestel





Achterzijde



- 15 Camera
- 16 Flitser / zaklamp
- 17 SOS-toets
Noodoproep starten

Weergave in de gebruikershandleiding


Symbolen


	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Procedures

Voorbeeld: Taal van display instellen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK** ▶  **Taal instellingen** ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **Selecteer** ▶  gewenste taal selecteren ▶ **OK**
( = geselecteerd)

Stap	Dit moet u doen
▶ Menu	Rechter displaytoets Menu indrukken
▶  Instellingen ▶ OK	Met de navigatietoets  naar het submenu Instellingen bladeren. Displaytoets OK indrukken.
▶  Telefoon instellingen ▶ OK	Met de navigatietoets  naar het submenu Telefoon instellingen bladeren. Displaytoets OK indrukken.
▶  Taal instellingen ▶ OK	Met de navigatietoets  naar het submenu Taal instellingen bladeren. Displaytoets OK indrukken.

Stap	Dit moet u doen
▶  Taal ▶ Selecteer	Met de navigatietoets  naar de vermelding Taal bladeren. Displaytoets Selecteer indrukken.
▶  gewenste taal selecteren ▶ OK	Met de navigatietoets  de gewenste taal selecteren. Displaytoets OK indrukken. ● = geselecteerd, ○ = niet geselecteerd

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.

Algemene instructies

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice → pag. 71).
- De mobiele telefoon is niet waterdicht. Het apparaat en de accessoires mogen niet worden bewaard of opgeladen in een vochtige omgeving (bijv. in een badkamer, doucheruimte, keuken). Regen, vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die kunnen leiden tot corrosie van de elektrische componenten. Tijdens het laden bestaat gevaar op een elektrische schok, brand en beschadiging.
- Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen en bedrijf: 10-40 °C. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien de mobiele telefoon bij temperaturen onder wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in de telefoon en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving. Stof kan storingen in de mobiele telefoon veroorzaken.
- Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en leef alle waarschuwingen na. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).
- Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.

Batterij en laadproces



Explosiegevaar bij onveilige vervanging van de batterij.
Afvoer van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pag. 75).

- Verbrand of verhit batterijen nooit en voer ze niet af naar een hitte- of brandgevaarlijke omgeving, om vrijkomen van batterijvloeistof, oververhitting, explosie of vuur te vermijden. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij. Bewaar de batterij niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om de batterij aan te raken en te doorboren. Hierdoor kan batterijvloeistof vrijkomen, de batterij kan oververhit raken, exploderen of vlam vatten. Het pletten, verhitten of verbranden van batterijen is streng verboden.
- Wanneer elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de batterijen nooit voor een ander dan het aangegeven doel. Gebruik nooit een beschadigde batterij. Wanneer de batterij tijdens het gebruik, het opladen of de opslag heet wordt, verkleurt, vervormt of lek raakt, dient u de batterij om veiligheidsredenen onmiddellijk te vervangen door een nieuwe batterij.
- De temperatuur van de batterij stijgt tijdens het laden. Bewaar de batterij niet op dezelfde plek als ontvlambare producten, hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen nummers.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is of wanneer zich in de mobiele telefoon geen batterij bevindt. In deze gevallen bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.

Koptelefoon



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

- Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.
- Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten

- Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing. Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het GSM-netwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
- Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, batterijen, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
Volg de geldende beperkingen en voorschriften op.
Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren.
Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: Veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers.
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

SIM-kaart, geheugenkaart en datakabel

- Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: hierdoor kan data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.

Defecte apparaten

- Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voer defecte apparaten af of laat ze door onze klantenservice repareren. Dergelijke apparaten kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
- Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.
- Neem bij storingen van de mobiele telefoon, batterij en accessoires contact op met een Gigaset Service Center voor onderzoek.

Overige belangrijke informatie

- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.
- Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen storingen optreden.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking


- een mobiele telefoon Gigaset GL590
 - een lader
 - een laadkabel voor opladen via de PC en voor gegevensoverdracht
-

Toestel in gebruik nemen


Mini-SIM-kaarten en SD-kaart plaatsen

U kunt twee mini-SIM-kaarten en een SD-kaart in de mobiele telefoon plaatsen.

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing in een van de hoeken van de toestelafdekking en trek deze omhoog.

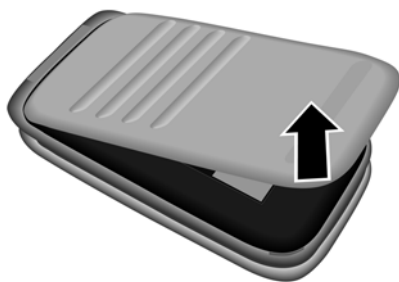

- ▶ Mini-SIM-kaart(en) in de kaart-sleuven schuiven.

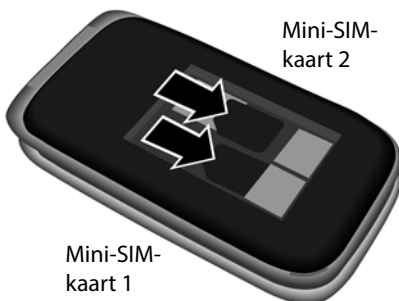

Als uw SIM-kaart te klein is, hebt u wellicht een SIM-kaartadapter nodig.


Optioneel

- ▶ Sleuf voor de SD-kaart voorzichtig naar voren trekken en omhoog klappen.
- ▶ SD-kaart in de kaartsleuf schuiven.
- ▶ Kaartsleuf sluiten.



Batterij plaatsen en batterijklepje sluiten

- ▶ Batterij plaatsen
- ▶ De afdekking voorzichtig aandrukken totdat deze vastklikt.

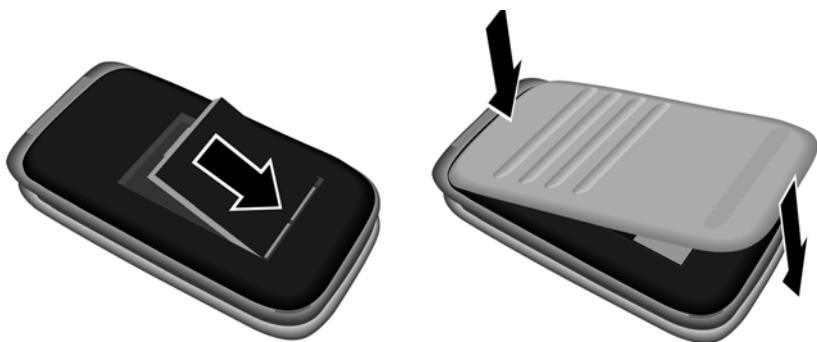

Batterij opladen


- ▶ Lader op stroomvoorziening aansluiten.
- ▶ De batterij voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.



of


- ▶ USB-stekker van de meegeleverde laadkabel aansluiten.
- ▶ De netadapter aansluiten op de USB-stekker van de laadkabel en in een stopcontact steken.




De batterij is volledig opgeladen wanneer het laadsymbool  in de symboolbalk volledig is gevuld.


Toestel bedienen

Mobiele telefoon in- en uitschakelen

Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde mobiele telefoon de verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de mobiele telefoon de verbreekttoets  lang indrukken

SIM-kaart ontgrendelen

▶ PIN-code voor de SIM-kaart met de toetsen  van de mobiele telefoon invoeren ▶ displaytoets **OK** indrukken (→ pag. 19)

Display inschakelen

De verlichting van het display wordt na 30 seconden uitgeschakeld.

Display weer inschakelen: ▶ willekeurige toets indrukken





Periode voor de displayverlichting wijzigen: → pag. 63

Navigatietoets



De navigatietoets gebruikt u om door menu's en invoervelden te bladeren.

Weergave van de navigatietoets in de gebruiksaanwijzing:

-  Navigatietoets onder indrukken
-  Navigatietoets boven indrukken
-  Navigatietoets boven of onder indrukken
-  Navigatietoets in het midden indrukken

Functies van de navigatietoets

In de ruststand:



SMS-menu openen



Contacten openen



Menu openen

Tijdens het gesprek:



Volume voor de handset/handsfree hoger



Volume voor de handset/handsfree lager



Optiemenu openen.

In menu's:



Menu-optie naar boven



Menu-optie naar beneden



Selectie bevestigen, submenu openen

Bij het invoeren van tekst:



Een tekstveld naar boven




Een tekstveld naar beneden



De programmering van de navigatietoets tijdens de ruststand kan worden aangepast. (→ pag. 65)

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

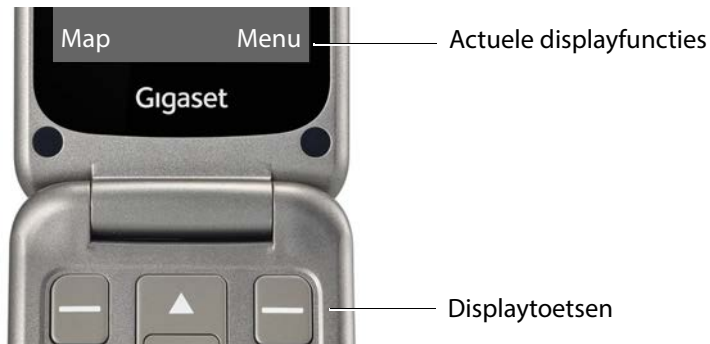

- Displaytoets indrukken . . . de functie die boven de toets op het display wordt weergegeven, wordt opgeroepen, bijv.:

Map	Menu	Hoofd-/submenu openen
Terug	OK	Menufunctie bevestigen/invoer opslaan
Verwij-	Opties	Submenu openen
Verwij-	Opties	Per teken naar links wissen
Terug	OK	Een menuniveau terug

Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer, bijv.



Trillen ingeschakeld, ringtone uitgeschakeld



De Mute-functie is ingeschakeld



Gemiste oproep in oproeplijst



Wekker ingeschakeld



Voicemailbericht ontvangen



Bluetooth ingeschakeld

Mobiele verbinding voor SIM-kaart 1 en SIM-kaart 2



Het symbool wordt voor elke geplaatste SIM-kaart weergegeven.

Het aantal witte balkjes geeft de kwaliteit van de verbinding weer.

Laadniveau van de batterij



Het groene bereik geeft de laadtoestand van de batterij weer.

Tijdens het laden blijft de weergave actief.


Menunavigatie


De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

Menu-overzicht → pag. 78

Hoofdmenu

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven, de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel.

- In de ruststand: ▶ displaytoets **Menu** indrukken
 ▶ met navigatietoets  submenu selecte ▶ **OK**

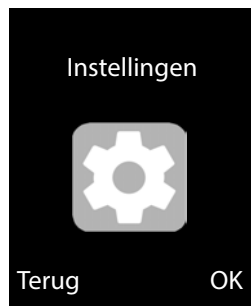

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven. De actueel geselecteerde menu-optie wordt gekleurd gemarkeerd. Als de naam van een vermelding niet op een regel past, dan loopt de tekst door. Als er overige vermeldingen zijn, wordt aan de rechterkant een balk weergegeven die de positie van de vermelding in het submenu aangeeft.


Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets  functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

- ▶ Displaytoets **Terug** indrukken

Terugkeren naar de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken



Tekst invoeren

Aan elke toets van 1 tot en met 0 zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. De belangrijkste beschikbare tekens staan telkens op de toetsen vermeld.

Letters/cijfers selecteren:

- ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.

Teken links naast de cursor wissen:

- ▶ op displaytoets **Verwijderen** indrukken


Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters of de invoer van cijfers (Abc, abc, ABC, 123):



- ▶ Hekje-toets  indrukken ▶  schrijfmodus selecteren ▶ **OK**



Speciale tekens invoeren:

- ▶ Toets  gebruiken

of



- ▶ Ster-toets  indrukken ▶ speciale tekens selecteren ▶ **OK**

Navigatie:  naar beneden,  naar boven

 naar links,  naar rechts

Telefoneren


Oproepen

- ▶  Telefoonnummer inclusief regiocode invoeren
 - ▶ Verbindingstoets  indrukken
- of
- ▶ **Opties** ▶ **Oproep**


Cijfers wissen: ▶ **Wis** indrukken (linker displaytoets)

Bij twee actieve SIM-kaarten: ▶  SIM-kaart selecteren ▶ **OK**

SIM-kaarten activeren/deactiveren: → pag. 67

-  Bij het invoeren van het nummer worden de cijfers voorgelezen.
Voorlezen uitschakelen: → pag. 69




Kiezen uit Contacten

- ▶ **Map** ▶  Vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken ... het telefoonnummer wordt gekozen






Gedetailleerde informatie over Contacten → pag. 31

Kiezen uit een oproeplijst

De oproeplijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken ▶  vermelding selecteren
▶ verbindingstoets  nogmaals indrukken ... het telefoonnummer wordt gekozen

of

- ▶ **Menu** ▶  **Oproeplijsten** ▶ **OK** ▶  Oproeplijst selecteren ▶ **OK** ▶  oproeplijst selecteren ▶ **OK** ▶  oproep selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Gedetailleerde informatie over de oproeplijsten → pag. 30

Met snelkiesnummer kiezen

U kunt aan de snelkiestoetsen A, B en C drie belangrijke telefoonnummers toewijzen.

Snelkiestoets programmeren



- ▶ Snelkiestoetsen (A, B of C) **lang** indrukken



of

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Snelkiestoetsen** ▶ **OK** ▶  **Toets selecteren (A, B of C)**

Telefoonnummer handmatig invoeren:

- ▶  **Telefoonnummer invoeren** ▶ **Opties** ▶  **Opslaan**

Telefoonnummer uit Contacten overnemen:

- ▶ **Opties** ▶ **Toevoegen uit contacten** ▶ **OK** ▶  **Vermelding selecteren** ▶ **OK**

Programmering van de snelkiestoets:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Snelkiestoetsen** ▶ **OK** ▶  **Toets selecteren (A, B of C)** ▶ telefoonnummer met **Verwijderen** wissen

Telefoonnummer kiezen

- ▶ In de ruststand: Toets A, B of C **lang** indrukken

Anoniem bellen

Als u bij een oproep onbekend wilt blijven, kunt u het meesturen van het telefoonnummer onderdrukken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK** ▶  **Verberg ID** ▶ **OK** ▶  **gewenste optie selecteren (☉ = geselecteerd)**

Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd: ▶  **Verberg ID** ▶ **OK**

Meesturen van het telefoonnummer: ▶  **Toon eigen ID** ▶ **OK**

Meesturen van het telefoonnummer volgens netwerkstandaard: ▶ **Toon ID per netwerk** ▶ **OK**

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt door een ringtone en door het telefoonnummer in het display weergegeven (indien meegestuurd). Als de beller in Contacten staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Oproep beantwoorden:

- ▶ Verbindingstoets  of displaytoets **Beantwoorden** indrukken

Oproep weigeren:

- ▶ Einde-toets  of displaytoets **Weiger** indrukken

Oproep beëindigen:



- ▶ Einde-toets  indrukken

Als u een oproep niet beantwoordt, wordt deze in de oproeplijst **Gemiste oproepen** opgeslagen (→ pag. 30).

Een geweigerde oproep beantwoorden met een SMS

U heeft een oproep met **Weiger** geweigerd en de functie **Antwoord SMS na weigering** is ingeschakeld (→ pag. 70).

De melding **Beantwoorden** wordt weergegeven.

- ▶ Melding met **OK** bevestigen ... er verschijnt een lijst met standaard gedefinieerde teksten ▶  tekst selecteren ▶  ... de tekst wordt als SMS-bericht verstuurd.

Instellingen voor uitgaande oproepen

Ringtone en/of trillen in-/uitschakelen → pag. 60

Telefoonnummer van de beller laten voorlezen: → pag. 69

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

U kunt in telefoonnummers in een blokkeerlijst (blacklist) opslaan. Oproepen van deze telefoonnummers worden rechtstreeks naar de mailbox doorgestuurd en worden niet meer op uw mobiele telefoon gesignaleerd.

Vermeldingen in de blokkeerlijst maakt u handmatig aan of overneemt u uit Contacten of de oproeplijst.






Blokkeerlijst aanmaken

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Blokkeer lijst** ▶ **OK** ▶  **Blokkeer lijst** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Nieuw** ▶ **OK**

Contact handmatig aanmaken:

- ▶  **Naam:**  **Naam invoeren** ▶  **Nummer:**  **Telefoonnummer invoeren** ▶ **Opslaan**



of uit Contacten:

- ▶ **Opties** ▶  **Toevoegen uit contacten** ▶ **OK**
 - Een contact: ▶  **Contact selecteren** ▶ **Opties** ▶ **OK**
 - Meerdere contacten: ▶  **Contact selecteren** ▶  ... de contact wordt gemarkeerd ▶  **overige contacten selecteren** en met  **markeren** ▶ **Opties** ▶ **OK**
 - Alle contacten: ▶ **Opties** ▶ **Markeer alles** ▶ **OK**
- Markering opheffen: ▶ **Opties** ▶ **Deselecteer alles** ▶ **OK**

of uit de oproeplijst:





- ▶ **Opties** ▶  **Oproeplijsten** ▶ **OK** ▶  **Oproep selecteren** ▶ **OK**

Blokkeerlijst bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Blokkeer lijst** ▶ **OK** ▶  **Blokkeer lijst** ▶ **OK** ▶  **Contact selecteren** ▶ **Opties**
 - Contact bewerken: ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ▶  **Naam of Nummer selecteren** ▶  **contact wijzigen** ▶ **Opslaan**
 - Contact wissen: ▶  **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ **Wissen met OK bevestigen**
 - Lijst wissen: ▶  **Verwijder alles** ▶ **OK** ▶ **Wissen met OK bevestigen**

Instellingen voor de blokkeerlijst

Geef aan of de blokkeerlijst alleen voor oproepen moet gelden of ook voor tekstberichten (SMS).

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Blokkeer lijst** ▶ **OK** ▶  **Zwarte lijst instellingen** ▶ **OK** ▶  **Audiogesprek onderschepping / Bericht onderschepping**
 - Inschakelen: ▶ **Selecteer** (= ingeschakeld)
 - Uitschakelen: ▶ (= uitgeschakeld)

Tijdens een gesprek

Handsfree telefoneren

U kunt tijdens het telefoneren de luidspreker van de mobiele telefoon gebruiken (handsfree) of het gesprek voortzetten via een Bluetooth-headset. Handsfree telefoneren tijdens een gesprek of bij het tot stand komen van de verbinding in-/uitschakelen:

- ▶ linker displaytoets **Luidspreker /Oorstuk** indrukken

Gesprek via de Bluetooth-headset voortzetten:

- ▶ **Opties** ▶  **Verbind met BT headset** ▶ **OK**

Gespreksvolume

Het gespreksvolume kan op vijf niveaus worden ingesteld. Die Instelling geldt voor de handset en de luidspreker tijdens het handsfree-telefoneren.

Tijdens het gesprek

- ▶ Navigatietoets  indrukken

of

- ▶ **Opties** ▶ **Volume aanpassen** ▶ **OK**

... het huidige volume wordt weergegeven.

- ▶ met  harder / met  zachter instellen



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Microfoon inschakelen:

- ▶ **Opties** ▶ **Dempen** ▶ **OK**

Microfoon uitschakelen:

- ▶ **Opties** ▶ **Dempen opheffen** ▶ **OK**

Oproepomleiding

Met de functie Oproepomleiding worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting. Oproepomleiding kan afzonderlijk worden ingesteld voor beide SIM-kaarten.

Oproepomleiding instellen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Oproep omleiden** ▶ **OK** ▶  evt. SIM-kaart selecteren ▶ **OK**

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

- ▶ Optie met  selecteren ▶ **Selecteer**

Mogelijke opties:

Oproep doorschakeling onvoorwaardelijk	Oproepen worden altijd omgeleid
Oproep doorschakeling als bezet	Oproepen worden omgeleid als het opgebeld toestel bezet is
Oproep doorschakeling bij geen antwoord	Oproepen worden na een bepaalde tijd omgeleid als de opgebeld deelnemer niet antwoordt
Omleiden indien onbereikbaar	Oproepen worden direct omgeleid als de opgebeld deelnemer niet antwoordt


Status definiëren: ▶  **Aan/Uit** ▶ **OK**

Status weergeven: ▶  **Controleer status** ▶ **OK**

Als u **Aan** heeft gekozen, bestemming invoeren:

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **OK**

of uit Contacten overnemen:

- ▶ **Map** ▶  Vermelding selecteren of zoeken ▶ **OK**

Bij **Oproep doorschakeling bij geen antwoord**:

- ▶  Tijd selecteren waarna de oproep moet worden omgeleid ▶ **OK**
-

Oproepomleidingen opheffen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Oproep omleiden** ▶ **OK** ▶  evt. SIM-kaart selecteren ▶ **OK** ▶ 
 - ▶ **Annuleer alle omleidingen** ▶ **Selecteer**


Oproepblokkering

U kunt diverse blokkeringen instellen om inkomende of uitgaande oproepen te verhinderen, bijv. om roaming-kosten te vermijden.

U definieert voor elke actieve SIM-kaart eigen oproepblokkeringen.

Wachtwoord voor de oproepblokkering wijzigen

Voor het inschakelen en uitschakelen van blokkeringen heeft u een wachtwoord nodig (standaardinstelling: 0000):

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Oproep instellingen ▶ OK ▶  Oproep blokkeren ▶ OK ▶  Wijzig wachtwoord ▶ Selecteer ▶  actueel wachtwoord invoeren ▶ OK ▶  nieuw wachtwoord invoeren ▶  nieuw wachtwoord herhalen ▶ OK






Blokkering inschakelen/uitschakelen

U kunt blokkeringen voor de volgende oproepen instellen:

Alle uitgaande oproepen, Alle inkomende oproepen, Inkomende oproepen indien roaming, Bel als INTL roaming

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Oproep instellingen ▶ OK ▶  Oproep blokkeren ▶ OK ▶  gewenste oproepblokkering selecteren ▶ Selecteer ▶ Aan/Uit ▶ OK ▶  wachtwoord invoeren ▶ OK
- Status van de blokkering weergeven: ▶  Controleer status ▶ OK

Alle blokkeringen opheffen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Oproep instellingen ▶ OK ▶  Oproep blokkeren ▶ OK ▶  Annuleer alle blokkeringen ▶ Selecteer ▶  Wachtwoord invoeren ▶ OK

Oproeplijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Oproeplijst openen

► **Menu** ►  **Oproeplijsten** ► **OK**

Het menu bevat een submenu voor elke soort oproep:

- **Gemiste oproepen**
- **Uitgaande oproepen**
- **aanvaarde oproepen**
- **Geweigerde oproepen**

Onder **Alle oproepen** zijn de oproepen van alle typen samengevat.

►  **gewenste oproeplijst selecteren** ► **OK**

Informatie over een oproep

- Symbool voor de soort oproep



uitgaande oproep



beantwoorde oproep



geweigerde oproepen




gemiste oproep

- Telefoonnummer of naam als de deelnemer in Contacten is opgeslagen.
- Achter de vermelding staat tussen haakjes het aantal gemiste oproepen van of aan deze deelnemer.
- Symbool voor de SIM-kaart waarmee het gesprek werd gevoerd
- Datum en tijd



Als u het toestel openklapt, wordt een melding over gemiste oproepen weergegeven.








Informatie over de oproep weergegeven: ► **Details**

Meerdere oproepen van dezelfde deelnemer: ► met  lijst weergegeven

Als er ten minste één gemiste oproep is die u nog niet bekeken heeft, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

Vermeldingen in oproeplijsten beheren

- ▶ **Menu** ▶  **Oproeplijsten** ▶ **OK** ▶  gewenste oproeplijst selecteren
- ▶ **OK** ▶  vermelding selecteren ▶ **Opties**

- Informatie over de oproep weergegeven: ▶  **Details**
- Nummer kiezen: ▶  **Aan het bellen**
- Tekstbericht (SMS) schrijven: ▶  **Nieuwe SMS**
- Nummer overnemen in Contacten: ▶  **Toevoegen aan contacten**
- Nummer kopiëren naar blokkeerlijst: ▶  **Toevoegen aan zwarte lijst**
- Contact wissen: ▶  **Verwijderen**
- Alle vermeldingen wissen ▶  **Verwijder alles**

Alle oproeplijsten verwijderen

- ▶ **Menu** ▶  **Oproeplijsten** ▶ **OK** ▶  **Verwijder oproepgeschiedenis**
- ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen

Oproeptimer

De oproeptimer bevat informatie over de duur van het laatste gesprek, alle beantwoorde oproepen en alle oproepen die in de oproeplijsten zijn opgeslagen.

- ▶ **Menu** ▶  **Oproeplijsten** ▶ **OK** ▶  **Oproep timers** ▶ **OK** ▶  evt. SIM-kaart selecteren

Contacten

Contacten biedt ruimte voor 150 contactpersonen. Contacten kunnen in het interne geheugen van de telefoon of op de SIM-kaarten worden opgeslagen. U kunt contactpersonen handmatig aanmaken, overnemen uit een oproeplijst of een telefoonnummer overnemen in Contacten als u een oproep voorbereidt.

Contacten openen

- ▶ Displaytoets **Map** indrukken

of

- ▶ Navigatietoets  indrukken

of


- ▶ **Menu** ▶ **Map** ▶ **OK**


In de volgende beschrijving wordt altijd displaytoets **Map** gebruikt.

Telefoneren


Informatie over de contacten

Een symbool geeft aan waar het contact is opgeslagen:


 naar de mobiele telefoon


 naar een SIM-kaart, het nummer geeft de betreffende SIM-kaart aan (1 of 2)


Contactpersoon zoeken

►  Beginletter invoeren . . . contactpersonen die bij de invoer passen, worden weergegeven.

of

► Door lijst bladeren met navigatietoets 

 De programmering van de navigatietoets kan worden aangepast (→ pag. 65).

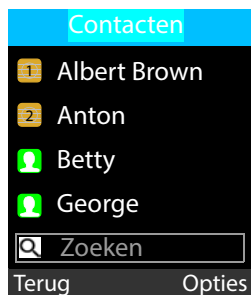


Contactpersonen





De Contacten bevatten alle contactpersonen. Ze worden alfabetisch weergegeven.

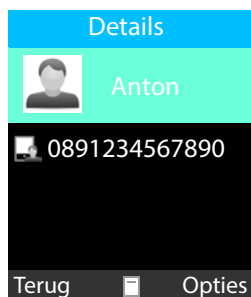Een contact bevat de volgende informatie

- Afbeelding (resp. plaatshouder) voor telefooninterne vermeldingen of SIM-kaartsymbool voor SIM-kaartvermeldingen
- Naam
- Telefoonnummer



Contactpersoon aanmaken

- ▶ **Map** ▶ **Opties** ▶  **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  selecteren waar het contact moet worden opgeslagen (SIM-kaart of toestel) ▶ **OK**
- Afbeelding toevoegen (alleen voor contacten in het toestel)
 - ▶ **Wijzig icoontje** ▶  ▶  Bron voor de afbeelding selecteren (**Selecteer uit album / Neem een foto / Standaard icoon**) ▶ **OK** ▶ afbeelding uit de map **Photos** selecteren of een nieuwe foto maken ▶ **OK**
- Naam en telefoonnummer invoeren:
 - ▶  **Naam/Nummer** selecteren ▶  ▶  naam/nummer invoeren ▶ **OK**

Contact opslaan: ▶ **Opslaan**

Informatie over het invoeren van tekst → pag. 22

Informatie over het nemen van foto's met de camera → pag. 53

Kiezen uit Contacten

- ▶ **Map** ▶  Vermelding selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Contactpersonen bewerken/beheren

- ▶ **Map** ▶  Vermelding selecteren




Contact weergeven: ▶ Navigatietoets  indrukken

SMS-bericht schrijven: ▶ **Opties** ▶  **SMS** ▶ **OK**

Contact opbellen: ▶ **Opties** ▶  **Oproep** ▶ **OK**





of: ▶ verbindingstoets  indrukken

Contact wissen: ▶ **Opties** ▶  **Verwijder invoer** ▶ **OK**




Meerdere vermeldingen wissen: ▶ **Opties** ▶  **Verwijder meerdere invoeren** ▶ **OK**
 ▶  Vermelding selecteren ▶ met  markeren/
 markering verwijderen ▶ **Opties** ▶ **OK**

Alle contacten wissen: ▶ **Opties** ▶  **Verwijder alle waarden** ▶ **OK**

Contact bewerken

- ▶ Navigatietoets  tweemaal indrukken ▶  veld selecteren ▶  ▶ 
wijzigingen doorvoeren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Een contact kopiëren/verplaatsen:


- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Kopieer/Verplaats** ▶ **OK** ▶  selecteren waarnaar de vermelding gekopieerd/verplaatst moet worden ▶ **OK**

Er wordt telkens de mogelijke opslaglocatie weergegeven - zo wordt voor een vermelding op SIM-kaart 1 het toestel en SIM-kaart 2 aangeboden.

Alle contacten kopiëren



- ▶ **Opties** ▶  **Kopieer** ▶ **OK** ▶ **Kopieer van:**  ▶  Bron selecteren (**Telefoon/SIM1/SIM2**) ▶ **OK** ▶  **Kopieer naar:**  ▶  Bestemming selecteren ▶ **OK** ▶ **Kopieer**

Contact importeren/exporteren





 Contacten die u wilt importeren, moeten in het vCard-formaat worden opgeslagen in het interne geheugen.

- ▶ **Opties** ▶  **Importeer/Exporteer** ▶ **OK**

Importeren:

- ▶  **Importeer contacten** ... de inhoud van het geheugen wordt weergegeven ▶  vCard-bestand, evt. map selecteren ▶ **Selecteer**

Exporteren:

- ▶  **Exporteer contacten** ▶ **OK** ▶  Contact selecteren ▶ met  markeren/markering verwijderen ▶ evt. overige contacten markeren ▶ **Opties** ▶ **OK** ... de inhoud van het geheugen wordt weergegeven ▶  map selecteren waarin de contacten in het vCard-formaat moeten worden opgeslagen, bijv. **vCard** ▶ **Selecteer**

Geheugenstatus weergeven

De optie geeft het aantal telefoonboekvermeldingen (contacten) op SIM-kaart 1, SIM-kaart 2 en in het toestel weer.



- ▶ **Map** ▶ **Opties** ▶  **Geheugen status** ▶ **OK**

Mailbox


Als uw telefonie-provider een mailbox (voicemail) ter beschikking stelt, kan een beller een bericht achterlaten als u de oproep niet beantwoordt.

Om de voicemailberichten van uw mailbox te beluisteren, heeft u het telefoonnummer van de mailbox nodig. Neem voor meer informatie over het telefoonnummer contact op met uw provider.

Vocicemailbericht beluisteren:

- ▶  Telefoonnummer van de mailbox invoeren ▶ verbindingstoets  indrukken

Volg de gesproken instructies voor de mailbox om de berichten te beluisteren en uw mailbox te beheren.

Als u de toets  voor de eerste keer gebruikt, moet u het telefoonnummer van de mailbox invoeren.

Noodoproepen (SOS)

Met de SOS-toets beschikt u over uw eigen noodoproepfunctie. Door de SOS-toets in te drukken, kunt u tot vijf telefoonnummers bellen en/of een SMS-bericht versturen.



Gebruik voor deze functie geen lokale, nationale of internationale alarmnummers.

SOS-alarm

Als deze optie ingeschakeld is, klinkt na het indrukken van de SOS-toets een luid alarmsignaal.

- ▶ **Menu** ▶ SOS Instelling ▶ OK ▶ SOS-Alarm ▶ Aan/Uit selecteren ▶ OK (● = geselecteerd)

SOS-oproep

SOS-oproep inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶ SOS Instelling ▶ OK ▶ SOS-oproep ▶ OK ▶ SOS-Oproep Status ▶ OK ▶ Aan/Uit selecteren ▶ OK (● = geselecteerd)



Als u de functie inschakelt, kunt u de SOS-toets alleen voor het alarm gebruiken, niet voor noodoproepen.

Alarmnummers invoeren

Voer de telefoonnummers in die bij het indrukken van de SOS-toets moeten worden gebeld. U kunt tot vijf telefoonnummers invoeren.

- ▶ **Menu** ▶ SOS Instelling ▶ OK ▶ SOS-oproep ▶ OK ▶ SOS nummer instelling ▶ OK ▶ met tussen de invoervelden (1 - 5) wisselen
- ▶ **Opties** ▶ Bewerken ▶ Telefoonnummer invoeren

of

- ▶ **Opties** ▶ Toevoegen uit contacten ▶ Contact selecteren ▶ OK





Telefoonnummers wissen:

- ▶ **Menu** ▶ SOS Instelling ▶ OK ▶ SOS-oproep ▶ OK ▶ SOS nummer instelling ▶ OK ▶ Telefoonnummer selecteren ▶ **Opties** ▶ Verwijderen

Vertragingstijd instellen:

De SOS-noodoproep wordt standaard na 5 seconden geïnitieerd. U kunt deze vertragingstijd wijzigen.

Mogelijke waarden: **Gelijk, 10 sec, 5 sec**

▶ **Menu** ▶  **SOS Instelling** ▶ **OK** ▶  **SOS-oproep** ▶ **OK** ▶  **Ooproep in wacht tijd** ▶ **OK** ▶ met  gewenste vertragingstijd selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)

SOS-SMS

Naast de SOS-oproepen kunt u SOS-tekstberichten (SMS) versturen. Er is een standaardtekst aanwezig. U kunt deze tekst wijzigen. Als de functie ingeschakeld is, worden de SMS-berichten naar de ingevoerde alarmnummers verstuurd.

SMS-notificatie inschakelen/uitschakelen


▶ **Menu** ▶  **SOS Instelling** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS status** ▶ **OK** ▶  **Aan/Uit** selecteren ▶ **OK**

SMS-tekst invoeren

Als u geen eigen tekst invoert, wordt een standaardtekst gebruikt.

▶ **Menu** ▶  **SOS Instelling** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS content** ▶ **OK** ... de standaardtekst wordt weergegeven

Standaardtekst wijzigen:

▶ aanwezige tekst met de displaytoets **Wis** wissen ▶  gewenste tekst invoeren ▶ **Opslaan**

Informatie over het schrijven van SMS-berichten: → pag. 38

SMS-berichten (tekstberichten)

U kunt tekstberichten (SMS) versturen en ontvangen.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daar achter welk deel van een gekoppeld SMS-bericht momenteel wordt geschreven.

▶ **Menu** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nieuwe SMS** ▶

of

▶ Navigatietoets boven indrukken

Ontvanger invoeren:

▶ met telefoonnummer invoeren

of uit Contacten selecteren:

▶ ... Het telefoonboek (Contacten) wordt geopend ▶ een contactpersoon selecteren ▶ met bevestigen ▶ evt. overige contacten selecteren ▶ **Opties** ▶ **OK**

Tekst invoeren:

▶ ▶ met tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK**

Nummer of naam uit Contacten in SMS-tekst invoegen

▶ **Opties** ▶ **Toevoegen uit contacten** ▶ Contact selecteren ▶ **OK** ... de naam of het telefoonnummer van het geselecteerde contact wordt ingevoegd in het SMS-bericht

SMS-bericht schrijven annuleren

Als u de ingevoerde tekst wilt annuleren:

▶ **Opties** ▶ **Afsluiten**



Als een SMS-bericht niet kan worden verstuurd, wordt het in de Outbox opgeslagen (→ pag. 41).












Informatie over het invoeren van tekst → pag. 17

SMS-lijsten

SMS-berichten worden in verschillende lijsten opgeslagen:

- Concepten → pag. 40
- Verstuurde berichten → pag. 40
- Uitgaand → pag. 41
- Inkomend → pag. 41
- Verstuurde berichten → pag. 40

Afhankelijk van de lijst worden opties voor het bewerken van de lijst resp. de SMS-berichten aangeboden. De volgende opties staan in alle lijsten ter beschikking:

- SMS-bericht wissen: ▶  **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen
- SMS-bericht blokkeren: Geblokkeerd SMS-berichten worden niet gewist als alle gemarkeerde SMS-berichten worden gewist.
▶  **Vergrendel** ▶ **OK**
- SMS-bericht verplaatsen: SMS-berichten worden opgeslagen in een opslaglocatie (SIM-kaart of telefoontoestel) die u als voorkeur heeft aangegeven (→ pag. 43). U kunt een SMS-bericht naar een andere opslaglocatie verplaatsen.
▶  **Verplaats** ▶ **OK** ▶  Opslaglocatie selecteren
▶ **OK**
- SMS kopiëren: SMS naar een andere opslaglocatie kopiëren
▶  **Kopieer** ▶ **OK** ▶  Opslaglocatie selecteren
▶ **OK**
- SMS markeren: Gemarkeerde SMS-berichten kunnen samen worden gewist.
▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Markering** ▶ **OK**
Markering verwijderen:
▶  gemarkeerde SMS selecteren ▶ 
- Alle markeren:
▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Markeer alles** ▶ **OK**
Alle markeringen verwijderen:
▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Deselecteer alles** ▶ **OK**

SMS-berichten (tekstberichten)

Alle SMS markeren die slechts een telefoonnummer (geen naam) bevatten:

- ▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Markeer alles op nummer** ▶ **OK**

Markering voor SMS-berichten verwijderen die slechts een telefoonnummer bevatten:

- ▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Deselecteer alles op nummer** ▶ **OK**





Sorteren:

- ▶  **Sorteer** ▶ **OK** ▶  **Sorteercriterium selecteren** ▶ **OK**






Sorteercriteria: **Tijd, Contacten, Onderwerp, Soort**


SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)

U kunt SMS-berichten tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Nieuwe SMS** ▶  ▶ **Opties** ▶  **Opslaan als concept** ▶ **OK** ... het SMS-bericht wordt opgeslagen in concepten

Concepten bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Concepten** ▶  ... de lijst met concepten verschijnt, de tekst wordt weergegeven ▶  **concept selecteren** ▶ **Opties** ▶  **optie selecteren**






SMS bewerken: ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ... het SMS-bericht wordt weergegeven ▶ ontvanger of de tekst bewerken (→ pag. 38)


Verstuurde berichten

Onder **Verstuurde berichten** worden de door u verstuurde SMS-berichten opgeslagen.










De functie **Sla verzonden berichten op** is ingeschakeld (→ pag. 43).

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Verstuurde berichten** ▶  ... de lijst met verstuurde SMS-berichten verschijnt, de tekst wordt weergegeven ▶  **SMS selecteren** ▶ **Opties** ▶  **optie selecteren**

SMS-bericht doorsturen: ▶  **Doorsturen** ▶ **OK** ... het SMS-bericht wordt weergegeven ▶ ontvanger invoeren ▶ **Opties** ▶ **Verstuur**

Outbox

In de Outbox worden SMS opgeslagen die niet verzonden kunnen worden, bijv. omdat u geen verbinding heeft of het gebruikte telefoonnummer niet bekend is.


- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Uitgaand** ▶  ▶  ... de lijst met niet verzonden SMS-berichten verschijnt, de tekst wordt weergegeven ▶  SMS selecteren ▶ **Opties** ▶  optie selecteren
- Nogmaals verzenden ▶  **Opnieuw versturen** ▶ **OK**

SMS ontvangen

Inkomende SMS worden opgeslagen in de Inbox. De ontvangst van een nieuw SMS-bericht wordt door een berichtssignaal (→ pag. 61) en in het display weergegeven.

Bericht lezen: ▶ Displaytoets **Gelezen** indrukken ... de Inbox wordt geopend






Bericht nu niet lezen: ▶ Displaytoets **Afsluiten** indrukken


Als er een ongelezen SMS-bericht in de Inbox staat, wordt het symbool  in de symbolbalk weergegeven.


SMS-bericht lezen

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Inkomend** ▶  ▶  SMS selecteren ▶ 







Inbox bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Inkomend** ▶  ... de lijst met ontvangen SMS-berichten verschijnt, de tekst wordt weergegeven ▶  SMS selecteren ▶ **Opties** ▶  optie selecteren

SMS-bericht beantwoorden: ▶  **Antwoord** ▶ **OK** ▶ SMS-bericht schrijven en versturen (→ pag. 38)

Afzender opbellen: ▶  **Oproep** ▶ **OK** ... het telefoonnummer wordt gekozen





SMS-berichten (tekstberichten)

- Afzender als contact opslaan: ▶  **Afzender toevoegen aan**
- ▶  **Toevoegen aan nieuw contact** ▶ OK
 - ▶ nieuw contactpersoon aanmaken (→ pag. 33)
- of
- ▶  **Toevoegen aan bestaand contact** ▶ OK
 - ▶  Contact selecteren ▶ OK ... het telefoonnummer van het contact wordt overschreven
- SMS met hetzelfde telefoonnummer wissen: ▶  **Verwijder herhaalde nummers** ▶ OK
 - ▶ Wissen met OK bevestigen
- Afzender opslaan in blokkeerlijst: ▶  **Toevoegen aan zwarte lijst** ▶ OK (→ pag. 26)

SMS-instellingen

Geldigheidsduur

De geldigheidsperiode bepaalt hoelang een SMS-bericht dat niet kan worden bezorgd (bijv. omdat de mobiele telefoon uitgeschakeld is) bij de provider wordt bewaard.



- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Opties** ▶  **Bericht instellingen** ▶ OK ▶  **Bericht geldigheidsperiode** ▶ OK ▶  **Periode selecteren** ▶ OK

Maximaal: de bewaartermijn van de provider is van toepassing

Als de mobiele telefoon van de ontvanger niet binnen de geselecteerde tijd wordt ingeschakeld, kan het SMS-bericht niet worden afgeleverd en wordt het automatisch gewist.

Afleveringsrapport

Als deze functie ingeschakeld is, ontvangt u van uw SMS-centrale voor elk verstuurd SMS-bericht een SMS met statusinformatie.

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Opties** ▶  **Bericht instellingen** ▶ OK ▶  **Afleveringsrapport** ▶ OK ▶  **Periode selecteren** ▶ OK

Verstuurde SMS-berichten opslaan

Definiëren of het SMS-bericht dat u verstuurd heeft in de lijst **Verstuurde berichten** moet worden opgeslagen (→ pag. 40).

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Opties** ▶  **Bericht instellingen** ▶ **OK** ▶  **Sla verzonden berichten op** ▶ **OK** ▶  **Aan / Uit** selecteren ▶ **OK**

Opslaglocatie wijzigen

SMS-berichten worden standaard in het telefoongeheugen opgeslagen. U kunt de opslaglocatie (SIM-kaart of telefoontoestel) selecteren die u bij voorkeur wilt gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Opties** ▶  **Bericht instellingen** ▶ **OK** ▶  **Voorkeur opslag** ▶ **OK** ▶  **SIM of Telefoon** selecteren ▶ **OK**

Berichtencapaciteit

U kunt voor elke SIM-kaart en het telefoongeheugen laten weergeven, hoeveel SMS-berichten zijn opgeslagen en hoeveel er nog kunnen worden opgeslagen.

- ▶ **Menu** ▶  **SMS** ▶ **Opties** ▶  **Bericht capaciteit** ▶ **OK**

Overige toepassingen

Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het aansluiten van een Bluetooth-headset of hoortoestellen.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- Een Bluetooth-headset
Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.
- Data-apparaten (PC's, tablets of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

▶ Menu ▶ Extra's ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ Aan/Sluit = ingeschakeld)

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-mode op de handset aangegeven met het symbool


Bluetooth-zichtbaarheid inschakelen/uitschakelen

De mobiele telefoon is standaard zichtbaar voor andere Bluetooth-toestellen zodra het zich binnen het bereik van deze toestellen bevindt. U kunt de zichtbaarheid uit veiligheidsoverwegingen uitschakelen.

▶ Menu ▶ Extra's ▶ OK ▶ Bluetooth ▶ OK ▶ Bluetooth zichtbaarheid ▶ Aan/Sluit = ingeschakeld)

Bluetooth-toestellen aanmelden




De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (Headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



 Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.


Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

- ▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Gekoppeld apparaat** ▶ **OK** ▶  **Nieuw apparaat toevoegen** ▶ **Toevoegen** ... de zoekprocedure wordt gestart (kan tot 30 seconden duren) de namen van gevonden toestellen worden weergegeven
- ▶  **Toestel selecteren** ▶ **Koppel** ...  PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ▶ evt. aanmelden bij het andere toestel bevestigen ▶ **OK** ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met gekoppelde toestellen

Lijst met gekoppelde toestellen bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Gekoppeld apparaat** ▶ **OK** ▶ ... de list met bekende toestellen wordt weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

Vermelding weergeven: ▶  of **Opties** ▶  **Apparaat details** ... informatie over het toestel wordt weergegeven

Toestel hernoemen: ▶ **Opties** ▶  **Hernoem** ▶ Naam met display-toets **Wis** verwijderen ▶  nieuwe naam invoeren ▶ **OK**


Bluetooth-toestel afmelden: ▶ **Opties** ▶ **Verwijderen**

Alle toestellen afmelden: ▶ **Opties** ▶ **Verwijder alles**

Koppelverzoek van een Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren: ▶ **Annuleer**





Accepteren: ▶ **OK** ▶  De PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... toestel wordt opgenomen in de lijst

Met Bluetooth verstuurde gegevens weergeven

▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Bestanden aan het overdragen** ▶ **OK** ▶

Bluetooth-naam van de mobiele telefoon wijzigen

De mobiele telefoon wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven (standaardinstelling: GL590).

▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Apparaatnaam** ▶ **OK**
▶ Naam met displaytoets **Wis** verwijderen ▶  nieuwe naam invoeren
▶ **OK**

Kalender

U kunt afspraken (gebeurtenissen) in de kalender invoeren en zich hieraan laten herinneren.



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Kalender weergeven:

► **Menu** ► **Extra's** ► **OK** ► **Kalender** ► **OK**

De actuele datum is blauw gemarkeerd, de actueel geselecteerde dag is groen gemarkeerd, dagen met gebeurtenissen hebben een rode hoek.

Navigeren in de kalender

Dag selecteren:

► omhoog, omlaag, links, rechts
of

► **Opties** ► **Spring naar datum** ► **OK** ►
Datum met acht cijfers invoeren ► **OK**

12 ²⁰²² W						
M	D	W	D	V	Z	Z
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
Terug				Opties		

Kalender als dag of als week weergegeven

















► **Menu** ► **Extra's** ► **OK** ► **Kalender** ► **OK** ► **Opties** ► **Dagelijks /**
Wekelijks ► **OK**

Gebeurtenisweergave

Een gebeurtenis wordt op de gedefinieerde tijd door een weksignaal en een melding op het display signaleerd.

Wekoproep uitschakelen: ► evt. mobiele telefoon openklappen ► **Afsluiten**










Nieuwe gebeurtenis aanmaken

- ▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Evenement toevoegen** ▶ **OK** ▶ Gegevens voor de gebeurtenis invoeren ▶ met  tussen de invoervelden wisselen
- Betreft: ▶  **Naam voor de gebeurtenis invoeren**
- Datum en tijd: ▶  **Datum** ▶  **Datum met acht cijfers invoeren**
▶  **Tijd** ▶  **Tijd met vier cijfers invoeren**
- Ringtone: ▶  **Beltoon** ▶  ▶  **Bron voor de ringtone selecteren** ▶ **OK** ▶  **ringtone selecteren** ▶ **OK**
- Gebeurtenis herhalen: ▶  **Soort** ▶  ▶  **selecteren hoe vaak de gebeurtenis moet worden herhaald**(**Een keer / Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / Jaarlijks / Geen alarm**) ▶ **OK**
- Opslaan: ▶ **Opslaan**






Informatie over het invoeren van tekst: → pag. 22

Gebeurtenissen weergeven

Gebeurtenissen van een bepaalde dag weergeven:




- ▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ met  /  /  **A** /  **dag selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Bekijk evenementen** ▶ **OK** ▶  **evt. gebeurtenis selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Bekijken**

Alle gebeurtenissen weergeven:




- ▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Alle evenementen** ▶ **OK** ▶  **evt. gebeurtenis selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Bekijken**

Gebeurtenissen wissen


U kunt de gebeurtenissen van een dag of alle geconfigureerde gebeurtenissen wissen.

- ▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Verwijder de evenementen van vandaag / Verwijder alle evenementen** ▶ **OK**
▶ **Wissen met OK bevestigen**

Overige toepassingen


Herhaling: ▶  **Herhaal modus** ▶  ▶  selecteren hoe vaak het alarm moet worden herhaald (**Een keer / Dagelijks / Werkdagen**) ▶ **OK**

Opslaan: ▶ **OK**

Als een wekker ingeschakeld is, wordt het symbool  in de symboolbalk weergegeven.

Alarm

Een alarm wordt op het display weergegeven en met de geselecteerde ringtone gesignaleerd. De alarm is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de alarm uitgeschakeld.

 Tijdens een gesprek wordt een alarm alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.



Alarm **uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)**

Alarm uitschakelen: ▶ **Uit**

Alarm herhalen: ▶ **Snooze** ... het alarm wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Providerspecifieke diensten

Als uw provider speciale diensten (bijv. infodiensten) ter beschikking stelt, kunt u deze op uw mobiele telefoon gebruiken. De naam waaronder deze diensten worden aangeboden, is afhankelijk van uw provider.




▶ **Menu** ▶  **Extra's** ▶ **OK** ▶  Provider-diensten selecteren ▶ **OK** ▶ evt. SIM-kaart selecteren ▶ **OK** ▶ dienst selecteren en evt. configureren

De aangeboden diensten zijn providerspecifiek. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SD-kaart

Uw persoonlijke gegevens zoals foto's, muziekbestanden, ringtones, gespreksoptnamen worden op een SD-kaart opgeslagen die u in het toestel heeft geplaatst (→ pag. 14). De inhoud van de SD-kaart is via **Mijn bestanden** toegankelijk.

SD-kaart beheren


- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Mijn bestanden** ▶ **OK** ... de gegevens op de SD-kaart resp. in de map worden weergegeven ▶  map/bestand selecteren

Map openen: ▶ Navigatietoets  indrukken




Map bewerken: ▶ **Opties**

Mogelijke opties:

Nieuwe map aanmaken: ▶  **Nieuwe map** ▶ **OK** ▶  Naam voor de map invoeren ▶ **OK**

Informatie weergeven: ▶  **Details** ▶ **OK** ... Informatie zoals naam, aanmaakdatum, grootte en opslaglocatie worden weergegeven

Hernoemen: ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ▶  **Hernoem** ▶ **OK** ▶ aanwezigte tekens met **Verwijderen** wissen ▶  nieuwe naam voor de map invoeren ▶ **OK**

Kopiëren: ▶  **Bewerken** ▶ **OK** ▶  **Kopieer** ▶ **OK** ▶  Map selecteren ▶ **Selecteer**

Zoeken: ▶  **Zoek** ▶ **OK** ▶  Maan van de map/het bestand invoeren ▶ **OK**

Versturen: Alleen voor bestanden. Bestanden kunnen via Bluetooth naar andere toestellen worden verstuurd.

▶  **Verstuur via bluetooth** ▶ **OK**

Informatie over Bluetooth → pag. 44

Wissen: ▶  **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen

Sorteren: ▶  **Sorteer** ▶ **OK** ▶  Sorteercriterium selecteren (**Naam/Tijd/Grootte/Soort**) ▶ **OK**

Markeren: Gemarkeerde mappen/bestanden kunnen samen worden gewist.

▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Markering** ▶ **OK**

Markering verwijderen:

▶  gemarkeerde map/bestand selecteren ▶ 



Alle markeren:

▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Markeer alles** ▶ **OK**

Alle markeringen verwijderen:




▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Deselecteer alles** ▶ **OK**

Geheugengebruik weergeven

- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Mijn bestanden** ▶ **OK** ▶ **Opties**
 - ▶ **Geheugen status** ▶ **OK** ▶ **Geheugenkaart capaciteit** ... de gebruikte geheugenruimte en de totale capaciteit van het geheugen worden weergegeven

SD-kaart formatteren

Als u alle gegevens op uw SD-kaart wilt wissen, is formatteren de meest eenvoudige methode. Afzonderlijke bestanden, bijvoorbeeld foto's of ringtone-bestanden wist u met de bijbehorende toepassing.




- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Mijn bestanden** ▶ **OK** ▶ **Opties**
 - ▶ **Geheugen status** ▶ **OK** ▶  **Formatteer geheugenkaart** ▶ **OK**
 - ▶ **Formatteren met OK** bevestigen



Alle Informatie op de SD-kaart wissen.


SD-kaart hernoemen

U kunt voor de SD-kaart een naam met drie tekens invoeren.

- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Mijn bestanden** ▶ **OK** ▶ **Opties**
 - ▶ **Geheugen status** ▶ **OK** ▶  **Hernoem geheugenkaart** ▶ **OK** ▶ 
 - naam met drie tekens invoeren ▶ **OK**

Bestanden in het geheugen van de mobiele telefoon laden

U kunt uw persoonlijke bestanden ook op een PC beheren.

- ▶ Mobiele telefoon met de USB-kabel op de PC aansluiten
- ▶  **U-schijf** selecteren ▶ met **OK** bevestigen ... het bestandssysteem van de SD-kaart van uw mobiele telefoon wordt als schijf aan de PC toegevoegd

U beheert de mappen en bestanden met de standaardfuncties van de Microsoft-verkenner.

U kunt audio- of beeldbestanden die u als ringtone of displayachtergrond wilt gebruiken en muziekbestanden voor de audioplayer naar het geheugen van de mobiele telefoon kopiëren.



Zolang de mobiele telefoon op de PC is aangesloten, staat **Mijn bestanden** niet ter beschikking.

Camera en fotoweergave

De mobiele telefoon is voorzien van een camera (→ pag. 6). Met de toepassing **Camera** heeft u toegang tot uw foto's en kunt u instellingen voor de camera invoeren. Snelle toegang tot uw foto's heeft u met de toepassing **Afbeelding**. U kunt met beide toepassingen fotograferen.


 Voor de toepassingen **Camera** en **Afbeelding** moet u een SD-kaart in uw mobiele toestel plaatsen.

Foto nemen


▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Camera** ▶ **OK** ▶ Navigatietoets 

of









▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Afbeelding** ▶ **OK** ▶ **Vastleggen: Navigatietoets**  indrukken ▶ Navigatietoets  nogmaals indrukken

Foto opslaan: ▶ **Opslaan** ... de foto wordt in JPG-formaat op de SD-kaart in de map **Photos** opgeslagen










Foto weigeren: ▶ **Terug**

 Foto's automatisch opslaan → pag. 55

Foto's bekijken



▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Camera** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Afbeeldingsweergave** ▶ **OK** ▶ Bestand selecteren ( = links,  = rechts,  = naar beneden,  = naar boven) ▶ 

of met de toepassing **Afbeelding**:

▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Afbeelding** ▶ **OK** ▶  **Mijn foto's** ▶  ▶ Bestand selecteren ( = links,  = rechts,  = naar beneden,  = naar boven) ▶ 

of met de toepassing **Mijn bestanden**:

▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Mijn bestanden** ▶ **OK** ▶  **Photos** ▶  ▶  afbeelding selecteren ▶ 

Bladeren door de opgeslagen afbeeldingen: ▶  = vorige,  = volgende

Fotoweergave verlaten: ▶ **Terug**

Foto bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Camera** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Afbeeldingsweergave** ▶ **OK** ▶ met   /  /  bestand selecteren
- ▶ **Opties**

of

- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Afbeelding** ▶ **OK** ▶  **Mijn foto's**
- ▶  ▶ met   /  /  bestand selecteren ▶ **Opties**

Mogelijke opties:

- Als achtergrond-afbeelding gebruiken: ▶  **Instellen als bureaubladachtergrond** ▶ **OK**
- Als afbeelding voor een contactpersoon gebruiken: ▶  **Stel in als contact icoon** ▶ **OK**
- Wissen: ▶  **Wis** ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen
- Via Bluetooth met andere toestellen delen: ▶  **Deel** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  Toestel selecteren ▶ **Selecteer**
- Markeren: Gemarkeerde foto's kunnen samen worden gewist.
▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Markering** ▶ **OK**
- Markering verwijderen:
▶  gemarkeerde foto selecteren ▶ 
- Alle markeren:
▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Markeer alles** ▶ **OK**
- Alle markeringen verwijderen:
▶  **Markering** ▶ **OK** ▶ **Deselecteer alles** ▶ **OK**
- Hernoemen: ▶  **Hernoem** ▶ **OK** ▶ aanwezige tekens met **Verwijderen** verwijderen ▶  nieuwe naam voor de foto invoeren ▶ **OK**
- Diashow weergeven: ▶  **Diavoorstelling** ▶ **OK** ... de opgeslagen foto's worden achter elkaar weergegeven
- Diashow beëindigen: ▶ displaytoets of  indrukken
- Instellingen voor diashows: → pag. 56
- Details weergeven: ▶  **Details** ▶ **OK** ... Informatie zoals naam, aanmaakdatum, resolutie en opslaglocatie worden weergegeven

Camera-instellingen

- ▶ **Menu** ▶ **Multimedia** ▶ **OK** ▶ **Camera** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶ **Camera instellingen** ▶ **OK** ▶ met heen en weer schakelen tussen de invoervelden

Mogelijke instellingen:

- Flits instellen:** ▶ **Flits** ▶ **OK** ▶ Instelling selecteren (**Uit/Actieveer/Auto**) ▶ **OK** (● = geselecteerd)
- Grootte wijzigen:** ▶ **Grootte** ▶ **OK** ▶ Grootte selecteren (128x160, 240x320, 480x640, 960x1280) ▶ **OK**
- Kwaliteit selecteren:** ▶ **Kwaliteit** ▶ **OK** ▶ Instelling selecteren (**Laag/Normaal/Geavanceerd**) ▶ **OK** (● = geselecteerd)
- Sluitergeluid in-/uitschakelen** Als u een foto neemt, hoort u een klikgeluid als sluitertoon.
▶ **Sluiter geluid** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)
- Automatisch opslaan:** Foto's kunnen automatisch of met displaytoets opgeslagen worden.
▶ **Auto opslaan** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)
- Opslaglocatie selecteren:** ▶ **Opslag** ▶ **OK** ▶ Opslaglocatie selecteren ▶ **OK**
- Helderheid instellen:** ▶ **Helderheid** ▶ **OK** ▶ Helderheid van 0 tot 6 selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)
- Aan omgeving aanpassen:** ▶ **Witbalans** ▶ **OK** ▶ een waarde selecteren die bij de omgeving past ▶ **OK**
Mogelijke opties: **Auto**, **Gloeien** (kunstlicht van gloeilampen), **Fluoriserend**, **Zonnige dag**, **Bewolkt**
- Zelfontspanner inschakelen:** ▶ **Wachttijd opname** ▶ **OK** ▶ Tijdvertraging selecteren (5, 10 of 15 seconden) of **Uit** ▶ **Selecteer**

Instellingen voor effecten



- ▶ **Menu** ▶ **Multimedia** ▶ **OK** ▶ **Camera** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶ **Effect instellingen** ▶ **OK** ▶ Optie selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)

Mogelijke opties: **Normaal**, **Z&W**, **Blauw**, **Groen**, **Geel**, **Rood**, **Sepia**, **Negatief**




Instellingen voor diashows




- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Afbeelding** ▶ **OK** ▶ **Opties**
 - ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ met  tussen de invoervelden wisselen

Mogelijke instellingen:

- Effecten:
- ▶  **Effect instellingen** ▶  ▶ Instelling selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)

Mogelijke instellingen: **Bevel effect/Vak uitbreiden/Raster uitbreiden/Links uitbreiden/Rechts uitbreiden/Omhoog uitbreiden/Omlaag uitbreiden**

- Vertragingstijd:
- ▶  **Vertragingstijd** ▶  ▶  Tijd voor het overschakelen van afbeelding naar afbeelding selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)

- Opslaglocatie:
- ▶  **Wijzig map** ▶  ... de inhoud van de SD-kaart wordt weergegeven ▶ evt. huidig ingestelde map met **Terug** verlaten ▶  map selecteren ▶ **Selecteer**


Radio

U kunt met uw mobiele telefoon radio luisteren op de VHF-frequentieband 87,5–108 MHz.




Kanalenlijst aanmaken

- ▶ **Menu** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **FM radio** ▶ **OK** ▶ **Opties**

Zender automatisch zoeken:

- ▶  **Auto zoeken en opslaan** ▶ **OK** ... alle gevonden zenders worden in de zenderlijst opgenomen.

of de huidige zender in de kanalenlijst opnemen:

- ▶  **Opslaan** ▶ **OK** ... de eerste lege positie wordt aangeboden ▶  evt andere lege positie selecteren ▶ **Selecteer** ▶  naam voor de zender invoeren ▶ **OK** ... de zender wordt opgenomen in de kanalenlijst

Kanalenlijst bewerken

- ▶ Menu ▶ Multimedia ▶ OK ▶ FM radio ▶ OK ▶ Opties ▶ Kanaallijst ▶ OK ▶ Kanaal selecteren ▶ Opties ▶ optie selecteren
- Kanaal wissen: ▶ Verwijderen ▶ OK ▶ OK
- Alle kanalen wissen: ▶ Verwijder alles ▶ OK ▶ OK
- Vermelding wijzigen: ▶ Bewerken ▶ OK ▶ Zender naam of Frequentie (MHz) selecteren en indien gewenst wijzigen ▶ Opslaan

Radio luisteren

- ▶ Menu ▶ Multimedia ▶ OK ▶ FM radio ▶ OK ... de actueel ingestelde zender wordt weergegeven

Zender instellen

- ▶ Opties ▶ Kanaallijst ▶ OK ▶ Zender selecteren ▶ Opties ▶ Afspelen ▶ OK ... de weergave word gestart

of

- ▶ Opties ▶ Handmatig zoeken ▶ OK ▶ met frequentie invoeren ▶ OK ... de frequentie wordt geselecteerd voor weergave

Radio-weergave:

- Zenderfrequentie als grafiek en waarde

Opties tijdens de weergave:

Volume zachter / harder:

- ▶ Toets / indrukken

Weergave onderbreken / hervatten:

- ▶ Toets of indrukken

Vorige / volgende zender zoeken:

- ▶ Toets / indrukken

Frequentie in stappen verhogen / verlagen:

- ▶ Toets / indrukken

Weergave beëindigen:

- ▶ Afsluiten



Achtergrondweergave in-/uitschakelen




- ▶ Menu ▶ Multimedia ▶ OK ▶ FM radio ▶ OK ▶ Opties ▶ Achtergrond afspelen ▶ OK

Instellingen

Datum en tijd


Datum en tijd kunnen automatisch via een tijdserver of handmatig ingesteld worden.

Automatisch instellen







- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefoon instellingen ▶ OK ▶  Datum/Tijd ▶ OK ▶  Update tijdstellingen ▶ Selecteer ▶  Auto update tijd ▶ Selecteer (☑ = geselecteerd)

Handmatig instellen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefoon instellingen ▶ OK ▶  Datum/Tijd ▶ OK ▶  Stel tijd in ▶ Selecteer ... de automatische tijdstelling wordt uitgeschakeld ▶ melding met OK bevestigen ▶  tijd invoeren ▶ OK
- ▶  Stel datum in ▶ Selecteer ▶  Datum invoeren ▶ OK

 Bij het invoeren van tijd en datum wordt gebruik gemaakt van het ingestelde tijd- en datumformaat (→ pag. 58).

Datum- en tijdformaat instellen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefoon instellingen ▶ OK ▶  Datum/Tijd ▶ OK
- Tijdformaat: ▶ ▶  Tijd formaat ▶ Selecteer ▶  Tijdformaat selecteren ▶ OK (● = geselecteerd)
- Datumformaat: ▶  Datum formaat ▶ Selecteer ▶ Datumformaat selecteren ▶ OK (● = geselecteerd)

Taal

U kunt de taal voor de displayweergave en voor de invoer via de toetsen separaat instellen.





Displaytaal

De displaytaal bepaalt de taal voor de displaymeldingen, menu's en meldingen van de mobiele telefoon.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK** ▶  **Taal instellingen** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **Selecteer** ▶  gewenste taal selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)






Invoertaal

De invoertaal bepaalt welke tekens voor het invoeren van de tekst ter beschikking staan (bijv. voor het schrijven van een SMS).

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK** ▶  **Taal instellingen** ▶ **OK** ▶  **Invoertaal** ▶ **Selecteer** ▶  gewenste taal selecteren ▶ **OK** (● = geselecteerd)

Oproep beantwoorden

Als de mobiele telefoon is dichtgeklapt, beantwoordt u een inkomende oproep door het toestel open te klappen. Als u deze functie uitschakelt, kunt u een oproep alleen met de verbindingstoets  beantwoorden.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK** ▶  **Flip om te beantwoorden** ▶ **OK** ▶  evt. SIM-kaart selecteren ▶  **Aan / Uit** (● = ingeschakeld)

Tonen en signalen

Akoestisch profiel selecteren

De mobiele telefoon is voorzien van akoestische profielen, waarmee u het gedrag bij inkomende oproepen kunt aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.

Er zijn zes van tevoren ingestelde profielen. U kunt bovendien eigen profielen aanmaken en alle profielen individueel instellen.

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶  **Profiel selecteren** ▶ 

Standaardprofielen

Alle profielen met uitzondering van **Standard** worden – indien geselecteerd – met een symbool op de statusbalk weergegeven.

Standard De ringtone van de mobiele telefoon klinkt bij een inkomende oproep

Stil Een inkomende oproep wordt alleen optisch op het display weergegeven. De mobiele telefoon gaat niet over en trilt niet.



Vibrate De mobiele telefoon trilt. De ringtone is uitgeschakeld.



Binnen Zoals **Standard**. Bovendien is het toetsgeluid ingeschakeld.




Buiten De ringtone klinkt en de mobiele telefoon trilt bij een inkomende oproep. Bovendien is het toetsgeluid ingeschakeld.





Vliegtuigmodus Alle functies die een draadloze verbinding nodig hebben, worden uitgeschakeld. Telefoneren, radio luisteren e.d. is niet meer mogelijk.



Profiel **Vibrate** met de hekje-toets inschakelen/uitschakelen:




▶ In de ruststand van de mobiele telefoon de hekje-toets  **lang** indrukken

Profiel hernoemen

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶  **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Hernoemen** ▶ **Selecteer** ▶ actuele naam met **Wis** wissen ▶  nieuwe naam invoeren ▶ **Klaar**

Profiel toevoegen

U kunt maximaal vier eigen profielen aanmaken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶ **Opties**
 - ▶  **Toevoegen** ▶ **OK** ▶ Instellingen voor het profiel invoeren ▶ **Klaar** ...
- het nieuwe profiel wordt met de aangegeven naam toegevoegd








Profiel verwijderen

Profielen die u zelf heeft aangemaakt, kunt u wissen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶  Profiel selecteren ▶ **Opties** ▶  **Verwijderen** ▶ **OK** ▶ wissen met **OK** bevestigen

Ringtone instellen

Als geluidssignaal voor SIM-kaart 1 en SIM-kaart 2 kunt u een van zes verschillende ringtones selecteren. U kunt bovendien een berichtsignaal voor inkomende SMS-berichten instellen. Eigen ringtones (mp3-formaat) laadt u in het interne geheugen van de telefoon of op de SD-kaart in de map **Ringtones** (→ pag. 50).


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶  Profiel selecteren ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Rinkelen instellingen**
 - ▶ **Selecteer** ▶  selecteren waarvoor de ringtone moet gelden (SIM-kaart 1 of 2, SMS) ▶ **Selecteer** ▶  **Vaste beltonen / Meer beltonen** ▶ **OK**
- Bij Vaste beltonen:**

... de interne ringtones in het toestel worden weergegeven, de geselecteerde ringtone wordt afgespeeld ▶  ringtone selecteren ... ▶ **OK**

Bij Meer beltonen:

... de eerst map met muziekbestanden in het geheugen van het toestel wordt geopend, de muziek van het geselecteerde bestand wordt afgespeeld ▶  bestand selecteren ▶ **OK**

of

- ▶ **Terug** ... de mappen van de SD-kaart wordt weergegeven ▶ naar de locatie navigeren waar u de ringtone-bestanden heeft opgeslagen
 - ▶  ringtone selecteren ▶ **Selecteer**
- ▶ Evt. de ringtones voor overige profielen instellen ▶ **Klaar**

Ringtonevolume instellen

Het ingestelde ringtonevolume geldt voor beide SIM-kaarten. U kunt echter elk profiel gescheiden instellen.

U kunt voor de volgende geluidssignalen het volume instellen:

- Beller beltoon
- Bericht beltoon
- Alarm&kalender beltoon
- Oproep volume
- Stroom beltoon
- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Profielen** ▶ **OK** ▶ **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Volume aanpassen** ▶ **Selecteer** ▶ soort ringtone selecteren ▶ **Selecteer** ▶ volume instellen (15 niveaus)

Signaleren van inkomende oproepen

U kunt instellen of een inkomende oproep met een ringtone, door trillen, met beide of helemaal niet akoestisch moet worden gesignaleerd.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Profielen** ▶ **OK** ▶ **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Beltoon type** ▶ **Selecteer** ▶ selecteren waarvoor de ringtone moet gelden (SIM-kaart 1 of 2, SMS, alarm- en kalenderherinnering) ▶ **Selecteer** ▶ gewenste manier van signaleren selecteren ▶ **OK**

Toetsgeluid

Als u een toets indrukt, klinkt het toetsgeluid.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Profielen** ▶ **OK** ▶ **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Andere alarmtonen** ▶ **Selecteer** ▶ **Toetstoon** ▶ **Selecteer** ▶ **Stil of Beltoon1** selecteren ▶ **OK**








Batterijsignaal

Het batterijsignaal geeft een laag laadniveau van de batterij aan.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Profielen** ▶ **OK** ▶ **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Andere alarmtonen** ▶ **Selecteer** ▶ **Lage batterij melding** ▶ **Selecteer** ▶ **Aan of Uit** selecteren ▶ **OK**


Inschakelen/uitschakelen

Als u het toestel in- of uitschakelt, klinkt een ringtone. U kunt de in-/uitschakeltoon uitschakelen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶  **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Andere alarmtonen**
 - ▶ **Selecteer** ▶  **Stroom beltoon** ▶ **Selecteer** ▶  **Aan of Uit selecteren**
 - ▶ **OK**

Geluid bij het sluiten

Dit signaal klinkt als u de mobiele telefoon dichtklapt.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶  **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Andere alarmtonen**
 - ▶ **Selecteer** ▶  **Flip toon** ▶ **Selecteer** ▶  **Stil of Beltoon1 selecteren**
 - ▶ **OK**

Geluid bij het openen

Dit signaal klinkt als u de mobiele telefoon openklapt.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Profielen** ▶ **OK** ▶  **Profiel selecteren** ▶ **Opties** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Andere alarmtonen**
 - ▶ **Selecteer** ▶  **Flip op toon** ▶ **Selecteer** ▶  **Stil of Beltoon1 selecteren**
 - ▶ **OK**

Display en toetsen


Displayverlichting

U kunt de helderheid en duur van de displayverlichting instellen.

Als de ingestelde periode afgelopen is, wordt de displayverlichting volledig uitgeschakeld, d.w.z. het display wordt zwart.

Display weer inschakelen: ▶ een willekeurige toets indrukken

Helderheid

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Helderheid achtergrondverlichting**
 - ▶ Verlichting met de toetsen  (donkerder) en  (lichter) instellen

Duur







- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Achtergrondverlichting tijd** ▶ **Selecteer** ▶ 
Periode selecteren ▶ **OK**

Weergave op het rustdisplay

U kunt instellen wat er op het rustdisplay moet worden weergegeven.









De volgende elementen staan ter beschikking:

Tijd & datum, SIM1, SIM2, Geluidsspeler, FM radio

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Inactieve weergave instellingen** ▶ **Selecteer**
 - ▶  gewenste element selecteren ▶  (☑ = geselecteerd)










Achtergrondafbeelding voor het rustdisplay

Voor het display in de ruststand kunt u een achtergrondafbeelding selecteren. Hiervoor gebruikt u afbeeldingen die in het systeem aanwezig zijn of eigen afbeeldingen die u in het interne geheugen van de telefoon of op de SD-kaart heeft opgeslagen (→ pag. 50).



- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Bureaubladachtergrond instellingen**
 - ▶ **Selecteer**
 - System-afbeeldingen: ▶  **Statische bureaubladachtergrond** ▶ **OK** ▶ met  motief selecteren ▶ **OK**
 - Eigen afbeeldingen: ▶  **Meer foto's** ▶ **OK** ... de afbeeldingen in het interne geheugen van de mobiele telefoon worden weergegeven ▶  **Afbeelding selecteren** (evt. moet u door het bestandssysteem van het geselecteerde opslagmedium bladeren) ▶ **Selecteer**



Animatie bij het in-/uitschakelen

Bij het in- en uitschakelen van de telefoon wordt standaard een animatie van het Gigaset-logo weergegeven. U kunt daarvoor een andere afbeelding of video gebruiken. Afbeeldingen of video's moet u in het interne geheugen van de telefoon of op de SD-kaart opslaan.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Schermin-/uitschakelen** ▶  **Schermin-/uitschakelen of Scherm uitschakelen** ▶ **Selecteer**
 - Video gebruiken: ▶  **Meer animatie** ▶ **OK** ... de inhoud van de map **Videos** in het interne geheugen van de mobiele telefoon wordt weergegeven ▶ met  video selecteren ▶ **Selecteer**
 - Afbeelding gebruiken: ▶  **Meer foto's** ▶ **OK** ... de inhoud van de map **Photos** in het interne geheugen van de mobiele telefoon wordt weergegeven ▶  afbeelding selecteren ▶ **Selecteer**

Toetscombinaties

U kunt instellen welke functies u in de ruststand van de mobiele telefoon met de displaytoets rechts en de navigatietoetsen  en  wilt oproepen.



Standaardinstelling:  Contacten  nieuwe SMS schrijven

Displaytoets rechts: hoofdmenu openen

Mogelijke functies:





Menu, Map, Oproeplijsten, SMS, Schrijf SMS, FM radio, Camera, Profielen, Alarm, Mijn bestanden, Foto, Bluetooth, Kalender, Rekenmachine, Inkomend, Dual-SIM

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK** ▶  **Snelkoppeling instellingen** ▶ **OK** ▶  Toets selecteren ▶ **Selecteer** ▶  functie selecteren ▶ **OK** (☉ = geselecteerd)

 Als u de programmering van alle toetsen heeft gewijzigd, kunt u het menu altijd met de navigatietoets  openen.

Trilinstelling voor toetsen

Als de functie ingeschakeld is, trilt de mobiele telefoon elke keer dat u een toets indrukt.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon instellingen** ▶ **OK** ▶  **Toetsenbord trillen instelling** ▶ **OK** ▶  **Activeer / Uit** ▶ **OK** (☉ = geselecteerd)

SIM-kaarten

SIM-kaartvergrendeling inschakelen/uitschakelen

Bij het inschakelen van de mobiele telefoon wordt u gevraagd de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren. U kunt deze SIM-kaartvergrendeling uitschakelen.








- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Beveiligingsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **PIN** ▶ **Selecteer** ▶  **SIM-kaart selecteren** ▶ **OK** ▶  **PIN** ▶ **Selecteer** ▶  **PIN invoeren** ▶ **OK** ... als de PIN-blokking ingeschakeld was, wordt ze uitgeschakeld; als ze uitgeschakeld was, wordt ze ingeschakeld.

PIN/PIN2 wijzigen

U kunt PIN 1 en PIN 2 van de SIM-kaarten wijzigen.



De PIN-blokking is geactiveerd.






- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Beveiligingsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **PIN / Wijzig PIN2** ▶ **Selecteer** ▶  **SIM-kaart selecteren** ▶ **OK** ▶  **Wijzig PIN** ▶ **Selecteer** ▶  **actuele PIN invoeren** ▶ **OK** ▶  **nieuwe PIN invoeren** ▶ **OK**



Als u de actuele PIN drie keer onjuist invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt de SIM-kaart met de PIN 2 ontgrendelen. Als u de PIN 2 ook drie keer onjuist invoert, heeft u geen toegang meer tot de SIM-kaart. Neem in dit geval contact op met uw mobiele aanbieder.

SIM-kaart inschakelen/uitschakelen:

Als u twee SIM-kaarten hebt geplaatst, kunt u aangeven of beide of slechts één SIM-kaart actief moet zijn. Een niet actieve SIM-kaart kan niet worden gebruikt voor het tot stand brengen van oproepen en kan ook geen oproepen ontvangen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK** ▶  **Dual-SIM** ▶ **OK** ▶  **Stand-by modus** ▶ **OK** ▶  **SIM-kaart selecteren**
- ▶ **Selecteer** = ingeschakeld)







SIM-kaart voor terugbellen en SMS-antwoord instellen

Als u twee SIM-kaarten heeft geplaatst, kunt u instellen of een terugbelgesprek of het antwoord op een SMS altijd via de SIM-kaart moet verlopen waarop de oproep resp. de SMS is ontvangen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK** ▶  **Dual-SIM** ▶ **OK** ▶  **Antwoord via originele SIM** ▶ **OK** ▶  **Antwoord oproep of Antwoord SMS selecteren** ▶ **Selecteer** = ingeschakeld)

Naam van een SIM-kaart wijzigen

Standaard worden de SIM-kaarten SIM 1 en SIM 2 genoemd. U kunt deze namen wijzigen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK** ▶  **Dual-SIM** ▶ **OK** ▶  **Stel SIM naam in** ▶ **OK** ▶  **SIM-kaart selecteren**
- ▶ **OK** ▶ naam met **Wis** wissen ▶  nieuwe naam invoeren ▶ **OK**

Telefoon beveiligen


Toestel blokkeren

Als de functie ingeschakeld is, moet u bij het starten van de mobiele telefoon het gegevenswachtwoord invoeren.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Beveiligingsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefoon vergrendeld**
- Inschakelen: ▶ **Selecteer** ▶  Gegevenswachtwoord invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** = ingeschakeld)
- Uitschakelen: ▶ **Annuleer** ▶  Gegevenswachtwoord invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** = uitgeschakeld)









Gegevenswachtwoord wijzigen

Met het gegevenswachtwoord kunt u uw mobiele telefoon tegen onbevoegde bediening beschermen.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Beveiligingsinstellingen** ▶ **OK** ▶ 
 - ▶ **Wijzig privacy wachtwoord** ▶ **Selecteer** ▶  actueel gegevenswachtwoord invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** ▶  nieuwe gegevenswachtwoord invoeren ▶  nieuwe gegevenswachtwoord herhalen ▶ **OK**




Gegevensbescherming instellen

Definieer de functies die met het gegevenswachtwoord tegen onbevoegd gebruik moeten worden beschermd.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Beveiligingsinstellingen** ▶ **OK** ▶ 
 - ▶ **Privacy**
 - Inschakelen: ▶ **Selecteer** ▶  actueel gegevenswachtwoord invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** ▶ 
 - ▶ Functie selecteren ▶ **Selecteer** ▶  evt. overige functies selecteren ▶ **Terug**
 - Uitschakelen: ▶ **Annuleer** ▶  Gegevenswachtwoord invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** ▶  ingeschakelde functies selecteren ▶ **Annuleer** ▶ **Terug**

Beeldschermblokkering configureren

Als de functie ingeschakeld is, kunt u het display met de aan/uit-toets  uitschakelen.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Beveiligingsinstellingen** ▶ **OK** ▶ 
 - ▶ **Schermblokkering met de end-toets (aan/uit-toets)**
 - Inschakelen: ▶ **Selecteer** (= ingeschakeld)
 - Uitschakelen: ▶ **Annuleer** (= uitgeschakeld)

Telefoonnummer blokkeren










Maak een lijst met telefoonnummers aan die mogen worden gekozen. Alle andere telefoonnummers worden geblokkeerd.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Beveiligingsinstellingen** ▶ **OK** ▶ 
 - ▶ **Vast bellen** ▶ **Selecteer** ▶  evt. SIM-kaart selecteren ▶ **OK**





Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Vast bellen** ▶ **Selecteer/Annuleer** ▶  Gegevenswachtwoord invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** (= ingeschakeld)

Telefoonnummer invoeren die ook bij ingeschakelde blokkering mogen worden gekozen:

- ▶  **Vast bellen nummer** ▶ **Selecteer** ... de lijst met vertrouwde telefoonnummers wordt weergegeven ▶ **Opties** ▶  **Nieuw contact** ▶ **OK** ▶  gegevenswachtwoord invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK** ▶  **Naam** ▶  ▶  **Naam invoeren** ▶ **OK** ▶  **Nummer** ▶ 
 - ▶  telefoonnummer invoeren ▶ **OK** ▶ **Opslaan**

Vrijgegeven telefoonnummers verwijderen:

- ▶  **Vast bellen nummer** ▶ **Selecteer** ▶  Telefoonnummer selecteren
 - ▶ **Opties** ▶  **Verwijder invoer** ▶ **OK** ▶ wissen met **OK bevestigen** ▶  gegevenswachtwoord invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK** ... het telefoonnummer wordt uit de lijst gewist

Gesproken weergave



Gesproken weergave bij het invoeren van nummers inschakelen/uitschakelen

Bij het invoeren van het telefoonnummer worden de cijfers voorgelezen. Deze functie is standaard ingeschakeld. U kunt dit uitschakelen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Uitgaande spraak** ▶ **OK** ▶ **Nummer invoer** ▶ **OK** ▶  **Aan/Uit selecteren** ▶ **OK** (● = geselecteerd)

Gesproken weergave bij een inkomende oproep in-/uitschakelen

Bij een inkomende oproep worden de cijfers van het telefoonnummer hardop voorgelezen. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Uitgaande spraak** ▶ **OK**
 - ▶ **Inkomende oproep** ▶ **OK** ▶  **Aan/Uit selecteren** ▶ **OK** (● = geselecteerd)

Overige oproepinstellingen

Automatische nummerherhaling inschakelen/uitschakelen

Als de functie ingeschakeld is, probeert uw mobiele telefoon opnieuw de verbinding tot stand te brengen als de aansluiting van uw gesprekspartner bezet is.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK**
 - ▶ **Anderen** ▶ **OK** ▶  **Auto opnieuw bellen**

Inschakelen: ▶ **Selecteer** = ingeschakeld)

Uitschakelen: ▶ **Annuleer** = uitgeschakeld)

Trillen bij tot stand komen van de verbinding inschakelen/uitschakelen

Als de functie ingeschakeld is, trilt de mobiele telefoon zodra de opgebeldde gesprekspartner uw oproep beantwoordt.



- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK**
 - ▶ **Anderen** ▶ **OK** ▶  **Trillen indien verbonden**

Inschakelen: ▶ **Selecteer** = ingeschakeld)

Uitschakelen: ▶ **Annuleer** = uitgeschakeld)

SMS-antwoord inschakelen/uitschakelen

U kunt een SMS-bericht naar een beller sturen als u de oproep op dat moment niet wilt aannemen (→ pag. 25).




- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Oproep instellingen** ▶ **OK**
 - ▶ **Anderen** ▶ **OK** ▶  **Antwoord SMS na weigering**

Inschakelen: ▶ **Selecteer** = ingeschakeld)

Uitschakelen: ▶ **Annuleer** = uitgeschakeld)

Terugzetten op fabrieksinstellingen

Als u uw toestel aan iemand anders wilt doorgeven, kunt u de instelling bij levering herstellen. Alle individuele instellingen worden gereset, oproeplijsten en contactpersonen in het interne geheugen van de telefoon worden gewist.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Herstel standaard instellingen** ▶ **OK**
 - ▶  **Telefoonwachtwoord invoeren** (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK**
 - ▶ **Resetten met OK** bevestigen

Bijlage

Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder www.gigaset.com.

Help kunt u aanvragen onder www.gigaset.com/service of telefonisch:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

Klantenservice België 07815 6679

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

Garantie

Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

Klantenservice

- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan. Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering

Opmerkingen van de fabrikant

van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

Opmerkingen van de fabrikant

Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en in Zwitserland. Voor gebruik buiten de Europese Economische Ruimte (EER), uitgezonderd Zwitserland, is nationale goedkeuring vereist.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GL590 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Afval en milieubescherming

Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))
(van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

Correcte afvoer van de batterij in dit product

(van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op de batterij, in de handleiding of op de verpakking duidt erop dat de batterij in dit product niet mag worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.

Wanneer batterijen niet correct worden afgevoerd, kunnen de stoffen in de batterijen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen en stimulering van milieuvriendelijk hergebruik van materialen, dient u batterijen te scheiden van andere afvalsoorten. U kunt de batterijen gratis inleveren bij uw plaatselijke inzamelpunt voor oude batterijen.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit model zijn:

Hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon en de voorwaarden voor vaststelling van deze waarde

SAR hoofd 0,567 W/kg (10g)

SAR lichaam 1,554 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	Maximaal vermogen
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Gebruikstijd

Gespreksduur: ca. 10 uur

Multimedia-gebruik: ca. 8 uur

Stand-by: ca. 550 uur

Accessoires

Gebruik uitsluitend laders, batterijen en kabels die door Gigaset zijn goedgekeurd. Niet goedgekeurde accessoires kunnen schade aan uw toestel veroorzaken.

Batterij


Technologie:	Li-Ion
Capaciteit:	800 mAh
Productnummer:	V30145-K1310-X470

Netadapter

Fabrikant	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Handelsregister: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Modelcode	C39280-Z4-C780
Ingangsspanning	100-240V
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5,0 V
Uitgangsstroom	0,5 A
Uitgangsvermogen	2,5 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 73,16 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	> 60 %
Vermogensopname bij nullast	< 0,1W

Menu-overzicht

Hoofdmenu openen:

- ▶ In de ruststand van de mobiele telefoon displaytoets Menu indrukken
- ▶ Navigatietoets  in het midden indrukken

Map

Nieuwe invoer,	→ pag. 33
Kopieer,	→ pag. 34
Verwijder meerdere invoeren,	→ pag. 33
Verwijder alle waarden,	→ pag. 33
Importeer/Exporteer	Importeer contacten	→ pag. 34
	Exporteer contacten	→ pag. 34
Geheugen status	→ pag. 34
<Contactpersoon>	Nieuwe invoer	→ pag. 33
	Schrijf SMS	→ pag. 33
	Oproep	→ pag. 33
	Kopieer	→ pag. 34
	Verwijder invoer	→ pag. 33
	Verwijder meerdere invoeren	→ pag. 33
	Verwijder alle waarden	→ pag. 33
	Importeer/Exporteer	→ pag. 34
	Geheugen status	→ pag. 34

SMS

Bericht instellingen	Bericht geldigheidsperiode	→ pag. 42
	Afleveringsrapport	→ pag. 42
	Sla verzonden berichten op	→ pag. 43
	Voorkeur opslag	→ pag. 43
Bericht capaciteit	→ pag. 43
Nieuwe SMS	Verstuur	→ pag. 38
	Toevoegen uit contacten	→ pag. 38
	Opslaan als concept	→ pag. 40
	Afsluiten	→ pag. 38

Inkomend	Antwoord	→ pag. 41
	Verwijderen	→ pag. 39
	Oproep	→ pag. 41
	Vergrendel	→ pag. 39
	Verplaats	→ pag. 39
	Kopieer	→ pag. 39
	Markeer	→ pag. 39
	Sorteer	→ pag. 39
	Afzender toevoegen aan	→ pag. 41
	Verwijder herhaalde nummers	→ pag. 41
	Toevoegen aan zwarte lijst	→ pag. 41
Uitgaand	Opnieuw versturen	→ pag. 41
	Verwijderen	→ pag. 39
	Vergrendel	→ pag. 39
	Verplaats	→ pag. 39
	Kopieer	→ pag. 39
	Markeer	→ pag. 39
Concepten	Sorteer	→ pag. 39
	Verwijderen	→ pag. 39
	Bewerken	→ pag. 40
	Vergrendel	→ pag. 39
	Verplaats	→ pag. 39
	Kopieer	→ pag. 39
	Markeer	→ pag. 39
Verstuurde berichten	Sorteer	→ pag. 39
	Verwijderen	→ pag. 39
	Doorsturen	→ pag. 40
	Vergrendel	→ pag. 39
	Verplaats	→ pag. 39
	Kopieer	→ pag. 39
	Markeer	→ pag. 39

Menu-overzicht

Oproeplijsten

Alle oproepen	Details	→ pag. 31
Gemiste oproepen	Oproep	→ pag. 31
Uitgaande oproepen	Nieuwe SMS	→ pag. 31
aanvaarde oproepen	Toevoegen aan contacten	→ pag. 31
Geweigerde oproepen	Toevoegen aan zwarte lijst	→ pag. 31
	Wis	→ pag. 31
	Verwijder alles	→ pag. 31
Verwijder oproepgeschiedenis,	→ pag. 31
Oproep timers,	→ pag. 31

Instellingen

Telefoon instellingen

Datum/Tijd	Stel tijd in	→ pag. 58
	Stel datum in	→ pag. 58
	Tijd formaat	→ pag. 58
	Datum formaat	→ pag. 58
	Update tijdstellingen	→ pag. 58
Display	Schermin/uitschakelen	→ pag. 65
	Bureaubladachtergrond 1 - 4	→ pag. 64
	Inactieve weergave instellingen	→ pag. 64
	Helderheid achtergrondverlichting	→ pag. 63
	Achtergrondverlichting tijd	→ pag. 63
	Achtergrondverlichting toetsenbord tijd	→ pag. 63
Taal instellingen	Taal	→ pag. 59
	Invoertaal	→ pag. 59
Snelkoppeling instellingen,	→ pag. 65
Toetsenbord trillen instelling,	→ pag. 66

Beveiligingsinstellingen

PIN,	→ pag. 66
Wijzig PIN2,	→ pag. 66
Telefoon vergrendeld,	→ pag. 67
Wijzig privacy wachtwoord,	→ pag. 68
Privacy,	→ pag. 68
Schermblokkering met de end-toets,	→ pag. 68
Vast bellen	Vast bellen	→ pag. 68
	Vast bellen nummer	→ pag. 68

Oproep instellingen

Dual-SIM	Stand-by modus	→ pag. 67
	Antwoord via originele SIM	→ pag. 67
	Stel SIM naam in	→ pag. 67
Flip om te beantwoorden,	→ pag. 59
Oproep omleiden	Oproep doorschakeling onvoorwaardelijk	→ pag. 28
	Oproep doorschakeling als bezet	→ pag. 28
	Oproep doorschakeling bij geen antwoord	→ pag. 28
	Omleiden indien onbereikbaar	→ pag. 28
	Annuleer alle omleidingen	→ pag. 28
Oproep blokkeren	Alle uitgaande oproepen	→ pag. 29
	Alle inkomende oproepen	→ pag. 29
	Inkomende oproepen indien roaming	→ pag. 29
	ISD bellen	→ pag. 29
	Bel als INTL roaming	→ pag. 29
	Annuleer alle blokkeringen	→ pag. 29
	Wijzig wachtwoord	→ pag. 29
Verberg ID,	→ pag. 24
Anderen	Auto opnieuw bellen	→ pag. 70
	Trillen indien verbonden	→ pag. 70
	Antwoord SMS na weigering	→ pag. 70

Menu-overzicht

Profielen

Toevoegen,	→ pag. 61
Verwijderen,	→ pag. 61
Instellingen	Hernoemen	→ pag. 60
	Rinkelen instellingen	→ pag. 61
	Volume aanpassen	→ pag. 62
	Beltoon type	→ pag. 62
	Andere alarmtonen	→ pag. 62

Blokkeerlijst

Zwarte lijst	Nieuw	→ pag. 26
	Bewerken	→ pag. 26
	Verwijderen	→ pag. 26
	Toevoegen uit contacten	→ pag. 26
	Oproep geschiedenis	→ pag. 26
	Verwijder alles	→ pag. 26
Zwarte lijst instellingen	Audiogesprek onderschepping	→ pag. 26
	Bericht onderschepping	→ pag. 26

Snelkiestoetsen

Nummer A / Nummer B / Nummer C	Opslaan	→ pag. 24
	Annuleer	→ pag. 24
	Toevoegen uit contacten	→ pag. 24

Uitgaande spraak

Inkomende oproep,	→ pag. 69
Nummer invoer,	→ pag. 69

Herstel standaard instellingen

→ pag. 70

Multimedia

Camera	Afbeeldingsweergave	→ pag. 54
	Effect instellingen	→ pag. 55
	Camera instellingen	→ pag. 55
FM radio	Auto zoeken en opslaan	→ pag. 56
	Kanaallijst	→ pag. 57
	Opslaan	→ pag. 56
	Handmatig zoeken	→ pag. 57
	Achtergrond afspelen	→ pag. 57
Foto	Instellingen	→ pag. 56
Mijn bestanden	Nieuwe map	→ pag. 51
	Verwijderen	→ pag. 51
	Details	→ pag. 51
	Bewerken	→ pag. 51
	Zoek	→ pag. 51
	Sorteer	→ pag. 51
	Markering	→ pag. 51
	Geheugen status	→ pag. 52

SOS Instelling

SOS-Alarm,	→ pag. 36
SOS-oproep	SOS-Oproep Status	→ pag. 36
	SOS nummer instelling	→ pag. 36
	Oproep in wacht tijd	→ pag. 37
SOS-SMS	SOS-SMS status	→ pag. 37
	SOS-SMS content	→ pag. 37

Menu-overzicht

Extra's

Bluetooth	Bluetooth	→ pag. 44
	Bluetooth zichtbaarheid	→ pag. 44
	Gekoppeld apparaat	→ pag. 45
	Bestanden aan het overdragen	→ pag. 46
	Apparaatnaam	→ pag. 46
Kalender	Evenement toevoegen	→ pag. 48
	Bekijk evenementen	→ pag. 48
	Alle evenementen	→ pag. 48
	Verwijder de evenementen van vandaag	→ pag. 48
	Verwijder alle evenementen	→ pag. 48
	Spring naar datum	→ pag. 47
	Wekelijks	→ pag. 47
Calculator,	→ pag. 49
Alarm	Alarm1 - Alarm10	→ pag. 49
Providerspecifieke diensten,	→ pag. 50

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	5
Achtergrondafbeelding	64
eigen foto gebruiken	54
Afbeelding	
in Contacten	33
Afspraak zie gebeurtenis	
Afvoer	75
Akoestisch profiel	60
Alarmnummer	36
Anoniem bellen	24
Automatische nummerherhaling	70
B	
Batterij	
afvoer	75
laadniveau	20
opladen	16
plaatsen	15
Batterijsignaal	62
Beeldscherm blokkeren	68
Blokkeerlijst	25
contact wijzigen	26
contactpersoon wissen	26
instellingen	26
wissen	26
Blokkeerlijst zie blacklist	
Bluetooth	44
aanvraag weigeren	46
inschakelen	44
inschakelen/uitschakelen	44
lijst met bekende toestellen	45
toestellen aanmelden	45
toestellen afmelden	45
toestelnaam wijzigen	46
verstuurde gegevens	46
zichtbaarheid van het toestel	44
C	
Calculator	49
geheugenopties	49
Camera	6
effecten	55
foto's bekijken	53
instellingen	55
zelfontspanner	55
Contacten	31
contactpersoon zoeken	32
geheugenstatus	34
openen	31
vermeldingen	32
wissen	33
Contactpersoon	32
aanmaken	33
beheren	33
bewerken	34
exporteren	34
importeren	34
kopieëren	34
verplaatsen	34
wissen	33
Customer Care	71
D	
Datum	
automatisch instellen	58
handmatig instellen	58
Weergave	5
Datumformaat	58
De verpakking bevat	14
Disclaimer	73
Display	
achtergrond	64
ruststand	17
uitschakelen	63, 68
verlichting	63
Displayfuncties	5
Displaytaal	59

Trefwoordenregister

Displaytoets	
programmering wijzigen	65
Displaytoetsen	5, 19

F

Fabrieksinstellingen	70
Flits instellen	55, 56
Foto	
als achtergrondafbeelding	
gebruiken	54
bekijken	53
bewerken	54
grootte	55, 56
kwaliteit	55, 56
maken	53
opslaglocatie	56
wissen	54
witbalans	55
Fotograferen	53

G

Garantie	71
Gebeurtenis	
aanmaken	48
wissen	48
Gebeurtenisweergave	47
Gegevenswachtwoord wijzigen	68
Geldigheidsperiode (SMS)	42
Geluidssignalen	
batterijsignaal	62
bij dichtklappen	63
bij het in-/uitschakelen	63
bij openklappen	63
profiel	60
ringtone	61
toetsen	62
Gemiste oproep, symbool	20
Gesprekvolume	27
Gesproken weergave	
telefoonnummer bij	
inkomende oproep	69
telefoonnummer bij	
uitgaande oproep	69
Goedkeuring	74

H

Handset	5
Handsfree telefoneren	27
Handsfree-volume	27
Headset (Bluetooth)	44
Hekje-toets	5
Helderheid, display	63
Help	71
Hoofdletters/kleine letters	22
Hoofdmenu	21

I

In-/uitschakelen	17
In-/uitschakelsignaal instellen	63
Inbox (SMS)	41
Inhoud van de verpakking	14
Instellingen bij levering	70
Intern geheugen	
beheren	51
op de PC beheren	52
Invoertaal	59

K

Kalender	47
dagweergave	47
navigatie	47
weekweergave	47
Kanalenlijst	56
bewerken	57
Klantenservice	71
Kleine letters/hoofdletters	22

L

Lijst met bekende toestellen (Bluetooth)	
45	
Lijst met concepten (SMS)	40
Luidspreker tijdens het telefoneren	
gebruiken	27

M

Mailbox	35
opvragen	35
Menunavigatie	20

Microfoon in-/uitschakelen.....	27	Oproepomleiding.....	28
Microfoon uitschakelen.....	27	instellen.....	28
Milieu.....	75	opheffen.....	28
Mobiele telefoon		Oproeptimer.....	31
blokkering.....	67	Opslaglocatie voor foto's.....	56
Mobiele verbinding, kwaliteit.....	20	Outbox (SMS).....	41
<hr/>		<hr/>	
N		P	
Navigatietoets.....	5	PIN-code wijzigen.....	66
functies.....	17	Privacy.....	68
toewijzing wijzigen.....	65	Profiel	
weergave in de gebruikershandleiding		hernoemen.....	60
17		toevoegen.....	61
Noodoproep.....	36	wissen.....	61
Nummerherhaling, automatisch.....	70	Profiel, akoestiek.....	60
<hr/>		Providerspecifieke diensten.....	50
O		<hr/>	
Ooproep		R	
beantwoorden.....	25	Radio	
beëindigen.....	25	frequentie verhogen/verlagen.....	57
informatie.....	30	weergave beëindigen.....	57
weigeren.....	25	Radio luisteren.....	56, 57
Ooproep beantwoorden		volgende/vorige zender.....	57
instellen.....	59	volume instellen.....	57
Oproepblokkering.....	29	weergave onderbreken/ hervatten.....	57
inschakelen/uitschakelen.....	29	Radiozender	
opheffen.....	29	automatisch zoeken.....	56
wachtwoord.....	29	handmatig instellen.....	56
Oproepen.....	23	Reset.....	70
anoniem.....	24	Resetten	
met snelkiestoets.....	24	op de fabrieksinstellingen.....	70
telefoonnummer invoeren.....	23	Ringtone	
uit Contacten.....	23	in-/uitschakelen.....	62
uit een oproeplijst.....	23	ringtone.....	61
Oproeplijst.....	30	uitschakelen.....	60
invoer.....	31	volume.....	62
openen.....	30	Rustdisplay.....	64
wissen.....	31	Ruststand, terugkeren naar de.....	21

S	
SAR-certificering	76
SD-kaart	14
beheren	50
capaciteit	52
formatteren	52
plaatsen	15
SIM-kaart	
naam wijzigen	67
ontgrendelen	17
PIN-code wijzigen	66
plaatsen	14
uitschakelen	67
voor SMS-antwoord	67
voor terugbellen	67
SIM-kaartadapter	14
SIM-kaartvergrendeling inschakelen/ uitschakelen	66
SMS	38
aantal	43
berichtencapaciteit	43
concepten	40
gekoppeld	38
instellingen	42
lezen	41
ontvangen	41
opslaan	43
schrijven	38
symbool	20
tussentijds opslaan	40
versturen	38
versturen niet mogelijk	41
verstuurde berichten	40
verzendbericht	42
SMS-antwoord	25
inschakelen/uitschakelen	70
Snelkiestoetsen	5, 24
SOS-alarm inschakelen/uitschakelen	36
SOS-noodoproep	
inschakelen/uitschakelen	37
tekst invoeren	37
SOS-nummers invoeren	36
SOS-oproep	
inschakelen/uitschakelen	36
vertragingstijd	37
SOS-toets	6, 36
Statusbalk	5, 20
Stertoets	5
Stil	60
symbool	20
Straling	76
Submenu's	21
Symbolen	
gebruiksaanwijzing	7
statusbalk	20
Symbool	
gemiste oproep	20
laadniveau van de batterij	20
mobiele verbinding	20
stil	20
trillen	20
voicemailbericht (SMS)	20
wekker	20
T	
Taal	
display	59
invoer	59
Tekst invoeren	22
Tekstberichten (SMS)	38
Telefoonnummer	
bij inkomende oproep voorlezen ..	69
bij uitgaande oproep voorlezen ...	69
blokkeren	68
in blokkeerlijst overnemen	26
inkomende oproep	25
invoeren	23
onder snelkiestoets programmeren	24
Telefoonnummers	
blokkeren	68
toestaan	69
Tijd	
automatisch instellen	58
handmatig instellen	58
weergave	5
Tijdweergave	58

Toestel in gebruik nemen	14
Toestellen afmelden (Bluetooth)	45
Toestellen afmelden (Bluetooth):	45
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth):	46
Toetscombinaties	65
Toetsdruk, trillen	66
Toetsgeluid instellen	62
Trillen	
bij indrukken van een toets	66
bij opbouw van de verbinding	70
in-/uitschakelen	62
in-/uitschakelen via profiel	60
symbool	20

U

USB-aansluiting	5
-----------------------	---

V

Veiligheidsinstructies	9
Verbindingstoets	5
Verbreektoets	5
Verzendbericht (SMS)	42
Voicemailbericht beluisteren	35
Volume van de handset	27
Volume, ringtone	62
Voorzijde	5

W

Wachtwoord, oproepblokkering	29
Weergave in de gebruikershandleiding	7
Weergave netwerkprovider	5
Wekker	49
symbool	20
Wekoproep uitschakelen	50

Z

Zelfontspanner	55
----------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com