

# Gigaset

## GS5

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave



<b>Overzicht</b> .....	<b>3</b>
De Gigaset GS5 .....	3
Het startscherm .....	4
Weergave in de bedieningshandleiding .....	5
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>6</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>9</b>
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>15</b>
Toestel leren kennen .....	15
Startscherm indelen .....	22
Meldingen .....	25
Apps .....	27
Downloads .....	32
Vingerafdruksensor .....	32
Beveiliging tegen ongewenste onderbrekingen .....	33
Overige functies .....	40
<b>Communicatie</b> .....	<b>44</b>
Telefoneren .....	44
Contacten .....	48
Berichten (sms/mms) .....	53
<b>Instellingen</b> .....	<b>57</b>
Toestel .....	57
Beveiliging .....	63
Accounts en locatiebepaling .....	71
Apps .....	74
Netwerkverbindingen .....	77
Systeem .....	89
<b>Bijlage</b> .....	<b>93</b>
Klantenservice .....	93
Opmerking van de fabrikant .....	95
Open Source Software .....	98
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>99</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

## Overzicht

### De Gigaset GS5

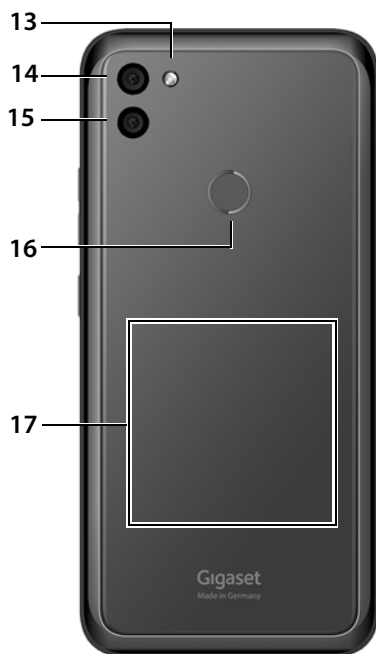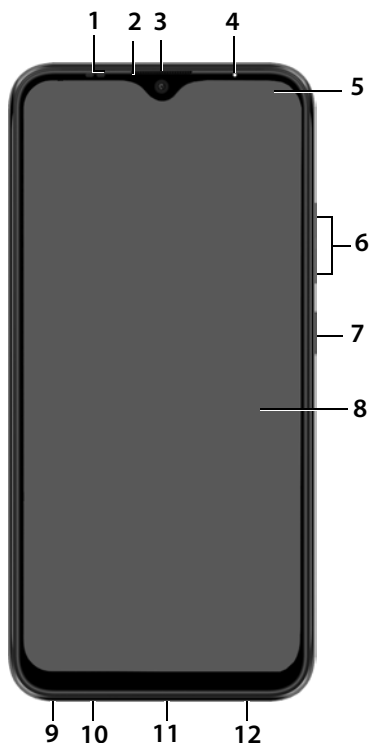

- 1 Sensor
- 2 Handset
- 3 Camera voorzijde
- 4 Berichten-LED
- 5 Melding-/statusbalk

Meldingen weergeven/snelle instellingen openen: ► naar beneden slepen

- 6 Volume +: ► boven indrukken
- Volume -: ► onder indrukken
- 7 In-/uitschakelen
- 8 Touchscreen (startscherm)

- 9 Headset-aansluiting
- 10 Microfoon
- 11 USB-type C-aansluiting
- 12 Luidspreker
- 13 Flitser
- 14 Groothoekcamera
- 15 Camera achterzijde
- 16 Vingerafdruksensor
- 17 Spoel (intern)  
voor NFC en voor het draadloos laden van de smartphone

## Statusindicaties van de berichten-LED

De berichten-LED informeert u over het laadniveau tijdens het opladen en over binnenkomende meldingen.

LED	Betekenis
brandt	Toestel wordt geladen
knippert	Toestel wordt geladen en/of meldingen aanwezig
Uit	Toestel wordt niet geladen of is volledig geladen en er is geen melding aanwezig.

## Het startscherm



### Meldingspaneel en statusbalk

Symbolen geven de ontvangst van meldingen en diverse bedrijfsstatussen weer  
Toegang tot meldingen (→ pag. 25)  
Toegang tot snelle instellingen (→ pag. 20)

### Zoekmachine

instelbaar (→ pag. 22)

### Plaats voor apps en widgets

Vrij plaatsbaar (→ pag. 22)

### Statusbalk met aantal ingestelde startschermen / navigatie tussen de startschermen / weergave van alle apps

Vrij te configureren (→ pag. 22)

### Favorietenbalk

Vaak gebruikte apps (→ pag. 22)





### Navigatiebalk (→ pag. 18)

Geleverd met de Google -app en Google Chrome

Google, Google Play, YouTube en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

## Weergave in de bedieningshandleiding

### Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het toestel.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

### Procedures

**Voorbeeld:** Tijdstip voor de overgang naar de slaapmodus wijzigen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher** ▶ **Time-out voor scherm** ▶ selecteer de periode

Stap	Dit moet u doen
▶ 	Startscherm naar boven vegen. <b>Opmerking:</b> wanneer de app die u wilt openen op een startscherm staat, kunt u deze stap overslaan.
▶  <b>Instellingen</b>	Tik op de app <b>Instellingen</b> . Het instellingenmenu wordt geopend.
▶ <b>Scher</b>	Op de menu-optie <b>Scher</b> tikken.
▶ <b>Time-out voor scherm</b>	Tik op <b>Time-out voor scherm</b> .
▶ Selecteer de periode	Tik op de gewenste periode  = geselecteerd,  = niet geselecteerd

In sommige menu's worden bij het openen niet alle meldingen weergegeven:

▶ Op **Geavanceerd** tikken om alle meldingen weer te geven.

# Veiligheidsinstructies



Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.

## Algemene instructies



Inleveren van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pag. 95).

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice → pag. 93).
- De mobiele telefoon is niet waterdicht. Het apparaat en de accessoires mogen niet worden bewaard of opgeladen in een vochtige omgeving (bijv. in een badkamer, doucheruimte, keuken). Regen, vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die kunnen leiden tot corrosie van de elektrische componenten. Tijdens het laden bestaat gevaar op een elektrische schok, brand en beschadiging.
- Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen en bedrijf: 0-40 °C.
- Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien de mobiele telefoon bij temperaturen onder 0 °C wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in de telefoon en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving. Stof kan storingen in de mobiele telefoon veroorzaken.
- Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en neem alle waarschuwingen in acht. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).
- Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- Maak alleen een USB-verbinding met USB-versie 2.0 of hoger.
- Als de mobiele telefoon tijdens gebruik, opladen of bewaren heet wordt, verkleurt, vervormt of onduidelijk wordt, dient u direct contact op te nemen met de klantenservice van Gigaset.

## Batterij en laadproces



Gebruik uitsluitend de door Gigaset toegelaten batterijen. Originele accessoires zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van Gigaset → pag. 93.

Explosiegevaar bij onveilige vervanging van de batterij.

Afvoer van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pag. 95).

- Verbrand of verhit batterijen nooit en voer ze niet af naar een hitte- of brandgevaarlijke omgeving, om vrijkomen van batterijvloeistof, oververhitting, explosie of vuur te vermijden. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij. Bewaar de batterij niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om de batterij aan te raken en te doorboren. Hierdoor kan batterijvloeistof vrijkomen, de batterij kan oververhit raken, exploderen of vlam vatten. Het pletten, verhitten of verbranden van batterijen is streng verboden.

- Wanneer elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de batterijen nooit voor een ander dan het aangegeven doel. Gebruik nooit een beschadigde batterij. Wanneer de batterij tijdens het gebruik, het opladen of de opslag heet wordt, verkleurt, vervormt of lek raakt, dient u de batterij om veiligheidsredenen onmiddellijk te vervangen met een nieuwe batterij.
- De temperatuur van de batterij stijgt tijdens het laden. Bewaar de batterij niet op dezelfde plek als ontvlambare producten, hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen nummers.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is of wanneer zich in de mobiele telefoon geen batterij bevindt. In deze gevallen bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.

## Koptelefoon



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

- Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.
- Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.

## Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten

- Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.
- Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:  
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing. Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:  
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:  
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

## Noodoproepen

- Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het mobiele telefoonnetwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
- Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

## Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

## Games

- Langdurig spelen van games op de mobiele telefoon kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Houd na een uur steeds 15 minuten pauze. Als u zich tijdens het spelen van games onwel voelt, dient u het spel onmiddellijk te onderbreken. Wanneer deze toestand voortduurt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

## Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig. Volg de geldende beperkingen en voorschriften op. Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers. Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

## Simkaart, geheugenkaart en datakabel

- Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: hierdoor kan data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.
- Voor het maken van een internetverbinding via de simkaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.

## Defecte apparaten

- Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Lever defecte apparaten volgens de geldende richtlijnen in of laat ze door onze klantenservice repareren: defecte apparaten kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
- Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.
- Neem bij storingen van de mobiele telefoon, batterij en accessoires contact op met een Gigaset Service Center voor onderzoek.

## Overige belangrijke informatie

- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Bij het langdurig uitvoeren van energie-intensieve apps of programma's op het apparaat kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.
- Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen storingen optreden.



## De eerste stappen

### Inhoud van de verpakking

- een smartphone Gigaset GS5
- een laadkabel
- een headset (alleen voor Frankrijk)

### Toestel in gebruik nemen

#### Behuizing openen

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing links beneden van het deksel aan de achterzijde en trek het deksel voorzichtig een stukje omhoog.




#### SIM-kaarten en SD-kaart plaatsen

U kunt twee nano-SIM-kaarten en een SD-kaart in de smartphone plaatsen.

- ▶ Nano-SIM-kaart(en) / SD-kaart plaatsen.

Gebruik geen kracht tijdens het plaatsen van de SIM-kaart of de SD-kaart. Hierdoor kan schade ontstaan aan de telefoon of aan andere onderdelen.

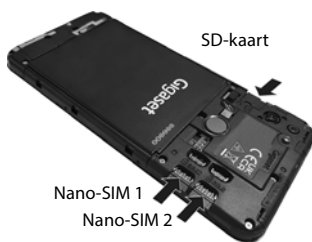


Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 512 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GS5 zijn geformatteerd (niet via de pc).

## Batterij plaatsen en laden

▶ Batterij plaatsen

- ▶ Sluit de USB-type C-stekker van de meegeleverde laadkabel aan op de USB-type C-aansluiting van de smartphone
- ▶ Sluit de USB-aansluiting van de laadkabel aan op de netadapter en steek deze in een stopcontact.



Het toestel is opgeladen wanneer het laadsymbool  in de statusbalk volledig is gevuld.



Gebruik uitsluitend goedgekeurde netadapters.

U kunt de smartphone ook met een Wireless Charger via inductie opladen.



Om de telefoon tijdens het instellen niet te ontladen, wordt het aanbevolen de stroomvoorziening aan te sluiten totdat de instellingen zijn voltooid.

## Behuizing sluiten

- ▶ Druk het deksel aan de achterzijde voorzichtig aan totdat het vastklikt.



## Toestel inschakelen

- ▶ Aan-/uit-toets **lang** indrukken.

Wanneer u dit gevraagd wordt, ontgrendelt u de SIM-kaart:

- ▶  Voer de PIN-code van de SIM-kaart via het toetsenbord in ▶ 

Bij de eerste keer inschakelen start een wizard die u door de eerste configuratie leidt (→ pag. 12).

## Batterij vervangen

Als de batterij het einde van haar levensduur heeft bereikt, kunt u haar vervangen.



Zorg voor een omgeving met zo min mogelijk stof om te voorkomen dat er stof op de camera lenzen komt.

Gebruik uitsluitend Gigaset-batterijen met dezelfde technische specificaties als de originele batterij.

- ▶ Toestel uitschakelen.
- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing links beneden van het deksel aan de achterzijde en trek het deksel voorzichtig een stukje omhoog.



- ▶ Nieuwe batterij plaatsen



- ▶ Druk het deksel aan de achterzijde voorzichtig aan totdat het vastklikt.



---

## Wizard voor het instellen van het toestel

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste installatiestappen geleid.

- < Terug: controleer de al uitgevoerde instellingen en wijzig ze indien nodig.
- Volgende >** Neem de instelling van de pagina over en ga naar de volgende pagina.
- Overslaan** Voer de instelling later uit.

---

### Taal selecteren

De ingestelde taal wordt weergegeven.

- ▶ Eventueel andere taal en land selecteren ▶ op **STARTEN** tikken

---

### Simkaarten plaatsen

Deze pagina verschijnt alleen wanneer er nog geen simkaart is geplaatst:


- ▶ Plaats de kaart nu (→ pag. 9)

Simkaart later plaatsen: ▶ **Overslaan**

---

### WLAN-verbinding maken

De draadloze netwerken (WLAN) in de omgeving worden weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het WLAN in ▶ **Verbinding maken** ... de verbinding met het geselecteerde WLAN wordt gemaakt



Het toestel controleert of er een actuelere software beschikbaar is. Eventueel wordt de nieuwe software geïnstalleerd.

---

### Apps & gegevens kopiëren

U kunt het toestel nu volledig nieuw configureren of persoonlijke gegevens (zoals apps, foto's, muziek) van een ander toestel of van de Google Cloud overnemen.

#### Gegevens kopiëren




U heeft al een Android-smartphone, beschikt over een Google-account of u heeft een iPhone.

- ▶ Op **Volgende** tikken ▶ gewenste gegevensbron selecteren
- ▶ Volg de instructies op het beeldscherm


#### Configureren als nieuw toestel

- ▶ Op **Niet kopiëren** tikken

#### Aanmelden bij bestaand Google-account

- ▶  Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account in
- of

## Nieuw account maken

- ▶ **Op Account aanmaken** tikken ▶  Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een nieuw Google-account.
- ▶ Overige gegevens invoeren om het aanmaken van het Google-account af te sluiten.

---

## Datum en tijd controleren

De momenteel ingestelde tijdzone, datum en tijd worden weergegeven.

- ▶ Gegevens indien nodig wijzigen.

---

## Gebruik van Google-diensten

Diverse diensten worden weergegeven.

- ▶ Activeer/deactiveer met de schakelaar de dienst die u wilt gebruiken ▶ **Volgende**



Met deze stap accepteert u ook de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google.

---

## Zoekmachine selecteren

U kunt aangeven welke zoekmachine moet worden gebruikt voor uw zoekopdrachten.

- ▶ Zoekmachine selecteren ▶ **Volgende**

---

## Displayvergrendeling instellen

Beveilig de smartphone tegen onbevoegd gebruik.

- ▶ PIN invoeren

of

- ▶ Op **Opties voor de displayvergrendeling** tikken
- ▶ **Patroon | Pincode | Wachtwoord** selecteren ▶ **Volgende**
- ▶ Voer het ontgrendelingspatroon, de PIN-code of het wachtwoord in ▶ **Volgende** ▶ herhalen ▶ **Bevestigen**

---

## Vingerafdruk scannen

Voor het ontgrendelen van uw smartphone of voor andere functies waarvoor een autorisatie is vereist, kunt u een vingerafdruk gebruiken.

Vingerafdruk niet nu scannen: ▶ **Overslaan**

Vingerafdruk scannen: ▶ **Volgende** ▶ er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt

Gedetailleerde informatie → pag. 32

## Google Assistent activeren

De Google Assistent geeft antwoorden op vragen en voert diverse taken voor u uit. De Google Assistent is standaard ingeschakeld. U kunt de Assistent nu uitproberen.

Naar de volgende stap: ► **Volgende**

### Voice Match

Met Voice Match kunt u de Google Assistent met gesproken opdrachten bedienen.

Inschakelen: ► **Ik geef toestemming**

Niet inschakelen: ► **Over slaan**


De gegevens die voor deze instellingen gelden, kunnen van elk apparaat afkomstig zijn dat in de Google-account is aangemeld. De instellingen kunt u op elk gewenst moment in uw Google-account wijzigen onder [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com).

---

## Overige functies configureren

U kunt vervolgens nog aanvullende instellingen invoeren, bijv. Google Pay configureren, de achtergrond voor het display of de lettergrootte definiëren of nog een e-mailaccount aanmaken.

Gmail is ingesteld als u zich bij uw Google-account heeft aangemeld. Als u e-mailadressen voor overigen mailaccounts definieert, worden de mails ook in de app **Gmail** weergegeven.

► Selecteer een provider ►  voer toegangsgegevens in ► **Volgende**

Als u op dit moment geen overige instellingen wilt invoeren: ► **Nee dank u**

Vervolgens moet u de privacy-richtlijn en de verklaring van toestemming bevestigen.

Tenslotte kunt u nog de gezichtsherkenning configureren.

Voor meer informatie hierover ➔ pag. 65

**Uw smartphone is nu klaar voor gebruik.**

# Toestel bedienen


## Toestel leren kennen

### Toestel in-/uitschakelen

#### Inschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in . . . het toestel start op

#### Simkaart ontgrendelen

- ▶  voer pincode voor de simkaart in ▶ ✓

#### Meldingen verwijderen (indien aanwezig)

Melding wissen: ▶ veeg naar rechts of links

Melding later bewerken: ▶ veeg omhoog naar het meldingenpaneel


Meldingen: → pag. 25

#### Wanneer een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld

- ▶ Naar boven vegen ▶ ontgrendel de displayvergrendeling . . . het startscherm wordt weergegeven

Displayvergrendeling: → pag. 63

#### Uitschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ tik op  **Uitschakelen** ▶ OK



U kunt de smartphone ook in de **Vliegtuigmodus** zetten. De mobiele functies worden hiermee gedeactiveerd, de overige functies blijven beschikbaar.

## Toestel in slaapmodus zetten/slaapmodus beëindigen

### Toestel in slaapmodus zetten

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in



Als het toestel gedurende een vooraf ingestelde periode niet wordt bediend, schakelt het automatisch naar de slaapmodus.

## Periode van inactiviteit instellen, voordat het toestel naar de slaapmodus schakelt

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Scherm ▶ Time-out voor scherm ▶ selecteer de periode

## Slaapmodus beëindigen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in ▶ verwijder evt. de meldingen ▶ naar boven vegen ▶ wis de displayvergrendeling



Sommige apps kunnen direct met een vingerafdruk (→ pag. 32) of met een sneltoets uit de slaapmodus worden gewekt.

---

## Touchscreen bedienen

Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het touchscreen:

### Tikken

- ▶ Raak het scherm met de vinger kort aan

Voorbeeld:

Voor het starten van een app of het selecteren van een functie of instelling: ▶ tik op het element

Voor het invoeren van tekst: ▶ tik op een tekstveld . . . een toetsenbord verschijnt

### Aanraken en vasthouden

- ▶ Houd uw vinger zo lang op het element totdat het reageert.

### Slepen en neerzetten

- ▶ Raak een element aan en houd vast ▶ beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste plek ▶ zet het element neer

Voorbeeld: apps op het scherm verschuiven

### Vegen of schuiven

- ▶ Beweeg uw vinger zonder onderbreking snel over het scherm

Voorbeeld: tussen startschermen wisselen

### Dubbeltikken

- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op het scherm.

Afhankelijk van de app: bijvoorbeeld beeld vergroten (zoomen), tekst selecteren, ...

### Spreiden/samenknijpen

- ▶ Plaats twee of meer vingers tegelijkertijd op het scherm

Beeld vergroten: ▶ spreid de vingers uit elkaar

Beeld verkleinen: ▶ knijp de vingers samen

Voorbeeld: schalen van pagina-inhoud. Alleen mogelijk bij speciale pagina's, bijv. Google Maps en Chrome.



## Toestel met gebaren bedienen



Navigatie met gebaren is ingesteld (→ pag. 18).

Sommige functies kunnen worden bediend door het toestel op te tillen, te draaien of te schudden.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Smart assist** ... de mogelijke acties worden weergegeven ▶ gewenste acties met schakelaar inschakelen

## Volume en trilstand instellen via de volumeknop

- ▶ Op een van de volumeknoppen rechts op het toestel drukken ... de schuifbalk voor het volume wordt geopend ▶ stel het volume met de schuifbalk of met de volumetoetsen in

Welke volume-instelling wordt gewijzigd, is afhankelijk van de bedieningssituatie. Als u op dat moment telefoneert, wordt het gespreksvolume gewijzigd. In de ruststand wordt het mediavolume gewijzigd.

### Oproepsignaal uitschakelen

- ▶ Schuifbalk helemaal naar beneden slepen
- of: ▶ op tikken

### Omschakelen tussen beltoon, trillen en mute

- Beltoon uitschakelen, trillen inschakelen: ▶ op tikken
- Trillen uitschakelen, beltoon uitschakelen (mute): ▶ op tikken
- Beltoon inschakelen: ▶ op tikken



### Volume voor mediaweergave, luidspreker, ringtone en wekker instellen

- ▶ Op tikken ... er worden schuifbalken voor **Mediavolume**, **Gespreksvolume**, **Volume ringtone en meldingen**, **Wekkervolume** weergegeven ▶ gewenst volume instellen met de schuifbalk
- ▶ Op **Gereed** klikken.

### Geavanceerde audio-instellingen invoeren

- ▶ Op tikken ▶ **Meer bekijken** ... het menu **Instellingen – Geluid** wordt geopend (→ pag. 59)

## Het startscherm

Een startscherm wordt weergegeven wanneer u het toestel inschakelt of vergrendelt en er geen app is geopend.

U kunt meerdere startschermen maken en naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan (→ pag. 22).

### Van een willekeurige bedieningssituatie naar het startscherm terugkeren

Bij bediening met gebaren:

- ▶ Van de navigatiebalk naar boven vegen

Met de virtuele knoppen:

- ▶ Tik op de Home-toets  in de navigatiebalk tikken ... het startscherm dat als laatste open was, wordt weergegeven

### Tussen startschermen wisselen

- ▶ Veeg naar rechts of naar links om naar het gewenste startscherm te gaan.



Helemaal links op de pagina wordt Google Feed weergegeven.



Om de berichten in de Feed te selecteren, gebruikt Google informatie van uw toestel, van andere Google-producten en gegevens die in uw Google-account zijn opgeslagen.

U kunt in de instellingen aangeven, welke informatie in uw Feed moet worden weergegeven.

## Tussen startschermen en apps wisselen

Onderin elk beeldscherm bevinden zich de navigatiebalk. Afhankelijk van uw instellingen navigeert u met gebaren of met behulp van de drie virtuele knoppen.

### Navigatiebalk instellen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Navigatiebalk ▶ Navigatie met gebaren of Virtuele knop selecteren

## Bediening met gebaren



Navigatie met gebaren is ingesteld.

### Bedienen binnen het startscherm

Functie	Gebaar
Lijst met het laatst gebruikte apps openen:	▶ Vanaf de lijn een stukje naar boven slepen en even vasthouden, vervolgens loslaten
Lijst met alle apps openen:	▶ Vanaf de statusbalk (punten) lijn naar boven vegen
Google Assistent openen:	▶ Van de linker of rechter hoek naar boven vegen

### Bedienen binnen apps

Beneden in het beeldscherm (navigatiebalk) wordt een lijn weergegeven.

Functie	Gebaar
Terug naar het startscherm:	▶ Vanaf de lijn naar boven vegen
Tussen geopende apps wisselen:	▶ Over de lijn naar rechts of links vegen
Binnen de app vooruit/achteruit navigeren:	▶ Vanaf de rechter of linker beeldschermrand naar het midden vegen.

## Navigatie via virtuele knoppen



Virtuele knop is ingesteld.





- ◀ Opent het laatst bekeken scherm. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het startscherm.
- Home-toets  
Kort tikken: opent het als laatste gebruikte startscherm.  
Aanraken en vasthouden: opent de Google-assistent → [Google Help](#)
- ◻ Opent een overzicht van de apps en de browsertabs die u het laatst hebt gebruikt.  
Door de lijst met apps bladeren: ▶ veeg naar rechts of links  
App openen: ▶ tik op de app  
App sluiten: ▶ app naar boven vegen  
Alle apps sluiten: ▶ op **Alles wissen** tikken


## Navigatiebalk aanpassen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Navigatiebalk

### Navigatiemenu weergeven/verbergen

- ▶ **Verberg de navigatiebalk** met schakelaar inschakelen/uitschakelen  
( = de navigatiebalk wordt weergegeven;  = de navigatiebalk wordt verborgen)

Als de navigatiebalk verborgen is:

- Weergeven: ▶ van onder naar boven vegen
- Verbergen: ▶ op  tikken

### Positie van de navigatievoetjes wijzigen

Positie van de navigatievoetjes  en  verwisselen.

- ▶ Gewenste combinatie selecteren, bijv.



## Snelle instellingen

Met de snelle instellingen kunt u vanuit alle bedieningssituaties naar veelgebruikte instellingen gaan, bijv. voor schermverlichting, WLAN of Bluetooth.

### Snelle instellingen openen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven
- ▶ Nog een keer naar beneden vegen ... overige snelle instellingen worden weergegeven

### Functie in-/uitschakelen


- ▶ Op de instelling tikken ... het symbool van de instelling is gekleurd als ze ingeschakeld is, en grijs als ze uitgeschakeld is

### Instellingen wijzigen (indien aanwezig)


- ▶ Symbool aanraken en vasthouden ▶ pas de instelling naar wens aan

### Snelle instellingen bewerken

U kunt andere snelle instellingen oproepen, niet gebruikte instellingen verwijderen en de symbolen anders rangschikken.


- ▶ Op  tikken ... snelle instellingen die momenteel niet worden gebruikt, worden beneden weergegeven ▶ symbool aanraken, vasthouden en naar de gewenste positie slepen

Instellingen bij levering herstellen: ▶ tik op  ▶ **Resetten**

Bewerken beëindigen ▶ links boven op  tikken



De gewenste instelling staat niet als snelle instelling ter beschikking:

- ▶ op  tikken ... de app **Instellingen** wordt geopend; hier heeft u toegang tot alle instellingen van uw toestel.

## Tekst typen en bewerken

Voor het typen van tekst gebruikt u het Google-toetsenbord.

### Toetsenbord openen

- ▶ Tik op de plek waar u de tekst wilt invoeren.

U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren.



Tussen de invoer van letters en cijfers/speciale tekens wisselen: ▶ tik op ?123

### Toetsenbord sluiten

- ▶ In de navigatiebalk op  tikken.



## Tekst toevoegen

- Letters of symbolen invoeren: ▶ Tik op een toets
- Hoofdletters invoeren: ▶ Tik op de shift-toets 
- Capslock activeren/deactiveren: ▶ Dubbeltik op de shift-toets 
- Accent toevoegen: ▶ Raak de letter aan en houd vast

Als u typt, worden via het toetsenbord voorstellen gedaan uit het woordenboek dat bij het toetsenbord hoort.

- Voorstel overnemen: ▶ Tik op het woord . . . het woord wordt overgenomen en er wordt automatisch een spatie toegevoegd.

## Tekst bewerken

- Cursor positioneren: ▶ Tik op het tekstvak waar u de cursor wilt positioneren
- Cursor verplaatsen: ▶ Met uw vinger op de tekst naar links of naar rechts vegen
- Tekens wissen: ▶ Op de terugtoets  tikken
- Tekst selecteren: ▶ Raak een woord aan en houd vast ▶ selecteer met tabs aan beide kanten meer of minder tekst
- Alles selecteren: ▶ Raak een woord aan en houd vast ▶ **Alles selecteren**
- Geselecteerde tekst knippen: ▶ Op **Knippen** tikken
- Geselecteerde tekst kopiëren: ▶ Op **Kopiëren** tikken
- Tekst invoegen: ▶ Cursor positioneren ▶ op cursor tikken ▶ **Plakken**
- Tekst delen: ▶ Tekst selecteren ▶ **Delen** ▶ selecteer een app die u wilt gebruiken om de tekst met anderen te delen.



Als vanwege ontbrekende ruimte niet alle opties worden weergegeven:

- ▶ op  tikken

---

## Toetsenbordinstellingen wijzigen

U kunt diverse instellingen voor het toetsenbord wijzigen, bijv. de taal van de toetsenbordindeling, de reactie op een toetsdruk of het ontwerp van het toetsenbord.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Schermttoetsenbord** ▶ **Gboard**

---



## Gesproken invoer instellen

Bij sommige apps kunt u tekst ook via de microfoon inspreken. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Gesproken invoer in-/uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Schermttoetsenbord** ▶ **Schermttoetsenborden beheren** ▶ **Google Spraakinvoer met schakelaar uitschakelen/inschakelen**

Instellingen voor de gesproken invoer:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Schermttoetsenbord** ▶ **Google Spraakinvoer**

---

## Startscherm indelen

U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan.

---

## Favorietenbalk aanpassen


Onderin het scherm bevindt zich de favorietenbalk, die u kunt gebruiken om snel naar de meest gebruikte apps te gaan.



### App uit favorietenbalk verwijderen

- ▶ Raak de app in de favorietenbalk aan en houd vast
  - ▶ op **Vergeten** klikken
- of
- ▶ sleep naar een andere plek op het scherm en laat los

### App toevoegen

- ▶  ▶ Selecteer de gewenste app ▶ de app aanraken, vasthouden en naar het startscherm slepen ... het startscherm wordt op de achtergrond weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk en laat hem los.



Als er al een app op de gewenste plek staat, wordt er een map aangemaakt (→ pag. 23).

---

## Achtergrond wijzigen


- ▶ Raak de achtergrond aan en houd vast ▶ tik op **Achtergrond** ▶ selecteer een foto uit de vooraf ingestelde achtergronden of selecteer een eigen foto uit de fotogalerij ▶ tik op **Achtergrond kiezen uit** ▶ selecteren waarvoor de achtergrond/foto moet worden gebruikt (**Startscherm, Vergrendelscherm, Startscherm en vergrendelscherm**)



U kunt meer achtergrondfoto's van Google Play downloaden.

---

## App aan een startscherm toevoegen

- ▶  ▶ Open het app-menu ▶ zoek naar de gewenste app ▶ de app aanraken en slepen ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk.

---

## Widget aan een startscherm toevoegen

Widgets zijn elementen die speciaal voor weergave op een startscherm zijn bedoeld, bijv. het invoerveld voor een zoekmachine, een klok, een agenda-item voor de huidige dag, een belangrijk contact of een directe buitenlijn.

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ▶ tik op **Widgets**
- ▶ Raak de gewenste widget aan en houd vast ... op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ▶ sleep de widget naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Sommige widgets zijn in grootte aan te passen:

- ▶ Raak de widget aan en houd vast ▶ laat los ... als de grootte van de widget kan worden aangepast, ziet u een punt en kader om de widget ▶ door de punten te slepen, verandert u de grootte van de widget

Wanneer de juiste grootte is ingesteld: ▶ tik op een plaats buiten de widget

---

## Apps en widgets verplaatsen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep de app/widget naar de gewenste plek en laat los of sleep naar rechts of links naar een ander startscherm en laat los

---

## Map voor apps maken

- ▶ Raak de app op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep het app-symbool over een ander app-symbool ... Er wordt een gemeenschappelijk symbool voor beide apps aangemaakt



Apps toevoegen:

- ▶ raak de app aan en houd vast ▶ sleep naar de map

App verwijderen:

- ▶ Map openen ▶ app aanraken en vasthouden ▶ uit de map naar de achtergrond slepen

Map hernoemen:

- ▶ open de map ▶ tik op de naam ... het toetsenbord wordt geopend ▶ wis de oude naam ▶  voer de nieuwe naam in ▶ 

---

### App of widget verwijderen


- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep omhoog naar de optie **Verwijderen** en laat los

---

### Startschermen toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen

Als u meerdere startschermen heeft aangemaakt, verschijnen er witte punten boven de favorietenlijst die het aantal startschermen en de positie van het huidige startscherm aangeven.

#### Startschermen toevoegen

- ▶  ▶ Raak de app aan en houd vast ▶ sleep de app helemaal naar rechts totdat een leeg startscherm verschijnt ▶ laat los ... een nieuw startscherm wordt gemaakt, waarop de app wordt geplaatst

#### Startscherm verwijderen

- ▶ Verwijder alle apps en widgets van het startscherm (wis de widgets of verschuif ze naar een ander startscherm) ... wanneer de laatste app/widget is verwijderd, verdwijnt ook het startscherm

---

### Overige instellingen voor het startscherm

U kunt nog meer instellingen voor het vormgeven van het startscherm instellen, bijv. hoe de app-symbolen eruit moeten zien.

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ▶ op **Instellingen start** tikken ▶ gewenste optie selecteren en instellen



## Meldingen

Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, bijv. de ontvangst van een nieuw voicemail- of e-mailbericht, afspraken of een alarm.

Meldingen worden als volgt weergegeven.

- In het meldingenpaneel: ► veeg van boven naar beneden over het scherm  
Een symbool in het meldingenpaneel geeft aan welke meldingen er zijn.
- Op het vergrendelingsscherm: bij het opstarten van het toestel of wanneer het toestel uit de slaapmodus wordt geactiveerd
- Bovenaan het scherm, wanneer u iets anders doet op het toestel, bijv. een e-mail leest of een video bekijkt
- Als meldingsstipjes zijn toegestaan: door een gekleurd stipje op het symbool van de app die een melding heeft gestuurd.
- Kort op het rustscherm

Instellingen voor de weergave van meldingen wijzigen: → pag. 26

Bij nieuwe meldingen knippert de berichten-LED.

## Meldingen bewerken

### Meldingen bekijken/beantwoorden

- Op de melding tikken . . . de inhoud van het bericht wordt in de bijbehorende app weergegeven. Als er meerdere apps zijn, kunt u er een selecteren.

Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die de melding heeft gegeven.

Bij sommige apps is het mogelijk op de melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail direct beantwoorden, een alarm uitschakelen of een trefpunt voor een afspraak op de kaart weergeven.

Weergaveopties van de app voor meldingen wijzigen: → pag. 26

### Meldingen wissen/herstellen

Melding wissen:

- veeg de melding naar rechts of links

Alle meldingen op het meldingenpaneel wissen:

- schuif omlaag naar het einde van de meldingen ► **ALLES WISSEN**

Melding op het vergrendelingsscherm of aan de bovenkant van de schermrand herstellen om ze later te lezen:

- veeg de melding omhoog



## Laatst ontvangen meldingen weergeven:

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ Meldingen

Onder **Alles weergeven van de afgelopen zeven dagen** wordt een lijst met apps weergegeven die de laatste meldingen hebben gestuurd.

## Instellingen voor meldingen

### Standaard meldingstoon wijzigen

▶  ▶  Instellingen ▶ Geluid ▶ Standaard meldingsgeluid ▶ meldingstoon selecteren ▶ OK



Geen meldingstoon: ▶ **Geen** selecteren (eerste melding in de lijst)




- Als u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van uw toestel dempen. Er wordt dan geen meldingstoon meer gegeven. Het geluid van het toestel dempen kan via de modus "Niet storen" → pag. 36.
- Bij sommige apps kunnen geluids- en trillingsinstellingen voor meldingen direct in de app worden ingesteld via het menu **Instellingen**.
- Wanneer het volume voor de beltoon tot het trillingsniveau wordt verlaagd (→ pag. 59), trilt het toestel bij meldingen in plaats van een geluid te geven. Als de trillingsmodus al voor een melding was ingesteld, blijft de smartphone bij die melding trillen.

### Instellingen voor app-meldingen wijzigen

Stel in hoe en wanneer meldingen van een app moeten worden weergegeven

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven: ▶ app selecteren ▶ Meldingen

of

▶ Raak de melding van een app aan en houd vast ▶ op  tikken

De instellingen voor de meldingen van de app worden weergegeven.



### Meldingsstipjes toestaan/weigeren

Nieuwe berichten van een app worden weergegeven met een gekleurd meldingsstipje op het app-symbool.

Standaardinstelling voor alle apps:

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ Meldingsstipje op app-icoon met schakelaar in-/uitschakelen

Eigen instelling voor afzonderlijke app:



▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren ▶ Meldingen ▶ Meldingsstipje toestaan met schakelaar in-/uitschakelen

## Meldingen op het vergrendelingsscherf

Het vergrendelingsscherf kent de volgende instellingen:

- **Helemaal geen meldingen weergeven**
- **Gesprekken (standaard en stil) weergeven**
- **Stille gesprekken en meldingen verbergen**

U kunt deze instellingen als standaardinstelling voor alle apps gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ **Meldingen** ▶ **Vertrouwelijke meldingen** ▶ gewenste optie met de schakelaar inschakelen/uitschakelen

## Apps

De op het toestel beschikbare apps worden in het app-menu geplaatst. Het toestel wordt met een aantal standaard-apps geleverd. Zodra u een simkaart plaatst, worden extra apps van uw mobiele aanbieder geïnstalleerd.

U kunt meer apps downloaden en installeren of aanwezige apps deactiveren of deïnstalleren.





Veelgebruikte apps kunt u direct op het startscherf plaatsen (→ pag. 23), de vijf belangrijkste in de favorietenbalk (→ pag. 22).

## App openen en afsluiten


### App in het app-menu openen



Het startscherf moet zijn geopend. Als dit niet het geval is: ▶  van onder naar boven vegen.

- ▶  van onder naar boven vegen ... alle apps worden weergegeven ▶ tik op de app die u wilt openen


### Tussen apps wisselen

- ▶  langzaam van onder naar boven slepen ... de als laatste gebruikte apps worden weergegeven ▶ eventueel door vegen naar rechts en links door de lijst bladeren ▶ tik op de app die u wilt openen


Navigatiebalk: → pag. 18

## Apps verlaten/afsluiten

### App verlaten

- ▶  van onder naar boven vegen ... het startscherm wordt weergegeven. De app blijft geopend en wordt in het app-overzicht opgenomen.

### App afsluiten

- ▶  langzaam van onder naar boven slepen ... de als laatste gebruikte apps worden weergegeven ▶ de app naar boven vegen om hem af te sluiten

Alle apps afsluiten: ▶ volledig naar rechts vegen ▶ op **Alles wissen** tikken



## App zoeken

- ▶  in het startscherm van onder naar boven vegen ... alle apps worden weergegeven ▶ boven de app-lijst op **Apps zoeken** tikken ▶  beginletter van de gewenste app invoeren ... alle bijbehorende apps worden weergegeven

## Apps installeren/deïnstalleren

### Nieuwe apps installeren

Apps van Google Play downloaden:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Google Play Store wordt geopend ▶ zoek de gewenste app ▶ open de pagina van de app ▶ **Installeren**


### Apps deïnstalleren of deactiveren

Apps die u niet meer gebruikt, kunt u van het toestel verwijderen

Apps die zijn gedownload, kunt u deïnstalleren. Deze apps worden volledig van uw toestel verwijderd. Apps die vooraf op het toestel zijn geïnstalleerd (systeem-apps), kunt u deactiveren, maar niet volledig verwijderen. Zodra een app wordt gedeactiveerd, wordt deze inactief gemaakt op het toestel.




Het deactiveren van een systeem-app kan bij andere apps tot storingen leiden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren die u wilt verwijderen ▶ **Verwijderen / Uitschakelen**

Of op het startscherm (voor apps die gedeïnstalleerd kunnen worden)




- ▶  ▶ App die u wilt deïnstalleren aanraken en vasthouden ▶ op **VERWIJDEREN** tikken

Systeem-apps en -processen weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ op **•••** tikken ▶ **Systeem weergeven**

## Vooraf geïnstalleerde standaard Google-apps

De smartphone gebruikt diverse standaard-apps van Google, o.a.:

	Google	internet en smartphone doorzoeken
	Chrome	browser om op internet te surfen
	Gmail	e-mails ontvangen, opstellen en versturen
	Maps	plaatsen over de hele wereld zoeken en verkennen
	YouTube	YouTube-video's en Playlists afspelen
	Files	Bestandsbeheer
	Drive	gegevens centraal opslaan
	Google Play Music	Muziek beluisteren
	Google Play Films	films en series afspelen
	Foto's	foto's centraal opslaan en beheren
	Kalender	Afspraken en taken beheren
	Duo	telefoneren met videobeelden
	Google Play Store	apps downloaden

Zie voor gedetailleerde informatie over Google-apps → [Google Help](#)

## Werking van apps versnellen met DuraSpeed

De werking van apps op de voorgrond kan worden vertraagd door apps die op de achtergrond actief zijn. Daarom zijn apps op de achtergrond in de regel slechts beperkt actief; zo worden meldingen bijvoorbeeld met vertraging verstuurd.

Met DuraSpeed geeft u aan, welke apps op de achtergrond zonder vertraging actief zijn - ook als er een andere app op de voorgrond actief is. Bij levering is de functie niet ingeschakeld.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **DuraSpeed** ▶ functie met schakelaar activeren/deactiveren

Indien ingeschakeld:

▶ Apps activeren/deactiveren die in de achtergrond zonder beperkingen actief mogen zijn.

## Twoe apps tegelijkertijd gebruiken

Met de splitscreen-modus kunt u twee apps boven of naast elkaar op het scherm laten weer-geven en zo beide apps tegelijk gebruiken.



Beide apps moeten deze functie ondersteunen.

### Splitscreen-modus starten

#### Selecteer de eerste app

- ▶ Eerste app vanuit een startscherm of uit het app-menu openen ▶ langzaam van onder naar boven slepen ▶ op het pictogram bovenin de app-afbeelding tikken ▶ op **Splitscreen** tikken ... de app wordt boven (of aan de zijkant) weergegeven

#### Selecteer de tweede app

- ▶ tweede app uit een startpagina, het app-menu of de lijst met als laatste gebruikte apps openen ... de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen

#### Veranderen van tweede app

- ▶ andere app uit een startpagina, het app-menu of de lijst met als laatste gebruikte apps selecteren

### Splitscreen-modus beëindigen

- ▶ Zwarte balk tussen beide apps volledig naar boven/beneden resp. volledig naar rechts/links slepen ... de tweede app wordt beëindigd, het toestel schakelt weer over op de standaardmodus

## Beveiliging tegen schadelijke apps

### Apps van andere bronnen dan Google Play downloaden

Wanneer u apps van andere aanbieders dan Google Play wilt downloaden, moet u dit nadrukkelijk toestaan. U vindt deze functie bij de instellingen van apps met een downloadfunctie, bijv. browsers of mailprogramma's.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren waarmee u apps van andere aanbieders wilt laden ▶ **Onbekende apps installeren** ▶ schakelaar **Toestaan van deze bron** activeren.


Als u apps wilt gebruiken die door Google als minder veilig worden aangemerkt, dient u het gebruik van deze apps nadrukkelijk goed te keuren. Zoek eerst bij Google naar de mogelijke veiligheidsrisico's.



Apps van onbekende bronnen kunnen een veiligheidsrisico voor de smartphone met zich meebrengen. Het downloaden van deze apps kan de smartphone beschadigen, persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt of verloren gaan.

## Apparaat op beveiligingsrisico's controleren

Google Play Protect controleert apps wanneer u ze installeert en controleert regelmatig en automatisch uw toestel op beveiligingsrisico's. Als Play Protect een mogelijk schadelijke app ontdekt, ontvangt u een melding.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Protect** ... er wordt informatie weergegeven over apps die onlangs zijn gecontroleerd.

Controle handmatig starten: ▶ op **Scannen** tikken

Automatische controle in-/uitschakelen:

▶ Op  tikken ▶ **Apps scannen met Play Protect** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Wanneer u een app installeert die niet van Google Play komt, zijn de volgende acties mogelijk:

- U wordt geadviseerd de app niet te installeren.
- De installatie van de app wordt volledig geblokkeerd wanneer een risico voor de veiligheid van het toestel aanwezig is.
- Informatie over de ID van de app wordt naar Google gestuurd, bijv. protocolinformatie, met de app samenhangende URL's, de toestel-ID, uw versie van het besturingssysteem en het IP-adres.

De op het toestel geïnstalleerde apps worden regelmatig gecontroleerd. Als er een mogelijk schadelijke app wordt ontdekt, kan de app-controle de volgende maatregelen nemen:

- U wordt geadviseerd de app te deïnstalleren.
- Een app waarvan bekend is dat deze schadelijk is, van uw toestel verwijderen.

## Herkenning schadelijke apps verbeteren



De functie **Apps scannen met Play Protect** is ingeschakeld.


Als de functie actief is, verzamelt Google ook anonieme informatie over alle geïnstalleerde apps die niet van Google Play Store komen. Dit helpt Google gebruikers beter tegen schadelijke apps te beschermen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Google Play Project** ▶  ▶ activeer de toets **Herkenning schadelijke apps verbeteren**



Deze optie functioneert mogelijk niet bij alle apps, aangezien ontwikkelaars deze functie kunnen deactiveren om te voorkomen dat hun app aan een controle wordt onderworpen.

## Downloads



U kunt bestanden van websites op het toestel downloaden. Gedownloade bestanden worden hoofdzakelijk in de beschikbare app voor bestandsbeheer geplaatst, bijv.  **Files**.




Content zoals muziek, tv-uitzendingen of boeken worden over het algemeen niet in het bestandbeheer geplaatst, maar in de app waarmee de download werd uitgevoerd.


### Met gedownloade bestanden werken

▶  ▶  **Files** ▶ **Downloads**

Met grote/kleine symbolen weergeven: ▶ Op  /  tikken

Bestand openen: ▶ Tik op het bestand



Bestand wissen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

Bestand delen: ▶ raak het bestand aan en houd vast ▶ tik op 

## Vingerafdruksensor

Het toestel beschikt over een vingerafdruksensor. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aankopen goedkeuren, zich bij bepaalde apps aanmelden of een contact snel uit de ruststand openen.

### Vingerafdruk instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukbeheer**  
... er wordt een wizard geopend die u door de noodzakelijke stappen leidt ▶ **Volgende**

Wanneer een displayvergrendeling is ingesteld: ▶ voer het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord in

Wanneer er nog geen displayvergrendeling is ingesteld: ▶ **Schermvergrendeling instellen**  
(→ pag. 63)



Het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord dienen ter vervanging van de vingerafdruk.

In de volgende gevallen moet de vervangingsmethode worden gebruikt:

- wanneer de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend
- bij het bewerken van vingerafdrukken
- wanneer meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de vervangingsmethode werd gebruikt voor het vergrendelen



## Vingerafdruk scannen

- ▶ Plaats uw vinger op de sensor aan de achterzijde van het toestel. Houd het toestel zo vast, zoals u het later ook bij het ontgrendelen zult vasthouden. ▶ **Volgende**
- ▶ Tik net zolang op de sensor tot de melding **Vingerafdruk toegevoegd** verschijnt. Verander hierbij de stand van uw vinger voortdurend.

Scannen beëindigen: ▶ **Gereed**

Andere vingerafdrukken toevoegen ▶ **Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukbeheer**



U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen. Deze worden onder de namen Vinger 1 – Vinger 5 opgeslagen.

Houd er rekening mee dat alle personen van wie u vingerafdrukken toevoegt, in staat zijn het toestel te ontgrendelen en aankopen kunnen doen op uw naam.

De vingerafdruk wordt veilig en nooit buiten het toestel opgeslagen.

## Namen van de vingerafdrukken wijzigen

Geef passende namen voor de vingerafdruk, bijv. “wijsvinger links”.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukbeheer** ▶ gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen ▶ **Namen aanraken** ▶ voer de nieuwe naam in het tekstveld in (max. 15 tekens) ▶ **OK**

## Vingerafdruk gebruiken

Als een actie met een vingerafdruk kan worden geautoriseerd, wordt het symbool of het vervangingspatroon weergegeven als een displayvergrendeling met een vingerafdruk is ingesteld.

- ▶ Tik met de vinger waarvan een afdruk is gescand op de vingerafdruksensor ▶ herhaal indien nodig

Als de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend, dan wordt de vervangingsmethode automatisch geactiveerd.

# Beveiliging tegen ongewenste onderbrekingen

## Digitaal welzijn

“Digitaal welzijn” omvat verschillende functies die u een overzicht over het gebruik van de smartphone geven en waarmee u de gebruikstijd van de smartphone kunt verminderen. Met Digitaal welzijn kunt u uw smartphone bewuster gebruiken.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht**

Bij de eerste keer openen: ▶ op **Mijn gegevens weergeven** tikken

In het diagram ziet u hoelang u uw smartphone vandaag heeft gebruikt en een onderverdeling van de verschillende activiteiten.

Meer informatie weergeven:

- ▶ Op het diagram of op **Dashboard** tikken ▶ gewenste informatie selecteren

### Schermtijd

In het diagram staat de schermtijd van het toestel van deze week.

Daaronder staan de apps die u gebruikt heeft, inclusief de gebruikstijd. Apps die u nog niet heeft gebruikt, vindt u onder **Alle apps weergeven**.

### Ontvangen meldingen

Geeft aan hoeveel meldingen van de diverse apps u heeft ontvangen.

### Hoe vaak ontgrendeld?





Geeft aan hoe vaak u uw smartphone heeft ontgrendeld en bepaalde apps heeft geopend.

Overige informatie over afzonderlijke apps weergeven:

- ▶ Tik op de app ▶ gewenste informatie selecteren



---

## App-gebruik beperken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ op het diagram tikken ▶ **Alle apps weergeven**
- ▶ Naast de app waarvoor u de gebruikstijd wilt instellen op  tikken ▶ tijd in seconden en minuten instellen ▶ **OK** ... onder het symbool  wordt de ingestelde tijd weergegeven

Als de timer is afgelopen, wordt de app afgesloten en het app-symbool grijs gemarkeerd. U ontvangt een melding.

Timer verwijderen:

- ▶ In de melding op **Instellingen** tikken ... de app **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** wordt geopend ▶ naast de app op  tikken ▶  **Verwijderen** ▶ **OK**



App-timers worden om middernacht gereset.

---




## Gebruik van websites controleren en beperken



U gebruikt  **Chrome** als webbrowser

Voor andere browsers kunt u alleen de app-timer resetten. De toegang tot afzonderlijke websites is niet mogelijk.

De website-weergave geeft een overzicht over het gebruik van de afzonderlijke websites.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ op het diagram tikken ▶  **Chrome** selecteren


Als Chrome niet in de lijst staat: ▶ alle apps weergeven

- ▶ **Websites weergeven** ▶ **Weergeven** ... alle websites die u in de aangegeven periode heeft gezocht, worden inclusief de gebruikstijd weergegeven.

Weergave beëindigen: ▶ **Websites verwijderen**



Overige informatie over afzonderlijke websites weergeven: ▶ op de naam van de website tikken

Gebruikstijd instellen:

- ▶ Naast de website waarvoor u de gebruikstijd wilt instellen op  tikken ▶ tijd in seconden en minuten instellen ▶ **OK**

Als de timer is afgelopen, wordt de website gesloten. U ontvangt een melding.

Timer verwijderen:



- ▶ In de melding op **Instellingen** tikken ... de app **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** wordt geopend ▶ naast de website op  tikken ▶  **Verwijderen** ▶ **OK**



Website-timers worden om middernacht gereset.

## Bedtijdstand instellen

Bij de ingeschakelde bedtijdstand kan de smartphone voor een bepaalde tijd op stil worden gezet en/of het scherm op zwart-wit worden ingesteld.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ **Bedtijdstand** ▶ selecteren, instellen hoe de Bedtijdstand ingeschakeld moet worden:
- ▶ **Niet storen** met schakelaar inschakelen ... de actuele instellingen voor de functie Niet storen worden ingeschakeld als het bedtijd is (→ pag. 36)
- ▶ **Grijstinten** met schakelaar inschakelen ... tijdens de ingestelde bedtijd wordt het beeldscherm op zwart-wit ingesteld
- ▶ op **Volgende** tikken en de **Bedtijdstand configureren**:
  - ▶ Start- en eindtijd en de weekdagen instellen.

Kies uit de volgende opties:

### Gebaseerd op je schema

- ▶ De bedtijdstand wordt op de ingestelde bedtijd ingeschakeld.

### Tijdens opladen als het bedtijd is

- ▶ Periode door het invoeren van **Na** en **Voor** definiëren ... de bedtijdstand wordt ingeschakeld als u tijdens deze periode de smartphone laadt.

### Uit



- ▶ De bedtijdstand wordt uitgeschakeld.

- ▶ **Gereed** klikken.

## Focusmodus instellen

Met de Focusmodus kunt u perioden instellen waarin u niet door bepaalde apps wilt worden gestoord omdat u zich op andere dingen wilt concentreren.

Als de Focusmodus ingeschakeld is, kunt u de geselecteerde apps niet gebruiken en ontvangt u ook geen meldingen van deze apps.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ **Focusmodus** ▶ apps markeren die u wilt pauzeren

Focusmodus direct inschakelen/uitschakelen

- ▶ Op **Nu inschakelen/Nu uitschakelen** tikken



Focusmodus automatisch met tijdschema inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Een planning instellen** ▶ start- en eindtijd met weekdays selecteren ▶ **Instellen**

Schema verwijderen:

- ▶ 

## Meldingen van apps toestaan/verhinderen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ **Meldingen beheeren** ... er wordt een lijst met apps weergegeven

Alle Meldingen van een app verhinderen: ▶ schakelaar naast de app uitzetten

App-meldingen gedetailleerd instellen: ▶ op app tikken

Meer informatie over meldingen: ➔ pag. 25



## “Niet storen”

De functie “Niet storen” dempt het geluid van het toestel: er klinkt geen beltoon en het toestel trilt niet. Hiermee voorkomt u dat de beltoon bijvoorbeeld 's nachts afgaat of tijdens een afspraak of bij alle storingen een signaal geeft, met uitzondering van het alarm.


### “Niet storen” in-/uitschakelen

- ▶ Vanaf de statusbalk naar beneden vegen ... de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven



Inschakelen:

- ▶ op  **Niet storen** tikken ... “Niet storen” wordt met de momenteel ingestelde regels ingeschakeld; het symbool wordt gekleurd; in de statusbalk wordt  weergegeven


Uitschakelen:

- ▶ op  tikken ... alle signalen worden weer ingeschakeld, het symbool wordt grijs


of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ **Niet storen** ▶ schuifregelaar inschakelen/uitschakelen

## Regels voor “Niet storen” definiëren

- ▶ Symbool  aanraken en vasthouden ... de pagina met instellingen voor **Niet storen** wordt geopend

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ **Niet storen** ... de pagina met instellingen voor **Niet storen** wordt geopend

## Personen

U kunt instellen welke personen toch contact met u mogen opnemen als de status “Niet storen” is ingeschakeld.

### Conversaties

Stel in welke conversaties door u mogen worden onderbroken.

- ▶ **Gesprekken** ▶ toegestane conversaties selecteren (**Alle gesprekken, Prioriteitsgesprekken, Geen**).

### Oproepen

Stel in welke contactpersonen u mogen onderbreken met een oproep.

- ▶ **Oproepen** ▶ toegestane oproepen selecteren (**Contacten met ster, Contacten, Iedereen, Geen**)

Om belangrijke oproepen niet te missen, kunt u herhaalde oproepen binnen 15 minuten toestaan.

- ▶ **Oproepen** ▶ **Terugkerende bellers toestaan** met schakelaar inschakelen

Als u **Contacten met ster** geselecteerd heeft, kunt u de lijst van deze contacten bewerken. Gemarkeerde contacten zijn de favorieten in uw lijst met contactpersonen.

- ▶ Op **Oproepen** tikken ▶ **Contacten met ster** ... er wordt een lijst met uw favoriete contacten geopend

Markering verwijderen:

- ▶ op **Contact** tikken ▶ op  tikken ... het contact wordt uit de lijst verwijderd

Gemarkeerde contacten toevoegen:

- ▶ op **Contacten met ster toevoegen** tikken ▶ contact selecteren

## Berichten

Stel in welke contactpersonen u mogen onderbreken met een bericht.

- ▶ **Berichten** ▶ toegestane berichten selecteren (**Contacten met ster, Contacten, Iedereen, Geen**)

## Apps

Stel in welke apps u mogen onderbreken met een melding.

### Digitaal welzijn

- ▶ Op **Digitaal welzijn** tikken ▶ met de schuifregelaars instellen welke gebeurtenissen toegestaan zijn

### Apps toevoegen

- ▶ Op **Apps toevoegen** tikken ▶ app uit de lijst selecteren ▶ met de schuifregelaar instellen welke gebeurtenissen toegestaan zijn.



### Alarmen en overige onderbrekingen

Stel in of u door alarmen, mediasignalen, geluiden bij aanraken, herinneringen of afspraken mag worden onderbroken.

- ▶ Op de **betreffende optie** tikken ▶ met de schuifregelaars instellen welke gebeurtenissen toegestaan zijn.

### Schema's

Definieer hoelang de functie "Niet storen" ingeschakeld moet blijven. Bij levering zijn al twee schema's (slapen en afspraken) aangemaakt.

- ▶ Op  achter **Slapen of Afspraken** tikken ▶ de actueel opgeslagen instelling wordt weergegeven.
- ▶ Op  **Bewerken** tikken ▶ de naam van het schema aanpassen ▶ **OK**
- ▶ Op **Dagen** tikken ▶ de gewenste weekdag voor het schema selecteren ▶ **Gereed**
- ▶ Op **Starttijd** tikken ▶ de gewenste starttijd voor het schema selecteren ▶ **Bevestigen**
- ▶ Op **Eindtijd** tikken ▶ de gewenste eindtijd voor het schema selecteren ▶ **Bevestigen**
- ▶ Optie "De wekker kan de eindtijd negeren" met de schuifregelaar inschakelen of uitschakelen.
- ▶ Op „**Niet storen**“-gedrag tikken ▶ de gewenste instellingen voor **Niet storen** selecteren ▶ **Bevestigen**

### Schema inschakelen

- ▶ Op het gewenste schema tikken.

Nieuw schema toevoegen:

- ▶ Tik op **Meer toevoegen**

### Geldigheid van de snelle instellingen

Instellen hoelang de **Instellingen voor "Niet storen"** geldig zijn.

- ▶ Tik op **Duur voor 'Snelle instellingen'**
- ▶ Een van de 3 opties selecteren (**Totdat je uitschakelt, X uur, Altijd vragen**)
- ▶ **OK**

### Weergave-opties voor onderdrukte meldingen

Stel in of u optische of geluidsignalen wilt ontvangen voor onderdrukte meldingen.

- ▶ Tik op **Weergaveopties voor verborgen meldingen**
- ▶ Een van de 3 opties selecteren (**Totdat je uitschakelt, Geen geluid van meldingen, Geen zichtbare of hoorbare meldingen, Aangepast**)



Bij het instellen van **Aangepast**:

- ▶ De aangeboden opties inschakelen of uitschakelen.

## Ouderlijk toezicht

Met de instellingen voor ouderlijk toezicht kunt u regels instellen voor het gebruik van de smartphone door uw kinderen. Hiervoor moet de app **Family Link** op uw smartphone en de smartphone van uw kind worden geïnstalleerd. Met **Family Link** kunt u regels opstellen voor de aan de leeftijd aangepaste omgang met digitale media, bijv.

- Toezicht houden op de activiteiten van uw kind
- Apps van het kind beheren
- Downloads en aankopen toestaan en niet geschikte content in de Google Play Store onderdrukken
- Door leraren aanbevolen apps installeren
- Tijdlimieten definiëren en het toestel vanaf uw smartphone blokkeren
- Locatie van uw kind bepalen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Digitaal welzijn en instellingen voor ouderlijk toezicht** ▶ **Ouderlijk toezicht instellen**

- ▶ App **Google Family Link voor ouders** op uw toestel installeren, de app **Google Family Link voor kinderen en tieners** op het toestel van uw kind installeren
- ▶ Google-account voor het kind aanmaken en koppelen met het toestel van het kind
- ▶ App **Google Family Link voor ouders** op uw toestel installeren, de app **Google Family Link voor kinderen en tieners** op het toestel van uw kind installeren
- ▶ Toestellen met elkaar koppelen; hiertoe volgt u de instructies van de app stap voor stap op

Vervolgens kunt u regels voor het gebruik van de smartphone van uw kind definiëren, de locatie van uw kind opvragen en gebruiksprotocollen of meldingen van de app bekijken.

Gedetailleerde informatie over Google **Family Link** → [Google Help](#)



U kunt de instellingen voor ouderlijk toezicht ook via een browser op uw PC invoeren als u zelf niet over een smartphone beschikt.

## Overige functies

### Meerdere gebruikers configureren

U kunt het toestel voor meerdere gebruikers configureren. Elke gebruiker krijgt zijn eigen gebied dat hijzelf kan configureren. Zo kan hij zijn eigen startscherm, eigen apps, accounts, contacten en dergelijke instellen. De verschillende gebruikers worden weergegeven door een andere kleur van het gebruikerssymbool.

#### Gebruiker configureren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Meerdere gebruikers** ... alle gebruikers worden weergegeven ▶ **Gebruiker toevoegen** ▶ **OK** ▶ naam voor nieuwe gebruiker invoeren ▶ **OK** ▶ op de nieuwe gebruikersnaam tikken ▶ **Wisselen naar gebruikersnaam** ▶ **Nu instellen** ... het toestel schakelt over naar het gebied van de nieuwe gebruiker.

De configuratie-wizard wordt geopend.

- ▶ De specifieke instellingen voor de gebruikers invoeren met de wizard. Als u de wizard heeft afgesloten, wordt de gebruiker bij de snelle instellingen weergegeven.

Naam wijzigen:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **MEER INSTELLINGEN** ▶ gebruiker selecteren ▶ naam invoeren ▶ **OK**

#### Gebruiker wisselen

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ... alle beschikbare gebruikers worden weergegeven ▶ op de gewenste gebruiker tikken ... de instellingen van de geselecteerde gebruiker worden geladen

#### Gebruiker verwijderen

De hoofdgebruiker kan alle gebruikers wissen, met uitzondering van zijn vermelding:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **MEER INSTELLINGEN** ▶ gebruiker selecteren ▶ op  tikken ▶ **Gebruiker verwijderen** ▶ **Verwijderen**

Alle overige gebruikers kunnen alleen hun eigen vermelding wissen:

- ▶ Symboolbalk naar beneden vegen ▶ op  tikken ▶ **MEER INSTELLINGEN** ▶ gebruiker selecteren ▶ op  tikken ▶ **<gebruikersnaam> van toestel wissen** ▶ **Verwijderen**



Het configureren van nieuwe gebruikers is alleen mogelijk in het instellingenmenu van de hoofdgebruiker.

Het actualiseren van apps kan door alle gebruikers worden uitgevoerd en geldt voor alle gebruikers.




## Screenshots maken

Een foto van de scherm inhoud van de smartphone maken, bewerken, delen en verzenden.

### Screenshot maken

- ▶ Open het scherm waarvan u het screenshot wilt maken.
- ▶ Aan-/uit-toets lang indrukken ▶ **Screenshot**

De beeldscherm inhoud wordt opgeslagen in de app **Files**. In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.

### Screenshot bekijken

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ op de melding tikken ... het screenshot wordt weergegeven

Wanneer meerdere apps voor het bewerken van foto's beschikbaar zijn, bijv. **Foto's** en **Galerij**:

- ▶ Selecteer de gewenste app



Screenshots kunnen met de tools van de app worden bewerkt.

Zie voor gedetailleerde informatie van de app **Foto's** → [Google Help](#)

## Bestanden van/naar computer en smartphone overzetten

Zet via een USB-kabel foto's, muziek, beltonen en andere bestanden over van/naar een computer en de smartphone.



De computer herkent het toestel via de USB-aansluiting. Het wordt als schijf geaccepteerd.

### USB-kabel aansluiten

- ▶ Sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer

Standaard wordt het toestel aangesloten om opgeladen te worden. Als u de USB-aansluiting wilt gebruiken om gegevens uit te wisselen, moet u dit vrijschakelen.



## Bestanden overzetten



Bij de uitwisseling van bestanden met een Mac: op de computer moet Android File Transfer zijn geïnstalleerd en opgestart.

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de USB-melding ▶ **Bestandsoverdracht** selecteer

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Verbonden apparaten** ▶ **USB** ▶ **Bestandsoverdracht**

**Windows:** de computer herkent de schijf automatisch ▶ open Windows Explorer ▶ sleep bestanden net als bij andere apparaten met slepen en neerzetten

**Mac:** op de computer wordt het scherm **Android File Transfer** geopend ▶ sleep de bestanden met slepen en neerzetten

## Muziek beheren

Upload muziek van de computer met behulp van de muziekmanager van Google Play-media-theek.

Zie voor informatie over het beheren van muziek met Google Play Music: → [Google Help](#)

## Afdrukken

Met behulp van apps met afdrukfunctie kunt u via het toestel bestanden afdrukken.



Er moet een geconfigureerde printer zijn aangesloten die de afdrukgegevens via een WLAN-verbinding of een mobiel netwerk kan ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Schermb** ▶ **Afdrukken** ▶ service selecteren

**Standaard afdrukservice:** Printers in het netwerk worden weergegeven

**Service toevoegen:** Nog een afdrukservice van Google Play downloaden en installeren:

De procedure voor het afdrukken hangt af van de gebruikte app.

- ▶ Open het menu via het symbool  of  ▶ tik op **Afdrukken**

Scherminhoud afdrukken: ▶ maak een screenshot (→ pag. 41) en druk dit vervolgens af.



## Scherminhoud op een ander toestel overzetten (streamen)

Zet foto's en beltonen van uw smartphone over op een tv-toestel.



Het tv-toestel moet met een streaming-apparaat zijn uitgerust (bijv. Chromecast) en via WLAN bereikbaar zijn. De apps waarvan u de inhoud wilt streamen, ondersteunen dezelfde Chromecast-versie.


### Overdracht starten

- ▶ Start de video op de smartphone
- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend
- ▶ op  **Screencast** tikken ... er wordt gezocht naar streaming-toestellen ▶ in de lijst op het streaming-toestel tikken waarnaar u het scherm wilt versturen. ... de overdracht wordt gestart. In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.






Eventueel moet u het streaming-symbool in de snelle instellingen ter beschikking stellen (→ pag. 20).

### Overdracht pauzeren

- ▶ Op  tikken ... de overdracht wordt beëindigd

### Streaming-toestellen toestaan, inschakelen en uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Casten** ... er wordt gezocht naar streaming-toestellen binnen bereik ▶ toestel selecteren ... het toestel wordt opgenomen in de lijst

Toestel uit de lijst verwijderen: ▶ toestel selecteren ▶  ▶ **Vergeten**

Informatie over Chromecast → [Google Help](#)

# Communicatie



## Telefoneren


Om te telefoneren, gebruikt u de app  **Telefoon**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pag. 22).

## Telefoneren


▶  **Telefoon** ...

### Telefoonnummer invoeren

▶ Tik op  ... de cijfertoetsen worden weergegeven ▶ tik het telefoonnummer in ▶ tik op 


 Tijdens het invoeren worden contacten met mogelijk passende telefoonnummers weergegeven. Als er geen passende resultaten zijn, kunt u het ingevoerde telefoonnummer in de contactenlijst opnemen.

### Telefoonnummer van een contact gebruiken

▶ Tik op  **Contacten** ... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer een invoer ... alle voor het contact opgeslagen telefoonnummers worden weergegeven ▶ tik op het gewenste telefoonnummer

Contacten → pag. 48

### Telefoonnummer van een favoriet contact gebruiken

▶ Tik op  ... de favorietenbalk wordt geopend ▶ tik op het gewenste contact ... het hoofdtelefoonnummer van het contact wordt gekozen


Contact aan favorieten toevoegen → pag. 51



### Telefoonnummer uit de oproepenlijst gebruiken

▶ Tik op  ... de oproepenlijst wordt geopend ▶ tik op het gewenste telefoonnummer

Oproepenlijst → pag. 48

### Oproep beëindigen

▶ Tik op 

 Oproepen kunnen ook vanuit enkele andere apps of widgets worden geplaatst, bijv. vanuit de app  **Contacten**.

## Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep wordt het nummer van de beller weergegeven, indien dit beschikbaar is. Er kan ook informatie over het contact of de nummerweergave worden weergegeven.


### Oproep aannemen

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ Wit kruisje aanraken en naar boven vegen
- Geen displayvergrendeling: ▶ Tik op **Beantwoorden**

### Oproep weigeren

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ Wit kruisje aanraken en naar beneden vegen
- Geen displayvergrendeling: ▶ Tik op **Weigeren**

### Oproep weigeren en een sms naar de beller verzenden

- ▶ Op het berichtssymbool  tikken ▶ een vooringesteld kort antwoord selecteren of een eigen bericht opstellen ... de beller ontvangt een bericht met de geselecteerde tekst

Vooringestelde berichten wijzigen → pag. 46




Wanneer uw mobiele aanbieder een mailbox voor u heeft gemaakt, kunnen bellers van wie u de oproep heeft geweigerd een bericht achterlaten.


Wanneer u een oproep aanneemt terwijl u met een ander persoon telefoneert, wordt de huidige oproep in de wacht gezet.

## Opties tijdens een oproep

### Keuzetoetsen tijdens een oproep weergeven

- ▶ Tik op 


### Tussen hoofdtelefoons, luidsprekers en aangesloten Bluetooth-headset wisselen

- ▶ Tik op 





### Microfoon dempen/weer inschakelen

- ▶ Tik op  / 

### Gesprek onderbreken/hervatten


- ▶ Tik op 

### Ruggespraak, wisselgesprek

- ▶ Op  tikken ▶ met  het telefoonnummer voor de tweede deelnemer invoeren of met  uit de contacten selecteren ▶ op  tikken ... de oproep wordt geplaatst. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

De oproep in de wacht wordt met telefoonnummer boven in het scherm als **In de wacht** weergegeven.


De gesprekken afwisselen (wisselgesprek):


- ▶ op  tikken ... de in de wacht staande oproep wordt nu de actieve oproep

## Twee gesprekken in een telefoonconferentie samenvoegen


Eén gesprek is actief, één gesprek staat in de wacht.

- ▶ Op  tikken ... de gesprekken worden samengevoegd

Conferentie beëindigen: ▶ op  tikken ... de telefoonnummers van de deelnemers worden weergegeven

- ▶ Op  naast een telefoonnummer tikken ... de verbinding met dit telefoonnummer wordt verbroken

of

- ▶ op  naast een telefoonnummer tikken ... de gesprekken worden weer verbroken, de verbindingen blijven bestaan

## Oproepinstellingen

### Weergave van de naam van de beller in de oproepbalk en contactenlijst van de telefoon-app

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Weergaveopties** ...

Stel in hoe oproepen moeten worden gesorteerd:

- ▶ Selecteer **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam**

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren

### Beltonen en trillen instellen


- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Geluiden en trillingen** ...

Beltoon wijzigen: ▶ **Beltoon telefoon** ▶ selecteer de beltoon ▶ **OK**

Bij een oproep trillen: ▶ optie **Trillen voor gesprekken** inschakelen

Beltonen bij tikken op de keuzetoetsen: ▶ activeer de optie **Toetsenblokken**






Overige instellingen voor geluidssignalen via de app  **Instellingen** → pag. 59

### Korte antwoorden (SMS) bewerken

Wanneer u een oproep niet kunt of wilt aannemen, kunt u in plaats hiervan een vooraf ingestelde SMS verzenden (→ pag. 45).

Automatisch verstuurde SMS-tekst bewerken:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Snelle reacties** ... vier vooraf ingestelde berichten worden weergegeven ▶ tik op een antwoord ▶  bewerk het antwoord ▶ **OK**

## Telefoonnummers blokkeren

Bescherming tegen ongewenste oproepen en SMS-berichten

- ▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Geblokkeerde nummers** ... de geblokkeerde nummers worden in een lijst weergegeven

Telefoonnummer toevoegen:


- ▶ **Nummer toevoegen** ▶  telefoonnummer invoeren ▶ **BLOKKEREN**

Telefoonnummer weer vrijgeven:

- ▶ Op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**

## TTY voor oproepen gebruiken

In de TTY-modus (Telephone Typewriter) kunnen slechthorenden met behulp van tekstinvoer via de smartphone communiceren.



TTY-modus activeren:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ **TTY-modus** ▶ selecteer de gewenste modus

**TTY (volledig)**      Gesprek als tekst zien en als audio beluisteren.

**TTY HCO**            Horen wat de gesprekspartner zegt, via tekstinvoer antwoorden.

**TTY VCO**            Tekst zien als uw gesprekspartner spreekt, antwoorden spreken.

## Netwerkfafhankelijke instellingen



Afhankelijk van uw mobiele aanbieder kunt u andere netwerkdiensten gebruiken, bijv. een e-mailbox, oproepen doorschakelen, aankloppen en meer. U kunt deze diensten via het instellingenmenu van de telefoon-app instellen of evt. activeren of deactiveren.




- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Gespreksaccounts** ▶ tik op de SIM-kaart waarvan u de netwerkdiensten wilt bewerken

## Oproepenlijst

De oproepenlijst toont alle uitgaande, aangenomen en geweigerde oproepen.

### Oproepenlijst weergeven

▶  **Telefoon** ▶ tik op  ... de oproepen worden met naam of telefoonnummer, plaats en tijd weergegeven. Pijlsymbolen geven de soort oproep weer:

-  gemiste oproep
-  aangenomen oproep
-  uitgaande oproep


**Alle gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen voor dit telefoonnummer met bijbehorende informatie weergeven**

▶ Op oproep tikken ▶ geschiedenis oproepen



### Contact opnemen met de beller

▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Bellen: ▶ Tik op  naast de invoer

Sms verzenden: ▶ Tik op de oproep ▶ **Stuur een sms-bericht** ▶ voer het bericht in ▶ tik op 

### Telefoonnummer aan contacten toevoegen

▶  **Telefoon** ▶ op  tikken ▶ op de oproep tikken ▶ **Contact toevoegen**

### Oproepen uit de oproepenlijst wissen



▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Oproep wissen: ▶ oproep aanraken en vasthouden ▶ **Verwijderen**

Alle invoeren wissen:

▶ Tik op  ▶ **Oproepen** ▶ tik op  ▶ **Oproepgeschiedenis wissen** ▶ bevestig met **OK**



## Contacten

Met de app  **Contacten** verzamelt en beheert u alle informatie van uw contacten, zoals de verschillende telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en meer. Andere apps, bijv. de app  **Telefoon**, maken gebruik van de informatie en stellen deze beschikbaar zodat deze kan worden gebruikt.



## Contacten gebruiken

### Contacten bekijken

- ▶  ▶  **Contacten** ... favorieten worden als eerste weergegeven. Daarna volgen alle contacten in alfabetische volgorde.

Stel in hoe de contacten moeten worden gesorteerd:


- ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam** selecteren

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

- ▶ Op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst** selecteren








### Weergave aanpassen

Contacten kunnen op verschillende plaatsen zijn opgeslagen: lokaal op de smartphone, op de SIM-kaart of in de cloud van een account. Standaard worden alle contacten weergegeven. U kunt de weergave beperken, bijv. bepaalde labels (groepen) onderdrukken.

- ▶ Op  tikken ▶ **Weergave aanpassen** ▶ **Aanpassen** ... alle bronnen voor contacten worden weergegeven
- ▶ Gewenste contacten markeren ▶ **Opslaan** ▶ ... alleen de geselecteerde contacten worden nog weergegeven

### Contact voor communicatie gebruiken



Contact oproepen, een e-mail of SMS naar een contact verzenden.

- ▶  **Contacten** ▶ blader door de lijst, selecteer het gewenste contact ▶ selecteer de actie
  - Bellen: ▶ Tik op het telefoonnummer of  ... de oproep wordt gestart
  - Sms verzenden: ▶ Tik op  ... voer een tekstbericht in ▶ tik op 
  - Videogesprek starten: ▶ Op  tikken ... voor het videogesprek wordt de app **Duo** geopend
  - E-mail verzenden: ▶ Tik op het mailadres of  ▶ type een e-mail ▶ tik op 


Afhankelijk van de informatie die voor een contact is opgeslagen, kunnen er nog meer knoppen zijn.

## Contacten groeperen

Contacten onder een gemeenschappelijk label samenvatten tot groepen. Naar de leden van een label kunt u bijv. een groeps-bericht of een groeps-mail verzenden. Er zijn verschillende labels vooraf ingesteld, bijv. familie en vrienden.

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ... de bestaande labels worden weergegeven



### Nieuw label aanmaken

- ▶ **Label maken** ▶  naam voor het label invoeren ▶ **OK** ▶ **Contact toevoegen** ▶ contact selecteren ... het label wordt voor dit contact aangemaakt


### Contacten toevoegen aan een label

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren

Nieuw contact toevoegen:

- ▶ Op  tikken ▶  contactgegevens invoeren ▶ **Opslaan**


Contact toevoegen uit de lijst met contacten:

- ▶ Op  tikken ... alle contacten van het account worden weergegeven ▶ contact selecteren






Een contact kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.

### Contact uit een label verwijderen

- ▶ Op label tikken ▶ contact aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen uit label**

### Label wissen




- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ label selecteren ▶ op  tikken ▶ **Label verwijderen**

## Contacten toevoegen



Wanneer u een Google-account heeft ingesteld, kunt u uw contacten ook op uw computer instellen en beheren. De contacten worden automatisch met uw smart-phone gesynchroniseerd.



### Contact maken

- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶  voer naam, telefoonnummer en andere gegevens in voor het contact ▶ **Opslaan**



## Contacten importeren/exporteren

Contacten kunnen uit elke opslaglocatie worden geëxporteerd en in een andere opslaglocatie worden geïmporteerd. U kunt bijv. op de SIM-kaart opgeslagen contacten importeren in uw Google-account of contacten van het Google-account als vCards in het interne geheugen van het apparaat plaatsen.

### Contacten exporteren




- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Exporteren** ... de map **Downloads** wordt weergegeven ▶ evt. andere bestemming selecteren, map wijzigen of nieuw aanmaken ▶ naam voor het VCF-bestand invoeren ▶ **Opslaan**

### Contacten importeren


- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Importeren** ▶ bron voor het importeren selecteren (VCF-bestand of SIM-kaart) ▶ **OK**
- VCF-bestand: ▶ opslaglocatie voor de geïmporteerde contacten selecteren (account of toestel)
- SIM-kaart: ▶ de contacten op de SIM-kaart worden weergegeven ▶ contacten selecteren die u wilt importeren ▶ ✓

## Contacten bewerken


### Contactgegevens bewerken




- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact dat moet worden bewerkt ▶ tik op 
- ▶ Tik op het veld dat u wilt bewerken ▶  wijzig de inhoud ▶ **Opslaan**

of



- ▶ Schuif omlaag ▶ op **Meer velden** tikken ▶  vul de gewenste velden in ▶ **Opslaan**

### Contact aan favorieten toevoegen

Personen die u vaak benadert, kunt u als favoriet markeren. Favorieten worden in de app  **Telefoon** in een eigen lijst weergegeven (→ pag. 44). Bovendien kunnen ze voor de regels van de functie "Niet storen" worden gebruikt (→ pag. 36).

- ▶  **Contacten** ▶ contact selecteren ▶ op  tikken ... het contact wordt in de app  **Telefoon** in de lijst met favorieten weergegeven

### Speciale beltoon voor contact instellen

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Beltoon kiezen** ▶ beltoon selecteren ▶ **OK**

---

## Oproepen van een contact naar mailbox omleiden


- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Doorsturen naar voicemail**

---

## Contacten wissen



- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Meerdere contacten tegelijkertijd wissen:

- ▶ Contact aanraken en vasthouden ▶ overige contacten selecteren ▶ op  tikken ▶ **Verwijderen**

---

## Contact als snelkiesnummer op het startscherm opslaan

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ op  tikken ▶ **Toevoegen aan startscherm** ▶ **Automatisch toevoegen**


---

## Wijzigingen in de lijst met contacten ongedaan maken

U kunt de lijst met contacten herstellen naar een eerdere versie.



- ▶  **Contacten** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen** ▶ **Wijzigingen ongedaan maken** ▶ periode selecteren ▶ **Bevestigen**

## Berichten (sms/mms)

Voor het verzenden en ontvangen van berichten gebruikt u de app  **Berichten**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherf (→ pag. 22).



Informatie over de app **Berichten**:

▶  **Berichten** ▶ op  tikken ▶ **Hulp en feedback**

Hier vindt u ook informatie over de mogelijke instellingen van de app.


## Bericht verzenden of beantwoorden




Vaak verzenden apps sms-berichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent iedere poging van een app om een sms in zijn naam te verzenden. Wanneer de verdenking bestaat dat de sms extra kosten genereert, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval kunt u de sms verwijderen of toch verzenden.


### Sms-bericht typen

Tekstberichten (sms) mogen tot 160 tekens bevatten. Wanneer u meer tekens invoert, wordt het bericht in meerdere deelberichten verdeeld, voor zover uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven

Bericht in een bestaande conversatie ▶ op de conversatie tikken

Nieuwe conversatie aanmaken: ▶ tik op 


▶  Telefoonnummer, naam of e-mailadres invoeren ... tijdens de invoer worden mogelijk passende contacten uit de contactenlijst weergegeven ▶ tik op het voorstel of ga verder met de invoer

of

▶ Het contact (of meerdere contacten) selecteren naar wie u een bericht wilt verzenden


Bericht invoeren: ▶  tekst invoeren

### Smiley (emoticon) toevoegen

▶ Bij het schrijven van een bericht naast het tekstveld op  tikken ▶ gewenst symbool selecteren

Terug naar het toetsenbord: ▶ op **ABC** tikken

### Bericht als concept opslaan


▶ Tijdens het typen van de tekst op  tikken ... het bericht wordt in de lijst met conversaties als concept opgeslagen

Verdergaan met de invoer: ▶ tik op deze conversatie.


---

## Mms typen


Multimedia-berichten (MMS) kunnen tekst, afbeeldingen, gesproken berichten, foto's of video's, bestaande stickers (bewegende symbolen) of informatie over een locatie bevatten.

- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ gewenste bijlage selecteren; meerdere bijlagen zijn mogelijk...


### GIF-video's (gifjes)

- ▶ op  tikken ... er worden diverse categorieën weergegeven (bijv. enthousiast, treurig, ja, nee, ...) ▶ categorie selecteren ▶ GIF-video selecteren

### Stickers

- ▶ Op  tikken ... de stickers (bewegende symbolen) worden weergegeven ▶ sticker selecteren



### Kaart met locatie

- ▶ Op  tikken ... er verschijnt een kaart met uw huidige locatie.
  - ▶ Locatie versturen
- Of: ▶ kaart naar boven slepen, locatie verplaatsen, andere positie selecteren


### Contacten

- ▶ op  tikken ... de lijst met contacten wordt weergegeven ▶ contact selecteren

### Bestand

- ▶ op  tikken ... de bestanden in het interne opslaggeheugen van uw smartphone worden weergegeven ▶ evt. via  andere bron selecteren ▶ bestand selecteren

### Foto's en video's

- ▶ Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op  tikken ▶ foto nemen of gewenste afbeelding uit Galerij of de screenshots selecteren, meerdere keuzes mogelijk...

De toegevoegde bestanden worden in het bericht weergegeven.

Voorbeeld weergeven: ▶ op bijlage tikken

Bijlage wissen: ▶ op  rechts boven tikken

---


## Bericht verzenden

- ▶ Type het tekst- of multimedialbericht ▶ tik op  ... het bericht wordt verzonden

Terug naar de lijst met conversaties: ▶ op  tikken

Het bericht is het begin van een conversatie. Dit wordt in de lijst met berichten onder de naam of het telefoonnummer van de ontvanger opgeslagen. Antwoorden van de ontvanger van het bericht worden in dezelfde conversatie weergegeven.


## Voicemailberichten versturen

- ▶ Bij het schrijven van een bericht naast het tekstveld op  tikken en vasthouden ▶ voicemailbericht inspreken ▶ symbool loslaten






Gesproken berichten worden niet op het toestel opgeslagen.

## Op ontvangen berichten antwoorden

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, knippert de berichten-LED, ontvangt u een melding en het symbool  wordt in het meldingenpaneel weergegeven.


- ▶ Tik op de melding ... het bericht wordt geopend

of

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ op de conversatie met het nieuwe bericht tikken
- ▶  Antwoord invoeren ▶ op  tikken

## Berichten lezen en beheren


### Berichten lezen

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ op een conversatie tikken ... alle berichten van dit gesprek worden chronologisch weergegeven



### Berichten beheren

- ▶ Bericht aanraken en vasthouden ... aan de bovenste rand verschijnt een optiebalk ▶ optie selecteren ...


Berichten delen:

- ▶ Op  tikken ▶ **Delen** ... de apps waarmee u het bericht kunt bewerken en doorsturen worden weergegeven, bijv. Messenger, E-Mail, Google Drive en dergelijke.


Bericht naar een contact of een andere ontvanger doorsturen:

- ▶ op  tikken ▶ **Doorsturen** ▶ ontvanger selecteren ... met de tekst wordt een nieuwe conversatie gestart ▶ evt. tekst voltooien en met  versturen


Berichttekst kopiëren:

- ▶ Op  tikken ... de tekst wordt naar het tijdelijk geheugen gekopieerd. U kunt dit bij een andere tekst invoer gebruiken.  
Gekopieerde tekst invoegen: ▶ positie in het invoerveld aanraken en vasthouden ▶ **Plakken**

Meer informatie over het bericht en de afzender weergeven:

- ▶ Op  tikken ▶ **Details weergeven** ... afhankelijk van het bericht wordt gedetailleerde informatie weergegeven

Foto's of video's uit een mms op het toestel opslaan




- ▶ Op  tikken ... de foto wordt in het interne geheugen van het apparaat in **Pictures/ Messages** opgeslagen

Bericht uit de conversatie verwijderen:

- ▶ Op  tikken ▶ met **Verwijderen** bevestigen


---


## Zoeken in berichten

- ▶  **Berichten** ▶ op  tikken ▶  Zoekwoord invoeren ... berichten waarin het zoekwoord voorkomt, worden weergegeven

---

## Conversaties beheren

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ raak een (of meerdere) conversatie(s) aan en vasthouden

... alle geselecteerde conversaties worden gemarkeerd met . Aan de bovenste rand wordt een optiebalk weergegeven ▶ gewenste optie selecteren ...

### Conversatie(s) wissen

- ▶ Op  tikken ▶ met **Verwijderen** bevestigen

### Conversatie archiveren

Gearchiveerde conversaties zijn niet meer zichtbaar op het startscherm van de app. U kunt ze echter nog wel lezen.

- ▶ Op  tikken ... de geselecteerde conversaties worden gearchiveerd  
Archief openen: ▶ op  tikken ▶ **Gearchiveerd** ... de geselecteerde conversaties worden weergegeven  
Conversatie(s) ophalen uit het archief: ▶ conversatie(s) aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ... de conversatie(s) worden weer op de startpagina weergegeven

### Conversaties blokkeren

Als u van bepaalde contacten geen oproepen en berichten meer wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren

- ▶ Amusement aanraken en vasthouden ▶ op  tikken ▶ **BLOKKEREN** ... oproepen en berichten van de geselecteerde contacten worden niet meer gesignaleerd

Contact weer vrijgeven: ▶ op  tikken ▶ **Geblokkeerde contacten** ▶ op  naast het nummer tikken ▶ **BLOKKERING OPHEFFEN**





# Instellingen

## Toestel

### Taal

Taal voor displaymeldingen wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Talen** ... alle beschikbare talen worden weergegeven in een lijst. De taal die momenteel is ingesteld, staat bovenaan.

Meer talen toevoegen:

- ▶ **Een taal toevoegen** ▶ door de lijst bladeren en taal selecteren ▶ land selecteren ... de taal wordt aan de lijst toegevoegd

Taal selecteren:

- ▶ Vermelding aanraken en vasthouden ▶ naar boven slepen en loslaten

Taal uit lijst verwijderen:

- ▶ Op **...** tikken ▶ **Verwijderen** ▶ taal markeren die u wilt wissen ▶ op  tikken ▶ **OK**



## Display

### Helderheid

Wijzig de helderheid van het scherm of pas deze aan de omgeving aan.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scherf** ▶ **Helderheidsniveau**

- ▶ Stel het helderheidsniveau in met de schuifbalk



**Helderheidsniveau automatisch aanpassen aan beschikbaar omgevingslicht**

- ▶ **Naast de schuifbalk** op  tikken

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scherf** ▶ **Automatische helderheid** ▶ met schakelaar inschakelen/uitschakelen



U kunt het helderheidsniveau met de schuifbalk aanpassen - ook als de helderheid op automatisch aanpassen is ingesteld.

## Nachtmodus

Om uw ogen te beschermen tegen te fel licht, kunt u de displayverlichting tijdgestuurd dimmen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Nachtverlichting**

Inschakelen:

- ▶ Schakelaar **Aan** inschakelen.
- ▶ Gewenste lichtintensiteit instellen met de schuifbalk **Kleurtemperatuur**

Tijdgestuurd inschakelen:


- ▶ Schakelaar **Planning** inschakelen.
- ▶ **Planning** ▶ gewenste instelling selecteren ▶ evt. begin- en eindtijd invoeren ▶ functie inschakelen . . . de functie Nachtmodus wordt volgens uw instellingen ingeschakeld

## Donker thema

Bij ingeschakelde functie wordt de achtergrondkleur van het systeem en de meegeleverde apps zwart weergegeven.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Donker thema** ▶ inschakelen/uitschakelen

of

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden geopend ▶ **Donker thema** met de schakelaar  in-/uitschakelen



De instelling werkt alleen bij apps die het donkere thema ondersteunen.

De functie **Donker thema** moet beschikbaar zijn in de snelle instellingen (→ pag. 20).

## Lettergrootte

Weergavegrootte van tekst wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Lettergrootte** ▶ lettergrootte selecteren met schuifbalk (4 niveaus)



## Displaystand

Stel in hoe de scherminhoud zich gedraagt wanneer het toestel wordt gedraaid.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Scher**m ▶ **Scher**m autom. draaien inschakelen/uitschakelen



Deze optie kan ook in de bedieningshulpmiddelen en de snelle instellingen worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

## Beltonen en volume

Geavanceerde audio-instellingen voor uw smartphone voert u in het menu **Geluid** in. Voor speciale rustinstellingen staat de functie "Niet storen" ter beschikking (→ pag. 36).



Audio-instellingen via de volumeknop invoeren: → pag. 17

### Volume instellen

Volume voor oproepsignaal, meldingen, muziek en overige media en wekker onafhankelijk van elkaar instellen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ volume voor ringtone, media, oproepen en wekker met schuifbalk instellen

### Trillen inschakelen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ Op optie **Trillen voor gesprekken** tikken en één van de drie mogelijkheden selecteren.

## Beltonen

### Standaardbeltoon wijzigen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ **Ringtone** ▶ selecteer beltoon ▶ **OK**

### Nieuwe beltonen toevoegen

Beltoon-apps: ▶ download de beltoon-app uit de Google Play Store en installeer deze

Muziekbestand (mp3) van een computer overzetten:

- ▶ sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer → pag. 41
- ▶ Muziekbestand (MP3) in het bestandsbeheer naar de map **Ringtones** of naar de SD-kaart kopiëren
- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ **Ringtone** ▶ volledig naar beneden bladeren ▶ **Ringtone toevoegen** ▶ evt. in het menu een andere map of de SD-kaart selecteren
  - ▶ Beltoon uitschakelen
- of
- ▶ op **Geluidsrecorder** tikken ▶ beltoon opnemen met de soundrecorder

### Overige tonen activeren/deactiveren

Stel in of u bij het gebruik van de keuzetoetsen, bij iedere aanraking, bij ingeschakelde displayvergrendeling een geluid wilt horen of dat het toestel moet trillen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Geluid** ▶ onder **Andere geluiden en trillingen** gewenste optie met schakelaar inschakelen/uitschakelen.

## Toetsenbordgeluiden instellen



U gebruikt het standaard Android-toetsenbord.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Talen en invoer** ▶ **Schermttoetsenbord** ▶ **Gboard** ▶ **Voorkeuren** ▶ onder **toetsdruk** instellingen voor de toetsenbordgeluiden invoeren

## Energiebeheer

Voor een zo lang mogelijke werking van uw smartphone biedt het apparaat diverse mogelijkheden om de batterijcapaciteit optimaal te benutten.

### De laadstatus van de batterij in procent weergeven

De laadstatus wordt in de statusbalk met het symbool weergegeven.

Het laadniveau in het accusymbool in procent weergeven:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ functie **Batterijpercentage** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

### Energieverbruik weergeven

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Batterij** ... het actuele laadniveau wordt weergegeven

Meer informatie weergeven:

- ▶ op **•••** tikken ▶ **Batterijgebruik** ... er wordt extra informatie over het laadniveau en het verbruik van diverse apps weergegeven

### Laadgrens batterij instellen

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door de batterij niet telkens volledig op te laden. De optimale maximale laadcapaciteit ligt bij 80 tot 90 %.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ optie **Battery charging limit** met schakelaar inschakelen ▶ op **Charging limit value** tikken ▶ grenswaarde instellen

### Energiebesparingsmodus gebruiken


Bespaar energie totdat het toestel weer moet worden opgeladen.

In de energiebesparingsmodus kunnen sommige functies van het apparaat worden beperkt, bijv. achtergrondactiviteiten, optische effecten en andere functies die veel energie verbruiken.

Energiebesparingsmodus inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Vanuit de statusbalk naar beneden vegen ▶ op het symbool voor energiebesparing tikken ... de energiespaarstand wordt in- of uitgeschakeld.



Bij ingeschakelde energiebesparingsmodus wordt de functie **Donker thema** geactiveerd en naast het batterijsymbool in de statusbalk verschijnt een kleine vlam .

De energiebesparingsmodus wordt automatisch afgesloten als het apparaat wordt opgeladen.





De functie **Batterijbesparing** moet beschikbaar zijn in de snelle instellingen (→ pag. 20).

of



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ **Batterijbesparing** ▶ **Batterijbesparing** ▶ Met schakelaar inschakelen

### Energiebesparingsmodus op basis van laadniveau inschakelen/uitschakelen


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ **Batterijbesparing** ▶ **Een planning instellen** ▶ **Gebaseerd op percentage** selecteren ▶ laadniveau waarbij de energiebesparingsmodus automatisch moet worden ingeschakeld, instellen met schuifbalk

### Energiebesparingsmodus bij voldoende laadniveau automatisch uitschakelen

Als de functie ingeschakeld is, wordt de energiebesparingsmodus automatisch uitgeschakeld als de batterij 90% geladen is.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Batterij** ▶ **Batterijbesparing** ▶ optie **Uitschakelen als opgeladen** met schakelaar inschakelen/uitschakelen



Bij ingeschakelde energiebesparingsmodus wordt de functie **Donker thema** geactiveerd en naast het batterijsymbool in de statusbalk verschijnt een kleine vlam .



De energiebesparingsmodus wordt automatisch afgesloten als het apparaat wordt opgeladen.

## Geheugen

Het apparaat maakt onderscheid tussen een permanent apparaatgeheugen, dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart, en een werkgeheugen. Het permanente toestelgeheugen dient voor het opslaan van gegevens, zoals muziek en foto's. Het werkgeheugen is een tijdelijk geheugen dat het toestel gebruikt voor het uitvoeren van apps en het volledige systeem.

### Beheer van apparaatgeheugen zonder SD-kaart

Controleer de beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van de apps.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opslag** ... de in totaal beschikbare en de op dat moment gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst met componenten die geheugen gebruiken

Meer informatie weergeven: ▶ tik op een invoer

## Beheer van apparaatgeheugen met SD-kaart



Het apparaat herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 512 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GS5 worden geformatteerd (niet via de pc).

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opslag** ...

De beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van apps controleren:

- ▶ naast op **Interne gedeelde opslag** tikken

Inhoud van de SD-kaart weergeven:

- ▶ Naast op de naam van de SD-kaart tikken ▶ evt. app selecteren ... de inhoud van de SD-kaart wordt weergegeven.

SD-kaart uitwerpen:

- ▶ Naast de SD-kaart op tikken ... de SD-kaart wordt gedeactiveerd. De kaart kan niet meer als geheugen worden gebruikt, gegevens op de SD-kaart staan niet meer ter beschikking.

SD-kaart opnieuw in bedrijf nemen:

- ▶ Naast op de naam van de SD-kaart tikken ▶ **Koppelen**

## Opslagruimte in toestelgeheugen vrijmaken

- ▶ Deïnstalleer niet gebruikte apps (→ pag. 28)
- ▶ Wis opgeslagen foto's en video's en/of bewaar ze in de cloud, bijv. met Google Foto's
- ▶ Verwijder gedownloadede muziek, films en andere media
- ▶ Leeg de cache of wis de gegevens van afzonderlijke apps (→ pag. 75)

## Toegankelijkheid

Voor personen met een handicap zijn er een aantal nuttige instellingen om de bediening van de smartphone aan de persoonlijke behoeften aan te passen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Intelligente ondersteuning** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ activeer/deactiveer de gewenste functie of stel deze in

Meer informatie over de toegankelijkheid: → [Google Help](#)

# Beveiliging

## Privacy

In het menu **Privacy** vindt u diverse instellingen waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beschermen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Privacy ...
- ▶ **Rechtenbeheer** Rechten voor apps instellen volgens machtigingsgroep (→ pag. 68).
- ▶ **Wachtwoorden weergeven** Het weergeven van tekens tijdens het invoeren van wachtwoorden met schakelaar inschakelen/uitschakelen.
- ▶ **Service voor automatisch aanvullen** Formulieren automatisch aanvullen met informatie die in uw Google-account is opgeslagen, zoals adressen, wachtwoorden e.d.
- ▶ **Google-Locatiegeschiedenis** Instellingen voor het opslaan van locatie-informatie in het Google-account invoeren (→ pag. 73).
- ▶ **Instellingen voor activiteiten** Instellen welke gegevens over uw online-activiteiten worden opgeslagen in uw Google-account.
- ▶ **Weergaven** Instellingen over Google-advertenties invoeren.
- ▶ **Gebruik en diagnostische gegevens** Toestaan/verbieden dat Google gebruik maakt van diagnose-, apparaat- en app-gegevens van uw smartphone

## Displayvergrendeling

De displayvergrendeling beveiligd het toestel tegen onbevoegde bediening. Als u het toestel inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd het toestel te ontgrendelen.



De displayvergrendeling wordt na een ingestelde tijdsduur actief, waarna het toestel in de slaapmodus wordt gezet.

De displayvergrendeling wordt ingesteld met een ontgrendelings-/vergrendelingspatroon, een pincode of een wachtwoord.



Het is eveneens mogelijk om een vingerafdruk als displayvergrendeling te gebruiken (→ pag. 32). In dit geval dient de ingestelde displayvergrendeling als vervangingsmethode.

## Displayvergrendeling instellen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ **Schermvergrendeling** ▶ voer de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord in, als u al een vergrendeling hebt ingesteld ▶ selecteer de methode ...

**Geen** ... geen beveiliging

**Swipen** ... het display kan worden vergrendeld door over het scherm te vegen.

**Patroon** ... het display kan worden vrijgegeven door een ontgrendelingspatroon op het display te tekenen

**Pincode** ... het display kan worden vrijgegeven door een PIN-code in te voeren

**Wachtwoord** ... het display kan worden vrijgegeven door een wachtwoord in te voeren



Voor **Patroon**:

- ▶ maak een ontgrendelingspatroon door minimaal vier punten met elkaar te verbinden ▶ **Doorgaan** ▶ herhaal het patroon ▶ **Bevestigen**




Voor **Pincode**:

- ▶  minimaal vier cijfers invoeren ▶ **Doorgaan** ▶  **Pincode** herhalen ▶ **Bevestigen**

Voor **Wachtwoord**:

- ▶  voer minimaal vier letters of cijfers in ▶ **Doorgaan** ▶  herhaal het wachtwoord ▶ **Bevestigen**

## Instellingen voor de displayvergrendeling

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ op  naast **Schermvergrendeling** tikken ▶ Instelling invoeren

### Patroon zichtbaar/onzichtbaar maken

Alleen bij displayvergrendeling met een patroon. Bij de invoer van een ontgrendelingspatroon wordt standaard het patroon als lijn zichtbaar gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u dit voorkomen.

- ▶ De schakelaar naast **Patroon zichtbaar maken** inschakelen/uitschakelen

### Tijdstip voor automatische displayvergrendeling instellen

De displayvergrendeling wordt actief wanneer het apparaat een bepaalde tijd in de slaapmodus staat.

- ▶ **Vergrendelen na time-out van scherm** ▶ duur van de slaapmodus selecteren

### Displayvergrendeling bij in-/uitschakelen activeren

- ▶ De schakelaar naast **Aan/uit-knop vergrendelt direct** inschakelen/uitschakelen



De instellingen voor **Vergrendelen na time-out van scherm** en **Aan/uit-knop vergrendelt direct** kunnen met Smart Lock worden opgeheven.



## Toestel met Smart Lock automatisch vergrendelen

Met behulp van Smart Lock kan de smartphone onder bepaalde omstandigheden automatisch worden vergrendeld, bijv. wanneer u hem bij u draagt of wanneer het toestel zich in uw huis bevindt.



Er is een schermvergrendeling ingesteld.

Smart Lock moet als vertrouwde functie (Trust Agent) zijn vrijgegeven:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Trust agents**

Smart Lock configureren:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Smart Lock**

Zie voor meer informatie over Smart Lock: → [Google Help](#)



## Displayvergrendeling opheffen door gezichtsherkenning

Het display wordt vrijgegeven zodra de smartphone een bekend gezicht herkent. Hiervoor scant u uw eigen gezicht. Bij het inschakelen voert het toestel een gezichtsherkenning uit en wordt ontgrendeld zodra een gezicht wordt herkend.





Gezichtsherkenning is minder veilig dan een PIN-code, een ontgrendelingspatroon of een wachtwoord. Iemand die op u lijkt, zou uw toestel eventueel kunnen ontgrendelen.

## Gezichtsherkenning configureren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ **gezicht** ▶ ingestelde procedure voor schermontgrendeling gebruiken (**Patroon**, **Pincode**, **Wachtwoord**) . . . de wizard voor het configureren van de gezichtsontgrendeling wordt geopend ▶ volg de instructies op het scherm

## Gezichtsherkenning inschakelen/uitschakelen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ **gezicht** ▶ ingestelde methode voor schermontgrendeling gebruiken (**Patroon**, **Pincode**, **Wachtwoord**) ▶ **Gebruik gezicht om te ontgrendelen** met schakelaar inschakelen/uitschakelen



Instellen wanneer het ontgrendelen door gezichtsherkenning moet plaatsvinden (direct als het scherm aan is of pas nadat u naar boven veegt):

▶ Op **Gezichtsontgrendelingsmethode** tikken ▶ modus selecteren

Instellen hoe het ontgrendelen door gezichtsherkenning moet plaatsvinden (direct na succesvolle gezichtsherkenning of pas nadat u naar boven veegt):

▶ op **Beeldscherm ontgrendelen** tikken ▶ modus selecteren

## Instellingen voor gezichtsherkenning

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ **gezicht** ▶ ingestelde methode voor schermontgrendeling gebruiken (**Patroon**, **Pincode**, **Wachtwoord**)



Om ervoor te zorgen dat de gezichtsherkenning ook in het donker functioneert, moet de schermverlichting ingeschakeld worden:

- ▶ **Schermvullicht** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Als de gezichtsherkenning niet lukt, wordt dit aangegeven met de trilfunctie:

- ▶ **Vibratiefeedback** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

## Gezichtsgegevens wissen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Biometrics & password** ▶ **gezicht** ▶ **Gezichtsgegevens verwijderen** ▶ **OK**





De gegevens voor de gezichtsherkenning worden alleen op het toestel opgeslagen. De gegevens zijn niet toegankelijk voor apps en worden niet op de servers van Google opgeslagen.

## Informatie bij nood op het vergrendelings scherm toevoegen

Informatie bij nood toevoegen aan het vergrendelings scherm, bijv. informatie over uw bloedgroep, eventuele allergieën, geneesmiddelen die u gebruikt of contacten die in geval van nood geïnformeerd moeten worden.


Medische informatie invoeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Over de telefoon** ▶ **Noodinformatie** ▶ **Informatie toevoegen** ▶ Informatie die moet worden weergegeven

Contacten in geval van nood instellen

- ▶ **Contact toevoegen** ▶ Contact selecteren

Informatie bij nood wissen:

- ▶  ▶ **Alles wissen**

## Informatie bij nood weergeven

- ▶ Bij vergrendeld scherm naar boven vegen ▶ op **NOODGEVAL** tikken ▶ twee keer op **NOOD-INFORMATIE** tikken



De informatie bij nood is voor iedereen zichtbaar die uw smartphone vasthoudt. Hiervoor hoeft het toestel niet ontgrendeld te zijn.

## Vastzetten van het beeldscherm

Wanneer u de smartphone aan iemand geeft, kunt u de bediening tot afzonderlijke apps beperken. Hiervoor zet u bepaalde weergaven van de app vast.


### Vastzetten van het beeldscherm activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **App vastzetten** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar
- ▶ Stel met de schakelaar in of voor het opheffen van het vastzetten van het beeldscherm de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord moet worden ingevoerd.

### Beeldscherm vastzetten

- ▶ Scherm openen dat moet worden vastgezet ▶  van de navigatiebalk langzaam van onder naar boven slepen ... het app-overzicht wordt weergegeven ▶ pictogram bovenin de app-afbeelding aanraken en vasthouden ▶ op  **Vastzetten** tikken ... alleen deze app kan nog worden gebruikt

### Vastzetten van het beeldscherm opheffen

- ▶  van de navigatiebalk langzaam van onder naar boven slepen en vasthouden ...

Vastzetten opheffen zonder blokkering:

Het vastzetten wordt direct opgeheven.



Vastzetten opheffen met blokkering:

Het rustscherm wordt weergegeven. Voor verdere bediening het display weer ontgrendelen.


## Simkaartvergrendeling

De simkaartvergrendeling voorkomt het onbevoegde gebruik van het toestel. Voor iedere vergrendelde simkaart moet bij het starten van het toestel een pincode worden ingevoerd.



De vergrendeling met pincode is bij levering van het toestel uitgeschakeld. De pincode ontvangt u van uw mobiele aanbieder.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Simkaartvergrendeling** ▶ wanneer twee simkaarten worden gebruikt, selecteer in de kopregel de mobiele aanbieder van de simkaart

Simkaartvergrendeling activeren/deactiveren:

- ▶ Activeer/deactiveer de schakelaar naast **Simkaart vergrendelen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK**

Pincode wijzigen:

- ▶ **Pincode simkaart wijzigen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK** ▶  voer de nieuwe pincode in (vier cijfers) ▶ **OK**

## App-machtigingen

Bij het downloaden van een app via Google Play stelt u in tot welke functies of gegevens deze app toegang krijgt, bijv. tot contacten of tot uw locatie.

U kunt machtigingen voor apps op het toestel controleren en wijzigen. Met het app-machtigingenbeheer kunt u snel toegang krijgen tot alle machtigingen die aan apps op uw toestel zijn toegekend.

### Machtigingen bij de installatie van apps

Voor veel apps die van Play Store worden gedownload, is al bij de installatie toegang tot bepaalde gegevens vereist. Voor apps die voor Android 6.0 of hoger zijn ontwikkeld, kunt u de machtigingen voor het eerste gebruik toestaan of weigeren.

### Machtigingen voor apps op de smartphone activeren/deactiveren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle geïnstalleerde apps worden weergegeven


Machtigingen van een app instellen:


- ▶ Selecteer de app waarvoor de machtigingen moeten worden gewijzigd ▶ **Rechten** ... alle voor de app relevante machtigingen worden weergegeven ▶ gewenste machtigingen selecteren ▶ **Toestaan/Weigeren** selecteren

U kunt deze autorisatie voor sommige functie ook slechts beperken tot de tijd waarin u de app gebruikt:

- ▶ Op de machtiging **Locatie** tikken ▶ **Tijdens gebruik van de app** selecteren

Alle machtigingen gedetailleerd weergeven:

- ▶ Tik op  ▶ **Alle rechten**
- ▶ Tikken op afzonderlijke autorisaties geeft een informatietekst weer

 Wanneer u aan een app machtigingen toekent of deze intrekt, functioneert de app mogelijk niet meer naar behoren.

### Rechten beheren

Met het Rechtenbeheer kunt u controleren welke apps dezelfde machtigingen hebben. U kunt bijvoorbeeld controleren welke apps toegang hebben tot uw kalender of uw contacten. Bovendien kunt u machtigingsgroepen gebruiken om machtigingen voor apps in te stellen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy** ▶ **Rechtenbeheer**

Er wordt een lijst met machtigingsgroepen weergegeven, bijvoorbeeld oproeplijst, kalender, contacten lichaamssensoren, ...

De machtigingen van apps controleren:

- ▶ Tik op een machtigingsgroep ... alle apps die deze machtiging mogen gebruiken, worden weergegeven; daaronder staan de apps die geen toegang hebben

Machtigingen wijzigen:

- ▶ Op een app tikken ▶ **Toestaan/Weigeren** selecteren

## Toestelbeheer Android



Wanneer u de smartphone bent verloren, kunt u deze met behulp van het Android Apparaatbeheer lokaliseren, laten overgaan, vergrendelen of gegevens wissen.



Het toestel moet zijn aangemeld bij een Google-account (→ pag. 71)

De locatiebepaling moet zijn geactiveerd (→ pag. 73).

Bewaking door het apparaatbeheer van Android activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Google** ▶ **Mijn toestel vinden** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Mijn toestel vinden** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Toestel zoeken:



- ▶ Dienst selecteren die u wilt gebruiken om de lokatie van het toestel te bepalen, eventueel de app installeren en aanmelden met uw Google-account.
- ▶ Meld u aan bij de geselecteerde dienst met uw Google-account en controleer of het apparaat wordt weergegeven



U kunt het apparaatbeheer van Android ook op mobiele apparaten installeren, bijv. op een andere smartphone of een tablet (downloaden van Google Play).

## Toestelbeheerders

Toestelbeheerders zijn apps met de machtiging om verbinding te maken met uw smartphone en gegevens uit te wisselen, bijv. via synchronisatie. Deze machtiging kent u toe wanneer u een commercieel gehost account instelt, bijv. voor een e-mail-, agenda- of bedrijfsapp.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Apps voor apparaatbeheer** ... een lijst met toestelbeheerders wordt weergegeven ▶ apps die als toestelbeheerders toegang hebben met de schakelaar inschakelen

Informatie over toestelbeheerder weergeven:

- ▶ op dienst in de lijst tikken.



Wanneer u een toestelbeheerder deactiveert, trekt u de machtigingen in die de bijbehorende diensten gebruiken om gegevens met uw telefoon te synchroniseren. Google-diensten (Gmail, contacten, agenda, ...) worden niet als toestelbeheerder behandeld. De machtiging dat deze diensten wijzigingen in de smartphone kunnen aanbrengen, wordt via de instellingen van het Google-account geregeld.

## Certificaten

Digitale certificaten worden gebruikt om de smartphone bij veilige netwerkverbindingen te identificeren. U hebt een certificaat voor bijv. VPN- of WLAN-verbindingen nodig of voor de autorisatie bij e-mailservers, browser- of andere apps. Sommige certificaten zijn bij levering al op uw telefoon opgeslagen. U kunt andere installeren.

Ondersteunde indelingen:

- DER-gecodeerde X.509-certificaten in bestanden met de extensie .CRT- of .CER.
- X.509-certificaten PKCS#12-sleutelbestanden met de extensie .P12 of .PFX. Wanneer u een certificaat van een PKCS#12-sleutelbestand installeert, worden de bijbehorende particuliere sleutelcertificaten of certificaten van een certificaatautoriteit eveneens geïnstalleerd.

Bestanden met andere extensies kunnen niet worden geïnstalleerd. Wijzig evt. de extensie van het bestand.

## Certificaten beheren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Versleuteling en gegevens** ▶ **Vertrouwde certificaatgegevens**

De geïnstalleerde certificaten worden weergegeven.

**Systeem:** bevat alle door een certificaatautoriteit (CA) uitgegeven certificaten die permanent in het alleen-lezengeheugen van uw telefoon zijn geïnstalleerd.

**Gebruiker:** bevat alle CA-certificaten die u zelf hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld bij het installeren van een clientcertificaat.

Als een certificaat beschadigd is of u vertrouwt een certificaat niet, dan kunt u het deactiveren of wissen.

▶ Tik op het certificaat ... informatie over het certificaat wordt weergegeven ▶ schuif naar beneden




Systeemcertificaat: ▶ **Uitschakelen/Inschakelen**

Gebruikerscertificaat: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ... het certificaat wordt definitief gewist en moet indien gewenst opnieuw worden geïnstalleerd

## Client- en CA-certificaten installeren

Installeer andere certificaten van een SD-kaart, het interne geheugen, de download-map of van Google Drive.

▶ Sla het certificaat- of sleutelbestand op een of beide genoemde media op.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Beveiliging** ▶ **Versleuteling en gegevens** ▶ **Een certificaat installeren** ▶ **Certificaatype selecteren** ▶ open het menu  open het menu ▶ selecteer de opslaglocatie van het certificaat ▶ tik op de bestandsnaam van het gewenste certificaat of sleutelbestand ▶ voer het wachtwoord van het sleutelbestand in ▶ **OK** ▶ voer de naam van het certificaat in ▶ **OK**

CA-certificaten waarop de clientcertificaten zijn gebaseerd, worden samen hiermee geïnstalleerd.



Er moet een displayvergrendeling met hoge beveiliging worden geïnstalleerd (pincode of wachtwoord), wanneer u certificaten wilt installeren. Evt. wordt u gevraagd een displayvergrendeling in te stellen (→ pag. 63).

---

## Accounts en locatiebepaling

---

### Accounts

Om persoonlijke gegevens, zoals contacten, foto's of een e-mailbox op meerdere apparaten te kunnen gebruiken, gebruikt u een of meerdere accounts. Via een account wordt de informatie gesynchroniseerd en aan alle aangemelde apparaten ter beschikking gesteld.

---

### Accounttypen

#### Google-account

U hebt een Google-account nodig voor Google-diensten zoals Gmail, Google+ of YouTube™ en voor het downloaden van apps van Google Play. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden e-mails, contacten, agenda-items en andere gegevens van dit account automatisch met uw telefoon gesynchroniseerd. U kunt een nieuw account op de smartphone maken of de smartphone bij het bestaande account aanmelden.

#### E-mailaccount (IMAP of POP3)

Wanneer u voor uw e-mailverkeer niet het Google-account wilt gebruiken, moet u de smartphone bij uw mailserver aanmelden. De telefoon ondersteunt POP3-, en IMAP-mailservers. Desondanks kunt u e-mail via de app **Gmail** ontvangen en verzenden.





U hebt informatie nodig over de dienst die het account gebruikt, bijv. het serveradres, de ID en een wachtwoord. De telefoon moet via WLAN verbinding met internet kunnen maken.

#### Exchange-account

U stelt een Exchange-account in voor het synchroniseren van contacten, agenda, taken en e-mail met Microsoft Outlook™.

---

### Account toevoegen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ **Account toevoegen** ▶ tik op het accounttype dat moet worden toegevoegd ▶ voer de accountgegevens in. Volg de aanwijzingen op het scherm

## Account verwijderen



Als een account van het toestel wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens eveneens verwijderd, zoals e-mail, contacten en instellingen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ tik op het account dat moet worden verwijderd ▶ **Account verwijderen**

## Synchroniseren

U kunt instellen hoe apps berichten, e-mail en andere actuele gegevens in uw Google-account synchroniseren.

Google-apps worden standaard met het Google-account gesynchroniseerd. U kunt de automatische synchronisatie voor afzonderlijke Google-apps activeren of deactiveren.



Apps die niet van Google zijn, kunnen niet via een Google-account worden gesynchroniseerd. Zoek evt. voor deze apps in het bijbehorende instellingenmenu een optie voor synchronisatie.

## Automatische synchronisatie activeren/deactiveren

Synchronisatie voor het Google-account instellen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ optie **Gegevens automatisch synchroniseren** inschakelen/uitschakelen



Door de automatische synchronisatie uit te schakelen, kunt u de levensduur van de batterij verlengen. U kunt de automatische synchronisatie weer activeren, als u deze na het opladen van de batterij wilt voortzetten.

Synchronisatie voor afzonderlijke apps instellen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie** ... een lijst met Google-apps en het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt weergegeven ▶ de synchronisatie van een app telkens met de schakelaar inschakelen/uitschakelen



Het synchroniseren voor afzonderlijke apps kan alleen worden ingesteld als de automatische synchronisatie ingeschakeld is

## Account handmatig synchroniseren

Bij de handmatige synchronisatie worden de gegevens van alle Google-apps bijgewerkt als de automatische synchronisatie niet is ingeschakeld. Als automatische synchronisatie ingeschakeld is, worden alleen de apps gesynchroniseerd waarvoor de automatische synchronisatie niet uitgeschakeld is.


- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Accounts** ▶ account selecteren ▶ **Accountsynchronisatie** ▶ op **•••** tikken ▶ **Nu synchroniseren**





## Locatiebepaling

Apps met machtiging voor **Locatiebepaling** kunnen aan de hand van de locatie-informatie van het toestel plaatsbepaalde diensten aanbieden, bijv. check-in-opties of verkeersinformatie of restaurants in de omgeving.

### Locatiebepaling activeren/deactiveren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het symbool  tikken



of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

U kunt op de pagina gedetailleerde instellingen invoeren voor de toegang tot Google of bepaalde apps toegang verlenen tot uw locatie.

### Locatiebepaling via apps controleren

Controleer welke apps nu toegang tot uw locatie hebben of het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatiebepaling.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ... onder **Recente locatieverzoeken** worden de apps weergegeven die het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatie van het toestel.

Locatietoegang door apps beperken tot hun gebruikstijd → pag. 68

### Locatiegeschiedenis beheren

Bij een geactiveerde **locatiegeschiedenis** kan Google de locatie van het toestel ook achterhalen wanneer er geen Google-account actief is. Informatie over de locatiegeschiedenis wordt in uw Google-account opgeslagen voor alle apparaten die bij het account horen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Privacy** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

De pagina is het uitgangspunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de locatiegeschiedenis. U kunt bijv. de locatiegeschiedenis van afzonderlijke of alle apparaten uitschakelen, de door u bezochte locaties van een bepaalde periode inzien, informatie over de bezochte locaties weergeven of alle informatie met betrekking tot de locatiegeschiedenis wissen.

Zie voor meer informatie over de locatiegeschiedenis → [Google Help](#)

## Locatieservice voor noodgevallen inschakelen



De locatieservice voor noodgevallen moet in uw land zijn toegestaan en door uw mobiele provider worden ondersteund.

Als de locatieservice voor noodgevallen ELS (Emergency Location Service) ingeschakeld is, verstuurt uw smartphone bij een noodgeval uw locatie automatisch naar de hulpdiensten. De locatiebepaling wordt geactiveerd zodra u een alarmnummer belt of een SMS-bericht naar een alarmnummer verstuurt (bijv. 112).



Als de locatieservice voor noodgevallen uitgeschakeld is, verstuurt uw mobiele provider tijdens een noodoproep of een SMS-bericht mogelijk toch de locatie van uw toestel. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Locatie** ▶ **Locatieservice voor noodgevallen** ▶ functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Informatie bij nood op het vergrendelingsscherm weergeven → pag. 66

## Apps

Zie voor uitgebreide informatie over de omgang met apps → pag. 27

### Standaardapp

Wanneer u meerdere apps met gelijke functies hebt, kunt u selecteren welke app standaard voor een handeling moet worden gebruikt. Wanneer u bijv. van Google Play een andere agenda of een andere app voor telefonie hebt gedownload, kunt u deze apps als standaard instellen.



### Standaardapp voor een handeling selecteren

Als er voor een handeling meerdere apps ter beschikking staan en er is geen standaardapp ingesteld, dan wordt u gevraagd een app te selecteren.

- ▶ Tik op de app die u wilt gebruiken.
- ▶ Selecteer of deze app **Eén keer** of **Altijd** voor de handeling moet worden gebruikt.

Wanneer u **Altijd** selecteert, wordt de app als standaardapp voor alle handelingen van deze soort ingesteld.

### Instelling als standaardapp resetten



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren waarvoor al eerder de optie **Altijd** is geselecteerd ▶ **Standaard openen** ▶ **Standaardwaarden wissen**



Wanneer u de handeling aansluitend opnieuw opstart, wordt u opnieuw gevraagd welke app moet worden gebruikt.

## Standaardapp voor veelgebruikte functies instellen

Voor sommige functies kunt u altijd een standaardapp selecteren zonder een bijbehorende handeling uit te voeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ **Standaard apps** ... er worden diverse functies weergegeven ▶ functie selecteren ... als er meerdere apps voor deze functie zijn, worden deze weergegeven ▶ app selecteren

## Instellingen van een app wijzigen

Huidige app-instellingen controleren en indien nodig wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apps en meldingen** ▶ alle apps weergeven ▶ app selecteren

Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt van de desbetreffende app af.

### Verwijderen / Uitschakelen

App van toestel verwijderen/app buiten bedrijf stellen → pag. 28

### Openen

App openen.

### Gedwongen stoppen

Stopt de app inclusief alle achtergrondprocessen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een app niet meer reageert of op de achtergrond draait en te veel systeemcapaciteit (bijv. opslagruimte) verbruikt. De app kan in het app-menu eenvoudig weer worden gestart.

### Meldingen

Stel in hoe met meldingen van de app moet worden omgegaan (→ pag. 26)

### Rechten

Apps of systeemresources waartoe de app toegang heeft (→ pag. 68)

### Opslag en cache

Opslagruimte die de app in het interne geheugen inneemt.

Opslagruimte vrijmaken: ▶ **Opslag wissen**

Tijdelijk geheugen van de app vrijmaken: ▶ **Cache wissen**

### Mobiele data en wifi

Hoeveelheid gegevens die de app via het mobiele netwerk of WLAN down- of uploadt (→ pag. 81).

### Schermtijd

Tijd waarin de app binnen een bepaalde periode is gebruikt.

### Batterij

Batterijverbruik sinds de laatste keer dat het toestel volledig is opgeladen (→ pag. 60).

### Standaard openen

Stel in hoe de app met koppelingen moet omgaan.

### Systeeminstellingen aanpassen

Definiëren of de app wijzigingen in de systeeminstellingen mag aanbrengen.

### Weergeven vóór andere apps

Instellen of de app mag worden weergegeven over de app die u op dat moment gebruikt als een bepaalde gebeurtenis optreedt (bijv. een inkomende oproep).

### App-details

Geeft informatie over de app uit Google Play weer.

---

## Algemene app-instellingen

Controleer en wijzig de machtigingen en standaardwaarden voor apps.

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen

### Meldingen

Meldingen voor apps instellen (→ pag. 25).

### Schermtijd

Geeft de totale gebruikstijd van het toestel weer, inclusief de gebruiksduur van de afzonderlijke apps. U kunt ook laten weergeven hoeveel meldingen u heeft ontvangen of hoe vaak het toestel is ontgrendeld.

U kunt timers instellen voor het dagelijkse gebruik van afzonderlijke apps. Nadat de timer is afgelopen, wordt de app voor de rest van de dag geblokkeerd.

### Standaard apps

Wanneer meerdere apps met dezelfde functie ter beschikking staan, selecteert u welke app standaard moet worden gebruikt (→ pag. 74).



### Speciale app-toegang

Bevat gedetailleerde informatie over de toegangsmogelijkheden van apps op gegevens en systeemressources.

---

## App-instellingen resetten

Alle uitgevoerde wijzigingen van een app-instelling resetten.

▶  ▶  Instellingen ▶ Apps en meldingen ▶ alle apps weergeven ▶ op **•••** tikken ▶ App-voorkeuren resetten

## Netwerkverbindingen

De smartphone kan via Bluetooth verbinding maken met mobiele netwerken, WLAN en andere apparaten.

### Mobiele netwerken

Om met de smartphone via mobiele netwerken te bellen, hebt u een simkaart van een mobiele aanbieder nodig. Welke diensten onder welke voorwaarden ter beschikking worden gesteld, kunt u bij uw mobiele aanbieder opvragen.

U kunt twee simkaarten in het toestel plaatsen, d.w.z. twee mobiele netwerken naast elkaar gebruiken.

### Mobiele dataverbinding activeren/deactiveren



Definiëren of gegevens ook via de mobiele dataverbinding mogen worden verstuurd als er geen wifi (WLAN) aanwezig is.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ op het symbool ↓↑/↑↓ tikken

of

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Mobiel netwerk ▶ Mobilele data met schakelaar inschakelen/uitschakelen

of

- ▶  ▶  Instellingen ▶ More network settings ▶ Datagebruik ▶ Mobilele data met schakelaar inschakelen/uitschakelen

### Instellingen aanpassen

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Mobiel netwerk



Wanneer twee SIM-kaarten in het apparaat zijn geplaatst, wordt op de pagina een registratie voor elke SIM-kaart aangemaakt ▶ selecteer evt. de juiste registratie.

### Roaming

Sta toe dat het toestel gegevens via het mobiele netwerk van andere aanbieders stuurt, als u zich in een gebied bevindt waarin het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is.



Afhankelijk van uw abonnement bij uw mobiele aanbieder kan gegevensroaming tot extra kosten leiden.

### Datagebruik van app

Geeft het totale dataverbruik weer en de verdeling ervan over de afzonderlijke apps.

### Bellen via 4G

Verbeter de spraakwaliteit en de overige communicatie.

### Voorkeursnetwerktipe

Selecteer het standaard voorkeursnetwerk, zoals 2G, 3G, 4G. De smartphone gebruikt standaard het best bereikbare netwerk.

### Bellen via wifi (afhankelijk van de provider)

Oproepen via WLAN voeren

### Netwerk automatisch selecteren

Standaard wordt het netwerk automatisch geselecteerd.

Netwerk zelf selecteren: ► Functie uitschakelen ► provider zelf uit de beschikbare netwerken selecteren.

### Namen van toegangspunten

Aan de hand van deze instellingen kan uw mobiele aanbieder de juiste IP-adressen voor uw toestel doorsturen en een veilige verbinding voor uw toestel tot stand brengen.

---

## Twee simkaarten gebruiken

►  ►  **Instellingen** ► **Mobiel netwerk** ► **Simkaarten** . . . herkende simkaarten op plaats 1 en 2 worden weergegeven

Simkaart buiten bedrijf nemen/in bedrijf stellen: ► activeer/deactiveer met de schakelaar

Informatie weergeven:

► tik op een invoer . . . de naam van de simkaart, de kleur die voor de kaart wordt gebruikt, de mobiele aanbieder en het telefoonnummer worden weergegeven. U kunt de naam en de weergavekleur wijzigen.

Voor de volgende functies de voorkeurs-simkaart instellen:

- **Mobiele data**

Voor de mobiele gegevensoverdracht kan slechts één simkaart worden gebruikt.

- **Gesprekken toestaan**

U kunt een simkaart voor alle uitgaande oproepen instellen of voor elke oproep laten vragen welke simkaart moet worden gebruikt.

- **Sms'jes**

Voor het verzenden van SMS-berichten kan één simkaart worden ingesteld.



Wanneer u een nieuwe simkaart plaatst of een aanwezige vervangt, moet u de toewijzing evt. opnieuw uitvoeren.


---

## WLAN

Maak met de smartphone een verbinding met een WLAN en gebruik de verbinding voor het verzenden van gegevens of voor het surfen op internet.


Als de smartphone zich in de omgeving van een geregistreerd WLAN bevindt en de WLAN-functie is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.

## WLAN-functie in-/uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het WLAN-symbool 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Wifi gebruiken** met schakelaar inschakelen/uitschakelen


Wanneer WLAN is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven. Het symbool geeft de signaalsterkte in vier stappen weer.




Deactiveer de WLAN-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. WLAN wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

## Verbinding met een WLAN maken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ... alle WLAN in de omgeving worden weergegeven.

Netwerken die met een wachtwoord zijn beveiligd, hebben een slotsymbool  naast hun naam. Netwerken zonder slotsymbool zijn openbare hotspots.




- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het netwerk in ▶ **Verbinden** ... wanneer verbinding tot stand is gebracht, wordt onder de netwerknaam **Verbonden** weergegeven

WLAN's die voor de smartphone zijn geregistreerd, worden aan het einde van de lijst onder **Opgeslagen netwerken** weergegeven, ook als ze momenteel buiten bereik zijn en er geen verbinding bestaat.

Opgeslagen WLAN's weergeven: ▶ **Opgeslagen netwerken**



## Andere Wifi-netwerken toevoegen

Wifi-netwerken die hun naam (de SSID) niet doorgeven of niet binnen bereik zijn, worden niet in de Wifi-lijst weergegeven. Ze kunnen desondanks met een naam en wachtwoord worden opgeslagen. Bevindt het Wifi-netwerk zich binnen bereik, dan wordt er verbinding gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ evt. naar beneden scrollen ▶ **Netwerk toevoegen** ▶  voer de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens in ▶ **Opslaan** ... het netwerk wordt in de lijst **Opgeslagen netwerken** opgenomen



## WLAN verwijderen

Als het toestel niet automatisch verbinding moet maken met een opgeslagen WLAN, dan kunt u dit uit de met lijst opgeslagen netwerken verwijderen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Opgeslagen netwerken** ▶ tik op het opgeslagen netwerk dat moet worden verwijderd ▶ **Vergeeten**



## WLAN-toegang delen

U kunt uw WLAN-toegang delen met vrienden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ op het WLAN tikken dat u wilt delen ▶ **Delen** ▶ identiteit bevestigen met vingerafdruk of ingestelde methode voor het ontgrendelen van het beeldscherm gebruiken ... het wachtwoord wordt als leesbare tekst en als QR-code weergegeven

U kunt deze code door uw vrienden laten scannen of fotograferen zodat ze zich kunnen aanmelden in uw WLAN.




## WLAN-gegevens bekijken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ tik op de netwerknaam van het verbonden WLAN ... informatie over de verbinding wordt weergegeven, zoals verbindingsstatus, signaalsterkte, overdrachtssnelheid

Netwerkinstellingen wijzigen: ▶ op  tikken

## Configuratie van de verbinding

Pas de netwerkinstellingen aan de eisen van de WLAN aan waarmee een verbinding moet worden gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ tik op de naam van het netwerk ▶ tik op  ▶ **Geavanceerde opties** op de pijl omlaag ...

## Omgang met betaalde netwerken

Als uw netwerk van een datalimiet is voorzien, kunt u het WLAN als 'betaald' definiëren. U heeft dan een betere controle over het datagebruik bij downloads en andere apps.

- ▶ Op **Netwerkgebruik** tikken ▶ de optie **Behandelen als "niet gratis"** selecteren.


## Proxy

Wanneer de verbinding met een WLAN via een proxy wordt gemaakt:

Proxy-gegevens handmatig invoeren:

- ▶ onder **Proxy** de optie **Handmatig** selecteren ▶  Gegevens invoeren ▶ **Opslaan**

Automatische proxy-configuratie:

- ▶ onder **Proxy** de optie **Autom. proxyconfiguratie** selecteren ▶  voer de URL van een PAC-bestand in ▶ **Opslaan**




Aan de hand van een proxy-auto-config-bestand (PAC-bestand) kan een webbrowser automatisch de juiste proxyserver voor een gewenste URL vinden.



## DHCP

Wanneer er in het WLAN geen actieve DHCP-server is:

- ▶ onder **IP-instellingen** de optie **Statisch** selecteren ▶  gegevens voor de netwerkconfiguratie invoeren ▶ **Opslaan**

---

## Geavanceerde opties

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Wifi** ▶ **Wifi-instellingen** ▶ selecteer een optie ...

WLAN automatisch inschakelen als het zich in de buurt van opgeslagen netwerken bevindt. Hiervoor moet de locatiebepaling ingeschakeld zijn.

- ▶ **Wifi automatisch inschakelen** via de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Openbaar netwerk weergeven.

- ▶ **Meldingen ontvangen voor openbare netwerken** via de schakelaar inschakelen/uitschakelen

Digitale certificaten dienen voor de identificatie van het toestel voor de WLAN-toegang. Indien niet alle verplichte certificaten aanwezig zijn, kunt u meer certificaten installeren.

- ▶ **Certificaten installeren** ▶ selecteer een bron voor het certificaat

Certificaten → pag. 70

---

## Gegevensverbruik

Het gegevensverbruik is een mix aan gegevens die het toestel tijdens een bepaalde periode via de mobiele gegevensverbinding of WLAN down- of uploadt. Bij de meeste tarieven betekent dit een beperking van de hoeveelheid gegevens. Om geen extra kosten te veroorzaken, kunt u het datagebruik van het apparaat controleren en evt. beperken.

---

## Gegevensverbruik controleren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datagebruik**

### Mobiel netwerk

Het datagebruik in het mobiele netwerk wordt voor een bepaalde periode in een balk weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het limiet voor mobiel datagebruik.

- ▶ Op **Datagebruik van app** tikken ... er wordt aanvullende informatie weergegeven, bijv. welke apps data hebben verbruikt.

Andere periode weergeven:

- ▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken ▶ periode selecteren

## WLAN

- ▶ Op **Wifi-datagebruik** tikken ... u ziet de hoeveelheid data die tijdens de ingestelde periode via WLAN is verstuurd. Daaronder staan de apps vermeld die data via WLAN hebben verstuurd, inclusief het datavolume.

Andere periode weergeven:

- ▶ Op de pijl naast de weergegeven periode tikken ▶ periode selecteren

---

## Limiet en waarschuwing voor mobiel datagebruik instellen




### Dataverbruikscyclus definiëren

Het dataverbruik wordt per maand geregistreerd; standaard vanaf de eerste van elke maand. Als de factureringscyclus van uw mobiele provider hiervan afwijkt, kunt u een andere dag als startpunt selecteren.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ **Gebruikscyclus voor mobiele data** ▶ Dag selecteren met het cijferwiel ▶ **Instellen**

### Gegevenslimiet invoeren


Stel de maximale hoeveelheid gegevens die uw provider ter beschikking stelt in als gegevenslimiet. Zodra het ingestelde limiet voor datagebruik wordt bereikt, wordt het mobiele datagebruik automatisch uitgeschakeld. U ontvangt een melding.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ **Functie Data-limiet instellen** met schakelaar inschakelen ▶ **OK**
- ▶ Op **Datalimiet** tikken ▶ evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte ▶  Waarde wijzigen ▶ **Instellen**

... het limiet wordt opgenomen in de grafiek **Datagebruik van app**.




Datagebruik weer inschakelen:

- ▶ Functie **Datalimiet instellen** met schakelaar deactiveren ▶ **OK**

 Er kunnen nu kosten ontstaan voor de gegevensoverdracht.

### Waarschuwing voor gegevensoverdracht instellen




Voer een waarde voor de hoeveelheid verbruikte gegevens in waarbij u een melding wenst te ontvangen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Datawaarschuwing en -limiet** ▶ **Functie Datawaarschuwing instellen** met schakelaar inschakelen
- ▶ Op **Datawaarschuwing** tikken ▶  waarde veranderen ▶ evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte ▶ **Instellen**

... zodra de waarde voor de ingestelde hoeveelheid gegevens wordt bereikt, ontvangt u een melding.

## Databesparingsmodus inschakelen/uitschakelen

Bij ingeschakelde databesparingsmodus wordt het mobiele datagebruik gereduceerd. De meeste apps en diensten kunnen achtergrondgegevens alleen nog via WLAN oproepen.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ Op  /  tikken ( = ingeschakeld)

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ **Gegevensbesparing** ▶ Functie met schakelaar inschakelen/uitschakelen



De beperking van de achtergrondgegevens kan de prestatie van de app negatief beïnvloeden. U ontvangt bijv. geen meldingen meer tot de app de volgende keer wordt geopend.

## Overige maatregelen voor het reduceren van het datagebruik

### Automatische synchronisatie uitschakelen

Als de automatische synchronisatie is geactiveerd, worden de gegevens van apps automatisch bijgewerkt, bijv. contacten of afspraken.

Automatische synchronisatie deactiveren: → pag. 72

### Roaming uitschakelen

Als het netwerk van uw provider niet beschikbaar is, kan het toestel met behulp van roaming de netwerken van andere mobiele aanbieders gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Mobiel netwerk** ▶ optie met schakelaar naast **Roaming** inschakelen/uitschakelen




Roaming kan extra kosten veroorzaken, maar is op bepaalde locaties de enige mogelijkheid om een internetverbinding tot stand te brengen.

## Bluetooth

Met een smartphone een verbinding met een Bluetooth-toestel tot stand brengen.


Wanneer u de eerste keer een Bluetooth-toestel gebruikt, moet het eerst middels een zogeheten pairing-procedure aan de smartphone worden gekoppeld. Hiermee is een veilige verbinding tussen de twee apparaten mogelijk. Vervolgens wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

## Bluetooth activeren/deactiveren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het Bluetooth-symbool 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ Bluetooth met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Wanneer Bluetooth is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.



Het toestel is voor alle apparaten met Bluetooth-functie in de omgeving zichtbaar.

Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Bluetooth wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

## Pairing uitvoeren




Voordat u een telefoon of een tablet met een Bluetooth-toestel kunt verbinden, moet u eerst een pairing tussen de twee apparaten uitvoeren. Nadat een dergelijke pairing is voltooid, behouden de apparaten deze status totdat u de pairing opheft.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nieuw apparaat koppelen** ... de beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving worden weergegeven ▶ tik op de naam van het gewenste Bluetooth-toestel ▶ volg de aanwijzingen op het scherm om de pairing af te ronden ... bij een succesvolle pairing wordt het toestel in de lijst **Eerder verbonden** opgenomen



De weergegeven code invoeren als u hierom gevraagd wordt. Als er geen code wordt gevraagd, probeer dan de gangbare pincodes 0000 of 1234 of lees de documentatie van het Bluetooth-apparaat.

## Naam van de aangesloten Bluetooth-apparaten wijzigen of de pairing opheffen




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ naast het aangesloten apparaat op  tikken

Naam wijzigen: ▶  ▶  naam voor het apparaat invoeren ▶ **Naam wijzigen**

Pairing opheffen: ▶ **Vergeten**

## Functies voor gekoppelde apparaten vrijgeven

Bluetooth-apparaten toegang tot uw contacten of uw SIM-kaart geven of via uw apparaat toegang verlenen tot internet.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ naast het aangesloten apparaat op  tippen ▶ **Internettoegang** / **Contacten delen** / **Sim-toegang** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

## Bluetooth-naam van de smartphone wijzigen

De smartphone is voor andere Bluetooth-apparaten onder de naam Gigaset G55 zichtbaar. U kunt de naam wijzigen.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Apparaatnaam** ▶  voer de nieuwe naam voor het toestel in ▶ **Naam wijzigen**

## Informatie over gegevensoverdracht weergeven



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Bluetooth** ▶ **Ontvangen bestanden** ... de via Bluetooth ontvangen gegevens worden weergegeven


## Vliegtuigmodus

In de vliegtuigmodus worden WLAN, mobiele netwerken en Bluetooth gedeactiveerd.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool vliegtuigmodus 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **Vliegtuigmodus** ▶ activeer/deactiveer de vliegtuigmodus met de schakelaar

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

## Virtuele privénetwerken (VPN)

Via een virtueel privénetwerk (VPN) verbindt u de smartphone met uw eigen of een zakelijk netwerk. Wanneer u onderweg bent en toegang tot een WLAN hebt, kunt u de VPN-verbinding gebruiken om veilig te surfen, gratis via uw vaste nummer te bellen of om uw mailbox of gegevens van het bedrijfsnetwerk te openen.







In het privé- of bedrijfsnetwerk is een VPN-server ingesteld.

Op de smartphone is een VPN-client vooraf geïnstalleerd. Voor het maken van een VPN-verbinding hebt u de configuratiegegevens van de VPN nodig.







Mogelijk hebt u voor het VPN waarmee u de smartphone wilt verbinden, een andere VPN-client nodig. In Google Play Store worden diverse VPN-apps aangeboden. Als u een VPN-app hebt geïnstalleerd, vindt de configuratie via de app plaats.

## VPN toevoegen




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **VPN** ▶ tik op  ▶  voer de configuratiegegevens in ▶ **Opslaan**

## Verbinding met een VPN maken




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **VPN** . . . de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ selecteer een VPN ▶  voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in ▶ **Verbinding maken**

Als het toestel met een VPN is verbonden, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





## VPN-verbinding verbreken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **VPN** ▶ naast de VPN die u wilt verbreken op  tikken ▶ **VPN met schakelaar uitschakelen**

## VPN wissen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **VPN** . . . de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewist op  ▶ **Vergeten**

## VPN-instellingen bewerken




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **VPN** ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewijzigd op  ▶  bewerk de VPN-instellingen ▶ **Opslaan**



Als u een VPN-app gebruikt, wordt deze geopend en kunt u vervolgens de gewenste wijzigingen doorvoeren.

## Permanent actief VPN activeren/deactiveren

Bij sommige VPN's blijft het toestel permanent verbonden wanneer de VPN-verbinding niet inactief is. Dit kan nuttig zijn als u zich tussen twee onveilige openbare WLAN's bevindt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **More network settings** ▶ **VPN** ▶ naast de VPN die moet worden gewijzigd op  tikken ▶ **Always-on VPN** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ▶ **Opslaan**

U ontvangt een melding dat een permanent actief VPN ingeschakeld is en wanneer de verbinding tot een permanent actief VPN wordt onderbroken.



Als u een VPN via een app hebt ingesteld, wordt de optie **Always-on VPN** niet weergegeven.

## Tethering met Wifi-hotspot, Bluetooth, USB of Ethernet

Met een mobiele WLAN-hotspot, Bluetooth-tethering of USB-tethering kunt u de gegevensverbinding van de smartphone op andere apparaten vrijgeven. U gebruikt bijvoorbeeld een verbinding van de smartphone om met uw notebook op internet te surfen.



Er kunnen kosten ontstaan, wanneer u hotspot- of tethering-verbindingen gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.


Hotspots en tethering kunnen de batterij sterk belasten.

- ▶ Sluit tijdens het gebruik van een hotspot en tethering de smartphone aan op de stroomvoorziening.
- ▶ Deactiveer hotspot en tethering als u deze niet meer gebruikt.

### WLAN-hotspot activeren of deactiveren



Het eigen toestel als WLAN-hotspot instellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar

Als de hotspot is geactiveerd, wordt het symbool  op de statusbalk weergegeven.

### Instellingen van de WLAN-hotspot aanpassen

U kunt de netwerknaam, veiligheid, wachtwoord, frequentie voor het toegangspunt wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ de gewenste optie selecteren en aanpassen

### Een toestel met de WLAN-hotspot verbinden

Om de verbinding tot stand te brengen, heeft u de naam en het wachtwoord nodig van de hotspot. De naam wordt onder **Naam hotspot** weergegeven. Wachtwoord weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ op **Wachtwoord hotspot** tikken ... het wachtwoord wordt weergegeven

Op andere apparaten verbinding met de hotspot maken:

- ▶ Open de lijst met WLAN's in de omgeving ▶ selecteer het netwerk met de netwerknaam van de hotspot ▶ voer het wachtwoord van de hotspot in ▶ maak verbinding.

## Bluetooth-tethering instellen en gebruiken

Deel een internetverbinding via Bluetooth met andere apparaten.



De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd → pag. 77

- ▶ Voer een pairing uit tussen de smartphone en het toestel waarmee u de internetverbinding wilt delen (→ pag. 84)
- ▶ Stel het andere toestel zo in, dat dit een netwerkverbinding via Bluetooth maakt. Lees eventueel de gebruikshandleiding van het andere toestel.

Internetverbinding van de telefoon via Bluetooth-tethering vrijgeven/vrijgave beëindigen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ activeer/deactiveer de functie **Bluetooth-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

## USB-tethering instellen en gebruiken

Deel een internetverbinding via een USB-kabel met een ander toestel.



De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd → pag. 77

- ▶ De smartphone met een USB-kabel op een ander apparaat aansluiten ▶ melding over de USB-verbinding openen ▶ **USB-tethering** selecteren

USB-tethering activeren/deactiveren:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ activeer/deactiveer de functie **USB-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

Wanneer USB-tethering is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool weergegeven.



USB-tethering wordt permanent gedeactiveerd als u de USB-kabel verwijdert.  
USB-tethering is niet beschikbaar op Mac-computers.

## Ethernet-tethering instellen en gebruiken

Internetverbinding via een USB-Ethernet-adapter delen met de RJ45-aansluitkabel van een ander toestel.





De mobiele gegevensverbinding is geactiveerd → pag. 77

- ▶ De smartphone met een USB-Ethernet-adapter op een ander apparaat aansluiten ▶ melding over de USB-verbinding openen ▶ **Ethernet-tethering** selecteren



Ethernet-tethering inschakelen/uitschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Hotspot en tethering** ▶ Functie **Ethernet-tethering** met schakelaar inschakelen/uitschakelen ... U kunt nu met het andere toestel een verbinding met internet tot stand brengen



**Ethernet-tethering** wordt permanent gedeactiveerd als u de USB-Ethernet-adapter loskoppelt.

**Ethernet-tethering** is niet beschikbaar op Mac-computers.

## Systemem

### Datum en tijd

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Datum en tijd** ...

#### Automatisch instellen

Datum en tijd automatisch via een tijdserver laten instellen:

- ▶ Op **Netwerktijd gebruiken** tikken ▶ gewenste optie selecteren (netwerk of GPS)

of: ▶ schakel uit en stel de datum en tijd handmatig in

#### Handmatig instellen

- ▶ **Datum** ▶ selecteer de datum in de kalender ▶ **Bevestigen**
- ▶ **Tijd** ▶ Tijd selecteren ▶ **Bevestigen**

#### Tijdzone instellen

De tijdzone wordt standaard automatisch ingesteld. Tijdzone zelf selecteren:

- ▶ deactiveer de schakelaar naast **Netwerktijdzone gebruiken** ▶ tik op **Tijdzone selecteren** ▶ Kies een regio en tijdzone uit de lijst

#### Tijd- en datumweergave instellen

Tijd- en datumformaat voor het ingestelde land gebruiken (→ pag. 57).

- ▶ Schakelaar naast **Standaardinstelling voor land gebruiken** inschakelen



of

Tijd in 24-uurs weergave (bijv. 18:30) / 12-uurs weergave (6:30 a.m.) weergeven:

- ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **24-uurs klok gebruiken**

## Software-updates

### Android-versie controleren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Telefooninfo** ... de huidige versie wordt weergegeven onder **Android-versie**

### Actuele software-updates downloaden

Als er een nieuwe systeemupdate voor uw apparaat beschikbaar is, ontvangt u een melding.



De update verbruikt energie en heeft een hoog gegevensvolume.

Controleer daarom vóór de installatie de laadstatus van de batterij (→ pag. 60) en het gegevensverbruik (→ pag. 81). Sluit evt. het toestel aan op de stroomvoorziening en breng een WLAN-verbinding tot stand.



### Update na ontvangst van een melding installeren

Display niet vergrendeld: ▶ veeg vanaf het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de updatemelding

Display vergrendeld: ▶ dubbeltik op het vergrendelings scherm op de updatemelding

Installatie starten: ▶ tik op **Downloaden**

### Update zonder ontvangst van een melding installeren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **System Update** ▶ **Controleren op updates** ... het systeem wordt gecontroleerd

Als er een nieuwere versie beschikbaar is: ▶ tik op **Downloaden**

Zodra de nieuwe software volledig gedownload is, ontvangt u een melding.

- ▶ Software installeren

### Instellingen voor het bijwerken van het systeem

Voor het downloaden van updates kunt u de volgende instellingen invoeren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **System Update** ▶ op  tikken ▶ **Instellingen**

U kunt de volgende instellingen invoeren:

- Tijdschema voor het automatisch zoeken naar updates
- Updates mogen alleen worden uitgevoerd als het apparaat over een WLAN-verbinding beschikt.
- Update-downloads mogen automatisch worden uitgevoerd.

Op deze pagina heeft u toegang tot de Privacyrichtlijn en de Verklaring van instemming.

## Back-up maken van systeem en systeem herstellen

### Back-up maken van gegevens en instellingen

Maak via de Android Backup Service een back-up van de met een of meerdere Google-accounts gekoppelde gegevens. Als u het toestel omruilt of gegevens moet wissen, kunt u de gegevens herstellen van ieder Google-account waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt

Van de volgende gegevens wordt een back-up gemaakt:

- Instellingen Google Kalender
- WLAN-netwerken en -wachtwoorden
- Achtergronden van het startscherm
- Instellingen Gmail
- Via Google Play geïnstalleerde apps (waarvan in Play Store-app een back-up is gemaakt)
- Scherminstellingen, d.w.z. helderheid en slaapmodus
- Spraak- en invoerinstellingen
- Datum/tijd
- Instellingen van gegevens van apps van derden, die per app verschillend zijn



De Android Backup Service wordt niet door alle apps gebruikt. Bij bepaalde apps wordt daarom mogelijk niet van alle gegevens een back-up gemaakt en hersteld.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Back-up** ▶ functie **In Google Drive opslaan** met schakelaar inschakelen/uitschakelen

Overige back-up-account instellen:

- ▶ **Account** aanraken en vasthouden ▶ **Account toevoegen** ▶ voer PIN-code, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ▶ voer de gegevens van het account in



U kunt meerdere back-up-accounts instellen.

### Netwerkinstellingen resetten

Reset de gegevens van WLAN, mobiele netwerk en Bluetooth.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **Netwerkinstellingen resetten** ▶ **Netwerkinstellingen resetten**

### App-instellingen resetten

Instellingen voor apps resetten, zoals uitschakelingen, meldingen, standaardinstellingen. Alle app-gegevens blijven behouden.



- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **App-voorkeuren resetten** ▶ **Apps resetten**

## Toestel naar fabrieksinstellingen terugzetten

Wanneer u het toestel aan een ander persoon doorgeeft, kunt u alle persoonlijke gegevens verwijderen.



Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt het interne geheugen gewist, gedownload apps, muziek en foto's worden verwijderd, de aanmelding bij Google-accounts wordt opgeheven.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Opties voor resetten** ▶ **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)** ▶ **Alle gegevens wissen**

## Smart Touch

Smart Touch is een intelligente wizard waarmee functies van alle apps kunnen worden weergegeven. De functies worden aangestuurd met de Smart Touch Ball.

Smart Touch inschakelen:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Smart Touch** ▶ **Smart Touch met schakelaar inschakelen**

Smart Touch configureren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Smart Touch** ▶ **Gebarenmodus of Menumodus selecteren.**

Gebarenmodus: ▶ de persoonlijke functies worden door 1 keer aanklikken, 2 keer aanklikken of ingedrukt houden van de Smart Touch Ball gestart

Menumodus: ▶ de persoonlijke functies worden via 5 vrij te programmeren knoppen gestart.

Instelling bij geselecteerde optie **Gebarenmodus**:

- ▶ Gewenste functie voor de acties **1 keer klikken**, **2 keer klikken** en **Ingedrukt houden** selecteren.

Instelling bij geselecteerde optie **Menumodus**:

- ▶ De vijf vrij programmeerbare knoppen worden weergegeven ▶ knop aantikken ▶ Gewenste functies uit de lijst selecteren.

of

- ▶ Op **App** klikken ▶ Gewenste app uit de lijst selecteren.

Instelling voor de weergave van de Smart Touch Ball:

- ▶ Optie **Automatisch verbergen na drie seconden geen gebruik** inschakelen/uitschakelen.

## Bijlage

### Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Help kunt u aanvragen onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) of telefonisch:

**Klantenservice Nederland** 0900-3333102

**Klantenservice België** 07815 6679

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

### Garantie

Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

### Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

## Opmerking van de fabrikant

### Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en in Zwitserland.

Voor gebruik buiten de Europese Economische Ruimte (EER), uitgezonderd Zwitserland, is nationale goedkeuring vereist.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GS5 (E940-2796-00) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.



De bandbreedte 5150 - 5350 MHz is in Groot-Brittannië en in de navolgende landen beperkt tot alleen gesloten ruimten.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK/NI		

## Afval en milieubescherming

### Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

---

## Correcte afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op de batterij, in de handleiding of op de verpakking duidt erop dat de batterij in dit product niet mag worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.

Wanneer de batterijen niet correct worden afgevoerd, kunnen de stoffen in de batterijen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen en stimulering van milieuvriendelijk hergebruik van materialen, dient u batterijen te scheiden van andere afvalsoorten. U kunt de batterijen gratis inleveren bij uw plaatselijke inzamelpunt voor oude batterijen.

---

## Over de straling

### Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate).

De SAR-limieten voor mobiele apparaten zijn:

SAR aan het hoofd / lichaam (tijdens telefoneren)	2,0 W/kg
SAR aan ledematen (bijv. aan de arm gedragen)	4,0 W/kg

De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit model zijn:

SAR aan het hoofd (tijdens telefoneren)	0,290 W/kg (10g)
SAR aan het lichaam (bijv. bij toestel in de broekzak)	1,346 W/kg (10g)
SAR aan ledematen (bijv. aan de arm gedragen)	3,052 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.



## Technische gegevens

### Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	Maximaal vermogen
2G	900 MHz	31,71 dBm
	1800 MHz	28,77 dBm
3G	B1	21,79 dBm
	B8	23,03 dBm
4G	B1	21,11 dBm
	B3	21,41 dBm
	B7	20,97 dBm
	B8	24,34 dBm
	B20	23,56 dBm
	B28	24,19 dBm
	B38	22,23 dBm
	B40	21,45 dBm
4G+	B3	21,30 dBm
	B7	20,89 dBm
	B38	22,04 dBm
WiFi 2.4GHz		15,97 dBm
WiFi 5GHZ	UNII-1&2A	10,97 dBm
	UNII-3	10,75 dBm
BT		8,5 dBm

### Accessoires

Gebruik alleen door Gigaset goedgekeurde opladers, accu's en kabels. Niet goedgekeurde accessoires kunnen het apparaat beschadigen.

### Batterij

Technologie: Li-Polymer  
 Capaciteit: 4500 mAh  
 Productnummer: V30145-K1310-X478

---



# Open Source Software

---

## Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden van toepassing zijn. De toekenning van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die verder gaat dan het gebruik van dit apparaat in de door Gigaset Communications GmbH geleverde vorm, is geregeld in de onderhavige licentievoorwaarden van de Open Source Software.

Meer informatie vindt u onder:

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Over de telefoon** ▶ **Juridische informatie**

Met betrekking tot de licentiegevers van de Open Source Software bevatten de betreffende licentieteksten regelmatig vrijstellingen van aansprakelijkheid. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld voor GPL-versie 2:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

en voor LGPL-versie 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

---

## Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Het Gigaset-apparaat bevat Open Source Software, die onderhevig is aan de GNU General Public License (GPL) dan wel de GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). De bijbehorende broncode kan onder

[www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource)

van internet worden gedownload. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop tegen kostprijs opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

aangegeven contactmogelijkheden.

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de Common Public License valt. De bijbehorende broncode kan onder

[www.gigaset.com/opensource](http://www.gigaset.com/opensource)

van internet worden gedownload. U kunt de betreffende broncode ook opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

# Trefwoordenregister

<b>Numerisch</b>	
4G-oproepen .....	77
<b>A</b>	
Aan-/uit-knop .....	3
Aanraken en vasthouden .....	16
Aansluiten	
USB-kabel .....	41
Account .....	71
synchroniseren .....	72
toevoegen .....	71
verwijderen .....	72
Accounttypen .....	71
Achtergrond	
wijzigen .....	23
Afdrukken .....	42
Afvoer .....	95
Android-versie	
controleren .....	90
update .....	90
Antwoorden op SMS/MMS .....	55
App	
afsluiten .....	28
beëindigen afdwingen .....	75
contacten .....	48
deactiveren .....	28
deïnstalleren .....	28
gebruik beperken .....	34
gegevensverbruik .....	75
in map op scherm plaatsen .....	23
installeren .....	28
instellingen .....	57
laatst geopend .....	19
messages .....	53
onbekende herkomst .....	30
op het startscherm verplaatsen .....	23
op startscherm .....	23
schadelijke apps herkennen .....	31
standaard .....	74
telefoon .....	44
twee apps tegelijkertijd gebruiken .....	30
van andere bron installeren .....	30
veiligheid .....	30
verlaten .....	28
Apparaatbeheer .....	69
Apparaatbeheer Android .....	69
Apparaatgeheugen .....	61
App-instellingen .....	75
resetten .....	76
App-machtigingen .....	68, 75
bij de installatie .....	68
toekennen/weigeren .....	68
App-meldingen .....	26, 75
Apps	
dataverbruik .....	77
Autorisaties .....	75
<b>B</b>	
Batterij .....	97
afvoer .....	95
laden .....	10
vervangen .....	11
Bedienen met gebaren .....	17
Bedtijdstand .....	35
Beltonen keuzetoetsen	
activeren in de telefoon-app .....	46
Beltoon	
voor contact instellen .....	51
wijzigen .....	46, 59
Bericht	
beheren .....	55
lezen .....	55
Berichten .....	53
Berichten-LED .....	3, 4
Berichten-LED, statusindicaties .....	4
Bestand van internet downloaden .....	32
Bestand versturen .....	54
Bestanden van/naar computer overzetten .....	41
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik .....	63
instellen met wizard .....	13
Blokkeren van telefoonnummers .....	47
Bluetooth	
activeren/deactiveren .....	84
naam van het eigen toestel wijzigen .....	85
namen van verbonden apparaten wijzigen .....	84
pairing opheffen .....	84
pairing uitvoeren .....	84
tethering .....	88
Bluetooth-tethering .....	88
<b>C</b>	
CA-certificaat installeren .....	70
Camera	
achterzijde .....	3
groothoek .....	3
voorzijde .....	3
Certificaat .....	70
activeren/deactiveren .....	70
lijst weergeven .....	70
van SD-kaart installeren .....	70
wissen .....	70
WLAN .....	81
Cijfertoetsen .....	44
Clientcertificaat installeren .....	70
Concept, sms .....	53
Conferentie .....	46

Contact		Energiebesparingsmodus	60
aan groep toevoegen	50	automatisch inschakelen	61
aanmaken	50	Energieverbruik	60
als favoriet markeren	51	Exchange-account	71
beltoon instellen	51	Exporteren van contacten	51
meerdere wissen	52		
oproep naar mailbox omleiden	52	<b>F</b>	
oproepen	49	Fabriekinstellingen	92
opslaan op startscherm	52	Family Link	39
versturen	54	Favoriet, in contacten	51
wissen	52	Favorietenbalk	4
Contacten	48	aanpassen	22
groeperen	50	Flitser	
importeren/exporteren	51	achterzijde	3
naamsindeling	49	Focusmodus	36
sorteren	49	Foto's en video's versturen	54
voor Bluetooth-apparaat vrijgeven	84	Functie	
Contactgroepen	50	via snelle instellingen in-/uitschakelen	20
Conversatie	54		
wissen	56	<b>G</b>	
Conversaties		Garantie	93
blokkeren	56	Gebruiker	
		configureren	40
<b>D</b>		wissen	40
Databesparingsmodus	83	Gegevens	
Dataverbruik	77	back-up maken	91
Dataverbruikscyclus	82	op afstand wissen	69
Datum en tijd		Gegevens, via Bluetooth gedownload	85
automatisch instellen	89	Gegevensroaming	77
handmatig instellen	89	Gegevensverbinding	
Datumweergave	89	verbruik controleren	81
DHCP, in WLAN	81	vrijgeven	87
Digitaal welzijn	33	Gegevensverbruik	75, 81
Disclaimer	94	limiet	82
Display		reduceren	83
draaien	58	waarschuwing	82
helderheid	57	Geheugen, permanent	61
slaapmodus	15	Geheugen, tijdelijk	61
Displayvergrendeling	63	Geluiden keuzetoetsen	59
automatisch	64	Gezichtsherkenning	65
Gezichtsherkenning	65	Gezichtsontgrendeling	66
ontgrendelingspatroon	64	Google Play Store	31
pincode	64	Google-account	71
vervanging voor vingerafdruk	32	Google-apps	29
wachtwoord	64	Google-diensten	71
Donker thema	58	activeren/deactiveren met wizard	13
Download	32	Google-toetsenbord	21
Downloaden	32	Groothoekcamera	3
Dubbeltikken	16		
DuraSpeed	29		
		<b>H</b>	
<b>E</b>		Handset	3
E-mail naar contact verzenden	49	Handsfree	45
E-mailaccount		Headset-ingang	3
configureren via instellingen	71	Helderheid	57
instellen met wizard	14	aanpassen aan omgevingsomstandigheden	57
Emoticon in sms	53	Help	93
		Help voor app Messages	53

Home-toets .....	18, 19
Hotspot .....	87

**I**

Importeren van contacten .....	51
In-/uitschakelen .....	15
Informatie bij nood .....	66
Inhoud van de verpakking .....	9
Inschakelen .....	10, 15
Installatie, app .....	28
Instellen .....	12
Instellingen voor ouderlijk toezicht .....	39

**K**

Klantenservice .....	93
Knoppen	
virtueel .....	19
Kort antwoord	
bewerken .....	46
versturen .....	45

**L**

Laadgrens batterij .....	60
Laadspool voor draadloos laden .....	3
Laadstatus batterij .....	60
Laadsymbool .....	10
Lettergrootte .....	58
Locatiebepaling .....	73
Locatiegeschiedenis .....	73
Locatieservice voor noodgevallen .....	74
Luidspreker .....	3

**M**

Machtigingen voor apps .....	68
Map voor apps maken .....	23
Melding .....	25
bekijken .....	25
herstellen .....	25
instellingen .....	26
toon .....	26
trillingsmodus .....	26
wissen .....	25
Melding-/statusbalk .....	3
Meldingenpaneel .....	4
openen .....	25
Meldingsstipje .....	26
Messages .....	53
Microfoon .....	3
dempen .....	45
Microfoon dempen (mute)	
met toets .....	17
Milieu .....	95
Mms	
alles doorzoeken .....	56
opstellen .....	54
Mobiel netwerk .....	77
Mobiele dataverbinding activeren/deactiveren .....	77

Multimediabericht, zie mms	
Muziek	
beheren .....	42

**N**

Naamsindeling	
contact in de contacten-app .....	49
contact in telefoon-app .....	46
Nachtmodus .....	58
Navigatie	
met toets .....	19
via virtuele knoppen .....	19
Navigatiebalk .....	18
aanpassen .....	20
Navigatietoetsen .....	4
Netwerkdiensten .....	47
Netwerkinstellingen resetten .....	91
Netwerkverbindingen .....	77
Niet storen .....	36
inschakelen .....	36
regels .....	37
uitschakelen .....	36

**O**

Ontgrendelingspatroon	
displayvergrendeling .....	64
instellen met wizard .....	13
Open Source Software .....	98
Oproep	
aannemen .....	45
beëindigen .....	44
plaatsen .....	44
uit de oproepenlijst wissen .....	48
vanuit contacten plaatsen .....	49
vanuit de oproepenlijst plaatsen .....	48
weigeren .....	45
weigeren met sms .....	45
Oproepaccount .....	47
Oproepbalk	
beller terugbellen .....	48
Oroepdetails .....	48
Oproepen, sorteren in de telefoon-app .....	46
Oproepenlijst .....	48
oproepen wissen .....	48
Oroepsignaal	
via volumeknop uitschakelen .....	17
Opslagruimte	
beschikbaar .....	61
in gebruik .....	61
vrijmaken .....	62

**P**

Pairing .....	84
opheffen .....	84
Patroon	
zichtbaar/onzichtbaar .....	64

PIN	
instellen met wizard	13
Pincode	
displayvergrendeling	64
PKCS#12-sleutelbestand	70
Premium-sms	53
Privacy	63
Privacyrichtlijn	90
Proxy, WLAN	80
<b>R</b>	
Rechten beheren	68
Regels voor "Niet storen"	37
Roaming	77
Ruggespraak	45
<b>S</b>	
SAR-certificering	96
Schalen van pagina-inhoud	16
Scherminhoud	
draaien	58
op een ander apparaat overzetten	43
screenshot maken	41
Schermtijd	34
Schermvergrendeling, zie displayvergrendeling	
Screenshot maken	41
SD-kaart	
opnieuw in bedrijf nemen	62
opslagcapaciteit	62
plaatsen	9
uitwerpen	62
Sensor	3
Simkaart	
ontgrendelen	15
twee gebruiken	78
voorkeurs-	78
Simkaartvergrendeling	67
Slaapmodus	
activeren	15
beëindigen	16
periode van inactiviteit instellen	16
Slepen	16
Smart Lock	65
Smart Touch	92
Smiley in sms	53
Sms	
alles doorzoeken	56
als concept opslaan	53
betaald	53
concept	53
naar een contact verzenden	49
typen	53
SMS/MMS	
antwoorden op	55
Sms/mms	53
verzenden	54
Snelle instellingen	20
Software-update	90
Sorteren, contacten	49
Sorteren, telefoon-app	46
Splitscreen-modus	30
Spreden/samenknijpen	16
Standaardapp	74
Startscherm	18
achtergrond wijzigen	23
apps toevoegen, verwijderen, verplaatsen	23
contact voor snelkiezen	52
indelen	22
overzicht	4
terugkeren naar	18
toevoegen	24
verwijderen	24
widget toevoegen, verwijderen, verplaatsen	23
wisselen	18
Statusbalk	4
Statusindicaties	4
Straling	96
Streamen	43
Symbolen	
bedieningshandleiding	5
Synchronisatie	
automatisch	72
Synchroniseren	72
Systeem	
back-up maken	91
update	90
<b>T</b>	
Taal	
instellen met wizard	12
instellen via het instellingenmenu	57
Tekst	
lettergrootte	58
typen en bewerken	21
Tekstbericht, zie sms	
Telefoneren	44
via headset	45
via hoofdtelefoon	45
via luidspreker	45
Telefoonnummer	
uit de oproepenlijst aan contacten	
toevoegen	48
via toetsenveld invoeren	44
Telefoonnummers	
blokkeren	47
Tethering	
Bluetooth	88
USB	88
Tijdserver	89
Tijdweergave	89
Tijdzone	89
Tikken	16
Toegankelijkheid	62
Toelating	95

Toestel	
inschakelen	10
instellen	12
lokaliseren	69
op afstand laten overgaan	69
op afstand vergrendelen	69
schermtijd	34
Toestelbeheerder	69
Toetsenbord	21
Toetsenbordgeluiden	60
Toetsenbordinstellingen	22
Touchscreen	3
Touchscreen bedienen	16
Trillen	
inschakelen/uitschakelen in telefoon-app	46
via volumeknop in-/ uitschakelen	17
Trust Agents	65
TTY-modus	47
Twee simkaarten	78
<b>U</b>	
Uitschakelen	15
Update	90
USB-aansluiting	3
USB-kabel aansluiten	10, 41
USB-tethering	88
<b>V</b>	
Vastzetten van het beeldscherm	67
vCards importeren	51
Vegen of schuiven	16
Veiligheidsinstructies	6
Verbinding	
Bluetooth	83
gegevensverbruik	81
mobiel netwerk	77
VPN	85
WLAN	79
Vergrendelingsscherm	
informatie bij nood	66
Vingerafdruk	
bewerken	33
gebruiken	33
instellen via instellingen	32
namen	33
vervangingsmethode	32
Vingerafdruksensor	3, 32
Virtueel privénetwerk, zie VPN	
Virtuele knoppen	19
Vliegtuigmodus	85
Volume	
via menu instellen	59
via volumeknop instellen	17
Volumetoetsen	3
Voorkeurs-simkaart	78
VPN	85
toevoegen	85
verbinding maken	86
verbinding verbreken	86
<b>W</b>	
Wachtwoord	
displayvergrendeling	64
instellen met wizard	13
Website	
gebruik weergeven	34
gebruikstijd instellen	35
Werkgeheugen	61
Widget	23
grootte aanpassen	23
op het startscherm verplaatsen	23
op startscherm	23
Wifi	
toevoegen	79
Wisselgesprek	45
Wizard voor instellen	12
WLAN	
certificaat	81
configuratie	80
delen	80
DHCP	81
hotspot	87
in-/uitschakelen	79
proxy	80
verbinding maken	12, 79
verbinding maken met wizard	12
verwijderen	79
<b>X</b>	
X.509-certificaat	70
<b>Z</b>	
Zoomen	16

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)