

Gigaset

GS5

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem
www.gigaset.com/manuals



Spis treści

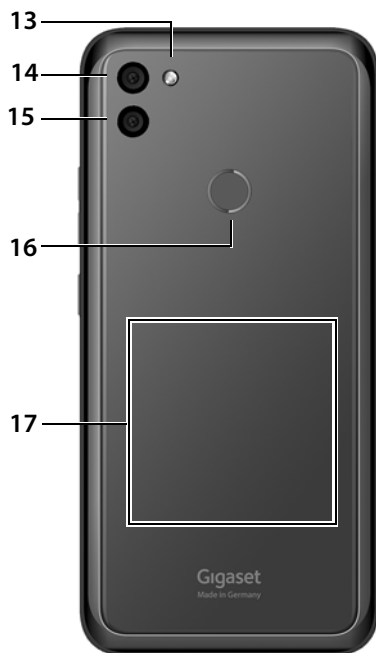
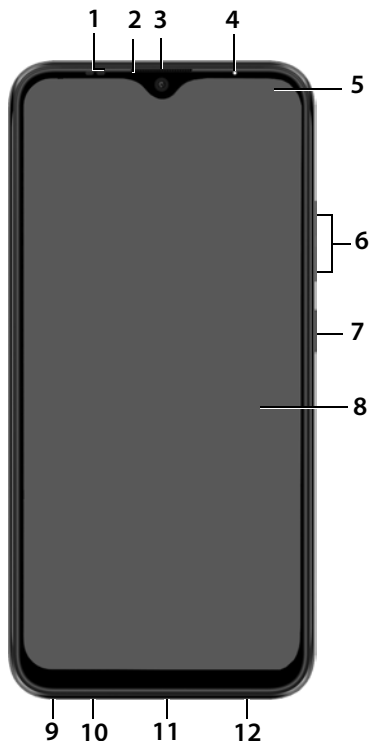
Widok urządzenia	3
Gigaset GS5	3
Pulpit	4
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	5
Wskazówki bezpieczeństwa	6
Pierwsze kroki	9
Obsługa urządzenia	15
Poznaj urządzenie	15
Konfiguracja pulpitu	23
Powiadomienia	25
Aplikacje	27
Pobieranie	33
Czujnik linii papilarnych	33
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	34
Inne funkcje	41
Komunikacja	45
Rozmowa	45
Kontakty	50
Wiadomości (SMS/MMS)	54
Ustawienia	58
Urządzenie	58
Bezpieczeństwo	64
Konta i lokalizacja	72
Aplikacje	75
Połączenia sieciowe	78
System	90
Dodatek	94
Serwis	94
Wskazówki producenta	97
Oprogramowanie Open Source	101
Indeks	102



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Gigaset GS5



- 1 Czujnik
- 2 Słuchawka
- 3 Aparat przedni
- 4 Dioda powiadomień
- 5 Pasek powiadomień/statusu
Wyświetl powiadomienia/otwórz szybkie
ustawienia: ► przeciągnij do dołu
- 6 Głośność +: ► Naciśnij na górze
Głośność -: ► Naciśnij na dole
- 7 Włączanie/wyłączenie
- 8 Ekran dotykowy (ekran startowy)

- 9 Gniazdo słuchawkowe
- 10 Mikrofon
- 11 Złącze USB typu C
- 12 Głośnik
- 13 Lampa błyskowa
- 14 Kamera szerokokątna
- 15 Aparat tylny
- 16 Czujnik linii papilarnych
- 17 Ładowarka indukcyjna (wewnętrzna)
do NFC i indukcyjnego ładowania smart-
fona

Stany diody powiadomień

Dioda powiadomień informuje o naładowaniu podczas ładowania oraz o przychodzących powiadomieniach.

Dioda	Znaczenie
Świeci	Urządzenie jest ładowane.
Miga	Urządzenie jest ładowane i/lub dostępne są powiadomienia.
Wył.	Urządzenie nie jest ładowane lub jest już całkowicie naładowane i nie są widoczne powiadomienia.





Pulpit



W zestawie z aplikacją Google i Google Chrome
Google, Google Play, You Tube są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi





Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje działania oraz fachowego obchodzenia się, lub funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Procedury

Przykład: Zmiana momentu przejścia w stan oczekiwania

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Wygaszanie ekranu** ▶ wybierz czas

Krok	Co trzeba zrobić
▶ 	Przesuń ekran startowy w górę. Wskazówka: Jeżeli aplikacja, która ma zostać otwarta, znajduje się na pulpicie, można ominąć ten krok.
▶  Ustawienia	Naciśnij aplikację Ustawienia . Otwiera się menu ustawień.
▶ Wyświetlacz	Naciśnij wpis w menu Wyświetlacz .
▶ Wygaszanie ekranu	Naciśnij Wygaszanie ekranu .
▶ Wybierz czas	Naciśnij wybrany czas  = wybrano,  = nie wybrano

W niektórych menu przy otwieraniu nie pokazują się wszystkie wpisy:

▶ naciśnij **Zaawansowane**, aby wyświetlić wszystkie wpisy

Wskazówki bezpieczeństwa



Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne



Usuwanie zużytych telefonów komórkowych według instrukcji (rozdział Odpady i ochrona środowiska → str. 98).

- Dla własnego bezpieczeństwa używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz Serwis → str. 94).
- Telefon komórkowy nie jest wodoszczelny. Urządzenia oraz jego akcesoriów nie wolno przechowywać ani ładować w wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazience, natrysku, kuchni). Deszcz, wilgotność i inne ciecze mogą zawierać minerały powodujące korozję układów elektrycznych. Podczas ładowania istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia.
- Dopuszczalny zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapylnych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
- Zabrania się zwierania, demontażu lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
- Połączenie USB wymaga wersji USB 2.0 lub wyższej.
- Jeżeli telefon komórkowy podczas korzystania, ładowania lub przechowywania silnie się nagrzewa, zmienia kolor, odkształca się lub cieknie, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem technicznym Gigaset.

Bateria i proces ładowania



Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niefachowej wymiany akumulatora. Usuwanie zużytego akumulatora według instrukcji (rozdział Odpady i ochrona środowiska → str. 98).

- Nigdy nie podpalać ani nie podgrzewać akumulatora. Nie usuwać go w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontować, nie lutować ani nie modyfikować akumulatora. Nie przechowywać akumulatora w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykać akumulatora ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijać go. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulatora, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Zabrania się zgniatania, podgrzewania lub spalania akumulatora.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzeć oko czystą wodą i skontaktować się z

- lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie przepłukać skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie używać akumulatora do celu innego niż podany. Nigdy nie używać uszkodzonego akumulatora. Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelny, ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie wymienić go na nowy.
 - Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać akumulatora w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
 - Nie ładować baterii dłużej niż przez 12 godzin.
 - Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadzić rozmów telefonicznych ani nie nawiązywać połączeń.
 - Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
 - Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
 - Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono baterii do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Sluchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.
- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. Słuchawkę można rozładować dotykając jej dłońią lub dotykając nią nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące w otoczeniu, np. w biniecie lekarskim.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca: Przy włączeniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek konieczne natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe: Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek proszę zwrócić się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne: W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisz telefon alarmowy i nawiąż połączenie.
- Poinformować pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Granie

- Długotrwałe granie na telefonie komórkowym może spowodować ew. przyjęcie niezdrowej pozycji ciała. Po godzinie zrobić 15 minut przerwy. Jeżeli podczas grania źle się poczujesz, natychmiast przerwij grę. Jeżeli stan ten będzie się utrzymywał, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączać telefon komórkowy na czas lotu samolotem. Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów. Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazań personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze. Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.
- Nawiązywanie połączeń przez kartę SIM może generować koszty.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone urządzenia należy usuwać w sposób odpowiedzialny lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, akumulatora lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kierować migającego światła na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli światło lampy błyskowej zostanie skierowane na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Podczas korzystania z aplikacji lub programów zużywających dużą ilość energii przez dłuższy czas, urządzenie może się rozgrzewać. Jest to normalne zjawisko niemające wpływu na wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Pierwsze kroki

Zawartość opakowania

- smartfon Gigaset GS5
- kabel ładowania
- słuchawki (tylko Francja)

Uruchomienie

Otwieranie obudowy

- ▶ Podważyć paznokciem lewy dolny róg pokrywy i pociągnąć do góry.



Włóż kartę SIM i kartę pamięci

Do smartfona możesz włożyć dwie karty Nano-SIM i kartę pamięci.

- ▶ Włożyć kartę(karty) nano SIM / włożyć kartę pamięci.

Podczas wkładania karty SIM lub karty pamięci nie używać siły, ponieważ grozi to uszkodzeniem gniazd w telefonie lub innych części.




Urządzenie rozpoznaje karty SD o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 512 GB) można korzystać, jeżeli są sformatowane w Gigaset GS5 (nie na komputerze).

Wkładanie baterii i ładowanie

- ▶ Włóż baterię.

- ▶ Podłącz wtyczkę USB typu C dołączonego w komplecie przewodu do ładowania do złącza USB typu C w smartfonie
- ▶ Połącz ładowarkę sieciową ze złączem USB przewodu do ładowania i włóż do gniazdka.



Urządzenie jest naładowane, gdy symbol ładowania  w pasku stanu jest całkowicie wypełniony.



Używać tylko zatwierdzonych zasilaczy.

Możesz również naładować smartfon za pomocą bezprzewodowej ładowarki indukcyjnej.



Aby telefon nie rozładował się podczas konfiguracji, zalecamy, aby był on podłączony do zasilania do zakończenia tej procedury.

Zamykanie obudowy

- ▶ Ostrożnie docisnąć tylną pokrywę do zatrzaśnięcia.



Włączanie urządzenia

- ▶ Naciśnij przycisk wł./wył. **długo**.

W przypadku wezwania do odblokowania karty SIM:

- ▶  Wprowadź PIN karty SIM za pomocą klawiatury ▶ ✓

Przy pierwszym włączeniu uruchamia się asystent, który przeprowadzi Cię przez pierwszą konfigurację (→ str. 12).

Wymiana baterii

Gdy żywotność baterii dobiega końca, można ją wymienić.



Należy zwrócić uwagę, aby otoczenie było w miarę możliwości wolne od kurzu, aby nie zbierał się on na soczewkach aparatu.

Używać wyłącznie baterii Gigaset o tych samych specyfikacjach technicznych, co oryginalna.

- ▶ Wyłączyć urządzenie.
- ▶ Podważyć paznokciem lewy dolny róg pokrywy i pociągnąć do góry.



- ▶ Włożyć nową baterię.



- ▶ Ostrożnie docisnąć tylną pokrywę do zatrzaśnięcia.



Asystent konfiguracji urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia użytkownik zostaje automatycznie przeprowadzony przez najważniejsze punkty konfiguracji.

- < Wstecz: kontrola i ew. zmiana już dokonanych ustawień.
- Dalej** > Zastosuj ustawienia na tej stronie i przejdź do następnej.
- Pomiń** Ustaw później.

Wybór języka

Wskazywany jest ustawiony język.

- ▶ Ew. wybierz inny język lub kraj ▶ naciśnij krótko **START**

Wkładanie karty SIM

Ta strona pojawia się tylko, jeżeli jeszcze nie włożono karty SIM:

- ▶ Włóż teraz kartę (→ str. 9)

Włóż kartę SIM później: ▶ **Pomiń**

Połączenie z siecią WIFI

Widoczne są sieci bezprzewodowe (WIFI) dostępne w okolicy.

- ▶ Naciśnij krótko wybraną sieć WIFI ▶  wprowadź hasło sieci WIFI ▶ **Połącz** . . . smartfon łączy się z wybraną siecią WIFI



Urządzenie sprawdza, czy dostępne jest nowsze oprogramowanie. Ew. zostaje zainstalowane nowe oprogramowanie.

Kopiowanie aplikacji i danych

Teraz możesz ustalić, czy urządzenie ma być skonfigurowane w pełni od nowa lub czy dane osobiste (np. aplikacje, zdjęcia, muzyka) mają być przesyłane z innego urządzenia lub z Google Cloud.

Kopiowanie danych




Masz już smartfon z systemem Android, posiadasz konto Google lub posiadasz iPhone'a.

- ▶ Naciśnij **Dalej** ▶ wybierz źródło danych
- ▶ Postępuj według wskazówek na ekranie

Konfiguruj jako nowe urządzenie


- ▶ Naciśnij **Nie kopiuje**

Zaloguj się do już istniejącego konta Google

- ▶  Podaj adres e-mail i hasło swojego konta Google

lub

Skonfiguruj nowe konto

- ▶ Naciśnij krótko **Utwórz nowe konto** ▶  podaj adres e-mail i hasło nowego konta Google.
- ▶ Wprowadź kolejne dane, aby zakończyć konfigurację konta Google.

Kontrola daty i godziny

Wskazywana jest aktualnie ustawiona strefa czasowa, data i godzina.

- ▶ W razie potrzeby zmienić te pozycje.

Korzystanie z usług Google

Wskazywane są różne usługi.

- ▶ Aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem usługę, z której chcesz korzystać ▶ **Dalej**



Ten krok oznacza także zgodę na warunki korzystania i politykę prywatności Google.

Wybór wyszukiwarki

Można wybrać wyszukiwarkę, która będzie domyślnie używana podczas wyszukiwań.

- ▶ Wybór wyszukiwarki ▶ **Dalej**

Konfiguracja blokady ekranu

Możesz chronić swój smartfon przed nieuprawnionym użyciem.

- ▶ Wprowadź PIN

lub

- ▶ naciśnij **Opcje blokady ekranu**
- ▶ **Wzór** | **Kod PIN** wybierz | **Hasło** ▶ **Dalej**
- ▶ wprowadź wzór, PIN lub hasło ▶ **Dalej** ▶ powtórz ▶ **Potwierdź**

Rejestracja odcisku palca

Można zarejestrować odcisk palca do odblokowywania smartfona lub dla innych funkcji, które wymagają autoryzacji.

Jeszcze nie rejestruj odcisku palca: ▶ **Pomiń**

Zarejestruj odcisk palca: ▶ **Dalej** ▶ ... otwiera się asystent, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie kroki

Wyczerpujące informacje → str. 33

Aktywacja Asystenta Google

Asystent Google odpowiada na pytania i wykonuje różne zadania. Asystent Google jest włączony domyślnie. Możesz teraz wypróbować asystenta.

Przejdź do następnego kroku: ► **Dalej**

Voice Match

Voice Match służy do sterowania Asystentem Google za pomocą poleceń głosowych.

Włącz: ► **Wyrażam zgodę**


Nie włączaj: ► **Pomiń**

Dane obowiązujące dla tych ustawień mogą pochodzić z jednego urządzenia, w którym zalogowano się na koncie Google. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmienić na swoim koncie Google pod adresem myaccount.google.com.

Konfiguracja kolejnych funkcji

Można dokonywać teraz jeszcze innych ustawień, np. skonfigurować Google Pay, tapetę lub rozmiar czcionki, albo też skonfigurować nowe konto poczty e-mail.

Gmail zostaje skonfigurowany po zalogowaniu na swoje konto Google. Jeżeli skonfigurujesz adresy e-mail innych kont e-mailowych, to wiadomości z tych kont będą również wyświetlane w aplikacji Gmail.

► Wybierz usługodawcę ►  wprowadź dane dostępne ► **Dalej**

Jeżeli nie chcesz już wprowadzać żadnych innych ustawień: ► **Nie, dziękuję**

Potem potwierdź Politykę prywatności i wyraż zgodę na warunki.

Na końcu można jeszcze skonfigurować rozpoznawanie twarzy.

Wyczerpujące informacje na ten temat można znaleźć w ➔ str. 66

Twój smartfon jest teraz gotowy do użycia.

Obsługa urządzenia

Poznaj urządzenie

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włączanie

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk wł./wyl. ... urządzenie zostaje uruchomione

Odblokowanie karty SIM

- ▶  wprowadź PIN karty SIM ▶ 

Usuwanie powiadomień (jeżeli się pojawiły)

- Usuwanie powiadomienia: ▶ przeciągnij palcem w lewo lub w prawo
- Odrożenie powiadomienia na później: ▶ przeciągnij do góry do paska powiadomień


Powiadomienia: → str. 25

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu przed nieuprawnioną obsługą

- ▶ Przesunąc palcem do góry ▶ Odblokuj blokadę ekranu ... pojawia się pulpit

Blokada ekranu: → str. 64

Wyłączanie

- ▶ naciśnij długo włącznik/wyłącznik ▶ naciśnij  **Wyłącz** ▶ OK



Można przełączać smartfon również do **Tryb samolotowy**. Wyłączone są wtedy tylko funkcje bezprzewodowe, inne funkcje urządzenia pozostają dostępne.

Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania/zakończenie stanu oczekiwania

Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania

- ▶ Naciśnij **krótko** włącznik/wyłącznik



Jeżeli urządzenie przez określony czas nie jest obsługiwane, przechodzi automatycznie w stan oczekiwania.

Ustalanie czasu bezczynności przed przejściem w stan oczekiwania

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Wyświetlacz ▶ Wygaszanie ekranu ▶ wybierz czas

Zakończenie stanu oczekiwania

- ▶ Naciśnij **krótco** włącznik/wyłącznik ▶ ew. usuń powiadomienia ▶ przewiń do góry ▶ odblokuj ekran



Niektóre aplikacje można wywołać bezpośrednio odciskiem palca (→ str. 33) lub skrótom ze stanu oczekiwania.

Obsługa ekranu dotykowego

Ruchy i gesty do obsługi ekranu dotykowego:

Naciśnięcie

- ▶ Krótkie dotknięcie ekranu palcem

Przykłady:

Uruchamianie aplikacji, wybór funkcji lub ustawienia: ▶ naciśnij element

Wprowadzanie tekstu: ▶ naciśnij pole tekstowe ... pojawia się klawiatura

Dotknięcie i przytrzymanie

- ▶ Trzymaj palec na elemencie tak długo, aż zareaguje.

Przeciągnięcie i puszczenie

- ▶ Dotknij i przytrzymaj element ▶ przesuń palec po ekranie do wybranego miejsca ▶ puść element

Przykład: Przesuwanie aplikacji na pulpicie

Przeciąganie lub przemieszczanie

- ▶ Szybko i bez przerwy przeciągnij palcem po ekranie

Przykład: przełączanie między pulpitemi

Podwójne naciśnięcie

- ▶ Naciśnij ekran dwukrotnie jeden raz po drugim.

Zależnie od aplikacji: np. zbliżanie (zoom), wybór tekstu, ...

Rozciąganie/ściągnięcie

- ▶ Umieść dwa lub więcej palców równocześnie na ekranie

Powiększenie widoku: ▶ rozciągnij palce

Zmniejszenie widoku: ▶ ściągnij palce

Przykład: Skalowanie zawartości strony. Możliwe tylko w niektórych aplikacjach, np. Google Maps i Chrome.

Obsługa urządzenia gestami



Nawigacja przy użyciu gestów jest ustawiona (→ str. 19).

Niektóre funkcje można obsługiwać poprzez podniesienie smartfona, obrócenie go lub potrząśnięcie nim.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Inteligentna pomoc** ... Wskazywane są możliwe operacje ▶ aktywuj wybrane operacje przełącznikiem

Ustawianie głośności i wibracji przyciskiem głośności

- ▶ Naciśnij jeden z przycisków z prawej strony urządzenia ... pojawia się regulator głośności ▶ ustaw głośność regulatorem lub przyciskami głośności

To, który typ głośności jest zmieniany, zależy od sposobu w jaki w danym momencie używane jest urządzenie. Jeżeli użytkownik właśnie rozmawia przez telefon, zmienia się głośność słuchawki. W stanie spoczynku zmienia się głośność multimedialnych.

Wyłączanie dzwonka

- ▶ przeciągnij suwak całkiem do dołu

lub: ▶ naciśnij krótko

Przełączanie między dzwonkiem, wibracją i wyciszeniem

Wyłączanie dzwonka, włączanie wibracji:

- ▶ naciśnij krótko

Wyłączanie wibracji, wyłączenie dzwonka (wyciszenie):

- ▶ naciśnij krótko

Włączanie dzwonka:

- ▶ naciśnij krótko



Nastawianie głośności odtwarzania multimedialnych, słuchawki, dzwonka i budzika

- ▶ Naciśnij ... pojawiają się suwaki **Głośność multimedialnych**, **Głośność połączenia**, **Głośność dzwonka i powiadomień**, **Głośność alarmu** ▶ nastaw głośność wybranym suwakiem
- ▶ Kliknij **Gotowe**.

Kompleksowe ustawienia dźwięku

- ▶ Naciśnij ▶ **Pokaż więcej** ... otwiera się menu **Ustawienia – Dźwięk** (→ str. 60)

Pulpit

Pulpit pojawia się, gdy urządzenie zostanie włączone lub odblokowane i nie ma żadnej otwartej aplikacji.


Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści (→ str. 23).

Powrót z dowolnego widoku do pulpitu

Przy sterowaniu gestami:

- ▶ Przewijanie do góry z przycisku nawigacji

Za pomocą przycisków ekranowych:

- ▶ Naciśnij krótko przycisk Home  na pasku nawigacji ... pojawia się ostatnio otwarty ekran początkowy



Przełączanie między pulpitemi

- ▶ Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do innego pulpitu.



Na tej stronie całkiem z lewej strony znajduje się strumień wiadomości Google.

W celu dobierania wiadomości wskazywanych w strumieniu, Google wykorzystuje informacje z Twojego urządzenia, z innych produktów Google oraz z danych zapisanych w Twoim koncie Google.

W ustawieniach można zapisać, jakie rodzaje informacji mają być wyświetlane w strumieniu wiadomości.

Przełączanie między pulpitemi a aplikacjami

Na dole każdego z ekranów znajduje się pasek nawigacji: W zależności od aktualnych ustawień nawigacja odbywa się przy pomocy gestów lub trzech przycisków ekranowych.

Ustawianie paska nawigacyjnego

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Pasek nawigacji ▶ wybierz Nawigacja przy użyciu gestów lub Klawisz wirtualny

Nawigacja gestami



Ustawiono Nawigacja przy użyciu gestów.

Obsługa w ekranie startowym

Funkcja	Best
Otwórz listę ostatnio używanych aplikacji:	▶ Przepięgnij palcem przez krótki odcinek od linii na dole do góry i puść
Otwórz listę wszystkich aplikacji:	▶ Przepięgnij palcem od pasku stanu (kropki) do góry
Otwórz asystenta Google:	▶ Przepięgnij od prawego lub lewego rogu do góry

Obsługa w aplikacjach

Na dole ekranu (pasek nawigacji) pojawia się linia.




Funkcja	Best
Powrót do ekranu startowego:	▶ Przepięgnij od linii do góry
Przełączanie między otwartymi aplikacjami:	▶ Przepięgnij na linii w prawo lub w lewo
Nawigacja w aplikacji naprzód / wstecz:	▶ Przepięgnij od prawego lub lewego brzegu ekranu do środka.

Nawigacja przyciskami ekranowymi



Klawisz wirtualny jest ustawione.





-  Otwiera ostatnio wyświetlany ekran. Możesz cofać się kilkakrotnie, maksymalnie do ekranu startowego.
-  Przycisk Home
Krótkie naciśnięcie: otwiera ostatnio otwarty pulpit.
Dotknięcie i przytrzymanie: otwiera Asystenta Google → [Pomoc Google](#)
-  Otwiera przegląd aplikacji i zakładek przeglądarki, które były ostatnio używane.
Przewijanie listy aplikacji: ▶ przeciągnij palcem w lewo lub w prawo
Otwieranie aplikacji: ▶ naciśnij ją
Zamykanie aplikacji: ▶ przeciągnij aplikację do góry
Zamknięcie wszystkich aplikacji: ▶ stuknij **Wyczyść wszystko**


Dopasowanie paska nawigacji

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Pasek nawigacji

Wyświetlanie/ukrywanie paska nawigacji

- ▶ aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem **Ukryj pasek nawigacji**
( = pasek nawigacji pojawia się;  = pasek nawigacji chowa się)

Gdy pasek nawigacji jest ukryty:

- Wyświetlanie: ▶ przesunąć palcem od dołu do góry
- Chowanie: ▶ naciśnij krótko 

Zmiana rozmieszczenia przycisków nawigacji

Zamiana pozycji przycisków nawigacji  i .

- ▶ Wybierz odpowiednią kombinację, np.



Szybkie ustawienia

Za pomocą szybkich ustawień ze wszystkich sytuacji obsługowych możesz mieć dostęp do często używanych ustawień, np. podświetlenia ekranu, WIFI, Bluetooth itd.

Otwieranie szybkich ustawień

- ▶ Przeciągnąć palcami od paska stanu w dół . . . pojawią się szybkie ustawienia
- ▶ Przewiń jeszcze raz w dół . . . pojawią się dalsze szybkie ustawienia

Włączanie/wyłączanie funkcji


- ▶ Naciśnij krótko ustawienie ... Symbol ustawienia jest kolorowy, gdy jest on aktywny, oraz szary, gdy jest on wyłączony

Zmiana ustawień (jeżeli jest dostępna)


- ▶ Naciśnij i przytrzymaj symbol ▶ Dopasuj ustawienia zgodnie z życzeniem

Edycja szybkich ustawień

Można wyświetlić dodatkowe szybkie ustawienia, usunąć nieużywane i zmienić układ ikon.


- ▶ Naciśnięcie na  ... aktualnie nieużywane szybkie ustawienia zostaną pokazane na dole ▶ Naciśnięcie ikonę, przytrzymanie i przeciągnięcie w żądane miejsce

Przywracanie do stanu początkowego: ▶ naciśnięcie na  ▶ **Resetuj**

Zakończenie edycji: ▶ naciśnięcie na  po lewej stronie u góry



Wybrane ustawienie nie jest dostępne w szybkich ustawieniach:

- ▶ naciśnij krótko  ... otwiera się aplikacja **Ustawienia**, w której dostępne są wszystkie ustawienia smartfona.


Pisanie i edycja tekstu

Do pisania tekstu służy klawiatura Google.


Otwieranie klawiatury

- ▶ Naciśnij miejsce, w którym ma zostać wpisany tekst

Można wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne.

Przełączanie między wprowadzaniem litera a cyfr/znaków specjalnych: ▶ naciśnij  ?123

Zamykanie klawiatury

- ▶ Naciśnij w pasku nawigacji 



Dodawanie tekstu


Wprowadzanie liter lub symboli:

- ▶ Naciśnij przycisk

Wprowadzanie dużych liter:

- ▶ Naciśnij klawisz Shift 

Włączanie/wyłączanie blokady wielkich liter:

- ▶ Naciśnij dwukrotnie klawisz Shift 


Litery specjalne:

- ▶ Naciśnij przycisk i przytrzymaj

Podczas wprowadzania tekstu na klawiaturze pojawiają się podpowiedzi ze słownika klawiatury.


Wybieranie podpowiedzi: ▶ Naciśnij słowo ... słowo zostaje wybrane i wstawione z automatyczną spacją

Edycja tekstu

- Ustawianie kursora: ▶ Naciśnij miejsce w tekście, w którym ma zostać umieszczony kursor
- Przesuwanie kursora: ▶ Przesuń na tekście w lewo lub w prawo
- Usuwanie wiersza: ▶ Naciśnij przycisk **Wstecz** 
- Wybieranie tekstu: ▶ Naciśnij i przytrzymaj słowo ▶ przesuwając znaczniki po obu stronach wybierz większą lub mniejszą ilość tekstu
- Wybierz wszystko: ▶ Naciśnij i przytrzymaj słowo ▶ **Zaznacz wszystko**
- Wytnij wybrany tekst: ▶ Naciśnij **Wytnij**
- Kopiuj wybrany tekst: ▶ Naciśnij **Kopiuj**
- Wstawianie tekstu: ▶ Wstaw znacznik ▶ Naciśnij znacznik ▶ **Wklej**
- Udostępnienie tekstu: ▶ wybierz tekst ▶ **Udostępnij** ▶ wybierz aplikację, którą chcesz udostępnić tekst



Jeżeli ze względu na ilość miejsca nie są wskazywane wszystkie opcje:

- ▶ naciśnij krótko 

Zmiana ustawień klawiatury



Można zmieniać różne ustawienia klawiatury, np. wersję językową, reakcję na dotknięcie klawiszy oraz wygląd.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura ekranowa** ▶ **Gboard**



Ustawianie wprowadzania głosowego

Jeżeli aplikacja to umożliwia, tekst może być wprowadzany również głosem za pomocą mikrofonu. Standardowo funkcja ta jest włączona.

Włączanie/wyłączanie wprowadzania głosowego

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura ekranowa** ▶ **Zarządzaj klawiaturami ekranowymi** ▶ **Google Rozpoznawanie mowy przez słuchanie**

Ustawienia wprowadzania głosowego:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura ekranowa** ▶ **Google Rozpoznawanie mowy**

Konfiguracja pulpitu

Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści.

Dopasowanie paska ulubionych


Pod każdym pulpitem znajduje się pasek ulubionych, za pomocą którego można szybko przejść do najczęściej używanych aplikacji.




Usuwanie aplikacji z paska ulubionych

- ▶ Dotknij i przytrzymaj aplikację na pasku ulubionych
 - ▶ kliknij **Zapomnij**
 lub
 - ▶ przeciągnij w inne miejsce ekranu i upuść


Dodawanie aplikacji

- ▶  wybierz aplikację ▶ dotknij i przytrzymaj aplikację, a potem przeciągnij ją na pulpit ... ekran startowy pojawia się w tle ▶ przeciągnij aplikację na wybrane miejsce na pasku ulubionych i puść.


 Jeżeli w wybranym miejscu już znajduje się aplikacja, utworzony zostaje folder z aplikacjami (→ str. 24).

Zmiana tła

- ▶ naciśnij i przytrzymaj tło ▶ naciśnij **Tapety** ▶ wybierz jedną z domyślnych tapet lub własne zdjęcie z galerii ▶ naciśnij **Wybierz tapetę z...** ▶ wybierz, jak ma zostać wykorzystane tło / zdjęcie (**Ekran główny**, **Ekran blokady**, **Ekran główny i ekran blokady**)

 Inne tła można pobrać ze sklepu Google Play.

Dodaj aplikację do pulpitu

- ▶  Naciśnij menu aplikacji ▶ Wyszukaj żadaną aplikację ▶ Naciśnij i przeciągnij aplikację ... w tle pojawia się ekran startowy ▶ Przeciągnij aplikację w wolne miejsce na ekranie startowym i upuść

Dodaj widżet do pulpitu (Widżet)

Widżety są elementami, które są przeznaczone do wyświetlania informacji na pulpicie, np. pole wyszukiwarki, zegar, kalendarz na dany dzień, ważny wpis z listy kontaktów lub wybieranie bezpośrednie.

- ▶ Naciśnij wolne miejsce na pulpicie i przytrzymaj ▶ naciśnij **Widżety**
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj wybrany widżet . . . W tle pojawia się ekran startowy ▶ Przeciągnij widżet do wolnego miejsca na pulpicie i upuść

Rozmiary niektórych widżetów można dopasowywać:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj widżet ▶ puść . . . jeżeli można dopasować rozmiar widżetu, na brzegach pojawia się ramka z punktami ▶ przeciągając punkty dopasuj rozmiar widżetu

Po ustawieniu żądanego rozmiaru: ▶ naciśnij dowolne miejsce poza widżetem

Przesuwanie aplikacji i widżetów

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie ▶ przeciągnij aplikację/widżet w wybrane miejsce i upuść lub przeciągnij w lewo lub prawo na inny pulpit i tam upuść

Tworzenie folderów aplikacji

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację na ekranie startowym ▶ Przeciągnij symbol aplikacji nad inny symbol aplikacji . . . Zostaje utworzony wspólny symbol dla obu aplikacji



Dodawanie aplikacji:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij do folderu

Usuń aplikację

- ▶ Otwórz folder ▶ Dotknij aplikacji i przytrzymaj ▶ przeciągnij ją z folderu na tło

Zmiana nazwy folder:

- ▶ otwórz folder ▶ naciśnij nazwę . . . pojawia się klawiatura ▶ usuń starą nazwę ▶  wprowadź nową nazwę ▶ 


Usuwanie aplikacji lub widżetu

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie ▶ przeciągnij do góry do opcji **Usuń** i upuść

Dodawanie pulpitu, zmiana położenia i usuwanie

Jeżeli utworzono kilka pulpitu, nad naszym ulubionych pojawiają się białe kropki symbolizujące liczbę pulpitu oraz pulpit aktywny w danym momencie.

Dodawanie pulpitu

- ▶  ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij aplikację całkowicie na prawo, aż pojawi się pusty pulpit ▶ upuść . . . zostaje utworzony nowy pulpit, na który zostaje upuszczona aplikacja

Usuwanie pulpitów

- ▶ Usunięcie wszystkich aplikacji i widżetów z pulpitu (usunięcie lub przesunięcie do innego pulpitu) ... po usunięciu ostatniej aplikacji/ostatniego widżetu pulpit znika

Inne ustawienia ekranu początkowego

Można też dokonywać innych ustawień dot. wyglądu ekranu startowego, np. kształtu symboli aplikacji.

- ▶ Dotknij wybranego wolnego miejsca na ekranie początkowym i przytrzymaj ▶ naciśnij krótko **Ustawienia strony głównej** ▶ wybierz wybraną opcję i ustaw ją zależnie od potrzeb

Powiadomienia

Powiadomienia informują o różnych zdarzeniach, np. nadejściu nowej wiadomości na poczcie głosowej lub o e-mailach, terminach kalendarza lub alarmach.

Powiadomienia są sygnalizowane w następujący sposób

- Na pasku powiadomień: ▶ przeciągnij palcem od góry do dołu po ekranie
Symbol na pasku powiadomień informuje, jakie występują powiadomienia.
- Na blokadzie ekranu: przy uruchomieniu urządzenia lub gdy urządzenie powraca ze stanu oczekiwania
- Na górze ekranu, jeżeli użytkownik jest zajęty czymś innym na urządzeniu, np. czyta wiadomość e-mail lub ogląda film
- Jeżeli dopuszczone są punkty powiadomień: poprzez kolorowy punkt na symbolu aplikacji, który wysłał powiadomienie
- Krótko na ekranie uśpienia

Zmiana ustawień wyświetlania powiadomień: ➔ str. 26

Po nadejściu nowych powiadomień zaczyna migać lampka powiadomienia.

Edytowanie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień/odpowiadanie na nie

- ▶ Nacisną na Powiadomienie ... treść wiadomości zostanie wyświetlona w odpowiedniej aplikacji. Jeżeli dostępne różne aplikacje, istnieje możliwość jej wyboru.

To, które informacje są wyświetlane i jakie są możliwe operacje, zależy od aplikacji, która wygenerowała powiadomienie.

Niektóre aplikacje umożliwiają reagowanie na powiadomienia. Można np. bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość, wyłączyć alarm lub wyświetlić na mapie miejsce spotkania.

Zmiana opcji wyświetlania aplikacji dla powiadomień: ➔ str. 26

Usuwanie/zerowanie powiadomień

Usuwanie powiadomienia:

- ▶ Przeciągnięcie powiadomień w prawo lub w lewo

Usuwanie wszystkich powiadomień ze strony powiadomień:

- ▶ Przewijanie do dołu do końca powiadomień ▶ **USUŃ WSZYSTKIE**

Pozostawienie powiadomienia na blokadzie ekranu lub przy górnej krawędzi ekranu, aby przeczytać je później:

- ▶ Przeciągnięcie powiadomienia do góry



Wyświetlanie najnowszych powiadomień

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Powiadomienia**

Pod **Zobacz wszystkie z ostatnich 7 dni** można wyświetlić listę aplikacji, które wysłały najnowsze powiadomienia.

Ustawienia powiadomień

Zmiana domyślnego dźwięku powiadomień

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Domyślny dźwięk powiadomienia** ▶ wybierz dźwięk powiadomienia ▶ **OK**



Brak dźwięku powiadomień: ▶ **Brak** wybrać (pierwszy wpis na liście)




- Jeżeli nie chcesz, aby powiadomienia Ci przeszkadzały, możesz wyciszyć urządzenie. Powiadomienia nie są wtedy słyszalne.
Wycisz urządzenie trybem „Nie przeszkadzać” → str. 37
- W niektórych aplikacjach można ustawić dźwięki i wibracje powiadomień bezpośrednio w aplikacji poprzez menu **Ustawienia**.
- Jeżeli głośność dźwięku zostanie zmniejszona aż do trybu wibracji (→ str. 60), urządzenie zaczyna wibrować, zamiast wydawać dźwięki. W przypadku powiadomień, dla których już wybrano tryb wibracji, smartfon wibruje nadal.

Zmiana ustawień dla powiadomień aplikacji

Ustal, czy i kiedy mają być wyświetlane powiadomienia aplikacji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację ▶ **Powiadomienia**

lub



- ▶ Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie aplikacji ▶ naciśnij krótko 

Wyświetlane są ustawienia powiadomień aplikacji.



Zezwalanie / blokowanie punktów powiadomień

Punkty powiadomień sygnalizują występowanie nowych wiadomości aplikacji kolorowym punktem na symbolu aplikacji.

Ustawienie standardowe wszystkich aplikacji:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Włącz / wyłącz Plakietka z powiadomieniem na ikonie aplikacji** za pomocą przełącznika

Ustawienie specyficzne dla aplikacji:



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Pokaż wszystkie aplikacje:** ▶ Wybierz aplikację ▶ **Powiadomienia** ▶ **Włącz / wyłącz Zezwól na plakietkę z powiadomieniem** za pomocą przełącznika

Ustawienia na ekranie blokady

Dla ekranu blokady dostępne są następujące ustawienia:

- **Nie pokazuj żadnych powiadomień**
- **Pokaż rozmowy, domyślne i ciche**
- **Ukryj ciche rozmowy i powiadomienia**

Można dokonać ustawień standardowych, które będą dotyczyć wszystkich aplikacji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Powiadomienia** ▶ **Poufne powiadomienia** ▶ włącz/wyłącz wybraną opcję przełącznikiem.

Aplikacje

Aplikacje dostępne w urządzeniu zostają zapisane w menu aplikacji. Urządzenie jest dostarczane z szeregiem domyślnych aplikacji. Po włożeniu karty SIM instalowane są dodatkowe aplikacje operatora sieci.

Można pobrać i zainstalować dalsze aplikacje lub wyłączyć lub odinstalować dostępne aplikacje.




Często używane aplikacje można umieścić bezpośrednio na pulpicie (→ str. 23), a pięć najważniejszych w pasku ulubionych (→ str. 23).

Otwieranie zakończenie aplikacji


Otwieranie aplikacji z menu aplikacji



Pulpit jest otwarty. Jeżeli nie: ▶  przesunąć palcem od dołu do góry.

- ▶  przesunąć od dołu do góry ... pojawiają się wszystkie aplikacje ▶ naciśnij aplikację, którą chcesz otworzyć


Przełączanie między aplikacjami

- ▶  przesunąć powoli od dołu do góry ... wskazywane są ostatnio używane aplikacje ▶ ew. przewiń na liście w prawo lub w lewo ▶ naciśnij aplikację, która ma zostać otwarta


Pasek nawigacyjny: ➔ str. 19

Wychodzenie / zakończenie aplikacji

Wyjście z aplikacji



- ▶  przesunąć od dołu do góry ... pojawia się pulpit. Aplikacja pozostaje otwarta i zostaje przejęta do przeglądu aplikacji.

Zakończenie aplikacji

- ▶  przewiń powoli z dołu do góry ... wskazywane są ostatnio używane aplikacje ▶ przesunąć aplikację do góry, aby zakończyć

Zakończenie wszystkich aplikacji: ▶ przesunąć całkiem w prawo ▶ stuknij **Wyczyść wszystko**

Wyszukiwanie aplikacji

- ▶  przesunąć palcem na ekranie początkowym od dołu do góry ... Wyświetlane są wszystkie aplikacje ▶ Naciśnij **Wyszukaj aplikacje** powyżej listy aplikacji ▶  Wprowadź początkowe litery szukanej aplikacji ... Wyświetlane są wszystkie pasujące aplikacje

Instalowanie/odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie nowych aplikacji

Pobieranie aplikacji z Google Play:

- ▶  ▶  **Sklep Play** ... pojawia się Google Play ▶ wyszukaj aplikację ▶ otwórz stronę aplikacji ▶ **Zainstaluj**



Odinstalowywanie lub dezaktywacja aplikacji

Niepotrzebne aplikacje można usunąć z urządzenia

Pobrane aplikacje można odinstalować. Zostają one całkowicie usunięte z urządzenia. Aplikacje, które były zainstalowane fabrycznie w urządzeniu (aplikacje systemowe) można wyłączyć, ale nie można ich całkowicie odinstalować. Po wyłączeniu aplikacji zostaje ona ukryta w urządzeniu.





Dezaktywacja aplikacji systemowej może spowodować błędy w innych aplikacjach.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana ▶ **Odinstaluj / Wyłącz**

lub na pulpicie (w przypadku aplikacji, które można odinstalować)














- ▶  ▶ dotknij i przytrzymaj aplikację, która ma zostać odinstalowana ▶ stuknij **USUŃ**

Wyświetlenie aplikacji systemowych i procesów:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Naciśnij ●●● ▶ **Pokaż systemowe**

Fabrycznie zainstalowane aplikacje Google

Smartfon ma zainstalowanych wiele domyślnych aplikacji Google, m.in

	Google	Wyszukiwanie w Internecie i smartfonie
	Chrome	Przeglądarka internetowa
	Gmail	Odbieranie, wysyłanie i tworzenie wiadomości
	Mapy	Wyszukiwanie i poznawanie miejsc na całym świecie
	YouTube	Odtwarzanie filmów i list odtwarzania na YouTube
	Pliki	Menedżer plików
	Dysk	Zapis danych w chmurze
	Google Muzyka Play	Słuchanie muzyki
	Google Filmy i seriale Play	Oglądanie filmów i seriali
	Zdjęcia	Centralne zapisywanie zdjęć i zarządzanie nimi
	Kalendarz	Zarządzanie terminami i zadaniami
	Duo	Wideopołączenia
	Google Sklep Play	Pobieranie aplikacji

Wyczerpujące informacje na temat aplikacji Google → [pomoc Google](#)

Przyspieszanie działania aplikacji za pomocą DuraSpeed

Aplikacje działające w tle mogą utrudnić działanie aplikacji na pierwszym planie. Dlatego aplikacje w tle zazwyczaj działają tylko w ograniczonym zakresie, np. powiadomienia pojawiają się później.

Za pomocą DuraSpeed można ustalić, które aplikacje w tle będą działały bez ograniczeń również wtedy, gdy w pierwszym planie będzie aktywna inna aplikacja. Przy dostawie funkcja jest nieaktywna.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **DuraSpeed** ▶ włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem

Gdy jest włączony:

▶ Włączanie / wyłączanie aplikacji, które mogą działać w tle bez ograniczeń.

Równoczesne korzystanie z dwóch aplikacji


W trybie dzielenia ekranu można wyświetlać na ekranie dwie aplikacje nad lub obok siebie i pracować z obiema aplikacjami równolegle.



Funkcje są obsługiwane przez obie aplikacje.

Uruchamianie trybu dzielonego ekranu

Wybór pierwszej aplikacji

- ▶ Otwórz pierwszą aplikację ze strony startowej lub z menu aplikacji ▶  powoli przeciągnij z dołu do góry ▶ naciśnij ikonę na górze w rysunku aplikacji ▶ naciśnij **Splitscreen** ... aplikacja jest widoczna na górze (lub z boku)

Wybór drugiej aplikacji

- ▶ Otwórz drugą aplikację ze strony startowej, z menu aplikacji lub z listy ostatnio używanych aplikacji ... aplikacja ładuje się w drugim obszarze ekranu

Przełączanie drugiej aplikacji

- ▶ Wybierz inną aplikację ze strony startowej, menu aplikacji lub listy ostatnio używanych aplikacji



Zakończenie trybu dzielonego ekranu

- ▶ przeciągnij czarny pasek między dwoma aplikacjami całkowicie do góry/do dołu lub do końca w prawo/w lewo ... druga aplikacja zostaje zakończona, urządzenia przechodzi znowu w tryb standardowy

Ochrona przed szkodliwymi aplikacjami

Pobieranie aplikacji z innych źródeł niż Google Play

Jeżeli chcesz pobierać aplikacje z innych źródeł, niż Google Play, musisz wyraźnie się na to zgodzić. Funkcję tę można znaleźć również w ustawieniach aplikacji umożliwiających pobieranie, np. przeglądarkach lub programach pocztowych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację, za pomocą której mają być pobierane aplikacje z innych źródeł ▶ **Instalowanie nieznanego źródła** ▶ Włącz przełącznik **Zezwól z tego źródła**.



Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji sklasyfikowanych przez Google jako mniej bezpieczne, musisz wyrazić specjalną zgodę na korzystanie z nich. Wcześniej zasięgnij informacji w Google, jakie istnieją ryzyka dla bezpieczeństwa.



Aplikacje z nieznanego źródła mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa smartfona. Pobieranie może spowodować uszkodzenie smartfona, a dane osobiste mogą zostać niewłaściwie użyte lub zostać utracone.

Kontrola urządzenia pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa

Funkcja Google Play Protect kontroluje aplikacje przy ich instalacji i regularnie sprawdza urządzenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jeżeli Play Protect wykryje potencjalnie szkodliwą aplikację, natychmiast otrzymasz powiadomienie.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Google Play Protect** ... wskazywane są informacje o ostatnio sprawdzanych aplikacjach.

Ręczne uruchomienie kontroli: ▶ naciśnij krótko **Skanuj**

Włączanie / wyłączanie automatycznej kontroli:

▶ Naciśnij  ▶ włącz / wyłącz **Skanuj aplikacje z Play Protect** za pomocą przełącznika

W przypadku instalacji aplikacji niepochozącej z Google Play możliwe są następujące operacje:

- Zalecenie, aby nie instalować aplikacji.
- Instalacja aplikacji zostaje całkowicie zablokowana, jeżeli występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia.
- informacje dotyczące identyfikacji aplikacji zostają przesłane do Google, np. informacje o protokóle, adresy URL powiązane z aplikacją, identyfikator urządzenia, wersja systemu operacyjnego oraz adres IP.

Aplikacje instalowane na urządzeniu są regularnie przeszukiwane. W przypadku stwierdzenia potencjalnie szkodliwych aplikacji kontrola aplikacji może obejmować następujące kroki:

- Zalecenie natychmiastowego odinstalowania aplikacji.
- Usunąć z urządzenia aplikację o której wiesz, że jest niebezpieczna.

Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji



Funkcja **Skanuj aplikacje z Play Protect** jest włączona.


Gdy funkcja jest włączona, Google otrzymuje również anonimowe informacje o zainstalowanych aplikacjach niepochozących ze sklepu Google Play. Dzięki temu Google może lepiej chronić użytkownika przed szkodliwymi aplikacjami.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Google Play Project** ▶  ▶ włącz przełącznik



Opcja ta może nie działać we wszystkich aplikacjach, ponieważ programiści mogą wyłączyć tę funkcję zapobiegając kontroli ich aplikacji.

Pobieranie



Na urządzenie można pobierać pliki ze stron internetowych. Pobrane pliki są zapisywane najczęściej w dostępnej aplikacji menedżera plików, np.  **Pliki**.



Treści takie jak muzyka, programy telewizyjne lub książki z reguły nie są zapisywane w menedżerze plików, lecz w aplikacji, w której pobrano dane.

Praca z pobranymi plikami

▶  ▶  **Files** ▶ **Pobieranie**

Wyświetlanie z dużymi / małymi symbolami: ▶ Naciśnij  / 

Otwarcie pliku: ▶ Naciśnij plik



Usuwanie pliku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj plik ▶ Naciśnij 

Dzielenie pliku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj plik ▶ Naciśnij 

Czujnik linii papilarnych

Urządzenie jest wyposażone w czujnik linii papilarnych. W ten sposób można np. autoryzować zakupy, logować się w różnych aplikacjach lub szybko otwierać kontakt ze stanu uśpienia.

Wczytanie odcisku palca

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **Odcisk palca** ▶ **Zarządzanie odciskami palców** ... otwiera się asystent przeprowadzający użytkownika przez niezbędne kroki ▶ **Dalej**

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu: ▶ Wprowadź wzór zabezpieczający, PIN lub hasło

Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano blokady ekranu: ▶ **Skonfiguruj blokadę ekranu** (→ str. 64)



Wzór zabezpieczający, PIN lub hasło mogą zastąpić odcisk palca.

W następujących przypadkach należy skorzystać z metody zastępczej:

- Jeżeli odcisk palca nie zostaje rozpoznany po kilku próbach
- Do edycji odcisków palca
- Jeżeli upłynęło ponad 48 godzin od użycia metody zastępczej do odblokowania

Skanowanie odcisku palca

▶ Połóż palec na czujniku z tyłu urządzenia. Trzymaj przy tym urządzenie tak, jak będziesz je trzymać przy późniejszym odblokowywaniu. ▶ **Dalej**

▶ Naciskaj wielokrotnie czujnik, aż pojawi się komunikat **Odcisk palca dodany**. Zawsze zmieniaj przy tym pozycję palca.

Rozpoczęcie skanowania: ▶ **Gotowe**

Dodawanie kolejnych odcisków palców ▶ **Odcisk palca** ▶ **Zarządzanie odciskami palców**



Możesz dodać do pięciu odcisków palca. Zostają one zapisane pod nazwami Palec 1 – Palec 5

Pamiętaj, że wszystkie osoby, których odciski zostaną dodane, mogą odblokować urządzenie i uwierzytelnić zakupy za pomocą swojego konta.

Odcisk palca jest zapisywany w sposób bezpieczny i nie jest przesyłany poza urządzenie.

Zmiana nazwy odcisku palca

Podaj pasującą nazwę dla odcisku palca, np. „Wskazujący lewy”.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **Odcisk palca** ▶ **Zarządzanie odciskami palców** ▶ **Metoda zastępcza (odblokuj wzorem, PIN-em lub hasłem)** ▶ **Naciśnij nazwę** ▶ **Wprowadź nową nazwę w polu tekstowym (maks. 15 znaków)** ▶ **OK**

Używanie odcisku palca

Jeżeli jakąś operację można uwierzytelnić odciskiem palca, wyświetlany jest symbol lub wzór zabezpieczający, np. gdy skonfigurowana jest blokada ekranu z odciskiem palca.

- ▶ **Dotknij palcem, którego odcisk został zeskanowany, czujnika linii papilarnych** ▶ **ew. powtórz czynność**

Jeżeli odcisk palca po kilku próbach nie został rozpoznany, aktywuje się automatycznie metoda zastępcza.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Digital Wellbeing

Pod pojęciem „Digital Wellbeing” zebrano różne funkcje, dzięki którym można zachować kontrolę nad sposobem korzystania ze smartfona i ograniczyć czas, który mu poświęcamy. Digital Wellbeing pozwala Ci używać smartfona w bardziej świadomy sposób.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska**

Przy pierwszym otwarciu: ▶ **naciśnij Pokaż moje dane**

Na wykresie można sprawdzić, jak długo korzystano danego dnia ze smartfona i w jaki sposób użytkownik korzystał z niego w różnych dniach.

Aby pokazać więcej informacji:

- ▶ **naciśnij wykres lub Panel** ▶ **wybierz informację**

Czas korzystania z urządzenia

Na wykresie widoczny jest sposób korzystania z urządzenia w bieżącym tygodniu.

Poniżej znajduje się lista aplikacji, które były używane, wraz z czasem ich aktywności.

Aplikacje, które jeszcze nie były używane, znajdują się pod **Wyświetl wszystkie aplikacje**.

Odebrane powiadomienia

Pokazuje, z których aplikacji odebrano jak dużo powiadomień.





Jak często otwierano aplikacje?

Pokazuje, jak często był odblokowywany smartfon i jak często były otwierane różne aplikacje.

Wyświetlanie dokładniejszych informacji o poszczególnych aplikacjach:

- ▶ naciśnij aplikację ▶ wybierz informacje, które Cię interesują

Ograniczenie korzystania z aplikacji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ stuknij diagram ▶ **Wyświetl wszystkie aplikacje**
- ▶ Oprócz aplikacji, której czas użytkowania ma zostać ustawiony, naciśnij  ▶ nastaw czas w godzinach i minutach ▶ **OK** ... pod symbolem  będzie wskazywany nastawiony czas

Po upływie czasu na zegarze aplikacja zostanie zakończona, a symbol aplikacji pojawi się na szarym tle. Pojawia się komunikat.

Usuwanie zegara:


- ▶ Stuknij w komunikacie **Ustawienia** ... otwiera się aplikacja **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ stuknij obok aplikacji  ▶  **Usuń** ▶ **OK**



Zegary aplikacji są zerowane o godzinie 0.00.




Kontrola i ograniczanie korzystania ze stron internetowych



Korzystasz z przeglądarki internetowej  **Chrome**.

Dla innych aplikacji można nastawić tylko zegar aplikacji. Ograniczenie dostępu do poszczególnych stron internetowych jest niemożliwe.

Widok stron internetowych informuje o czasie, który spędzono na poszczególnych stronach internetowych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ kliknij wykres ▶ wybierz  **Chrome**


Jeżeli Chrome nie ma na liście: ▶ Pokaż wszystkie aplikacje:

- ▶ **Pokaż strony internetowe** ▶ **Pokaż** ... wyświetlane są wszystkie strony internetowe z czasem korzystania, które zostały odwiedzone w kontrolowanym okresie

Wyjście z widoku: ▶ **Usuwanie stron internetowych**



Wyświetlanie dokładniejszych informacji o poszczególnych stronach internetowych: ▶ naciśnij nazwę strony internetowej

Nastaw czas korzystania:

- ▶ Naciśnij  obok strony internetowej, która ma zostać ustawiona ▶ nastawić czas w godzinach i minutach ▶ **OK**

Gdy upłynie czas na zegarze, strona internetowa zostaje zamknięta. Pojawia się komunikat.

Usuwanie zegara:



- ▶ Stuknij w komunikacie **Ustawienia** ... otwiera się aplikacja **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ stuknij obok strony  ▶  **Usuń** ▶ **OK**



Zegary stron internetowych są zerowane o godzinie 0.00.

Nastawianie czasu snu

Przy aktywnym czasie snu smartfon zostaje wyciszony w określonym czasie i/lub widok ekranu zmienia się na czarno-biały.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Tryb snu** ▶ wybierz, ma być włączany tryb snu:
- ▶ **włącz przełącznikiem Nie przeszkadzać** ... w okresie snu aktywują się aktualne ustawienia funkcji „Nie przeszkadzać” (→ str. 37)
- ▶ włącz przełącznikiem **Tryb szarości** ... w ustawionych godzinach snu ekran staje się czarno-biały
- ▶ stuknij **Dalej** i **Ustaw harmonogram pory snu**:
 - ▶ ustaw czas początkowy i końcowy oraz dni tygodnia.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Na podstawie harmonogramu

- ▶ Tryb czasu snu aktywuje się w ustawionym czasie snu.

Podczas ładowania w porze snu

- ▶ Ustaw okres wprowadzając czas **Po** oraz **Przed** ... tryb pory snu aktywuje się, gdy w tym okresie smartfon zostanie podłączony do ładowania.



Wył.

- ▶ Tryb pory snu zostaje wyłączony.
- ▶ Kliknij **Gotowe**.

Nastawianie trybu skupienia uwagi

Za pomocą trybu skupienia uwagi można nastawić okresy, w których określone aplikacje nie będą przeszkadzać użytkownikowi, aby mógł się skupić na czymś innym.

Gdy aktywny jest tryb skupienia uwagi, nie można korzystać z określonych aplikacji ani odbierać od nich powiadomień.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Tryb skupienia uwagi** ▶ zaznacz aplikacje, które mają zostać zatrzymane

Natychmiast włącz / wyłącz tryb skupienia uwagi:

- ▶ naciśnij **Włącz teraz/Wyłącz teraz**



Włączanie / wyłączanie trybu skupienia uwagi z zegarem czasowym:

- ▶ **Ustaw harmonogram** ▶ Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia oraz nastaw dni tygodnia ▶ **Ustaw**

Usuwanie harmonogramu:

- ▶ 

Zezwalanie / blokowanie powiadomień z aplikacji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Zarządzanie powiadomieniami** ... pojawia się lista aplikacji

Blokuj wszystkie powiadomienia aplikacji: ▶ wyłącz przełącznik obok aplikacji

Nastaw szczegółowe powiadomienia aplikacji: ▶ naciśnij aplikację

Więcej informacji na temat powiadomień: ➔ str. 25



„Nie przeszkadzać”

Funkcja „Nie przeszkadzać” wycisza urządzenie. Dzwonek i wibracje są wyłączone. W ten sposób można np. uniknąć dzwonienia w nocy lub w wypadku terminu oraz wyłączyć wszystkie dźwięki z wyjątkiem alarmu.


Włączanie/wyłączanie trybu „Nie przeszkadzać”

- ▶ Przeciągnij palcem od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia



Włączanie:

- ▶ naciśnij krótko  **Nie przeszkadzać** ... uruchamia się tryb „Nie przeszkadzać” z aktualnie ustawionymi regułami – symbol pojawia się w kolorze, a na pasku stanu pojawia się 



Wyłączanie:

- ▶ naciśnij krótko  ... wszystkie sygnały zostają znów włączone, symbol zmienia kolor na szary



lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Nie przeszkadzać** ▶ – włącz / wyłącz suwakiem

Ustalanie reguł dla „Nie przeszkadzać”

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj symbol  /  ... otwiera się strona ustawień **Nie przeszkadzać**

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Nie przeszkadzać** ... pojawia się strona ustawień **Nie przeszkadzać**

Kontakty

Można ustawić, które osoby mogą kontaktować się z tobą w trybie „Nie przeszkadzać”.

Wiadomości

Ustaw, które wiadomości mogą przerywać Twój sen.

- ▶ **Rozmowy** ▶ wybierz dozwolone wiadomości (**Wszystkie rozmowy, Rozmowy priorytetowe, Brak**).

Połączenia

Ustaw, które kontakty mogą przerywać Twój sen połączeniami.

- ▶ **Połączenia** ▶ wybierz dozwolone połączenia (**Kontakty oznaczone gwiazdką, Kontakty, Wszyscy, Brak**)

Aby uniknąć sytuacji, w które nie zostałyby odebrane ważne połączenie, można zezwolić na sygnalizację połączenia, które powtarza się w przeciągu 15 minut.

- ▶ **Połączenia** ▶ włącz przełącznikiem **Zezwól na połączenia od dzwoniących powtórnie**

Po wybraniu **Kontakty oznaczone gwiazdką** można edytować listę tych kontaktów. Zaznaczone kontakty są ulubionymi na liście.

- ▶ **Stuknij Połączenia** ▶ **Kontakty oznaczone gwiazdką** ... otwiera się lista kontaktów ze statusem ulubionych

Usuwanie oznaczenia:

- ▶ stuknij **Kontakt** ▶ stuknij ★ ... kontakt zostaje usunięty z listy

Dodawanie zaznaczonych kontaktów:

- ▶ stuknij **Kontakty oznaczone gwiazdką dodaj** ▶ wybierz kontakt

Wiadomości

Ustaw, które kontakty mogą przerywać Twój sen wiadomościami.

- ▶ **Wiadomości** ▶ wybierz dozwolone wiadomości (**Kontakty oznaczone gwiazdką, Kontakty, Wszyscy, Brak**)

Aplikacje

Ustaw, które aplikacje mogą przerywać Twój sen powiadomieniami.

Cyfrowa równowaga

- ▶ Stuknij **Cyfrowa równowaga** ▶ za pomocą suwaka ustal, które zdarzenia mają być dozwolone

Dodawanie aplikacji

- ▶ Stuknij **Dodaj aplikacje** ▶ wybierz aplikację z listy ▶ za pomocą wskazanego regulatora ustal, które zdarzenia mają zostać dopuszczone.



Alarmy i inne powiadomienia

Można ustawić, czy mają być sygnalizowane alarmy, dźwięki multimediiów, dźwięki klawiszy, przypomnienia lub terminy w kalendarzu.

- ▶ Stuknij **odpowiednią opcję** ▶ ustal za pomocą wyświetlanego regulatora, które zdarzenia mają zostać dopuszczone.

Harmonogramy

Ustal, jak długo ma być aktywna funkcja „Nie przeszkadzać”. Domyślnie ustawione są dwa harmonogramy (sen i termin).

- ▶ Stuknij  za **Sen** lub **Wydarzenie** ▶ wskazywane jest aktualnie zapisane ustawienie.
- ▶ Stuknij  **Edytuj** ▶ zmień nazwę harmonogramu ▶ **OK**
- ▶ Stuknij **Dni** ▶ wybierz dni tygodnia dla harmonogramu ▶ **Gotowe**
- ▶ Stuknij **Godzina rozpoczęcia** ▶ wybierz czas rozpoczęcia dla harmonogramu ▶ **Potwierdź**
- ▶ Stuknij **Godzina zakończenia** ▶ wybierz czas zakończenia dla harmonogramu ▶ **Potwierdź**
- ▶ Włącz lub wyłącz opcję „**Alarm może zastąpić godzinę zakończenia**” za pomocą suwaka.
- ▶ Stuknij „**Zachowanie Nie przeszkadzać**” ▶ wybierz ustawienia dla **Nie przeszkadzać** ▶ potwierdź

Aktywacja harmonogramu

- ▶ Stuknij wybrany harmonogram.

Dodawanie nowego harmonogramu:

- ▶ Stuknij **Dodaj więcej**.

Ważność szybkich ustawień

Ustal czas trwania ustawień „Nie przeszkadzać”.

- ▶ stuknij **Czas trwania w Szybkich ustawieniach**
- ▶ Wybierz jedną z 3 opcji (**Dopóki nie wyłączysz, X godzina, Zawsze pytaj**)
- ▶ **OK**

Opcje wyświetlania dla ukrytych powiadomień

Ustal, czy chcesz otrzymywać sygnały optyczne lub akustyczne dla ukrytych powiadomień.



- ▶ stuknij **Wyświetl opcje ukrytych powiadomień**
- ▶ Wybierz jedną z 3 opcji (**Dopóki nie wyłączysz, Brak dźwięku powiadomień, Brak wizualnego i dźwiękowego sygnalizowania powiadomień, Niestandardowe**)

Przy wybieraniu **Niestandardowe**:

- ▶ aktywuj lub dezaktywuj proponowane opcje.

Ochrona dzieci

Dzięki ustawieniom ochrony dzieci można ustawić zasady korzystania ze smartfona przez dzieci. W tym celu należy zainstalować aplikację **Family Link** na smartfonie swoim i dziecka. Za pomocą aplikacji **Family Link** można ustanowić reguły gwarantujące korzystanie z mediów cyfrowych odpowiednio do wieku, np.

- Zachowaj kontrolę nad działaniami dziecka
 - Zarządzaj aplikacjami dziecka
 - Wyraż zgodę na pobieranie i zakupy, ukryj treści nieprzeznaczone dla dzieci w sklepie Google Play Store
 - Instaluj aplikacje zalecane przez nauczycieli
 - Ustalaj granice czasowe i blokuj urządzenie ze smartfona
 - Lokalizuj położenie dziecka
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska** ▶ **Konfiguracja ustawień ochrony dzieci**
- ▶ Zainstaluj na swoim urządzeniu **Google Family Link dla rodziców** i zainstaluj aplikację **Family Link dla dzieci i nastolatków** na urządzeniu dziecka
 - ▶ Utwórz konto Google dla dziecka i połącz się z urządzeniem dziecka
 - ▶ Urucho **Google Family Link dla rodziców** na swoim urządzeniu
 - ▶ Połącz urządzenia ze sobą; w tym celu postępuj krok po kroku według wskazówek aplikacji

Następnie możesz ustalić zasady korzystania ze smartfona przez dzieci, lokalizuj położenie dziecka, zobacz protokoły użytkowania lub powiadomienia aplikacji.

Wyczerpujące informacje na temat Google **Family Link** → [Pomoc Google](#)





Ustawienia ochrony młodzieży i dzieci mogą być dokonywane na przeglądarce komputera, jeżeli nie posiadasz smartfona.

Inne funkcje

Zakładanie kilku użytkowników

Urządzenie można udostępnić dla innych użytkowników. Każdy użytkownik otrzymuje własną przestrzeń, którą może sam ustawić, np. własny ekran startowy, własne aplikacje, konta, kontakty itp. Różni użytkownicy są reprezentowani przez różne kolory ikony użytkownika.


Konfigurowanie użytkownika

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Wielu użytkowników** ... wskazywani są wszyscy dostępni użytkownicy ▶ **Dodaj użytkownika** ▶ **OK** ▶ wprowadź nazwę nowego użytkownika ▶ **OK** ▶ stuknij nazwę nowego użytkownika ▶ **Przełącz nazwę użytkownika** ▶ **Skonfiguruj** ... urządzenie przełącza się na obszar nowego użytkownika.


Otwiera się asystent konfiguracji.

- ▶ Dokonaj ustawień specyficznych dla użytkownika za pomocą asystenta. Po zakończeniu asystenta sygnalizowany jest użytkownik z szybkimi ustawieniami.

Zmiana nazwy:



- ▶ Przesuń pasek symboli w dół ▶ naciśnij  ▶ **WIĘCEJ USTAWIEŃ** ▶ wybierz użytkownika ▶ wprowadź nazwę ▶ **OK**

Zmiana użytkownika

- ▶ Przesuń pasek symboli w dół ▶ naciśnij na  ... zostaną wyświetleni wszyscy dostępni użytkownicy ▶ naciśnij na żądanego użytkownika ... ustawienia wybranego użytkownika zostaną załadowane

Usuwanie użytkowników

Użytkownik główny może usuwać wszystkie wpisy użytkownika oprócz własnych:

- ▶ przesuń pasek symboli w dół ▶ naciśnij  ▶ **WIĘCEJ USTAWIEŃ** ▶ wybierz użytkownika ▶ naciśnij  ▶ **Usuń użytkownika** ▶ **Usuń**

Wszyscy pozostali użytkownicy mogą usuwać tylko własne wpisy:

- ▶ Przesuń pasek symboli w dół ▶ naciśnij  ▶ **WIĘCEJ USTAWIEŃ** ▶ wybierz użytkownika ▶ naciśnij  ▶ **<Nazwa użytkownika> usuń z urządzenia** ▶ **Usuń**



Zakładanie nowego użytkownika możliwe jest tylko za pomocą menu ustawień głównego użytkownika.


Aktualizacja aplikacji może być przeprowadzana przez każdego użytkownika i dotyczy wszystkich użytkowników.

Wykonywanie zrzutów ekranu

Rejestruj ekran smartfona, edytuj go, udostępniaj lub przesyłaj.

Wykonywanie zrzutu ekranu

- ▶ Otwórz ekran, który ma zostać zapisany.
- ▶ Wciśnij długo włącznik/wyłącznik ▶ **Zrzut ekranu**

Zawartość ekranu zostaje zapisana w aplikacji **Moje pliki**. W pasku powiadomień widoczny jest symbol .

Pogląd zrzutu ekranu

- ▶ Przeciągnij pasek powiadomień do dołu ▶ naciśnij krótko powiadomienie ... pojawia się zrzut ekranu

Jeżeli do edycji zdjęć dostępnych jest kilka aplikacji, np. **Zdjęcia** i **Galeria**:

- ▶ wybierz aplikację



Zrzuty ekranu można edytować narzędziami dostępnymi w aplikacji.

Wyczerpujące informacje na temat aplikacji **Zdjęcia** → [pomoc Google](#)

Przesyłanie plików między komputerem a smartfonem

Poprzez przewód USB można między komputerem a smartfonem przesyłać zdjęcia, muzykę, dzwonki i inne pliki.



Komputer rozpoznaje urządzenie przez złącze USB. Urządzenie zostaje podłączone jako dysk.

Podłączanie przewodu USB

- ▶ Połącz urządzenie dostarczonym kablem USB z komputerem

Standardowo urządzenie zostaje podłączone do ładowania. Jeżeli chcesz korzystać z przyłącza USB do wymiany danych, trzeba je odblokować





Prześlij plików



Przy wymianie danych z komputerem Mac: na komputerze zainstalowany i uruchomiony jest program Android File master.

- ▶ Przeciągnij pasek powiadomień w dół ▶ naciśnij powiadomienie o połączeniu USB ▶ wybierz **Przesyłanie plików**

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Połączone urządzenia** ▶ **USB** ▶ **Przesyłanie plików**

Windows: Na komputerze otwiera się automatyczne rozpoznawanie dysków ▶ otwórz Eksplorator Windows ▶ przesuвай pliki metodą przeciągnij i upuść, podobnie jak w przypadku urządzeń zewnętrznych

Mac: Na komputerze otwiera się okno **Android File Transfer** ▶ przesuвай pliki metodą „przeciągnij i upuść”

Zarządzanie muzyką

Muzykę można przesłać z komputera do medioteki Google Play za pomocą Menedżera Muzyki.

Informacje na temat zarządzania muzyką w Google Play Muzyka: → [Pomoc Google](#)

Drukowanie

Dzięki aplikacjom z funkcją drukowania można drukować za pośrednictwem urządzenia.





Jeżeli dostępna jest skonfigurowana drukarka, dane wydruku można wysłać przez połączenie WIFI lub sieć komórkową.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Drukowanie** ▶ Wybierz usługę

Domyślna usługa drukowania: Widoczne są drukarki w sieci

Dodaj usługę: Pobierz kolejną usługę drukowania z Google Play i zainstaluj ją

Procedura drukowania zależy od używanej aplikacji.

- ▶ Otwórz menu za pomocą symbolu  lub  ▶ naciśnij **Drukowanie**

Drukowanie zrzutu ekranu: ▶ Wykonaj zrzut ekranu (→ str. 42) a następnie wydrukuj.



Przesyłanie ekranu na inne urządzenie (streaming)

Przesyłanie obrazu i dźwięku ze smartfona do telewizora.



Telewizor jest wyposażony w funkcję przesyłania obrazu (np. Chromecast) i jest dostępny przez WIFI. Aplikacja, której treści mają być przesyłane, obsługuje tę samą wersję Chromecast.

Rozpoczęcie przesyłania

- ▶ Rozpocznij odtwarzanie wideo na smartfonie
- ▶ Przeciągnij z dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia
- ▶ Naciśnij  **Przesyłanie ekranu** ... Wyszukiwane są urządzenia do przesyłania obrazu znajdujące się w zasięgu ▶ Naciśnij na liście urządzenie do przesyłu danych, z którym ma być współdzielony ekran ... Rozpoczyna się przesyłanie. W pasku powiadomień widoczny jest symbol 





Ew. można udostępnić symbol streamingu w szybkich ustawieniach (→ str. 21).

Zatrzymanie przesyłania

- ▶ Naciśnij  ... przesyłanie zostaje zakończone

Dopuszczanie, aktywacja i dezaktywacja urządzeń do przesyłu obrazu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Przesyłanie ekranu** ... Wyszukiwane są urządzenia do przesyłu obrazu znajdujące się w zasięgu ▶ Wybierz urządzenie ... Zostaje ono wpisane na liście

Usuwanie urządzenia z listy: ▶ wybierz urządzenie ▶  ▶ **Zapomnij**

Informacje o Chromecast → [pomoc Google](#)

Komunikacja



Rozmowa

W celu telefonowania skorzystaj z aplikacji  **Telefon**. Domyślnie znajduje się ona na pasku ulubionych ekranu startowego (→ str. 23).

Wykonywanie połączeń

▶  **Telefon** ...


Wprowadzanie numeru

▶ Naciśnij  ... pojawiają się przyciski ▶ wprowadź numer ▶ naciśnij 




Podczas wprowadzania pojawiają się kontakty, które mogą odpowiadać wprowadzanemu numerowi. Jeżeli nie ma pasujących pozycji, można zapisać wprowadzony numer do listy kontaktów.

Użycie numeru z kontaktu

▶ Naciśnij  **Kontakty** ... Otwiera się lista kontaktów ▶ Wybierz pozycję ... Pojawiają się wszystkie numery zapisane dla danego kontaktu ▶ Naciśnij wybrany numer


Kontakty → str. 50

Używanie numeru ulubionego kontaktu

▶ Naciśnij  ... Otwiera się lista ulubionych ▶ Naciśnij wybrany kontakt ... Zostaje wybrany główny numer kontaktu

Dodaj kontakt do ulubionych → str. 52

Używanie numeru z historii połączeń


▶ Naciśnij  ... Otwiera się historia połączeń ▶ Naciśnij wybrany numer

Historia połączeń → str. 49

Zakończenie rozmowy

▶ Naciśnij 



Rozmowy można wykonywać również z innych aplikacji lub widżetów, np. z aplikacji  **Kontakty**.

Połączenia przychodzące

W czasie połączenia przychodzącego pojawia się numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest dostępny. Mogą pojawić się też informacje kontaktu lub identyfikator osoby dzwoniącej.


Odbieranie połączenia

- Włączona blokada ekranu: ▶ Dotknij białego kółka i przesun do góry
 Brak blokady ekranu: ▶ Naciśnij **Odbierz**

Odrzucanie połączenia

- Włączona blokada ekranu: ▶ Dotknij białego kółka i przesun do dołu
 Brak blokady ekranu: ▶ Naciśnij **Odrzuć**

Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS do osoby dzwoniącej

- ▶ Naciśnij przycisk wiadomości  ▶ Wybierz jedną z ustawionych krótkich odpowiedzi lub napisz własną wiadomość ... Rozmówca otrzymuje wiadomość z wybranym tekstem

Zmiana wstępnie ustawionych wiadomości → str. 47



Jeżeli Twój operator sieci udostępnił Ci pocztę głosową, osoba dzwoniąca, której połączenie zostało odrzucone, może pozostawić wiadomość.

W przypadku odebrania połączenia podczas rozmowy z inną osobą, bieżące połączenie zostaje zawieszona.

Opcje podczas rozmowy



Wyświetlanie klawiatury podczas połączenia

- ▶ Naciśnij 


Przełączanie między słuchawkami, głośnikiem i podłączonym zestawem słuchawkowym Bluetooth

- ▶ Naciśnij 





Wyciszenie / ponowne włączenie mikrofonu

- ▶ Naciśnij  / 

Przerywanie / wznowianie rozmowy


- ▶ Naciśnij 

Zapytanie, przełączanie między rozmówcami

- ▶ Naciśnij  ▶ Wprowadź za pomocą  numer drugiego rozmówcy lub wybierz go z kontaktów za pomocą  ▶ Naciśnij  ... Zostaje zainicjowane połączenie. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


Na górze ekranu zawieszona rozmowa jest sygnalizowana z podaniem numeru oraz informacji **Oczekujące**.

Przełączanie między rozmówcami:

- ▶ Naciśnij  ... Wstrzymana rozmowa zostaje wznowiona

Połączenie dwóch rozmów w telekonferencję


Jedna rozmowa jest aktywna, druga jest wstrzymana.

- ▶ Naciśnij  ... Rozmowy zostają połączone

Zakończenie telekonferencji: ▶ Naciśnij  ... Wskazywane są numery uczestników

- ▶ Naciśnij  obok numeru ... Połączenie z tym uczestnikiem zostaje zakończone

lub

- ▶ Naciśnij  obok numeru ... Rozmowy zostają znów rozłączone, połączenia pozostają zachowane

Ustawienia połączeń

Wyświetlanie nazwy rozmówcy w historii połączeń i liście kontaktów aplikacji Telefon

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Opcje wyświetlania** ...

Ustalenie, jak mają być sortowane połączenia:

- ▶ **Sortuj wg** ▶ Wybierz **Imię** lub **Nazwisko**

Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

- ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ Wybierz **Najpierw imię** lub **Najpierw nazwisko**

Ustawianie dźwięków i wibracji


- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięki i wibracje** ...

Zmiana dzwonka: ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ Wybór dzwonek ▶ **OK**

Wibracja przy połączeniu przychodzącym: ▶ Włącz opcję **Wibracje przy połączeniu**

Dźwięki klawiszy: ▶ Włącz opcję **Dźwięki klawiatury**






Dalsze ustawienia tonów poprzez aplikację  **Ustawienia** → str. 60

Tworzenie wiadomości tekstowych (SMS)



Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia, możesz zamiast tego wysłać zdefiniowaną wiadomość SMS (→ str. 46).

Edycja tekstu wiadomości SMS wysyłanej automatycznie:


- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Szybkie odpowiedzi** ... Pojawia się lista czterech wiadomości ▶ Naciśnij odpowiedź ▶  Edytuj odpowiedź ▶ **OK**

Blokowanie numerów


Możesz się chronić przed niepożądanymi połączeniami lub SMS-ami.

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Zablokowane numery** ... Pojawia się lista zablokowanych numerów

Dodaj numery:

- ▶ **Dodaj numer** ▶  Wprowadź numery ▶ **ZABLOKUJ**

Ponowne odblokowanie numeru:

- ▶ Naciśnij  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**



Korzystanie z funkcji TTY do rozmów

W trybie TTY (Telephone Typewriter) osoby z uszkodzeniami narządu mowy lub słuchu mogą komunikować się wprowadzając tekst na smartfonie.



Smartfon jest połączony przez USB ze specjalnym telefonem tekstowym lub inną usługą TTY.

Włączanie trybu TTY:

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ **Tryb TTY** ▶ Wybierz żądany tryb

TTY (kompletny) Widok rozmowy w postaci tekstu i odsłuchiwanie w postaci dźwiękowej

TTY HCO Słuchanie rozmówcy i odpowiedź w formie tekstowej.

TTY VCO Widok tego, co mówi rozmówca i odpowiadanie w formie głosowej.

Ustawienia zależne od operatora



Zależnie od operatora możesz korzystać z innych usług sieciowych, np. skrzynki e-mail, przekierowania połączeń, pukania itp. Usługi te można włączać lub wyłączać poprzez menu ustawień aplikacji Telefon.




- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta telefoniczne** ▶ Naciśnij kartę SIM, której usługi sieciowe mają być edytowane

Historia połączeń

Historia połączeń zawiera wszystkie połączenia wychodzące, odebrane lub nieodebrane.

Wyświetlanie historii połączeń

▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ... pojawia się lista połączeń z nazwą lub numerem, miejscem i datą. Strzałki informują o rodzaju połączenia:

-  Połączenie nieodebrane
-  Połączenie odebrane
-  Połączenie wychodzące

Wyświetlaj wszystkie nieodebrane, odebrane i wychodzące połączenia tego numeru ze szczegółowymi informacjami

▶ Naciśnij połączenie ▶ wywołanie przebiegu



Połączenie z rozmówcą z listy

▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ...

Zadzwoń: ▶ Naciśnij  obok pozycji

Wyślij SMS: ▶ Naciśnij połączenie ▶ **Wyślij wiadomość** ▶ Wyślij wiadomość ▶ Naciśnij 

Dodawanie numeru z historii połączeń do kontaktów



▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ▶ Naciśnij połączenie ▶ **Dodaj kontakt**

Usuwanie połączeń z listy



▶  **Telefon** ▶ Naciśnij  ...

Usuwanie połączenia: ▶ Naciśnij połączenie i przytrzymaj ▶ **Usuń**

Usuwanie wszystkich wpisów:



▶ Naciśnij  ▶ **Historia połączeń** ▶ Naciśnij  ▶ **Wyczyść historię połączeń** ▶ Potwierdź za pomocą OK

Kontakty

Za pomocą aplikacji  **Kontakty** można rejestrować i organizować wszystkie informacje na temat kontaktów, np. różne numery, adres, adres e-mail i wiele więcej. Inne aplikacje, np.  **Telefon**, mają dostęp do tych informacji i udostępniają je tam, gdzie są potrzebne.

Korzystanie z kontaktów


Widok kontaktów

- ▶  ▶  **Kontakty** ... Kontakty ulubione są wyświetlane najpierw. Następnie wszystkie kontakty są wskazywane w kolejności alfabetycznej.

Ustal, jak mają być sortowane Kontakty:

- ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Sortuj wg** ▶ **Imię** lub **wybierz Nazwisko**


Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

- ▶ Naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ **Najpierw imię** lub **wybierz Najpierw nazwisko**

Dopasowanie widoku


Kontakty mogą być zapisane w różnych miejscach, lokalnie na smartfonie, na karcie SIM oraz w chmurze określonego konta. Domyślnie wskazywane są wszystkie kontakty. Można ograniczyć wyświetlanie, np. ukrywać niektóre etykiety (grupy).


Wyświetlanie tylko niektórych kontaktów:

- ▶ Naciśnij  ▶ **Dostosuj widok** ▶ **Dostosuj** ... wskazywane są wszystkie źródła dla kontaktów
- ▶ **Zaznacz** wybrane kontakty ▶ **Zapisz** ▶ ... wskazywane są tylko wybrane kontakty

Wykorzystywanie kontaktów do komunikacji


Zadzwoń do kontaktu Wyślij e-mail lub SMS do kontaktu.



- ▶  **Kontakty** ▶ Przewiń przez listę, wybierz żądany kontakt ▶ Wybierz akcję

Zadzwoń: ▶ Naciśnij numer lub  ... połączenie zostaje nawiązane

Wyślij SMS: ▶ Naciśnij  ... wpisz tekst wiadomości ▶ Naciśnij 

Rozpoczęcie połączenia wideo:



- ▶ naciśnij  ... otwiera się aplikacja **Duo** do połączeń wideo

Wysyłanie e-maila: ▶ Naciśnij adres e-mail lub  ▶ **Napisz e-mail** ▶ Naciśnij 


W zależności od informacji zapisanych dla danego kontaktu mogą występować również inne przyciski.

Grupowanie kontaktów

Kontakty można zbierać pod wspólną etykietą tworząc grupy. Do członków zebranych pod daną etykietą można wysłać np. grupowe wiadomości lub grupowe e-maile. Wstępnie zdefiniowane są różne etykiety, np. rodzina i przyjaciele.

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ... Pojawia się lista istniejących etykiet

Tworzenie nowej etykiety

- ▶ **Utwórz etykietę** ▶  Wprowadź etykietę ▶ **OK** ▶ **Dodaj kontakt** ▶ Wybierz kontakt ...
Zostaje utworzona etykieta z tym kontaktem


Dodaj kontakty do etykiety


- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶ Wybierz kryterium sortowania

Dodawanie nowego kontaktu:


- ▶ Naciśnij  ▶  wprowadź dane kontaktowe ▶ **Zapisz**

Dodaj kontakt z listy kontaktów:


- ▶ Naciśnij  ... Pojawia się lista wszystkich kontaktów należących do konta ▶ Wybierz kontakt

 Do jednego kontaktu może należeć wiele grup


Usuwanie kontaktu z etykiety

- ▶ Naciśnij etykietę ▶ Naciśnij i przytrzymaj kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Usuń z etykiety**




Usuń etykietę

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶ Wybierz etykietę ▶ Naciśnij  ▶ **Usuń etykietę**

Dodawanie kontaktów

 Po skonfigurowaniu konta Google możesz również tworzyć i edytować swoje kontakty za pomocą komputera. Kontakty automatycznie synchronizują się ze smartfonem.



Tworzenie kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij  ▶  Wprowadź nazwisko, numery i inne dane kontaktu ▶ **Zapisz**



Import / eksport kontaktów

Kontakty można importować i eksportować z/do dowolnego miejsca. Przykładowo, kontakty zapisane na karcie SIM można importować do konta Google lub zapisywać kontakty z konta Google w formacie vCard w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Eksport kontaktów





- ▶  **Kontakty** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Eksportuj** ... pojawia się folder **Pobrane** ▶ ew. wybierz inne miejsce docelowe, zmień folder lub utwórz nowy ▶ wprowadź nazwy dla pliku VCF ▶ **Zapisz**

Import kontaktów


- ▶  **Kontakty** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Importuj** ▶ wybierz źródło dla importu (plik VCF lub karta SIM) ▶ **OK**
- Plik VCF: ▶ wybierz miejsce pamięci dla importowanych kontaktów (konto lub urządzenie)
- Karta SIM: ▶ wskazywane są kontakty karty SIM ▶ wybierz kontakty, które mają zostać zaimportowane ▶ ✓




Edycja kontaktów

Edycja szczegółów kontaktu



- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt do edycji ▶ Naciśnij 
 - ▶ Naciśnij pole, które ma być edytowane ▶  Zmień treść ▶ **Zapisz**
- lub
- ▶ Przewiń w dół ▶ Naciśnij **Więcej pól** ▶  Wypełnij wybrane pola ▶ **Zapisz**

Dodaj kontakt do ulubionych

Dodaj do ulubionych osoby, z którymi często się kontaktujesz. Ulubione wskazywane są na oddzielnej liście w aplikacji  **Telefon** (→ str. 45). Ponadto dla reguł można skorzystać z funkcji „Nie przeszkadzać” (→ str. 37).

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ... Kontakt jest wyświetlany w aplikacji  **Telefon** na liście ulubionych



Ustawianie specjalnego dzwonka dla kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Wybierz dzwonek** ▶ Wybierz słuchawkę ▶ **OK**


Przekierowanie połączeń z kontaktu na skrzynkę głosową

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Kieruj do poczty głosowej**



Usuwanie kontaktów

- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Usuń** ▶ **OK**

Kilka kontaktów usuwanie równoczesne



- ▶ Naciśnij i przytrzymaj kontakt ▶ Wybierz kolejne kontakty ▶ Naciśnij  ▶ **Usuń**

Skrót do bezpośredniego wyboru kontaktu na ekranie startowym


- ▶  **Kontakty** ▶ Wybierz kontakt ▶ Naciśnij  ▶ **Dodaj do ekranu głównego** ▶ **Dodaj automatycznie**

Zerowanie zmian na liście kontaktów

Można wyzerować listę kontaktów do wcześniejszego stanu.

- ▶  **Kontakty** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Cofnij zmiany** ▶ wybierz przedział czasowy ▶ **Potwierdź**

Wiadomości (SMS/MMS)

Do nadawania i odbierania wiadomości służy aplikacja  **Messages**. Domyślnie znajduje się ona na pulpicie ulubionych pulpitu (→ str. 23).



Informacje pomocnicze dla aplikacji **Wiadomości**:

▶  **Messages** ▶ nacisnąć na  ▶ **Pomoc i opinie**

Tutaj znajdują się także informacje odnośnie możliwości ustawienia aplikacji.


Wysyłanie wiadomości i odpowiadanie na nie




Czasami aplikacje wysyłają SMS-y przez płatne usługi premium. Android wykrywa każdą próbę wysłania wiadomości SMS w Twoim imieniu. Jeżeli istnieje podejrzenie, że SMS będzie wiązał się dodatkowymi kosztami, pojawia się ostrzeżenie. W tym wypadku można odrzucić SMS lub wysłać go mimo to.


Tworzenie wiadomości SMS

Wiadomości tekstowe (SMS) mogą mieć do 160 znaków. Jeżeli wiadomość zawiera więcej znaków, jest dzielona na kilka mniejszych wiadomości, o ile operator sieci obsługuje tę funkcję.

▶  **Messages** ... pojawi się lista rozmów


Wiadomość w już prowadzonej rozmowie ▶ Nacisnąć na Rozmowa

Zakładanie nowej rozmowy: ▶ nacisnąć na 


▶  Wprowadzić numer, nazwę lub adres e-mail ... podczas wprowadzania mogą być proponowane pasujące kontakty z listy ▶ nacisnąć podpowiedź lub kontynuować pisanie

lub


▶ wybrać kontakt (lub kilka kontaktów), na który ma być wysłana wiadomość

Wprowadzanie wiadomości: ▶  wprowadzić tekst

Wstawianie uśmiezków (emotikonów)

▶ Podczas zapisywania wiadomości obok pola tekstowego naciśnij  ▶ wybierz symbol
powrót do klawiatury: ▶ stuknij **ABC**


Zapisywanie wiadomości roboczej

▶ Podczas wprowadzania tekstu nacisnąć  ... wiadomość zostanie zapisana na liście rozmów jako wiadomość robocza


Aby kontynuować wprowadzanie: ▶ nacisnąć na Rozmowa.

Tworzenie wiadomości MMS


Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst, zdjęcia, wiadomości głosowe, zdjęcia z aparatu lub video, gotowe GIF-y (ruchome ikony) lub informacje o lokalizacji.

- ▶ Podczas pisania wiadomości nacisnąć z lewej strony pola tekstowego na  ▶ wybrany załącznik, możliwy jest wybór wielokrotny ...


Obrazki GIF (gify)

- ▶ naciśnij krótko  ... wskazywane są różne kategorie (np. podekscytowany, smutny, tak, nie ...) ▶ wybierz kategorię ▶ wybierz GIF


Gify

- ▶ Nacisnąć na  ... pojawią się gify (ruchome ikony) ▶ wybrać gifa



Mapa z lokalizacją

- ▶ Nacisnąć na  ... pojawi się mapa, na której naniesiona jest aktualna pozycja
 - ▶ Przekazywanie lokalizacji
 lub: ▶ przeciągnąć mapę w górę, przesunąć lokalizację, wybrać inne położenie


Kontakty

- ▶ naciśnij krótko  ... pojawia się lista kontaktów ▶ wybierz kontakt

Plik

- ▶ naciśnij krótko  ... zostają wyświetlone pliki znajdujące się w pamięci wewnętrznej smartfona ▶ ew. wybierz za pomocą  inne źródło ▶ wybierz plik

Zdjęcia i filmy


- ▶ Podczas pisania wiadomości naciśnij z lewej obok pola tekstowego  ▶ zarejestruj zdjęcie i wybierz zdjęcie z galerii lub zrzutów ekranu. Możliwy jest wybór wielokrotny ...


Załączone pliki zostaną pokazane w wiadomości.

Wyświetlanie podglądu: ▶ Nacisnąć na załącznik

Kasowanie załącznika: ▶ Nacisnąć na  w prawym górnym rogu


Wysyłanie wiadomości

- ▶ Napisać wiadomość tekstową lub multimedialną ▶ nacisnąć  ... wiadomość zostanie wysłana

Powrót do listy rozmów: ▶ nacisnąć na 

Wiadomość jest początkiem rozmowy. Jest ona zapisywana na liście wiadomości pod nazwą lub numerem odbiorcy. Odpowiedzi odbiorcy są wyświetlane w tej samej rozmowie.


Wysyłanie wiadomości głosowych

- ▶ Podczas pisania wiadomości stuknij i przytrzymaj  ▶ nagraj wiadomość głosową ▶ puść symbol



Wiadomości głosowe nie są zapisywane w urządzeniu.

Odpowiadanie na odebrane wiadomości

Gdy pojawi się nowa wiadomość, zaczyna migać LED wiadomości. Pojawia się powiadomienie, a na pasku powiadomień pojawia się symbol 

▶ nacisnąć na powiadomienie ... wiadomość zostanie otwarta


lub

▶  **Messages** ... pojawi się lista rozmów ▶ nacisnąć na rozmowę z nową wiadomością

▶  Wprowadzić odpowiedź ▶ nacisnąć na 

Odczytywanie wiadomości i zarządzanie nimi


Odczytywanie wiadomości

▶  **Messages** ... pojawi się lista rozmów ▶ nacisnąć na rozmowę ... wszystkie wiadomości w tej rozmowie będą widoczne w kolejności chronologicznej



Zarządzanie wiadomościami

▶ Dotknąć i przytrzymać wiadomość ... u góry pojawi się pasek opcji ▶ wybrać opcję ...


Dzielenie wiadomości:

▶ Nacisnąć na  ▶ **Udostępnij** ... zaproponowane zostaną możliwe aplikacje, za pomocą których można edytować i przekazywać dalej wiadomości, np. inny messenger, E-mail, Google Drive, itp.

Przekazywanie wiadomości do kontaktu lub innego odbiorcy:


▶ naciśnij krótko  ▶ **Przełącz dalej** ▶ wybierz odbiorcę ... wraz z przesłaniem tekstu uruchamia się nowa konwersacja ▶ ew. dokończ wpisywanie tekstu i wyślij wybierając 

Kopiowanie tekstu wiadomości:


▶ Nacisnąć na  ... tekst jest kopiowany do schowka. Można go wykorzystać do wprowadzenia dowolnego tekstu.

Wstawianie skopiowanego tekstu: ▶ Dotknij miejsca w polu edycyjnym i przytrzymaj ▶ **Wklej**

Wyświetlanie dalszych informacji o wiadomości i nadawcy:

▶ Nacisnąć na  ▶ **Wyświetl szczegóły** ... w zależności od wiadomości pojawiają się szczegółowe wiadomości


Zapisywanie zdjęć i wideo z MMS-ów na urządzeniu:

▶ Nacisnąć na  ... obraz zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu **Obrazy/Wiadomości**


Usuwanie wiadomości z listy rozmów:


▶ Nacisnąć na  ▶ potwierdzić za pomocą **Usuń**

Przeszukiwanie wiadomości

- ▶  **Messages** ▶ Nacisnąć na  ▶  wprowadzić szukaną frazę ... wyświetlone zostaną wiadomości, w których występuje tekst pasujący do szukanej frazy

Zarządzanie rozmowami

- ▶  **Messages** ... pojawia się lista rozmów ▶ nacisnąć i przytrzymać jedną (lub więcej) rozmów




... Wszystkie wybrane rozmowy zostaną oznaczone za pomocą . U góry pojawi się pasek opcji ▶ wybrać żądaną opcję ...

Kasowanie rozmowy (rozmów)

- ▶ Nacisnąć na  ▶ potwierdzić za pomocą **Usuń**


Archiwizacja rozmów



Rozmowy zarchiwizowane nie są widoczne na ekranie startowym aplikacji, można je jednak jeszcze przeczytać.

- ▶ Nacisnąć na  ... wybrane rozmowy zostaną zarchiwizowane
Otwieranie archiwum: ▶ Nacisnąć na  ▶ **Zarchiwizowany** ... zarchiwizowane rozmowy zostaną wyświetlone
Pobieranie rozmów z archiwum: ▶ Dotknąć i przytrzymać rozmowę(-y) ▶ Nacisnąć na  ... rozmowy będą ponownie wyświetlane na stronie startowej

Blokowanie rozmów

Nie chcąc już otrzymywać połączeń i wiadomości od niektórych adresatów, można je zablokować.

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk rozmowy ▶ Naciśnij  ▶ **ZABLOKUJ** ... Połączenia i wiadomości z wybranych kontaktów nie są już sygnalizowane



Ponowne odblokowanie kontaktu: ▶ Nacisnąć na  ▶ **Zablokowane kontakty** ▶ Nacisnąć na  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**

Ustawienia

Urządzenie

Język

Zmiana języka komunikatów wyświetlacza

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Języki** ... Na liście wskazywane są wszystkie dostępne języki. Aktualnie używany język znajduje się zupełnie na górze.


Udostępnianie innych języków:

- ▶ **Dodaj język** ▶ przewinąć listę i wybrać język ▶ wybrać kraj ... język zostanie umieszczony na liście

Wybór języka:

- ▶ Nacisnąć wpis i przytrzymać ▶ przeciągnąć w górę i puścić

Wykasowanie języka z listy:



- ▶ Nacisnąć na **...** ▶ **Usuń** ▶ zaznaczyć język do usunięcia ▶ nacisnąć na  ▶ **OK**

Wyświetlacz

Jasność

Zmień jasność ekranu lub dostosuj ją do otoczenia.


- ▶ przeciągnij z dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Poziom jasności**

- ▶ Ustaw jasność regulatorem



Automatyczne dopasowanie jasności w zależności od otoczenia

- ▶ Naciśnij krótko  obok regulatora głośności

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Automatyczna** ▶ **Włącz/wyłącz regułę przełącznikiem**



Również wówczas, gdy jasność jest dopasowywana automatycznie, można dopasować jej poziom za pomocą regulatora przesuwanego.

Tryb nocny

Aby chronić wzrok przed jasnym światłem, można zmniejszyć podświetlenie ekranu w zależności od pory dnia.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Podświetlenie nocne**

Aktywacja:

- ▶ Ustaw przełącznik na **Wł.**
- ▶ ustaw wybraną jasność za pomocą suwaka **Temperatura kolorów**

Aktywacja zależnie od pory dnia:


- ▶ włącz przełącznik **Harmonogram**.
- ▶ **Harmonogram** ▶ wybierz żądane ustawienie ▶ ew. ustal czas początkowy i końcowy ▶ aktywuj funkcję... tryb nocny aktywuje się zależnie od dokonanych ustawień

Tryb nocny

Gdy funkcja ta jest włączona, tło ekranu systemowego oraz wbudowanych aplikacji zmienia kolor na czarny.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Tryb ciemny** ▶ **Włączanie / wyłączenie**

lub

- ▶ Przeciągnij dwoma palcami w dół od paska stanu... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ **Tryb ciemny** włącz / wyłącz funkcję przyciskiem 





Ustawienie to działa tylko w aplikacjach obsługujących tryb nocny.

Funkcja **Tryb ciemny** musi być dostępna w pasku szybkiego dostępu (→ str. 20).

Rozmiar czcionki



Zmiana rozmiaru czcionki tekstu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Rozmiar czcionki** ▶ Wybierz jeden z czterech rozmiarów czcionki za pomocą regulatora przesuwnego.



Obracanie ekranu

Ustal, jak ma się zachowywać ekran, gdy urządzenie zostanie obrócone.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wyświetlacz** ▶ **Włączanie / wyłączenie Autoobracanie ekranu**



Opcję tę można aktywować również w pomocy obsługi oraz poprzez szybkie ustawienia.

Dźwięki i głośność

Zaawansowane ustawienia dźwięków w smartfonie można zmieniać w menu **Dźwięk**. Dla specjalnych ustawień czasu ciszy dostępna jest funkcja „Nie przeszkadzać” (→ str. 37).



Ustawienia dźwięków można też zmieniać przyciskiem głośności: → str. 17

Ustawianie głośności

Można ustawiać niezależnie od siebie głośność dzwonka, powiadomień, muzyki oraz innych mediów i budzika.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ Głośność dzwonek, mediów, połączeń przychodzących i dźwięku budzika można ustawiać za pomocą suwaków

Włączanie wibracji

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ stuknij opcję **Wibracje przy połączeniu** i wybierz jedną z trzech możliwości ustawień.

Dzwonki

Zmiana standardowego dzwonka

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ wybierz dzwonek ▶ **OK**

Dodawanie nowych dzwonek

Aplikacje z dzwonekami:



- ▶ Pobierz i zainstaluj aplikację ze dzwonekami ze sklepu Google Play

Skopiuj plik muzyczny (MP3) z komputera:

- ▶ Połącz urządzenie dostarczoną kablem USB z komputerem → str. 42
- ▶ Przenieś plik muzyczny (MP3) w menedżerze plików do folderu **Ringtones** lub na kartę pamięci
- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ przewiń do końca w dół ▶ **Dodaj dzwonek** ▶ ew. w menu wybierz inny folder lub kartę pamięci
 - ▶ Wybierz plik dzwonka
 - lub
 - ▶ naciśnij **Rejestrator dźwięku** ▶ zarejestruj dzwonek rejestratorem dźwięku

Włączanie/wyłączanie innych dźwięków



Ustal, czy przy korzystaniu z przycisków wybierania przy każdym dotknięciu i włączonej blokadzie ekranu mają być odtwarzane dźwięki i czy urządzenie ma wibrować.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Dźwięk** ▶ **Pod Inne dźwięki i wibracje** włącz / wyłącz żądaną opcję przełącznikiem.

Ustalanie dźwięków klawiszy




Korzystasz ze standardowej klawiatury Android.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura ekranowa** ▶ **Gboard** ▶ **Ustawienia** ▶ **Naciskając przycisk** dokonaj ustawień dźwięków klawiatury



Zarządzanie energią

Aby smartfon działał jak najdłużej, istnieją różne możliwości optymalnego wykorzystania pojemności baterii.

Wyświetlanie stanu naładowania baterii w procentach

Poziom baterii jest wskazywany w pasku stanu przez symbol .

Wyświetlanie poziomu baterii w procentach:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Włącz / wyłącz funkcję Procent naładowania baterii** przełącznikiem

Wskazywanie zużycia energii



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ... wskazywany jest aktualny stan naładowania

Aby pokazać więcej informacji:

- ▶ naciśnij krótko **•••** ▶ **Zużycie baterii** ... dodatkowo pojawiają się informacje o stanie naładowania i korzystaniu z różnych aplikacji

Ustalanie limitu ładowania baterii

Można przedłużyć żywotność baterii, nie ładując jej maksymalnie. Optymalny stan naładowania wynosi od 80 do 90%.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Włącz opcję Limit ładowania baterii** za pomocą przełącznika ▶ naciśnij **Charging limit value** ▶ wybierz limit

Korzystanie z trybu oszczędzania energii


Oszczędzanie energii do momentu ponownego naładowania urządzenia.

W trybie oszczędzania energii niektóre funkcje urządzenia działają z ograniczeniami. Dotyczy to np. działania w tle, efektów optycznych lub innych funkcji zużywających dużo energii.

Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii:

- ▶ Przeciągnij palcem od pasku stanu w dół ▶ Naciśnij symbol oszczędzania energii  ... Tryb oszczędzania energii zostaje włączony lub wyłączony.





Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii, funkcja **Tryb ciemny** jest włączona, a obok symbolu baterii pojawia się mały symbol płomienia .

Tryb oszczędzania energii zostaje automatycznie zakończony, gdy trwa ładowanie urządzenia.





Funkcja **Oszczędzanie baterii** musi być dostępna w pasku szybkiego dostępu (→ str. 20).

lub



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ aktywacja przełącznikiem

Włączanie / wyłączenie trybu oszczędzania energii według stanu naładowania


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ **Ustaw harmonogram** ▶ Wybierz **Na podstawie wartości procentowej** ▶ ustaw stan naładowania, w którym tryb oszczędzania energii zostanie aktywowany automatycznie, za pomocą suwaka

Automatyczne wyłączenie trybu oszczędzania energii przy wystarczającym stanie naładowania

Gdy funkcja jest włączona, tryb oszczędzania energii wyłącza się automatycznie, gdy bateria jest naładowana w 90%.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ Aktywuj / dezaktywuj opcję **Wyłącz po naładowaniu** przełącznikiem



Gdy aktywny jest tryb oszczędzania energii, aktywuje się funkcja **Tryb ciemny**, a obok symbolu baterii pojawia się mały płomień .



Tryb oszczędzania energii zostaje automatycznie zakończony, gdy trwa ładowanie urządzenia.

Pamięć

Rozróżnia się pamięć nieulotną urządzenia, którą można rozszerzyć kartą pamięci oraz pamięć operacyjną. Pamięć nieulotna urządzenia służy do przechowywania danych, np. utworów muzycznych i zdjęć. Pamięć operacyjna jest pamięcią ulotną, którą urządzenie wykorzystuje do wykonywania aplikacji i działania całego systemu.

Zarządzanie pamięcią urządzenia bez karty pamięci

Sprawdzanie dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Pamięć wewnętrzna** ... wskazywana jest cała dostępna i aktualnie wykorzystywana pamięć, jak również lista komponentów wykorzystujących pamięć

Aby pokazać więcej informacji: ▶ naciśnij pozycję

Zarządzanie pamięcią urządzenia z kartą pamięci




Urządzenie rozpoznaje karty pamięci o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 512 GB) można korzystać, jeżeli są sformatowane w Gigaset G55 (nie na komputerze).

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Pamięć wewnętrzna** ...


Kontrola dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje:

- ▶ Naciśnij  obok **Wewnętrzna pamięć współdzielona**


Przeglądanie zawartości karty pamięci:

- ▶ Nacisnąć obok  na nazwę karty pamięci ▶ ew. wybierz aplikację ... wyświetlona zostaje zawartość karty pamięci.

Wysuwanie karty pamięci:

- ▶ Naciśnij  obok karty pamięci ... karta pamięci zostaje dezaktywowana. Nie można już korzystać z jej pamięci, a dane na karcie pamięci stają się niedostępne.

Ponowne podłączenie karty pamięci:

- ▶ Naciśnij  obok nazwy karty pamięci ▶ **Podłącz**

Zwalnianie miejsca w pamięci urządzenia

- ▶ Odinstalowanie nieużywanych aplikacji (→ str. 29)
- ▶ Usuwanie zapisanych zdjęć i filmów i/lub zapisywanie ich w chmurze, np. w zdjęciach Google
- ▶ Usuwanie pobranych utworów, filmów i innych mediów
- ▶ Kasowanie lub usuwanie pamięci podręcznej lub danych poszczególnych aplikacji (→ str. 76)

Ułatwienia dostępu

Dla osób z niepełnosprawnością istnieje cały szereg przydatnych ustawień, które pozwalają dopasować obsługę smartfona do osobistych wymagań.



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Inteligentne wsparcie** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ włącz/wyłącz wybraną funkcję lub skonfiguruj ją

Informacje dot. pomocy w obsłudze: → [Pomoc Google](#)

Bezpieczeństwo

Ochrona danych

W menu **Prywatność** znajdują się różne ustawienia pozwalające chronić prywatność.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Prywatność** ...
- ▶ **Menedżer uprawnień** Ustawianie uprawnień dla aplikacji według rodzaju (→ str. 69).
 - ▶ **Pokazuj hasła** Włączanie / ukrywanie widoku znaków podczas wprowadzania haseł odbywa się za pomocą przełącznika.
 - ▶ **Usługa autouzupełniania** Automatyczne wypełnianie formularzy danymi zapisanymi na koncie Google, takimi jak np. adresy lub hasła.
 - ▶ **Google-Historia lokalizacji** Dokonywanie ustawień do zapisu informacji domyślnych na koncie Google (→ str. 74).
 - ▶ **Ustawienia aktywności** Ustalanie, które dane dotyczące aktywności online mają być zapisywane na koncie Google.
 - ▶ **Wyświetlacz** Dokonywanie ustawień reklam Google.
 - ▶ **Użycie i diagnostyka** Pozwolenie / brak pozwolenia na wykorzystanie przez Google danych diagnostycznych, danych urządzenia i korzystania z aplikacji na smartfonie.

Blokada ekranu

Blokada ekranu chroni urządzenie przed nieuprawnioną obsługą. Po włączeniu urządzenia lub wyświetlacza pojawia się żądanie odblokowania urządzenia.



Blokada ekranu aktywuje się po określonym czasie po przejściu urządzenia w stan uśpienia.

Blokadą ekranu może być wzór zabezpieczający, PIN lub hasło.



Blokada ekranu może też być zabezpieczona odciskiem palca (→ str. 33). W tym wypadku metodą zastępczą jest wbudowana blokada ekranu.

Konfigurowanie blokady ekranu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **Blokada ekranu** ▶ wprowadzić PIN, wzór zabezpieczający lub hasło, jeżeli została ustalona blokada ▶ wybrać metodę ...

Brak	... brak zabezpieczenia
Przesuń palcem	... wyświetlacz można odblokować przeciągając palcem po ekranie
Wzór	... wyświetlacz można odblokować wzorem narysowanym na ekranie
Kod PIN	... wyświetlacz można odblokować podając PIN
Hasło	... wyświetlacz można odblokować wprowadzając hasło



Dla **Wzór**:

- ▶ Narysować wzór, połączyć przy tym co najmniej cztery punkty ▶ **Dalej** ▶ powtórzyć wzór ▶ **Potwierdź**




Dla **Kod PIN**:

- ▶  wprowadzić co najmniej cztery cyfry ▶ **Dalej** ▶  powtórzyć **Kod PIN** ▶ **Potwierdź**

Dla **Hasło**:

- ▶  wprowadzić co najmniej cztery litery lub cyfry ▶ **Dalej** ▶  powtórzyć hasło ▶ **Potwierdź**

Ustawienia blokady ekranu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ nacisnąć  obok **Blokada ekranu** ▶ dokonać ustawień

Wyświetlanie/ukrywanie wzoru zabezpieczającego

Tylko w przypadku blokady ekranu ze wzorem zabezpieczającym. Przy wprowadzaniu wzoru zabezpieczającego standardowo wzór widoczny jest jako linia. Ze względów bezpieczeństwa można ukryć wzór.

- ▶ Włącz / wyłącz przełącznik obok **Wzór jest widoczny**

Ustalanie czasu automatycznej blokady ekranu

Blokada ekranu jest aktywna, gdy urządzenie jest przez określony czas w stanie beczynności.

- ▶ **Blokuj po wygaszeniu ekranu** ▶ Wybierz czas beczynności do uśpienia

Włączanie blokady ekranu przy włączaniu/wyłączaniu urządzenia

- ▶ Włącz / wyłącz przełącznik obok **Blokuj przyciskiem zasilania**



Ustawienia **Blokuj po wygaszeniu ekranu** i **Blokuj przyciskiem zasilania** można dezaktywować przez Smart Lock.



Automatyczne odblokowanie urządzenia za pomocą Smart Lock

Przy pomocy Smart Lock możesz w niektórych okolicznościach automatycznie odblokowywać smartfon, np. jeżeli nosisz go przy sobie lub jesteś w domu.





Blokada wyświetlacza została założona.

Smart Lock musi być odblokowany jako funkcja godna zaufania (Trust Agent):

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Agenty zaufania**

Konfiguracja Smart Lock:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Smart Lock**

Więcej informacji na temat Smart Lock: → [Pomoc Google](#)



Anulowanie blokady ekranu przez rozpoznawanie twarzy

Urządzenie zostaje odblokowane po wykryciu znanej twarzy. W tym celu zeskanuj swoją twarz. Urządzenie przy włączeniu przeprowadza rozpoznawanie twarzy i odblokowuje się, jeżeli wykryje znaną twarz.





Rozpoznawanie twarzy nie jest tak bezpieczne, jak PIN, wzór lub hasło. Ktoś wyglądający podobnie do Ciebie może odblokować Twój smartfon.

Konfiguracja rozpoznawania twarzy

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **twarz** ▶ zastosować aktualną procedurę blokady ekranu (**Wzór, Kod PIN, Hasło**) ... otwiera się asystent konfiguracji odblokowania twarzą ▶ postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie

Włączanie/wyłączanie rozpoznawania twarzy

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **twarz** ▶ zastosuj aktualną procedurę blokady ekranu (**Wzór, Kod PIN, Hasło**) ▶ włącz/wyłącz przełącznikiem **Użyj twarzy, aby odblokować**


Ustal, kiedy ma nastąpić odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy (od razu, gdy wyświetlacz jest włączony lub dopiero po przesunięciu do góry):

▶ stuknij **Tryb odblokowania twarzą** ▶ wybierz tryb

Ustal, jak ma odbywać się odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy (bezpośrednio po pomyślnym rozpoznaniu, czy dopiero po przesunięciu palcem po ekranie):

▶ stuknij **Odblokuj ekran** ▶ wybierz tryb

Ustawienia rozpoznawania twarzy

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **twarz** ▶ zastosuj aktualną procedurę odblokowania ekranu (**Wzór, Kod PIN, Hasło**)



Aby rozpoznawanie twarzy działało również w ciemności, musi być włączone podświetlenie ekranu:

▶ **Dodatkowe oświetlenie dla ekranu** aktywuj / dezaktywuj przełącznikiem

Jeżeli rozpoznawanie twarzy nie uda się, jest to sygnalizowane wibracjami:

- ▶ **Opinia o wibracji** aktywuj / dezaktywuj przełącznikiem

Usuwanie danych twarzy

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Biometryka i hasła** ▶ **twarz** ▶ **Usuń dane twarzy** ▶ **OK**





Dane wykorzystywane do rozpoznawania twarzy są zapisywane tylko na urządzeniu. Dane nie są dostępne dla aplikacji i nie są zapisywane na serwerach Google.

Dodawanie informacji awaryjnych na blokadzie ekranu

Dodaj na blokadzie ekranu link do osobistych informacji awaryjnych, np. grupy krwi, alergii, potrzebnych leków lub osób, z którymi należy skontaktować się w sytuacji awaryjnej.


Wprowadź informacje medyczne:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Informacje o telefonie** ▶ **Informacje alarmowe** ▶ **Dodaj informacje** ▶ wprowadź informacje, które mają być wyświetlane

Ustal kontakty awaryjne:

- ▶ **Dodaj kontakt** ▶ Wybierz kontakt

Usuwanie informacji awaryjnych:

- ▶  ▶ **Wyczyść wszystko**

Pokaż informacje awaryjne

- ▶ Przesuń palcem do góry, gdy ekran jest zablokowany ▶ naciśnij **ALARMOWE** ▶ naciśnij dwukrotnie **INFORMACJE ALARMOWE**





Dostęp do informacji alarmowych ma każdy, kto weźmie do ręki smartfon. Smartfon nie musi być odblokowany.



Ograniczenie ekranu

Jeżeli chcesz przekazać smartfon na chwilę innej osobie, możesz ograniczyć obsługę do tylko jednej aplikacji. W tym celu możesz ograniczyć ekran do jednego widoku aplikacji.


Włączanie/wyłączanie ograniczenia ekranu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Przypinanie aplikacji** ▶ **Włączanie/wyłączanie funkcji** przełącznikiem
- ▶ Ustalić za pomocą przełącznika, czy przed wyłączeniem ograniczenia ekranu trzeba podać PIN, wzór zabezpieczający czy hasło.

Ograniczenie ekranu

- ▶ Otwórz ekran, który ma zostać zablokowany ▶  przeciągnij powoli od dołu przy pasku nawigacyjnym do góry ... pojawia się przegląd aplikacji ▶ naciśnij krótko i przytrzymaj górną ikonę w symbolu aplikacji ▶ naciśnij krótko  **Przypnij** ... można korzystać już tylko z tej aplikacji

Wyłączenie ograniczenia ekranu

- ▶  przeciągnij powoli od dołu do góry i przytrzymaj ...
 - Anulowanie zablokowania bez blokady ekranu:
 - Zablokowanie jest natychmiast dezaktywowane.
 - Anulowanie zablokowania z blokadą:
 - Pojawia się ekran uśpienia. Przed dalszą obsługą z powrotem odblokować ekran.


Blokada karty SIM

Blokada karty SIM zapobiega nieupoważnionemu korzystaniu z urządzenia. Gdy karta SIM jest zablokowana, przy każdym uruchomieniu urządzenia trzeba podać PIN.



Blokada PIN jest domyślnie włączona. Numer PIN otrzymasz od swojego operatora.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Blokada karty SIM** ▶ jeżeli dostępne są dwie karty SIM, wybierz w nagłówku użytkownika operatora sieci karty SIM

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM:

- ▶ włącz/wyłącz przełącznik obok **Zablokuj kartę SIM** ▶  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK**

Zmiana PIN-u:

- ▶ **Zmień PIN do karty SIM** ▶  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK** ▶  wprowadź nowy PIN (czteropozycyjny) ▶ **OK**

Uprawnienia aplikacji

Przy pobieraniu aplikacji z Google Play możesz zdefiniować, dostęp do jakich funkcji lub danych otrzyma ta aplikacja, np. do kontaktów lub do lokalizacji.

Możesz kontrolować i zmieniać uprawnienia aplikacji w urządzeniu. Poprzez funkcję zarządzania uprawnieniami masz szybki dostęp do wszystkich uprawnień, które są przydzielane aplikacjom w Twoim urządzeniu.

Uprawnienia przy instalowaniu aplikacji

Niektóre spośród aplikacji pobieranych ze sklepu Google już przed instalacją żądają dostępu do niektórych danych. W przypadku aplikacji stworzonych dla wersji systemu Android 6.0 lub wyższej, można przydzielać lub odmawiać uprawnień przy pierwszym użyciu aplikacji.

Włączanie/wyłączanie uprawnień dla aplikacji na smartfonie

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Pokaż wszystkie aplikacje:


Ustawianie uprawnień aplikacji:

- ▶ Wybierz aplikację, której uprawnienia mają zostać zmienione ▶ **Uprawnienia** ... wskazywane są wszystkie uprawnienia wymagane dla tej aplikacji ▶ wybierz uprawnienia ▶ wybierz **Zezwól/Odmów**

Uprawnienia dla niektórych funkcji można ograniczyć tylko do czasu, w którym używana jest aplikacja:

- ▶ naciśnij uprawnienie **Lokalizacja** ▶ wybierz **Podczas korzystania z aplikacji**

Pokaż szczegółowo wszystkie uprawnienia:

- ▶ naciśnij  ▶ **Wszystkie uprawnienia**
- ▶ stuknij poszczególnie uprawnienia, pojawia się odpowiedni tekst informacyjny



Jeżeli nie udzieliś uprawnienia określonej aplikacji lub wycofasz je, to może ona nie działać prawidłowo.

Menedżer uprawnień

Za pomocą menedżera uprawnień można sprawdzić, które aplikacje mają te same uprawnienia. Można np. sprawdzić, które aplikacje mają dostęp do Twojego kalendarza lub Twoich kontaktów oraz ustawiać uprawnienia dla aplikacji według ich rodzaju.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Prywatność** ▶ **Menedżer uprawnień**

Pojawia się lista uprawnień, np. historia połączeń, kalendarz, kontakty, aktywność fizyczna, ...

Sprawdź, które aplikacje mają które uprawnienia:

- ▶ naciśnij rodzaj uprawnień ... pojawia się lista aplikacji, które mogą mieć uprawnienia tego rodzaju, w tym aplikacje, którym odmówiono dostępu

Zmiana uprawnień:

- ▶ naciśnij aplikację ▶ wybierz **Zezwól/Odmów**

Menedżer urządzeń Android


Gdy zgubisz smartfon, za pomocą Menedżera urządzeń Android możesz zlokalizować, zablokować telefon, włączyć jego dzwonek lub wykasować dane.





Urządzenie jest zalogowane na koncie Google (→ str. 72)

Włączona jest funkcja odnajdywania (→ str. 73).

Włączanie/wyłączanie kontroli przez menedżer urządzeń Android:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Google** ▶ **Znajdź moje urządzenie** ▶ **Włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem**

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Znajdź moje urządzenie** ▶ **Włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem**

Znajdź urządzenie:



- ▶ Wybierz usługę, która ma być używana do lokalizacji urządzenia, ew. zainstaluj aplikację i zaloguj się swoim kontem Google
- ▶ Po wybraniu usługi zaloguj się swoim kontem Google i sprawdź, czy wskazywane jest urządzenie.



Możesz instalować Menedżer urządzeń Android również na urządzeniach mobilnych, np. na smartfonie lub tablecie (do pobrania z Google Play).

Administratorzy urządzenia

Administratorami urządzenia są aplikacje z uprawnieniami do nawiązywania połączenia i do wymiany danych, np. do synchronizacji. To uprawnienie można przydzielić np. podczas konfiguracji konta utrzymywanego przez administrację przedsiębiorstwa, np. dla aplikacji e-mail, kalendarza lub aplikacji firmowej.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Aplikacje do zarządzania urządzeniem . . .**
pojawia się lista administratorów urządzenia ▶ włącz aplikacje, które mogą mieć uprawnienia do administracji urządzeniem, za pomocą przełącznika

Wyświetlanie informacji na temat administratora urządzenia:

- ▶ naciśnij usługę na liście



Jeżeli wyłączysz administratora urządzenia, to odbierzesz należącym do niego usługom uprawnienie do synchronizacji danych na Twoim telefonie.

Usługi Google (Gmail, Kontakty, Kalendarz, ...) nie są traktowane jako administratorzy urządzenia. Uprawnienia dla tych usług pozwalające im dokonywać zmian w smartfonie są zależne od ustawień konta Google.

Certyfikaty



Certyfikaty cyfrowe służą do uwierzytelniania smartfona w bezpiecznych połączeniach sieciowych. Potrzebujesz takiego certyfikatu np. dla połączeń VPN lub WIFI, lub dla uwierzytelniania w serwerach e-mail, przeglądarkach lub innych aplikacjach. Niektóre spośród certyfikatów są już zapisane przy dostawie na Twoim telefonie. Możesz zainstalować kolejne z nich.

Obsługiwane formaty:

- Kodowanie DER Certyfikaty X.509 w plikach z rozszerzeniami .CRT- lub .CER.
- Certyfikaty X.509 w plikach klucza PKCS#12 o rozszerzeniu .P12 lub .PFX. W przypadku instalacji certyfikatu z pliku klucza PKCS#12 instalowane są przynależne certyfikaty kluczy prywatnych lub certyfikaty jednostek certyfikujących.

Nie można zainstalować plików o innym rozszerzeniu. W razie potrzeby zmień rozszerzenie pliku.

Zarządzanie certyfikatami

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Szyfrowanie i dane logowania** ▶ **Zaufane certyfikaty**

Wskazywane są zainstalowane certyfikaty.

Systemowe: Otrzymuje wszystkie certyfikaty wystawione przez jednostkę certyfikacyjną (CA), które są zainstalowane w chronionej pamięci telefonu.

Własne: Zawiera wszystkie certyfikaty CE zainstalowane samodzielnie, np podczas instalacji certyfikatu klienta.

Jeżeli certyfikat jest uszkodzony lub mu nie ufasz, możesz go dezaktywować lub usunąć.




- ▶ Naciśnij certyfikat ... wskazywane są informacje na temat tego certyfikatu ▶ przewiń do dołu

Certyfikat systemu ▶ **Wyłącz/Włącz**

Certyfikat użytkownika: ▶ **Usuń** ▶ **OK** ... certyfikat zostaje ostatecznie usunięty i w razie potrzeby trzeba go zainstalować ponownie

Instalacja certyfikatów klienta i CA

Instalacja następnych certyfikatów z karty pamięci, pamięci wewnętrznej, folderu pobierania lub Dysku Google.

- ▶ Zapisywanie certyfikatu lub pliku klucza na jednym z wyżej podanych nośników.
- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Szyfrowanie i dane logowania** ▶ **Zainstaluj certyfikat** ▶ **Wybierz typ certyfikatu** ▶  otwórz menu ▶ wybierz miejsce zapisu certyfikatów ▶ naciśnij nazwę pliku żadanego certyfikatu lub pliku klucza ▶ wprowadź hasło pliku klucza ▶ **OK** ▶ wprowadź nazwę certyfikatu ▶ **OK**

Certyfikaty CA bazujące na certyfikatach klienta są instalowane wraz z nimi.



Jeżeli mają być instalowane certyfikaty, musi być skonfigurowana silna blokada ekranu (PIN lub hasło). Ew. może pojawić się wezwanie do skonfigurowania blokady ekranu (→ str. 64).

Konta i lokalizacja

Konta

Aby korzystać z danych osobistych, np. kontaktów, obrazów lub skrzynki e-mail na kilku urządzeniach, możesz skorzystać z jednego lub kilku kont. Poprzez konto można synchronizować informacje i udostępniać je wszystkim zalogowanym urządzeniom.

Typy kont

Konto Google

Konto Google jest potrzebne, aby korzystać z takich usług Google jak Gmail, Google+ lub YouTube™ oraz do pobierania aplikacji z Google Play. Podczas logowania za pomocą konta Google automatycznie e-maile, kontakty, terminy kalendarza oraz inne dane przypisane do tego konta są synchronizowane z urządzeniem. Możesz skonfigurować nowe konto na smartfonie lub zalogować się smartfonem do już istniejącego konta.

Konto poczty e-mail (IMAP lub POP3)

Jeżeli nie korzystasz z poczty e-mail przez konto Google, musisz zalogować się smartfonem do swojego serwera poczty. Obsługiwane są protokoły POP3 i IMAP.

Mimo to możesz odbierać i wysyłać e-maile przez aplikację Gmail.



Potrzebne są informacje na temat usług obsługiwanych przez to konto, np. adres serwera, identyfikator i hasło. Telefon musi mieć możliwość połączenia z Internetem przez WIFI.

Konto Exchange

Konto Exchange służy do synchronizowania kontaktów, kalendarzy, zadań i e-maili z programem Microsoft Outlook™.

Dodawanie konta

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ **Konta** ▶ **Dodaj konto** ▶ naciśnij typ konta, które ma zostać dodane ▶ podaj dane konta. Postępuj według wskazówek na ekranie

Usuwanie konta



Jeżeli konto zostaje usunięte z urządzenia, wszystkie przynależne treści również zostają usunięte, np. wiadomości e-mail, kontakty i ustawienia.

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ **Konta** ▶ naciśnij konto, które ma zostać usunięte ▶ **Usuń konto**

Synchronizacja

Możesz zdefiniować, w jaki sposób aplikacje Wiadomości, E-maile i inne aktualne dane mają synchronizować się z Twoim kontem Google.

Standardowo aplikacje Google synchronizują się automatycznie z kontem Google. Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację poszczególnych aplikacji Google.



Aplikacje, które nie pochodzą od Google, nie mogą być synchronizowane przez konto Google. Ew. w menu ustawień tych aplikacji można znaleźć opcję synchronizacji.

Włączanie/wyłączanie automatycznej synchronizacji

Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ **Włącz / wyłącz opcję Autosynchronizacja danych**



Poprzez wyłączenie synchronizacji automatycznej można wydłużyć czas pracy baterii. Włącz z powrotem automatyczną synchronizację, jeżeli chcesz kontynuować po naładowaniu baterii.

Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ **Wybierz konto** ▶ **Synchronizacja konta** ... Pojawia się lista aplikacji Google z momentem ostatniej synchronizacji ▶ **Włącz / wyłącz synchronizację aplikacji** za pomocą odpowiedniego przełącznika



Synchronizację poszczególnych aplikacji można ustawić tylko wtedy, gdy aktywowano automatyczną synchronizację.

Ręczna synchronizacja konta


Przy synchronizacji ręcznej instalowane są dane wszystkich aplikacji Google, o ile automatyczna synchronizacja jest wyłączona. Jeżeli aktywna jest automatyczna synchronizacja, synchronizowane są tylko te aplikacje, których automatyczna synchronizacja nie jest wyłączona.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta** ▶ **Wybierz konto** ▶ **Synchronizacja konta** ▶ **Naciśnij** ▶ **Synchronizuj teraz**

Lokalizacja

Aplikacje z uprawnieniami do **Lokalizacji** mogą na podstawie informacji o lokalizacji urządzenia oferować usługi zależne od miejsca przebywania, np. opcje dotyczące odprawy lub wskazówki dotyczące sytuacji drogowej czy restauracji w okolicy.

Włączanie/wyłączanie lokalizacji

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij krótko symbol 



lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ▶ Wybierz / wyłącz funkcję przełącznikiem

Na tej stronie można dokonać szczegółowych ustawień dla dostępu Google lub określonych aplikacji do lokalizacji użytkownika.

Kontrola lokalizacji przez aplikacje

Kontrola pozwalająca stwierdzić, które aplikacje właśnie korzystają z lokalizacji lub korzystały z niej w ostatnim czasie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ... pod **Ostatnie prośby o lokalizację** znajduje się lista aplikacji, które miały ostatnio dostęp do lokalizacji urządzenia.

Ograniczenie dostępu do lokalizacji przez aplikacje do czasu, w którym są one używane → str. 68

Zarządzanie przebiegiem lokalizacji

Przy włączonym **Przebiegu lokalizacji** Google może ustalać lokalizację urządzenia nawet wtedy, gdy żadna z aplikacji Google nie jest aktywna. Informacje na temat przebiegu lokalizacji są zapisywane na koncie Google dla wszystkich urządzeń, którym przypisane jest to konto.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ▶ **Google-Historia lokalizacji**

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Prywatność** ▶ **Google-Historia lokalizacji**

Ta strona jest punktem wyjścia dla wszystkich aktywności związanych z przebiegiem lokalizacji. Możesz np. wyłączyć przebieg lokalizacji dla wszystkich lub niektórych urządzeń, przeglądać miejsca odwiedzone w określonym przedziale czasowym, wyświetlać informacje o odwiedzonych miejscach lub usuwać wszystkie informacje na temat przebiegu lokalizacji.

Informacje na temat lokalizacji → [pomoc Google](#)

Włączenie usługi lokalizacji w sytuacjach awaryjnych



Usługa lokalizacji w sytuacjach awaryjnych musi być zatwierdzona do użycia w Twoim kraju i obsługiwana przez operatora sieci komórkowej.

Jeżeli aktywna jest funkcja lokalizacji w sytuacjach awaryjnych ELS (Emergency Location Service), smartfon w sytuacjach awaryjnych automatycznie przesyła Twoją lokalizację służbom ratunkowym. Przekazywanie lokalizacji jest wyzwalane przez połączenie z numerem ratunkowym lub wysłanie wiadomości SMS na numer ratunkowy (np. 112).



Jeżeli usługa lokalizacji w sytuacjach awaryjnych jest wyłączona, Twój operator sieci podczas połączenia z numerem ratunkowym lub wysyłania do niego SMS może mimo to lokalizować urządzenie. Zwróć się ew. do swojego operatora sieci, aby uzyskać więcej informacji.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Lokalizacja** ▶ **Lokalizacja w sytuacjach awaryjnych** ▶ **włącz / wyłącz funkcję przełącznikiem**

Wyświetl informacje ratunkowe ratownikom na ekranie blokady → str. 67

Aplikacje

Wyczerpujące informacje na temat postępowania z aplikacjami → str. 27

Aplikacja domyślna

Jeżeli masz kilka aplikacji o identycznych funkcjach, możesz wybrać, która aplikacja ma być domyślnie używana do wykonania danej czynności. Jeżeli np. pobrałeś z Google Play inny kalendarz lub inną aplikację telefoniczną, możesz ustawić ją jako domyślną.



Wybór aplikacji domyślnej do czynności

Jeżeli dla danej operacji dostępnych jest kilka aplikacji i nie ustalono żadnej aplikacji domyślnej, pojawia się wezwanie do wybrania aplikacji.

- ▶ Naciśnij aplikację, która ma być używana.
- ▶ Wybierz, czy ta aplikacja **Tylko raz** lub **Zawsze** ma być używana dla tej operacji.

Jeżeli wybierzesz **Zawsze**, aplikacja zostaje ustawiona jako domyślna dla wszystkich podobnych operacji.

Resetowanie ustawienia aplikacji domyślnej



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację, dla której wcześniej przy wykonywaniu jakiejś operacji wybrano **Zawsze** ▶ **Otwórz domyślnie** ▶ **Wyczyść domyślne**



W przypadku ponownego rozpoczęcia operacji znów pojawia się pytanie, która z aplikacji ma zostać użyta.



Ustalanie aplikacji domyślnej dla często używanej funkcji

Dla następujących funkcji można w dowolnym momencie wybrać aplikację domyślną bez wykonywania odpowiedniej operacji:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ **Aplikacje domyślne** . . . Wskazywane są różne funkcje ▶ Wybierz funkcję . . . jeżeli dla tej funkcji istnieje kilka aplikacji, są one wskazywane ▶ Wybierz aplikację

Zmiana ustawień aplikacji

Kontrola aktualnych ustawień aplikacji i ich zmiana w razie potrzeby.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Aplikacje i powiadomienia** ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Wybierz aplikację

To, które ustawienia są dostępne, zależy od aplikacji.

Odinstaluj / Wyłącz

Usuwanie / dezaktywacja aplikacji → str. 29

Otwórz

Otwórz aplikację

Wymuś zatrzymanie

Zatrzymuje aplikację i wszystkie powiązane z nią procesy tła. Jest to zalecane np. wtedy, gdy aplikacja przestaje reagować lub pracuje w tle zużywając zbyt wiele zasobów systemu (np. pamięci). Aplikację można łatwo znów uruchomić przez menu aplikacji.

Powiadomienia

Ustalanie, jak postępować z powiadomieniami aplikacji (→ str. 26)

Uprawnienia

Aplikacje lub zasoby systemu, do których ma dostęp aplikacja (→ str. 69)

Pamięć i pamięć podręczna

Pamięć zajmowana przez aplikację w pamięci wewnętrznej.

Zwalnianie miejsca w pamięci: ▶ **Wyczyść pamięć wewnętrzną**

Zwalnianie pamięci podręcznej aplikacji: ▶ **Wyczyść pamięć podręczną**

Dane komórkowe i Wi-Fi

Ilość danych, które zostały pobrane lub wysłane przez aplikację poprzez sieć komórkową lub WiFi (→ str. 82).

Czas używania

Czas, przez który aplikacja była używana w określonym przedziale czasu.

Bateria

Zużycie baterii od ostatniego kompletnego naładowania (→ str. 61).

Otwórz domyślnie

Ustalanie, jak aplikacja ma postępować z odnośnikami.

Modyfikowanie ustawień systemu

Ustal, czy aplikacja ma mieć uprawnienia do zmiany ustawień systemowych.

Wyświetlanie nad innymi

Ustal, czy aplikacja może być wyświetlana nad aplikacją, która właśnie jest obsługiwana, w przypadku określonego zdarzenia (np. połączenie przychodzące).

Szczegóły aplikacji

Wyświetla informacje dotyczące aplikacji z Google Play.

Ogólne ustawienia aplikacji

Kontrola i zmiana uprawnień i ustawień domyślnych aplikacji

▶  ▶  Ustawienia ▶ Aplikacje i powiadomienia

Powiadomienia

Skonfiguruj powiadomienia dla aplikacji (→ str. 25).

Czas używania

Wyświetla czas, przez który działa urządzenie, jak również czas korzystania z poszczególnych aplikacji. Zamiast tego można też wyświetlić, ile pojawiło się powiadomień lub ile razy urządzenie było odblokowywane.

Można skonfigurować zegar zliczający codzienny czas użytkowania poszczególnych aplikacji. Po upływie czasu na tym zegarze aplikacja zostaje zablokowana do końca dnia.

Aplikacje domyślne



Jeżeli dostępnych jest kilka aplikacji o identycznej funkcji, należy wybrać, która aplikacja ma być używana domyślnie (→ str. 75).

Aplikacje ze specjalnym dostępem

Zawiera szczegółowe informacje o danych i zasobach systemowych, do których mają dostęp aplikacje.

Resetowanie ustawień aplikacji

Wycofanie wszystkich zmian dokonanych w ustawieniach aplikacji.

▶  ▶  Ustawienia ▶ Aplikacje i powiadomienia ▶ Wyświetl wszystkie aplikacje ▶ Naciśnij ●●● ▶ Resetuj ustawienia aplikacji

Połączenia sieciowe

Smartfon może nawiązać połączenie z sieciami komórkowymi, WIFI i innymi urządzeniami poprzez Bluetooth.

Sieci komórkowe

Aby wykonywać połączenia komórkowe za pomocą smartfona, potrzebna jest karta SIM operatora sieci. To, które usługi na jakich warunkach są dostępne, można odczytać z umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Można włożyć do urządzenia dwie karty SIM, tzn. korzystać jednocześnie z dwóch sieci komórkowych.

Aktywacja/dezaktywacja mobilnej transmisji danych

Ustal, czy dane mają być przesyłane również przez mobilną transmisję danych, jeżeli WIFI nie jest dostępne.

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij krótko symbol

lub

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ Sieć komórkowa ▶ aktywuj / dezaktywuj Mobilna transmisja danych przełącznikiem

lub

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ Więcej ustawień sieci ▶ Użycie danych ▶ aktywuj / dezaktywuj Dane mobilne przełącznikiem

Dostosowanie ustawień

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ Sieć komórkowa



Jeżeli do urządzenia zostaną włożone dwie karty SIM, na stronie znajduje się zakładka dla każdej z kart SIM ▶ ew. wybrać pasującą zakładkę.

Roaming

Zezwolenie, aby urządzenie przesyłało dane przez sieci komórkowe innych operatorów podczas przebywania na obszarze, na którym nie jest dostępna sieć własnego operatora.



W zależności od umowy z operatorem roaming danych może być związany z dodatkowymi opłatami.

Użycie danych przez aplikację

Wskazuje całej zużycie danych z podziałem na poszczególne aplikacje.

Połączenia 4G

Popraw jakość rozmów i pozostała komunikację.

Preferowany typ sieci

Wybierz preferowany standard sieci, np. 2G, 3G lub 4G. Domyślnie smartfon korzysta z najlepszej dostępnej sieci.

Połączenia przez Wi-Fi (zależnie od operatora sieci komórkowej)

Przekierowanie rozmów przez WIFI.

Automatycznie wybieraj sieć

Standardowo sieć jest wybierana domyślnie.

Wybierz samodzielnie sieć: ► Wyłącz funkcję ► Wybierz dostawców z dostępnych sieci.

Nazwy punktów dostępu

Na podstawie tych ustawień Twój operator może przydzielić Twojemu urządzeniu właściwy adres IP i nawiązać bezpieczne połączenie z urządzenia.

Korzystanie z dwóch kart SIM

►  ►  **Ustawienia** ► **Sieć komórkowa** ► **Karty SIM** ... ewskazywane są karty SIM rozpoznane w gnieździe 1 i 2

Wyłączanie/włączanie karty SIM: ► **Włączyć/wyłączyć przełącznik**

Wyświetlanie informacji:

► Naciśnij pozycję ... wyświetlana jest nazwa karty SIM, domyślny kolor karty, operator i numer. Można zmienić nazwę i kolor karty.

Definiowanie preferowanej karty SIM dla następujących funkcji:

- **Dane mobilne**

Do przesyłu danych przez sieć komórkową może być używana wyłącznie karta SIM.

- **Zezwól na połączenia**

Można zdefiniować, przez którą kartę będą przechodziły wszystkie połączenia wychodzące lub sprawić, że przed każdym połączeniem wychodzącym pojawi się pytanie, która karta SIM ma być używana.

- **SMS-y**

Można też zdefiniować kartę SIM, z której będą wysyłane wiadomości SMS.




W przypadku włożenia nowej karty SIM lub jej wymiany należy ew. zdefiniować te ustawienia na nowo.

WIFI

Smartfon może łączyć się z siecią WIFI i wykorzystywać to połączenie do przesyłu danych lub korzystania z Internetu.


Jeżeli smartfon jest w zasięgu zarejestrowanej sieci WIFI i funkcja WIFI jest włączona, połączenie zostaje automatycznie nawiązane.

Włączanie/wyłączanie funkcji WIFI

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol WIFI 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Użyj WiFi włącz/wyłącz** przełącznikiem


Gdy WIFI jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol . Symbol sygnalizuje siłę sygnału w czterech stopniach.




W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć sieć WIFI, jeżeli nie jest używana. Sieć WIFI zostaje wyłączona w trybie samolotowym.

Nawiązywanie połączenia z WIFI

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ... wskazywane są wszystkie sieci WIFI w zasięgu.

Sieci zabezpieczone hasłem są oznaczone kłódką  obok wpisu. Sieci bez symbolu kłódki są publicznymi hot spotami.




- ▶ Naciśnij wybraną sieć WIFI ▶  podaj hasło sieci ▶ **Połącz** ... w przypadku pomyślnego nawiązania połączenia pod nazwą sieci widoczne jest **Połączony**

Sieci WIFI, w których zarejestrowany jest smartfon, są widoczne na liście **Zapisane sieci**, również jeżeli są one poza zasięgiem i nie ma połączenia.

Pokaż zapisane sieci WIFI: ▶ **Zapisane sieci**



Dodawanie następnych sieci Wi-Fi

Sieci WIFI, które nie udostępniają swojej nazwy (SSID) lub nie znajdują się w zasięgu, nie są widoczne na liście WIFI. Mimo to można zapisać ich nazwę i hasło. Jeżeli WIFI jest w zasięgu, połączenie zostaje nawiązane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ ew. przewiń palcem do dołu ▶ **Dodaj sieć** ▶  podaj nazwę sieci (SSID) i szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa ▶ **Zapisz** ... sieć pojawia się na liście **Zapisane sieci**



Usuwanie WIFI

Jeżeli urządzenie nie łączy się automatycznie z zapisaną siecią WIFI, można ją usunąć z listy zapisanych sieci.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Zapisane sieci** ▶ naciśnij zapisaną sieć, która ma zostać usunięta ▶ **Zapomnij**



Udostępnianie sieci WiFi

Możesz szybko udostępnić swój dostęp do sieci WiFi znajomym.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ naciśnij sieć WiFi, którą chcesz udostępnić ▶ **Udostępnij** ▶ uwierzytelnij się odciskiem palca lub użyj aktualnej metody odblokowania ekranu ... hasło jest wskazywane w postaci tekstowej i jako kod QR

Ten kod można przekazać znajomym, którzy mogą zrobić jego zdjęcie lub zeskanować, aby połączyć się z siecią WiFi.




Pokaż szczegóły WiFi

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ naciśnij nazwę sieci WiFi, z którą masz połączenie ... pojawiają się informacje o połączeniu, np. jego stan, siła sygnału i prędkość przesyłu

Zmiana ustawień sieci: ▶ naciśnięć na 

Konfiguracja połączeń

Dostosowanie ustawień sieciowych do wymagań sieci WiFi, za pomocą której nawiązywane jest połączenie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ naciśnij nazwę sieci ▶ naciśnięć na  ▶ naciśnij obok **Opcje zaawansowane** na strzałkę w dół ...

Postępowanie z sieciami odpłatnymi

Jeżeli dana sieć WiFi ma limit transferu danych, można ją zdefiniować jako odpłatną. W ten sposób można mieć lepszą kontrolę korzystania z danych podczas pobierania oraz korzystania z aplikacji.

- ▶ Stuknij **Korzystanie z sieci** ▶ wybierz opcję **Traktuj jako „płatne”**.


Proxy

Jeżeli połączenie z siecią WiFi jest nawiązywane przez serwer proxy:

Ręczne wprowadzanie danych serwera proxy:

- ▶ w **Serwer proxy** wybierz opcję **Instrukcja** ▶  wprowadzanie danych ▶ **Zapisz**

Automatyczna konfiguracja serwera proxy:

- ▶ w **Serwer proxy** wybierz opcję **Autom. konfiguracja proxy** ▶  wprowadź URL pliku PAC ▶ **Zapisz**



Na podstawie pliku automatycznej konfiguracji proxy (plik PAC) przeglądarka internetowa może automatycznie znaleźć pasujący serwer proxy dla wybranego adresu URL.

DHCP

Jeżeli w sieci WIFI nie ma aktywnego serwera DHCP:

- ▶ w **Ustawienia IP** wybierz opcję **Statyczny** ▶  wprowadzić dane do konfiguracji sieci ▶ **Zapisz**

Opcje rozszerzone

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Ustawienia Wi-Fi** ▶ wybierz opcję . . .

Aktywuj automatycznie sieć WIFI, jeżeli znajduje się w pobliżu zapisanych sieci. Lokalizacja musi być włączona.

- ▶ Aktywuj, dezaktywuj **Włączaj Wi-Fi automatycznie** przełącznikiem

Pokaż sieć publiczną o silnym sygnale

- ▶ Aktywuj, dezaktywuj **Powiadamiaj o sieciach publicznych** przełącznikiem

Certyfikaty cyfrowe służą do identyfikacji urządzeń mających dostęp do sieci WIFI. Jeżeli nie są dostępne wszystkie wymagane certyfikaty, można zainstalować kolejne.

- ▶ **Instaluj certyfikaty** ▶ Wybierz źródło dla certyfikatu

Certyfikaty → str. 71

Zużycie danych

Zużycie danych to ilość danych, które urządzenie pobiera lub wysyła w określonym czasie przez sieć komórkową lub WIFI. Większość umów z operatorami zawiera ograniczenie ilości przesyłanych danych. Aby zapobiec powstawaniu dodatkowych kosztów, można sprawdzić i ew. skorygować zużycie danych przez urządzenie.

Kontrola zużycia danych

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieć komórkowa** ▶ **Użycie danych**

Sieć komórkowa

Zużycie danych w sieci komórkowej jest wskazywane dla określonego przedziału czasowego i w odniesieniu do limitu ostrzegawczego dla mobilnego zużycia danych, w postaci paska.

- ▶ Naciśnij krótko **Użycie danych przez aplikację** . . . wskazywana jest większa ilość informacji, np. które aplikacje brały udział w zużyciu danych.

Wyświetl inny przedział czasowy:

- ▶ naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego ▶ wybierz czas

WIFI

- ▶ Naciśnij krótko **Użycie danych (Wi-Fi)** . . . można sprawdzić ilość danych przesłanych przez WIFI w ustawionym przedziale czasowym. Znajdują się tam aplikacje, które przesyłały dane przez WIFI, wraz z przesłaną ilością danych.



Wyświetl inny przedział czasowy:

- ▶ naciśnij krótko strzałkę obok wskazywanego przedziału czasowego ▶ wybierz czas

Ustalanie granicy i ostrzeżenia dla zużycia danych w sieci komórkowej




Ustalanie cyklu zużycia danych

Cykl zużycia danych jest rejestrowany w cyklu miesięcznym, domyślnie od początku każdego miesiąca. Jeżeli cykl rozliczeniowy operatora sieci komórkowej jest inny, można wybrać inny dzień jako początkowy.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Sieć komórkowa ▶ Ostrzeżenie dotyczące danych i limit ▶ Cykl zużycia mobilnej transmisji danych ▶ wybierz dzień przewijając cyfry ▶ **Zapisz**

Wprowadź limit zużycia danych

Wprowadź maksymalną ilość danych udostępnianych przez usługodawcę jako limit zużycia danych. Po osiągnięciu ustawionego limitu zużycia danych, transmisja danych w sieci komórkowej zostaje automatycznie wyłączona. Otrzymasz powiadomienie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Sieć komórkowa ▶ Ostrzeżenie dotyczące danych i limit ▶ aktywuj funkcję **Ustaw limit transmisji danych** przełącznikiem ▶ **OK**
- ▶ Naciśnij **Limit danych** ▶ Ew. przełącz między megabajtami i gigabajtami ▶  Zmień wartość ▶ **Zapisz**

... Limit jest wprowadzany do grafiki **Użycie danych przez aplikację**.

Ponowne włączenie korzystania z danych:




- ▶ Wyłącz funkcję **Ustaw limit transmisji danych** przełącznikiem ▶ **OK**



Teraz za przesył danych mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

Ustalanie ostrzeżenia dla zużycia danych




Ustal wartość dla zużywanych danych, po osiągnięciu którego ma pojawić się ostrzeżenie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Sieć komórkowa ▶ Ostrzeżenie dotyczące danych i limit ▶ aktywuj funkcję **Ustaw ostrzeżenie dotyczące danych** przełącznikiem
- ▶ Naciśnij krótko **Ostrzeżenie dotyczące danych** ▶  zmień wartość ▶ ew. przełącz między megabajtami i gigabajtami ▶ **Zapisz**



... Po osiągnięciu sąsiadującej wartości dla objętości danych, pojawia się powiadomienie.

Włączanie / wyłączanie trybu przesyłu danych

Przy aktywnym trybie oszczędzania przesyłu danych ograniczone zostaje mobilne zużycie danych. Większość aplikacji i usług może pobierać dane w tle tylko poprzez Wifi.

- ▶ Przeciągnij dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij  /   = włączone)

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ Sieć komórkowa ▶ Tryb oszczędzania danych ▶ włącz/wyłącz funkcję przełącznikiem



Ograniczenie przesyłania danych w tle może wpłynąć negatywnie na działanie aplikacji. Np. nie otrzymasz powiadomień do momentu następnego otwarcia aplikacji.

Więcej informacji na temat ograniczenia zużycia danych

Wyłączenie automatycznej synchronizacji

Gdy włączona jest automatyczna synchronizacja, dane aplikacji są automatycznie aktualizowane, np. kontakty lub terminy.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji: → str. 73

Wyłączanie roamingu danych

Jeżeli sieć komórkowa Twojego operatora jest niedostępna, urządzenie poprzez roaming danych może korzystać z sieci innych operatorów.

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieć komórkowa** ▶ Włączenie opcji z przełącznikiem obok **Roaming**



Roaming danych może powodować dodatkowe koszty, jednak w niektórych miejscach jest jedyną możliwością nawiązania połączenia z Internetem.

Bluetooth

Nawiąż za pomocą smartfona połączenie z urządzeniem Bluetooth.

Przy pierwszym użyciu urządzenia z Bluetooth należy najpierw sparować je ze smartfonem, aby między tymi urządzeniami zostało nawiązane bezpieczne połączenie. Następnie połączenie zostaje nawiązane automatycznie.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol Bluetooth

lub

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ aktywuj/dezaktywuj Bluetooth przełącznikiem

Gdy Bluetooth jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .





Smartfon jest widoczny dla wszystkich urządzeń z funkcją Bluetooth w okolicy.

W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć Bluetooth, jeżeli nie jest używana. Bluetooth zostaje wyłączony w trybie samolotowym.

Parowanie






Przed połączeniem telefonu lub tabletu z urządzeniem Bluetooth należy najpierw sparować te urządzenia. Po dokonaniu takiego parowania urządzenia pamiętają je do momentu, gdy zostanie ono anulowane.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ **Sparuj nowe urządzenie** ... wskazywane są dostępne urządzenia Bluetooth w otoczeniu ▶ naciśnij nazwę wybranego urządzenia Bluetooth ▶ postępuj według dalszych wskazówek na ekranie, aby zakończyć parowanie ... w razie powodzenia urządzenie pojawia się na liście **Wcześniej połączone**






Wprowadź wskazywany identyfikator, gdy pojawi się wezwanie. Jeżeli nie jest wskazywany identyfikator, spróbuj użyć typowych ciągów liczb takich jak 0000 lub 1234 lub przeczytaj dokumentację urządzenia Bluetooth.

Zmiana nazwy powiązanego urządzenia Bluetooth lub anulowanie parowania

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ naciśnij  obok podłączonego urządzenia zmień nazwę: ▶  ▶  wprowadź nazwę dla urządzenia ▶ **Zmień nazwę**
- Anulowanie parowania: ▶ **Zapomnij**




Odblokowanie funkcji dla urządzeń powiązanych

Zezwolenie, aby urządzenia obsługujące Bluetooth miały dostęp do kontaktów, karty SIM lub mogły korzystać z Internetu za pośrednictwem urządzenia.



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ naciśnij obok sparowanego urządzenia  ▶ **włącz / wyłącz przełącznikiem Dostęp do internetu / Udostępnianie kontaktów / Dostęp do karty SIM**

Zmiana nazwy Bluetooth smartfona

Ten smartfon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth pod nazwą Gigaset G55. Nazwa ta może zostać zmieniona.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nazwa urządzenia** ▶  wprowadź dane konfiguracji sieci ▶ **Zmień nazwę**

Wyświetlanie informacji na temat przesyłu danych



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Bluetooth** ▶ **Odebrane pliki** ... wskazywane są dane odbierane przez Bluetooth

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym WIFI, sieć komórkowa i Bluetooth są wyłączone.

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol trybu samolotowego 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej ustawień sieci** ▶ **Tryb samolotowy** ▶ włącz/wyłącz tryb samolotowy przełącznikiem

Gdy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Poprzez wirtualną sieć prywatną (VPN) możesz połączyć smartfon z siecią prywatną lub firmową. Gdy jesteś w podróży i masz dostęp do sieci WIFI, możesz korzystać z połączenia VPN, aby bezpiecznie korzystać z internetu, telefonować bezpłatnie przez numer swojego telefonu stacjonarnego lub mieć dostęp do skrzynki e-mail oraz danych w sieci firmowej.







W sieci prywatnej lub firmowej jest skonfigurowany serwer VPN.

W smartfonie zainstalowany jest domyślnie klient VPN. Do konfiguracji połączenia VPN potrzebne są dane konfiguracyjne VPN.







Ewentualnie do sieci VPN, z którą będzie łączył się smartfon, potrzebny jest inny klient VPN. W sklepie Google Play dostępna jest szeroka oferta aplikacji VPN. Po zainstalowaniu aplikacji VPN konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji.

Dodawanie VPN




- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej ustawień sieci** ▶ **VPN** ▶ naciśnij  ▶  wprowadź dane konfiguracyjne ▶ **Zapisz**

Nawiązywanie połączenia z siecią VPN




- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej ustawień sieci** ▶ **VPN** ... pojawia się lista skonfigurowanych VPN ▶ wybierz VPN ▶  **Nazwa użytkownika** i wprowadź **Hasło** ▶ **Połącz**

Jeżeli urządzenie jest połączone z VPN, w pasku stanu widoczny jest symbol .





Rozłączanie połączenia VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej ustawień sieci** ▶ **VPN** ▶ naciśnij krótko  obok oddzielnego VPN ▶ dezaktywuj VPN przełącznikiem

Usuwanie VPN

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej ustawień sieci** ▶ **VPN** ... pojawia się lista skonfigurowanych VPN ▶ naciśnij  obok sieci VPN, która ma zostać usunięta ▶ **Zapomnij**

Edycja ustawień VPN




- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej ustawień sieci** ▶ **VPN** ▶ obok VPN, który ma zostać zmieniony naciśnij  ▶  edytuj ustawienia VPN ▶ **Zapisz**



Jeżeli używana jest aplikacja VPN, zostaje ona otwarta i tam można dokonać niezbędnych ustawień.

Włączanie/wyłączanie ciągle aktywnego VPN

W niektórych sieciach VPN urządzenie jest stale połączone, jeżeli połączenie VPN nie jest nieaktywne. Jest to zalecane, jeżeli poruszasz się między niezabezpieczonymi publicznymi sieciami WIFI.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Więcej ustawień sieci** ▶ **VPN** ▶ naciśnij krótko  obok sieci VPN, która ma być edytowana ▶ **Stały VPN** aktywuj/dezaktywuj przełącznikiem ▶ **Zapisz**

Otrzymujesz powiadomienie, że sieć VPN jest ciągle włączona i gdy połączenie z ciągle aktywną siecią VPN zostaje przerwane.



Jeżeli skonfigurowano sieć VPN przez aplikację, opcja **Stały VPN** nie jest wyświetlana.

Udostępnianie Internetu przez punkt dostępu WIFI, Bluetooth, USB lub Ethernet

Za pomocą mobilnego punktu dostępu WIFI, Bluetooth lub USB można udostępniać połączenie z Internetem smartfona innym urządzeniom. Możesz wykorzystać np. połączenie internetowe smartfona, aby np. korzystać z Internetu na komputerze.



Podczas korzystania z punktu dostępu lub udostępniania połączenia internetowego mogą być naliczane dodatkowe koszty. Zwróć się ew. do swojego operatora sieci.


Punkt dostępu lub udostępnianie sieci mogą silnie obciążać baterię.

- ▶ Podczas korzystania z punktu dostępu i udostępniania sieci przez smartfon należy podłączyć smartfon do zasilania.
- ▶ Wyłącz punkt dostępu i udostępnianie Internetu, jeżeli funkcja ta nie jest już potrzebna.

Włączanie lub wyłączanie punktu dostępu WIFI

Konfigurowanie własnego urządzenia jako punktu dostępu WIFI

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ włącz/wyłącz funkcję przełącznikiem

Jeżeli punkt dostępu jest aktywny, symbol  jest widoczny w pasku stanu.



Dostosowanie ustawień punktu dostępu WIFI

Zmiana nazwy sieci, zabezpieczeń, hasła i pasma częstotliwości punktu dostępu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ wybierz i dostosuj wybraną opcję

Połączenie urządzenia z punktem dostępu WIFI

W celu nawiązania połączenia podaj nazwę i hasło sieci. Nazwa jest wskazywana w **Nazwa hotspota**. Pokaż hasło:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ naciśnij krótko **Hasło do hotspota** ... hasło nie jest widoczne

Utworzenie połączenia z punktem dostępu w innym urządzeniu:

- ▶ Otwórz listę sieci dostępnych sieci WIFI ▶ wybierz sieć o właściwej nazwie ▶ podaj hasło punktu dostępu ▶ połącz się.

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez Bluetooth



Współdzielenie połączenia internetowego z innymi urządzeniami przez Bluetooth.



Dane komórkowe są włączone → str. 78

- ▶ Wykonaj parowanie między smartfonem a urządzeniem, z którym ma być współdzielone połączenie internetowe (→ str. 85)
- ▶ Skonfiguruj drugie urządzenie tak, aby połączenie sieciowe zostało wykonane przez Bluetooth. W razie potrzeby przeczytaj instrukcję urządzenia.

Udostępnianie/wycofanie udostępnienia połączenia z Internetem przez Bluetooth:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ włącz/wyłącz funkcje **Tethering przez Bluetooth** przełącznikiem ... możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z drugim urządzeniem

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez USB



Połączenie z Internetem można współdzielić z innym urządzeniem przez kabel USB




Dane komórkowe są włączone → str. 78

- ▶ Podłącz smartfon kablem USB do innego urządzenia ▶ otwórz powiadomienie przez połączenie USB ▶ wybierz **Tethering przez USB**

Włączanie/wyłączanie udostępniania Internetu przez USB

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ włącz/wyłącz funkcję **Tethering przez USB** przełącznikiem ... możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z innego urządzenia

Gdy udostępnianie Internetu przez USB jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol .



Udostępnianie Internetu przez USB wyłącza się na stałe po odłączeniu przewodu USB.

Udostępnianie Internetu przez USB jest niedostępne w komputerach Mac.

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez Ethernet



Współdzielenie połączenia internetowego przez adapter USB Ethernet i przewód podłączeniowy RJ45 drugiego urządzenia.



Mobilne połączenie danych jest aktywowane → str. 78

- ▶ Podłącz smartfon USB-Ethernet do innego urządzenia ▶ otwórz powiadomienie przez połączenie USB ▶ wybierz **Ethernet - tethering**

Włącz/wyłącz udostępnianie Internetu przez Ethernet:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Hotspot i tethering** ▶ Włącz/wyłącz funkcję **Ethernet - tethering** za pomocą przełącznika ... można teraz nawiązać połączenie z Internetem z innego urządzenia



Ethernet - tethering jest stale wyłączone po odłączeniu adaptera USB-Ethernet.

Ethernet - tethering niedostępne w komputerach Mac.

System

Data i godzina

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ System ▶ Data i godzina ...

Konfiguracja automatyczna

Pobieranie daty i godziny automatycznie z serwera czasu:

- ▶ Naciśnij **Użyj czasu podanego przez sieć** ▶ wybierz opcję (sieć lub GPS)

lub: ▶ wyłącz i ustaw ręcznie datę i godzinę

Ustawianie ręczne

- ▶ **Data** ▶ wybierz datę w kalendarzu ▶ **Potwierdź**
- ▶ **Godzina** ▶ wybieranie godziny ▶ **Potwierdź**

Ustawianie strefy czasowej

Standardowo strefa czasowa ustawia się automatycznie. Samodzielny wybór strefy czasowej:

- ▶ Wyłącz przełącznik obok **Użyj strefy czasowej podanej przez sieć** ▶ naciśnij **Strefa czasowa** ▶ wybieranie regionu i strefy czasowej z listy

Ustalanie formatu czasu i daty

Wybierz format czasu i daty pasujący do ustawionego raju (→ str. 58).

- ▶ Aktywuj przełącznik obok **Użyj ustawień domyślnych dla regionu**

lub

Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym (np. 18:30) / 12-godzinnym (6:30 po poł.):

- ▶ Włącz/wyłącz przełącznik obok **Format 24-godzinny**

Aktualizacje oprogramowania

Sprawdzanie wersji systemu Android

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Informacje o telefonie ... aktualna wersja jest widoczna pod Wersja Androida

Pobieranie aktualnych aktualizacji oprogramowania

Jeżeli dla Twojego urządzenia dostępna jest nowa aktualizacja, otrzymasz powiadomienie.





Aktualizacja zużywa dużo energii i wymaga pobrania dużej ilości danych.

Dlatego przed instalacją sprawdź poziom naładowania baterii (→ str. 61) oraz pozostały transfer (→ str. 82). Ew. podłącz urządzenie do zasilania i połącz się z siecią WIFI.

Instalacja aktualizacji po otrzymaniu powiadomienia

- Ekran nie jest zablokowany: ▶ przeciągnij palcem od paska powiadomień w dół ▶ naciśnij powiadomienie o aktualizacji
- Ekran jest zablokowany: ▶ naciśnij dwukrotnie powiadomienie o aktualizacji
- Rozpoczęcie instalacji ▶ naciśnij **Pobierz**

Instalacja aktualizacji bez otrzymania powiadomienia

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Aktualizacja systemu** ▶ **Sprawdź aktualizacje ... trwa kontrola systemu**




Jeżeli istnieje bardziej aktualna wersja: ▶ Naciśnij **Pobierz**

Jeżeli nowe oprogramowanie zostało całkowicie pobrane, otrzymasz powiadomienie.

- ▶ Instalacja oprogramowania

Ustawienia aktualizacji systemu

W celu pobierania aktualizacji możesz dokonywać różnych ustawień:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Aktualizacja systemu** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia**

Można dokonać następujących ustawień:

- Jak często w sposób automatyczny mają być wyszukiwane aktualizacje.
- Aktualizacja ma odbywać się tylko, gdy urządzenie jest połączone z siecią WiFi.
- Pobieranie aktualizacji ma odbywać się automatycznie.

Na tej stronie masz dostęp do dyrektywy RODO oraz deklaracji udostępnienia danych.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa danych i ustawień

Wykonywanie kopii zapasowych danych powiązanych z jednym lub wieloma kontami Google lub korzystanie z usługi kopii zapasowej Android. W przypadku zmiany urządzenia lub konieczności wykasowania danych, należy przywrócić dane z każdego spośród kont Google, dla których utworzono kopię zapasową.

Tworzona jest kopia zapasowa następujących danych:

- Ustawienia kalendarza Google
- Sieci WiFi i hasła
- Tła pulpitu
- Ustawienia Gmail
- Aplikacje zainstalowane przez Google Play (z kopią zapasową w sklepie Play)
- Ustawienia ekranu, tzn. jasność i tryb oczekiwania
- Ustawienia języka i wprowadzania danych
- Data/godzina
- Ustawienia i daty aplikacji od dostawców trzecich, zależne od aplikacji



Nie wszystkie aplikacje korzystają z usługi kopii zapasowej Android. W niektórych aplikacjach nie jest wykonywana kopia zapasowa wszystkich danych.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Kopia zapasowa** ▶ aktywuj/dezaktywuj funkcję **Zapisz na Dysku Google** za pomocą przełącznika

Konfiguracja kolejnego konta kopii zapasowej:

- ▶ naciśnij i przytrzymaj **Konto** ▶ **Dodaj konto** ▶ Wprowadź PIN, wzór zabezpieczający lub hasło ▶ Podaj dane konta



Można skonfigurować kilka kont kopii zapasowej.

Przywracanie ustawień sieci

Zerowanie sieci WIFI, telefonii komórkowej i Bluetooth

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Opcje resetowania** ▶ **Zerowanie ustawień sieci** ▶ **Zerowanie ustawień sieci**

Resetowanie ustawień aplikacji

Zerowanie ustawień aplikacji, takich jak wyłączenie dostępu do zasobów, powiadomienia, przywracanie ustawień standardowych. Wszystkie dane aplikacji pozostają zachowane.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Opcje resetowania** ▶ **Resetuj ustawienia aplikacji** ▶ **Resetuj aplikacje**

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie możesz usunąć wszystkie osobiste dane.



Podczas przywracania ustawień fabrycznych pamięć zewnętrzna zostaje wyma-gana, pobrane aplikacje, muzyka, zdjęcia itp. zostają usunięte i dezaktywuje się logowanie w koncie Google.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Opcje resetowania** ▶ **Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)** ▶ **Usuń wszystkie dane**



Smart Touch

Smart Touch to inteligentny asystent, za pomocą którego można wyświetlać wszystkie funkcje przez wszystkie aplikacje. Funkcje są sterowane za pomocą Smart Touch Ball.

Aktywacja Smart Touch:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Smart Touch** ▶ włącz **Smart Touch** przełącznikiem

Konfiguracja Smart Touch:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Smart Touch** ▶ wybierz **Tryb obsługi gestami** lub **Tryb menu**.

Tryb obsługi gestami: ▶ spersonalizowane funkcje są obsługiwane pojedynczym kliknięciem, podwójnym kliknięciem lub wciśnięciem i przytrzymaniem Smart Touch Ball

Tryb menu: ▶ spersonalizowane funkcje są wyzwalane przez 5 dowolnie konfigurowanych przycisków.

Ustawienie z wybraną opcją **Tryb obsługi gestami**:

- ▶ Wybierz funkcje dla operacji **pojedyncze stuknięcie**, **podwójne stuknięcie** i **stuknięcie i przytrzymanie**.

Ustawienie z wybraną opcją **Tryb menu**:

- ▶ Wyświetla się pięć przycisków dostępnych do przypisania ▶ stuknij przycisk ▶ wybierz funkcje z listy.

lub

- ▶ stuknij **Aplikacja** ▶ wybierz aplikację z listy.

Ustawienia widoczności Smart Touch Balls:

- ▶ włącz/wyłącz opcję **Ukryj po trzech sekundach nieużywania**.

Dodatek

Serwis

Części wymienne i wyposażenie produktu są dostępne pod www.gigaset.com.

Pomoc jest dostępna pod www.gigaset.com/service lub telefonicznie:

Infolinia Polska

801 140 160

Obowiązują taryfy lokalne/krajowe. Opłaty za połączenia z sieci komórkowej mogą być inne.

Warunki gwarancji

- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Gigaset Communications GmbH gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)

- zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
- przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
- Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemne subpiksele	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.

Wskazówki producenta

Zezwolenie

To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.

Użytkowanie poza EOG z wyjątkiem Szwajcarii zależy od krajowego badania typu.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset GS5 (E940-2796-00) spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.



Zakres 5150 - 5350 MHz jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w Wielkiej Brytanii i następujących krajach.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK/NL		

Odpady i ochrona środowiska

Prawidłowa utylizacja produktu

(Dyrektywa dotycząca zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych - WEEE)

(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że produktu lub jego wyposażenia elektronicznego (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB) nie wolno usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć ewentualnego skażenia środowiska lub obrażeń ciała wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, recykling należy przeprowadzać w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone odzyskiwanie surowców.

Prywatni użytkownicy mogą zwrócić się do sprzedawcy, od którego nabyli urządzenie, lub kontaktować się z właściwymi urzędami, którzy udzielą informacji na temat punktów zbiórki przeprowadzających utylizację przyjazną środowisku.

Użytkownicy komercyjni zwracają się do dostawcy i sprawdzają Ogólne Warunki Handlowe lub umowę sprzedaży.

Ten produkt i elektroniczne części wyposażenia nie mogą być usuwane razem z innymi odpadami komunalnymi.

Niniejszy sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) jest kompatybilny z dyrektywą RoHS.

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie

(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na akumulatorze, w instrukcji lub na opakowaniu informuje, że akumulatora w tym produkcie nie należy usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Jeżeli akumulator nie zostanie usunięty w sposób prawidłowy, zawarte w nim substancje mogą spowodować szkody zdrowotne lub skażać środowisko.

Dla ochrony zasobów naturalnych oraz w celu wspierania przyjaznego środowisku ponownego przetwarzania surowców, należy oddzielić akumulatory od innych odpadów i oddać je bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki zużytych baterii / akumulatorów.

O promieniowaniu

Informacje o certyfikacji SAR (swoiste tempo pochłaniania energii)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR.

Wartość graniczna SAR dla urządzeń mobilnych to:

SAR przy głowie/ na ciele (podczas rozmowy przez telefon)	2,0 W/kg
SAR przy kończynach (np. podczas noszenia w ręce)	4,0 W/kg

Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

SAR przy głowie (podczas rozmowy przez telefon)	0,290 W/kg (10g)
SAR na ciele (np. podczas noszenia w kieszeni spodni)	1,346 W/kg (10g)
SAR przy kończynach (np. podczas noszenia w ręce)	3,052 W/kg (10g)

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Częstotliwość	Pasma	Maks. moc
2G	900 MHz	31,71 dBm
	1800 MHz	28,77 dBm
3G	B1	21,79 dBm
	B8	23,03 dBm
4G	B1	21,11 dBm
	B3	21,41 dBm
	B7	20,97 dBm
	B8	24,34 dBm
	B20	23,56 dBm
	B28	24,19 dBm
	B38	22,23 dBm
	B40	21,45 dBm
4G+	B3	21,30 dBm
	B7	20,89 dBm
	B38	22,04 dBm
WiFi 2.4GHz		15,97 dBm
WiFi 5GHz	UNII-1&2A	10,97 dBm
	UNII-3	10,75 dBm
BT		8,5 dBm

Aksesoria

Używaj wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez Gigaset. Użycie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Akumulator

Technologia: Li-Polymer
Pojemność: 4500 mAh
Numer artykułu: V30145-K1310-X478

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogólne

Twoje urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z urządzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source.

Szczegółowe informacje są dostępne pod:

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Informacje o telefonie** ▶ **Informacje prawne**

W odniesieniu do licencjodawców oprogramowania Open Source, teksty licencji zawierają regularnie wykluczenia odpowiedzialności. Przykładowo, to wykluczenie odpowiedzialności dla GPL, wersja 2 brzmi:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."

a dla LGPL, wersja 2.1:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Gigaset Communications GmbH.

Wskazówki dotyczące licencji i praw autorskich

Urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source podlegające licencjom GNU Public License (GPL) lub GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Odpowiedni kod źródłowy można pobrać z Internetu pod adresem

www.gigaset.com/opensource

W przeciągu trzech lat po zakupie produktu można również zażądać kodu źródłowego od Gigaset Communications GmbH po kosztach własnych. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem

www.gigaset.com/service

Urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source podlegające licencji Common Public License. Odpowiedni kod źródłowy można pobrać z Internetu pod adresem

www.gigaset.com/opensource

Kod źródłowy można uzyskać również od Gigaset Communications GmbH. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem

www.gigaset.com/service

Indeks

A	
Administrator urządzenia	70
Aktualizacja	90
Aktualizacja oprogramowania	90
Aktywacja/dezaktywacja mobilnej transmisji danych	78
Aparat	
przedni	3
tylny	3
Aplikacja	
bezpieczeństwo	31
dezaktywacja	29
domyślna	75
instalowanie z innego źródła	31
na pulpicie	23
nieznanego pochodzenia	31
odinstalowanie	29
odkładanie do folderu na pulpicie	24
ograniczenie korzystania	35
ostatnio otwarta	20
przesuwanie na pulpicie	24
równoległe używanie dwóch aplikacji	31
rozpoznawanie szkodliwych	32
Wiadomości	54
wyjście	28
wymuszenie zakończenia	76
zakończenie	28
zużycie danych	76
Aplikacja domyślna	75
Aplikacje	
instalowanie	29
kontakty	50
telefon	45
ustawienia	58
użycie danych	78
Aplikacje Google	30
Asystent konfiguracji	12
B	
Bateria	
ładowanie	10
użytkowanie	98
wymiana	11
Blokada ekranu	64
automatyczna	65
rozpoznawanie twarzy	66
zastępowanie odcisku palca	33
Blokada karty SIM	68
Blokada wyświetlacza	
hasło	65
PIN	65
wzór	65
Blokada wyświetlacza, patrz blokada ekranu	
Blokowanie numerów	48
Bluetooth	
anulowanie parowania	85
parowanie	85
udostępnianie Internetu	88
włączanie/wyłączanie	84
zmiana nazwy powiązanych urządzeń	85
Zmiana nazwy własnego urządzenia	85
C	
Certyfikat	71
instalacja z karty pamięci	71
pokaż listę	71
usuwanie	71
WIFI	82
włączanie/wyłączanie	71
Certyfikat SAR	99
Certyfikat X.509	71
Cykl zużycia danych	83
Czas korzystania	34
Czujnik	3
Czujnik linii papilarnych	3, 33
D	
Dane	
kopia zapasowa	91
zdalne kasowanie	70
Dane pobierane przez Bluetooth	85
Data i godzina	
ustawianie automatyczne	90
ustawianie ręczne	90
Deklaracja udostępnienia danych	91
DHCP, w sieci WIFI	82
Digital Wellbeing	34
Dioda powiadomień	3, 4
Dioda powiadomień, sygnalizowane stany	4
Dotknięcie i przytrzymanie	16
Drukowanie	43
DuraSpeed	30
Dwie karty SIM	79
Dyrektywa RODO	91
Dzwonek	
całkowite wyłączenie przyciskiem głośności ..	17
ustawianie dla kontaktu	52
zmiana	47

Dźwięki klawiszy	61
włączanie w aplikacji Telefon	47
Dźwięki klawiszy wybierania	61
E	
Edycja	
wiadomości tekstowej	47
Ekran	
obracanie	59
stan oczekiwania	15
Ekran blokady	
informacje awaryjne	67
Ekran dotykowy	3
Ekran startowy	
skrót do kontaktu	53
Eksport kontaktów	52
Emotikony w SMS	54
F	
Family Link	40
Format czasu	90
Format daty	90
Format nazwy	
kontakt w aplikacji kontaktów	50
kontakt w aplikacji Telefon	47
Funkcja głośnomówiąca	46
G	
Głośnik	3
Głośność	
ustawianie przez menu	60
ustawianie przyciskiem głośności	17
Gniazdo słuchawkowe	3
Google Play Protect	32
Grupa kontaktów	51
H	
Hasło	
blokada wyświetlacza	65
konfiguracja za pomocą asystenta	13
Historia połączeń	49
oddzwonienie do osoby	49
usuwanie połączeń	49
I	
Import kontaktów	52
Import plików vCard	52
Informacje awaryjne	67
Instalacja certyfikatu CA	71
Instalacja certyfikatu klienta	71
Instalowanie, aplikacja	29
J	
Jasność	58
Język	
ustawianie przez menu ustawień	58
K	
Kamera szerokokątna	3
Karta gwarancyjna	96
Karta pamięci	
pojemność pamięci	63
ponowne podłączenie	63
wkładanie	9
wysuwanie	63
Karta SIM	
korzystanie z dwóch kart	79
odblokowanie	15
preferencje	79
Klawiatura	21
Klawiatura Google	21
Kolejność sortowania, aplikacja telefonu	47
Kolejność sortowania, kontakty	50
Konfiguracja	12
pulpitu	23
Kontakt	
dodawanie do grupy	51
dodawanie do ulubionych	52
przekierowanie na skrzynkę głosową	52
skrót na ekranie startowym	53
tworzenie	51
ustawianie dzwonka	52
usuwanie	53
usuwanie kilku	53
wykonywanie połączenia do	50
wysyłanie	55
Kontakty	50
format nazwisko	50
grupowanie	51
import/eksport	52
sortowanie	50
zezwoł na dostęp przez Bluetooth	85
Konto	72
dodawanie	72
synchronizacja	73
usuwanie	72
Konto e-mail	
konfiguracja poprzez ustawienia	72
konfiguracja za pomocą asystenta	14
Konto Exchange	72
Konto Google	72
L	
Lampa błyskowa	
tylna	3
Limit ładowania baterii	61
Lokalizacja	73
Lokalizacja w sytuacjach awaryjnych	75

Ł	
Ładowarka do ładowania indukcyjnego	3
M	
Menedżer uprawnień	69
Menedżer urządzeń	70
Menedżer urządzeń Android	70
Miejsce w pamięci	
zwalnianie	63
Mikrofon	3
MMS	
przeszukać wszystkie	57
tworzenie	55
N	
Naciśnięcie	16
Nawigacja	
gestami	19
przyciskami ekranowymi	20
Nie przeszkadzać	37
reguły	37
włączanie	37
wyłączanie	37
Numer	
dodawanie numeru z historii połączeń do kontaktów	49
Numery	
blokowanie	48
O	
Obsługa ekranu dotykowego	16
Obsługa gestami	17
Obsługa klienta	94
Obsługa za pomocą gestów	17
Ochrona danych	64
Ochrona przed nieupoważnioną obsługą	64
Ochrona przed nieuprawnionym użyciem	
skonfiguruj za pomocą asystenta	13
Odbieranie	
połączeń	46
Odblokowanie przez rozpoznanie twarzy	66
Odcisk palca	
edycja	34
metoda zastępcza	33
nazwa	34
używanie	34
wzycitanie przez ustawienia	33
Odpowiadanie na SMS/MMS	56
Odrzucanie	
połączenia	46
Odrzucenie	
połączenia i wysłanie SMS	46
Ograniczenie ekranu	67
Open Source Software	101
Otwórz	
pasek powiadomień	25
P	
Pamięć	
dostępna	63
zajęta	63
Pamięć operacyjna	63
Pamięć urządzenia	63
Pamięć, nieulotna	63
Pamięć, ulotna	63
Parowanie	85
anulowanie	85
Pasek nawigacji	
dopasowanie	20
Pasek nawigacyjny	19
Pasek powiadomień	4
Pasek powiadomień/stanu	3
Pasek stanu	4
Pasek ulubionych	4
dostosowanie	23
PIN	
blokada wyświetlacza	65
konfiguracja za pomocą asystenta	13
Plik klucza PKCS#12	71
Pobieranie	33
Pobieranie danych z Internetu	33
Podłączanie przewodu USB	10, 42
Podwójne naciśnięcie	16
Połączenia	
sieć komórkowa	78
Połączenia 4G	78
Połączenia sieciowe	78
Połączenia, kolejność sortowania w aplikacji telefonu	47
Połączenie	
Bluetooth	84
do kontaktu z historii połączeń	50
usuwanie z listy połączeń	49
VPN	86
WIFI	80
Połączenie z Internetem	
odblokowanie	87
Pomoc	94
Pomoc dla aplikacji Wiadomości	54
Powiadomienia	
oglądanie	25
tryb wibracji	26
ustawienia	26
Powiadomienia aplikacji	26, 76
Powiadomienie	25
dźwięk	26
usuwanie	26
zerowanie	26
Poziom baterii	61
Preferowana karta SIM	79
Proces lokalizacji	74
Promieniowanie	99
Proxy, WIFI	81
Przeciąganie lub przemieszczanie	16
Przeciągnięcie	16

Przełączanie między rozmówcami	46	zapisywanie wiadomości roboczej	54
Przenoszenie plików na/z komputera	42	SMS/MMS	
Przesyłanie ekranu	44	odpowiadanie na	56
na inne urządzenie	44	wysyłanie	55
Przycisk Home	18, 20	SMS-y premium	54
Przycisk wł./wyl.	3	Sprawdzanie wersji systemu Android	90
Przyciski	45	Środowisko	98
ekranowe	20	Stan oczekiwania	
Przyciski ekranowe	20	ustalanie czasu bezczynności	15
Przyciski głośności	3	zakończenie	16
Przyciski nawigacji	4	Strefa czasowa	90
Przylącze		Strona internetowa	
kabel USB	42	nastaw czas korzystania	35
Przywracanie ustawień sieci	92	Strony internetowe	
		wyświetl sposób korzystania	35
Pulpit	18	Sygnalizowane stany	4
dodawanie	24	Symbol ładowania	10
dodawanie, usuwanie i przesuwanie		Symbole	
aplikacji	23	instrukcja obsługi	5
dodawanie, usuwanie i przesuwanie		Synchronizacja	73
widżetów	24	ręczna	73
powracanie do	18	System	
przeгляд	4	aktualizacja	90
przełączanie	18	kopia zapasowa	91
usuwanie	25	Szczegóły połączenia	49
zmiana tła	23	Szybkie ustawienia	20
Punkt dostępu	88		
Punkt powiadomienia	27		
R			
Reguły dla „Nie przeszkadzać”	37	T	
Roaming	78	Tekst	
Roaming danych	78	pisanie i edycja	21
Rozciąganie/ściągnięcie	16	rozmiar czcionki	59
Rozmiar czcionki	59	Telekonferencja	47
Rozmowa	45, 55	Tło	
blokowanie	57	zmiana	23
kasowanie	57	Transfer	
przez głośnik	46	zużycie danych	82
przez słuchawkę	46	Transfer danych	
przez zestaw słuchawkowy	46	kontrola zużycia	82
Rozpoznawanie twarzy	66	Trust Agents (aplikacje zaufane)	66
		Tryb dzielenia ekranu	31
		Tryb nocny	59
		Tryb oszczędzania danych	83
		Tryb oszczędzania energii	62
		automatyczne włączanie	62
		Tryb samolotowy	86
		Tryb skupienia uwagi	36
		Tryb snu	36
		Tryb TTY	48
		Tworzenie folderów aplikacji	24
		Typy kont	72
S		U	
Ściąganie	33	Udostępnianie Internetu	
Serwer czasu	90	Bluetooth	88
Serwis	94	USB	89
Sieć komórkowa	78	Udostępnianie Internetu przez Ethernet	89
Skalowanie zawartości strony	16	Udostępnianie Internetu przez USB	89
Słuchawka	3	Ulubione, w kontaktach	52
Smart Lock	66		
Smart Touch	93		
SMS			
pisanie	54		
płatny	54		
przeszukać wszystkie	57		
wiadomość robocza	54		
wysyłanie do kontaktu	50		

Ułatwienia dostępu.....	64	WiFi	
Uprawnienia.....	76	certyfikat.....	82
Uprawnienia aplikacji.....	68, 76	DHCP.....	82
przy instalacji.....	68	konfiguracja.....	81
przydzielanie/odmowa.....	69	nawiązywanie połączenia.....	80
Uprawnienia dla aplikacji.....	68	połączenie z siecią.....	12
Urządzenie		połączenie z siecią za pomocą asystenta.....	12
czas korzystania.....	34	proxy.....	81
konfiguracja.....	12	punkt dostępu.....	88
odnajdywanie.....	70	usuwanie.....	80
zdalne blokowanie.....	70	włączanie/wyłączanie.....	80
zdalne włączanie dzwonka.....	70	WiFi	
Usługi Google	72	dodawanie.....	80
aktywuj dezaktywuj za pomocą asystenta.....	13	udostępnianie.....	81
Usługi sieci.....	48	Wirtualna sieć prywatna, patrz VPN	
Uśmieški z SMS.....	54	Włączanie.....	10, 15
Ustawianie		stanu oczekiwania.....	15
języka za pomocą asystenta.....	12	urządzenia.....	10
Ustawienia aplikacji.....	76	Włączanie/wyłączanie.....	15
zerowanie.....	77	Włączanie/wyłączanie funkcji	
Ustawienia fabryczne.....	92	za pomocą szybkich ustawień.....	21
Ustawienia klawiatury.....	22	Włóż kartę SIM i kartę pamięci.....	9
Ustawienia ochrony dzieci.....	40	Wprowadzić numer	
Utylizacja.....	98	za pomocą klawiatury.....	45
Użycie danych.....	78	Wskazówki bezpieczeństwa.....	6
Użytkownik		Wyciszanie	
zakładanie.....	41	mikrofonu.....	46
zmiana.....	41	przyciskiem.....	17
		Wykaz połączeń.....	48
V		Wykluczenie odpowiedzialności.....	97
VPN.....	86	Wykonaj	
dodawanie.....	86	połączenie do kontaktu z historii połączeń.....	49
nawiązywanie połączenia.....	86	Wykonanie	
rozłączanie połączenia.....	86	połączeń.....	45
		Wykonywanie zrzutu ekranu.....	42
W		Wyłączenie.....	15
Wersja systemu Android		Wyświetlacz	
aktualizacja.....	90	jasność.....	58
Wiadomość		Wysyłanie	
odczytywanie.....	56	wiadomości tekstowej.....	46
zarządzanie.....	56	Wysyłanie e-maila do kontaktu.....	50
Wiadomość robocza, SMS.....	54	Wysyłanie pliku.....	55
Wiadomość tekstowa patrz SMS		Wysyłanie zdjęć i filmów.....	55
Wiadomości.....	54	Wzór	
SMS/MMS.....	54	blokada wyświetlacza.....	65
Wiadomości multimedialne patrz MMS		konfiguracja za pomocą asystenta.....	13
Wibracja		Wzór zabezpieczający	
włączanie/wyłączanie w aplikacji Telefon.....	47	wyświetlanie/ukrywanie.....	65
Wibracje			
włączanie / wyłączenie przyciskiem głośności.....	17		
Widok ekranu			
obracanie.....	59		
Widżet.....	24		
na pulpicie.....	24		
przesuwanie na pulpicie.....	24		
zmiana rozmiaru.....	24		

Z		Zbliżanie	16
Zakończenie		Zezwolenie	97
rozmowy	45	Złącze USB	3
Zapytanie	46	Zmiana	
Zarządzanie		dzwonka	60
muzyką	43	Zużycie danych	76, 82
Zawartość ekranu		limit	83
wykonywanie zrzutu	42	ograniczenie	84
Zawartość opakowania	9	ostrzeżenie	83
		Zużycie energii	61

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com