

PREMIUM 100HX

Informationen zum Telefonsystem:

- Ausführliche und aktuellste Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

www.gigaset.com/manuals



- Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router



Gigaset HX – Das universelle Mobilteil

Mit Ihrem Gigaset HX-Mobilteil haben Sie ein hochwertiges, multifunktionales und zukunftssicheres Gerät erworben.

Sie können Ihr Mobilteil an vielen verschiedenen DECT-Basen verwenden.

An einer Gigaset-Basis

Schließen Sie Ihr HX-Mobilteil an eine Gigaset-Basis an und nutzen Sie die vielfältigen Leistungsmerkmale in gewohnter Gigaset-Qualität.

Ist Ihre Gigaset-Basis IP-fähig, können Sie außerdem mit Ihrem HX-Mobilteil Wideband-Gespräche in höchster Sprachqualität führen (HDSP).

In dieser Anleitung sind alle Funktionen aufgeführt/beschrieben, die Ihnen an Ihrem HX-Mobilteil zur Verfügung stehen. Die vollständige Funktionalität an Gigaset-Basen wird in der jeweiligen Anleitung Ihres Gigaset-Systems beschrieben.

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen finden Sie unter → www.gigaset.com/manuals

An einem DECT/GAP-Telefon oder -Router anderer Hersteller

Natürlich funktioniert das Mobilteil auch an DECT/GAP-Telefonen anderer Hersteller sowie an DECT-Routern. Die weit verbreitete FRITZ!Box z. B. unterstützt die Funktionen der Gigaset HX-Mobilteile. Ausführliche Informationen unter → www.gigaset.com/kompatibilitaet.

An DECT-Routern mit CAT-iq 2.0/2.1

Ihr Gigaset HX-Mobilteil ist nach dem DECT/CAT-iq 2.0/2.1 Standard zertifiziert. Dadurch ist auch der Betrieb an einem DECT-Router mit CAT-iq-Funktionalität möglich.

Das Mobilteil ist geeignet für eine Vielzahl von Routern, z. B. Gigaset-Router, Speedport (Deutsche Telekom), TP-Link-Router, Homebox 2 (o2/Telefonica)... . Es unterstützt damit moderne Telefon-Anschlüsse, z. B. den ALL-IP Anschluss der Deutschen Telekom oder den Anschluss für IP-Telefonie von o2/Telefonica.

Funktionen des Mobilteils an einem CAT-iq-Router (u. a.):

- voller Zugriff auf das zentrale Telefonbuch im Router als auch auf das im Mobilteil integrierte lokale Telefonbuch,
- komfortabel telefonieren und Anruflisten nutzen,
- mehrere Leitungen und Rufnummern nutzen (der jeweilige Funktionsumfang ist Länder-, Netz- und Router-abhängig)
- exzellente Audio-Qualität genießen (zertifizierte HD-Voice™-Qualität).

→ Details finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Weitere Informationen zu Ihrem HX-Mobilteil finden Sie unter → www.gigaset.com/hx

Details zur Funktionalität des Mobilteils an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter → www.gigaset.com/kompatibilitaet

Inhalt

Übersicht	5
Sicherheitshinweise	7
Inbetriebnahme	9
Telefon bedienen	15
Telefon kennen lernen	15
Telefonieren	19
Lokaler Anrufbeantworter	22
Telefonbuch	23
Telefonbuch der Basis	27
Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch	27
Anruflisten	28
Nachrichtenlisten	29
Weitere Funktionen	31
Akustikprofile	31
Kalender	32
Wecker	34
Babyphone	34
Schutz vor unerwünschten Anrufen	36
Media-Pool	39
Zusatzfunktionen über das PC-Interface	40
Mobilteil einstellen	42
Anhang	50
Kundenservice & Hilfe	50
Herstellerhinweise	52
Technische Daten	54
Display-Symbole	56
Index	58



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:


→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router



Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie im PDF-Format:

→ www.gigaset.com/manuals

Übersicht

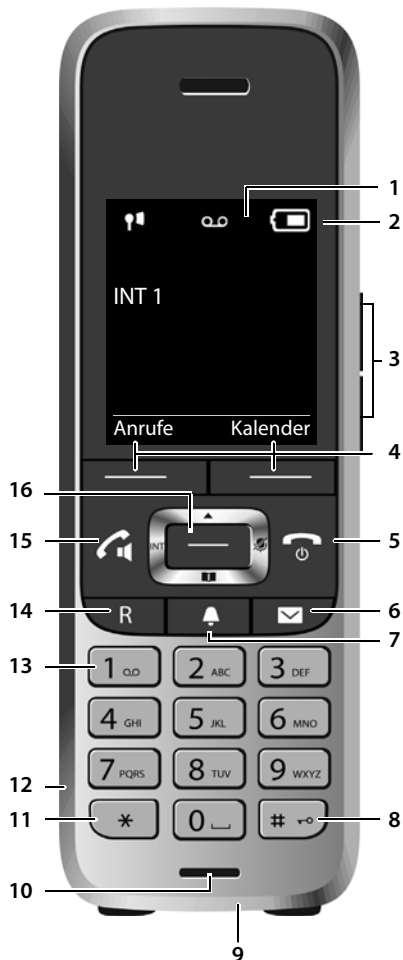

- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 56)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Lautstärke-Tasten** (→ S. 16)
für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen





- 4 **Display-Tasten** (→ S. 16)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 5 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion ▶ **kurz** drücken
abbrechen; eine Ebene zurück
zurück in Ruhezustand; ▶ **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten
- 6 **Nachrichte-Taste** (→ S. 29)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 8 **Raute-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
Wechsel zwischen Groß-, ▶ **kurz** drücken
Klein- und Ziffernschreibung
- 9 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Stern-Taste**
Tabelle der Sonderzeichen ▶ **kurz** drücken
öffnen
- 12 **Headset-Anschluss** (2,5 mm Klinenstecker)
- 13 **Taste 1**
Anrufbeantworter/Netz- ▶ **lang** drücken
Anrufbeantworter anwählen
- 14 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken
- 15 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; ange- ▶ **kurz** drücken
zeigte Nummer wählen;
zwischen Hörer- und Frei-
sprechbetrieb umschalten;
Wahlwiederholungsliste
öffnen
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 16 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 15)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navi-
gieren; Funktionen aufrufen

















Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Im Zuge von Produktverbesserungen sind technische und optische Veränderungen vorbehalten.

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.










Tasten

 oder 	Abheben-Taste	 oder 	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Telefonie	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  / deaktiviert  .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei einem Ausfall der LAN- oder Internetverbindung stehen Funktionen, die eine Internetverbindung benötigen, nicht zur Verfügung, z. B. Internet-Telefonie (VoIP), Online-Telefonbücher oder das Info Center.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtön oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgerätes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

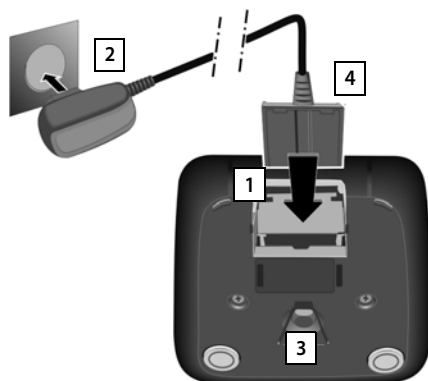

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege-
richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zugeschoben bis er einrastet.




Akkudeckel wieder öffnen:

- ▶ Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis/Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Gürtelclip anbringen





Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ► Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ► Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ► Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ► Clip nach oben abnehmen.



Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine nicht gewünschte Sprache eingestellt ist.

- Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- Die Tasten **9** und **5** **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- Andere Sprache auswählen: ► Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ► rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- In den Ruhezustand zurückkehren: ► Auflegen-Taste  **lang** drücken

Beispiel



Mobilteil anmelden (basisabhängig)







Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis / Am Router

- Gigaset-Basis: ► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).
- Andere Basis/Router: ► Informationen zur Anmeldeprozedur → Dokumentation zu Ihrer Basis / Ihrem Router

Am Mobilteil


- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK
 ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: 0000) ▶ OK

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.


- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK

Basiswechsel:

- ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ▶  Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl** (○ = ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Mobilteil abmelden
(basisabhängig):

- ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶  ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ▶ ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ Abmeldung mit **Ja** bestätigen
 Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

Datenschutzhinweis

Wird das Gerät über eine IP-Basis oder einen Router mit dem Internet verbunden, nimmt es automatisch Kontakt zum Gigaset Support Server auf und sendet regelmäßig gerätespezifische Informationen. Diese werden z. B. für Firmware-Updates oder zum Bereitstellen von Internet-Diensten verwendet.

Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten: → www.gigaset.com

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.



Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden.

Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**



Die aktive Eingabeposition blinkt.

Eingabeposition ändern: ▶

Zwischen den Eingabefeldern wechseln: ▶

Datum eingeben:

- ▶ Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

- ▶ Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken



Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke.




USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

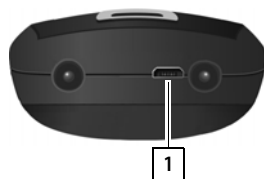

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 





Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand



Telefonbuch öffnen

 kurz drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset GO-Box 100) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen

 lang drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Liste der Mobilteile öffnen



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset GO-Box 100) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen



lang drücken

Mikrofon stumm schalten

Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern




Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

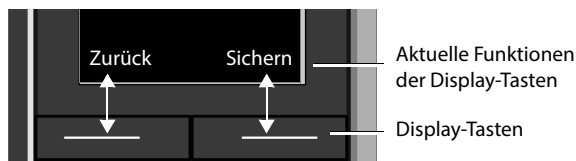

Symbole der Display-Tasten → S. 56

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.




Die Menü-Führung ist basisabhängig. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.

Beispiele: **Töne und Signale** kann auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen, **Kalender** kann im Menü **Organizer** oder in Menü **Extras** stehen.

Funktionen auswählen/bestätigen


Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

 lang drücken



Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit

Auswahl ausgewählt  / nicht ausgewählt 


Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig**  drücken ▶ mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**


Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken


Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken




Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel

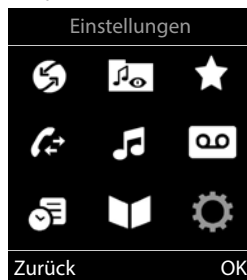

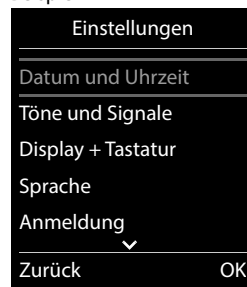

Beispiel





Text eingeben




Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

Neuer Eintrag

Vorname:
Peter|

Nachname:

Tel. (Privat):

Abc


< C Sichern





Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

▶  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken




oder

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶  Nummer eingeben




Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

An einer IP-fähigen Gigaset-Basis

Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt. Eine andere Leitung verwenden:

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶  Leitung auswählen ▶ **Wählen** ▶  Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt

Aus dem lokalen Telefonbuch wählen

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus einem öffentlichen/zentralen Telefonbuch wählen




Abhängig von der Basis, an dem das Mobilteil angeschlossen ist, können Sie aus einem öffentlichen Telefonbuch oder einem zentralen Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis wählen.

▶  **lang** drücken

Weitere Informationen → in der ausführlichen Bedienungsanleitung für Ihr Telefon

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen











In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:






▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ggf.  Nummern durchblättern ▶ bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶
-  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**
Nummer ins Display übernehmen:
▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ggf. mit  ändern oder ergänzen ▶  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
- Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**
- Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**
- Automatische Wahlwiederholung einstellen:
▶  **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.
Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Funktion wird beendet
Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.


Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 28) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.


- ▶   **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken





Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert.


Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶ 
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Entgangenen Anruf rückrufen

Nummer des letzten nicht angenommenen Anrufes rückrufen, auch wenn diese nicht angezeigt wird.

- ▶  ▶   Netzdienste ▶ OK ▶  Anrufer rückrufen ▶ OK



Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (bei einem System mit lokalem Anrufbeantworter) Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen ▶  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):

- ▶ Lautstärke-Tasten  /  oder  drücken ▶  /  oder  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.







Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

oder: ▶ Profil-Taste  kurz drücken

Lokaler Anrufbeantworter

(nur an Gigaset-Basen mit lokalem Anrufbeantworter)







Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ OK ▶ mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere gibt) ▶ **Ändern** ▶ mit  **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**

Nachrichten anhören:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es Nachrichten für mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ OK

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen:

- ▶  ▶ mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Ansagen** ▶ OK ▶ mit  **Ansage aufnehmen** oder **Hinweis aufnehmen** auswählen ▶ OK ▶ mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere gibt) ▶ OK ▶ OK ▶ Ansage aufsprechen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen

Aufnahme abschließen und speichern:

- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.



Informationen zu Online-Telefonbüchern an IP-fähigen Basen bzw. zentralen Telefonbüchern an CAT-iq-Basen → Bedienungsanleitung der Basis.

Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand kurz drücken
eller

▶ ▶ **Telefonbuch** ▶ OK



Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch ändern: → S. 27

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

Eintrag erstellen

▶ ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:

Namen / Nummern:

▶ Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben



Jahrestag:

▶ **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ Datum und Zeit eingeben ▶ Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel. (Privat):	
	Abc
< C	Sichern

CLIP-Melodie (VIP):



- ▶  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**






Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen




- ▶  ▶ mit  zum gesuchten Namen blättern

oder

- ▶  ▶ mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  **lang** drücken

Eintrag anzeigen/ändern

- ▶  ▶ mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

- ▶  ▶ mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

- Einen Eintrag löschen:** ▶  ▶ mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

- Alle Einträge löschen:** ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶  ▶ Optionen ▶  Speicherplatz ▶ OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▶ Display-Taste  drücken oder Optionen ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ OK ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

▶ mit  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ mit  Nummerntyp auswählen ▶ OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ▶ **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.






Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:





Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.
Das Mobilteil ist über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter → www.gigaset.com/quicksync

Telefonbuch der Basis

(basisabhängig)

Stellt die DECT-Basis (z.B. an einem CAT-iq-Router) ein eigenes Telefonbuch bereit, kann dieses auch am Mobilteil angezeigt und bearbeitet werden.

▶  ▶   **Kontakte** ▶ OK ▶  **Basistelefonbuch** ▶ OK ... der erste Eintrag des Telefonverzeichnisses wird angezeigt



oder

▶ Steuer-Taste  **lang** drücken

Informationen zum Basis-Telefonbuch: → [Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router](#)

Zuordnung der Steuer-Taste zu einem Telefonbuch

Das bevorzugte Telefonbuch ist das Telefonbuch,

- das mit Steuer-Taste  **kurz** drücken geöffnet wird,
- in das mit  beim Wählen eine Rufnummer übertragen wird,
- in dem nach passenden Namen zu einer Rufnummer gesucht wird (z.B. bei einem eingehenden Anruf zur Anzeige im Display oder beim Übertragen eines Anrufs in eine Liste).

Standardmäßig ist das lokale Telefonbuch das bevorzugte Telefonbuch.

Bevorzugtes Telefonbuch ändern:

▶  ▶   **Kontakte** ▶ OK ▶  **Bevorzug. Telefonb.** ▶ OK ▶  **Mobilteiltelefonbuch** oder **Basistelefonbuch** auswählen ▶ OK

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, stellt Informationen über die Rufnummern zur Verfügung.

Ausführliche Informationen unter → www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:



Entgangene Anrufe,



Angenomm. Anrufe,



Abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste),



Anruf auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
Frank	Heute, 15:40 [3]
089563795	13.05.21, 18:32
Susan Black	12.05.21, 13:12
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ OK












Über Menü: ▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK (entgangene Anrufe):

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen


▶ ▶ **Anruflisten** ▶ OK ▶ Liste auswählen ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

- ▶  ▶  **Anruflisten** ▶ OK ▶  Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Eintrag ansehen: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**
 - Nummer ins Telefonbuch: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ OK
 - Nummer in Sperrliste: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  Nr. in Sperrliste ▶ OK
 - Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  Eintrag löschen ▶ OK
 - Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Ja




Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste  (falls aktiviert). Die Aktivierung über das Mobilteil ist nur an Gigaset-Basen möglich, bei CAT-iq-Routern verwenden Sie ggf. das Web-Interface. Informationen → Bedienungsanleitung der Basis/des Routers.


Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt. Beispiel

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:


-  auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

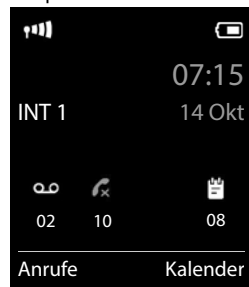


Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Anrufbeantw.:	
Zurück	OK




Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.



Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.



Im Ruhezustand:

- ▶  Tasten      drücken ... im Display


erscheint die Ziffer 9 ▶  die Nachrichtenart auswählen:


Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶  

entgangene Anrufe ▶  

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter) ▶  

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die

gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶  das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

Nachrichten-Taste blinkt ▶ 

Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶ 

- ▶ gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ▶ ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**



Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Die folgende Beschreibung gilt für eine Gigaset GO-Box 100. Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden.



Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router


Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie im PDF-Format:

→ www.gigaset.com/manuals

Akustikprofile


Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen:

Profil Laut, Profil Leise, Profil Persönlich.

- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten. Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2021						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen: ▶ **Signal** ▶ Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Daten für den Termin eingeben: ▶ nacheinander **Datum**, **Zeit**, **Text** und **Signal** auswählen ▶ jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Termin speichern: ▶ **Sichern**





Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

Klingeltonlautstärke dauerhaft ändern: ▶ während des Erinnerungsrufs Lautstärke-Tasten  /  drücken




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen






▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶  ggf. in der Liste blättern oder

▶  ▶  **Organizer** ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**


Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶  ▶  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termin details anzeigen: ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**
oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren: ▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Wecker** ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ zwischen **Montag-Freitag** und **Taglich** wahlen
 - Lautstark e einstellen: ▶ **Lautstark e** ▶ Lautstark e in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstark e) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ Klingmelodie fur den Weckruf auswahlen
 - Weckdaten eingeben: ▶ nacheinander **Zeit**, **Zeitraum**, **Lautstark e** und **Melodie** auswahlen ▶ jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewahlten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertont 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedruck t, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf fur 24 Stunden ausgeschaltet.



Wahrend eines Gesprachs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste druck en ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Gerauschpegel uberschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** konnen Sie auf den Alarm antworten. Uber diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistone sind

abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Es wird immer das Mikrofon der Freisprecheinrichtung verwendet, auch wenn ein Headset angeschlossen ist.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ ▶ ▶ Extras ▶ OK ▶ Babyphone ▶ OK ...

dann

Ein-/ausschalten:

- ▶ **Aktivierung:** Ein oder Aus auswählen

Ziel eingeben:

- ▶ Alarm an ▶ Extern oder Intern auswählen
- Extern:** ▶ Nummer ▶ Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶
- Intern:** ▶ Mobilteil ▶ Ändern ▶ Mobilteil auswählen ▶ OK

Gegensprechfunktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ Gegensprechen ▶ Ein oder Aus auswählen


Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶ Empfindlichkeit ▶ Hoch oder Niedrig auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**


Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

Babyphone aktiviert

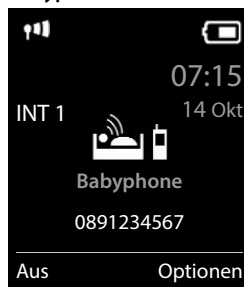

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken


Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 35

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe





Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ **OK** ▶  **Zeitsteuerung** ▶ **Ändern ... dann**

Ein-/ausschalten: ▶  **Ein** oder **Aus** auswählen

Zeit eingeben: ▶  zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶  Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben


Speichern: ▶ **Sichern**



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Beispiel

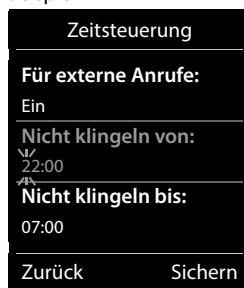

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Für ein Mobilteil

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** = aktiviert) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Für alle Mobilteile

(nur an einigen Gigaset-Basen)

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** = aktiviert) ▶ mit **Schutzmodus** auswählen:
- Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
- Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Sperrliste

(nur an einigen Gigaset-Basen: → www.gigaset.com/kompatibilitaet)

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Die Sperrliste ist aktiviert, wenn als Schutzmodus **Nicht klingeln** oder **Anrufsperr** ausgewählt ist.

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ...
- mögliche Optionen:
- Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ Nummer eingeben ▶ **Sichern**
- Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶  ▶   Anruflisten ▶ OK ▶  Angenomm. Anrufe/Entgangene Anrufe auswählen ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ Nr. in Sperrliste ▶ OK

Schutzmodus einstellen

- ▶  ▶   Einstellungen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Sperrliste ▶ Ändern ▶  Schutzmodus ▶ OK ▶  gewünschten Schutz auswählen:

Kein Schutz Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.

Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

Anrufsperr Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Media-Pool















Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶  ▶  ▶  **Media-Pool** ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Bild ansehen: ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder** auswählen ▶ OK ▶  Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶  **Sounds** ▶ OK ▶ mit  Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ OK ▶  Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶  **<<C**
Namen löschen, mit  neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶  **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ OK ▶  Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶  ▶  **Media-Pool** ▶ OK ▶  **Speicherplatz** ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Kostenloser Download unter → www.gigaset.com/quicksync

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- ▶ Das Mobilteil über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.



Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

- ▶ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.





Die Firmware kann auch direkt über die DECT-Funkverbindung aktualisiert werden, wenn die Basis/der Router dies unterstützt (→ **Geräte-Update**).

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:







- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen





Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

Mobilteil einstellen

Sprache ändern

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)









Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶  ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶  richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.


- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann
 Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 Screensaver auswählen:
 ▶  **Auswahl** ▶ mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / <Bilder> / **Dia-Show**)
 Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
 Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.








Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken ... das Ruhezustand wird angezeigt








Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Telefonbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Großschrift** ▶ **Ändern** (= ein)

Farbschema









Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.






Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann
- Beleuchtung in Ladeschale:
 - ▶ **In Ladeschale:** mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:
 - ▶  **Außerh. Ladeschale** ▶ mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Auswahl speichern: ▶ **Sichern**








Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Tasten-Beleucht.** ▶ **Ändern** = ein





Automatische Tastensperre ein-/ausschalten


Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** = ein

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** = aktiviert

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

▶ Lautstärke-Tasten / rechts am Mobilteil drücken

oder

▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

▶ ▶ mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ... dann

Für den Hörer: ▶ **Hörer:** mit Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶ **Freisprechen** ▶ mit Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

▶ ▶ mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ **OK** ▶ mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt








Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) ... Profil 4

Klingeltöne



Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ mit  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ mit  **Lautstärke** einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel











Während das Telefon klingelt, können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Lautstärke-Tasten  (lauter) oder  (leiser) dauerhaft ändern.

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶  ▶ mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶  **Melodien** ▶ **OK** ▶ mit  **Verbindung auswählen** ▶ mit  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen ... in der Statuszeile erscheint 

Klingelton auf Dauer einschalten



- ▶ Mit der Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen


Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste**  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten












Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ mit Profil-Taste  **Profil Leise** wählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ mit Profil-Taste  Profil wechseln

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.




- ▶  ▶ mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann
 - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick**: mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:
 - ▶  **Bestätigungen** ▶ mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
 - ▶  **Akkuton** ▶ mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
 - ▶  **Außer Reichweite**: mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**



Die Verfügbarkeit der Funktionen ist basisabhängig.

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Name einer Verbindung (Leitung) ändern

(nur an einem CAT-iq-Router)

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Verbindungen** ▶ **OK** ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ▶ Verbindung auswählen ▶ **OK** ▶ **Verbindungsname** ▶ **OK** ▶ Namen der Verbindung ändern ▶ **Sichern**

Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-iq-Router)

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  **Verbindung auswählen** ▶ OK ▶  **Mobilteilzuordnung** ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ▶  **Mobilteil auswählen** ▶ **Ändern** (= Mobilteil ist zugeordnet)

Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  **Verbindung auswählen** ▶ OK ▶  **Mehrfach-Anrufe** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Intern zuschalten zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindungen** ▶ OK ▶  **Verbindung auswählen** ▶ OK ▶  **Intern zuschalten** ▶ OK ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).









Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, muss diese Funktion ebenfalls unterstützen (→ www.gigaset.com/kompatibilitaet)

Unterstützt Ihre Basis/Ihr Router diese Funktion nicht, können Sie die Firmware-Aktualisierung auch über ein USB-Kabel und **Gigaset Quick Sync** vornehmen.







Das Telefon prüft, ob eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, wird eine Meldung angezeigt.

- ▶ Firmware-Update mit **Ja** starten.

Automatische Überprüfung auf neue Firmware ein-/ausschalten:

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Geräte-Update** ▶ OK ▶  **Automat. prüfen** ▶ OK ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Firmware-Update manuell starten

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Geräte-Update** ▶ OK ▶  **Aktualisieren** ▶ OK ▶ OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet








Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

Firmware-Version prüfen

- ▶  ▶   **Einstellungen** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Geräte-Update** ▶ OK ▶  **Aktuelle Version** ▶ OK ... die Firmware-Version des Mobilteils wird angezeigt

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie sich im Gigaset Service-Portal

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können Sie folgende Vorteile nutzen:

- Einfache Nachverfolgung Ihres Ticketstatus im Service-Portal
- Online-Anmeldung von Reparaturen*
- Anmeldung zu unserem Produkttester-Programm*
- Abonnieren unseres Newsletters

* Nur in Deutschland verfügbar



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzтариф Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-

Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen zum DSL- und VoIP-Zugang richten Sie bitte an den jeweiligen Dienstanbieter.

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gemäß § 437 BGB (Gewährleistungsrechte) gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln im Sinne der §§ 434, ff., 475, ff. BGB dar.

Garantiebestimmungen:

- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert.
Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

Gigaset PREMIUM 100HX

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien..

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	300/180 *
Gesprächszeit (Stunden)	12
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	120/90 *
Ladezeit in Basis (Stunden)	5
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7

* **Strahlungsfrei** ausgeschaltet, **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,50 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,50 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
CAT-iq-Standard	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Steckernetzgerät

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatz Tabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã	
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			









- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Display-Symbole




Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 % weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)







Symbol	Bedeutung
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %
	





Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen





Symbol	Bedeutung
	Nummer ins Telefonbuch über- nehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)




Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Erinnerungsruf Termin

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer
	Anrufbeantworter zeichnet auf (nur an einem System mit lokalem Anrufbeantworter)

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Index

A	
Abheben-Taste	5
Akku	
einlegen	10
Ladezustand	56
Akkus laden	10
Akustikprofile	31
Alarm (Babyphone) abbrechen	36
Ändern	
Display-Sprache	42
Freisprechlautstärke	44
Hörerlautstärke	44
Anmelden (Mobilteil)	11
Anruf, anonym	
Ruhe vor	37
Anrufbeantworter	22
Anrufen	
extern	19
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	28
Eintrag	28
Eintrag löschen	29
löschen	29
Nummer in Telefonbuch übernehmen	29
öffnen	28
wählen aus der	20
Anruflisten	28
Anrufschutz	36, 37
Anrufsperre	38
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag	33
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	29
neuer Nachrichten ein-/ausschalten	30
Speicherplatz im Telefonbuch	25
Auflegen-Taste	5, 19
Aufmerksamkeitston (Beep)	31, 46
Ausfall	
Internetverbindung	7
LAN-Verbindung	7
Automatische	
Rufannahme	43
Wahlwiederholung	20
Automatische Rufannahme	43
B	
Babyphone	34
aktivieren	35
deaktivieren	36
Basis-Telefonbuch	27
Beep (Aufmerksamkeitston)	31, 46
Beleuchtung, Tastatur	43
Beste Basis	12
Betriebszeit des Mobilteils	54
Bevorzugtes Telefonbuch	27
Bild	
als CLIP-Bild	39
als Screensaver	39
Formate	39
löschen	39
umbenennen	39
C	
CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool	39
Customer Care	50
D	
Datenschutzhinweis	12
Datum einstellen	13
Display	
Beleuchtung	43
Display-Sprache ändern	42
einstellen	42
Farbschema	43
Screensaver	42
Display-Symbole	56
Display-Tasten	5, 16
belegen	46
Symbole	56
E	
Ein-/Aus-Taste	5
Empfangsstärke	56
Entgangene Jahrestage/Termine	33
F	
Falscheingaben korrigieren	18
Farbschema	43
Firmware-Update	40, 48
Flüssigkeit	53
Freisprechen	21
Freisprechlautstärke	21
Freisprech-Taste	21
G	
Garantie-Urkunde	51
Gespräch	
extern	19
Gigaset QuickSync	26, 40
Groß-/Kleinschreibung	18
Großschrift	42
H	
Haftungsausschluss	52
Headset anschließen	14
Headset-Anschluss	5
Headsetbuchse	14

Hilfe	50	Mikrofon	5
Hinweistöne	46	ein-/ausschalten	21
Hörerlautstärke	21	Mobilteil	
Hörerprofile	44	als Babyphone nutzen	34
Hörgeräte	7	anmelden	11
HX	2	automatische Tastensperre	43
		Display-Beleuchtung	43
I		Display-Sprache	42
In Betrieb nehmen, Mobilteil	10	ein-/ausschalten	15
Inbetriebnahme	9	Einstellungen ändern	42
Intern zuschalten	48	Farbschema	43
Internetverbindung		Freisprechlautstärke	21, 44
Ausfall	7	Großschrift	42
		Hörerlautstärke	21, 44
J		in Betrieb nehmen	10
Jahrestag s. Termin		in Lieferzustand zurücksetzen	49
		Ladeschale anschließen	9
K		Ruhezustand	17
Kalender	32	Stumm schalten	21
Klein-/Großschreibung	18	Tastatur-Beleuchtung	43
Klingelton		Übersicht	5
ändern	45	Update	48
in Ladeschale ausschalten	37	Verbindung zuordnen	48
Melodie f. interne/externe Anrufe	45	zurücksetzen	49
Zeitsteuerung	36		
Klingelton-Lautstärke	45	N	
Kontakt mit Flüssigkeit	53	Nachrichten-LED ein-/ausschalten	30
Korrektur v. Falscheingaben	18	Nachrichtenlisten	29
Kundenservice	50	Nachrichten-Taste	5
Kurzwahl	19, 46	Neue Nachrichten anzeigen	29
		Nummer	
L		im Telefonbuch speichern	23
Ladeschale (Mobilteil)		ins Telefonbuch übernehmen	25
anschließen	9		
Ladezeit des Mobilteils	54	P	
Ladezustand des Akkus	56	PC-Interface	40
LAN-Verbindung		Pflege des Geräts	53
Ausfall	7	Profile	31
Lautsprecher	21	Profil-Taste	5, 31
Lautstärke			
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	21	Q	
Freisprechlautstärke Mobilteil	44	QuickSync	26, 40
Hörer	44		
Lautsprecher	44	R	
Lautstärke-Tasten	5, 16	Raute-Taste	5
Leitung	47	R-Taste	5
		Rufannahme	43
M		Rufannahme, automatisch	43
Media-Pool	39	Ruftöne	45
CLIP-Bild ansehen	39	Ruhe vor Anrufen	
Speicherplatz	39	anonymen	37
Medizinische Geräte	8	Klingelton in Ladeschale ausschalten	37
Mehrfach-Anrufe	48	Sperrliste	37
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	29	Zeitsteuerung	36
Melodie		Ruhezustand	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	45	zurückkehren in den	17
Menü-Taste	15		

S		Technische Daten.....	54
Schlummermodus (Wecker)	34	Telefon	
Screensaver	42	bedienen	15
Senden		Telefonbuch	23
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	26	bevorzugt	27
Sicherheitshinweise	7	durchsuchen	24
Signalisierung, Symbole	57	Eintrag	23
Signalton s. Hinweistöne		Eintrag auswählen	24
Sonderbuchstaben eingeben	18	Eintrag erstellen	23
Sonderzeichen eingeben	18	Eintrag/Liste senden an Mobilteil	26
Sound		Nummer übernehmen	25
abspielen	39	Nummer wählen	19
Formate	39	öffnen	23
löschen	39	Reihenfolge der Einträge	24
umbenennen	39	senden an Mobilteil	26
Sounds für Klingeltöne	39	Speicherplatz	25
Speicherplatz im Telefonbuch	25	Telefonbuch der Basis	27
Speicherplatz, Media-Pool	39	Telefonieren	
Sperrliste	37	extern	19
Rufnummer aus Anrufliste übernehmen	38	Termin	
Sprache, Display	11, 42	einstellen	32
Statusleiste	5	entgangen	33
Symbole	56	entgangenen anzeigen	33
Steckernetzgerät	7, 55	signalisieren	33
Stern-Taste	5	Text eingeben	18
Steuer-Taste	5, 15		
Stumm schalten des Mobilteils	21	U	
Suchen im Telefonbuch	24	Übersicht	
SUOTA	48	Mobilteil	5
Symbole		Uhrzeit einstellen	13
Anzeige neuer Nachrichten	29	Umlaute eingeben	18
auf Display-Tasten	56	Umwelt	53
Signalisierung	57	Update	40
Statusleiste	56	USB-Anschluss	5
Wecker	34	USB-Datenkabel anschließen	14
T		V	
Tastatur-Beleuchtung	43	Verbindung	
Taste 1	5	Mobilteil zuordnen	48
Taste belegen	46	Name ändern	47
Tasten		Verpackungsinhalt	9
Abheben-Taste	5	VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	24
Auflegen-Taste	5, 19	VIP-Klingelton	24
Display-Tasten	5, 16		
Ein-/Aus-Taste	5	W	
Freisprech-Taste	21	Wählen	
Lautstärke	16	aus Anrufliste	20
Lautstärke-Tasten	5	aus Telefonbuch	19
Menü	15	aus Wahlwiederholungsliste	19
Nachrichten-Taste	5	mit Kurzwahl	46
Profil-Taste	5, 31	Wahlwiederholungsliste	19, 28
Raute-Taste	5	Warnton s. Hinweistöne	
R-Taste	5	Wecker	34
Stern-Taste	5	ein-/ausschalten	34
Steuer-Taste	5, 15	Weckruf	34
Tastensperre ein-/ausschalten	15		
Tastensperre, automatisch	43		

Z		Ziffer eingeben.....	18
Zeichensatztabellen	55	Ziffern-Taste belegen.....	46
Zeitsteuerung für externe Anrufe	36	Zulassung	52

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com