

Gigaset

E380 A Care

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	6
Handset	6
Basisstation	6
Toestel in gebruik nemen (overzicht)	7
Weergave in de gebruiksaanwijzing	9
Veiligheidsinstructies	10
Toestel in gebruik nemen	11
Handset	11
Basisstation	13
IP-accounts configureren	15
Toestel bedienen	19
Toestel leren kennen	19
Telefoneren	23
Telefoneren via internet (VoIP)	29
Providerspecifieke functies (netdiensten)	32
Oproepenlijsten	37
Berichtenlijsten	38
Telefoonboeken (Contacten)	40
Lokaal telefoonboek van de handset	40
Net-telefoonboeken	44
Gigaset.net-telefoonboek	47
Antwoordapparaat	49
Lokaal antwoordapparaat	49
Voicemail	55
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen	56
Overige functies	57
Automatische SOS-alarmproep	57
Kalender	59
Timer	61
Wekker	62
Ruimtebewaking	62
ECO DECT	64
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	65
SMS (tekstberichten)	68
E-mail-notificaties	75
Info Center	78

Telefoon uitbreiden	84
Meerdere handsets	84
Repeater	87
Gebruik achter een telefooncentrale	88
Telefoontoestel instellen	90
Handset	90
Systeem	97
Internettelefonie (VoIP)	102
Webconfigurator	105
Bijlage	122
Vragen en antwoorden	122
Klantenservice	127
Informatie van de fabrikant	129
Technische gegevens	131
Symbolen op het display	134
Menu-overzicht	136
Index	139
Open Source Software	146



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Gigaset E380A Care: de automatische alarmoproep

Het telefoontoestel Gigaset E380A Care breidt uw Gigaset smart care-systeem uit met de functie Automatische alarmoproep. Als het systeem een ongebruikelijke situatie herkent, worden automatisch tot vier afzonderlijk te programmeren telefoonnummers gekozen. Zodra de oproep wordt beantwoord, schakelt het toestel automatisch over in de handsfree-modus. Naast deze alarmfunctie beschikt u met de E380 A Care naast de gebruikelijke telefoonfuncties ook over de Gigaset GO-functies.

Telefoneren via het analoge vaste telefoonnet

Sluit uw toestel aan op uw analoge vaste telefoonaansluiting (PSTN). Sluit hiervoor het telefoonsnoer aan op de aansluiting van het vaste telefoonnet. Vervolgens kunt u o.a.

- telefoneren via de vaste lijn,
- het geïntegreerde antwoordapparaat gebruiken,
- overige functies van uw Gigaset-toestel gebruiken (Contacten, oproepenlijsten e.d.).

Telefoneren via internet

Sluit het toestel aan op een router. Sluit de netwerkkabel aan op een van de LAN-aansluitingen van uw router. Meld uw toestel bij uw aanbieder aan voor internettelefonie (IP). Met deze aansluiting kunt u o.a.

- de functie Alarmoproep van het toestel gebruiken
- telefoneren via internet,
- overige functies van uw Gigaset-toestel gebruiken (Contacten, oproepenlijsten e.d.).

Telefoneren via het analoge vaste telefoonnet en internet

Als u zowel over een analoge vaste telefoonaansluiting als over een internetaansluiting beschikt, kunt u de functies van beide aansluitingen gebruiken, bijv. nog een handset aanmelden en gelijktijdig een gesprek via het vaste telefoonnet en een internetgesprek voeren.



De functies van de Gigaset GO-telefoontoestellen

Naast de functies van eerdere analoge of IP-toestellen bieden Gigaset GO-toestellen nieuwe mogelijkheden:

- wereldwijd gratis telefoneren tussen Gigaset GO-toestellen via Gigaset.net,
- informatie van online-diensten weergeven, bijv. weer-tickers,
- online-telefoonboeken gebruiken (niet in alle landen beschikbaar),

➔ Meer informatie over Gigaset GO vindt u onder www.gigaset.com/go



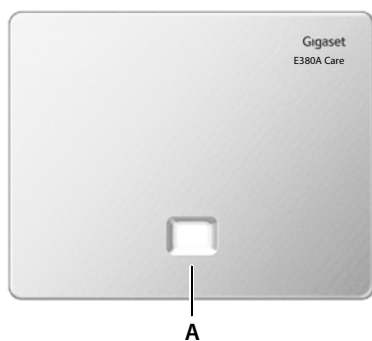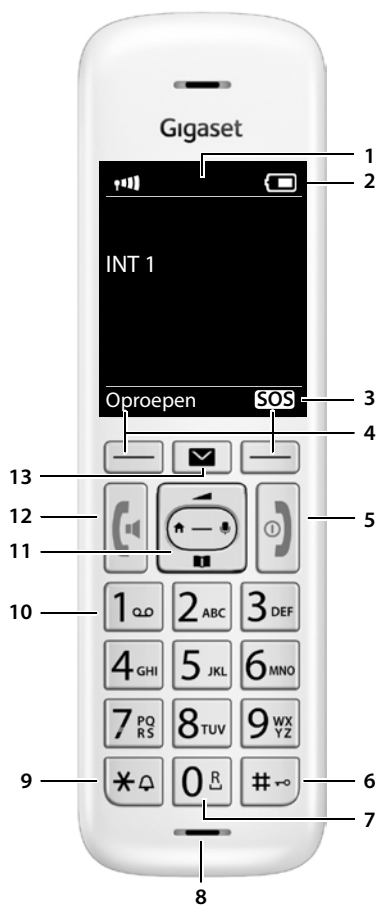

Overzicht

Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pag. 134)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 3 **Displaytoets SOS**
Alarmoproep initiëren
Alarmnummers worden geconfigureerd met de smart care-app
- 4 **Displaytoetsen** (→ pag. 20)
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 5 **Verbreekttoets / Aan-/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie ▶ **kort**
annuleren; één niveau terug indrukken
Terug naar de ruststand; ▶ **lang**
Handset in-/uitschakelen indrukken
- 6 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitscha- ▶ **lang**
kelen; kiespauze invoeren indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, ▶ **kort**
kleine letters en cijfers indrukken
- 7 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **lang**
indrukken
- 8 **Microfoon**
- 9 **Stertoets**
Ringtones in-/uitschakelen ▶ **lang**
indrukken

Tabel met speciale tekens ▶ **kort**
openen; omschakelen van indrukken
impulskiezen of toonkiezen
- 10 **Toets 1**
Antwoordapparaat/Voicemail ▶ **lang**
selecteren indrukken
- 11 **Navigatietoets / Menuoets** (→ pag. 19)
Menu openen; in menu's en invoervelden
bladeren; functies oproepen

12 Verbindingstoets / Handsfree-toets

Oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen, wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht)

Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort**
indrukken

Beginnen met kiezen ▶ **lang**
indrukken

13 Berichttoets (→ pag. 38)

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,

Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep

Basisstation

A Aanmeld/paging-toets

Handsets zoeken (paging); ▶ **kort**
IP-adres op de handset indrukken
weergeven

Handset aanmelden ▶ **lang**
indrukken

Brandt: LAN-verbinding actief (telefoon
is met router verbonden)

Knippert: Basisstation in aanmeld-mode



Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeelding.

Toestel in gebruik nemen (overzicht)

Telefoneren via het vaste telefoonnet en internet

De handset in gebruik nemen



Basisstation op het lichtnet aansluiten



Telefoneren via het vaste telefoonnet

Basisstation aansluiten op het analoge telefoonnet



Internettelefonie (IP)

Basisstation aansluiten op een router

IP-account configureren

- ▶ Berichttoets op de handset indrukken

of

- ▶ Met de webconfigurator op de PC/tablet → www.gigaset-config.com



Deze lijn is nodig om via de Gigaset E380A Care automatische alarmoproepen te initiëren.



Gereed!

Toestel in gebruik nemen (overzicht)





Funcities van Gigaset Smart Care

- ▶ Basisstation aansluiten op een router. Zorg ervoor, dat het E380A Care-basisstation, het smart care-basisstation en uw smartphone zich in hetzelfde netwerk bevinden.
 - ▶ De Gigaset smart care-app op de smartphone laden ▶ in het zijmenu van de smart care-app een willekeurig alarmscenario selecteren ▶ onder **Meldingssoorten** de schakelaar bij **Alarmoproep** aanklikken ▶ de aanwijzingen in de app volgen
- Gebruiksaanwijzing Gigaset Smart Care














Gigaset GO-functies

- ▶ Basisstation aansluiten op een router
- ▶ Apps op smartphone laden (bijv. Gigaset elements)
- ▶ Toestel aanmelden bij Gigaset elements

Weergave in de gebruiksaanwijzing





	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.








Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand/ midden		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			













Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> / uitgeschakeld <input type="checkbox"/> .

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Bij het uitvallen van de LAN- of internetverbinding zijn functies die een internetverbinding nodig hebben niet beschikbaar, bijv. internettelefoon (VoIP), online-telefoonboeken of het Info Center. Als het toestel op een analoge, vaste telefoonaansluiting is aangesloten, kunt u telefoneren. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels voor de aansluiting van het vaste telefoonnet en LAN en sluit deze alleen aan op de hiervoor bedoelde aansluitingen.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Onderdelen van het toestel Gigaset E380A Care

- een **basisstation** (E380A Care),
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer (voor een analoge telefoonaansluiting),
- een LAN-kabel (voor aansluiting op uw router),
- een **handset** (E380H Care),
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een lader met netadapter,
- gebruiksaanwijzing



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.


Handset

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**

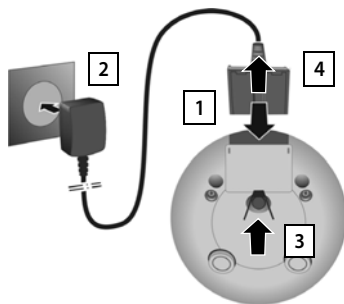

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.




- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
 - Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbol  niet meer op het display wordt weergegeven.







De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding **Handset aanmelden**), handset handmatig aanmelden (→ pag. 84).

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **8** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken


Voorbeeld



Basisstation

Op lichtnet aansluiten

- ▶ Steek de voedingskabel van de netadapter in de bovenste aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation.
- ▶ Leid de kabel door het kabelkanaal **2**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact **3** steken.

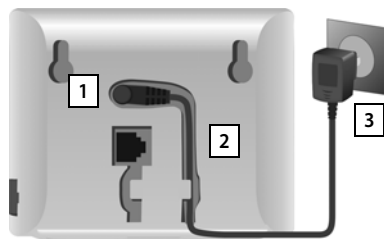

Gebruik uitsluitend het **meegeleverde** netsnoer.


De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.

Telefoonsnoer aansluiten en verbinden met internet



Voor de internetverbinding: een router of aansluiting in het thuisnetwerk met een internetverbinding (glasvezel of VDSL).

Voor internettelefonie: een VoIP-account en een internetverbinding.

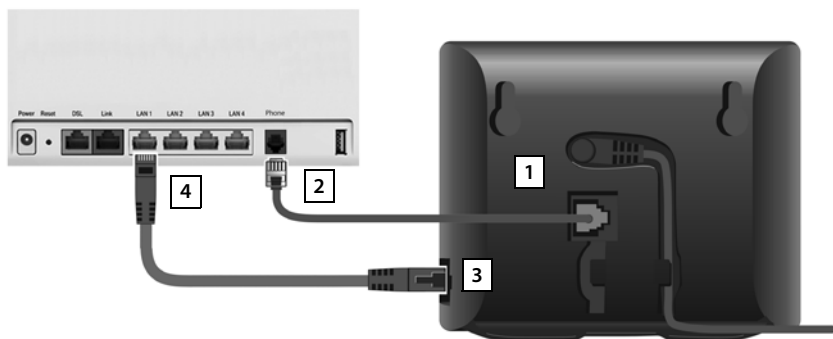

- ▶ **Voor de aansluiting op het vaste telefoonnet:** Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** steken en met de aansluiting voor het vaste telefoonnet van uw router **2** verbinden.
- ▶ **Voor internettelefonie en internetaansluiting:** een stekker van de meegeleverde Ethernet-kabel in de LAN-aansluiting aan de zijkant van het basisstation steken **3**. De tweede stekker van de Ethernet-kabel in een LAN-aansluiting van de router steken **4**.
- ▶ Indien aanwezig, de kabels in de daartoe bestemde geleidingen leiden.



Gebruik uitsluitend het **meegeleverde** telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.

Zodra de kabel tussen telefoon en router is aangesloten en de router is ingeschakeld, licht de toets aan de voorkant van het basisstation op (paging-toets).

U kunt nu via het vaste telefoonnet of internet telefoneren en kunt gebeld worden. Het toestel is verbonden met internet.

Een antwoordapparaat van het basisstation bevindt zich in de meldtekstmodus en maakt gebruik van een standaardmeldtekst.



Om alle functies van Gigaset GO te kunnen gebruiken, moet u eventueel apps op uw smartphone installeren en instellingen doorvoeren in de webconfigurator van het toestel, bijv. uw toestel aanmelden bij Gigaset elements.

Meer informatie over de instellingen → [Webconfigurator](#)

Overige informatie over Gigaset GO onder → www.gigaset.com/go

Omgang met persoonlijke gegevens

Zodra het toestel aangesloten wordt op de router, neemt het automatisch contact op met de Support Server van Gigaset. Eenmaal per dag wordt de volgende toestel specifieke informatie verzonden:

- serienummer / productnummer
- MAC-adres
- privé IP-adres van de Gigaset in het LAN / de bijbehorende poortnummers
- toestelnaam
- softwareversie

Op de Support Server worden de gegevens gekoppeld aan de reeds aanwezige toestel specifieke informatie:

- Gigaset.net-Rufnummer
- systeem- en toestel specifieke wachtwoorden

Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u op internet onder

➔ www.gigaset.net/privacy-policy

IP-accounts configureren

Om te kunnen telefoneren over internet (VoIP) en voor de toegang tot Gigaset Cloud moet u over een IP-account bij een provider voor internettelefonie beschikken. Het aanmelden gebeurt met de toegangsgegevens (gebruikersnaam, aanmeldnaam, wachtwoord etc) die u van uw provider ontvangt.

Om het toestel bij uw provider aan te melden, gebruikt u:

- de VoIP-wizard op de handset
- of de webconfigurator op een PC of tablet (➔ pag. 109)





U kunt maximaal zes IP-accounts configureren.

Aanmelden met de VoIP-wizard van de handset

Zodra de batterijen van de handset voldoende zijn geladen, begint de berichtentoets van uw handset te knippen.



- ▶ Berichtentoets  indrukken ▶ Ja ... de wizard wordt gestart ▶ ... met  door de weergegeven tekst bladeren ▶ OK

IP-accounts configureren



Als de wizard niet start of als u hem vroegtijdig heeft afgebroken: ► VoIP-wizard starten via het menu van de handset

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **VoIP-wizard**

Als op de handset **Nieuwe firmware beschikbaar** wordt weergegeven, staat een nieuwe firmware voor uw toestel ter beschikking.

Firmware bijwerken: ► **Ja** ... de nieuwe firmware wordt geladen (duur ca. 6 min.). Vervolgens knippert de berichttoets opnieuw.

- Configuratie starten: berichttoets indrukken.

Op het display worden de mogelijke IP-accounts weergegeven (IP 1 tot IP 6). Reeds geconfigureerde accounts zijn gemarkeerd met .

- ... met het gewenste account selecteren ► OK

Kies een IP-account	
IP 1	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 2	<input type="checkbox"/>
IP 3	<input type="checkbox"/>
IP 4	<input type="checkbox"/>
IP 5	<input type="checkbox"/>
Terug	OK



Als er geen verbinding met internet tot stand kan worden gebracht, verschijnt een foutmelding. Meer informatie vindt u in "Vragen en antwoorden" → Bijlage

- VoIP-wizard afbreken: ► OK ... de VoIP-wizard wordt beëindigd ► Evt. fout verhelpen ► Wizard op een later tijdstip opnieuw oproepen via het menu om het IP-account te configureren.

De wizard brengt een verbinding tot stand met de Gigaset-server op internet. De server bevat diverse profielen met algemene configuratiegegevens voor verschillende providers die u kunt downloaden.

Provider selecteren

Er wordt een lijst met landen geladen.

- ... met het land selecteren waarin u uw toestel gaat gebruiken ► OK ... er verschijnt een lijst met VoIP-providers voor dit land ► ... met VoIP-provider selecteren ► OK ... de algemene configuratiegegevens voor uw VoIP-provider worden gedownload en in uw toestel opgeslagen.

Kies een provider	
Provider 1	<input type="checkbox"/>
Provider 2	<input type="checkbox"/>
Provider 3	<input type="checkbox"/>
Provider 4	<input type="checkbox"/>
Provider 5	<input type="checkbox"/>
Terug	OK



Als uw -provider niet in de lijst staat:

Wizard beëindigen: ► Verbreekttoets **lang** indrukken ... de handset keert terug in de ruststand ► ... VoIP-account met de webconfigurator configureren

Gebruikersgegevens van het VoIP-account invoeren

U wordt gevraagd, uw persoonlijke toegangsgegevens voor uw VoIP-account in te voeren, bijv. **Verificatie Naam, Verificatie Wachtwoord**, ... (afhankelijk van de provider).

▶ Aanmeldgegevens invoeren ▶ elke invoer bevestigen met **OK**



Let bij het invoeren van de gegevens op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters!

- ▶ Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Toets **# ↔** indrukken
- ▶ Onjuist teken wissen: ▶ Displaytoets **< C** indrukken
- ▶ Navigeren in het invoerveld: ▶ Navigatietoets **◀ ▶** rechts/links indrukken

Melding als de overdracht is gelukt: **Uw IP-account is aangemeld bij uw provider**

Aan de handsets is de vaste telefoonlijn als uitgaande lijn toegewezen. Wijzig de uitgaande lijn om via internet te telefoneren.

Inkomende en uitgaande lijnen

De beschikbare lijnen van het toestel (vast telefoonnet, Gigaset.net en max. zes IP-lijnen) worden als inkomende en eventueel als uitgaande lijnen aan de eindtoestellen toegewezen. Eindtoestellen zijn de aangemelde handsets en de drie antwoordapparaten van het basisstation.





- **Inkomende lijnen:** telefoonnummers waaronder u kunt worden opgebeld. Inkomende oproepen worden doorgeleid naar de eindtoestellen waaraan de bijbehorende lijn als inkomende lijn is toegewezen.
- **Uitgaande lijn:** lijn die u gebruikt voor uitgaande oproepen. Het bijbehorende telefoonnummer wordt meegestuurd naar de opgebeldde deelnemer. U kunt aan elk eindtoestel een telefoonnummer resp. de bijbehorende lijn vast toewijzen als uitgaande lijn.

Elke lijn (telefoonnummer) van uw toestel kan zowel inkomende als uitgaande lijn zijn en kan ook aan meerdere eindtoestellen worden toegewezen. Aan een antwoordapparaat mag ze echter uitsluitend als inkomende lijn worden toegewezen.


Standaardtoewijzing

- Bij levering zijn alle geconfigureerde lijnen als inkomende lijnen toegewezen aan de handsets en aan het antwoordapparaat 1.
- Aan de handsets is de vaste telefoonlijn als uitgaande lijn toegewezen. Als u **geen** vaste telefoon aansluiting heeft, is er nog geen uitgaande lijn toegewezen.


Uitgaande lijnen wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Uitgaandelijn(en)** ▶ **OK**

Handset selecteren:

- ▶ ... met  handset selecteren waarvan u de standaardtoewijzing wilt wijzigen ▶ **OK** ... de momenteel ingestelde lijn van de handset voor uitgaande oproepen wordt weergegeven: **Vaste lijn** (als u over een vaste telefoonaansluiting beschikt)

Toewijzing wijzigen:





- ▶ ... met  de gewenste lijn of **Kies bij elke opr.** selecteren ▶ **Opslaan**

Kies bij elke opr.: u kunt bij elke oproep de lijn selecteren waarmee u het gesprek wilt voeren.


U kunt de standaardtoewijzing achter elkaar voor alle aangemelde handsets wijzigen.





Inkomende lijn wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Inkomende lijn(en)** ▶ **OK**

Handset of antwoordapparaat selecteren:

- ▶ ... met  handset of antwoordapparaat selecteren waarvan u de standaardtoewijzing wilt wijzigen ▶ **OK** ... op het display wordt een vermelding voor elke beschikbare lijn van het toestel weergegeven (**IP 1– IP 6**, Gigaset.net, **Vaste lijn**)

Toewijzing wijzigen:

- ▶ ... met  gewenste lijn selecteren ▶ ... met  **Ja of Nee** selecteren (**Ja** = oproepen voor deze lijn worden naar de handset/het antwoordapparaat doorgeschakeld) ▶ **Opslaan**



Aan een antwoordapparaat kan precies één inkomende lijn worden toegewezen.


Een lijn kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen als inkomende lijn. Als u aan een antwoordapparaat een inkomende lijn toewijst die al aan een ander antwoordapparaat is toegewezen, dan wordt de "oude" toewijzing gewist.


Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".


In de ruststand


Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen

 kort indrukken

 lang indrukken

 of 



In submenu's, selectie- en invoervelden


Functie bevestigen



Toestel leren kennen



Tijdens een gesprek

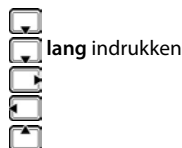- Contacten openen
- Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen
- Microfoon uitschakelen
- Interne ruggespraak inschakelen
- Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen




Versterkerfunctie

Tijdens een gesprek of bij het beluisteren van een bericht het volume voor **handset** of **luidspreker** zeer luid instellen.

- ▶ Navigatietoets  indrukken ▶ Navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.


De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.

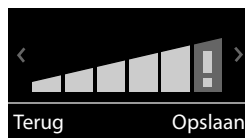

Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen. Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

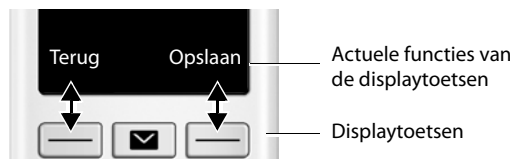

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 134.









De rechter displaytoets is in de ruststand altijd geprogrammeerd met de SOS-functie. U kunt de programmering van de linker displaytoets aanpassen: → pag. 95



Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pag. 136


Functies selecteren / bevestigen

- Selectie bevestigen met **OK** of op het midden van de navigatietoets  drukken
- Eén menuniveau terug met **Terug**
- Overschakelen naar de ruststand met  lang indrukken
- Functie in-/uitschakelen met **Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 
- Optie inschakelen/uitschakelen met **Selectie** geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu


In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK

Voorbeeld

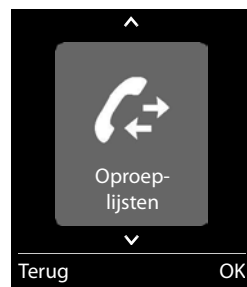

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven. De huidige instelling is groot en met een oranje achtergrond weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  kort indrukken

Voorbeeld



Terugkeren naar de ruststand



▶ Verbreekttoets  lang indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren

Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. In het actieve invoerveld knipt de cursor; titel en ingevoerde tekst worden oranje en met een groot lettertype weergegeven.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**






De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.

Telefoneren

Bellen

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken

De verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met  nummer invoeren ... het nummer wordt ongeveer 3 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen



Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pag. 32

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen






Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.



Kiezen uit: een openbaar telefoonboek → pag. 44, het Gigaset.net-telefoonboek → pag. 47

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren




- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:
 Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK
 Nummer op het display overnemen:
 ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met **<C** evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan
 Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK
 Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pag. 37) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.


- ▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Voorbeeld

Alle oproepen	
	Frank 14.02.19, 15:40
	089563795 13.02.19, 15:32
	Susan Black 11.02.19, 13:20
Weergavn	Opties



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichten-toets  worden geopend.





Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

- ▶  ▶ ... med   **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Voorbeeld


	
INT 1	07:15 22 feb
	
Snelkiezen actief	
0891234567	
Uit	

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  lang indrukken

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ▶  (bij oproepen naar het vaste telefoonnummer)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven.



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 32).

Zonder vermelding in het net-telefoonboek en zonder Smart Call Block Service

Als het nummer van de beller in het lokale telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Vermelding in het net-telefoonboek

Als het meegestuurde telefoonnummer in het net-telefoonboek staat, wordt het nummer vervangen door de naam in de databank van de provider (**The Phone Book**) en op het display weergegeven.

Met Smart Call Block Service

Het telefoonnummer wordt gecontroleerd op betrouwbaarheid en met informatie weergegeven. Als bron wordt **tellows** aangegeven.



De Service Smart Call Block is bij Gigaset aangevraagd en geconfigureerd.

Informatie over het telefoonnummer:

Kleur	tellows-score	Beoordeling
Groen:	1-4	Betrouwbare oproep
Geen kleur/wit:	5-6	Neutrale oproep (geen informatie)
Geel:	7	Ongewenste oproep (bijv. Opinion research)
Rood:	8-9	Gevaarlijke oproep (bijv. Aggressive ads)

Afhankelijk van uw SCB-instellingen worden oproepen met een tellows-score van 7-9 helemaal niet of slechts optisch gesignaleerd.

Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pag. 84).

- ▶ **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

- ▶ **kort** indrukken ▶ *

of ▶ **lang** indrukken



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezetton als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶ **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:



- ▶ Verbreekttoets indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.


Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

Wisselgesprek / Conferentie tot stand brengen

Gesprek voeren, een ander gesprek staat in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- Wisselgesprek: ► met  tussen beide deelnemers wisselen.
- Conferentie tot stand brengen: ► **Confer.**
- Conferentie beëindigen: ► **EindConf.** ... U bent weer met de externe deelnemer verbonden ... ► met  tussen beide deelnemers wisselen

De andere gesprekspartners beëindigen hun deelname aan de conferentie met de verbreektoets .

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep signaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ► **Afwijzen**
Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds signaleerd.
- Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** ... U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).

- Weergave beëindigen: ► Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ► Actueel gesprek beëindigen

De interne oproep wordt zoals gewoonlijk signaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.



Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- Handsfree-toets  indrukken


Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ► ... handset in de lader plaatsen ► ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele mode (handsfree, handset of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt)

▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**


Versterkerfunctie: ▶ Navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt. De Versterkerfunctie geldt alleen voor de duur van het gesprek.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Telefoneren via internet (VoIP)

Internetgesprekken zijn mogelijk via IP-accounts van providers en Gigaset.net.



Het toestel is verbonden met internet.

VoIP via een provider: er is ten minste één IP-account aangemaakt (→ pag. 102).

VoIP via Gigaset.net: het toestel is aangemeld bij Gigaset.net (→ pag. 103).

Inkomende en uitgaande lijnen zijn toegewezen (→ pag. 103).

Maximaal aantal IP-accounts: 6

Maximaal aantal gelijktijdige Internetgesprekken: 2

Dit hoofdstuk bevat informatie over bijzonderheden bij telefoneren via VoIP.

Bellen

Vast toegewezen uitgaande lijn



Aan de handset is een vaste uitgaande lijn toegewezen.

Toegewezen uitgaande lijn gebruiken:

▶ Met nummer invoeren ▶ Verbindingstoets kort indrukken

Uitgaande lijn wijzigen:

▶ Verbindingstoets lang indrukken ▶ ... met lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met nummer invoeren ... het nummer wordt ca. 3,5 seconden na invoer van het laatste cijfer gekozen



Nummers die op het suffix #9 eindigen, worden automatisch gekozen via de Gigaset.net-verbinding (→ pag. 102). De gesprekken zijn gratis.

Lijn selecteren bij elke oproep



Aan de handset is in plaats van een uitgaande lijn de optie "**Kies bij elke opr.**" toegewezen.

▶ Met nummer invoeren ▶ Verbindingstoets indrukken ▶ ... met lijn selecteren ▶ **Kiezen**

Alternatieve lijn / lijst met lijnen op displaytoets gebruiken



Een displaytoets is geprogrammeerd met een "alternatieve lijn" resp. met de lijst met alle geconfigureerde lijnen.

- ▶ Displaytoets **Kies verb** indrukken ▶ ... met lijn selecteren ▶ **Kiezen** ▶ ... met nummer invoeren ... het nummer wordt circa 3,5 seconden na invoer van het laatste cijfer gekozen

Een kiesregel die voor het gekozen nummer is gedefinieerd, wordt genegeerd. Er wordt altijd de geselecteerde uitgaande lijn gebruikt.

IP-adres kiezen (afhankelijk van de provider):

- ▶ Ster-toets indrukken om de cijferblokken in het IP-adres van elkaar te scheiden (bijvoorbeeld. 149*246*122*28).
- ▶ Met hektoets het nummer van de SIP-poort van de gesprekspartner toevoegen aan het IP-adres (bijv. 149*246*122*28#5060)

Als de provider het kiezen van IP-adressen niet ondersteunt, wordt elk onderdeel van het adres geïnterpreteerd als normaal telefoonnummer.

Inkomende oproepen



Er worden alleen oproepen aan de inkomende lijnen gesignaleerd die zijn toegewezen aan uw handset.

Als er geen inkomende lijnen zijn geconfigureerd, worden alle inkomende oproepen op alle aangemelde handsets gesignaleerd.

Als er wel inkomende lijnen zijn geconfigureerd, maar een lijn is aan geen handset of antwoordapparaat toegewezen, worden oproepen voor deze lijn niet gesignaleerd.

Als het nummer alleen aan een antwoordapparaat is toegewezen, dan wordt de oproep niet gesignaleerd. Als het antwoordapparaat ingeschakeld is, beantwoordt het de oproep.

Oproep beantwoorden: ▶ Verbindingstoets indrukken.

Oproep weigeren: ▶ Verbreektoets indrukken

Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (→ pag. 49) ▶ **Opties** ▶ **Oml. naar antw.app**

Gesprek doorverbinden

Externe oproep voor een VoIP-lijn doorverbinden naar een tweede externe deelnemer (afhankelijk van de provider).

- ▶ Met displaytoets **Rug.spr.** externe ruggespraak tot stand brengen ▶ ... met nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ... het nummer van de tweede deelnemer wordt gekozen en deze meldt zich ▶ Toets ... indrukken ... het gesprek wordt doorverbonden



Overige instellingen voor oproepomleiding in de webconfigurator

- ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Uitgebreide VoIP-instellingen**

Gesprek doorverbinden – ECT (Explicit Call Transfer)



De functie wordt door de netwerkprovider ondersteund.

ECT in-/uitschakelen

- ▶ ▶ ... met Netdiensten selecteren ▶ OK ▶ Doorverbinden ▶
Wijzigen (= aan)

Gesprek doorverbinden

U voert een **extern** gesprek via een VoIP-verbinding en wilt het gesprek doorverbinden naar een andere externe deelnemer. Het externe gesprek wordt net als bij het doorverbinden van gesprekken in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Verbreektoets indrukken (tijdens het gesprek of voordat de tweede deelnemer zich meldt).

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.


Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Services selecteren** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingston uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

NummerWeergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer




In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.





Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ▶  ▶ ... met  **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶  **Alle opr. anoniem** ▶
 Wijzigen (= ingeschakeld)

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶  ▶ ... met  **Services selecteren** selecteren ▶ OK ▶  **Volg. opr. anoniem** ▶
 OK ▶ ... met  **Nummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Overnemen van de naam uit het online-telefoonboek

In plaats van het nummer van de beller kan ook de naam worden weergegeven waaronder hij in het online-telefoonboek is opgeslagen.



De aanbieder van het online-telefoonboek ondersteunt deze functie.

De weergave van de bellernaam is met de webconfigurator ingeschakeld.

De beller heeft het meesturen van het telefoonnummer aangevraagd en niet onderdrukt.


Het toestel heeft verbinding met internet.

Het telefoonnummer van de beller is niet in de Contacten van de handset opgeslagen.

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK** ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon




Tweede gesprek beantwoorden:


- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pag. 36) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.



Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Services selecteren** selecteren ▶ **OK** ▶  **Wisselgesprek** ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.



Er wordt verschil gemaakt tussen


- de oproepdoorschakeling naar een extern telefoonnummer en
- de interne oproepdoorschakeling

Oproepdoorschakeling naar een externe aansluiting





U kunt voor elke lijn (vast telefoonnet of VoIP) die als inkomende lijn aan de handset is toegewezen (→ pag. 103) een oproepdoorschakeling instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Services selecteren** selecteren ▶ **OK** ▶  **Omleiding** ▶ **OK** ▶ ... met  inkomende lijn selecteren ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

- ▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren
- ▶ Voor het doorschakelen van het Gigaset.net-nummer een anderGigaset.net-nummer invoeren.

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

- ▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor doorschakeling selecteren


Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

Bij doorschakelen van de vaste telefoonverbinding: er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ **Verbreekttoets**






 indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Interne oproepdoorschakeling

Externe oproepen die op een van de inkomende lijnen van de handset binnenkomen (→ pag. 103) doorverbinden naar een andere handset.

- ▶  ▶ ... met   **Services selecteren** selecteren ▶ **OK** ▶  **Omlleiding** ▶ **OK** ▶  **Intern** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Inschakelen** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Handset selecteren:

- ▶  **Naar handset** ▶ ... met  interne deelnemer selecteren

Geen wordt weergegeven als er van te voren nog geen interne oproepdoorschakeling was ingesteld of als de van te voren ingestelde handset niet meer aangemeld is.

Vertragingstijd bij het beantwoorden van oproepen:

- ▶  **Oproepbeantw.** ▶ ... met  **Geen / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.** selecteren

Geen: de oproep wordt direct doorverbonden.

Inschakelen: ▶ **Opslaan**

De interne oproepdoorschakeling werkt slechts op een enkel niveau. Als oproepen voor de handset worden doorgeschakeld naar een andere handset (bijv. INT 1) waarop ook een oproepdoorschakeling is ingesteld (bijv. naar INT 2), dan wordt deze tweede oproepdoorschakeling niet ingeschakeld. De oproepen worden gesignaleerd op handset INT 1.



Een oproep die wordt doorgeschakeld, wordt opgenomen in de oproepenlijsten.

Gesprek met drie deelnemers


Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.


- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




Wisselgesprek


Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht










Oproepenlijsten






Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen,**
 -  **Beantwoorde opr.,**
 -  **Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst),
 -  Oproep op het antwoordapparaat
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis**,  **Werk**,  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Account/lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld





Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.19, 18:32	
  Susan Black	
12.05.19, 13:12	
Weergavn	Opties

Oproepenlijst openen

Via displaytoets:

► **Oproepen** ► ... met  lijst selecteren ► **OK**







Via menu:

►  ► ... met   **Oproepenlijsten** selecteren ► **OK** ► ... met  lijst selecteren ► **OK**

Via berichttoets (gemiste oproepen):





► Berichttoets  indrukken ►  **Oproepen:** ► **OK**

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

►  ► ... met   **Oproepenlijsten** selecteren ► **OK** ► ... met  lijst selecteren ► **OK** ► ... met  vermelding selecteren ► Verbindingstoets  indrukken


Berichtenlijsten

Overige opties



▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK

... opties:

Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**



Nummer kopiëren naar blokkeerlijst:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Nr. in blokkeerlijst**

SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **SMS-vraag**

Vermelding wissen:


▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pag. 39).


Voorbeeld


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.


Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

 op het antwoordapparaat/voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen



 in de SMS-Inbox

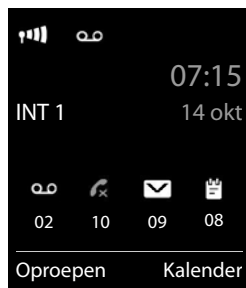 in de lijst met gemiste afspraken



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven
Het aantal berichten staat tussen haakjes.
- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven
Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

Berichten	
Herinneringen:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Antwoordapp.:	(5)
Terug	OK










De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat of voor een voicemail

Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.



In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren

Berichten op de voicemail

▶  



Gemiste oproepen


▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

Berichten op het antwoordapparaat

▶  

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

▶ 

Berichtentoets knippert niet

▶ 

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

Systeem	
975 SET:  	
Terug	OK



Gigaset GO: het toestel stuurt een notificatie over nieuwe oproepen naar uw smartphone.



Op de smartphone is de app **Gigaset elements** geïnstalleerd.

Het toestel is aangemeld bij **Gigaset elements** (→ Webconfigurator).

Voor meer informatie over Gigaset GO gaat u naar → www.gigaset.com/go

Telefoonboeken (Contacten)

Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

Contacten openen

▶ in de ruststand  kort indrukken

of

▶  ▶ ... met   **Contacten handset selecteren** ▶ **OK**

Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 200



Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool

Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers
Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ **OK**

Naam:




▶ ... met  tussen de invoervelden **Voornaam/Achternaam** heen en weer schakelen ▶ Met  voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:



▶  **Tel.1 - Type** ▶ ... met  nummertype selecteren (**Thuis, Werk of Mobiel**) ▶  ▶ ... met  nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ Met  tussen de invoervelden **Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type** heen en weer schakelen ▶ ... met  nummer invoeren


Verjaardag:

▶ ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):

▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Voorbeeld

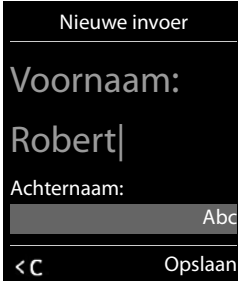

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren

▶ ▶ ... met naar de gewenste naam bladeren

of

▶ ▶ ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶ ▶ lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▶ ▶ **Opties** ▶ **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- uit een openbaar online-telefoonboek of de bedrijvengids
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of **Opties** ►  **Naar Contacten** ► **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► **<Nieuwe invoer>** ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ► vermelding voltooiën ► **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ► **Opslaan**

Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.


De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Contactpersonen overnemen van smartphone (Gigaset GO)



Het toestel is verbonden met internet.

De app **Gigaset ContactsPush** is op de smartphone geïnstalleerd.

Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/contactspush

Net-telefoonboeken

Afhankelijk van de provider openbare telefoonboeken gebruiken, bijv. net-telefoonboeken of bedrijvengids.



Het net-telefoonboek wordt met de webconfigurator ingesteld.

Disclaimer

Gigaset Communications GmbH biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van deze dienst. Deze dienst kan op elk willekeurig moment worden beëindigd.

Net-telefoonboek openen

▶ lang indrukken

... de lijst met net-telefoonboeken wordt met de providerspecifieke naam weergegeven

▶ ... met het net-telefoonboek uit de lijst selecteren ▶ **OK**



Oproepen naar het net-telefoonboek zijn altijd gratis.

Vermelding zoeken

▶ lang indrukken ▶ ... met telefoonboek/bedrijvengids selecteren ▶ **OK** ▶ ... met zoekcriteria invoeren ▶ ... met tussen de invoervelden wisselen ▶ **Zoeken** ... vervolgens

Zoeken op telefoonnummer: ▶ Naam en plaats invoeren

Naam/branche: ▶ ... met naam resp. branche invoeren (max. 30 tekens)

Plaats: De als laatste ingevoerde plaatsnamen worden weergegeven (maximaal 5).

▶ ... met naam van de plaats invoeren waar de gezochte deelnemer woont (max. 30 tekens)

▶ of met een van de weergegeven plaatsnamen selecteren

Zoekactie starten: ▶ **Zoeken** ... het zoekproces wordt gestart

Plaatsnaam niet eenduidig:

▶ ... mogelijke plaatsnamen worden weergegeven ▶ ... met een plaatsnaam selecteren ▶ **OK**

Zoeken op plaatsnaam (achterwaarts zoeken): ▶ Telefoonnummer invoeren

Nummer: ▶ ... met nummer invoeren (max. 30 tekens)

Zoekactie starten: ▶ **Zoeken** ... het zoekproces wordt gestart



Het geselecteerde net-telefoonboek ondersteunt het zoeken op nummers.

Geen vermeldingen voor de ingevoerde zoekcriteria gevonden:

- Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Nieuw**
- Zoekcriteria wijzigen: ▶ **Wijzigen**

Te veel contactpersonen gevonden:

- Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Verfijn**
- In het display wordt het aantal treffers weergegeven (afhankelijk van de provider).
Lijst met treffers weergeven: ▶ **Weergvn**

Uitgebreide zoekactie starten

Met een uitgebreide zoekactie kunt u het aantal treffers beperken door meerdere zoekcriteria in te voeren (voornaam en/of straatnaam).

▶ **Verfijn**

of

▶ **Opties** ▶ **Verfijnen** ▶ **OK**

... de zoekcriteria van de vorige zoekactie worden overgenomen en in de bijbehorende velden ingevoerd ▶ ... zoekcriteria wijzigen resp. aanvullen, bijvoorbeeld voornaam of straat invoeren ▶ **Zoeken**

Zoekresultaten (lijst met treffers)

De eerste gevonden contactpersoon wordt weergegeven. Rechtsboven staat het lopende nummer van de weergegeven contactpersoon en het aantal treffers (bijv. 1/50).

Door de lijst bladeren: ▶

Vermelding compleet weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... alle informatie van de contactpersoon wordt volledig weergegeven ▶ ... met door de contactpersoon bladeren

Zoekcriteria verfijnen en trefferlijst beperken:

- ▶ **Opties** ▶ **Verfijnen** ▶ **OK** (→ pag. 45)

Nieuwe zoekactie starten:

- ▶ **Opties** ▶ **Opnieuw zoeken** ▶ **OK**

Nummer overnemen in het lokale telefoonboek:

- ▶ **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ **OK** ▶ ... met <Nieuwe invoer> of bestaande contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ **Opslaan** ... de contactpersoon wordt opgeslagen, de volledige naam wordt overgenomen in het veld **Achternaam** van het lokale telefoonboek

Voorbeeld


The Phone Book	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0031703456789	
Parkweg 11	
Den Haag 2595 AK	
Weergvn	Opties

Deelnemer opbellen

- ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als de contactpersoon alleen uit een nummer bestaat, dan wordt dit gebeld.



Bevat de contactpersoon meerdere nummers, dan verschijnt er een lijst met deze nummers.

- ▶  Nummer selecteren ▶ **Kiezen**



Gigaset.net-telefoonboek

Het Gigaset.net-telefoonboek bevat alle deelnemers die bij Gigaset.net zijn aangemeld.

Gigaset.net-telefoonboek openen

- ▶  lang indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt geopend ▶  OK ... het Gigaset.net-telefoonboek wordt geopend

of

- ▶ ... met  nummer van Gigaset.net-telefoonboek (1188#9) kiezen ▶
Verbindingstoets  indrukken ... het Gigaset.net-telefoonboek wordt geopend




Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor het eerst opent: ▶ Aanmelden bij Gigaset.net
(→ pag. 103)

Deelnemer in het Gigaset.net-telefoonboek zoeken

- ▶  lang indrukken ▶  Gigaset.net ▶ OK ▶ ... met  naam of deel van een naam invoeren (max, 25 tekens) ▶ Opties ▶  Zoeken ▶ OK

Zoekprocedure succesvol: er verschijnt een trefferlijst met alle namen die met de ingevoerde tekenreeks beginnen. Rechtsboven staat het lopende nummer van de gemarkeerde contactpersoon en het aantal treffers (bijv. 1/5).

- ▶ ... Met  door de trefferlijst bladeren

Geen passende vermelding gevonden:

Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Nieuw**

Zoekcriterium wijzigen: ▶ **Wijzigen** ... de van tevoren ingevoerde naam wordt overgenomen ▶ ... Naam wijzigen of aanvullen ▶ ...

Zoekactie opnieuw starten

Te veel resultaten, geen lijst met treffers:

Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Verfijn** ... de van tevoren ingevoerde naam wordt overgenomen ▶ ... Naam aanvullen  ▶ ... Zoekactie opnieuw starten

Lijst met treffers is te lang:

Uitgebreide zoekactie starten: ▶ **Opties** ▶  **Verfijnen** ▶ OK ... de van tevoren ingevoerde naam wordt overgenomen ▶ ... met  Naam aanvullen ▶ ... Zoekactie opnieuw starten



Gewenste deelnemers niet gevonden:

Nieuwe zoekactie starten: ▶ **Opties** ▶  **Opnieuw zoeken** ▶ OK ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ ... Zoekactie opnieuw starten




Voorbeeld:

Gigaset.net	1/5
Saalberg, Frank	
Sailor, Ben	
Sailor, Anna	
Sand, Marie Elisabe	
Sand, Otto	
Weergvn	Opties



Invoer weergeven

- ▶ ... met  deelnemer uit te lijst met treffers selecteren ▶ **Weergvn** ... het Gigaset.net-nummer en de naam van de deelnemer worden weergegeven, de naam evt. op meerdere regels
- ▶ ... met  naam en nummer van de volgende/vorige deelnemer in de lijst laten weergeven



Nummer overnemen in het lokale telefoonboek (Contacten)

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ▶ ... met  <Nieuwe invoer> of bestaande vermelding selecteren ▶ **OK** ▶ Vermelding evt. aanpassen ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt opgeslagen, nummer en naam (evt. afgekort, max. 16 tekens) worden opgenomen in het lokale telefoonboek




Gigaset.net-deelnemer opbellen

- ▶ Uit het Gigaset.net-telefoonboek: ▶ ... met  deelnemer in de lijst met treffers selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Telefoonnummer rechtstreeks invoeren (in de ruststand): ▶ ... met  Gigaset.net-nummer (inclusief #9) invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of




- ▶ Uit het lokale telefoonboek (Contacten): ▶  kort indrukken ▶ ... met  een Gigaset.net-nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken





Elk nummer met #9 op het eind wordt automatisch gekozen via Gigaset.net.

Oproepen naar Gigaset.net-telefoonboek zijn altijd **gratis**.

Eigen vermelding wijzigen of wissen

- ▶  lang indrukken ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ **Opties** ▶  **Gebruikersgegevens** ▶ **OK** ... het Gigaset.net-nummer en de actuele naam worden weergegeven.

Namen invoeren/wijzigen:

- ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  evt. de naam wissen ▶ ... met  naam wijzigen of nieuwe naam invoeren (max. 25 tekens) ▶ **Opslaan**



Houd rekening met de instructies voor de omgang met persoonlijke gegevens → pag. 103.

Als de naam gewist wordt, wordt de vermelding uit het telefoonboek verwijderd en is niet meer "zichtbaar" voor andere Gigaset.net-deelnemers. Het Gigaset.net-nummer is echter nog steeds bereikbaar.

Nummer tijdens een gesprek weergeven: ▶ **Opties** ▶  **Service-info** ▶ **OK**

Antwoordapparaat

Lokaal antwoordapparaat



Nadat het toestel in gebruik is genomen, is een antwoordapparaat (Aa1) ingeschakeld. Het toestel beschikt over twee additionele antwoordapparaten als naast de aansluiting op het vaste telefoonnet ook VoIP-lijnen zijn geconfigureerd en aan de antwoordapparaten één of meerdere inkomende lijnen zijn toegewezen.

Elk antwoordapparaat beantwoordt uitsluitend oproepen die via zijn eigen inkomende lijn binnenkomen en kan alleen via handsets worden bediend die aan ten minste één van zijn inkomende lijnen is toegewezen.

Inkomende lijnen configureert u met de webconfigurator.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat beschikt over de volgende instellingen:

Bericht opnemen De beller hoort de welkomstboodschap en kan een bericht inspreken.

Welkomstb. De beller hoort de welkomstboodschap, maar kan geen bericht inspreken.

Wisselen De instelling verandert op basis van tijd tussen **Bericht opnemen** en **Welkomstb.**

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Inschakelen** ▶ OK ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **Wijzigen** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Instelling selecteren: ▶ **Mode** ▶ ... met instelling selecteren


Tijdsturing voor de instelling **Wisselen**:

- ▶ ... met tussen **Opnemen van** en **Opnemen tot** wisselen ▶ ... met uur/minuten voor begin en einde van de periode invoeren (4 tekens). (de tijd **moet** ingesteld zijn).

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bediening via de handset



Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken







Toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.

of




















- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Antwoordapp.:** ▶ OK

of

- ▶  met   **Antwoord apparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ OK


Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.


Acties tijdens het afspelen:

- Weergave stoppen: ▶  /  of via de displaytoets: ▶ **Opties**
- Weergave hervatten: ▶  /  opnieuw indrukken of via displaytoets: ▶  **Doorgaan**
- Naar het begin van het huidige bericht gaan: ▶ Toets  indrukken
- De laatste 5 seconden van het bericht herhalen: ▶ Toets  indrukken
- Naar het volgende bericht: ▶  of toets  indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan:
 - ▶  of toets  indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het volgende bericht gaan:
 - ▶ Toets  indrukken
- Bericht als "nieuw" markeren: ▶ Toets  indrukken of met de displaytoets ▶ **Opties** ▶  **Markeer: ongelezen** ▶ OK
Een reeds beluisterd "oud" bericht wordt weer als een "nieuw" bericht weergegeven. Toets  op de handset knippert.
- Telefoonnummer van een bericht in Contacten overnemen: ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ ... met  contactpersoon aanvullen
- Afzonderlijk bericht wissen: ▶ **Wissen** of toets  indrukken
- Alle oude berichten wissen: ▶ **Opties** ▶  **Oude lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Oproep beantwoorden terwijl het antwoordapparaat de oproep opneemt of op afstand wordt bediend:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken of displaytoets **Opnemen** ... de opname wordt onderbroken ... spreken met de beller

Als bij de gespreksovername al 3 seconden zijn opgenomen, dan wordt het bericht opgeslagen. De berichttoets  op de handset knippert.

Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat



Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt niet gebruikt en beschikt nog over voldoende opslagruimte.

- ▶ Displaytoets indrukken ... Het antwoordapparaat wordt direct in de mode Bericht opnemen geschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde tijd voor het beantwoorden van een oproep (→ pag. 54) wordt genegeerd

Gespreksoptie in-/uitschakelen

Extern gesprek opnemen met het antwoordapparaat:

- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen ▶ **Opties** ▶ **WAN-fout** ▶ **OK** ... de opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht

Opnemen beëindigen: ▶ **Einde**

Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht meeluisteren via de luidspreker van de aangemelde handset:

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Meeluisteren** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de functie Meeluisteren wordt voor alle aangemelde handsets in- resp. uitgeschakeld

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen:

- ▶ Displaytoets **Stil** of verbreektoets indrukken ▶ ... oproep met overnemen


Bediening op afstand

Antwoordapparaat met een andere telefoon beluisteren of inschakelen (bijv. vanuit een hotel, mobiele telefoon).



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonnummer bellen en laten overgaan tot de melding "PIN invoeren, a.u.b." klinkt (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, u hoort de resterende opslagtijd, berichten worden weergegeven



Ongeldige PIN of de invoer duurt te lang (meer dan 10 seconden): de verbinding wordt verbroken. Het antwoordapparaat blijft uitgeschakeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonnummer bellen ▶ ... tijdens de melding toets **9** indrukken ... de melding wordt onderbroken ▶ systeem-PIN invoeren

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld.

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen. **1**

Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.

Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan. **2**

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.

Naar het volgende bericht springen. **3**


De laatste 5 seconden van het bericht herhalen. **4**

Tijdens het beluisteren van berichten: huidige bericht wissen: **0**

Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw". *****

Het volgende bericht wordt weergegeven. Bij het laatste bericht wordt de resterende opslagtijd weergegeven.

Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreektoets  indrukken of handset terugzetten op het toestel









Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Instellingen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen


Het toestel wordt geleverd met een standaard welkomstboodschap en een standaard afwezigheidsmelding. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶  ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Opnemen welkomst.** en **Afwezigheidsmelding** wisselen ▶ **OK** ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten: ▶ **OK**









De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Als de opname wordt afgebroken, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname niet gestart resp. geannuleerd.

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding beluisteren

- ▶  ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Welkomstb.afspelen** en **Afw.melding weerg.** wisselen ▶ **OK** ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ **OK** ... de melding wordt weergegeven ... opties:







Weergave afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Weergave afbreken en nieuwe melding opnemen: ▶ **Nieuw**

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb..**





- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... Opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Aankondigingen** ▶ OK ▶ ... met  tussen **Welkomstb. wissen** en **Afw.melding wissen** wisselen ▶ OK ▶ ... met  **Antwoordapparaat** selecteren (bij meerdere antwoordapparaten) ▶ OK ▶ Ja

Hierna wordt weer de standaard welkomstboodschap of afwezigheidsmelding gebruikt.



Parameters voor de opname instellen

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Opname instelling** ▶ OK ... vervolgens

Maximale opnameduur:

- ▶ **Lengte:** ... met  periode selecteren

Opnamekwaliteit:

- ▶  **Kwaliteit** ▶ ... met  tussen **Laag** en **Uitstekend** selecteren (bij een hogere opnamekwaliteit is de max. opnametijd korter)

Wanneer moet een oproep worden opgenomen:

- ▶  **Naar antw.app. na** ▶ ... met  tijdstip selecteren

Instelling opslaan:

- ▶ **Opslaan**

Bij het beantwoorden van de oproep **Auto** geldt:

- Geen nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 18 seconden beantwoord..
- Nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 10 seconden beantwoord.

Bij bediening op afstand (→ pag. 51) weet u na minimaal 15 seconden dat er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

Voicemail

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen (vast telefoonnet of bijbehorend VoIP-nummer). Om alle oproepen op te nemen, moet u voor het vaste telefoonnet en de VoIP-lijn beide een voicemail configureren.



Verbinding via het vaste telefoonnetwerk: U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedefinieerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). Voor VoIP dient u in de webconfigurator aan te geven hoe de cijfercodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en hoe ze moeten worden verstuurd. Vraag bij uw VoIP-provider na, welke vorm van DTMF-signalering hij ondersteunt.

Voicemail in-/uitschakelen / Nummer invoeren

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ ...
 evt. met lijn selecteren ▶ OK ... vervolgens

Voor het vaste telefoonnet

▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst voor de vaste telefoonlijn gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Voor VoIP-lijn

Voicemail in-/uitschakelen: ▶ **Status** ... met **Aan** of **Uit** selecteren


Nummer invoeren: ▶ **Voicemail** ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Berichten beluisteren





- ▶ Toets  lang indrukken



of


- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ ... met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK

of


- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ ... met  voicemail selecteren (**Voicem.: vaste lijn / Voicemails: IP1**) ▶ OK







Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets  indrukken

Antwoordapparaat instellen op snelkiezen

U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .

Toets 1 programmeren / Programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aangeelde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd. U kunt kiezen uit de antwoordapparaten die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegevoegd, bijvoorbeeld **Voicem.: vaste lijn, Voicemails: IP1**.

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Toets 1 instellen** ▶ OK ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ ... met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met  nummer van het antwoordapparaat invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

Overige functies

Automatische SOS-alarmoproep

(alleen in combinatie met het Gigaset smart care-systeem plus)

U kunt maximaal vier telefoonnummers als nummers voor alarmoproepen invoeren. De configuratie van deze nummers vindt plaats met de smart care-app. U kunt de functie Alarmoproep op elk gewenst moment in de smart care-app inschakelen of uitschakelen.


Alarmoproep ingeschakeld:

De displaytoets **SOS-nummer** verschijnt rood op een witte achtergrond.


Alarmoproep niet ingeschakeld:

Er verschijnt een vraagteken op een rode achtergrond naast de displaytoets **SOS-nummer**.

SOS ingeschakeld



SOS niet ingeschakeld




Voor het detecteren van alarmsituaties en de notificatie van familieleden via een automatische alarmoproep moet het telefoontoestel over een internetverbinding beschikken.

Procedure



De functie Alarmoproep is geconfigureerd (→ pag. 58).

Alarm initiëren:

▶ displaytoets **SOS-nummer** op de handset E380H indrukken.

of

▶ de alarmknop van het smart care-systeem indrukken

of

▶ automatisch via een routine van het smart care-systeem plus



Elke mogelijke alarmsituatie ('s morgens niet opgestaan, geen activiteit in huis hoewel de persoon thuis is, het huis verlaten op ongewone tijdstippen) leiden automatisch tot een automatische alarmoproep.

Via de luidspreker wordt de volgende melding weergegeven:

"Noodoproep wordt verstuurd." De opgebeldde deelnemer wordt in het display weergegeven.

De ontvanger van uw noodoproep hoort het alarmbericht:

"Dit is een noodoproep. Om de noodoproep te beantwoorden, drukt u op toets 5."

De opgebeldde deelnemer drukt op toets 5: u kunt met elkaar spreken.

Automatische SOS-alarmproep

De opgebeldde deelnemer neemt de oproep niet aan:

De functie Alarmoproep belt na 60 seconden automatisch het volgende alarmnummer (indien er meerdere nummers zijn opgeslagen).

De functie Alarmoproep schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende alarmnummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen alarmnummer is ingeschakeld,
- het alarmnummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de noodoproep is niet ingesteld op toonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de functie Alarmoproep met een foutsignaal beëindigd.



Bij de ontvangers van de alarmoproep moet het toestel zijn ingesteld op toonkiezen, anders wordt de bevestiging van de alarmoproep met toets 5 niet herkend.

Alarm annuleren

Als u onbedoeld een alarmoproep tot stand heeft gebracht, dan kun u deze annuleren.

- ▶ Verbreekttoets  kort indrukken

Alarmoproep configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u

- de alarmnummers op te slaan en
- de functie Alarmoproep inschakelen.




De telefoonnummers voor politie, ambulancedienst of brandweer mogen niet worden gebruikt als alarmnummer.

Alarmnummers opslaan, wijzigen, wissen

Alarmnummer opslaan

De telefoonnummers slaat u tijdens de installatie en configuratie van de routine **Alarmoproep** op met de smart care-app. Meer informatie hierover vindt u in de installatiehandleiding van het smart care-systeem.

Alarmnummer wijzigen/wissen

- ▶  Zijmenu van de app openen ▶ een willekeurig alarmscenario selecteren ▶ onder **Meldingsoorten** de routine **Alarmoproep** selecteren ▶ **Telefoonnummers** ▶ telefoonnummer selecteren dat u wilt wissen of wijzigen ▶ **Ok** ▶ **Wissen** of **Wijzigen** selecteren ▶ evt. andere telefoonnummers wijzigen of toevoegen ▶ op de knop **Bevestigen** tikken ... de wijziging wordt opgeslagen

Alarmoproep inschakelen/uitschakelen

- ▶ Zijmenu van de app openen ▶ een willekeurig alarmscenario selecteren ▶ onder **Meldingssoorten** de schakelaar bij **Alarmoproep** aanklikken



Als er geen geldig nummer meer is opgeslagen, wordt de functie Alarmoproep automatisch uitgeschakeld.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2019						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

- ▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weer-gegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ► Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.


Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

► Berichttoets  indrukken ►  **Herinneringen:** ► **OK** ► ... met  evt. door de lijst bladeren

of







►  ► ... met   **Aanvullende functies** selecteren ► **OK** ►  **Gemiste alarmen** ► **OK**

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

SMS-bericht schrijven: ► **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met   **Aanvullende functies selecteren** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met  dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met 

afpraak selecteren ... opties:
Details van de afspraak weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**

- of ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Opties** ▶  **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK



Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

Timer

Timer instellen (countdown)

- ▶  ▶ ... met   **Aanvullende functies selecteren** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... vervolgens


Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Tijd instellen: ▶  **Duur** ... met  uren en minuten voor de timer invoeren

Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan: ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

Alarm uitschakelen/herhalen

Alarm uitschakelen: ▶ **Uit**

Alarm herhalen: ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

▶ ▶ ... met **Wekker** selecteren ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich in de bewaakte ruimte bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets (midden) zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



Het bereik van de ruimtebewaking bedraagt max. 2 meter in de richting van de microfoon.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.

De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Ruimtebewaking inschakelen en instellen



De functie Babyfoon wordt in het menu van de handset als de functie **Ruimtebewaking** aangeboden.

- ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

- ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern** selecteren

Extern: ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren ▶

Intern: ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren


Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**


Bij ingeschakelde ruimtebewaking wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Ruimtebewaking
ingeschakeld

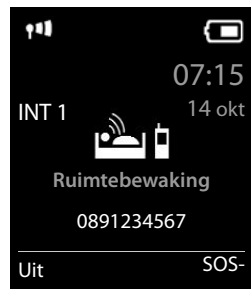

Ruimtebewaking uitschakelen / Alarm annuleren

Ruimtebewaking uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarm Verbreekttoets  indrukken

Ruimtebewaking van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

Als de alarmoproep via een VolP-lijn verloopt, moet de DTMF-signalering via SIP-info of RFC2833 verlopen (→ instelling via het basisstation).

▶ Alarm-oproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de Ruimtebewaking-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.






Functie opnieuw inschakelen: → pag. 63

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen







▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = uit)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = aan)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- ▶ Verbindingstoets lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Tijdschakeling** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld








De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen





De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Audio instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶  **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd


Blokkeerlijst


Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokking** geselecteerd is.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken



- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ **OK** ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:

- ▶ **Nieuw** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan**




Vermelding wissen: ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Details van vermelding weergeven:






- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Details** ▶ **OK** ... informatie over de vermelding wordt weergegeven: bijvoorbeeld telefoonnummer, CNIP-info, naam, status

Nummer zoeken: ▶ **Opties** ▶  **Nummer zoeken** ▶ **OK** ▶ ... met  telefoonnummer invoeren ▶ **Search**

Abusievelijk wissen van een nummer voorkomen:

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Block Number** ▶ **OK** ... het telefoonnummer wordt in de lijst met het symbool  voorzien

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶  ▶ ... met   **Oproep lijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ **OK**

Nummer van een beller overnemen in de blokkeerlijst

Telefoonnummer tijdens een gesprek of direct aansluitend in de blokkeerlijst overnemen:

▶ Displaytoets **Blokking** indrukken ▶ **Ja**

Tijdens een gesprek:

... het telefoonnummer wordt overgenomen in de blokkeerlijst, het gesprek wordt afgebroken.






Na een gesprek:

... er wordt informatie over het gesprek weergegeven. U kunt deze nummers definitief blokkeren of de blokkering opheffen

Blokking permanent in de blokkeerlijst overnemen: ▶ **Ja**

Blokking opheffen: ▶ **Nee**

Beveiligingstype instellen

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶  **Beveiligingsmode** ▶ **OK** ▶ ... met 

gewenste soort beveiliging selecteren:






- | | |
|---------------------|---|
| Geen | Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden. |
| Ringtone uit | Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven. |
| Blokking | Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon. |

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Dynamische blokkeerlijst

Een telefoonnummer dat voor spam wordt gebruikt, is vaak slechts korte tijd geldig. Er worden continu nieuwe nummers voor dezelfde reclame-oproepen gegenereerd. Aangezien het maximale aantal vermeldingen in de blokkeerlijst beperkt is, kunnen niet alle telefoonnummers in de blokkeerlijst worden overgenomen.

U kunt de blokkeerlijst als dynamische lijst configureren. Hierbij wordt het oudste nummer uit de lijst verwijderd zodra deze vol is en u een nieuw nummer aan de lijst toevoegt.

▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶  **Dynamic List** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)



Nummers die beschermd zijn tegen wissen, worden niet verwijderd

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten op het vaste telefoonnet.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pag. 32).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **Sms** alleen uit de vermelding **Instellingen**.



SMS-berichten kunnen ook via VoIP worden verstuurd en ontvangen. De lijnen voor het versturen van SMS-berichten moeten expliciet worden gedefinieerd. Het ontvangen van SMS-berichten is niet mogelijk via Gigaset.net.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** selecteren ▶ OK ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ▶ ... met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

▶ Verbindingstoets indrukken

of ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK

Nummer invoeren (**Versturen naar**):

Uit Contacten: ▶ ▶ ... met nummer selecteren ▶ OK

of ▶ ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** selecteren ▶ OK ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren of
 - ▶ **Opties** ▶ **E-mailadr. invoegen** ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ OK
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst voltooiën
- Versturen: ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK ▶ ... met nummer van de email-dienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ **Verstuur** ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS-bericht als fax versturen



De netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** selecteren ▶ OK ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ... vervolgens
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst invoeren
- Versturen: ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ OK ▶ **Fax** ▶ OK ▶ ... met **Contacten** openen en met faxnummer selecteren of met het nummer rechtstreeks invoeren ▶ **Verstuur**

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** selecteren ▶ OK ▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ▶ ... met SMS schrijven ▶ **Opties** ▶ **Opslaan** ▶ OK

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken

- ▶ ▶ ... met **Berichten** selecteren ▶ OK ▶ **SMS** selecteren ▶ OK ▶ **Outbox** ▶ OK ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:
 - SMS-bericht in Outbox lezen:
 - ▶ **Lezen**
 - Wijzigen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Bewerken** ▶ OK

SMS (tekstberichten)

SMS-bericht versturen:

▶ Opties ▶  Verstuur ▶ OK

Vermelding wissen: ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK



Outbox leegmaken: ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als één SMS-bericht worden weergegeven.



SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichtentoets  en een signaaltoon.

Inbox openen

Met berichtentoets:

-  ▶ ... de berichtenlijst wordt geopend
In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten
Lijst openen: ▶ ... met  SMS: selecteren ▶ OK




Via het SMS-menu:

- ▶  ▶ ... met   Berichten selecteren ▶ OK ▶  SMS selecteren ▶  Inbox ▶ OK



Elke vermelding in de lijst bevat:

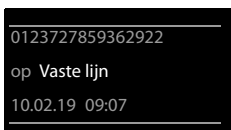- het nummer resp. de naam van de afzender,
- de inkomende lijn waaraan het SMS-bericht is geadresseerd,
- ontvangstdatum en tijd.



Functies van de Inbox

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ▶ ... met  SMS-bericht selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK

Nummer opslaan in Contacten:

- ▶ Opties ▶  Naar Contacten ▶ OK

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja


SMS-bericht lezen en beheren

- ▶  ▶ ... met   Berichten selecteren ▶ OK ▶  SMS selecteren ▶  Inbox ▶ OK ▶ ... met  SMS-bericht selecteren ▶  Lezen ... opties:

SMS-bericht beantwoorden:

- ▶ Opties ▶  Antwoorden ▶ OK




SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:

- ▶ Opties ▶  Bewerken ▶ OK ▶ ... met  tekst bewerken ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK

SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:


- ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK

Tekst weergeven met een andere tekenset:



- ▶ Opties ▶  Tekenset ▶ OK ▶ ... met  tekenset selecteren ▶ Selectie ( = geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.

- Nummer opslaan in Contacten: ▶ 

Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.


- Nummer kiezen: ▶ Verbindingstoets  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ▶ ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- ▶ In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ▶ Weergvn ▶ Opslaan

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶ ▶ ... met **Berichten selecteren** ▶ OK ▶ **SMS selecteren** ▶ OK ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Notificatie** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶ **Gemiste oproepen** ▶ ... met **Aan of Uit selecteren**
- Antwoordapparaat: ▶ **Ber. op antw.app.** ▶ ... met **Aan of Uit selecteren**
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.

SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerk aanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. U kunt echter elke andere SMS-centrale voor het verzenden van een actueel bericht activeren als verzendcentrale.

SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

- ▶ ▶ ... met **Berichten selecteren** ▶ OK ▶ **SMS selecteren** ▶ OK ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **SMS-centrales** ▶ OK ▶ ... met **SMS-centrale selecteren** (= actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens

SMS-centrale inschakelen:

MijnCentrale: ... met **Ja of Nee selecteren** (**Ja** = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)

Nummer van de SMS-dienst invoeren:

- ▶ **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met nummer invoeren

Nummer van e-maildienst invoeren:

- ▶ **E-mail-servicenummer** ▶ ... met nummer invoeren

Uitgaande lijn selecteren:

- ▶ **Stuur via** ▶ ... met vaste lijn of VoIP-lijn selecteren waarmee de SMS-berichten moeten worden verzonden.

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox. VoIP-lijn: ook als u de optie **Automatisch terugvallen op vaste lijn** ingeschakeld heeft (→ Webconfigurator), probeert uw toestel niet het SMS-bericht via het vaste telefoonnet te versturen.

Als de geselecteerde uitgaande lijn uit de configuratie wordt verwijderd, dan wordt de vaste telefoonverbinding gebruikt.

SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk SMS-bericht dat via het vaste telefoonnet binnenkomt, wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶ ▶ * # +0 0 5 # +0 1 9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken: ▶ ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering): ▶ ▶ OK

SMS-functie uit-/inschakelen

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.

▶ ▶ * # +0 0 5 # +0 2 6 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) ... vervolgens

SMS-functie uitschakelen: ▶ ▶ OK

SMS-functie inschakelen (instelling bij levering): ▶ ▶ OK

Problemen met SMS-berichten oplossen

- EO Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
 - FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
 - FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.
-

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pag. 72).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
 - ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pag. 34).

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

E-mail-notificaties



Het toestel brengt met tussenpozen een verbinding tot stand met de Inboxeserver en controleert of er nieuwe berichten aanwezig zijn.




U heeft een e-mailaccount bij een internetprovider.

De Inboxeserver gebruikt het POP3-protocol.


De naam en uw persoonlijke toegangsgegevens (accountnaam en wachtwoord) zijn opgeslagen in de telefoon (→ Webconfigurator).

De ontvangst van nieuwe e-mailberichten wordt op de handset weergegeven. U hoort een attentietoon, de berichtentoets  knippert en in de ruststand wordt het symbool  weergegeven.







Het symbool  wordt ook weergegeven als er nieuwe SMS-berichten zijn binnengekomen.


Als de verificatie van de telefoon bij de Inboxeserver is ingesteld op TLS-verificatie via een beveiligde verbinding en mislukt deze, dan worden de e-mailberichten niet op uw toestel geladen.


Melding bij het indrukken van de berichtentoets : **Certificaatfout - Controleer uw certificaten in de webconfigurator..**

- ▶ Melding met **OK** bevestigen ... op pagina **Beveiliging** in de webconfigurator vindt u informatie over mogelijke oorzaken en maatregelen.

Inbox openen

▶  ▶ ... met   **Berichten** selecteren ▶ **OK** ▶  **E-mail** ▶ **OK**

of: Er zijn nieuwe e-mailberichten (de berichtentoets  knippert)

▶  indrukken ▶  **E-mail** ▶ **OK**

Het toestel brengt een verbinding tot stand met de Inboxeserver. De lijst met daar opgeslagen e-mailberichten verschijnt..

- Nieuwe, nog niet gelezen berichten staan voor oude, gelezen berichten.
- Voor elke e-mail worden naam resp. e-mailadres van de afzender (1 regel, eventueel afgekort) alsmede datum en tijd weergegeven (datum en tijd worden alleen correct weergegeven als afzender en ontvanger zich in dezelfde tijdzone bevinden).
- **Vet:** bericht is nieuw. E-mailberichten die de laatste keer dat de Inbox werd geopend nog niet op de Inboxeserver stonden, worden als "nieuw" gekenmerkt - ook als ze al zijn gelezen.

Inkomende e-mail	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.19 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.19	10:38
Lezen	Wissen



E-mailberichten die door de provider als spam zijn beoordeeld, worden in een aparte map opgeslagen en worden dus niet in de Inbox in het display weergegeven.

Bij enkele e-mailproviders kunt u het spamfilter configureren: ► Spamfilter uitschakelen of spam-mails in de Inbox laten weergeven.

Andere e-mailproviders verzenden bij de ontvangst van nieuwe spam-mail een bericht naar de Inbox. Datum en afzender van deze mail worden echter steeds bijgewerkt zodat dit bericht altijd als nieuw wordt weergegeven.

Meldingen bij het tot stand brengen van verbinding

Bij het tot stand brengen van een verbinding met de Inboxserver kunnen zich de volgende problemen voordoen. De meldingen worden enkele seconden lang in het display weergegeven.

Server niet bereikbaar

- Er kon geen verbinding tot stand worden gebracht met de Inboxserver:
 - Verkeerde naam voor de Inboxserver ingevoerd.
 - Tijdelijke problemen bij de Inboxserver (werkt niet of is niet verbonden met het internet).
 - Instellingen van de webconfigurator controleren.
 - Procedure op een later tijdstip herhalen.

Momenteel niet mogelijk

- De voor een verbinding vereiste resources van uw toestel zijn bezet, bijvoorbeeld:
 - Het maximaal aantal toegestane VoIP-verbindingen is bereikt.
 - Er is momenteel een van de andere aangemelde handsets verbonden met de Inboxserver.
 - Procedure op een later tijdstip herhalen.

Aanmelden is niet gelukt

- Fout bij aanmelden bij de Inboxserver.
 - Verkeerde gegevens ingevoerd voor de naam van de Inboxserver, de gebruikersnaam en/of het wachtwoord.
 - Instellingen van de webconfigurator controleren.


E-mailinstellingen zijn niet volledig

- De ingevoerde gegevens voor de naam van de Inboxserver, de gebruikersnaam en/of het wachtwoord zijn niet volledig.
 - Instellingen controleren of aanvullen.


E-mail lezen

- ▶  ▶ ... met   **Berichten** selecteren ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... met  e-mail selecteren ▶ **Lezen**


Het onderwerp van het e-mailbericht (max. 120 tekens) en de eerste tekens van een tekstmelding (max. 560 tekens) worden weergegeven.

Door het bericht bladeren: 

Naar de Inbox terugkeren: ▶ **Terug**

 Als de e-mail geen normale tekst bevat, verschijnt kort de melding **Weergave e-mail niet mogelijk**.

Adres van de afzender weergeven:

- ▶ **Opties** ▶  **Van** ▶ OK ... Het e-mailadres van de afzender wordt weergegeven, eventueel op meerdere regels (maximaal 60 tekens).






Naar de Inbox terugkeren: ▶ **Terug**

Voorbeeld:

E-mail	
Onderwerp:	
Uitnodiging	
Tekst:	
Hallo Anna, ik ben geslaagd voor het examen!	
Terug	Opties
Voorbeeld:	

E-mail	
Van:	
Anna.Sanders@mailp.com	
Terug	Opties

E-mail wissen

- ▶  ▶ ... met   **Berichten** selecteren ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... met  e-mail in Inbox selecteren ▶ **Wissen** ... het e-mailbericht wordt op de Inboxserver gewist

of

- ▶ Bericht openen ▶ **Opties** ▶  **Wissen** ▶ OK ▶ **Ja** ... het e-mailbericht wordt op de Inbox-server gewist

Info Center

Het Info Center stelt informatie uit internet (bijv. nieuwsberichten of het weerbericht) ter beschikking voor weergave op een Gigaset-toestel. Bij levering is al een aantal van deze diensten op het toestel ingesteld.

Omgang met persoonlijke gegevens

De standgegevens komen overeen met die van de VoIP-dienst.

Als u de dienst de eerste keer gebruikt, wordt een standaardprofiel met configuratiegegevens voor het toestel aangemaakt. Daarna kunt u de configuratiegegevens per toestel wijzigen en opslaan, bijvoorbeeld de locatie voor de weerberichten of de geboortedatum voor het bioritme. Deze configuratiegegevens kunt u op elk gewenst moment weer wissen.

De informatiediensten gebruiken het HTTP-protocol.

Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service vindt u onder

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Informatie over de infodiensten van gigaset.net: → www.gigaset.com/nextg/apps

Eigen infodiensten samenstellen

Standaardinstelling voor het Info Center (standaardprofiel) op de Gigaset.net-pagina www.gigaset.net wijzigen:

- Via de webconfigurator: ► Pagina **Instellingen** ► **Infodiensten** openen ► ... op de koppeling www.gigaset.net/myaccount klikken ... U wordt automatisch aangemeld met de gebruikersidentificatie en het wachtwoord die bij levering aan uw telefoon zijn toegekend.

of

- Via een webbrowser op een PC: ► Adres www.gigaset.net invoeren ► ... op de Gigaset.net-pagina de gebruikersidentificatie en het wachtwoord invoeren. Beide vindt u op de webconfiguratorpagina **Instellingen** ► **Infodiensten**.

De Gigaset.net-webpagina wordt weergegeven.

Tabblad "Info Center"

De pagina bevat een symbool voor elke infodienst die Gigaset.net ter beschikking stelt (bijv. weer, horoscoop) alsmede een symbool voor eigen toepassingen die u wilt toevoegen aan het Info Center.

Tabblad "Screensaver"

Infodiensten voor de screensaver **Infodiensten**

Dienst inschakelen/uitschakelen

Een infodienst wordt in het Info Center van de aange-
melde handsets aangeboden als het bijbehorende
symbool oranje is en het hokje rechtsboven bij het
symbool aangevinkt is.

Dienst inschakelen/uitschakelen: ► Hokje aanvinken

= ingeschakeld)

Voorbeeld:



ingeschakeld



niet ingeschakeld

Infodienst samenstellen

Zelf informatie samenstellen voor een infodienst:




- Op het symbool van een infodienst klikken (bijv. weer) ... er wordt een webpagina voor het samenstellen van RSS-feeds geopend

Op de webpagina's van de verschillende infodiensten wordt beschreven, welke instellingen u kunt invoeren.





Voorbeeld "Weerbericht"

- Op het symbool voor de weerinformatie klikken ... er wordt een webpagina geopend voor het configureren van de weerinformatie voor het Info Center

Standaard is het wereldweerbericht ingesteld. U kunt daarnaast nog eens negen overige steden (wereldwijd) selecteren.

- Naam van de gewenste stad invoeren ► Op het loepsymbool  klikken ... de steden die met deze naam beginnen worden weergegeven ► Op het lijstteken klikken ► Gewenste stad selecteren
- Plaats toevoegen aan het Info Center: ► Rechts op de pijl  klikken ... in de webpagina worden alle steden weergegeven waarvoor weerinformatie in het Info Center ter beschikking wordt gesteld.
- Stad uit de lijst verwijderen: ► Op het symbool  achter de stadsnaam klikken

Info Center starten, infodiensten selecteren

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶  **Infocenter** ▶ **OK** ... er verschijnt een lijst met beschikbare infodiensten ▶ ... met  infodienst selecteren ▶ **OK**

Voor sommige infodiensten (persoonlijke infodiensten) moet u zich aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord.

Meldingen bij het laden van opgevraagde informatie

De informatie wordt vanaf internet geladen. Als de informatie van een infodienst niet kan worden weergegeven, verschijnt een van de volgende meldingen:

Gewenste paginai is niet bereikbaar

- Tijdsoverschrijding (timeout) bij het laden van de informatie resp. de internetserver voor de infodiensten is niet bereikbaar. ▶ Internetverbinding controleren en aanvraag op een later tijdstip herhalen.

Coderingsfout op degewenste pagina

- De inhoud van de opgevraagde infodienst is in een formaat opgemaakt dat niet op de handset kan worden weergegeven.

Gewenste pagina kan niet worden weergegeven



- Algemene fout bij het laden van de infodienst.

Aanmelden mislukt

- Aanmeldgegevens niet correct ingevoerd. ▶ Infodienst opnieuw selecteren en aanmeldprocedure herhalen. Let op het juiste gebruik van hoofdletters/kleine letters.
- Geen autorisatie voor toegang tot deze infodienst.

Aanmelden voor persoonlijke infodiensten

Als voor toegang tot een infodienst een speciale aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord nodig is:

- ▶ ... met  **Verificatiennaam** invoeren ▶ **Opslaan** ▶ ... met  **Wachtwoord** invoeren ▶ **Opslaan** ... als het aanmelden is gelukt, dan wordt de opgevraagde infodienst weergegeven









Als het aanmelden niet is gelukt, verschijnt een melding op het display → Meldingen bij het laden van opgevraagde informatie, pag. 80.



Let bij het invoeren van de gegevens op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.

Info Center bedienen

Afhankelijk van de aangevraagde infodienst:

- Bladeren binnen een infodienst: ▶ Navigatietoets  indrukken
- Terug naar de vorige pagina: ▶ Linker displaytoets indrukken
- Terug naar het Info Center-menu: ▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken
- "Offline" gaan: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken ... de handset keert terug in de ruststand
- Tekst invoeren: ▶ ... met  regel selecteren ... de cursor knippert in het tekstveld ▶ ... met  tekst invoeren ▶ ... met rechter displaytoets het invoeren afsluiten ... de gegevens worden verstuurd
- Selectie maken: ▶ ... met  regel selecteren waar selectie mogelijk is ▶ ... met  selectie maken ▶ ... met linker displaytoets selectie afsluiten ... de gegevens worden verstuurd
- Optie inschakelen: ▶ ... met  regel met opties selecteren ... de regel wordt gemarkeerd ... vervolgens

Optie inschakelen/uitschakelen:

- ▶  of linker displaytoets indrukken (bijv. OK)

Invoer afsluiten:

- ▶ Linker displaytoets indrukken. ... de gegevens worden verstuurd

Hyperlink naar meer informatie

Een hyperlink naar meer informatie wordt weergegeven met het symbool ▶

Als er een pagina met hyperlinks wordt geopend, is de eerste hyperlink gemarkeerd.

- ▶ Met  evt. andere hyperlink selecteren ▶ **Link** ... de bijbehorende pagina wordt geopend

Hyperlink naar een telefoonnummer

Een hyperlink naar een telefoonnummer biedt op de rechter displaytoets de functie **Oproep**.

Telefoonnummer kiezen (Click-2-Call): ▶ **Oproep** ... het nummer wordt afhankelijk van de provider direct gekozen of eerst op het display weergegeven ▶ Evt. met **Ja** bevestigen

Nummer overnemen in Contacten: ▶ ... met  hyperlink selecteren ▶ 

Infodienst oproepen via snelkiesstoets

Elke infodienst die via Gigaset.net ter beschikking wordt gesteld, beschikt over een snelkiesstoets. Voorbeelden:


Infodienst	Snelkiezen
Nieuws	1#92
Weather	2#92
Encyclopaedia	4#92
Translator	5#92
Unit Converter	6#92

Infodienst	Snelkiezen
Horoscope	7#92
Biorhythm	8#92
My Applications (uw eigen infodiensten/toepassingen)	99#92

De lijst met infodiensten is een voorbeeld. Elke infodienst is afhankelijk van de provider.

De cijfers 11 tot 98 zijn gereserveerd voor overige infodiensten/toepassingen die in toekomst via Gigaset.net ter beschikking worden gesteld.

Dienst oproepen: ► ... met  snelkiesnummer van een dienst invoeren ►

Verbindingstoets  indrukken ... de pagina van het Info Center met deze dienst/deze toepassing wordt geladen en weergegeven



Infodienst oproepen via cijfertoets: ► Snelkiesnummer van een infodienst invoeren in Contacten ► Contact onder een cijfertoets van de handset programmeren ► Cijfertoets **lang** indrukken

Informatie uit internet laten weergeven als screensaver



Op de handset is de screensaver **Infodiensten** ingeschakeld.

De weergave van infodiensten is via de webconfigurator ingeschakeld.

Infodiensten worden ca. 10 seconden nadat de handset weer in de ruststand is teruggekeerd in het display weergegeven. Op de screensaver wordt afhankelijk van de geselecteerde informatie-feed rechts een displaytoets weergegeven.

Overige informatie oproepen: ▶ Rechter displaytoets indrukken.






Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.

Informatie selecteren voor de screensaver

Voor de screensaver **Infodiensten** is standaard het weerbericht ingesteld.

Standaardinstelling wijzigen:

- op uw PC via uw account direct op de Gigaset.net-server (→ pag. 78)
- op de handset via het Info Center

▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶  **Infocenter** ▶  **Screensaver** ▶ **OK** ▶ ... met  informatiedienst selecteren ▶ **OK** ▶ Evt. overige instellingen voor de geselecteerde informatiedienst instellen ▶ **Opslaan**

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► Handset die u niet meer gebruikt afmelden



Om ervoor te zorgen dat u ook met uw nieuwe handset de online-telefoonboeken kunt gebruiken, verstuurt het basisstation bij het aanmelden van een Gigaset-handset vermeldingen voor de volgende online-telefoonboeken naar het lokale telefoonboek van de handset.

- Het actueel ingestelde online-telefoonboek met een providerspecifieke naam (bijvoorbeeld **The Phone Book**).
- Het Gigaset.net-telefoonboek met de naam **Gigaset.net**.

Na een geslaagde aanmelding wordt daarom kort de melding **Data-overdracht x items ontvangen** weergegeven.

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.) ... de paging-toets knippert als het basisstation zich in de aanmeld-mode bevindt.

Op de handset

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ► ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ▶ Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen.

Direct na het aanmelden zijn alle verbindingen van het basisstation aan de handset toegewezen als inkomende lijnen. Als uitgaande lijn is het vaste telefoonnetwerk ingesteld. Toewijzing wijzigen → pag. 103.

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen


Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Handset zoeken (paging), IP-adres van het toestel opvragen


- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** Handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

In het display van de handsets wordt het huidige (lokale) **IP-adres** van het basisstation weergegeven.

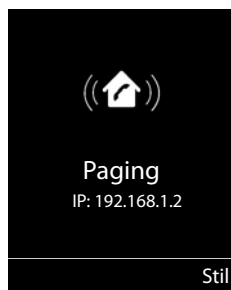








Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ **OK** ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ **OK**
 - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ **OK** ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ **DECT uit** ▶ **Wijzigen** (= uit)

Encryptie uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Encryptie** ▶ **Wijzigen** (= uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

Instellingen ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**

Repeater afmelden








- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK ▶ ... met repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ Ja

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.






Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Flashtijden instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flashtijd** ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met  flashtijd selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)



Netlijncode opslaan



Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet of via VoIP definiëren.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Netlijncode** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Vast telefoonnet:

- ▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

VoIP: ▶  **Buitenlijn IP-lijn met:** ▶ ... met  netlijncode invoeren (max. 4 cijfers) of wijzigen.

Regel: ▶  **Voor** ▶ ... met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

Oproeplijst: de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst, Antwoordapparaatlijst).

Alle oproepen: de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

Uit: de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.





Opslaan: ▶ **Opslaan**

































Bij het kiezen van alarmnummers en de nummers van de SMS-centrales wordt de netlijncode nooit voor het nummer geplaatst.


De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

Pauze instellen

▶  ▶ *  0  5  ▶ ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	7 sec	▶			▶		▶	OK
Pauze na R-toets:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Kiespauze (pauze na netlijncode:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	2 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	6 sec	▶			▶		▶	OK







Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P.



Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶ Toetsen **8** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met  de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok en infodiensten.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Screensaver selecteren: ▶  **Keuze** ▶ ... met  screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten**)
- Screensaver weergeven: ▶ **Weergvn**
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets  **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand

Weergeven van infodiensten als screensaver



Infodiensten zijn via de webconfigurator ingeschakeld.

Het toestel beschikt over een internetverbinding.

Voorbeeld: weerbericht instellen als screensaver

Infodiensten instellen als screensaver

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met **Inschakelen: Aan** selecteren ▶ **Keuze** ▶ ... met **Infodiensten als screensaver** selecteren ▶ **Opslaan**

Plaatsen selecteren:

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ **Infocenter** ▶ **Weer** ▶ OK ▶ **Plaats toevoegen** ▶ OK ▶ ... met plaatsnaam aangeven ▶ OK ... er verschijnt een lijst met plaatsen met deze naam ▶ **Plaats selecteren** ▶ OK ▶ **Opslaan**

U kunt meerdere plaatsen selecteren. Als u alle gewenste plaatsen heeft geselecteerd: ▶ ... met <- terug

Screensaver inschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies** selecteren ▶ **Infocenter** ▶ **Screensaver** ▶ OK ▶ **Weer** ▶ OK ▶ ... met plaats selecteren ▶ **Opslaan**



Het aanbod van infodiensten voor het toestel is ingesteld op de Gigaset.net-server. Instelling wijzigen → pag. 78.

Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

Infoticker in-/uitschakelen

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.








Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Kleurenschema











Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:






- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶  **Gespreksstatus** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.



- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aaname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aaname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen










De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Gespreksvolume** ▶ **OK** ... vervolgens
- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Akoest. profielen** ▶ **OK** ▶  **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met  profiel selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)








Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of **Profiel 2**

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal








Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Voorbeeld**
-  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met  **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**





Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn**, **IP1**, **Gigaset.net**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶  **Ringtones** ▶ **OK** ▶ ... met  lijn selecteren ▶ ... met  telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets   lang indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Oproepsignaal permanent inschakelen:




- ▶ Toets   lang indrukken



Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ Stil of verbreekttoets  indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen






In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets   lang indrukken ▶ Piep binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets   lang indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens



Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toets signaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen **0** en **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen


▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen


▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen: ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen: ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Onder de linker displaytoets is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

▶ In de ruststand de linker displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ ... met  functie selecteren ▶ **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker**, **Ruimtebewaking**, **Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies**...

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Handset-update

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).

Zodra een nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is, wordt een melding weergegeven.

► Firmware-update starten met **Ja**.

Firmware-update handmatig starten:

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ► 
Handsetupdate ► OK ► **Updaten** ► OK ► OK ... als er een nieuwe firmware beschikbaar is, dan wordt de update gestart








De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

Firmware-versie controleren:

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ► 
Handsetupdate ► OK ► **Huidige versie** ► OK ... de firmware-versie van de handset wordt weergegeven

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Herstel handset** ► OK ► **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- meldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Systeem

U kunt de volgende instellingen via het menu van een aangemelde handset of met de webconfigurator van het toestel/de router invoeren.

Datum en tijd handmatig instellen

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.



Op uw toestel is het adres van een tijdservers in het internet opgeslagen. De datum en tijd van deze server worden overgenomen als de telefoon verbonden is met het internet en de synchronisatiefunctie met de tijdservers is ingeschakeld. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Datum en tijd** ► **OK** ...
vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ►
 Telefonie ► **OK** ► **Regionummers** ► **OK** ► inge-
steld voorkiesnummer controleren




Nummer wijzigen:

► ... met invoerveld selecteren/wijzigen ► ...
met invoerpositie wijzigen ► **<C** ... eventueel cijfer
wissen ► ... met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [8]]
< C	Opslaan

Wachtmuziek in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Audioinstellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Wachtmuziek** ▶ **Wijzigen** = aan

IP-adres van het basisstation in het LAN instellen









Uw basisstation is met een router of een PC verbonden.

Om ervoor te zorgen dat het LAN uw telefoon "herkent", is een IP-adres nodig. Het IP-adres kan automatisch (door de router) of handmatig aan de telefoon worden toegewezen.

- Bij de **dynamische** toekenning wijst de DHCP-server van de router automatisch een IP-adres toe aan de telefoon. Het IP-adres kan afhankelijk van de routerinstelling veranderen.
- Bij de handmatige/**statische** toewijzing geeft u de telefoon een vast IP-adres. Dat kan afhankelijk van de netwerkconfiguratie nodig zijn (bijvoorbeeld als de telefoon rechtstreeks is aangesloten op een PC).



Voor de dynamische toewijzing van het IP-adres moet de DHCP-server op de router zijn geactiveerd. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de router.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Lokaal netwerk** ▶ OK ▶ ... met  systeem-PIN invoeren (als systeem-PIN niet identiek is aan 0000) ▶ OK ... vervolgens

- Adrestype: ▶ **Type IP-adres:** ... met  **Statisch** of **Dynamisch** selecteren
 Bij **Type IP-adres Dynamisch**: in de volgende velden worden de actuele instellingen weergegeven, die de telefoon van router heeft ontvangen. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
 Bij **Type IP-adres Statisch**: ▶ Instellingen voor de volgende velden invoeren.
- IP-adres: ▶  **IP-adres** ▶ ... met  IP-adres invoeren (actuele instelling overschrijven)
- Subnetmasker: ▶  **Subnetmasker** ▶ ... met  subnetmaster invoeren (actuele instelling overschrijven)
- Standaard-gateway: ▶  **Standaard Gateway** ▶ ... met  IP-adres van de standaard-gateway invoeren
 Het lokale netwerk is via de standaard-gateway verbonden met internet. Dit is meestal uw router.

- DNS-server: ▶  **DNS-Server** ▶ ... met  IP-adres van de primaire DNS-server invoeren
- De DNS-server (Domain Name System) zet bij het tot stand brengen van de verbinding de symbolische naam van een server (DNS-naam) om in het openbare IP-adres van de server. U kunt hier het IP-adres van uw router invoeren. De router geeft adresaanvragen van het toestel door aan de DNS-server.

- Opslaan: ▶ **Opslaan**



U kunt de instellingen voor het lokale netwerk ook via de webconfigurator invoeren.
Actuele IP-adres weergeven: ▶ Paging-toets op basisstation indrukken

Telefoon-firmware bijwerken







Een update van de firmware wordt standaard direct gedownload van het internet. De benodigde webpagina is vooraf ingesteld op uw toestel.



De telefoon is verbonden met internet (d.w.z. het toestel is aangesloten op een router).

Het toestel bevindt zich in de rusttoestand, d.w.z.: u voert geen telefoongesprek, er bestaat geen interne verbinding tussen de aangemelde handsets, op geen van de handsets is het menu geopend.

Firmware-update handmatig starten

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶  **Update basisstation** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ... het toestel brengt een internetverbinding met de configuratieserver tot stand ▶ **Ja**



De firmware-update kan afhankelijk van de kwaliteit van uw DSL-verbinding tot 6 minuten in beslag nemen.

Bij een update vanuit het internet wordt gecontroleerd of er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is. Als dit niet het geval is, wordt de procedure afgebroken en verschijnt er een melding.

Automatische firmware-update

Uw telefoon controleert dagelijks of er een nieuwere firmware-versie op de configuratieserver in het internet beschikbaar is. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, dan wordt op de handset de melding **Nieuwe firmware beschikbaar** weergegeven.

- ▶ Vraag met **Ja** bevestigen ... de firmware wordt naar het toestel geladen

Als u de vraag beantwoordt met **Nee**, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw telefoon herinnert u dan niet meer aan deze firmware-update. De melding wordt pas weer weergegeven als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is.



Als het toestel op het tijdstip van de controle op nieuwe firmware niet verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is), dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.

U kunt de automatische versiecontrole uitschakelen met de webconfigurator.

MAC-adres van het basisstation opvragen

Afhankelijk van de netwerkstructuur heeft u het MAC-adres van het basisstation nodig, bijv. om de basis in de toegangslijst van de router in te voeren.

MAC-adres op de handset opvragen: ► ► * ► # ► 0 ► 5 ► # ► 2 ► 0 ... het MAC-adres wordt weergegeven

Terugkeren naar de ruststand: ► **Terug**

Stelsysteem-PIN wijzigen

Stelsysteeminstellingen van het toestel beveiligen met een stelsysteem-PIN. De stelsysteem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Stelsysteem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: 0000):

- ► ... met ► **Instellingen** selecteren ► **OK** ► ► **Systeem** ► **OK** ► ► **Syst.-PIN** ► **OK** ► ... evt. met de actuele stelsysteem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ► **OK** ► ... met nieuwe stelsysteem-PIN invoeren ► **Opslaan**

Stelsysteem-PIN resetten





Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation 0000 herstellen:

- Netsnoer van het basisstation loskoppelen ► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ► Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ► Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de stelsysteem-PIN wordt ingesteld op 0000








Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Het basisstation opnieuw starten

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstart basis** ▶ OK ... het basisstation wordt opnieuw gestart, de verbinding met de handset wordt kort onderbroken
-

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
 - blijven handsets aangemeld,
 - blijft de systeem-PIN behouden,
 - wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel basis** ▶ OK ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Internettelefonie (VoIP)

IP-account configureren

Om via het internet te kunnen telefoneren, heeft u een IP-account bij een provider nodig. U kunt maximaal zes IP-accounts aanmaken.

Bij het configureren van een IP-account maakt u gebruik van de toegangsgegevens die u van uw provider heeft gekregen.

Toegangsgegevens op het toestel invoeren:

- bij de eerste installatie van het toestel met de VoIP-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**)






of

- op PC/tablet met de webconfigurator:
 - ▶ **Wizard voor snelle configuratie** (→ hoofdstuk **Webconfigurator**)

Overige IP-accounts configureren

- op PC/tablet met de webconfigurator:
Pagina ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Lijnen** (→ hoofdstuk **Webconfigurator**)

of

- met behulp van de VoIP-wizard op de handset:
 - ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **VoIP-wizard**

De procedure verloopt op dezelfde manier als bij de installatie-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**).

Gigaset.net

Gigaset.net is een VoIP-service van Gigaset Communications GmbH. Alle gebruikers van een Gigaset VoIP-toestel kunnen **rechtstreeks** en **gratis** via internet telefoneren met andere Gigaset.net-gebruikers – zonder een account bij een telefoonaanbieder (provider) te configureren of andere instellingen in te voeren. Verbindingen van/naar andere netwerken zijn niet mogelijk.



Gigaset.net is een vrijwillige dienstverlening van Gigaset Communications GmbH. Gigaset Communications GmbH verleent geen enkele garantie op de beschikbaarheid en de prestaties van het netwerk.

Als de Gigaset.net-verbinding zes maanden niet wordt gebruikt, wordt ze automatisch uitgeschakeld.

Verbinding opnieuw inschakelen:

- ▶ Zoeken in Gigaset.net-telefoonboek starten
- ▶ of via Gigaset.net telefoneren (een nummer kiezen met #9 op het einde)
- ▶ of de verbinding via de webconfigurator inschakelen.

Aanmelden bij Gigaset.net

Aan elk Gigaset IP-toestel is bij levering al een Gigaset.net-telefoonnummer toegewezen. Als u het Gigaset.net-telefoonboek voor het eerst opent, wordt u gevraagd een naam voor de aansluiting in te voeren.

- ▶  lang indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt geopend ▶  Gigaset.net ▶ OK ... het Gigaset.net-telefoonboek wordt geopend ▶ ... met  alias invoeren (max. 25 tekens) ▶ Opslaan ... de naam wordt aan het telefoonnummer toegewezen en in het Gigaset.net-telefoonboek opgeslagen

Gebruikersgegevens

Uw Gigaset.net

alias:

Gi

abc

< C
Opslaan



De Gigaset.net-naam kan ook via de webconfigurator ingevoerd/gewijzigd worden:


- ▶ Instellingen ▶ Telefonie ▶ Lijnen

Omgang met persoonlijke gegevens

De nickname wordt opgeslagen op een centrale Gigaset-server. De naam wordt weergegeven in het Gigaset.net-telefoonboek en u kunt onder deze naam worden opgebeld door andere gebruikers van de Gigaset.net-service.

Door uw gegevens in te voeren, verklaart u dat u akkoord gaat met het opslaan van uw gegevens.

Gaat u niet akkoord met de opslag van uw gegevens, dan kunt u de procedure hier afbreken:

- Annuleren zonder het Gigaset.net-telefoonboek te verlaten: ▶ Geen naam invoeren ▶ Opslaan ... U kunt het telefoonboek gebruiken om andere gebruikers van Gigaset.net te zoeken en op te bellen, maar er wordt geen nickname ingevoerd.
- Gigaset.net-telefoonboek verlaten zonder te zoeken: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Meer informatie over de opgeslagen gegevens in combinatie met de Gigaset.net-service

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Uitgaande en inkomende lijnen toewijzen

Als voor het toestel meerdere lijnen zijn geconfigureerd (vast telefoonnet, Gigaset.net en IP), moet worden ingesteld

- welke verbinding wordt gebruikt voor een uitgaande oproep (uitgaande lijn)
- naar welke interne deelnemer een oproep moet worden doorverbonden die via een bepaalde lijn binnenkomt (inkomende lijn)

Interne deelnemers zijn de aangemelde handsets en de antwoordapparaten van het basistation.

Elke verbinding (telefoonnummer) van uw telefoon kan zowel uitgaande als inkomende lijn zijn. Aan elke lijn kunnen meerdere interne deelnemers als uitgaande en/of inkomende lijn zijn toegewezen. Aan een antwoordapparaat mag ze echter uitsluitend als inkomende lijn worden toegewezen.

Standaardtoewijzing

- Bij levering zijn alle geconfigureerde lijnen als inkomende lijnen toegewezen aan de handsets en aan het antwoordapparaat 1.
- Aan de handsets is de vaste telefoonlijn als uitgaande lijn toegewezen. Als u **geen** vaste telefoonaansluiting heeft, is er nog geen uitgaande lijn toegewezen.





Standaardtoewijzing wijzigen

- bij de eerste installatie van het toestel met de installatie-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**)

of

- op PC met de webconfigurator: pagina ► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Nummer toewijzen** (→ hoofdstuk **Webconfigurator**)

of

- via het menu van de handset:
 -  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Uitgaandelijn(en)/Inkomende lijn(en)** ► **OK**

De procedure verloopt op dezelfde manier als bij de installatie-wizard (→ hoofdstuk **Toestel in gebruik nemen**).

Instellingen voor internettelefonie in de webconfigurator



Anmelden bij de webconfigurator (→ hoofdstuk **Webconfigurator**)

- Bij oproepen in het vaste telefoonnet bij lokale gesprekken het regionummer meekiezen (afhankelijk van de provider):
 - **Instellingen** ► **Apparaatbeheer** ► **Lokale instellingen** ► **Optie Regionummers voor oproepen via VoIP gebruiken** activeren
- Verbinding automatisch via het vaste telefoonnet tot stand brengen als de oproep niet via een IP-lijn tot stand kan worden gebracht:
 - **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Nummer toewijzen** ► ... in het onderdeel **Alternatieve lijn** de optie **Automatisch terugvallen op vaste lijn** inschakelen als vaste telefoonaansluiting aanwezig is
- Kiesregel definiëren:
 - **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Kiesregels**

Als voor het gekozen nummer een kiesregel is gedefinieerd, dan wordt voor het tot stand brengen van de verbinding in plaats van de uitgaande lijn de lijn gebruikt die in de kiesregel is gedefinieerd. Als het nummer door een kiesregel is geblokkeerd, wordt **Niet mogelijk** weergegeven.
- Overige instellingen: DTMF-signalering, oproepomleiding, programmeren van de R-toets, communicatiepoorten
 - **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Uitgebreide VoIP-instellingen**

Webconfigurator

Met de webconfigurator voert u instellingen voor het toestel in via een PC of tablet.

- Instellingen die ook via de handset van uw telefoontoestel mogelijk zijn, bijv. datum en tijd instellen of een firmware-update uitvoeren.
- U kunt daarnaast extra instellingen invoeren die niet met de handset mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij het aansluiten van de telefoon op een bedrijfsnetwerk of voor het aanpassen van de spraakkwaliteit van de IP-lijnen.
- Gegevens op het basisstation opslaan die nodig zijn voor de toegang tot bepaalde diensten, bijv. openbare online-telefoonboeken, de Inbox-server van het e-mailaccount of de synchronisatie van datum en tijd met een tijdserver.
- Het toestel verbinden met de Gigaset Cloud om notificaties van oproepen op de smartphone te ontvangen.
- U kunt gegevens van uw telefoon (basisstation en de handsets) in de vorm van bestanden opslaan op de PC en bij het optreden van fouten weer terugladen naar de telefoon.

Een gedetailleerde beschrijving van de webpagina's en de benodigde invoer vindt u in de online-hulp van de webconfigurator (→ pag. 106).

Webconfigurator starten

Verbinding tot stand brengen met de webconfigurator



Het toestel is verbonden met het lokale netwerk.

De verbinding wordt meestal automatisch tot stand gebracht zodra het toestel verbinding maakt met het netwerk. Als dit niet gebeurt, de verbinding met het lokale netwerk tot stand brengen met de handset (→ pag. 98).



Afhankelijk van de provider kunnen sommige instellingen in de webconfigurator niet worden gewijzigd.

Meervoudige toegang tot de webconfigurator tegelijkertijd is niet mogelijk.

Tijdens het gebruik van de webconfigurator kan gewoon met het toestel worden gebeld.

Verbinding tot stand brengen via IP-adres van de telefoon

- ▶ Actueel IP-adres van het toestel opvragen: ▶ **kort** op de aanmeld-/paging-toets van het basisstation drukken . . . het IP-adres wordt op de handset weergegeven.



Het IP-adres kan van tijd tot tijd worden aangepast; dit is afhankelijk van de instellingen van de DHCP-server in uw netwerk.

- ▶ Webbrowser op PC/tablet starten ▶ IP-adres van het toestel invoeren in het adresveld van de browser (voorbeeld: 192.168.2.2) . . . Er wordt een verbinding tot stand gebracht met het webconfigurator van de telefoon

Verbindingen tot stand brengen via domeinnaam van het toestel



PC/tablet en toestel hebben een verbinding met internet.

- ▶ Webbrowser op PC/tablet starten ▶ in het adresveld van de webbrowser www.gigaset-config.com invoeren

Als er meerdere Gigaset-toestellen via uw internetaansluiting bereikbaar zijn: ▶ toestel selecteren



De verbinding tussen de PC en de webconfigurator is lokaal (LAN-verbinding). Alleen het tot stand brengen van de verbinding verloopt via het internet.

Aan-/afmelden bij de webconfigurator

Aanmelden, taal van de interface instellen

Nadat met succes een verbinding tot stand is gebracht, wordt in de webbrowser de webpagina **Welkom** weergegeven.

- ▶ Gewenste taal selecteren ▶ PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK**



Voor een betere beveiliging is het aan te raden, de standaard PIN-code te wijzigen (→ pag. 118).

Afmelden

- ▶ Op **Afmelden** rechts boven in de menubalk klikken.



Webconfigurator altijd afsluiten met het commando **Afmelden**. Als de webbrowser wordt afgesloten zonder voorafgaande afmelding, kan de toegang tot de webconfigurator enkele minuten geblokkeerd zijn.

Help

- ▶ Op het vraagteken **?** rechts boven in een webpagina klikken ... de online-help wordt in een eigen venster geopend

Zoeken in de help: ▶ in het helpvenster klikken ▶ de toetsen **Ctrl** en **F** indrukken. Er verschijnt een zoekvenster.



De helppagina's worden direct gedownload van de configuratieserver.

Om ervoor te zorgen dat de helppagina's op de juiste wijze worden weergegeven, dient u de instellingen van uw browser eventueel aan te passen. Bij Internet Explorer en Firefox zijn dat bijvoorbeeld de volgende instellingen:

- ▶ Geblokkeerde actieve inhoud voor de helpfunctie toestaan (met de rechter muisknop op de informatiebalk in de kop van het browservenster klikken).
- ▶ Voor pagina's het gebruik van eigen lettertypes toestaan of Arial instellen als standaard lettertype (algemene optie).

Eerste configuratie uitvoeren

Zolang er nog geen VoIP-lijn (IP-account) geconfigureerd is, wordt u tijdens de eerste configuratie ondersteund door een wizard. De wizard leidt u door de configuratie van een IP-account. Het toestel is voorzien van een aantal provider-profielen die de configuratie van het IP-account vereenvoudigen. Elk profiel bevat de belangrijkste configuratie-instellingen van de betreffende provider.

▶ **Home** ▶ **Wizard voor snelle configuratie** ▶ **Verder**

▶ **Land** uit de lijst selecteren ▶ **Verder**

Als het toestel op een telefooncentrale is aangesloten die IP-accounts aanbiedt, kunt u hier de telefooncentrale selecteren.

▶ **Provider** uit de lijst selecteren ▶ **Verder**

Als de provider niet in de lijst staat: ▶ **Andere provider** selecteren . . . in dit geval moet u de providergegevens zelf invoeren.

→ Informatie over hoe dit moet, wordt beschreven op pagina **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Lijnen**

▶ Toegangsgegevens van de provider invoeren ▶ **Verder** . . . het toestel wordt bij de provider aangemeld

▶ Als de provider een voicemaildienst (mailbox) ter beschikking stelt: ▶ **Telefoonnummer** invoeren . . . na het afsluiten van de wizard wordt de mailbox ingeschakeld.

▶ Als alle uitgaande gesprekken van de aangemelde handsets standaard via deze VoIP-lijn moeten worden gevoerd: ▶ **Ja** markeren

Standaardinstelling: **Nee** . . . uitgaande gesprekken worden via de vaste telefoonlijn gevoerd
Gedetailleerde toewijzingen voor meerdere handsets, meerdere VoIP-lijnen en inkomende oproepen → **Nummer toewijzen** (→ pag. 110)

▶ **Voltoeien** . . . de lijn wordt opgenomen in de lijst met lijnen van het toestel (→ pag. 109)



Instellingen voor deze lijn wijzigen en/of overige VoIP-lijnen configureren:

▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie** ▶ **Lijnen** (→ pag. 109).

Netwerk

IP-configuratie

Toestel aansluiten op het lokale netwerk (LAN)/router.

► Instellingen ► Netwerk ► IP-configuratie

In de meeste situaties zijn speciale instellingen voor de aansluiting van de telefoon op de router resp. op een lokaal netwerk niet nodig. Bij levering is voor uw telefoon het dynamisch toewijzen van IP-adressen ingesteld (DHCP). Om ervoor te zorgen dat de router uw toestel "herkent", dient ook op de router de dynamische toewijzing van IP-adressen ingeschakeld te zijn, d.w.z. de DHCP-server van de router dient ingeschakeld te zijn.

Als de DHCP-server van de router niet geactiveerd kan/moet worden, dient u een vast/statisch IP-adres aan het toestel toe te wijzen. Een vast IP-adres is bijvoorbeeld nuttig als op de router voor het toestel Port Forwarding of een DMZ is ingesteld.

Met de webconfigurator kunt u ook instellingen invoeren die nodig zijn als u uw toestel op een groot (bedrijfs)netwerk aansluit of op afstand wilt beheren.

- Het adres van een HTTP-proxy-server binnen het LAN invoeren waarmee de telefoon een verbinding met het internet tot stand kan brengen als binnen het LAN directe toegang niet is toegestaan.
- **VLAN-identificatie / VLAN-prioriteit** voor toegang tot een tagged VLAN definiëren.
- De verbinding van PC's buiten het LAN tot uw webconfigurator toestaan.



Door toegangsrechten toe te kennen buiten het eigen netwerk, verhoogt u ook het risico op ongeoorloofde toegang. We raden u dan ook aan de toegangsrechten weer te beperken zodra u deze functie niet meer nodig heeft.

De toegang tot de webconfigurator uit andere netwerken is alleen mogelijk als uw router dienstaanvragen doorstuurt naar poort 80 (standaardpoort) van de telefoon. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.

Beveiliging

Uw telefoontoestel ondersteunt het tot stand brengen van beveiligde gegevensverbindingen met internet volgens het veiligheidsprotocol TLS (Transport Layer Security). Bij TLS identificeert de client (het telefoontoestel) de server aan de hand van certificaten. Deze certificaten moeten op het basisstation zijn opgeslagen.

► Instellingen ► Netwerk ► Beveiliging

Op deze pagina bevinden zich de lijsten **Servercertificaten / CA-certificaten** met de certificaten die in het basisstation zijn opgeslagen.

In de lijst **Ongeldige certificaten** vindt u de certificaten die de controle bij het tot stand brengen van de verbinding niet positief hebben doorlopen, en certificaten uit de lijsten **Servercertificaten / CA-certificaten** die hun niet meer geldig zijn, bijvoorbeeld omdat de geldigheidsdatum verlopen is.

U kunt certificaten verwijderen en nieuwe certificaten op het basisstation laden alsmede ongeldige certificaten accepteren of weigeren.

Als de verbinding met een dataserver op internet niet tot stand komt omdat de telefoon het certificaat van de server niet accepteert (bijvoorbeeld bij het downloaden van uw e-mailberichten van een POP3-server), dan wordt u gevraagd de webpagina **Beveiliging** te openen.

Het certificaat dat bij het tot stand komen van de verbinding wordt gebruikt, vindt u in de lijst **Ongeldige certificaten**. Met de knop **[Details]** kunt u laten weergegeven, wie het certificaat heeft opgesteld (certificaatinstituut) en voor wie het bedoeld is. Bovendien wordt de geldigheidsduur weergegeven.

Als u het certificaat accepteert, wordt het afhankelijk van het type in een van de lijsten **Servercertificaten / CA-certificaten** verplaatst (ook als het reeds verlopen is). Als er zich nog een server met dit certificaat meldt, wordt deze verbinding direct geaccepteerd.

Als u het certificaat weigert, wordt het met de toevoeging (**geweigerd**) in de lijst **Servercertificaten** overgenomen. Als er zich nog een server met dit certificaat meldt, wordt deze verbinding direct geweigerd.

Telefonie

Lijnen van het basisstation

Lijnen van het basisstation beheren:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Lijnen**

Op deze webpagina wordt een lijst met alle mogelijke lijnen en hun status weergegeven (bijvoorbeeld **Verbonden**, **Aangemeld**, **Niet geconfigureerd**):

Vaste net

De vaste telefoonlijn hoeft u niet te configureren. U kunt op uw vaste lijn bellen en opgebeld worden zodra uw toestel op het vaste net is aangesloten.

Wijzigingen doorvoeren via de knop **[Bewerken]**:

- Naam van de vaste telefoonlijn. De ingevoerde naam wordt bijvoorbeeld bij oproepen voor uw vaste telefoonlijn weergegeven op de displays van de aangemelde handsets en in de oproepenlijst.
- Instellen van **Kiesmethode** en **Flash-tijd**. Bij levering is de flashtijd van de telefoon ingesteld voor gebruik aan de hoofdaansluiting. U moet deze instelling eventueel wijzigen als u de telefoon op een telefooncentrale aansluit (zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale).

Gigaset.net

Bij levering is de lijn voor Gigaset.net van uw toestel al geconfigureerd. Aan uw toestel is bij levering een Gigaset.net-nummer toegewezen. U kunt de Gigaset.net-lijn in- en uitschakelen. Als de lijn uitgeschakeld is, meldt de telefoon zich niet aan bij de Gigaset.net-service. U bent dan niet bereikbaar via de Gigaset.net-lijn.

Wijzigingen doorvoeren via de knop **[Bewerken]**:

- Naam van de Gigaset.net-lijn
- STUN uitschakelen. Standaard wordt op de Gigaset.net-lijn een STUN-server gebruikt. Deze vervangt in de verstuurd datapakketten het privé-IP-adres van uw toestel door zijn openbare IP-adres. Als u uw toestel gebruikt achter een router met symmetrische NAT, kunt u STUN niet gebruiken. U dient deze functie uit te schakelen. U kunt anders uw gesprekspartner niet horen tijdens oproepen via Gigaset.net.

IP1 - IP6

U kunt aan uw telefoon tot zes VoIP-lijnen toewijzen (VoIP-telefoonnummers). Voor elk VoIP-telefoonnummer heeft u een IP-account nodig bij een provider. De toegangsgegevens slaat u op in het toestel.

Configureren/wijzigen van de VoIP-lijnen via de knop [**Bewerken**]

Uitgaande en inkomende lijnen

Voor het toewijzen van nummers opent u de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Nummer toewijzen**

Inkomende en uitgaande lijnen toewijzen aan de aangemelde handsets alsmede de antwoordapparaten van het basisstation:

- Bij het aanmelden wordt aan elke handset automatisch de vaste telefoonlijn toegewezen.
- U kunt aan elke handset ofwel een vaste telefoonnummer toewijzen of de zogenoemde lijnselectie inschakelen. Bij de lijnselectie geeft u bij elke oproep aan, welke lijn moet worden gebruikt.
- Aan elke aangemelde handset is het Gigaset.net-nummer vast toegewezen als uitgaande lijn. Telefoonnummers die op #9 eindigen, worden automatisch gekozen via Gigaset.net.
- Na een nieuwe invoer is elke verbinding als lijn toegewezen aan antwoordapparaat 1.
- Antwoordapparaat 2 en 3 worden alleen ingeschakeld als u aan beide tenminste één lijn heeft toegewezen. Als een antwoordapparaat niet ingeschakeld is, staat het ook niet in de antwoordapparatenlijst en kunt u het niet inschakelen.
- Elke lijn kan slechts aan één antwoordapparaat worden toegewezen.



Het toewijzen van de lijn aan bepaalde telefoonnummers kan worden omzeild door een kiesregel voor deze nummers.

Vaste telefoonverbinding inschakelen als uitgaande reservelij

U kunt op uw toestel de verbinding via het vaste telefoonnetwerk inschakelen als reserveverbinding. Als dan een poging om te bellen via VoIP (IP-verbinding of Gigaset.net) mislukt, wordt automatisch - zonder ruggespraak - geprobeerd het gesprek via het vaste net tot stand te brengen.

► ... in het onderdeel **Alternatieve lijn** de optie **Automatisch terugvallen op vaste lijn** inschakelen

In de volgende situaties wordt een reserveverbinding gebruikt:

- de IP-lijnen zijn bezet (er kan via max. twee IP-lijnen tegelijkertijd worden getelefoneerd).
- de SIP-server van de VoIP-lijn kan niet bereikt worden
- de geselecteerde VoIP-lijn is nog niet of niet juist geconfigureerd (bijvoorbeeld ongeldig wachtwoord)
- het toestel heeft geen verbinding met het internet, bijvoorbeeld omdat de router is uitgeschakeld of geen verbinding met het internet heeft

SMS-berichten die via een VoIP-lijn moeten worden verzonden, worden **niet** via de reserveverbinding verstuurd.



Optie **uitschakelen** als er geen vaste telefoonlijn aangesloten is (instelling bij levering).

Er wordt anders automatisch overgeschakeld op de vaste telefoonlijn als er tijdelijk geen IP-verbinding tot stand kan worden gebracht, bijv. omdat het toestel sneller opstart dan de router. Hierdoor zou het toestel niet meer werken.

Spraakqualiteit van VoIP-lijnen

Functies voor het verbeteren van de spraakqualiteit van VoIP-lijnen (IP of Gigaset.net) vindt u op webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Geluid**

De spraakqualiteit van de VoIP-verbindingen wordt met name bepaald door de **spraakcodec** die voor de gegevenstransmissie wordt gebruikt en de **bandbreedte** van uw DSL-aansluiting die ter beschikking staat.

Met de spraakcodec worden de spraakgegevens gedigitaliseerd (gecodeerd / gedecodeerd) en gecomprimeerd. Een "betere" codec (betere spraakqualiteit) betekent dat er meer gegevens worden overgedragen, d.w.z. er is een DSL-aansluiting nodig met een grotere bandbreedte. U kunt de spraakqualiteit verbeteren door de spraakcodecs te selecteren die uw toestel dient te gebruiken (rekening houdend met de bandbreedte van uw DSL-aansluiting). Bovendien kunt u de volgorde definiëren waarin de codecs bij het tot stand brengen van een VoIP-verbinding moeten worden aangeboden. In uw toestel zijn de standaardinstellingen voor de gebruikte codecs opgeslagen: een optimale instelling voor lage bandbreedtes en een optimale instelling voor hoge bandbreedtes. De volgende spraakcodecs worden ondersteund:

G.722

Zeer goede spraakqualiteit. De **breedband**-spraakcodec **G.722** werkt met dezelfde bitrate als G.711 (64 Kbit/s per spraakverbinding), maar met een hogere aftastfrequentie. Met deze codec kunnen hogere frequenties worden weergegeven. De spraakweergave is daarom helderder en beter dan bij de andere codecs Codecs (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 μ law

Zeer goede spraakqualiteit (vergelijkbaar met ISDN). De vereiste bandbreedte bedraagt 64 Kbit/s per spraakverbinding.

G.726

Goede spraakqualiteit (minder dan bij G.711, maar beter dan bij G.729). Uw telefoon ondersteunt G.726 met een overdrachtssnelheid van 32 Kbit/s per spraakverbinding.

G.729

Gemiddelde spraakqualiteit. De vereiste bandbreedte is kleiner dan of gelijk aan 8 Kbit/s per spraakverbinding.

Om extra bandbreedte en transmissiecapaciteit te besparen, kunt u voor VoIP-lijnen die de codec **G.729** gebruiken de transmissie van spraakpakketten tijdens spreekpauzes onderdrukken ("Onderdrukken van stilte"). In plaats van de achtergrondruis van uw omgeving hoort uw gesprekspartner dan een kunstmatig ruisen, dat bij de ontvanger wordt gegenereerd (optie: **Annex B inschakelen voor codec G.729**).

Voicemail

Als de providers (vast telefoonnet en/of internettelefonie) een voicemaildienst ter beschikking stellen, wordt deze op de volgende webpagina weergegeven:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Configuratie voicemail**

U kunt hier de telefoonnummers van de voicemail invoeren en de voicemail van de geconfigureerde VoIP-lijnen in- en uitschakelen.

Aangepaste kiesregels

Eigen kiesregels definieert u op webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Kiesregels**

U kunt de volgende kiesregels definiëren:

- Voor telefoonnummers een lijn definiëren (**Vaste net, Gigaset.net** of **IP1 - IP6**) die altijd moet worden gebruikt voor het kiezen van nummers en dus ook wordt gebruikt voor het afrekenen van gesprekken.

Als u slechts enkele cijfers invoert (bijvoorbeeld regionummer, landcode of mobiel netwerk) worden alle telefoonnummers die met deze cijfers beginnen via de geselecteerde verbinding gekozen.

- Uw toestel brengt geen verbindingen tot stand met deze nummers (bijvoorbeeld 0190- of 0900-nummers).

De kiesregels gelden voor alle aangemelde handsets. De instellingen voor de uitgaande lijnen van de handsets worden bij het kiezen van nummers met een kiesregel genegeerd.

De kiesregels kunt u indien gewenst inschakelen en uitschakelen.



Kiesregels met uitzondering van een blokkering zijn niet werkzaam als u de functie lijnselectie heeft geprogrammeerd op een displaytoets van de handset en voor het kiezen expliciet een uitgaande lijn kiest uit de lijst met beschikbare verbindingen.



Alarmnummers

In sommige landen zijn standaard kiesregels gedefinieerd voor alarmnummers (bijvoorbeeld voor het **lokale** alarmnummer) voorgeprogrammeerd. Als **Lijn** is het vaste telefoonnet ingesteld.

Wijzig deze kiesregels alleen als uw telefoon niet op het vaste telefoonnet is aangesloten. Als u een IP-verbinding selecteert, controleer dan of de provider alarmnummers ondersteunt. Als de VoIP-verbinding uit de configuratie wordt gewist, is een noodoproep niet meer mogelijk.

Netlijncode – kiesregel bij aansluiting op een telefooncentrale

Als uw telefoon aangesloten is op een telefooncentrale, dient u eventueel bij externe oproepen een speciale code voor een netlijn voor de externe nummers te plaatsen (netlijncode, bijvoorbeeld "0").

Sla zowel voor het vaste net als voor VoIP-gesprekken een eigen netlijncode op en geef aan, wanneer dit cijfer automatisch voor de telefoonnummers moet worden geplaatst.

Deze instellingen vindt u in het onderdeel **Toegangscode netlijn** van de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Kiesregels**

Regionummer - kiesregel voor lokale gesprekken via VoIP

Als u via VoIP naar een nummer in het vaste telefoonnet belt, dient u eventueel ook bij lokale gesprekken het regionummer mee te kiezen (afhankelijk van uw provider). Om te voorkomen dat u uw eigen regionummer telkens moet invoeren, kunt u het volledige regionummer (met internationale landcode) definiëren in de telefoonconfiguratie en de optie **Regionummer voor lokale gesprekken via VoIP voorkeuren** inschakelen.

Deze instellingen vindt u in het onderdeel **Regiocoderen** van de webpagina:

► **Instellingen** ► **Apparaatbeheer** ► **Lokale instellingen**

Speciale instellingen voor internettelefonie

Oproepomleiding voor VoIP-lijnen inschakelen

De instellingen voor de oproepomleiding vindt u op de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Omleiden**

U kunt oproepen voor uw VoIP-nummers en aan uw Gigaset.net-nummer doorschakelen.

Oproepen voor uw VoIP-nummers kunt u naar een willekeurig extern nummer doorverbinden (VoIP-, vast telefoonnet of mobiel telefoonnet). De oproep wordt doorgeschakeld via VoIP.

Oproepen voor uw Gigaset.net-nummer kunt u binnen het Gigaset.net doorverbinden, d.w.z. aan een ander Gigaset.net-nummer.

DTMF-signalering voor VoIP instellen

De instellingen voor DTMF-signalering voert u in het onderdeel **DTMF over VoIP-verbindingen** in op de webpagina:

► **Instellingen** ► **Telefonie** ► **Uitgebreide VoIP-instellingen**

De DTMF-signalering wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opvragen en besturen van sommige voicemaildiensten via cijfercodes of voor het bedienen op afstand van een lokaal antwoordapparaat.

Voor het versturen van DTMF-codes via VoIP moet u aangeven, hoe de toetscodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en moeten worden verstuurd: als hoorbare informatie in het spraakkanaal of als zogenaemde "SIP-infomelding". Vraag bij uw provider na, welke vorm van DTMF-transmissie hij ondersteunt.

U kunt uw toestel zo instellen dat het bij elke oproep probeert de juiste DTMF-signalering in te stellen voor de actueel overeengekomen codec (**Automatisch**).

Of de soort DTMF-signalering expliciet definiëren:

- **Geluid** of RFC 2833 als de DTMF-signalen akoestisch (in spraakpakketten) moeten worden verstuurd.
- **SIP-info** als de DTMF-signalen als codes moeten worden verstuurd.



Op breedbandverbindingen (G.722-codec wordt gebruikt) kunnen DTMF-signalen niet in het audiopad (**Geluid**) worden verstuurd.


Oproepomleiding (doorverbinden) configureren voor VoIP

De instellingen voor oproepomleiding voert u in het onderdeel **Gesprek doorverbinden** in op de webpagina:

► Instellingen ► Telefonie ► Uitgebreide VoIP-instellingen

Een externe oproep aan een VoIP-lijn kan met de R-toets worden doorverbonden naar een tweede externe deelnemer (afhankelijk van de provider).

Instellingen voor het omleiden van oproepen aanvullen resp. wijzigen:

- Oproepomleiding inschakelen door verbreektoets. De beide externe deelnemers worden met elkaar verbonden door het indrukken van de verbreektoets .
- Directe oproepomleiding inschakelen. De oproep kan worden omgeleid voordat de tweede deelnemer zich meldt.
- Oproepomleiding met de R-toets uitschakelen als de R-toets met een andere functie moet worden geprogrammeerd (→ "R-toetsfunctie definiëren voor VoIP (Hook Flash)").

R-toetsfunctie definiëren voor VoIP (Hook Flash)

De functie van de R-toets definieert u op de webpagina:

► Instellingen ► Telefonie ► Uitgebreide VoIP-instellingen

Uw provider ondersteunt eventueel bijzondere functies. Om een dergelijke functie te kunnen gebruiken, moet het toestel een bepaald signaal (datapakket) naar de SIP-server sturen. U kunt dit "signaal" als R-functie onder de R-toets van de aangemelde handsets programmeren. **Voorwaarde:** de R-toets wordt niet gebruikt voor oproepomleiding (instelling bij levering).

Als u tijdens een VoIP-gesprek op de R-toets drukt, wordt het signaal verstuurd. Hiervoor moet op de telefoon de DTMF-signalering via SIP-infomeldingen ingeschakeld zijn (zie hierboven).

Lokale communicatiepoorten voor VoIP definiëren

De instellingen voor de communicatiepoort vindt u op de webpagina:

► Instellingen ► Telefonie ► Uitgebreide VoIP-instellingen

De volgende communicatiepoorten worden gebruikt voor internettelefonie.

- **SIP-poort:** communicatiepoort waarmee de telefoon (SIP-) signaleringsgegevens ontvangt. Bij levering is het standaard poortnummer 5060 ingesteld voor de SIP-signalering.
- **RTP-poort:** per VoIP-verbinding worden twee opeenvolgende RTP-poorten (elkaar opvolgende poortnummers) gebruikt. Via de ene poort worden spraakgegevens en via de andere besturingsgegevens ontvangen. Bij levering is voor de overdracht van spraak standaard het poortnummerbereik 5004 - 5020 ingesteld.

Deze instellingen hoeven alleen te worden gewijzigd als de poortnummers al door andere gebruikers in het LAN worden gebruikt. U kunt dan andere vaste poortnummers of poortnummerbereiken voor SIP- en RTP-poort definiëren.

Als op dezelfde routers met NAT meerdere VoIP-telefoons moeten worden gebruikt, is het zinvol de poorten willekeurig te laten selecteren. De telefoons moeten dan verschillende poorten gebruiken, zodat de NAT van de router inkomende gesprekken en spraakgegevens slechts naar één telefoon (de geadresseerde) kan doorsturen. Definieer in de webconfigurator een poortnummerbereik voor SIP- en RTP-poort waaruit de poorten moeten worden geselecteerd.

Messaging

Email-notificaties

Adres van de Inbox-server en persoonlijke toegangsgegevens voor de Inbox opslaan in het basisstation. Tijdsinterval voor periodieke controle op nieuwe e-mailberichten op de Inbox-server. Definieren of de authenticatie bij de Inbox-server via een beveiligde verbinding moet verlopen.

- **Instellingen ► Messaging ► E-mail**

MWI-LED

De LED van de berichttoets van de handsets die bij het basisstation zijn aangemeld, geeft aan dat er nieuwe berichten zijn aangekomen, bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht. U kunt voor elke handset instellen, welk type nieuwe berichten moet worden aangegeven.

- **Instellingen ► Messaging ► MWI-LED**

Oproepnotificatie op mobiele toestellen

Om notificaties op een mobiel toestel (bijv. uw smartphone) te ontvangen over nieuwe oproepen/berichten die op uw toestel zijn binnengekomen, moet het toestel zijn aangemeld bij Gigaset elements.



U heeft een iOS- of Android-toestel.

Op het mobiele toestel is de app **Gigaset elements** geïnstalleerd.

Het aanmelden moet zowel op het telefoontoestel als op het mobiele toestel worden uitgevoerd:

Op het mobiele toestel:

- App starten ► bij **Gigaset elements** aanmelden
- Op de app-pagina **Kies een sensor** op **GO-Box** tikken . . . een installatie-wizard leidt u door alle nodige stappen ► volg de instructies op het beeldscherm . . . het toestel maakt verbinding met de Gigaset-cloud

Op de webconfigurator van het toestel:

- **Instellingen ► Messaging ► Notificatie** . . . de beschikbare lijnen van het toestel worden weergegeven.
- De lijnen markeren waarvoor u notificaties op uw mobiele toestel wilt ontvangen ► **Opslaan**



Als aan de lijnen antwoordapparaten zijn toegewezen (→ pag. 110), wordt u ook getuendeed op nieuwe berichten op deze antwoordapparaten.

Meer informatie over Gigaset GO vindt u onder → www.gigaset.com/go

Infodiensten

Op de Gigaset.net-server persoonlijke diensten voor het Info Center en voor de screensaver **Infodiensten** diensten samenstellen. Infodiensten inschakelen voor de handsets.

► **Instellingen** ► **Infodiensten**

Op deze pagina heeft u toegang tot de Gigaset.net-server en uw persoonlijke toegangsgegevens.

Telefoonboeken

Online-telefoonboek

Providers voor de online-telefoonboeken selecteren. Afhankelijk van de geselecteerde provider kunt u de optie **Weergave van de naam van de beller** inschakelen. Hierdoor wordt bij inkomende oproepen de naam van de beller uit het online-telefoonboek gelezen en op het display weergegeven - mits voor het telefoonnummer van de beller geen vermelding bestaat in het lokale telefoonboek van de handset.

► **Instellingen** ► **Telefoonboeken** ► **Online-telefoonboek**

Telefoonboekoverdracht

Contacten van de handsets van/naar de PC laden, wissen.

► **Instellingen** ► **Telefoonboekoverdracht**

- Telefoonboeken (Contacten) op een PC opslaan. De vermeldingen worden in vCard-formaat in een vcf-bestand op de PC opgeslagen. Deze bestanden kunt u naar elke aangemelde handset versturen. U kunt de telefoonboekvermeldingen ook in uw adresboek op de PC overnemen.
- Contactpersonen uit het adresboek van de PC overnemen in Contacten op de handsets. Contactpersonen exporteren in vcf-bestanden (vCards) en kopiëren naar Contacten op de handsets.
- Contacten op de handset wissen. Als u het telefoonboek-bestand (vcf-bestand) op de PC heeft bewerkt en dit gewijzigde telefoonboek op de handset wilt gebruiken, dan kunt u het bestaande telefoonboek op de handset eerst wissen.

Tip: actuele inhoud van Contacten vóór het wissen op de PC opslaan. U kunt het dan weer terugzetten als de gewijzigde Contacten vanwege formatteringsfouten niet of niet volledig op de handset kunnen worden geladen.



Als u een telefoonboek (vcf-bestand) met meerdere vermeldingen dat op de PC is opgeslagen wilt overnemen in het adresboek van Microsoft Outlook™, let dan op het volgende:

Microsoft Outlook™ neemt altijd slechts de eerste (contact-) vermelding uit het vcf-bestand over in zijn adresboek.

Overdrachtsregels

De telefoonboekvermeldingen die uit een tsv-bestand op de handset worden geladen, worden toegevoegd aan het telefoonboek. Als er al een contactpersoon voor deze naam bestaat, wordt deze eventueel aangevuld of er wordt een andere contactpersoon met deze naam aangemaakt. Er wordt geen telefoonnummer overschreven of gewist.



Afhankelijk van het toesteltype worden per vCard tot 3 contactpersonen met dezelfde naam aangemaakt in Contacten - per ingevoerd nummer een contactpersoon.

Inhoud van het telefoonboekbestand (vcf-bestand)

De volgende gegevens worden (mits aanwezig) voor een telefoonboekvermelding naar het vcf-bestand geschreven resp. uit een vcf-bestand naar het telefoonboek van de handset gekopieerd:

- Naam
- Voornaam
- Nummer
- Nummer (kantoor)
- Nummer (mobiel)
- E-mailadres
- Datum verjaardag (JJJJ-MM-DD) en tijd van een herinneringsoproep (HH:MM) gescheiden door een "T" (bijvoorbeeld: 2008-12-24T11:00).

Overige informatie die op een vCard kan staan, wordt niet in het telefoonboek van de handset overgenomen.

Voorbeeld voor een vermelding in vCard-formaat:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Mulder;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:annal@mulder.nl
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
```

Apparaatbeheer

Datum en tijd

Synchronisatie van het basisstation met een tijdserver beheren. Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat de datum en tijd worden overgenomen van een tijdserver op internet. Instellingen van de tijdserver wijzigen via de webpagina:

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Datum en tijd](#)

Basisinstellingen wijzigen, handsets aanmelden

- Het basisstation in de aanmeldmodus plaatsen om andere handsets op het basisstation aan te melden. Deze instelling is te vergelijken met het lang indrukken van de aanmeld-/paging-toets op de voorzijde van het basisstation.
- Eco-Modus of Eco-Modus+ in- of uitschakelen.
- De systeem-PIN van uw telefoon wijzigen.
- De LED van de aanmeld-/paging-toets aan de voorzijde van het basisstation in- en uitschakelen.
- De weergave van VoIP-statusberichten op de handset in- of uitschakelen.

De basisinstellingen vindt u op de webpagina

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Overige](#)

Toestel opnieuw starten of de standaardinstellingen herstellen

Mocht uw toestel niet meer goed functioneren, dan kunt u het opnieuw opstarten. Hierdoor worden de meeste problemen in het algemeen opgelost.

Bovendien kunt u alle instellingen van het toestel terugzetten op de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toestel doorgeeft aan een andere gebruiker. Hierbij worden alle instellingen, lijsten en contactpersonen gewist!

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Opnieuw starten & herstellen](#)

Systeemininstellingen opslaan en herstellen

Na het afsluiten van de configuratie van het basisstation en na elke wijziging in de configuratie kunt u de actuele basisinstellingen opslaan in een bestand op de PC (suffix.cfg). Indien nodig kunt u dit bestand weer inlezen op uw toestel.

► [Instellingen](#) ► [Apparaatbeheer](#) ► [Opslaan en herstellen](#)

Het bestand .cfg bevat onder andere:

- de instellingen voor het lokale netwerk (IP-configuratie),
- de gegevens van de geconfigureerde (VoIP-)verbindingen,
- de toewijzing van de inkomende en uitgaande lijnen,
- uw eigen regionummer en netlijncode,
- nummer van de voicemail,
- de instellingen voor de internetdiensten,
- de ECO DECT-instellingen.

Firmware-update - Basis

Op een configuratieserver in het internet worden regelmatig updates voor de basisfirmware en de providerprofielen (algemene providergegevens) voor uw VoIP-lijnen ter beschikking gesteld. U kunt deze updates desgewenst op uw basisstation laden. De URL van deze server is in het basisstation opgeslagen.

► **Instellingen** ► **Apparaatbeheer** ► **Firmware-update - Basis**

Firmware-update starten

Als er een **nieuwe** versie van de firmware ter beschikking staat, wordt deze op het basisstation geladen, waarna het basisstation opnieuw wordt gestart. Een firmware-update duurt ongeveer 6 minuten. Dit is ook afhankelijk van de bandbreedte van uw DSL-aansluiting.

Automatische versiecontrole inschakelen/uitschakelen

Als de versiecontrole is ingeschakeld, controleert het toestel dagelijks of de Gigaset-configuratieserver nieuwe toestel-firmware bevat.

Als het toestel op het tijdstip dat er gecontroleerd wordt op nieuwe versies niet verbonden is met het internet (bijvoorbeeld omdat de router uitgeschakeld is), dan wordt de controle uitgevoerd zodra het toestel weer op het internet is aangesloten.

Als er een nieuwe versie wordt gevonden, verschijnt op het display van de aangemelde handsets een melding. U kunt de firmware-update starten met een van de handsets.

Firmware terugzetten

► U kunt de firmware-versie die voor de laatste update op het basisstation geladen was weer terugzetten op uw telefoon

of

► De firmwareversie die bij levering op het basisstation geladen was weer terugzetten op uw telefoon.

De geselecteerde firmware wordt weer op de telefoon geplaatst; de actuele firmware wordt overschreven.

Status van het toestel

► Status ► Toestel

Informatie over het toestel wordt weergegeven:

- IP- en MAC-adres van het basisstation
- Versie van actuele firmware van het toestel, formaat: aa.bbb (aabbbxyyyz)

aa Productvariant van het toestel

bbb Versie van de firmware

xx Subversie

yyyz Alleen voor belang voor de servicedienst

Voorbeeld: 42.020 (420200000000 / V42.00) betekent dat momenteel firmware-versie 20 op uw basisstation is geladen.

- Een lijst met de aangemelde handsets

► Status ► Lijnen

De pagina geeft de momenteel beschikbare lijnen en hun status weer.

Menu-overzicht

Wizard voor snelle configuratie			→ pag. 107
Instellingen	Netwerk	IP-configuratie	→ pag. 108
		Beveiliging	→ pag. 108
	Telefonie	Lijnen	→ pag. 109
		Geluid	→ pag. 111
		Nummer toewijzen	→ pag. 110
		Omleiden	→ pag. 113
		Kiesregels	→ pag. 112
		Configuratie voicemail	→ pag. 112
		Uitgebreide VoIP-instellingen	→ pag. 113
	Messaging	E-mail	→ pag. 115
		MWI-LED	→ pag. 115
		Notificatie	→ pag. 115
	Infodiensten		→ pag. 116
	Telefoonboeken	Online-telefoonboek	→ pag. 116
		Telefoonboekoverdracht	→ pag. 116
	Apparaatbeheer	Datum en tijd	→ pag. 118
		Lokale instellingen	→ pag. 113
Overige		→ pag. 118	
Opnieuw starten & herstellen		→ pag. 118	
Opslaan en herstellen		→ pag. 118	
Firmware-update - Basis		→ pag. 119	
Status	Toestel		→ pag. 120
	Lijnen		→ pag. 120

Bijlage

Vragen en antwoorden


Mogelijke oplossingen op internet onder → www.gigaset.com/service

Storingen oplossen

Nadat u het toestel de eerste keer in bedrijf heeft genomen, kan het nog niet direct worden gebruikt.

- De eenmalige initialisering kan tot 10 minuten in beslag nemen.

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen.

In het display knippert de melding “Geen basis”.

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding “Handset aanmelden”.

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden.

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000.

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen.

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

Internettelefonie niet mogelijk.

- Geen IP-account geconfigureerd: ► Toestel aanmelden bij uw provider voor internettelefonie
- Displaymelding **SIP-registratie is mislukt**: het aanmelden van uw toestel bij uw provider voor internettelefonie is mislukt. ► Procedure herhalen. Status van de aanmelding evt. controleren in de webconfigurator.
- Displaymelding **IP-verbinding**: geen IP-account geconfigureerd of de IP-lijnen zijn uitgeschakeld

Geen verbinding met internet.

- Displaymelding **GeenLAN-verbinding**: ► Kabelverbinding tussen router en basisstation controleren.
- Displaymelding **IP-adres niet beschikbaar**: ► IP-configuratie controleren.
- Voor uw toestel is bij levering het dynamisch toewijzen van IP-adressen ingesteld. Om ervoor te zorgen dat de router uw toestel "herkent", dient ook op de router de dynamische toewijzing van IP-adressen ingeschakeld te zijn, d.w.z. de DHCP-server van de router moet ingeschakeld zijn.
- Als de DHCP-server van de router niet ingeschakeld kan/mag worden: ► Vast IP-adres aan het toestel toewijzen.
- Displaymelding **Controleer de IP-instellingen**: het toestel heeft geen verbinding met internet.
 - Controleer de kabels tussen basisstation en router alsmede tussen router en internet.
 - Verbinding van het toestel met het LAN controleren, controleer of het toestel onder zijn IP-adres bereikbaar is. IP-adres op de handset opvragen.
- Displaymelding **Internetverbinding niet beschikbaar**:

De verbinding met internet is verbroken: ► Probeer het op een later tijdstip opnieuw

Anders: ► Stekkerverbinding tussen router en modem resp. DSL-aansluiting en instellingen van de router controleren.

Een firmware-update of een VoIP-profile-download wordt niet uitgevoerd.

- Displaymelding **Momenteel niet mogelijk**: de VoIP-lijnen zijn mogelijk bezet of wordt er al een download/update uitgevoerd. ► Procedure op een later tijdstip herhalen.
- Displaymelding **Server niet bereikbaar**:
 - Download-Server is niet bereikbaar. ► Procedure op een later tijdstip herhalen.
 - De router is niet bereikbaar of heeft geen verbinding met internet. ► Verbinding tussen toestel en router controleren, eventueel router opnieuw opstarten.
 - Standaard serveradres is gewijzigd. ► Adres in de webconfigurator wijzigen of standaardinstellingen van het basisstation herstellen.
- Displaymelding **Overdrachtfout XXX**: tijdens de overdracht van het bestand is een fout opgetreden. Voor XXX wordt een HTTP-foutcode weergegeven. ► Procedure herhalen. Neem contact op met de servicedienst als de fout zich opnieuw voordoet.

Vragen en antwoorden

U kunt met de webbrowser van uw PC geen verbinding tot stand brengen met het toestel.

- Onjuist IP-adres: ► IP-adres op de handset opvragen ► Verbinding opnieuw tot stand brengen.
- Verbinding tussen PC en basisstation controleren. ► Opdrachtprompt openen op de PC ► ping-commando versturen naar basisstation (ping <lokaal IP-adres van basisstation>).
- U heeft geprobeerd het toestel via secure http (https://...) te bereiken. ► Opnieuw proberen met http://...

GO-functies

Op de smartphone wordt niet het volledige telefoonnummer met regionummer weergegeven.

- Landcode en regionummer zijn niet juist ingesteld. ► Instellingen invoeren:

met de handset: **Instellingen – Telefonie – Regionummers**

Met de webconfigurator: **Instellingen – Apparaatbeheer – Lokale instellingen**

Op de smartphone worden geen gebeurtenissen (bijv. gemiste oproepen) weergegeven.

- U heeft nog geen lijn geselecteerd voor het versturen van gebeurtenissen naar de smartphone.
 - Na het aanmelden van het toestel bij Gigaset elements op de pagina van de webconfigurator **Instellingen – Messaging – Notificatie** lijn(en) selecteren

De naam van de deelnemer wordt niet weergegeven in de lijst met gebeurtenissen op de smartphone.

- Het contactpersoon is niet opgeslagen op de smartphone. ► Contactpersoon invoeren.
- Het nummer van de deelnemer is in de lijst met contacten anders opgeslagen, bijv. zonder regionummer
 - Instellingen voor landcode en regionummer invoeren:
Met de handset: **Instellingen – Telefonie – Regionummers**
Met de webconfigurator: **Instellingen – Apparaatbeheer – Lokale instellingen**

Gemiste oproep terugbellen met de smartphone.

- Op de gebeurtenismelding **Gemist gesprek** tikken ► op het symbool **Terug bellen** tikken.

Antwoordapparaat

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand “PIN is ongeldig”.

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist. ► Systeem-PIN nogmaals invoeren
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld ► Andere systeem-PIN dan 0000 instellen

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.

- Het geheugen is vol. ► Oude berichten wissen ► Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen

Port forwarding instellen op de router

Instellingen voor het vrijgeven van een poort op een router (voorbeeld):

	Protocol	Openbare poort	Lokale poort	Lokale host (IP)
Voor SIP	UDP	49060	49060	192.168.2.10
Voor RTP	UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10

Protocol Het ingestelde protocol moet **UDP** zijn.

Openbare poort Poortnummer/poortnummerbereik van de WAN-interface

Lokale poort Ingestelde poortnummers voor SIP- en RTP-poort op het toestel

Lokale host (IP) Lokaal IP-adres van het toestel in het LAN

Om ervoor te zorgen dat deze port forwarding ook kan worden uitgevoerd, moet in de DHCP-instellingen van de router worden vastgelegd, dat aan het toestel altijd hetzelfde lokale IP-adres wordt toegewezen.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende serviceprovider.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinginstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Voice over IP is mogelijk via de LAN-interface (IEEE 802.3).

Afhankelijk van de interface van uw telecommunicatienetwerk heeft u wellicht een extra router/switch nodig.

Neem voor meer informatie contact op met uw internetaanbieder.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur

Gigaset E380A Care - Gigaset E380H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder

www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320 / 190*
Gesprekstijd (uren)	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	120 / 95*
Laadduur In lader (uren)	8

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,5 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,5 W


Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	ca. 1,3 W
Tijdens het gesprek:	ca. 1,4 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Indeling van de telefoonstekker

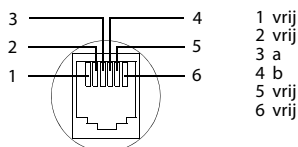

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (damping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Spatie









2) Enter

Symbolen op het display



De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)




Symbool	Betekenis
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen:
	Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0 % - 100 %

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen



Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat




Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset indrukken



Contacten handset

→ pag. 40



Oproeellijsten

→ pag. 37

Alle oproepen
Uitgaande oproepen
Beantwoorde opr.
Gemiste oproepen



Antwoordapparaat

Berichten afspelen	Voicemail	→ pag. 55
	Voicemail	→ pag. 50
Inschakelen		→ pag. 49
Aankondigingen	Opnemen welkomst.	→ pag. 53
	Welkomstb.afspelen	→ pag. 53
	Welkomstb. wissen	→ pag. 54
	Afwezigheidsmelding	→ pag. 53
	Afw.melding weerg.	→ pag. 53
	Afw.melding wissen	→ pag. 54
Opname instelling		→ pag. 54
Meeluisteren		→ pag. 51
Voicemail		→ pag. 55
Toets 1 instellen		→ pag. 56



Noodoproep

→ pag. 57



Wekker

→ pag. 62

**Audioinstellingen**

Gespreksvolume		→ pag. 93
Akoest. profielen	Handset-profielen	→ pag. 93
	Handsfree-profielen	→ pag. 93
Attentietonen		→ pag. 94
Ringtones Handset	Volume	→ pag. 93
	Ringtones	→ pag. 93
	Tijdschakeling	→ pag. 65
	Anonieme opr uit	→ pag. 66
Wachtmuziek		→ pag. 98

**Instellingen**

Datum en tijd		→ pag. 97
Display	Screensaver	→ pag. 90
	Infoticker	→ pag. 91
	Grote letters	→ pag. 91
	Kleurschema's	→ pag. 92
	Verlichting	→ pag. 92
Taal		→ pag. 90
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pag. 84
	Afmelden	→ pag. 85
	Basis kiezen	→ pag. 85
Telefonie	Autom. aanname	→ pag. 92
	Regionummers	→ pag. 97
	IP-wizard	→ pag. 15
	Uitgaandelijn(en)	→ pag. 17
	Inkomende lijn(en)	→ pag. 17
	Flashtijd	→ pag. 88
	Blokkeerlijst	→ pag. 66
	Geblokkeerde nrs.	→ pag. 66
	Beveiligingsmode	→ pag. 67
Systeem	Herstel handset	→ pag. 96
	Handsetupdate	→ pag. 96
	Herstel basis	→ pag. 101
	Herstart basis	→ pag. 101
	Encryptie	→ pag. 87
	Repeater	→ pag. 87
	Lokaal netwerk	→ pag. 98
	Update basisstation	→ pag. 99
	Syst.-PIN	→ pag. 100
ECO DECT	Maximum bereik	→ pag. 64

alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is

Menu-overzicht

--

DECT uit



Aanvullende functies

Infocenter
Kalender
Timer
Ruimtebewaking
Snelkiezen
Gemiste alarmen

→ pag. 78

→ pag. 59

→ pag. 61

→ pag. 62

→ pag. 24

→ pag. 60



Services selecteren

Volg. opr. anoniem
Alle opr. anoniem
Doorverbinden

→ pag. 33

→ pag. 33

→ pag. 31



Messaging

SMS
E-mail

Nieuwe SMS
Inbox
Outbox
Instellingen

→ pag. 68

→ pag. 70

→ pag. 69

→ pag. 72

→ pag. 72

→ pag. 75

SMS-centrales
Notificatie

Index

- A**
- Aan-/uit-toets 6
 - Aanmeld-/paging-toets 6
 - Aanmelden
 - bij de webconfigurator 106
 - bij gaset elements 115
 - Aanmelden (handset) 84
 - Afmelden (handset) 85
 - Afmelden (webconfigurator) 106
 - Afspraak
 - gemiste 60
 - gemiste weergeven 60
 - instellen 59
 - signaleren 60
 - Afzenderadres (e-mail) 77
 - Alarm (ruimtebewaking)
 - uitschakelen 64
 - Alarm (timer) in-/uitschakelen 61
 - Alarmnummer 57
 - opslaan 58
 - Alarmnummer kiezen 112
 - Alarmoproep 57
 - annuleren 58
 - configureren 58
 - initiëren 57
 - inschakelen/uitschakelen 59
 - Als nieuw markeren 50
 - Annex B voor G.729 inschakelen 111
 - Anoniem bellen 32
 - Antwoordapparaat 49
 - bediening op afstand 51
 - berichten beluisteren 50, 56
 - berichten wissen 50
 - in-/uitschakelen 49
 - inkomende lijn 18
 - meldtekstmodus 49
 - naar volgend bericht 50
 - naar vorig bericht 50
 - snelkiezen definiëren 56
 - welkomstboodschap/afwezigheidsmelding
 - opnemen 53
 - Attentiesignalen 94, 95
 - Attentietoon (piep) 94
 - Automatisch
 - beantwoorden 92
 - Automatische versiecontrole 119
- B**
- Babyfoon zie Ruimtebewaking
 - Basisstation
 - firmware bijwerken 99
 - instellen 97
 - naam wijzigen 85
 - op lichtnet aansluiten 13
 - opnieuw starten 101
 - overzicht 6
 - standaardinstellingen herstellen 101
 - systeem-PIN 100
 - verbinden met internet 14
 - wisselen 85
- Batterij**
- laden 12
 - plaatsen 12
- Batterijen**
- laadniveau 134
- Bediening op afstand van antwoordapparaat** 51
- Bedrijvengids** 44
- Bellen**
- extern 23
 - Gaset.net 48
 - uit bedrijvengids 46
 - uit online-telefoonboek 46
- Beller**
- blokkeren 67
- Beluisteren**
- welkomstboodschap (antwoordapparaat) 53
- Bericht wissen (e-mail)** 77
- Berichten** 50
 - nummer overnemen in Contacten 50
 - wissen 50
- Berichten beluisteren** 50
- Berichten-LED**
- in-/uitschakelen 39
- Berichtenlijsten** 38
- Berichtstoets** 6
 - lijst openen 70
- Berichtenweergave** 115
- Beste basisstation** 85
- Bezig met verbinden met basisstation** 85
- Blokkeerlijst**
- dynamisch 67
 - nummer zoeken 66
 - telefoonnummer tijdens het gesprek
 - overnemen 67
 - telefoonnummer uit de oproepenlijst
 - overnemen 66
- Boost zie versterkerfunctie**
- Breedband spraakcodec** 111
- C**
- Certificaatfout 75
 - Cijfer invoeren 22
 - Cijfertoets programmeren 95
 - CLI, Calling Line Identification 32
 - CLIP, CLI Presentation 32
 - CLIR, CLI Restriction 32
 - Communicatiepoorten, lokaal 104, 114
 - Conferentie 27
 - beëindigen 27
 - met drie personen 27
 - Configuratiewizard 107

Index

Contact met vloeistoffen	130	E-mailadres	69
Contacten	40	E-maillijst	75
contactpersoon	40	Extern gesprek	
contactpersoon aanmaken	40	doorverbinden met het antwoordapparaat ..	51
contactpersoon selecteren	41		
contactpersoon/lijst naar handset sturen ..	43	F	
nummer kiezen	23	Fabrieksinstellingen	118
nummer overnemen	42	Fax, SMS	69
openen	40	Firmware	
versturen naar handset	43	actualiseren	119
volgorde van contactpersonen	41	automatische update	99, 119
vrije ruimte	41	terugzetten (downgrade)	119
zoeken	41	update	119
Contacten versturen	116	update starten	99
Corrigeren van onjuiste invoer	22	Firmware-update	96
Countdown (timer)	61	Flashtijd	88
Customer Care	127	Fouten verhelpen	
		algemeen	122
D		Functie Extra luid	20
Datum instellen	97		
DECT-signaal		G	
reduceren	64	G.711 a law	111
Deelnemers in Gigaset.net zoeken	47	G.711 µ law	111
Diensten		G.722	111
online-telefoonboek	116	G.722 Breedband-spraakcodec	111
Disclaimer	128	G.726	111
Display		G.729	111
displaytaal wijzigen	90	Gebroken display	10
gebroken	10	Gebruiksduur van de handset	131
instellen	90	Geen DECT-signaal	64
kleurenschema	92	Geen signalering van oproepen	
screensaver	90	anonieme	66
verlichting	92	blokkeerlijst	66
Displaytoetsen	6, 20	Gegevensbescherming	129
programmeren	95	Gehoorapparaten	10
symbolen	134	Gemiste verjaardagen/afspraken	60
DNS-server		Gesprek	
primaire	99	extern	23
Doorverbinden, externe gesprek intern ..	26	intern	26
Draadloze module uitschakelen	64	intern doorverbinden	26
DTMF-signalen voor VoIP	113	opnemen	51
Dynamische blokkeerlijst	67	overnemen van antwoordapparaat ..	50
		Gigaset E380A Care	
E		functies	4
ECO DECT	64	Gigaset elements	14, 115
ECT	31	aanmelden bij	115
Eerste oproepsignaal onderdrukken ..	73	Gigaset GO	4
element	115	instellingen in de webconfigurator ..	115
E-mail		Gigaset.net	102, 109
afzenderadres weergeven	77	aanmelden	47, 103
instellingen	115	deelnemer bellen	48
meldingen bij tot stand brengen		deelnemers zoeken	47
van verbinding	76	eigen naam wijzigen/wissen	48
notificatie	75	naam invoeren	48
wissen	77	oproepdoorschakeling	34

oproepomleiding	113	starten	80
telefoonboek	47	Infodienst	
Gigaset.net-webpagina	78	inschakelen/uitschakelen	79
gigaset-config	106	selecteren	80
GNU General Public License (GPL)		via snelkiezen oproepen	82
Engels	146	Infodiensten samenstellen	78
GNU Lesser General Public License		Inhoud van de verpakking	11
(LGPL), Engels	146	Inkomende lijn	17, 103
GPL	146	standaardtoewijzing	104
Groot lettertype	91	toewijzen	110
		Installatiewizard	15
H		Instellingen	
Handset		opslaan en herstellen	118
aanmelden	84	Instellingen van het basisstation	
aanmelden bij andere basisstations	85	in de webconfigurator wijzigen	118
afmelden	85	Intern	
als ruimtebewaking gebruiken	62	ruggespraak	26
attentiesignalen	95	telefoneren	26
displaytaal	90	Internet	
displayverlichting	92	veiligheid	108
groot lettertype	91	Internetaansluiting	14
handsetvolume	28, 92	Internettelefonie	29
handsfree-volume	28, 92	Internetverbinding	14
in gebruik nemen	12	Uitval	10
in-/uitschakelen	19	Inzameling van afval en oude apparaten	130
instellingen wijzigen	90	IP-adres	
kleurenschema	92	automatisch verkrijgen	98
lader aansluiten	11	kiezen	30
meerdere gebruiken	84	op de handset weergeven	6
microfoon uitschakelen	28	toewijzen	98
naam wijzigen	86	weergeven	86
nummer wijzigen	86	IP-configuratie	98
overzicht	6	IP-lijn	110
paging	86		
ruststand	21	K	
standaardinstellingen herstellen	95	Kalender	59
update	96	Kiespauze	89
wisselen naar ander basisstation	85	Kiesregels	
wisselen voor beste ontvangst	85	voor alarmnummers	112
zoeken	86	Kiezen	
Handsetprofielen	93	IP-adres	30
Handsetvolume	28	met de snelkiestoetsen	95
Handsfree-profielen	93	uit Contacten	23
Handsfree-telefoneren	27	uit de oproepenlijst	24
Handsfree-toets	27	uit nummerherhalingslijst	23
Handsfree-volume	28	Klantenservice	127
Hekjetoets	6	Kleine letters/hoofdletters	22
Help	122	Kleurenschema	92
High Definition Sound Performance (HDSP)	111	Koppelen, zie SMS	
Hoofdletters/kleine letters	22		
		L	
I		Laadduur van de handset	131
In gebruik nemen, handset	12	Laadniveau van de batterijen	134
Inbox (SMS)	70	Lader (handset)	
Inboxlijst (e-mail)	75	plaatsen	11
Inboxlijst openen	75	Landcode	97
Indeling telefoonstekker	132	LAN-verbinding	
Info Center	78	Uitval	10
bedienen	81	LGPL	146

Index

Licentie		
GPL	146	
LGPL	146	
Lijnen		
beheren	109	
Gigaset.net	109	
IP	110	
status	120	
vast telefoonnet	109	
Lijst		
e-mailnotificaties	75	
SMS-Inbox	70	
SMS-Outbox	69	
Luidspreker	27	
<hr/>		
M		
MAC-adres		
opvragen	100	
Maximum bereik	64	
Mediamap	95	
Medische apparatuur	10	
Meeluiseren tijdens de opname	51	
Meesturen van het nummer		
in-/uitschakelen	33	
Meesturen van het telefoonnummer	32	
geen	32	
tijdelijk uitschakelen	33	
Melding		
over oproepen en berichten	115	
Meldtekstmodus (antwoordapparaat)	49	
Menu		
overzicht webconfigurator	121	
Menutoets	19	
Microfoon		
in-/uitschakelen	28	
Microfoon van handset uitschakelen	28	
Milieu	129	
<hr/>		
N		
Naam van de handset wijzigen	86	
Navigatietoets	6, 19	
Netadapter	10	
Netdiensten, providerspecifiek	32	
Netlijncode (telefooncentrale)	88, 113	
Netwerkaanbieder	32	
Niet storen	65	
tijdsturing	65	
Nieuwe berichten weergeven	38	
Noodoproep		
niet mogelijk	10	
Notificatie		
e-mail-Inbox	75	
Nummer		
niet meesturen	33	
onderdrukken	33	
opslaan in Contacten	40	
overnemen in Contacten	42	
van voicemail invoeren	55	
Nummer onderdrukken	111	
Numerherhalingslijst	23, 37	
Numeronderdrukking	32	
NumerWeergave	32	
<hr/>		
O		
Omgang met persoonlijke gegevens	15	
Onderdrukken van de spreekpauze	111	
Onderhoud van het toestel	130	
Onjuiste invoer corrigeren	22	
Online telefoonboek		
Gigaset.net	47	
Online-telefoonboek	44	
selecteren	116	
Ontvangststerkte	134	
Ontvangstversterker, zie Repeater		
Open Source Software	146	
Opnameduur	54	
Opnamekwaliteit (antwoordapparaat)	54	
Opnemen		
gespreksopname	51	
Opnieuw starten	118	
Opnieuw starten van het basisstation	101	
Oproep		
anoniem	33	
beantwoorden	25	
intern doorverbinden	26	
Oproep beantwoorden	92	
Oproep beantwoorden (antwoordapparaat)	54	
Oproep, anoniem	32, 33	
geen signalering	66	
Oproepblokkering	67	
Oproepdoorschakeling	34	
Gigaset.net	34	
Oproepenlijst		
beller terugbellen	37	
kiezen vanuit	24	
nummer overnemen in Contacten	38	
openen	37	
vermelding	37	
vermelding wissen	38	
wissen	38	
Oproepenlijsten	37	
Oproepnotificaties		
op het mobiele toestel	115	
Oproepomleiding		
Gigaset.net	113	
voor VoIP-lijnen	113	
Oproepsignaal		
eerste onderdrukken	73	
onderdrukken	73	
tijdsturing	65	
volume	93	
wijzigen	93	
Oproepsignaal in-/uitschakelen	94	
Oproepsignalen	93	
Outbox (SMS)	69	
Overzicht		
basisstation	6	
handset	6	

P	
Paging	6, 86
Pauze	
na lijnbelegging	89
na netlijncode	89
na R-toets	89
PC met webconfigurator verbinden	105
PC-contactpersonen naar Contacten kopiëren	116
Piep (attentietoon)	94
PIN-code wijzigen	100
Primaire DNS-server	99
Problemen oplossen	
e-mail	76
SMS	74
Provider voor IP-telefonie	16
R	
Regionummer	97
voor VoIP-oproepen	113
Repeater	87
RFC 2833 (DTMF-signalering)	114
Ringtone	
ringtone voor interne/externe oproepen	93
R-toets	6, 89
functie voor VoIP	114
Ruggespraak	
beëindigen	36
extern	36
intern	26
Ruimtebewaking	62
inschakelen	63
Ruststand, terugkeren naar de	21
S	
Schrijven (SMS)	
versturen	68
Screensaver	90
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder	
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen	135
Sluimerstand (wekker)	62
smart care-app	4
SMS	68
als fax versturen	69
centrale	72
fouten herstellen	74
gekoppeld	68
Inbox	70
lezen	71
naar e-mailadres versturen	69
ontvangen	70
Outbox	69
schrijven/versturen	68
tijdelijk opslaan	69
vCard	71
wissen	71
zelf fouten oplossen	74
SMS-berichten	
achter telefooncentrales	73
SMS-centrale	
instellen	72
nummer wijzigen	72
SMS-notificatie	72
Snelkiezen	23, 24, 56, 95
SOS-noodoproep	
procedure	57
SOS-nummer	
opslaan	58
Speciale tekens invoeren	22
Spraakqualiteit van VoIP-lijnen	111
Standaardinstellingen van de handset	
herstellen	96
Statusbalk	6
symbolen	134
Statusinformatie	120
Stertoets	6
Stroomverbruik	131
Subnetmasker instellen	98
SUOTA	96
Symbolen	
nieuwe SMS	70
op displaytoetsen	134
signalering	135
statusbalk	134
timer	61
weergave van nieuwe berichten	38
wekker	62
Symbolen op het display	134
Systeem instellen	
instellen	97
Systeeminstellingen beveiligen	100
Systeem-PIN	
reset	100
wijzigen	100
Systeem-PIN wijzigen	100
T	
Taal, display	13, 90
Tabellen met tekensets	133
Technische gegevens	131
Tekst invoeren	22
Telefoneren	
extern	23
intern	26
IP-adres invoeren	30
oproep beantwoorden	25
via het internet	29
Telefoonboek	
Gigaset.net	47
vermelding zoeken	44
Telefoonboek (Contacten)	
naar/van computer overzetten	116
openen	44
Telefoonboekbestand	
inhoud (vCard-formaat)	117

Index

Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	88
flashtijden instellen	88
netlijncode	88
pauzetijden	89
SMS-berichten	73
Telefooncentrale aansluiten	88
Telefoonstekker, indeling	132
Tijd instellen	97
Tijdschakeling voor externe oproepen	65
Tijdservers	118
Timer	61
TLS (Transport Layer Security)	108
Toestel	
aansluiten	7
bedienen	19
Toestel in gebruik nemen	11
Toets (basisstation), aanmelden/paging	6
Toets 1	6
Toets 1 programmeren	56
Toets programmeren	95
Toetsblokkering in-/uitschakelen	19
Toetsen	
Aan-/uit-toets	6
berichtentoets	6
displaytoetsen	6, 20
handsfree	27
Hekjetoets	6
menu	19
navigatietoets	6, 19
paging-toets	6
R-toets	6
Stertoets	6
verbindingstoets	6
verbreektoets	6, 23
Trema's invoeren	22
Tweede gesprek, extern	34
U	
Uitgaande lijn	17, 103
standaardtoewijzing	104
toewijzen	110
Uitval	
Internetverbinding	10
LAN-verbinding	10
V	
vCard (SMS)	71
vCard-formaat	117
vcf-bestand	116
Veiligheid op internet	108
Veiligheidsinstructies	10
Verbinding met de webconfigurator	105
Verbinding via het vaste telefoonnetwerk	109
Verbindingstoets	6
Verbreektoets	6, 23
Verjaardag zie Afspraak	
Versiecontrole, automatisch	119
Versterkerfunctie	20, 28
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	43
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	40
VIP-ringtone	40
Vloeistoffen	130
Voeding	13
Voicemail	55
in-/uitschakelen	55
nummer invoeren	55
telefoonnummer invoeren	112
voor snelkiezen definiëren	56
Voicemailmelding weergeven	38
VoIP-account	102
configureren met de configuratiewizard van de webconfigurator	107
configureren met de webconfigurator:	110
gebruikersgegevens	17
instellen	15, 102
provider	16
VoIP-provider	110
Volume	
handset	92
handsfree-/handsetvolume	28
handsfree-volume handset	92
luidspreker	92
Volume instellen	20
Vragen en antwoorden	122
Vrije ruimte in Contacten	41
W	
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Wachtmuziek	98
Webconfigurator	14
aanmelden	106
afmelden	106
configuratiewizard	107
DTMF-signalen voor VoIP	113
menu	121
met PC verbinden	105
VoIP-lijnen configureren	110
wizard	107
Weerbericht, in de ruststand weergeven	83
Weergave	
anoniem	32
extern	32
gemiste afspraak/verjaardag	60
melding van voicemail	38
nieuwe berichten in-/uitschakelen	39
onbekend	32
vrije ruimte in Contacten	41
Wekker	62
in-/uitschakelen	62
Wekoproep	62
Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	53
wissen	54
Wijzigen	
displaytaal	90
handsetvolume	92
handsfree-volume	92
systeem-PIN	100

Wisselgesprek	27
twee externe gesprekken	36
Wisselgesprek, extern	
beantwoorden/weigeren	27
Wisselgesprek, intern	
beantwoorden	27
Wizard voor snelle eerste configuratie	107

Z

Zoeken	
handset	86
Zoeken in Contacten	41

Open Source Software

Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die niet onder het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze vallen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder.

De respectieve licentieteksten bevatten regelmatig beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot de relevante licentiegever van Open Source Software. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor de LGPL versie 2.1, bijvoorbeeld, luidt als volgt:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.”

Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Gigaset Communications GmbH.

Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de GNU General Public License ((GPL) resp. der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) valt. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm hieronder. U kunt de betreffende broncode op internet downloaden onder www.gigaset.com/opensource. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop tegen kostprijs opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder www.gigaset.com/service genoemde contactmogelijkheden.

Licence texts

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

Open Source Software

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

Open Source Software

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com